


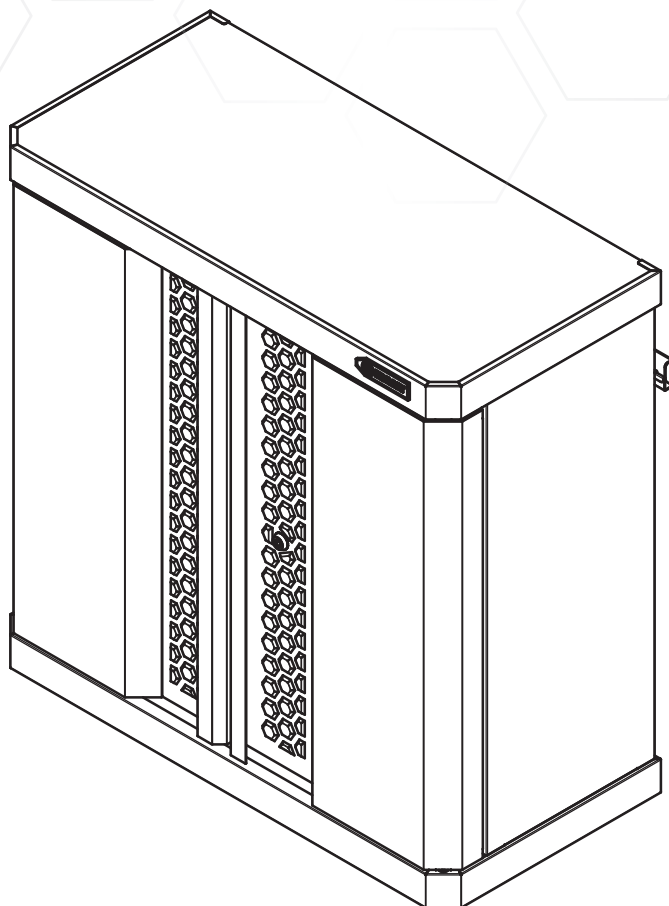

ITEM #0595523

WALL CABINET

MODEL #0056641

Français p. 11

Español p. 21

KOBALT® and the K Design® are registered trademarks of LF, LLC. All Rights Reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents.....4

Safety Information5

Preparation5


Assembly Instructions6

Troubleshooting10

Warranty10

Replacement Parts List10

PACKAGE CONTENTS

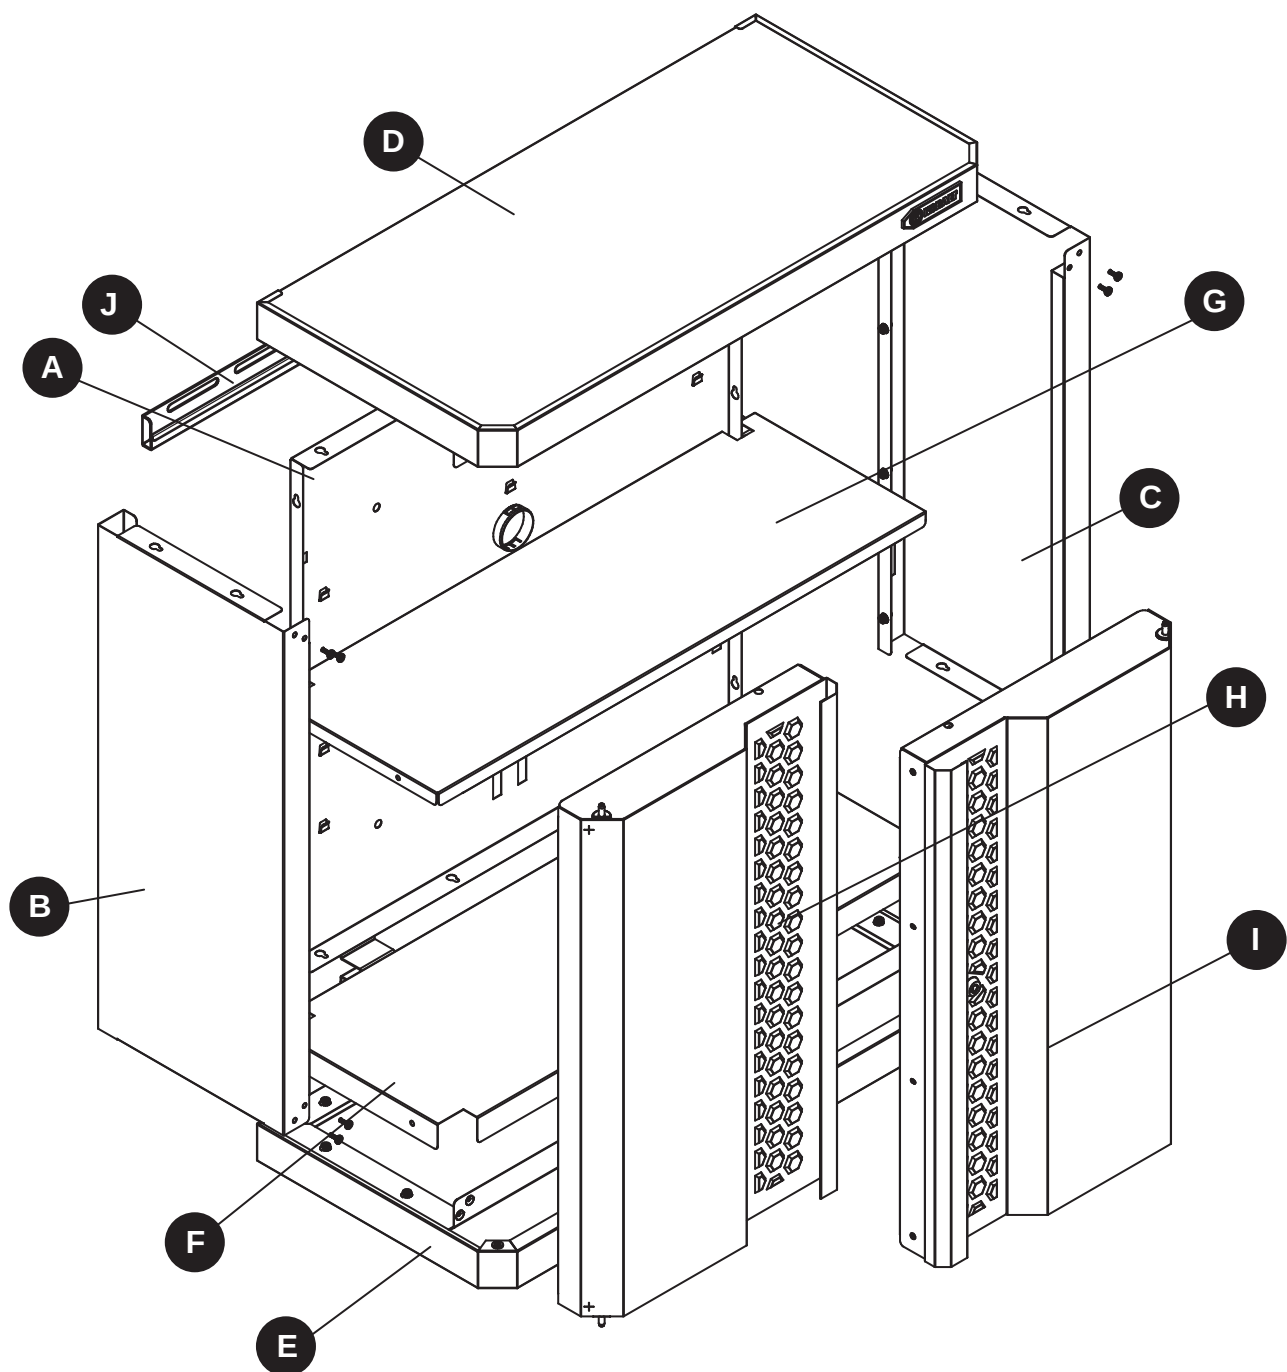

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Back	1
B	Left side	1
C	Right side	1
D	Top	1
E	Base	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Bottom shelf	1
G	Middle shelf	1
H	Left door	1
I	Right door	1
J	Cabinet bracket	1

HARDWARE CONTENTS

AA



ST4.8 x 10 mm
Screw
Qty. 8+2

BB



5/16 - 18 x 3/4 in.
Carriage bolts
Qty. 4

CC




5/16 - 18 in.
Flange nuts
Qty. 4

DD




1 in. Flat washer
Qty. 6

EE

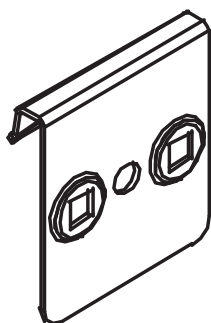


Outside cabinet
brackets
Qty. 2

FF

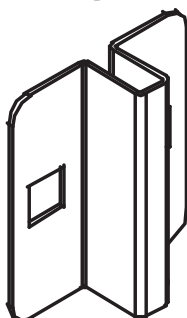

Inside cabinet
brackets
Qty. 2

GG

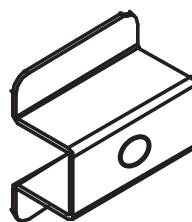

Cabinet spacers
Qty. 2

HH



1/4 - 20 x 1/2 in.
truss screws
Qty. 2

II



1/4 - 20 in. hex nut
Qty. 2

JJ



D8 x 50.8 mm
expansion tube
Qty. 4

KK




ST4.8 x 57 mm pan
head tapping screws
Qty. 4

LL




5 x 15 x 1.2 mm
Washer
Qty. 4

MM



Lock
(preassembled to right door (I))
Qty. 1

NN



Key
(preassembled to right door (I))
Qty. 2



SAFETY INFORMATION

CAUTION

- Do not overload shelf (100 lbs. max.) or store loose or heavy items on the top of the unit.
- When storing items on the middle shelf or bottom shelf, equally distribute loads.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- When mounting unit to wall, ensure studs are plumb and square.
- When mounting multiple units to a wall, check local building codes or consult with a contractor to determine the maximum load rating for your desired installation.

WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- Use care when handling and assembling metal plates.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

It is recommended that this product be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.


Estimated Assembly Time: 30 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (not included): Drill, Phillips screwdriver,
Adjustable wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide preassembled screws into key slots of back (A) to connect left side (B) and right side (C) to back (A). Tighten the screws.


Note: Be sure to keep back (A) on a soft surface, such as carpeting or a piece of cardboard, to protect it from scratches.

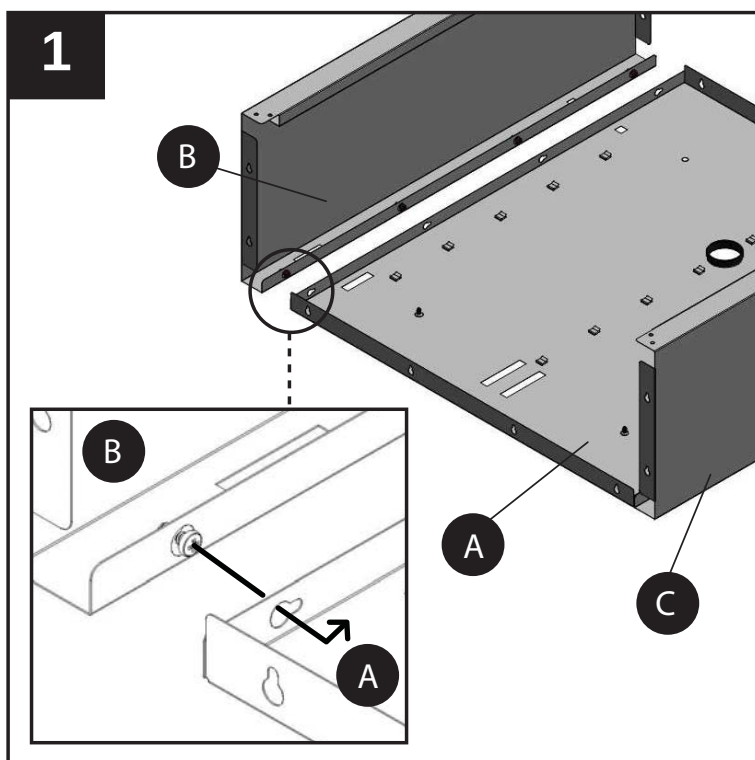

2. Push and tighten the preassembled screws on the assembled unit from Step 1 to the key slots of base (E). Tighten the ST4.8 x 10 mm screws (AA) to the front edge of the base (E) to connect left side (B) and right side (C) to base (E).

Hardware Used



AA ST4.8 x 10 mm Screw x 4

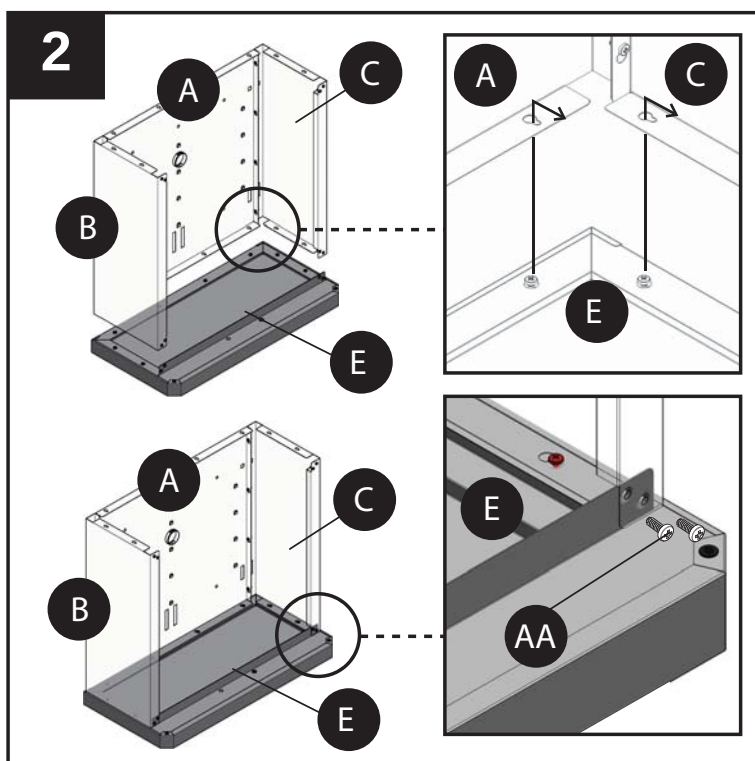


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Use 5/16 - 18 x 3/4 in. carriage bolts (BB), 5/16 - 18 in. flange nuts (CC), and 1 in. flat washers (DD) to secure outside cabinet brackets (EE) and inside cabinet brackets (FF) to the cabinet. Screw cabinet spacers (GG) with 1/4 - 20 x 1/2 in. truss screws (HH), 1 in. flat washers (DD) and 1/4 - 20 in. hex nuts (II) to the back of the assembled unit.

Hardware Used

BB	5/16 - 18 x 3/4 in. Carriage bolts		x 4
CC	5/16 - 18 in. Flange nuts		x 4
DD	1 in. Flat washers		x 6
EE	Outside cabinet brackets		x 2
FF	Inside cabinet brackets		x 2
GG	Cabinet spacers		x 2

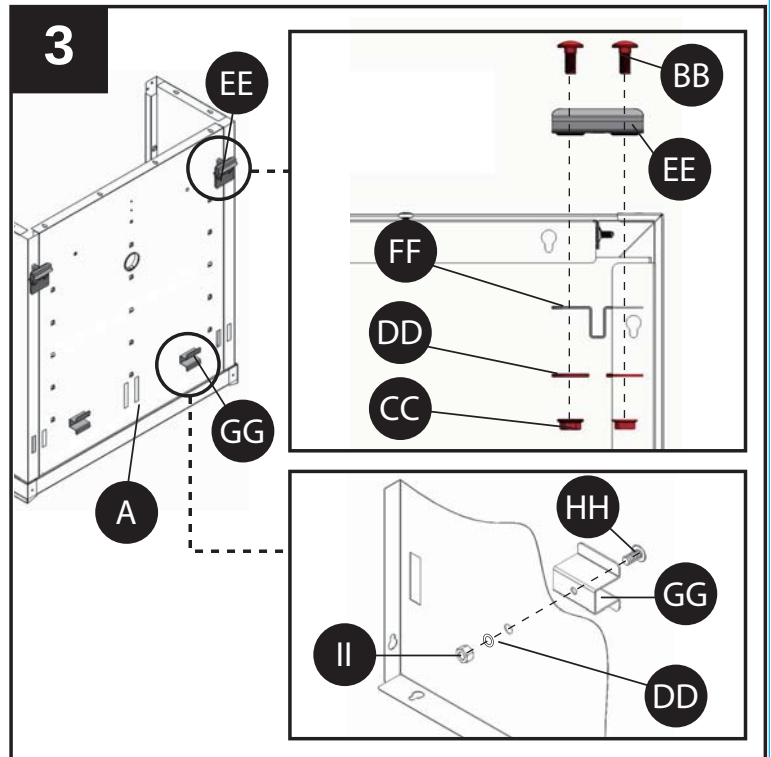


HH 1/4 - 20 x 1/2 in. truss screws  x 2

II 1/4 - 20 in. hex nut  x 2

4. Install the bottom shelf (F) by tipping it to the side and inserting it into the cabinet. With bottom shelf (F) at an angle, align the cut-outs on the bottom shelf (F) with the back seams caused by left side (B), right side (C) and back (A). Carefully lower the bottom shelf (F), ensuring the front of the bottom shelf (F) goes over the front flange of the base (E).

Determine the location for the middle shelf (G). Hold the shelf (G) at an angle to make it easier to install. Repeat above method to install. Please make sure middle shelf (G) snaps into the hooks on the back (A).

Note: If inside front shelf tabs are flattened during assembly, use a flat screwdriver (not included) to adjust tabs.

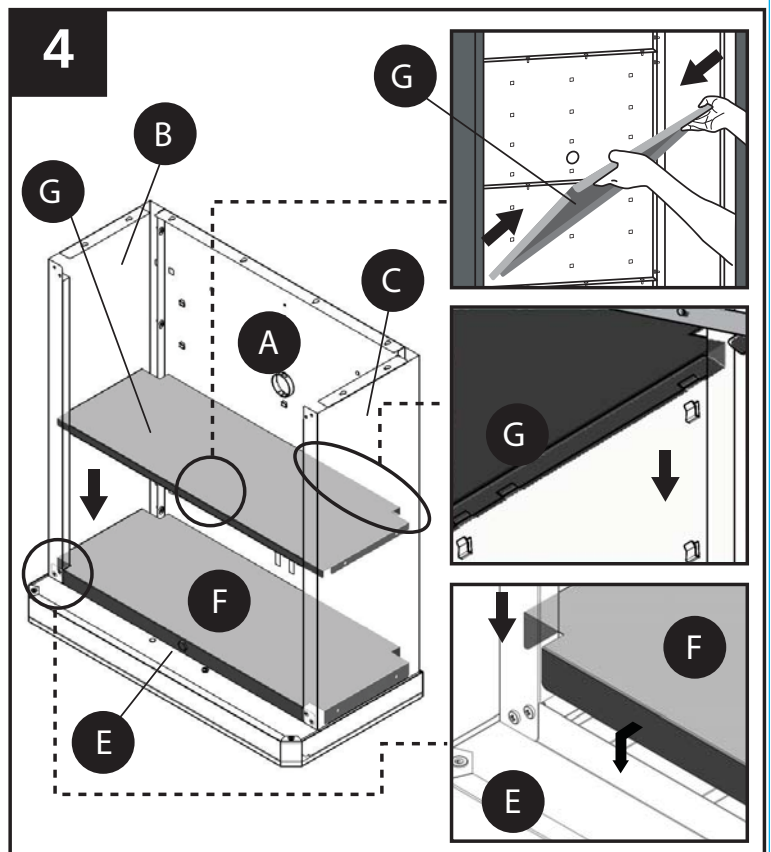


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Slide and tighten the preassembled screws in the top (D) to the assembled unit. Tighten ST4.8 x 10 mm screws (AA) to the front edge of top (D) to connect the left side (B) and right side (C) to top (D).

Hardware Used

AA ST4.8 x 10 mm
Screw x 4

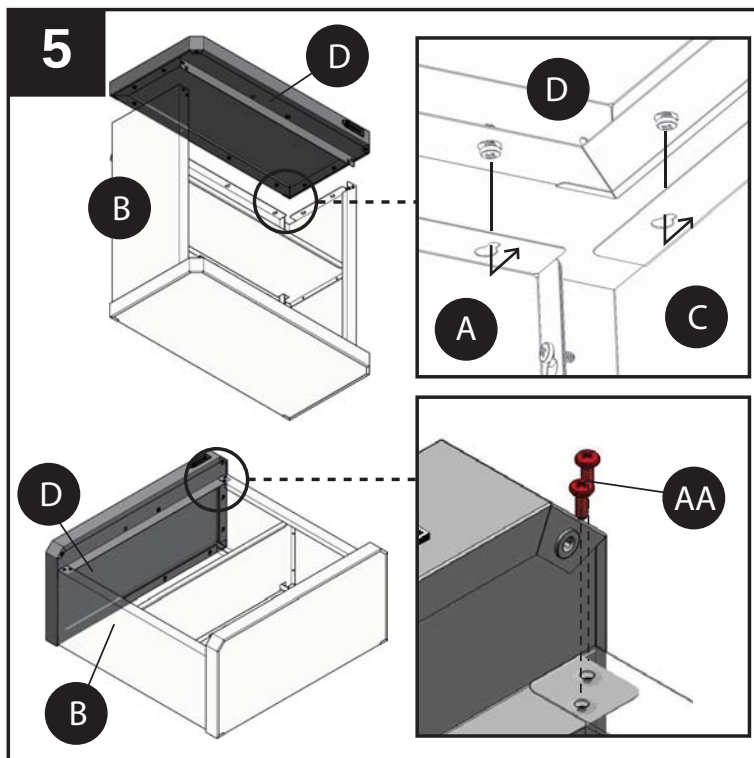

6. Lift and pull the L-shaped pivot pin on the edge of the right door (I), aligning the assembling hole of the base (E) and top (D), then release. Repeat for left door (H).

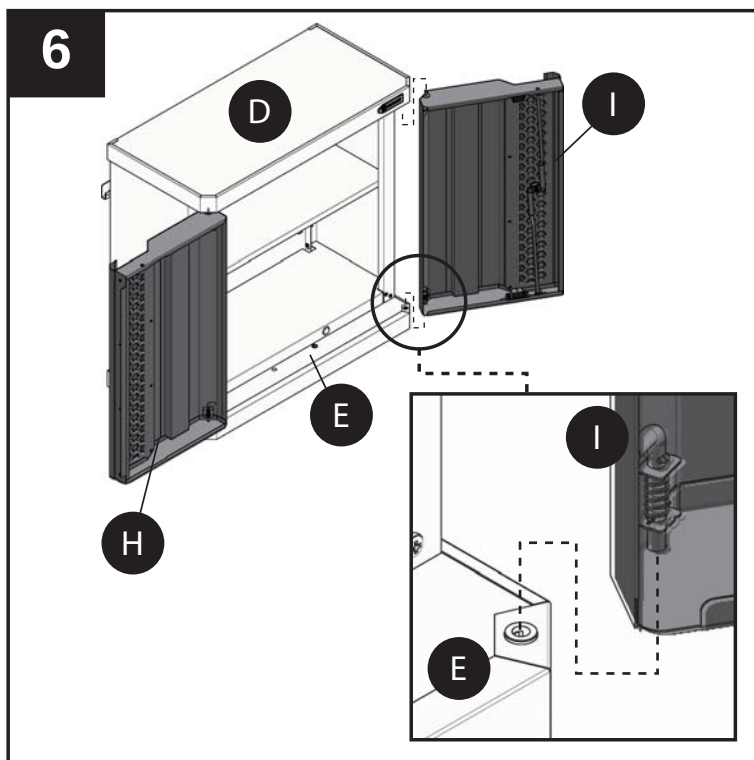

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Determine the location for the cabinet bracket (J). Drill 4 holes (with the diameter of about 8.5 mm) in the wall studs. Insert D8 x 50.8 mm expansion tubes (JJ) in the drilled holes. Feed ST4.8 x 57 mm pan head tapping screws (KK) through 5 x 15 x 1.2 mm washers (LL) and cabinet bracket (J). Screw ST4.8 x 57 mm pan head tapping screw (KK) to the D8 x 50.8 mm expansion tubes (JJ) in the wall studs.

Note: Ensure the cabinet bracket (J) is installed horizontally, or the two doors will probably not be properly aligned after step 8.

Hardware Used

- JJ** D8 x 50.8 mm expansion tube x 4



- KK** ST4.8 x 57 mm pan head tapping screws x 4





- LL** 5 x 15 x 1.2 mm Washer x 4



x 4

8. Carefully lift and place the outside cabinet brackets (EE) into the top cabinet bracket (J).

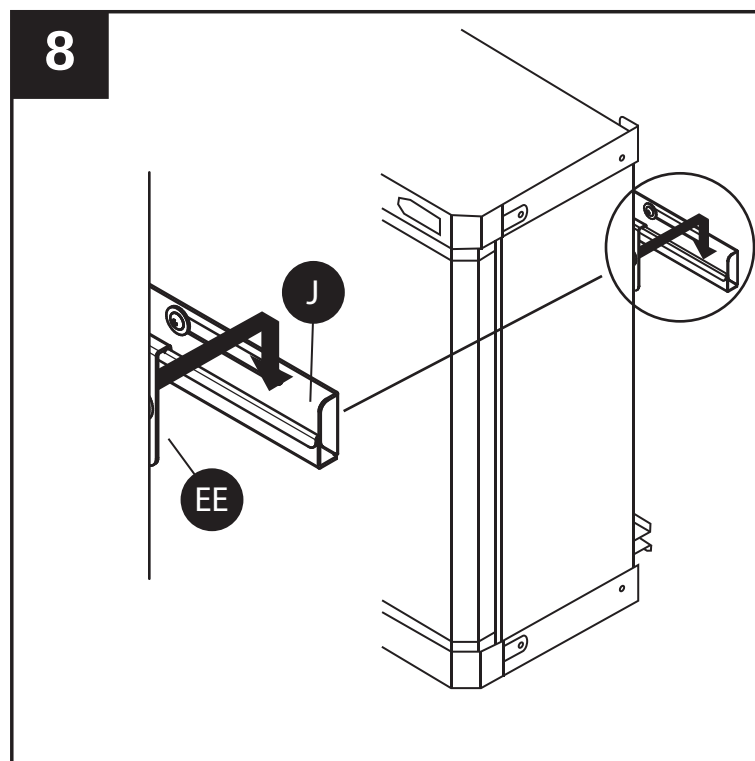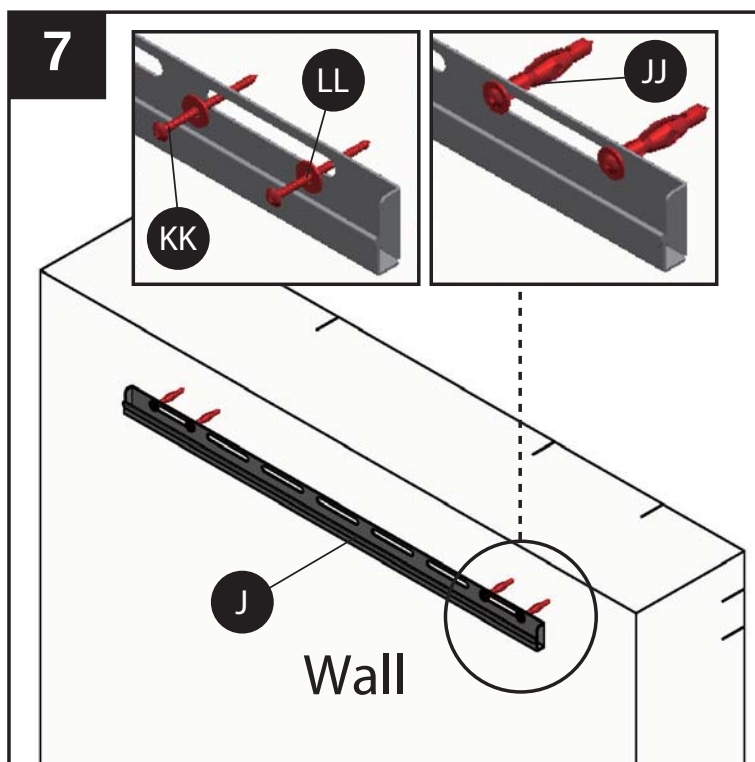

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Screw(s) will not align into hole(s).	1. Natural properties of sheet metal cause slight changes in pre-drilled hole location.	1. Place screws into all aligned holes and hand tighten. Push a 3/8 in. hole-punch through both holes to force the alignment. With the hole-punch in place, tighten all other screws. When the hole-punch is removed, the screw(s) should easily fit into the remaining hole(s).
Doors will not remain closed.	1. Unit is not level.	1. Remove the unit from the wall and ensure the studs are plumb and square.

LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE

This product carries a lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call custom service at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #	PART	DESCRIPTION	PART #
A	Back	595523-A	BB	5/16 - 18 x 3/4 in. Carriage bolts	19493-BB
B	Left side	595523-B	CC	5/16 - 18 in. Flange nuts	595523-CC
C	Right side	595523-C	DD	1 in. Flat washer	595523-DD
D	Top	595523-D	EE	Outside cabinet brackets	595523-EE
E	Base	595523-E	FF	Inside cabinet brackets	595523-FF
F	Bottom shelf	595523-F	GG	Cabinet spacer	595523-GG
G	Middle shelf	595523-G	HH	1/4 - 20 x 1/2 in. truss screws	595523-HH
H	Left door	595523-H	II	1/4 - 20 in. hex nut	595523-II
I	Right door	595523-I	JJ	D8 x 50.8 mm expansion tube	595523-JJ
J	Cabinet bracket	595523-J	KK	Pan head tapping screws	595523-KK
K	Door magnet	595523-K	LL	5 x 15 x 1.2 mm Washer	595523-LL
L	Door L shape pivot pin	595523-L	MM	Lock	595523-MM
M	Spring	595523-M	NN	Key	595523-NN
AA	ST4.8 x 10 mm screw	595523-AA	OO	Electrical bushing	595523-OO

Printed in China

KOBALT® and the K Design® are registered trademarks of LF, LLC. All Rights Reserved.

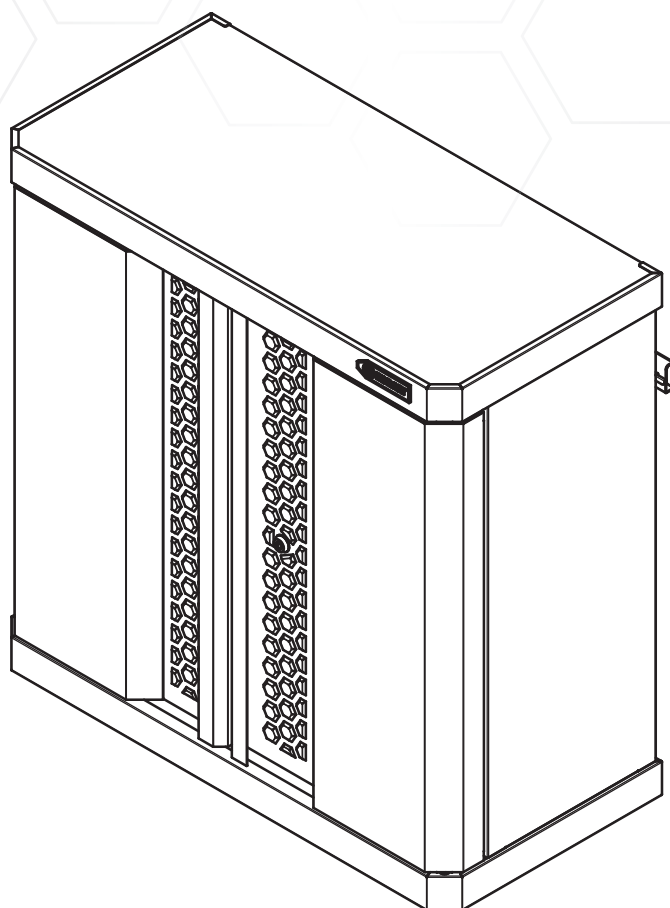

ARTICLE #0595523

ARMOIRE MURALE

MODÈLE #0056641

KOBALT® et le motif de K® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 888 3KOBALT (1-888-356-2258), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l’emballage13

Quincaillerie incluse14

Consignes de sécurité15

Préparation15


Instructions pour l’assemblage16

Dépannage20

Garantie20

Liste des pièces de rechange20

CONTENU DE L'EMBALLAGE

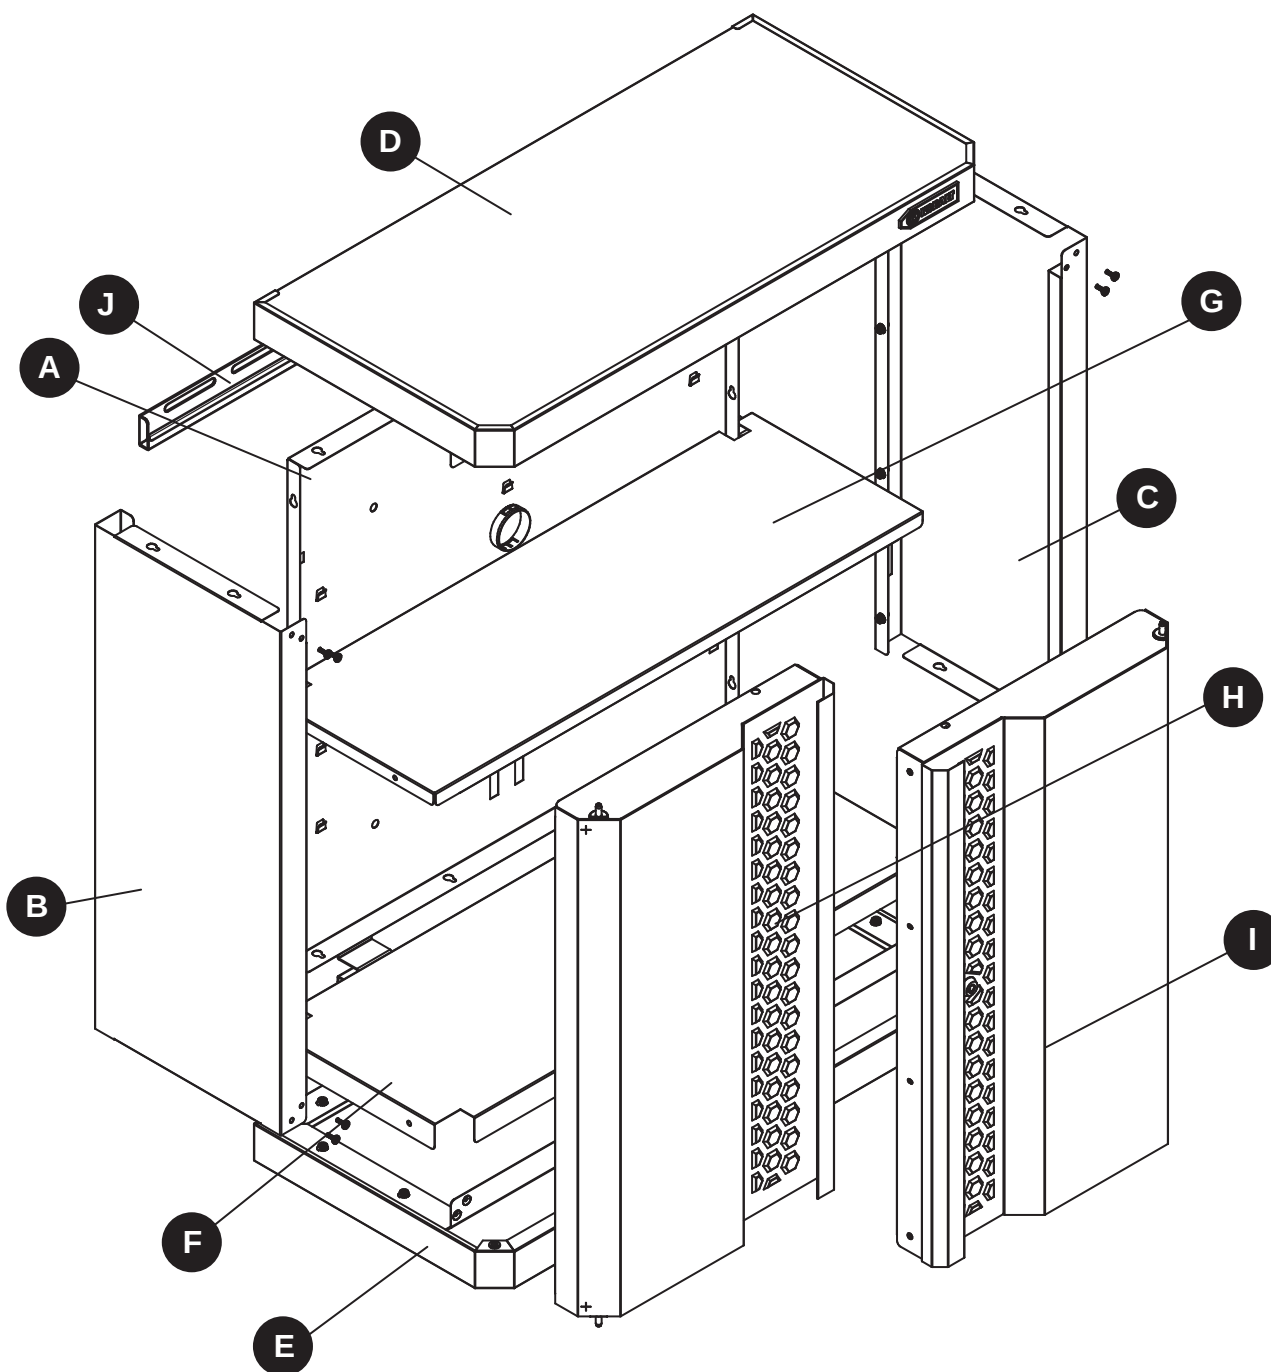

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau arrière	1
B	Panneau latéral gauche	1
C	Panneau latéral droit	1
D	Dessus	1
E	Base	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
F	Tablette inférieure	1
G	Tablette centrale	1
H	Porte gauche	1
I	Porte droite	1
J	Support de l'armoire	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Vis ST4,8 de 10 mm
Qté : 8+2

BB



Boulon de carrosserie
de 5/16 – 18 x 3/4 po
Qté : 4

CC




Écrou à embase
de 5/16 – 18 po
Qté : 4

DD




Rondelle plate de 1 po
Qté : 6

EE

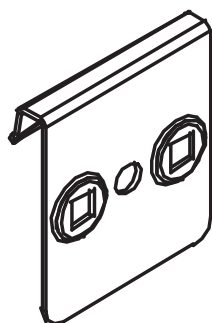


Support extérieur
de l'armoire
Qté : 2

FF

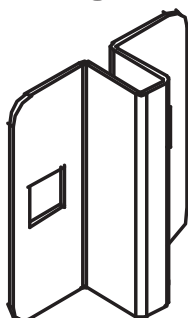

Support intérieur
de l'armoire
Qté : 2

GG

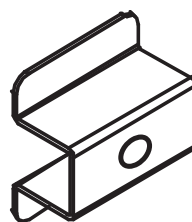

Espaceur d'armoire
Qté : 2

HH



Vis à tête bombée
de 1/4 – 20 x 1/2 po
Qté : 2

II



Écrou hexagonal de
1/4 – 20 po
Qté : 2

JJ



Cheville expansible D8
de 50,8 mm
Qté : 4

KK




Vis autotaraudeuse à tête
cylindrique ST4,8 de 57 mm
Qté : 4

LL




Rondelle de
5 x 15 x 1,2 mm
Qté : 4

MM



Verrou
(préassemblé à la porte droite [I])
Qté : 1

NN



Clé
(préassemblée à la porte droite [I])
Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE

- Ne surchargez pas les tablettes (au plus 45,36 kg), et ne rangez pas d'articles lâches ou lourds sur le dessus de l'armoire.
- Lorsque vous rangez des articles sur la tablette centrale ou la tablette inférieure, répartissez uniformément la charge.
- Ne rangez pas de liquides inflammables dans l'armoire, à moins qu'ils ne soient dans un contenant approuvé et hermétiquement fermé.
- Ne rangez pas d'essence dans l'armoire, en aucune circonstance.
- Lorsque vous fixez l'armoire au mur, veillez à ce que les montants soient d'aplomb et droits.
- Lorsque vous fixez plusieurs armoires à un mur, vérifiez les codes du bâtiment locaux ou consultez un entrepreneur pour déterminer la charge maximale que peut contenir votre installation.

AVERTISSEMENT

- Ne vous tenez pas debout sur cette armoire, ne montez pas dessus et ne la modifiez pas. Ne l'utilisez que pour sa fonction spécifique de rangement.
- Manipulez et assemblez avec soin les pièces en métal.
- Les pièces en métal peuvent avoir des bords ou des coins coupants. Nous vous recommandons l'utilisation de gants protecteurs.
- N'oubliez pas de toujours utiliser des techniques de levage appropriées pour déplacer l'armoire emballée ou assemblée.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange. Nous vous recommandons d'assembler le produit sur une surface propre et douce, comme un morceau de carton.


Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes (en excluant le temps de déballage des pièces)

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : perceuse, tournevis cruciforme et clé à molette

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Faites glisser les vis préassemblées dans les orifices à rainures du panneau arrière (A) afin d'assembler le panneau latéral gauche (B) et le panneau latéral droit (C) au panneau arrière (A). Serrez les vis.


Remarque : Assurez-vous de déposer le panneau arrière (A) sur une surface douce, comme un tapis ou un morceau de carton, afin de ne pas l'égratigner.

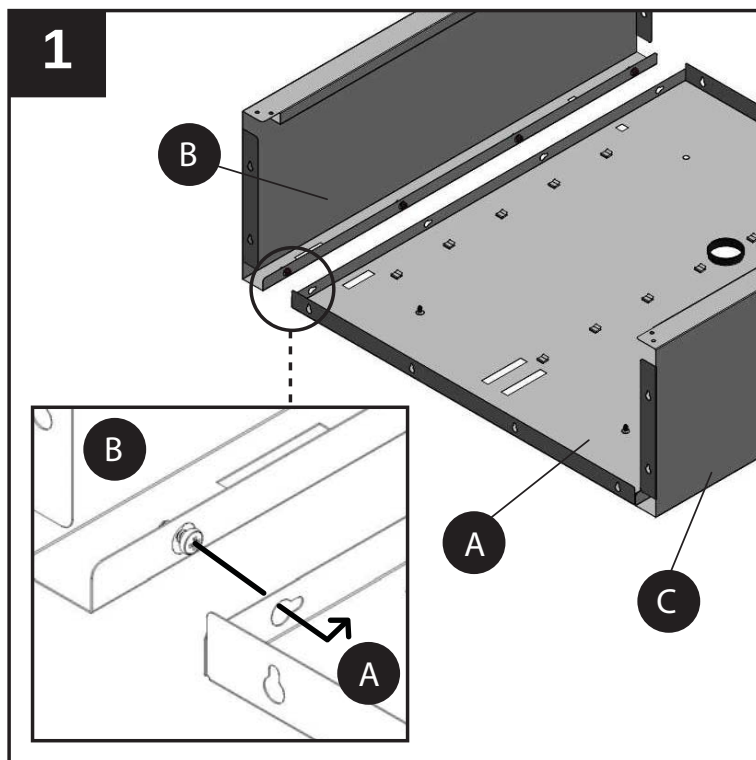

2. Poussez et serrez les vis préassemblées dans les orifices à rainures du panneau arrière (E), comme à l'étape 1. Serrez les vis ST4,8 de 10 mm (AA) à l'avant de la base (E) pour assembler le panneau latéral gauche (B) et le panneau latéral droit (C) à la base (E).

Quincaillerie utilisée

AA Vis ST4,8 de 10 mm  x 4

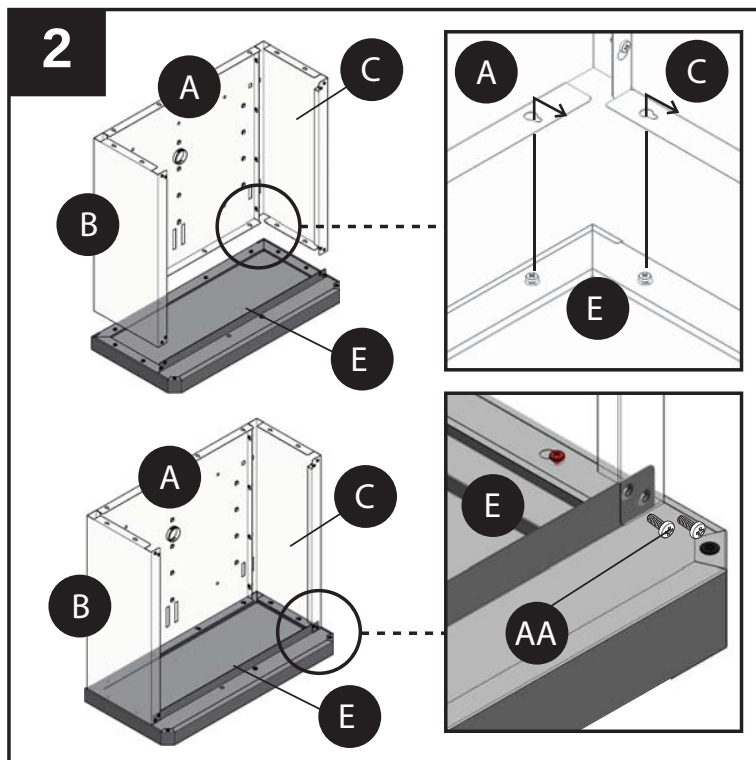

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


3. Fixez les supports extérieurs de l'armoire (EE) et les supports intérieurs de l'armoire (FF) à l'armoire à l'aide de boulons de carrosserie de 5/16 – 18 x 3/4 po (BB), d'écrous à embase de 5/16 – 18 po (CC) et de rondelles plates de 1 po (DD). Vissez les espaceurs d'armoire (GG) à l'arrière de l'armoire assemblée à l'aide de vis à tête bombée de 1/4 – 20 x 1/2 po (HH), de rondelles plates de 1 po (DD) et d'écrous hexagonaux de 1/4 – 20 po (II).

Quincaillerie utilisée

BB	Boulon de carrosserie de 5/16 – 18 x 3/4 po		x 4
CC	Écrou à embase de 5/16 – 18 po		x 4
DD	Rondelle plate de 1 po		x 6
EE	Support extérieur de l'armoire		x 2
FF	Support intérieur de l'armoire		x 2
GG	Espaceur d'armoire		x 2

HH Vis à tête bombée de 1/4 – 20 x 1/2 po  x 2


II Écrou hexagonal de 1/4 – 20 po  x 2

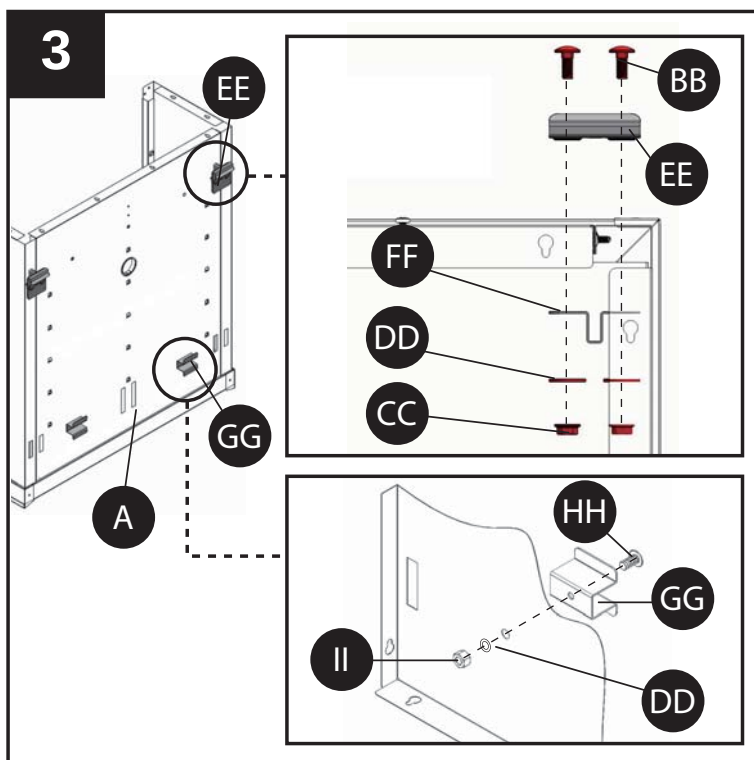

4. Installez la tablette inférieure (F) en l'inclinant sur le côté et en l'insérant dans l'armoire. Tout en maintenant la tablette inférieure (F) en angle, alignez les entailles de la tablette inférieure (F) avec les joints arrière formés par le panneau latéral gauche (B), le panneau latéral droit (C) et le panneau arrière (A). Abaissez soigneusement la tablette inférieure (F) en vous assurant de superposer sa partie avant avec l'embase frontale de la base (E).

Déterminez l'emplacement où la tablette centrale sera installée (G). Tenez la tablette (G) de biais pour faciliter l'installation. Répétez l'étape ci-dessus pour installer la tablette. Assurez-vous que la tablette centrale (G) est correctement insérée dans les crochets se trouvant sur le panneau arrière (A).

Remarque : Si les languettes frontales intérieures ont été aplaties pendant l'assemblage, ajustez-les à l'aide d'un tournevis à tête plate (non inclus).

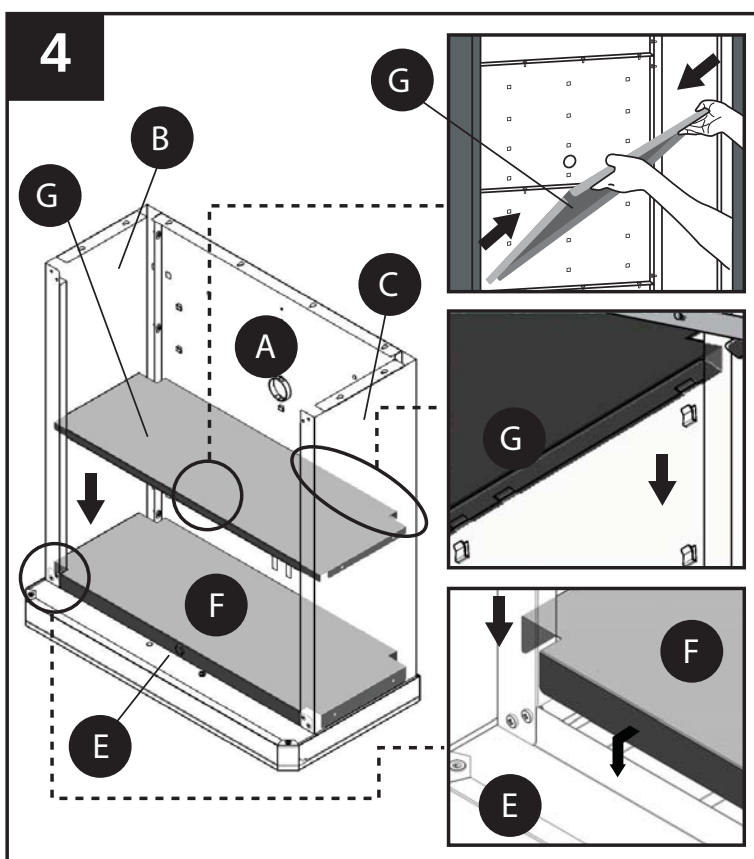


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


5. Faites glisser et serrez les vis préassemblées sur le dessus (D) de l'armoire assemblée. Serrez les vis ST4,8 de 10 mm (AA) sur le rebord avant du dessus de l'armoire (D) pour assembler le panneau latéral gauche (B) et le panneau latéral droit (C) au dessus (D) de l'armoire.

Quincaillerie utilisée

- AA** Vis ST4,8 de 10 mm  x 4

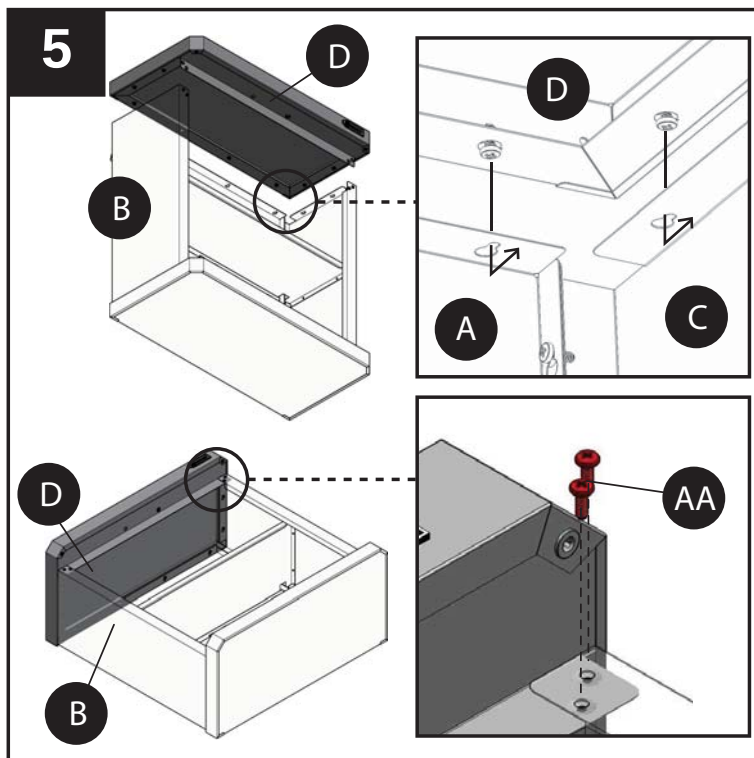

6. Levez et tirez la tige de pivot en L située au bord de la porte droite (I), en alignant les orifices d'assemblage de la base (E) et du dessus de l'armoire (D), puis relâchez cette tige. Faites de même pour la porte gauche (H).

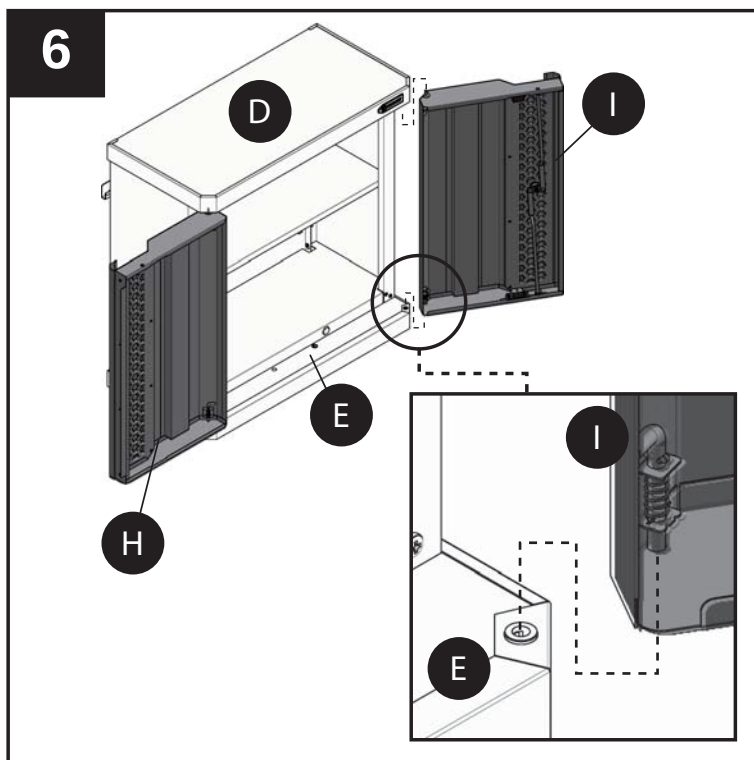

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Déterminez l'emplacement du support de l'armoire (J). Percez 4 trous (d'un diamètre d'environ 8,5 mm) dans les montants de cloison. Insérez les chevilles expansibles D8 de 50,8 mm (JJ) dans les trous percés. Insérez les vis autotaraudeuses à tête cylindrique ST4,8 de 57 mm (KK) à travers les rondelles de 5 x 15 x 1,2 mm (LL) et le support supérieur de l'armoire (J). Fixez les vis autotaraudeuses à tête cylindrique ST4,8 de 57 mm (KK) dans les chevilles expansibles D8 de 50,8 mm (JJ).

Remarque : Assurez-vous que le support de l'armoire (J) est installé horizontalement, sinon les deux portes ne seront probablement pas correctement alignées après l'étape 8.

Quincaillerie utilisée

JJ Cheville expansible D8 de 50,8 mm x 4





KK Vis autotaraudeuse à tête cylindrique ST4,8 de 57 mm x 4



LL Rondelle de 5 x 15 x 1,2 mm x 4



8. Soulevez doucement les supports extérieurs de l'armoire (EE) et placez-les dans le support supérieur de l'armoire (J).

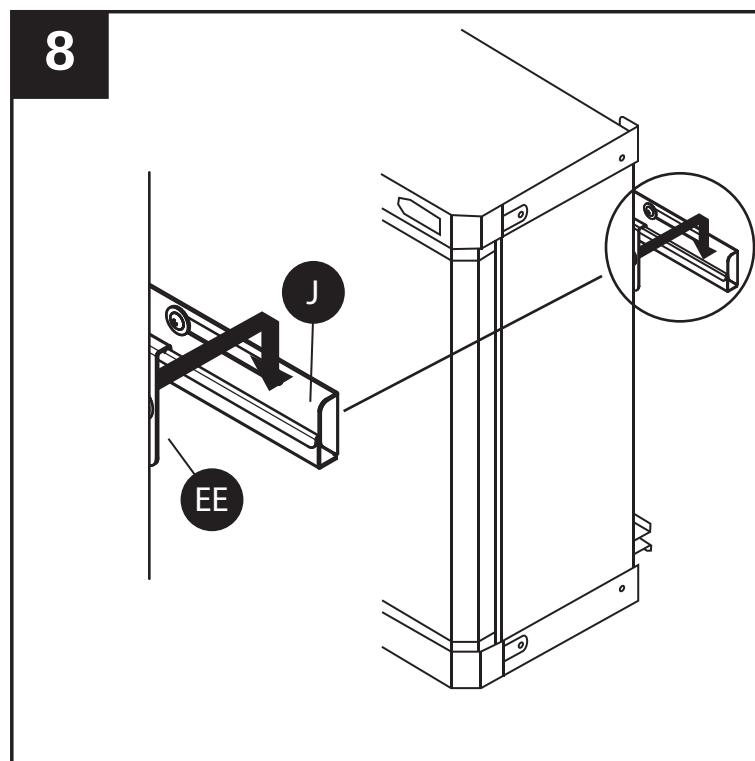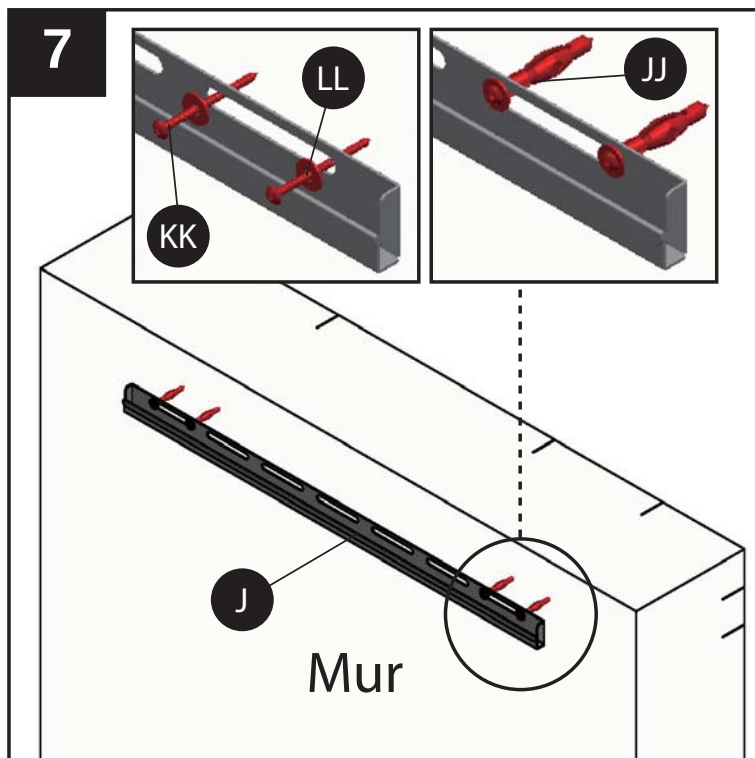

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La ou les vis ne s'alignent pas sur le ou les trous.	1. Les propriétés naturelles de la tôle entraînent de légères modifications de l'emplacement des avant-trous.	1. Placez les vis dans tous les trous alignés et serrez-les à la main. Placez un emporte-pièce de 3/8 po dans un trou pour forcer l'alignement. En maintenant l'emporte-pièce en place, serrez toutes les autres vis. Une fois que vous avez retiré l'emporte-pièce, vous devriez pouvoir insérer facilement la vis dans le trou.
Les portes ne restent pas fermées.	1. L'armoire n'est pas de niveau.	1. Retirez l'armoire du mur et assurez-vous que les montants sont d'aplomb et droits.

GARANTIE À VIE SANS TRACAS

Ce produit est couvert par une garantie à vie. Si le produit présente des défauts, veuillez appeler au 1 888 3KOBALT, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi, ou retourner l'article à l'endroit où vous l'avez acheté; une copie du reçu de vente original vous sera demandée comme preuve d'achat. Le distributeur choisira de réparer ou de remplacer le produit.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 888 3KOBALT, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE #	PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE #
A	Panneau arrière	595523-A	BB	Boulon de carrosserie de 5/16 - 18 x 3/4 po	19493-BB
B	Panneau latéral gauche	595523-B	CC	Écrou à embase de 5/16 - 18 po	595523-CC
C	Panneau latéral droit	595523-C	DD	Rondelle plate de 1 po	595523-DD
D	Dessus	595523-D	EE	Support extérieur de l'armoire	595523-EE
E	Base	595523-E	FF	Support intérieur de l'armoire	595523-FF
F	Tablette inférieure	595523-F	GG	Espaceur d'armoire	595523-GG
G	Tablette centrale	595523-G	HH	Vis à tête bombée de 1/4 - 20 x 1/2 po	595523-HH
H	Porte gauche	595523-H	II	Écrou hexagonal de 1/4 - 20 po	595523-II
I	Porte droite	595523-I	JJ	Cheville expansible D8 de 50,8 mm	595523-JJ
J	Support de l'armoire	595523-J	KK	Vis autotaraudeuse à tête cylindrique	595523-KK
K	Aimant de porte	595523-K	LL	Rondelle de 5 x 15 x 1,2 mm	595523-LL
L	Tige de pivot en L pour porte	595523-L	MM	Verrou	595523-MM
M	Ressort	595523-M	NN	Clé	595523-NN
AA	Vis ST4,8 de 10 mm	595523-AA	OO	Embout électrique	595523-OO

Imprimé en Chine

KOBALT® et le motif de K® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

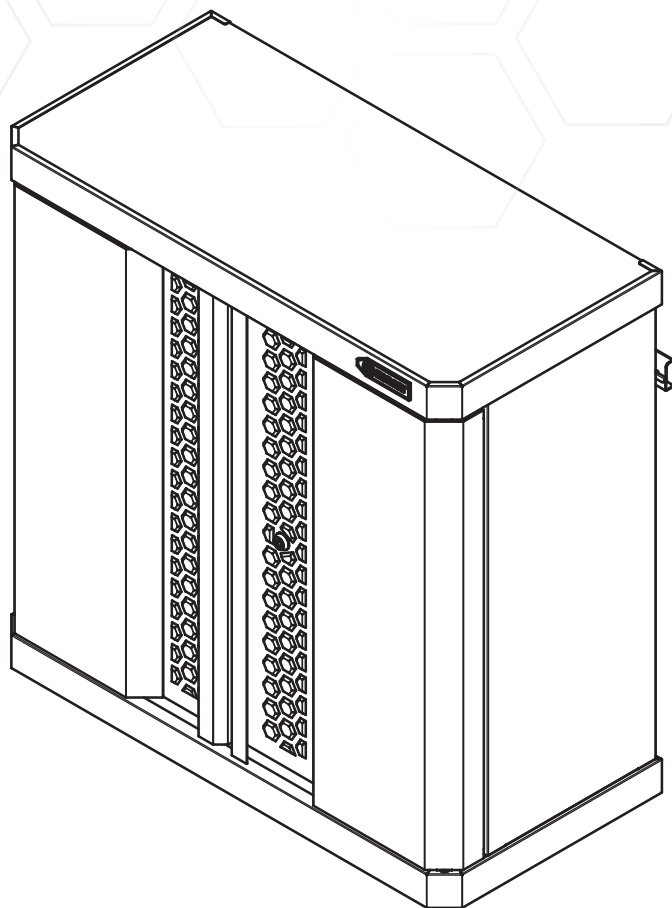

ARTÍCULO #0595523

GABINETE DE PARED

MODELO #0056641

KOBALT® y K Design® son marcas registradas
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete	23
Aditamentos	24
Información de seguridad.....	25
Preparación	25
Instrucciones de ensamblaje.....	26
Solución de problemas	30
Garantía	30
Lista de piezas de repuesto	30

CONTENIDO DEL PAQUETE

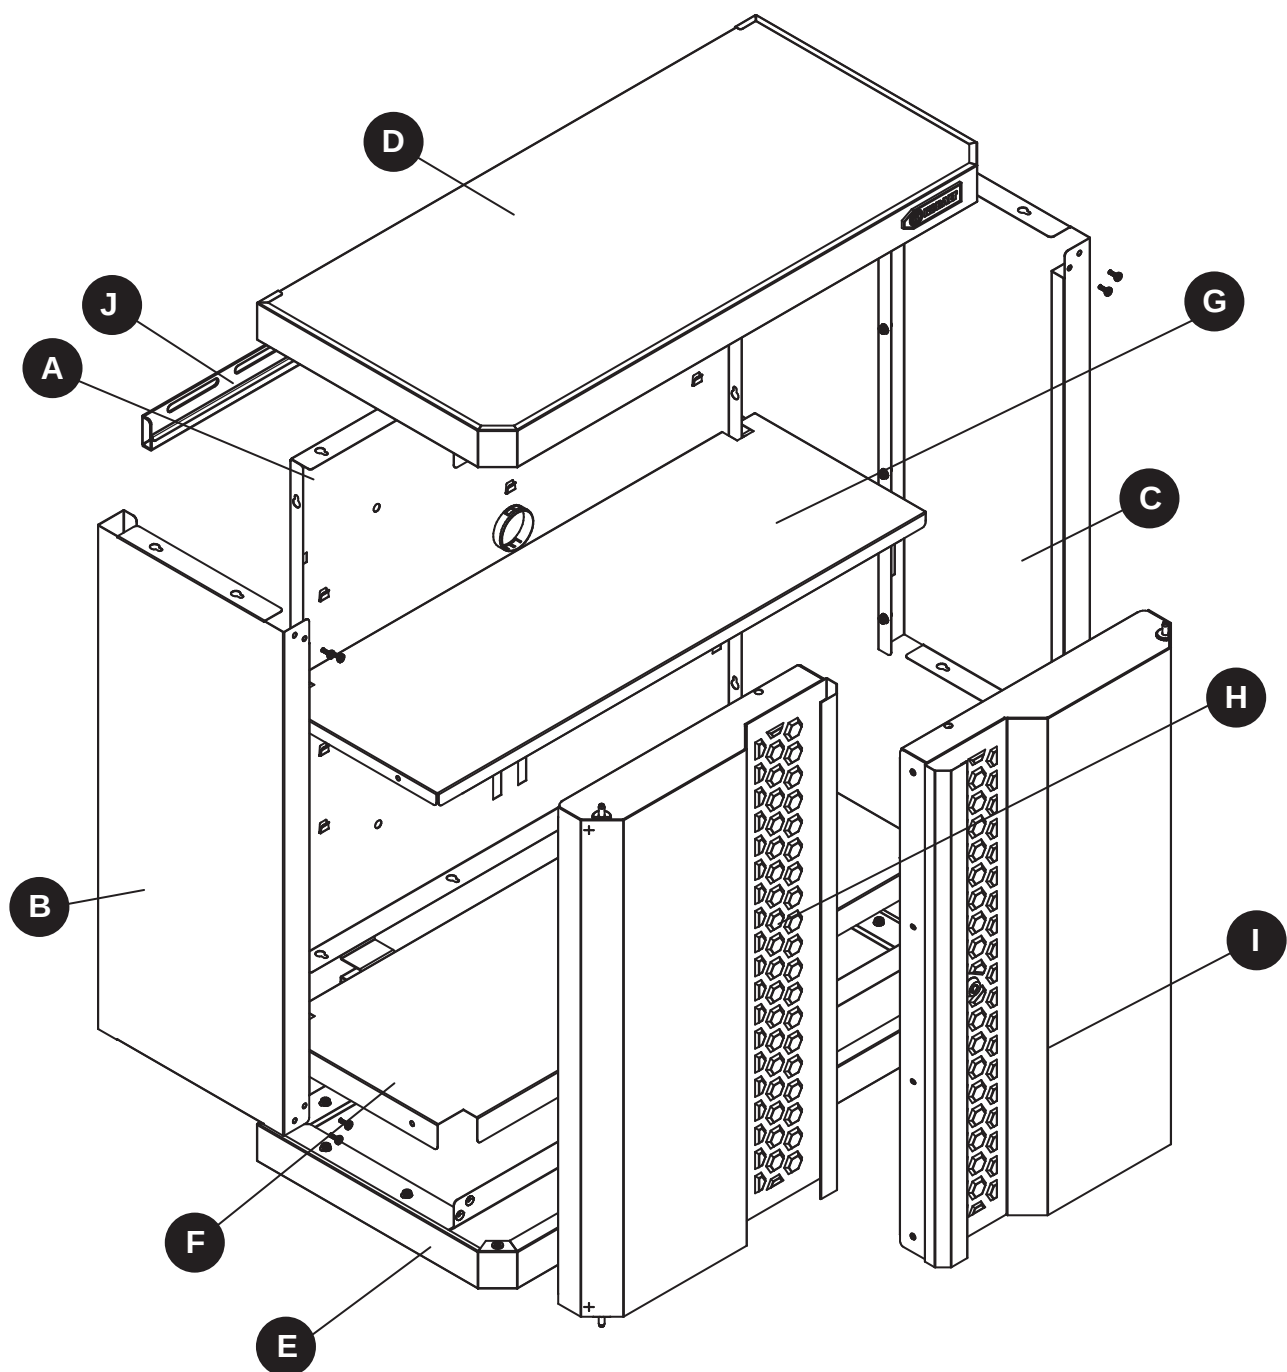

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Parte posterior	1
B	Lado izquierdo	1
C	Lado derecho	1
D	Cubierta	1
E	Base	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Repisa inferior	1
G	Repisa central	1
H	Puerta izquierda	1
I	Puerta derecha	1
J	Abrazadera del gabinete	1

ADITAMENTOS

AA



Tornillo
ST4,8 x 10 mm
Cant. 8+2

BB



5/16 pulg - 18 pulg x 3/4 pulg
Pernos de carrocería
Cant. 4

CC




5/16 pulg - 18 pulg
Tuerca de brida
Cant. 4

DD




Arandela plana
de 1 pulg
Cant. 6

EE

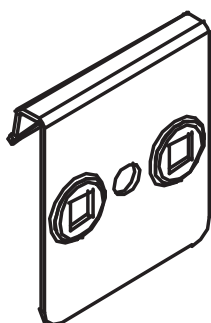


Abrazaderas para
gabinetes exteriores
Cant. 2

FF

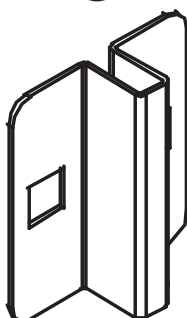

Abrazaderas para
gabinetes interiores
Cant. 2

GG

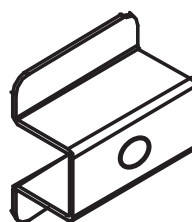

Separador de gabinetes
Cant. 2

HH



1/4 pulg - 20 pulg x 1/2 pulg
Tornillos de cabeza de cruz
Cant. 2

II



Tuerca hexagonal de
1/4 pulg - 20 pulg
Cant. 2

JJ



D8 x 50,8 mm
tubo de expansión
Cant. 4

KK




Tornillos roscantes de
cabeza plana ST4,8 x 57 mm
Cant. 4

LL




5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Arandela
Cant. 4

MM



Seguro
(preensamblado a la puerta derecha (I))
Cant. 1

NN



Llave
(preensamblada a la puerta derecha (I))
Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- No sobrecargue la repisa (45,36 kg máx.) ni almacene artículos sueltos o pesados en la cubierta de la unidad.
- Cuando almacene artículos en la repisa central o la repisa inferior, distribuya el peso uniformemente.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén aseguradas en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- Cuando monte la unidad en la pared, asegúrese de que los montantes estén a plomo y a escuadra.
- Si va a montar varias unidades en una pared, revise los códigos de construcción locales o consulte con contratista para determinar la capacidad de carga máxima para la ubicación deseada.

ADVERTENCIA

- No se pare, pise ni modifique esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las placas de metal.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave; como un trozo de cartón.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Taladro, destornillador phillips, llave inglesa

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Introduzca los tornillos preensamblados en las ranuras de la llave de la parte posterior (A) para conectar el lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) con la parte posterior (A). Apriete los tornillos.


Nota: Asegúrese de mantener la parte posterior (A) sobre una superficie suave, como una alfombra o un trozo de cartón para evitar rayones.

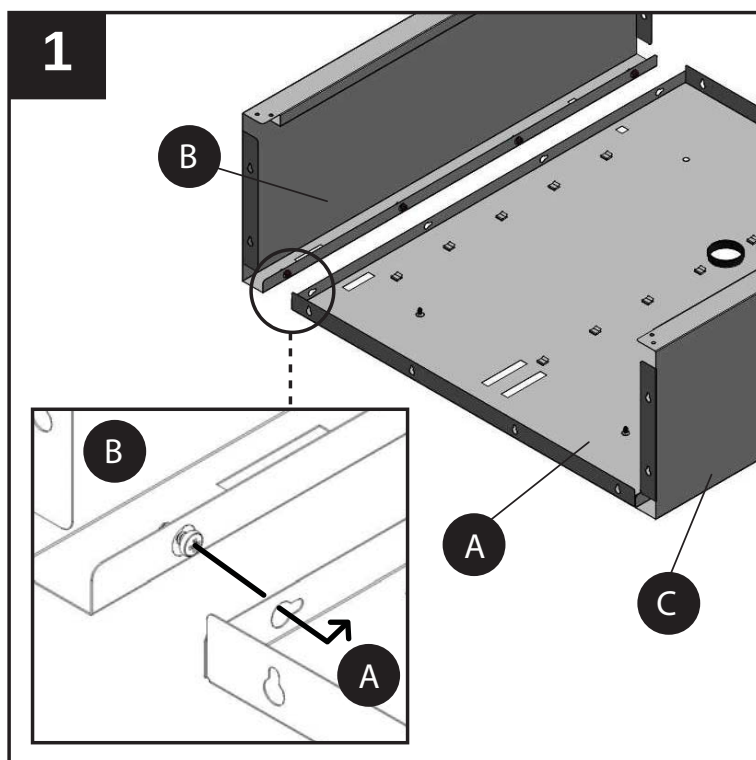

2. Coloque y apriete los tornillos previamente ensamblados en la unidad ensamblada en el Paso 1 en las ranuras de la llave de la base (E). Apriete los tornillos T4,8 x 10 mm (AA) en el borde frontal de la base (E) para conectar el lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) a la base (E).

Aditamentos utilizados


AA Tornillo ST4,8 x 10 mm  x 4

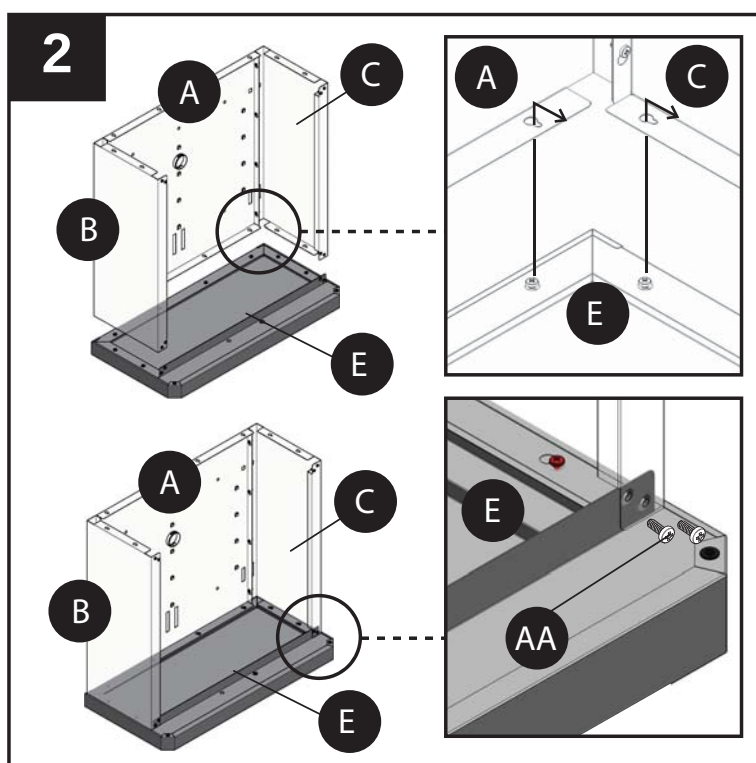


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Use pernos de carrocería de 5/16 pulg – 18 pulg x 3/4 pulg (BB), tuercas de brida de 5/16 pulg – 18 pulg (CC), y arandelas planas de 1 pulg (DD) para fijar las abrazaderas para gabinetes exteriores (EE) y las abrazaderas para gabinetes interiores (FF) al gabinete. Fije los espaciadores del gabinete (GG) a la parte posterior de la unidad ensamblada usando tornillos de cabeza de cruz de 1/4 pulg – 20 pulg x 1/2 pulg (HH), arandelas planas de 1 pulg (DD), y tuercas hexagonales de 1/4 pulg – 20 pulg (II).

Aditamentos utilizados

BB	5/16 pulg - 18 pulg x 3/4 pulg Pernos de carrocería		x 4
CC	5/16 pulg - 18 pulg Tuerca de brida		x 4
DD	Arandela plana de 1 pulg		x 6
EE	Abrazaderas para gabinetes exteriores		x 2
FF	Abrazaderas para gabinetes interiores		x 2
GG	Separador de gabinetes		x 2

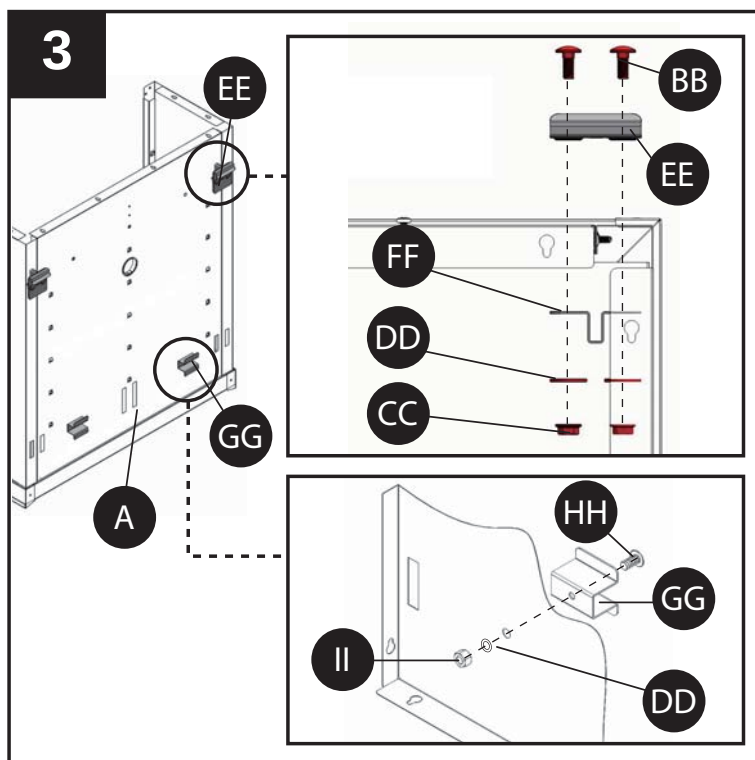


HH	1/4 pulg - 20 pulg x 1/2 pulg tornillos de cabeza de cruz		x 2
II	Tuerca hexagonal de 1/4 pulg - 20 pulg		x 2

4. Instale la repisa inferior (F) inclinándola hacia un costado, luego introdúzcala en el gabinete. Manteniendo la repisa inferior (F) angulada, alinee los cortes de la repisa inferior (F) con las uniones posteriores que forman el lado izquierdo (B), el lado derecho (C) y la parte posterior (A). Con cuidado, baje la repisa inferior (F), asegúrese de que la parte frontal de la repisa inferior (F) se superponga a la brida frontal de la base (E).

Determine la ubicación de la repisa central (G). Sostenga la repisa (G) en un ángulo para facilitar la instalación. Para instalar, repita el paso anterior. Asegúrese de que la repisa central (G) calce en los ganchos de la parte posterior (A).

Nota: Si las lengüetas de la repisa frontal interior se aplanan durante el ensamblaje, utilice un destornillador plano (no se incluye) para ajustar las lengüetas.

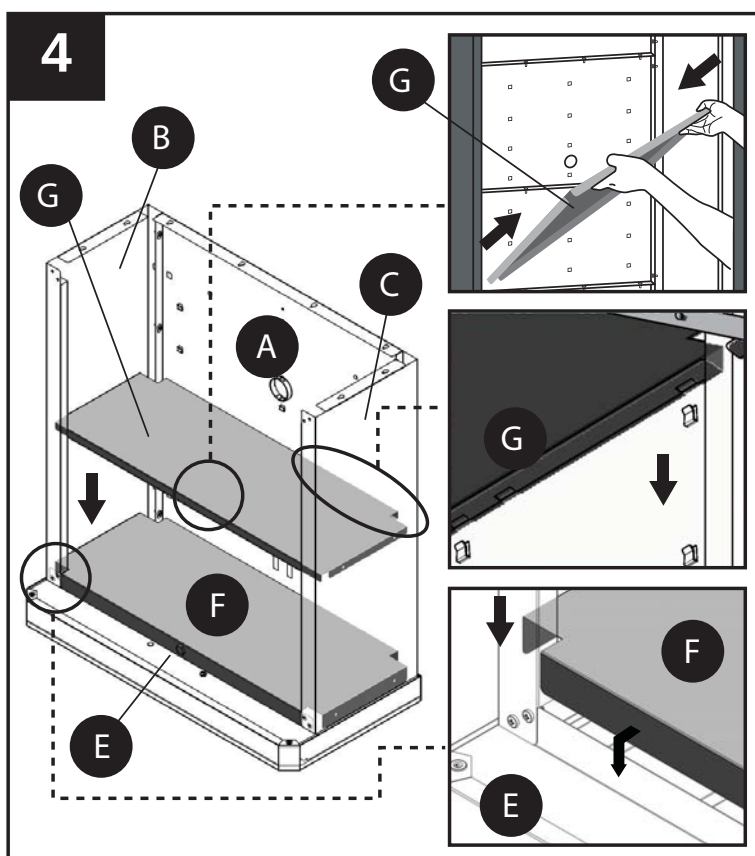


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Deslice y apriete los tornillos previamente ensamblados en la cubierta (D) en la unidad ensamblada. Apriete los tornillos ST4,8 x 10 mm (AA) en el borde frontal de la cubierta (D) para conectar el lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) con la cubierta (D).

Aditamentos utilizados

- AA** Tornillo ST4,8 x 10 mm  x 4

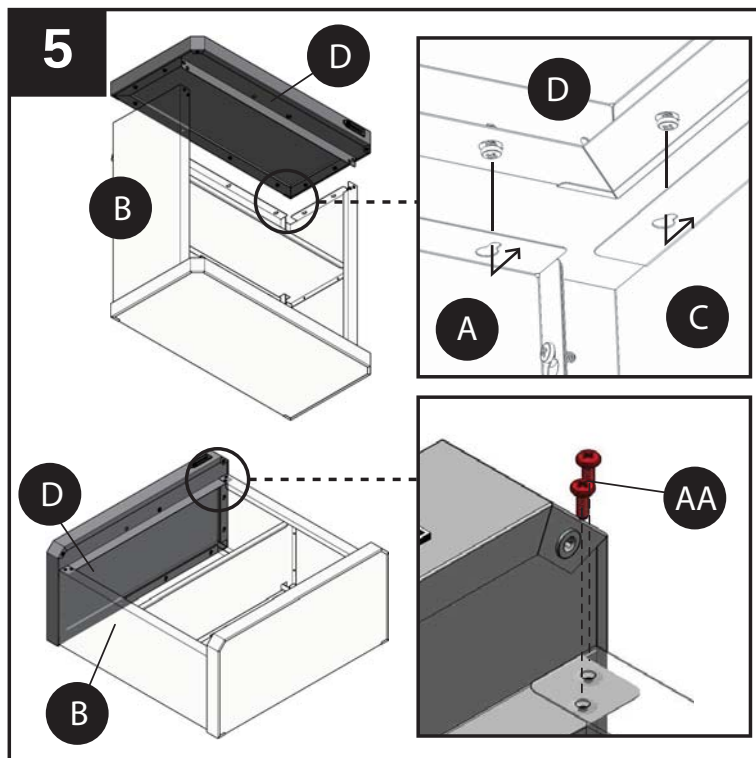

6. Levante y jale del pasador giratorio en forma de L ubicado en el borde de la puerta derecha (I), alinee el orificio de ensamblaje de la base (E) y la cubierta (D), luego suelte. Repita para la puerta izquierda (H).

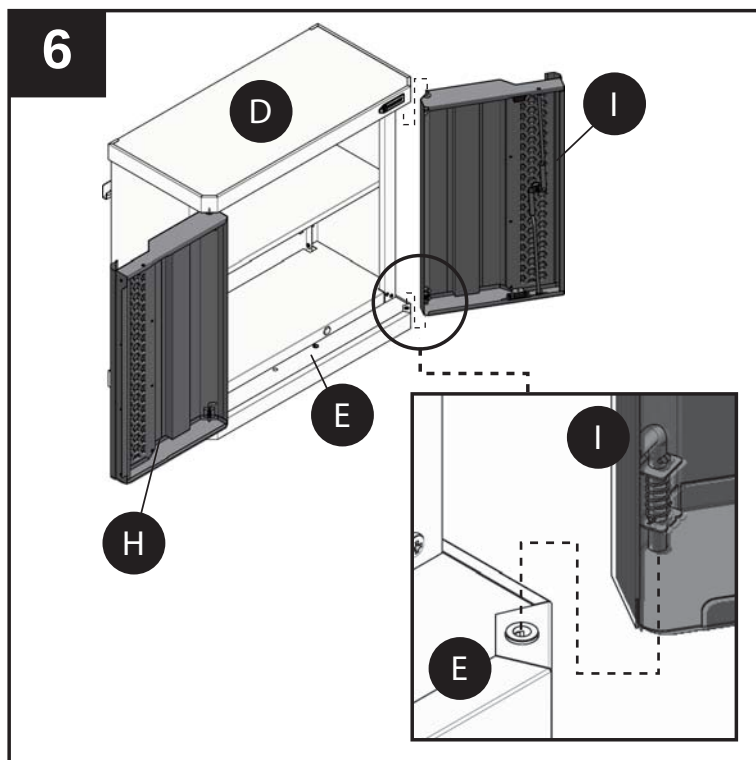

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Determine la ubicación de las abrazaderas del gabinete (J). Taladre 4 orificios (de un diámetro aproximado de 8,5 mm) en los montantes de pared. Coloque los tubos de expansión D8 x 50,8 mm (JJ) en los orificios taladrados. Introduzca los tornillos de cabeza plana ST4,8 x 57 mm (KK) en las arandelas de 5 mm x 15 mm x 1,2 mm (LL) y la abrazadera del gabinete (J). Instale los tornillos de cabeza plana ST4,8 x 57 mm (KK) en los tubos de expansión D8 x 50,8 mm (JJ) en los montantes de la pared.


Nota: Asegúrese de que la abrazadera del gabinete (J) esté instalada horizontalmente, en caso contrario es probable que las dos puertas no se alineen correctamente después del paso 8.

Aditamentos utilizados


JJ D8 x 50,8 mm tubo de expansión  x 4

KK Tornillos roscantes de cabeza plana ST4,8 x 57 mm  x 4

LL 5 mm x 15 mm x 1,2 mm Arandela  x 4

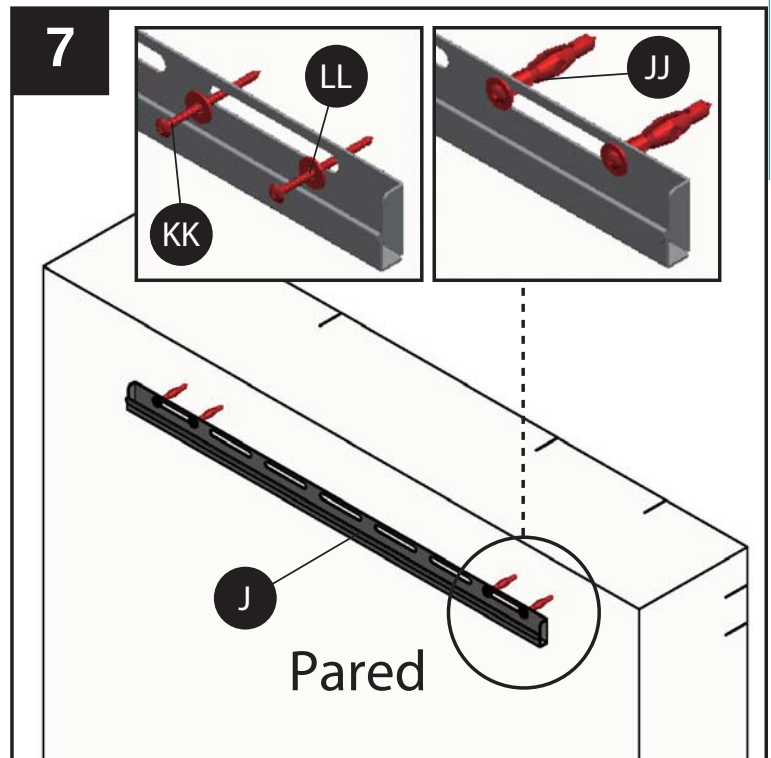

8. Con cuidado, levante y coloque las abrazaderas para gabinete exteriores (EE) en la abrazadera del gabinete superior (J).

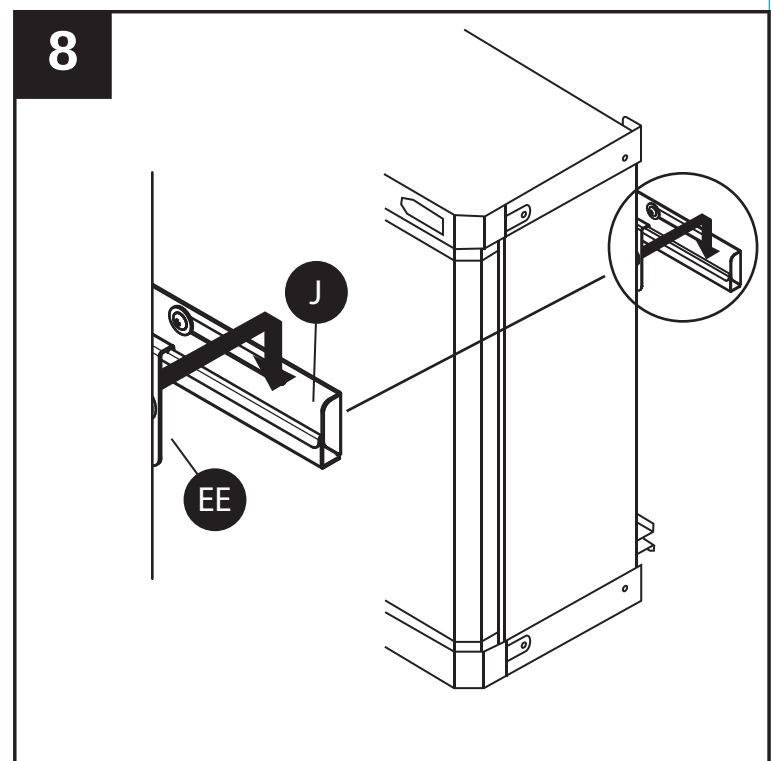

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los tornillos no están alineados con los orificios.	1. Las propiedades naturales de la placa de metal causan ligeros cambios en la ubicación del orificio pretaladrado.	1. Coloque los tornillos en todos los orificios alineados y apriételos a mano. Coloque un perforador de 3/8" a través de ambos orificios para obtener la alineación a presión. Con el perforador en lugar, apriete los tornillos restantes. Cuando retire el perforador, los tornillos deben ingresar fácilmente en los orificios restantes.
Las puertas no se cierran.	1. La unidad no está nivelada.	1. Retire la unidad de la pared y asegúrese de que los montantes estén a plomo y a escuadra.

GARANTÍA SIN PROBLEMAS DE POR VIDA

Este producto cuenta con una garantía de por vida. Si el producto presenta defectos, llame al 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 a.m. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Parte posterior	595523-A	BB	5/16 - 18 x 3/4 pulg Pernos de carrocería	19493-BB
B	Lado izquierdo	595523-B	CC	5/16 - 18 pulg Tuerca de brida	595523-CC
C	Lado derecho	595523-C	DD	Arandela plana de 1 pulg	595523-DD
D	Cubierta	595523-D	EE	Abrazaderas para gabinetes exteriores	595523-EE
E	Base	595523-E	FF	Abrazaderas para gabinetes interiores	595523-FF
F	Repisa inferior	595523-F	GG	Separador de gabinetes	595523-GG
G	Repisa central	595523-G	HH	1/4 - 20 x 1/2 pulg tornillos de cabeza de cruz	595523-HH
H	Puerta izquierda	595523-H	II	Tuerca hexagonal de 1/4 - 20 pulg	595523-II
I	Puerta derecha	595523-I	JJ	D8 x 50,8 mm tubo de expansión	595523-JJ
J	Abrazadera del gabinete	595523-J	KK	Tornillos roscantes de cabeza plana	595523-KK
K	Imán para puerta	595523-K	LL	5 x 15 x 1,2 mm Arandela	595523-LL
L	Pasador giratorio en forma de L para puerta	595523-L	MM	Seguro	595523-MM
M	Resorte	595523-M	NN	Llave	595523-NN
AA	Tornillo ST4,8 x 10 mm	595523-AA	OO	Conector eléctrico	595523-OO

Impreso en China

KOBALT® y K Design® son marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.