F.00660

Colors: 353/328
20 LC

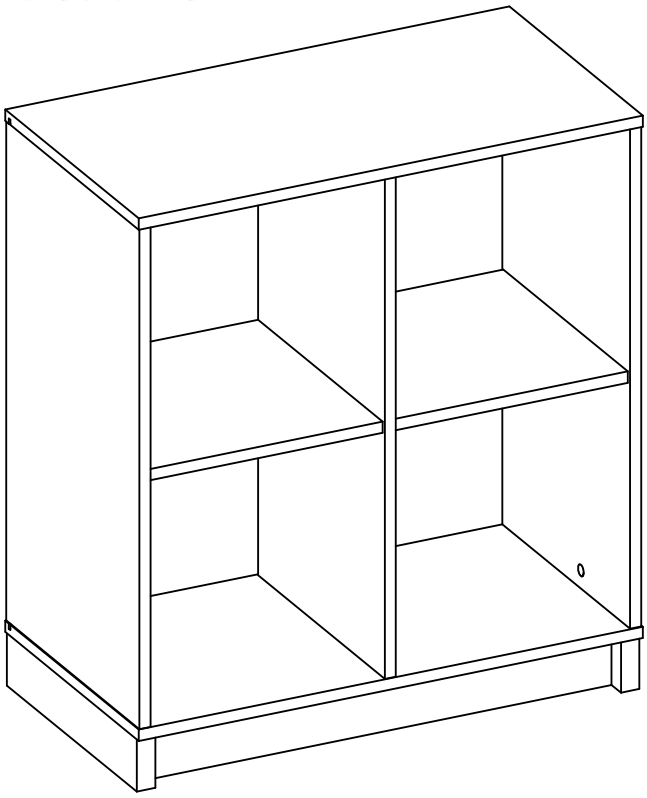

Assembly Instructions/
Instrucciones de Montaje.

Dimensions /Dimensiones:

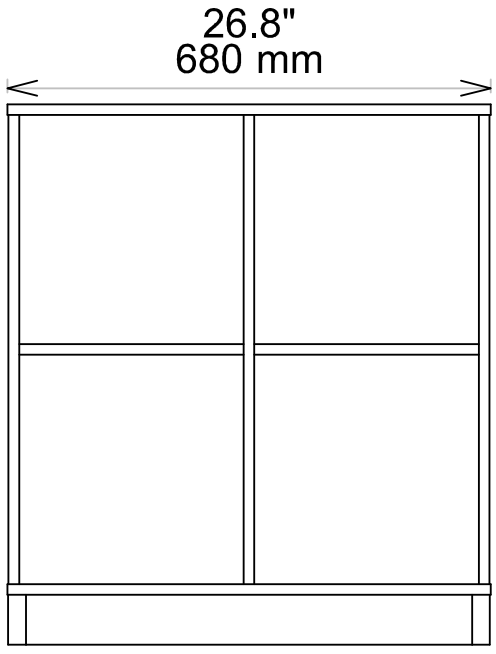

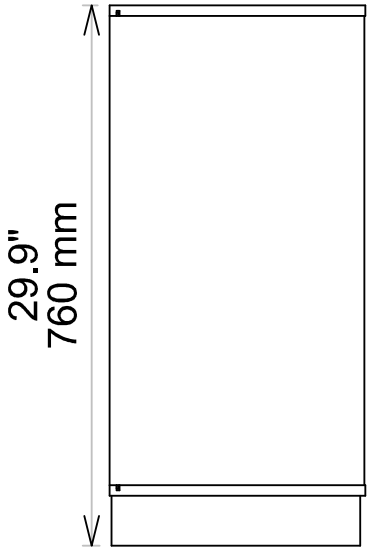

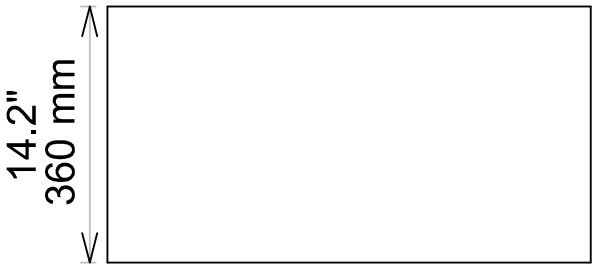

Introduction / Introducción:

***Read the manual and follow the steps for a perfect assembly.**
***Prepare the environment before you start. Leave the room completely clean to start the assembly. Use the carton of the box as a protection layer to separate and protect the parts in order to avoid damages. Image 01.**
***Don't install it in areas that may be damp, with infiltrations.**

*Observe cuidadosamente el manual y siga estrictamente los pasos de montaje.
*Antes de comenzar prepare el ambiente, dejando completamente limpio y con buen espacio para iniciar el montaje del producto. Utilice el cartón del propio embalaje, así como la protección de manta aislante para separar y apoyar las piezas retiradas de la caja. Forra el área de montaje con la manta aislante, asi evita avería en la piezas durante el proceso de montaje,Image 01.
*No instalar en superficies húmedas, o con infiltraciones.

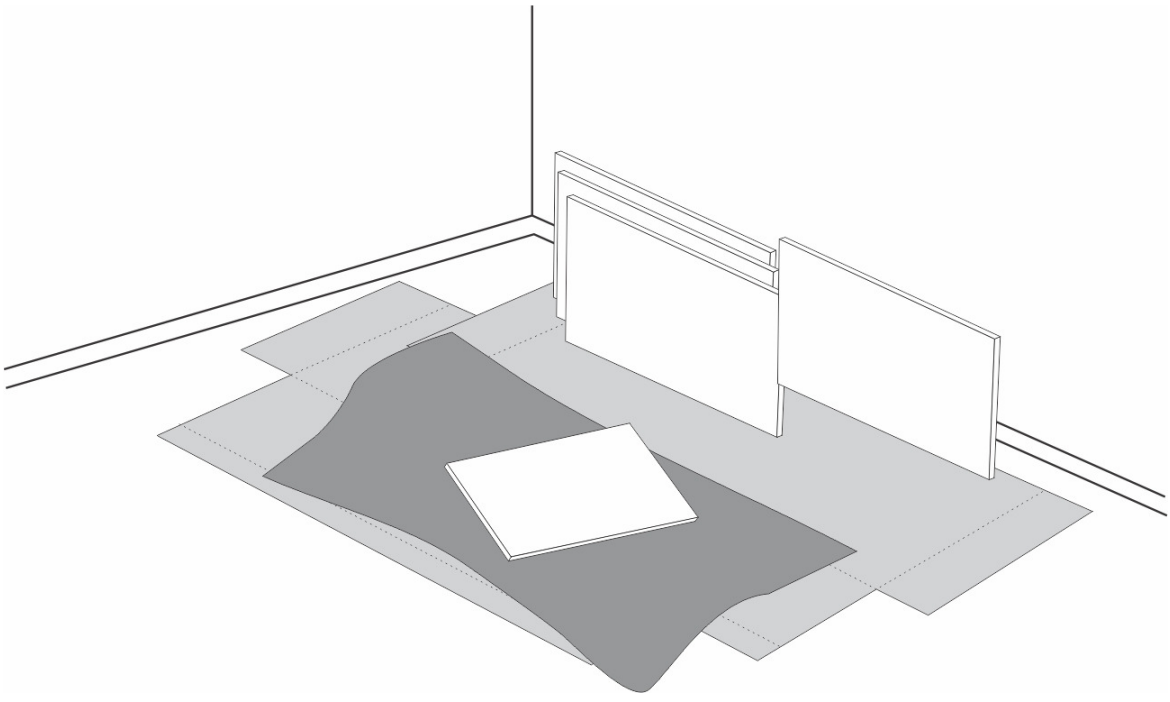

*Image 01 Separated parts / Piezas separadas

***Before beginning the assembly check all components with the parts list, separate hardware by type and assemble the furniture lying down.**
*Antes de comenzar el montaje chequea todos los componentes con la lista de piezas, separe los herrajes por tipo y arma el mueble acostado.

*** The parts come with their code stamped on.**

* Los códigos de las pieza están sellados en las mismas.

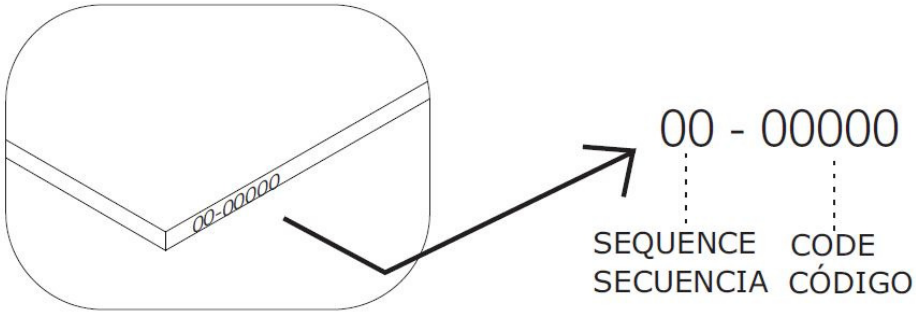

Tools / Herramientas

SCREWDRIVER

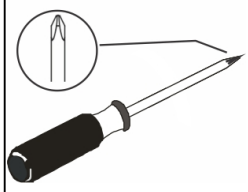

RUBBER CAUCHO

ELETRIC SCREWDRIVER

= 01

Hardwares / Accesorios

(A) = 32

(B) = 07

(C) =09



(D) =09

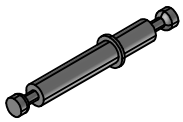

(E) = 01

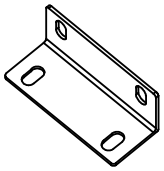

(F) = 10

(G) = 54

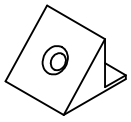

(H) = 14

(I) = 01

(J) = 01



(K) = 4

(L) = 4

PARTS/PIEZAS

SEQUENCE	CODE	DESCRIPTION	QTY
01	90084	RODAPE FRONT/TRAS	2
02	90085	RIGHT/LEFT SKIRTING	2
03	90087	RIGHT/LEFT SIDE	2
04	90088	BASE	1
05	90091	TOP	1
06	90092	BACKGROUND	2
07	90098	DIVISION	1
08	90099	SHELF	2

SECUENCIA	CÓDIGO	DESCRIPICIÓN	CANTIDAD
01	90084	RODAPE FRONT/TRAS	2
02	90085	RODAPIÉ DERECHO/IZQUIERDO	2
03	90087	LADO DERECHO/IZQUIERDO	2
04	90088	BASE	1
05	90091	CUBIERTA	1
06	90092	FONDO	2
07	90098	DIVISORÍA	1
08	90099	REPISA	2

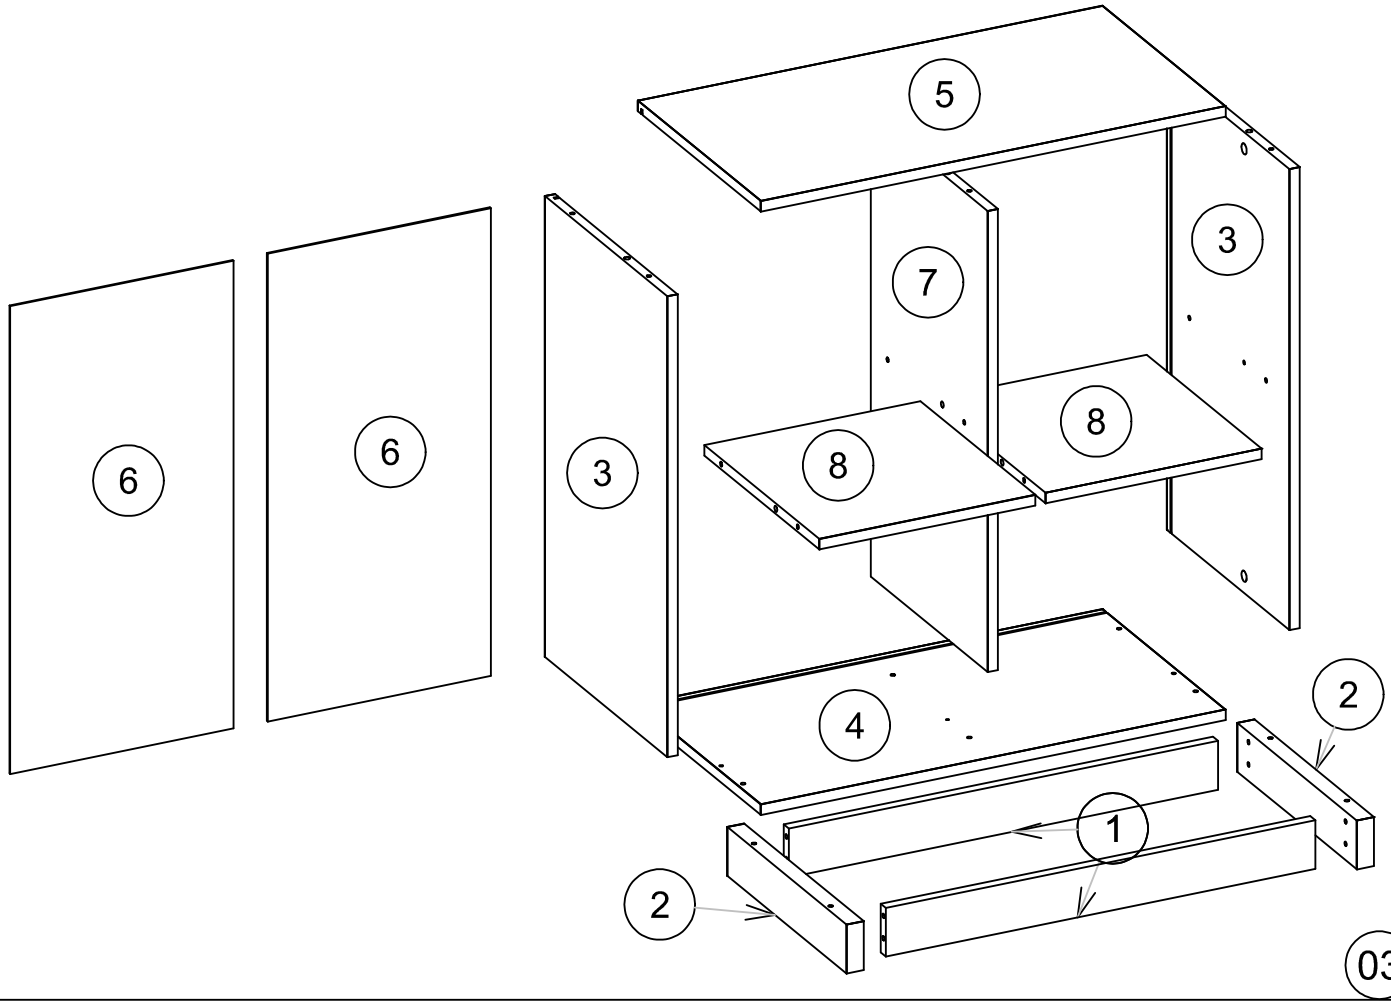

* Before starting, you have to know:

( ) You should always fix the dowel until the end using a rubber hammer.

( ) You must screw the hardware using an eletric screwdriver machine or phillips screwdriver only in the 0,196 inches hole (the smaller hole).

( ) Always fix this hardware using a philips screwdriver, with the arrow faced to the hole.



* Antes de empezar, necesitas saber:

( ) Deves siempre fijar ese accesorio hasta el final usando un martillo de caucho

( ) Deves siempre fijar ese accesorio usando un taladrador eléctrico o llave Phillips solamente en el agujero de 5mm.

( ) Deves siempre fijar ese accesorio usando llave Phillips con la seta hacia el agujero.



STEP/PASO 01

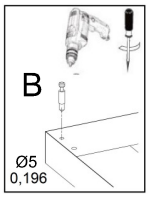

* Insert hardware "A" on the extremities of the parts 03, "B" and "C" on the face.

* Encaja los accesorios "A" en los extremos de las piezas 03, "B" y "C" en las caras.

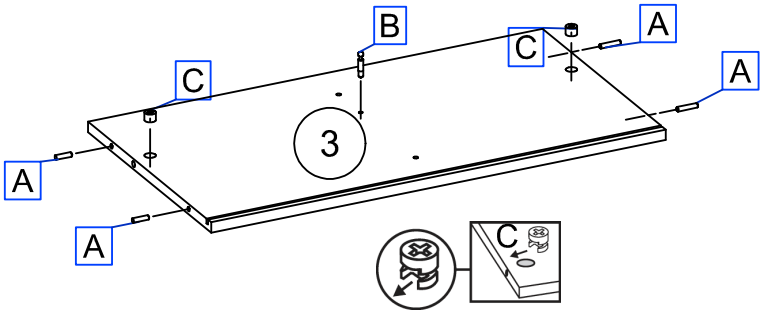

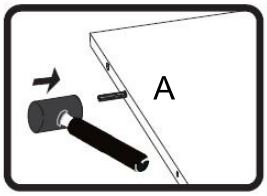

STEP/PASO 02

* Insert hardware "B" on the face of the part 05.

* Encaja los accesorios "B" en las caras de la pieza 05.

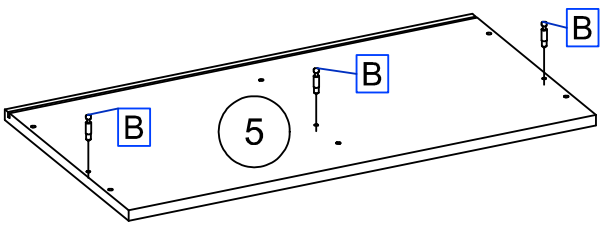

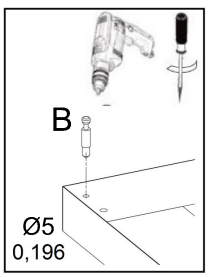

STEP/PASO 03

* Insert hardware "B" on the face of the part 04.
* Encaja los accesorios "B" en las caras de la pieza 04.

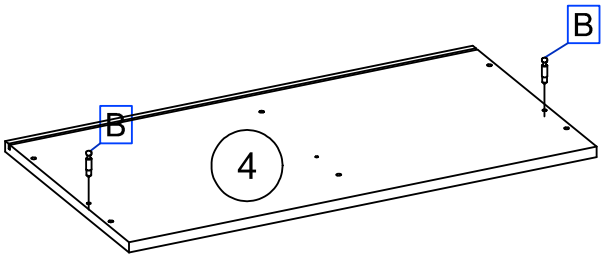

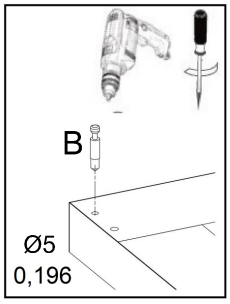

STEP/PASO 04

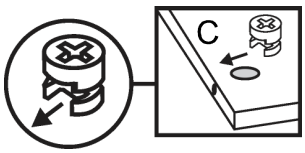

* Insert hardware "A" on the extremities of the parts 08 and "C" on the face.
* Encaja los accesorios "A" en los extremos de las piezas 08 y "C" en las caras.

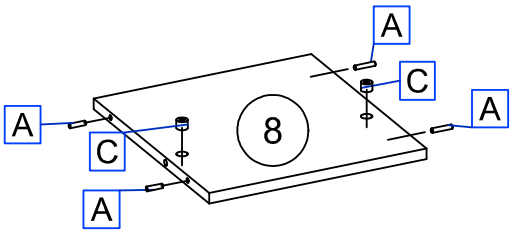

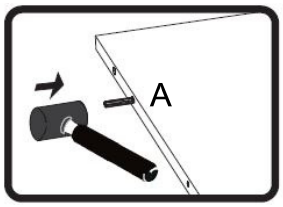

STEP/PASO 05

* Insert hardware "A" on the extremities of the parts 02.
* Encaja los accesorios "A" en los extremos de las piezas 02.

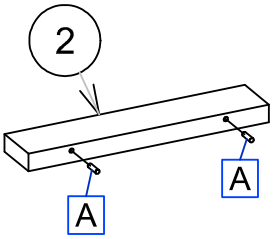

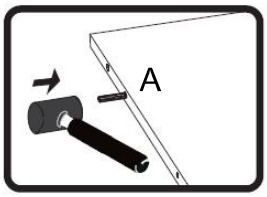

STEP/PASO 06

* Insert hardware "A" on the extremities of the parts 01.
* Encaja los accesorios "A" en los extremos de las piezas 01.

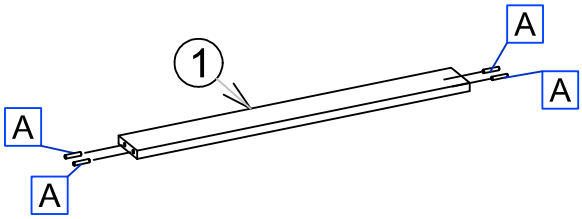

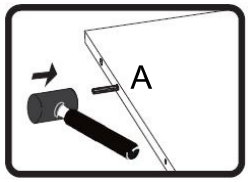

STEP/PASO 07

* Insert hardware "A" on the extremities, "C" on the face and "E" through the part 07.
* Encaja los accesorios "A" en los extremos, "C"en las caras y "E" a través de la pieza 07.

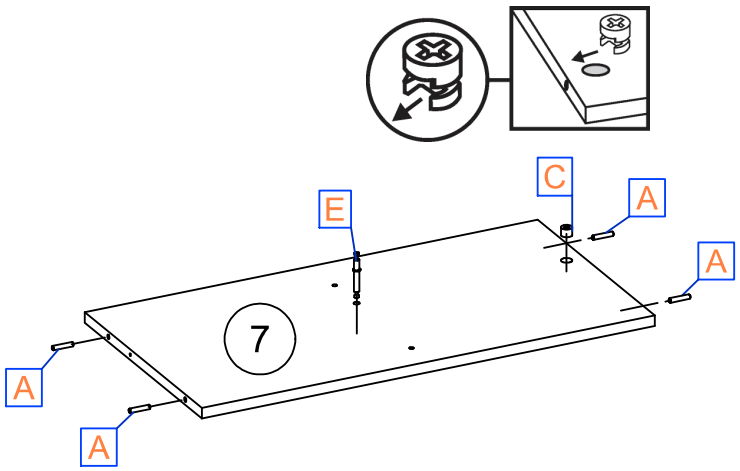

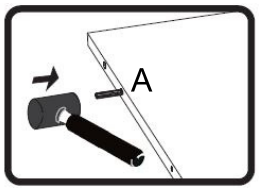



STEP/PASO 08

* Attach part 02 to the parts 01 according to the image. Then screw the "G" in the angle connector "F".
* Enganche la pieza 02 en las piezas 01 de acuerdo con la image. Atornille la "G" en el conector angular "F".

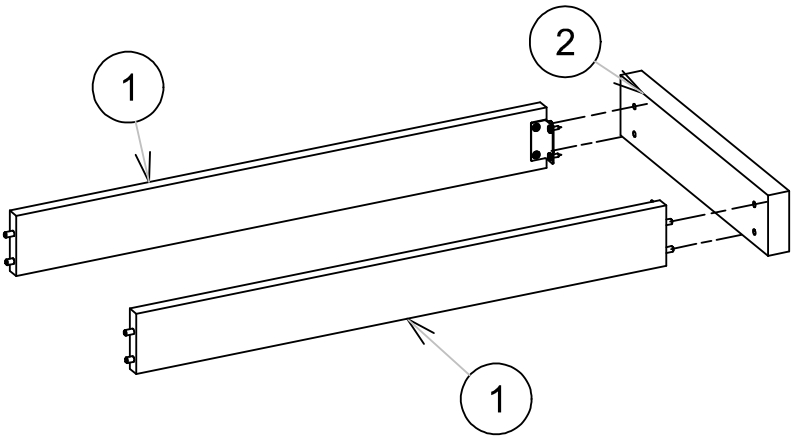

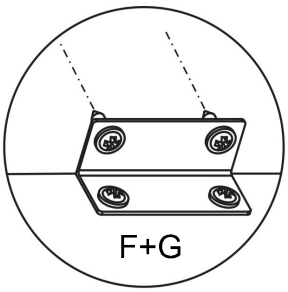

STEP/PASO 09

* Attach part 02 to the parts 01 according to the image. Then screw the "G" in the angle connector "F".
* Enganche la pieza 02 en las piezas 01 de acuerdo con la image. Atornille la "G" en el conector angular "F".

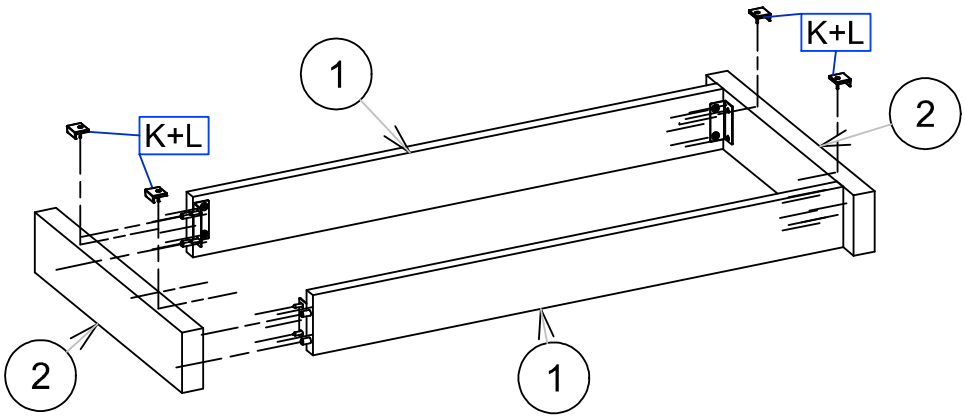

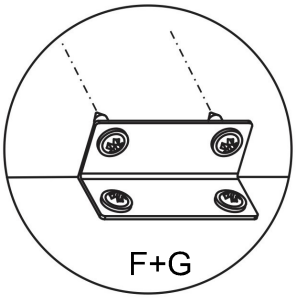

STEP/PASO 10

* Attach part 04 to the parts 01 and 02 according to the image. Then screw the "G" in the angle connector "F".
* Enganche la pieza 04 en las piezas 01 y 02 de acuerdo con la image. Atornille la "G" en el conector angular "F".

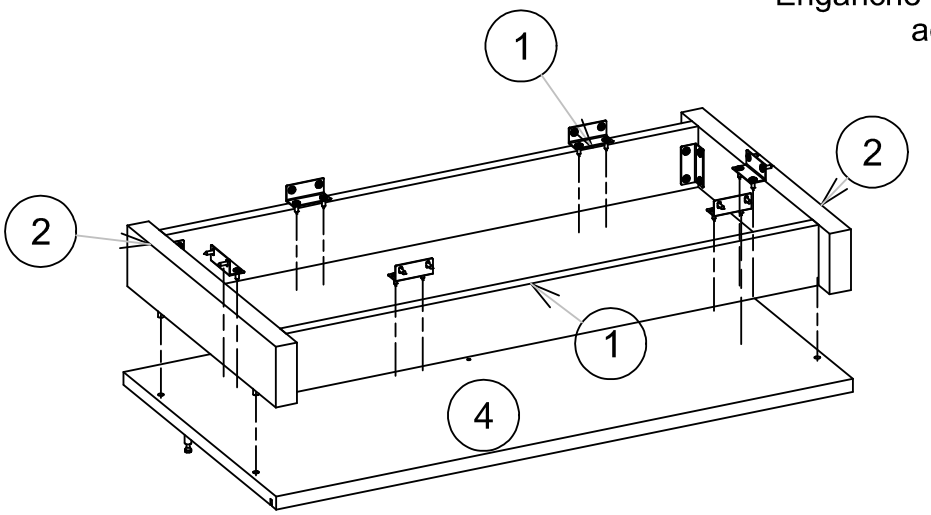

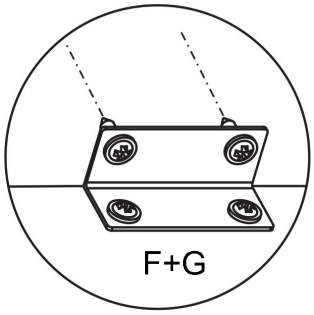

STEP/PASO 11

* Attach part 08 to the part 03 according to the image. Then screw the nuts "C" and finish with cover caps "D".
* Enganche la pieza 08 en la pieza 03 de acuerdo con la image. Atonilar las tuercas "C" y terminar con las tapas "D".

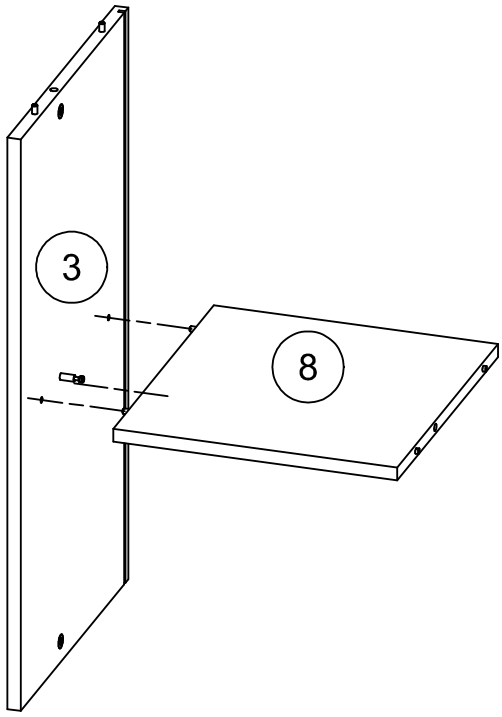

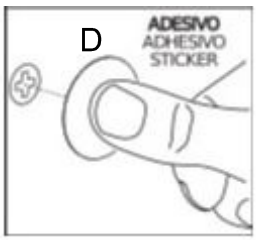

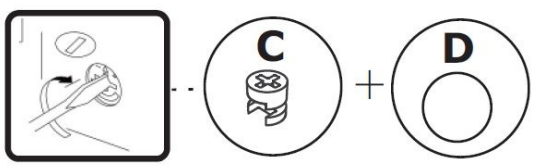

STEP/PASO 12

* Attach part 07 to the part 08 according to the image. Then screw the nuts "C" and finish with cover caps "D".
* Enganche la pieza 07 en la pieza 08 de acuerdo con la image. Atonilar las tuercas "C" y terminar con las tapas "D".

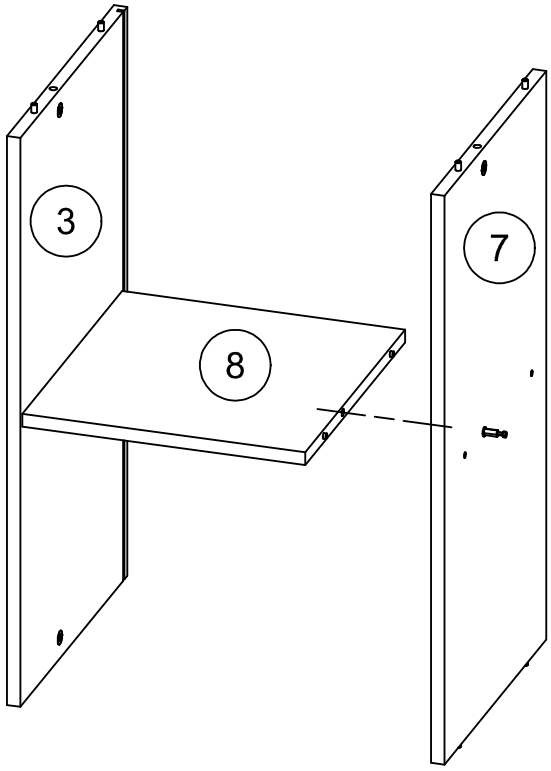

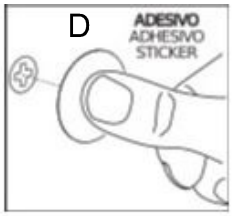

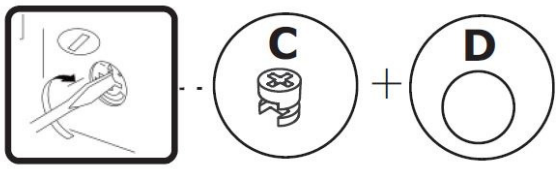

STEP/PASO 13

* Attach part 08 to the part 07 according to the image. Then screw the nuts "C" and finish with cover caps "D".
* Enganche la pieza 08 en la pieza 07 de acuerdo con la image. Atonilar las tuercas "C" y terminar con las tapas "D".

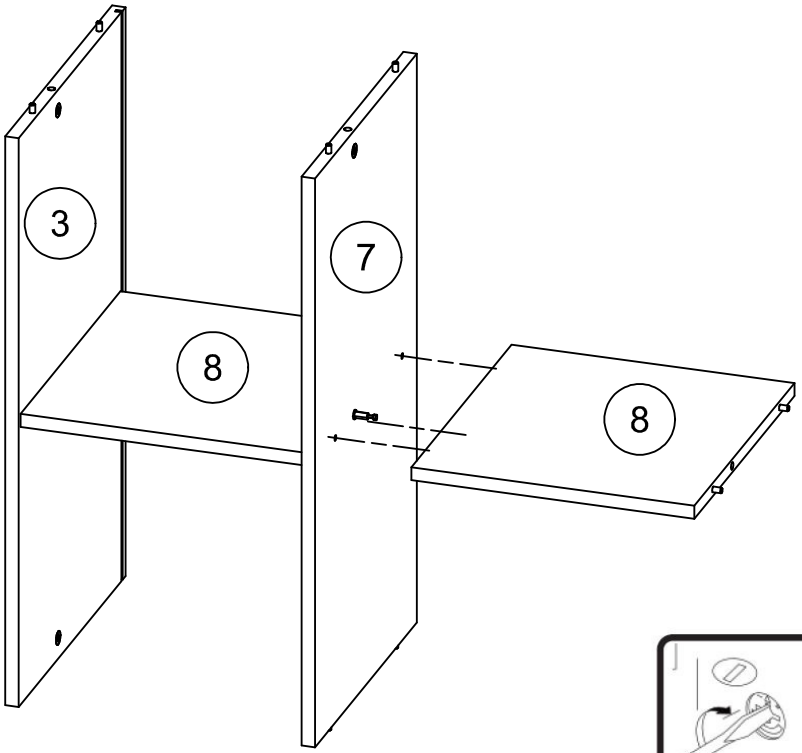

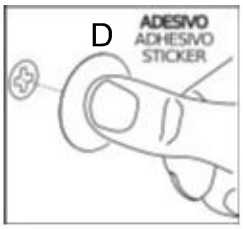

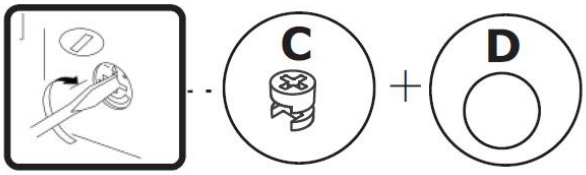

STEP/PASO 14

* Attach part 03 to the part 08 according to the image. Then screw the nuts "C" and finish with cover caps "D".
* Enganche la pieza 03 en la pieza 08 de acuerdo con la image. Atonilar las tuercas "C" y terminar con las tapas "D".

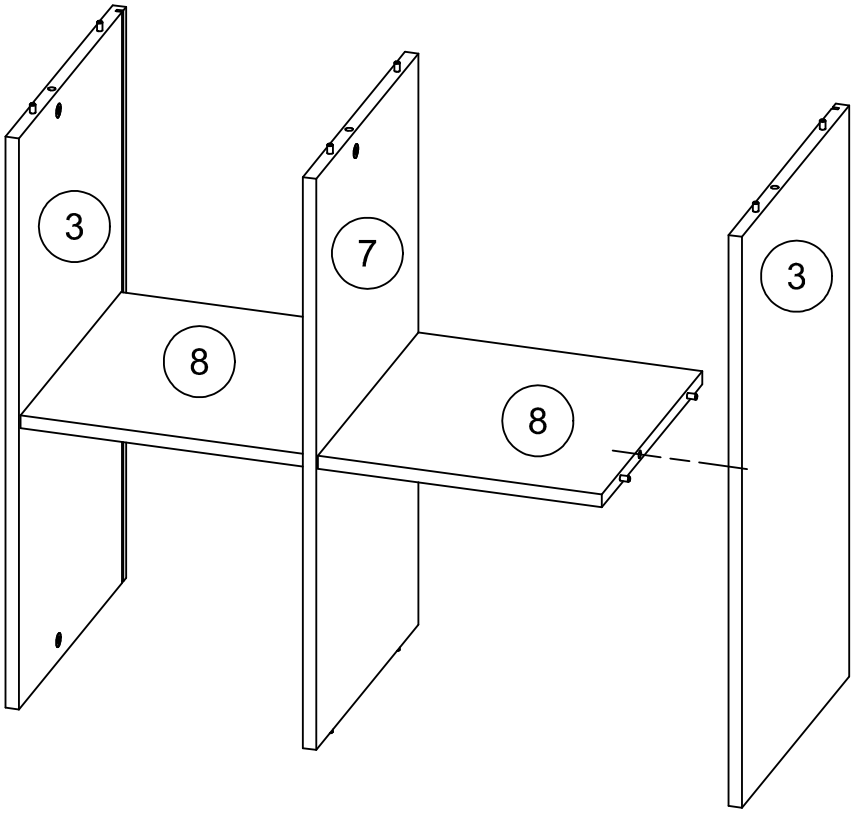

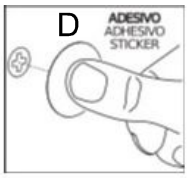

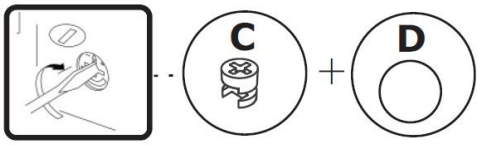

STEP/PASO 15

* Attach parts 03 and 07 to the part 04 according to the image. Then screw "J" and the nuts "C" and finish with cover caps "D".
* Enganche las piezas 03 y 07 en la pieza 04 de acuerdo con la image. Atonilar "J" y las tuercas "C" y terminar con las tapas "D".

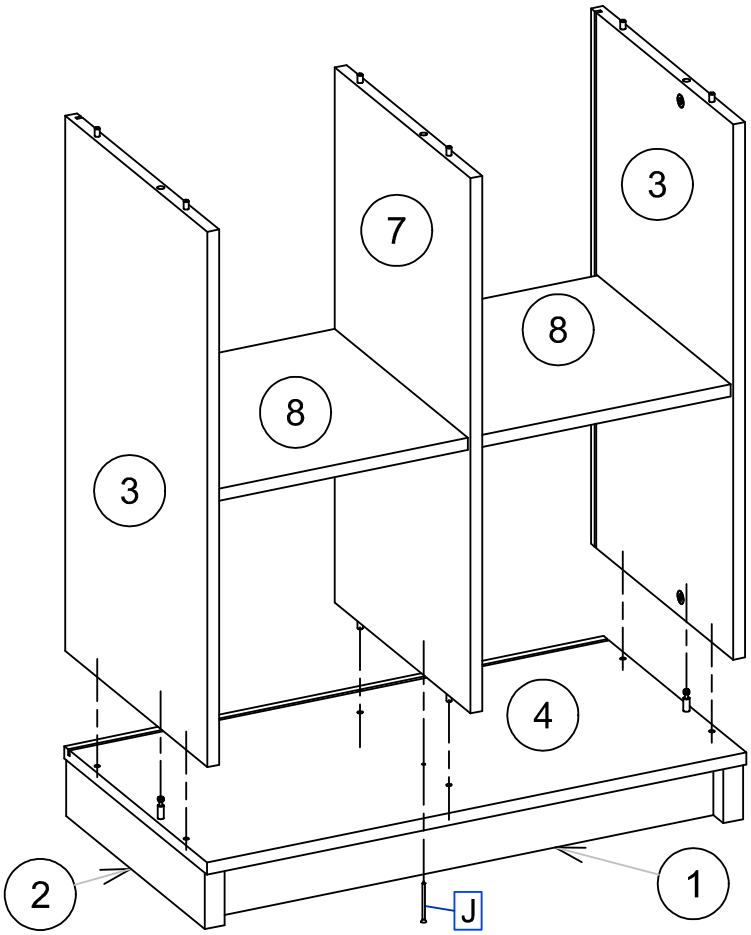

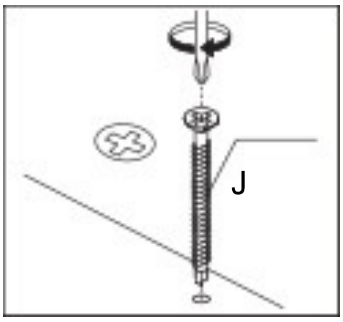

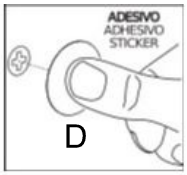

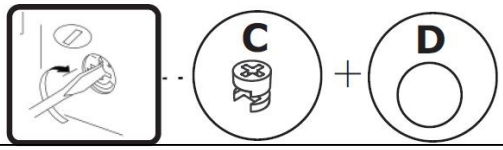

STEP/PASO 16

* Insert the parts 06 to the trail according to the image. Use the "I" to join the 06.
* Enganche la piezas 06 en el camino de acuerdo con la image. Usa el "I" para unirte al 06.

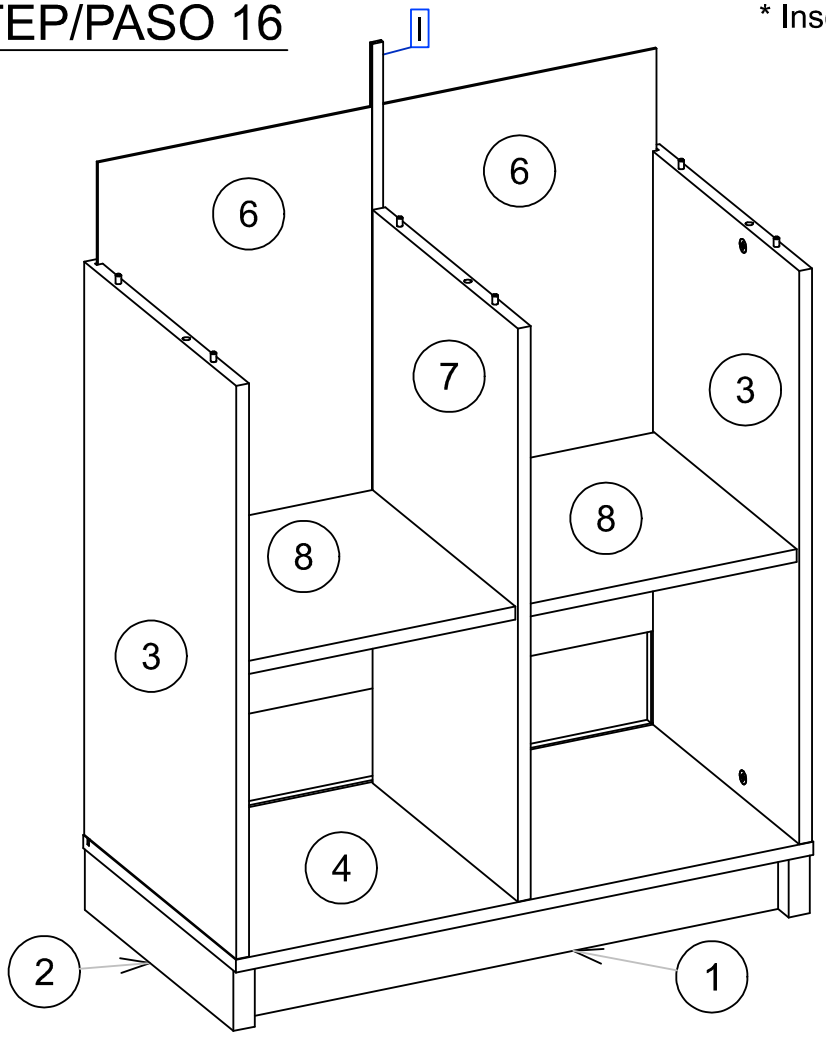

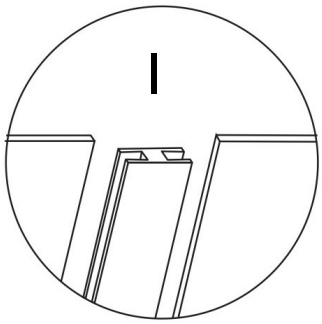

STEP/PASO 17

* Attach the part 05 to the parts 03 and 07 according to the image. Then screw the nuts "C" and finish with cover caps "D".
* Enganche la pieza 05 en las piezas 03 y 07 de acuerdo con la image. Atonilar las tuercas "C" y terminar con las tapas "D".

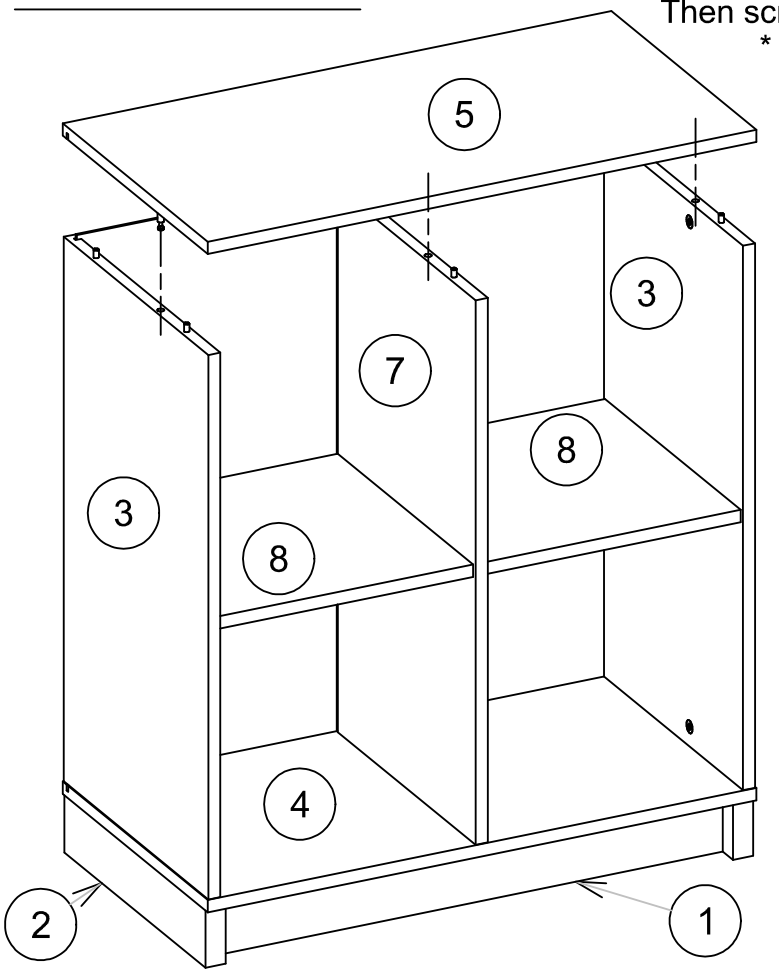

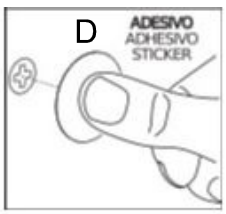

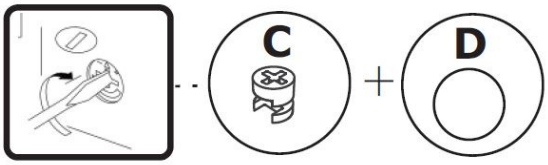

STEP/PASO 18

* Insert hardware "G" and "H" on the face of the parts 06, according to the image.
* Encaja los accesorios "G" y "H" en las caras de las piezas 06, de acuerdo con la image.

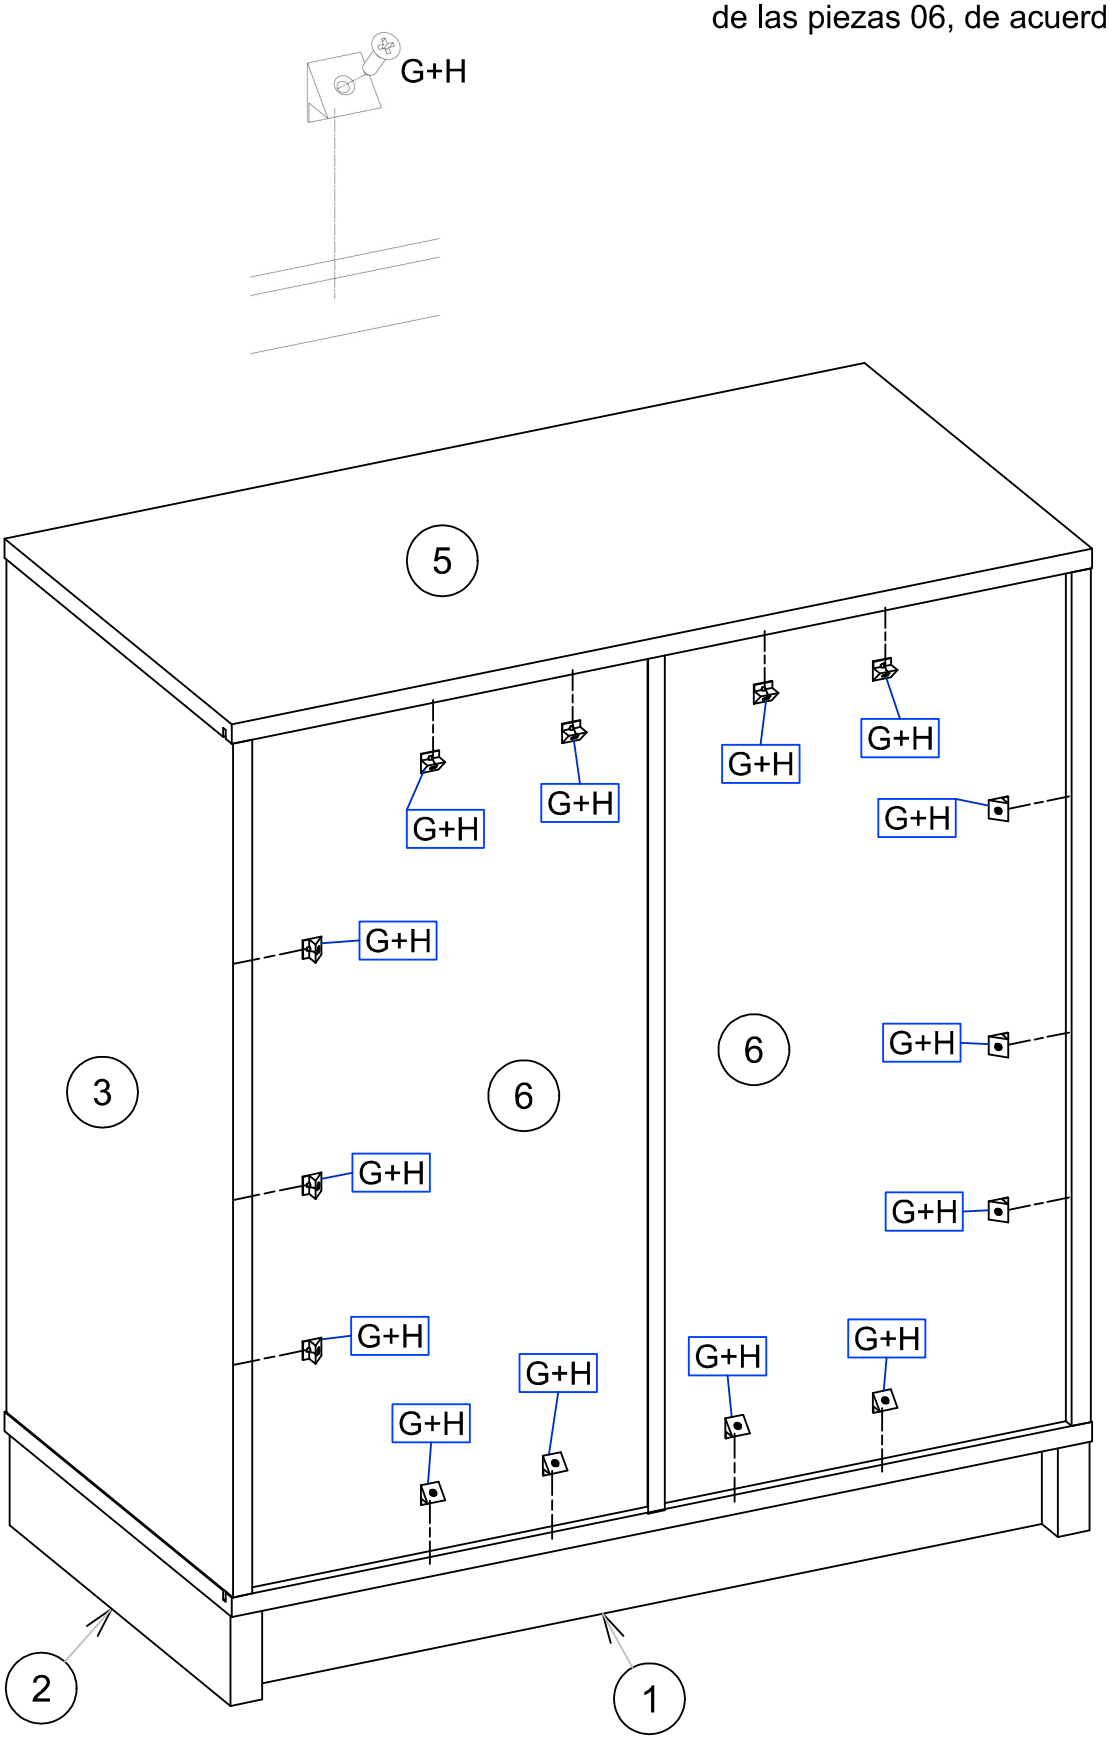

STEP/PASO 19

Warning (tipover sistem)

Atención (sistema anti-vuelco)

*** Attach the hardware Z1 using screw Z2 in the part 08. Then, drill the wall to press the wall plug Z3 in the hole, and screw Z4 to fix the mobile to the wall.**

* Enganche el accesorio Z1 usando el tornillo Z2 en la pieza 08. Entondes perfora la pared para poner los tacos Z3 en el agujero y atornille la Z4 para fijar el móvil a la pared.

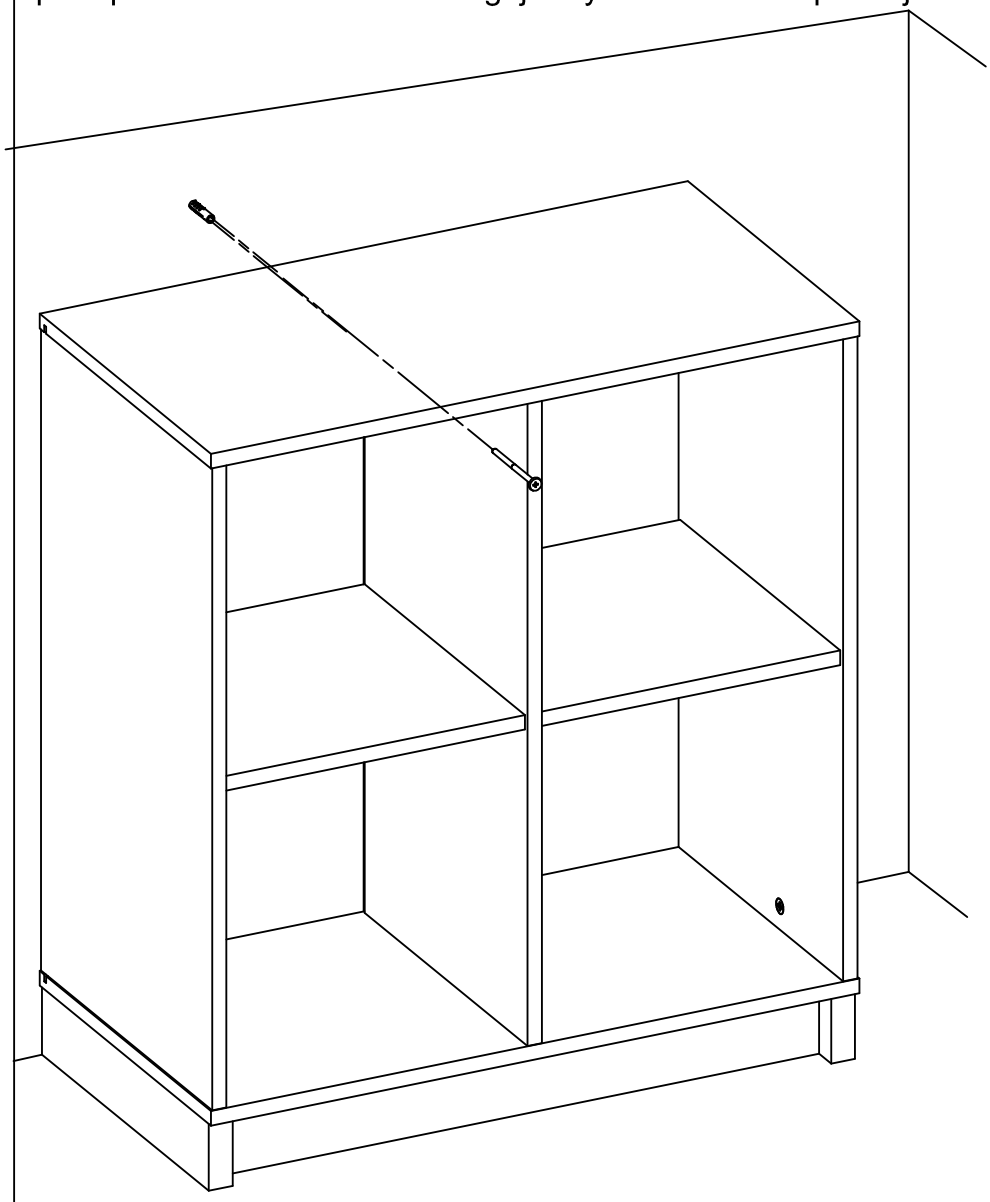

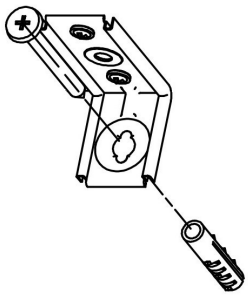

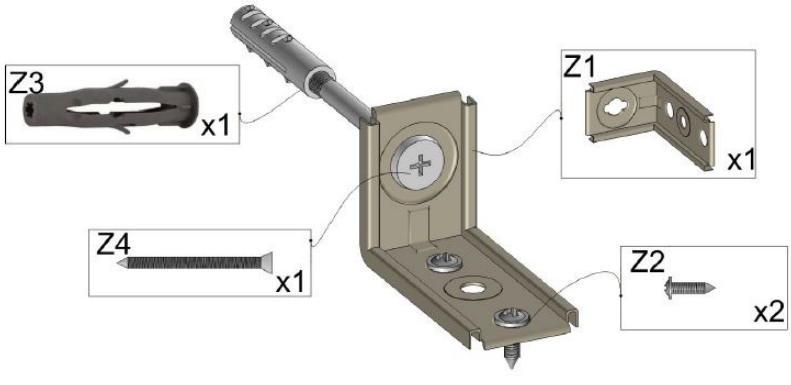

FINAL VIEW / ASPECTO FINAL

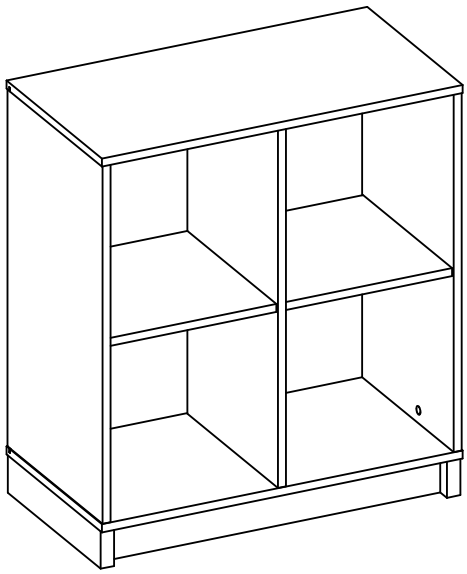

WEIGHT / PESO

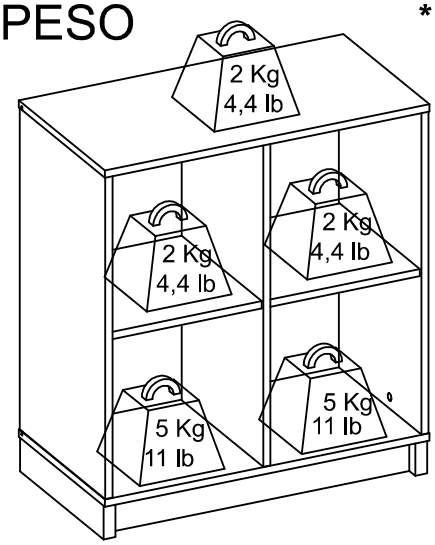

*** Be aware about maximum weights shown in the assembly instruction.**

* Todos los pesos máximos indicados en el manual deben ser respectados.

AVOID ACCIENTS / PREVENIR ACCIDENTES

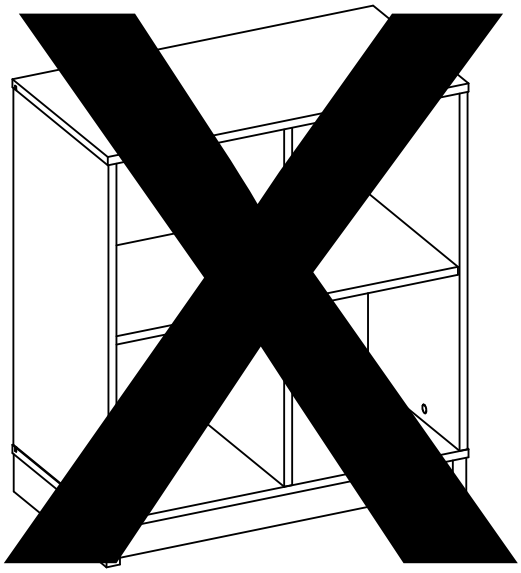

*** Don't climb or lean on the furniture.**

* No se suba ni se apoye en el mueble.

MAINTENANCE AND CLEANING / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

*** For cleaning use only cloth slightly dampened in water.**

* Para la limpieza utilice sólo un paño húmedo con agua.