




PROJECT SOURCE and PROJECT SOURCE & Design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved./ PROJECT SOURCE y PROJECT SOURCE & Design son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

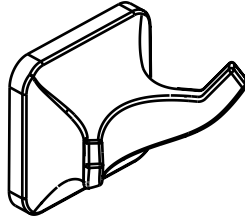

ROBE HOOK GANCHO PARA BATA

MODEL/MODELO #FSI SRH BN/ FSI SRH CRM/ FSI SRH MBLK

Thank you for purchasing this Project Source product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto Project Source. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

AS23118

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Use caution when drilling into walls to avoid drilling into electrical and plumbing lines hidden within wall./Sea cuidadoso al taladrar las paredes para evitar taladrar líneas de electricidad y plomería ocultas en ellas.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean with a soft, damp cloth only. DO NOT USE scrub pads, detergents or cleansers as they may harm the protective finish of your bath accessories./ Limpie solo con un paño suave humedecido. NO USE almohadillas para frotar, detergentes ni limpiadores, ya que pueden dañar el acabado protector de sus accesorios para baño.


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product./Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 8 minutes





Tiempo estimado de ensamblaje: 8 minutos

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):

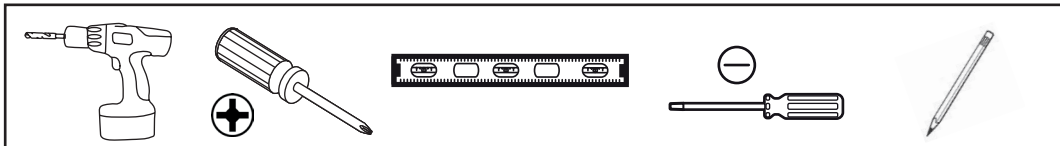

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DELPAQUETE

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

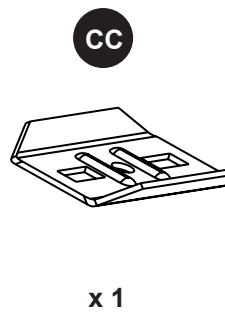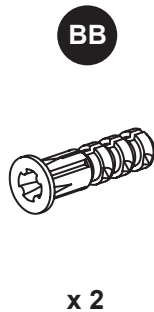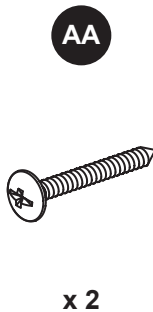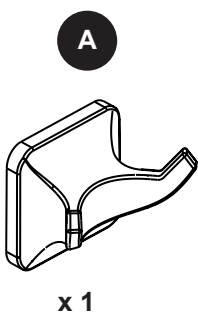


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1

Position robe hook on wall where desired and lightly mark outline of the posts on robe hook with pencil (not included).


Coloque el gancho para bata en la ubicación deseada en la pared y marque suavemente el contorno de los postes del gancho para bata con un lápiz (no se incluye).

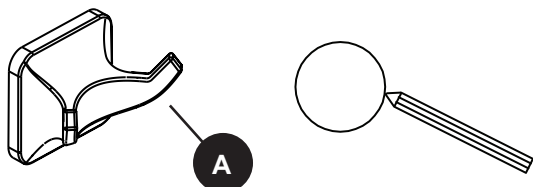

2

Center mounting bracket vertically in the outline of posts on robe hook. Mark location of holes.


Centre la abrazadera de montaje verticalmente en el contorno de los postes del gancho para bata. Marque las ubicaciones de los orificios.

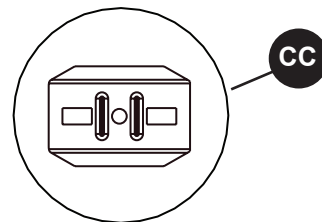

3a

If mounting into stud, fasten mounting bracket into wall with mounting screws.


Si lo instalará en una viga, fije la abrazadera de montaje a la pared con los tornillos de montaje.

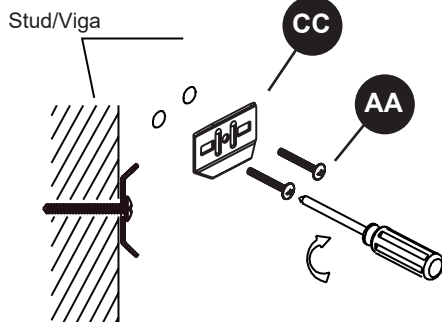

3b

If mounting into drywall, drill the holes on the wall with 1/4 in. bit (not included), position plastic anchors and drive into wall using a Phillips screwdriver (not included).

Fasten mounting bracket to wall with mounting screws. Si realizará la instalación en un panel de yeso, taladre orificios en la pared con una broca de 1/4 pulg. (no se incluye), coloque las anclas de expansión plásticas en la pared con un destornillador Phillips (no se incluye). Fije la abrazadera de montaje a la pared con los tornillos de montaje.

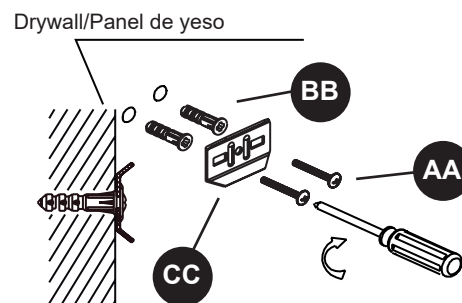

4

Place robe hook over mounting bracket and tighten preassembled set screw on posts of robe hook with small flathead screwdriver (not included).

Coloque el gancho para bata sobre la abrazadera de montaje y apriete el tornillo de fijación previamente ensamblado en los postes del gancho para bata con un destornillador de cabeza plana pequeño (no se incluye).

