



allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #0297578

MEDICINE CABINET

MODEL #36MC239XCH

Français p. 6

Español p. 11

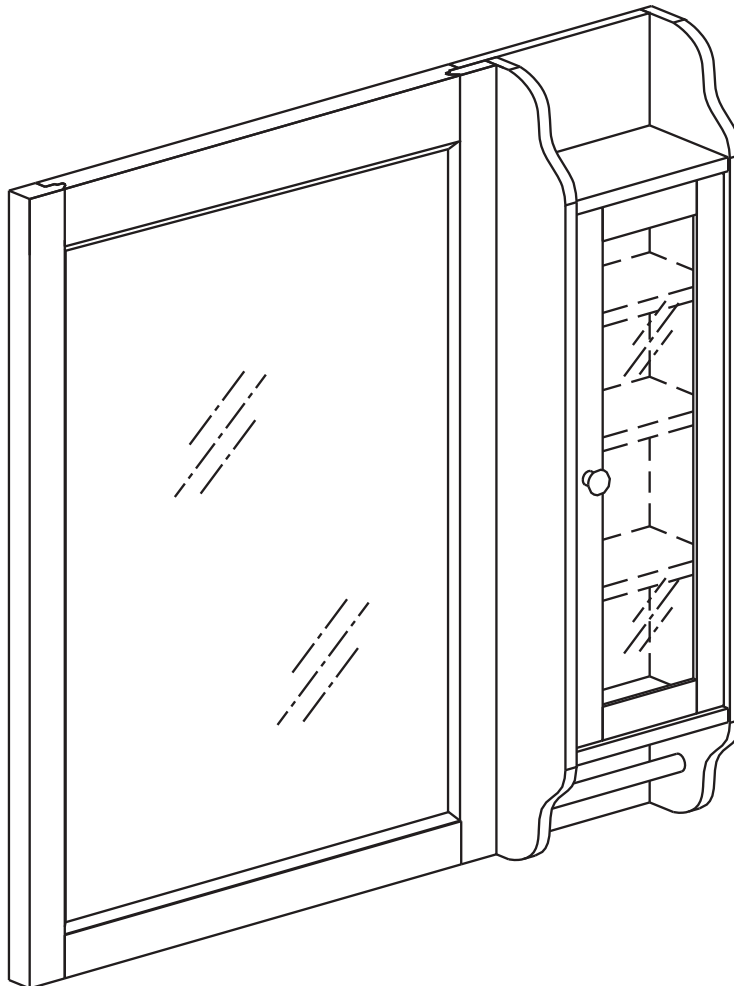


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

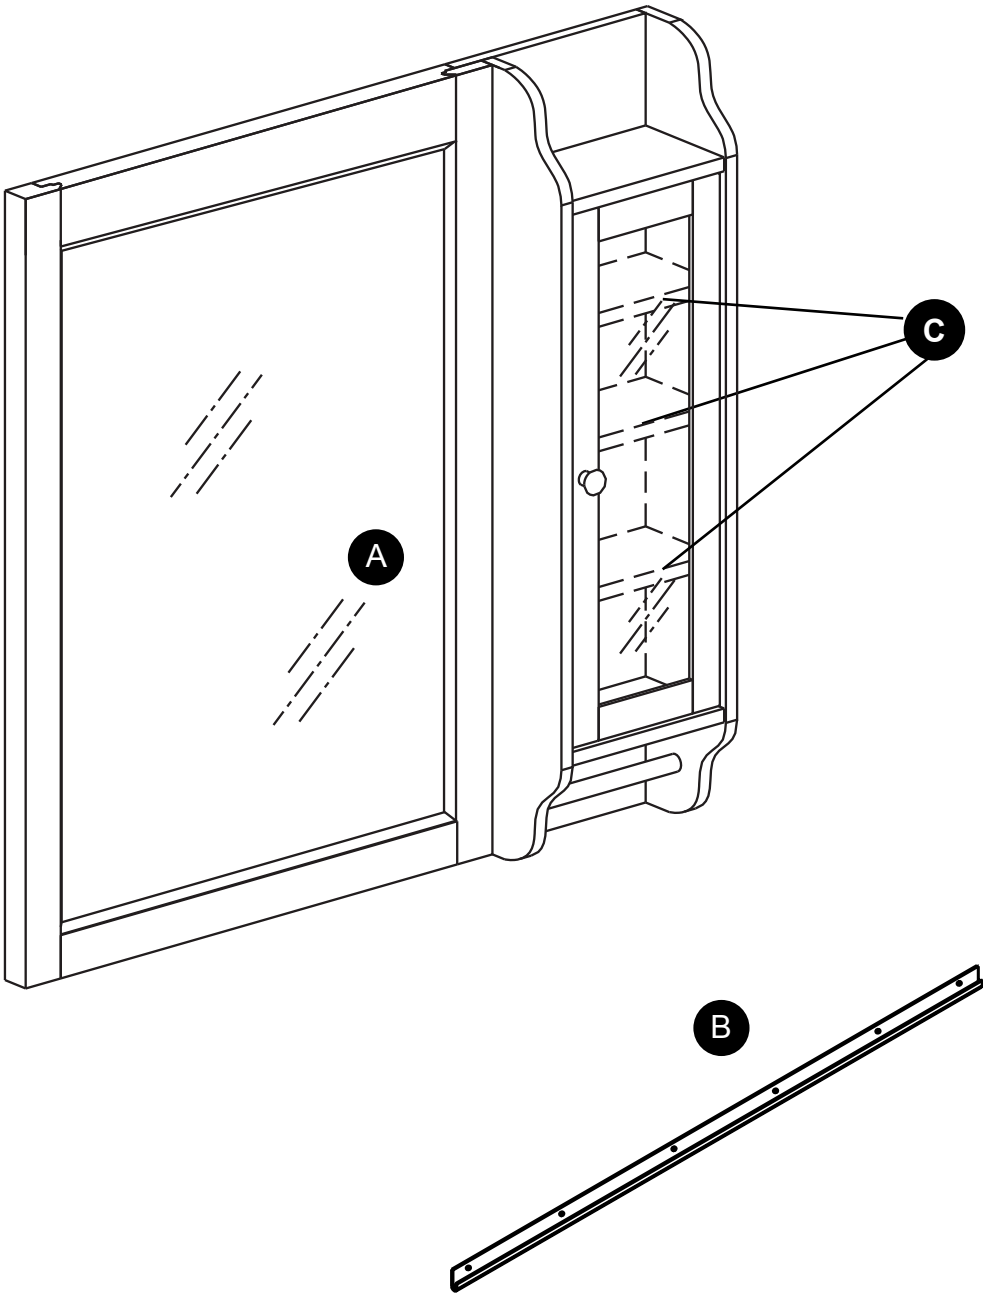

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cabinet	1
B	Mounting Bracket (one preassembled to Cabinet (A))	2
C	Wood Shelf	3

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Plastic
Anchor

Qty. 6

BB



Screw

Qty. 6

CC



Touch-Up Pen
(Not to Scale)

Qty. 1

DD



Shelf Pins

Qty. 12



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

WARNING

- Some steps are more easily handled with two adults.

CAUTION

- Before installation, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.
- Use care when installing your new mirror; take your time and follow the assembly instructions closely.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated installation time: 30 minutes


Tools required for installation (not included): Phillips Screwdriver, Utility Knife or Scissors, Power Drill, Drill Bit

Helpful Tools (not included): Measuring Tape, Level

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Decide on the location of the cabinet (A) and mark the wall. Place the unattached mounting bracket (B) against the wall in the desired location, making sure it is level. Mark on the wall the location of the 6 holes in the mounting bracket (B).


Using a 1/4 in. drill bit, drill holes into the wall that match location of the 6 holes in the mounting bracket (B).

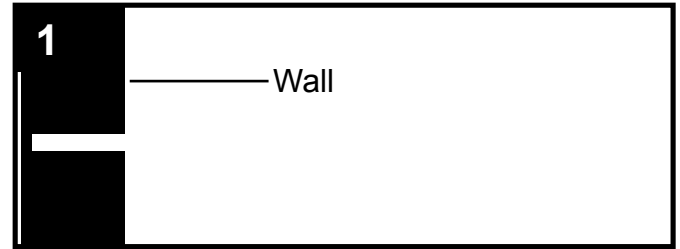


2. Insert the 6 plastic anchors (AA) flush into the wall. Place the unattached mounting bracket (B) against the wall over plastic anchors (AA) and use screws (BB) to secure the mounting bracket (B) to the wall.

⚠ CAUTION: IMPORTANT SAFETY STEP
MAKE SURE THE MOUNTING BRACKET (B) IS SECURED WELL TO THE WALL BEFORE CONTINUING TO THE NEXT STEP!

NOTE: Depending on your wall type, you may need to use different wall mounting hardware other than what was provided.

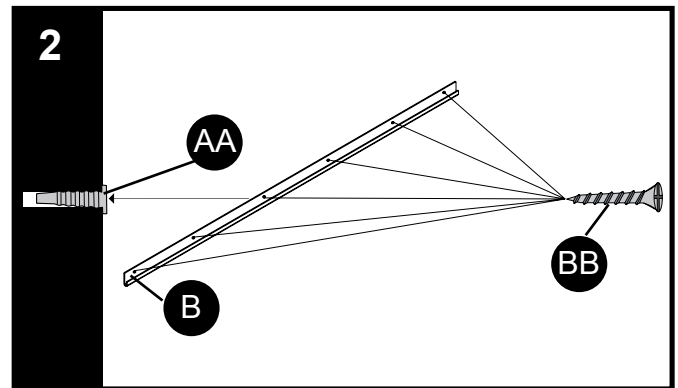


Hardware Used


AA	Plastic anchor		x 6
BB	Screw		x 6

3. Using two adults, lift the cabinet (A) onto the wall to rest on the mounting bracket (BB).


⚠ CAUTION: IMPORTANT SAFETY STEP
MAKE SURE THE CABINET (A) IS SECURE ON THE WALL BEFORE ALLOWING IT TO HANG ON ITS OWN!

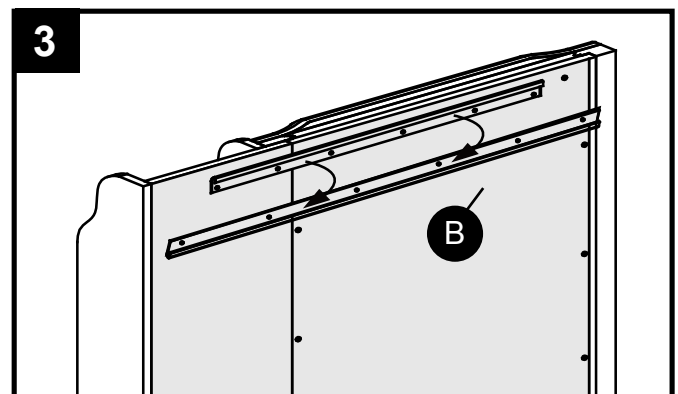

4. Choose desired locations of the wood shelves (C) and push the shelf pins (DD) into the same height holes inside the cabinet walls. Lower the wood shelves (C) onto the shelf pins (DD)

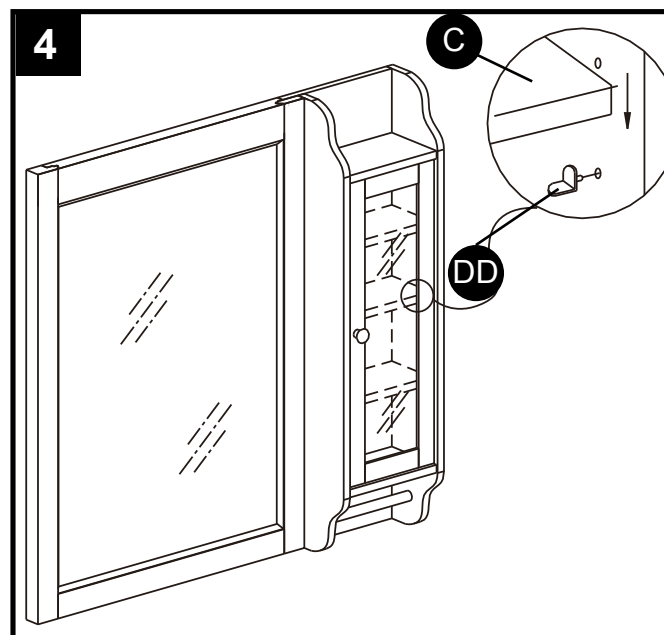

Hardware Used




CARE AND MAINTENANCE

- Dust the frame regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the mirror frame with a non-abrasive household cleaner. Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The glass can be cleaned using standard household glass cleaning agents.
- Tips for using touch-up pen (CC): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub excess colorant promptly with a soft cloth.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

Part	Description	Part #
B	Mounting Bracket	P36MC239-B
C	Wood Shelf	P36MC239-C
AA	Plastic Anchor	P36MC239-D
BB	Screw	P36MC239-E
CC	Touch-Up Pen	P36MC239-F
DD	Shelf Pins	P36MC239-G

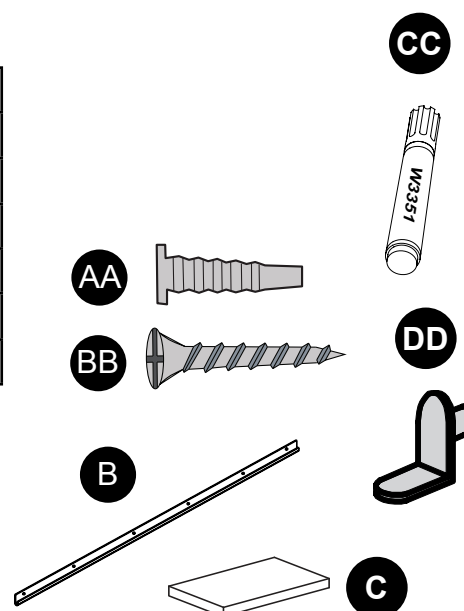


Printed in China

allen + roth®
classic style with a modern twist™

ARMOIRE À PHARMACIE EN BOIS

MODÈLE #36MC239XCH

allen + roth® est une marque de
commerce déposée de LF, LLC.
Tous droits réservés.

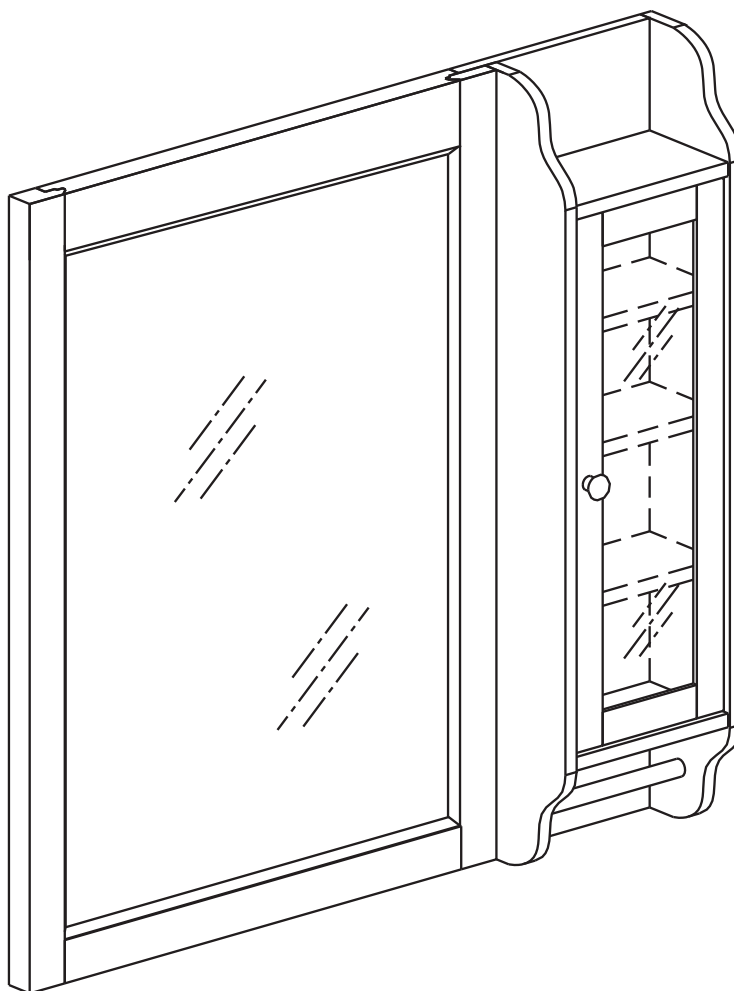


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

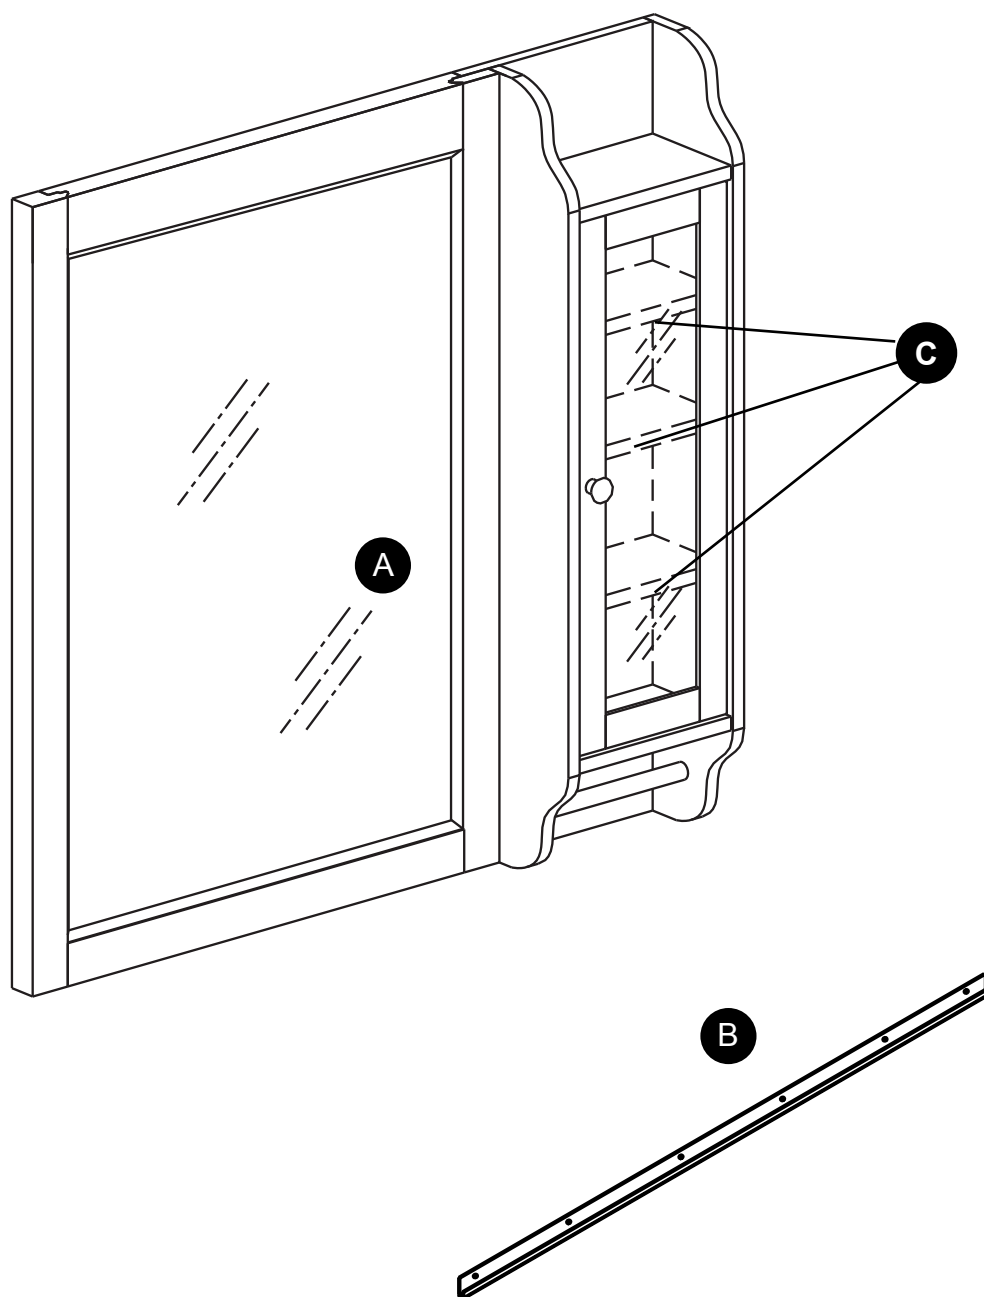

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Armoire	1
B	Support de montage (préassemblé à l'armoire [A])	2
C	Tablette en bois	3

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)


AA



Cheville
d'ancrage en
plastique

Qté : 6

BB



Vis

Qté : 6

CC



Aplicador de retoque
(no está a escala)

Qté : 1

DD



Support de tablette

Qté : 12



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENT

- Certaines étapes sont plus faciles à effectuer avec l'aide d'un deuxième adulte.

MISE EN GARDE

- Avant de commencer l'installation, déballez délicatement toutes les pièces à l'aide de ciseaux ou d'un couteau à lame rétractable. Veillez à ne jeter aucune pièce de quincaillerie.
- Soyez prudent lors de l'installation de votre nouveau miroir; prenez votre temps et suivez minutieusement les instructions.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps de l'installation approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires pour l'installation (non inclus) : tournevis cruciforme, couteau à lame rétractable ou ciseaux, perceuse électrique et foret

Outils utiles (non inclus) : ruban à mesurer, niveau

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION



1. Décidez de l'emplacement de l'armoire (A) et faites une marque au mur à l'endroit correspondant. Placez le support de montage (B) non fixé contre le mur à l'emplacement désiré et assurez-vous qu'il est de niveau. Faites des marques au mur aux endroits correspondant aux six trous du support de montage (B).

À l'aide d'un foret de 1/4 po, percez des trous dans le mur aux endroits correspondant aux six trous du support de montage (B).

2. Insérez complètement les six chevilles d'ancrage en plastique (AA) dans le mur. Placez le support de montage (B) non fixé par-dessus les chevilles d'ancrage en plastique (AA) sur le mur et fixez-le à l'aide des vis (BB).

⚠ MISE EN GARDE: MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE
ASSUREZ-VOUS QUE LE SUPPORT DE MONTAGE (B) EST BIEN FIXÉ AU MUR AVANT DE PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE !

REMARQUE : Selon le type de votre mur, il est possible que vous ayez à utiliser d'autres fixations que celles qui vous ont été fournies.

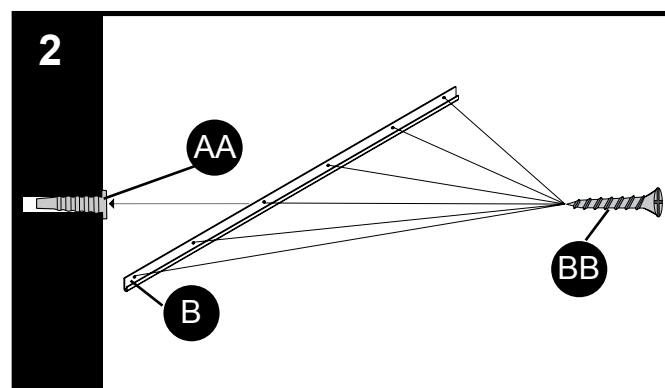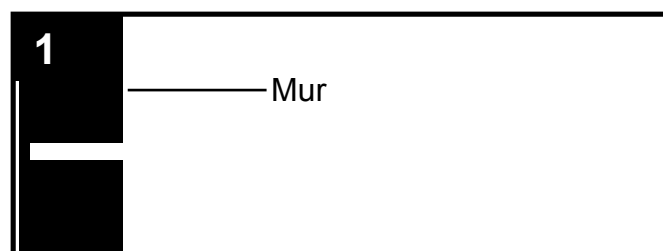


Quincaillerie utilisée


AA	Cheville d'ancrage en plastique		x 6
BB	Vis		x 6

3. Entre dos personas, levante el gabinete (A) en la pared para que se apoye en la abrazadera de montaje (B).

⚠ MISE EN GARDE : MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE
ASSUREZ-VOUS QUE L'ARMOIRE (A) EST BIEN FIXÉE AU MUR AVANT DE LA LÂCHER.

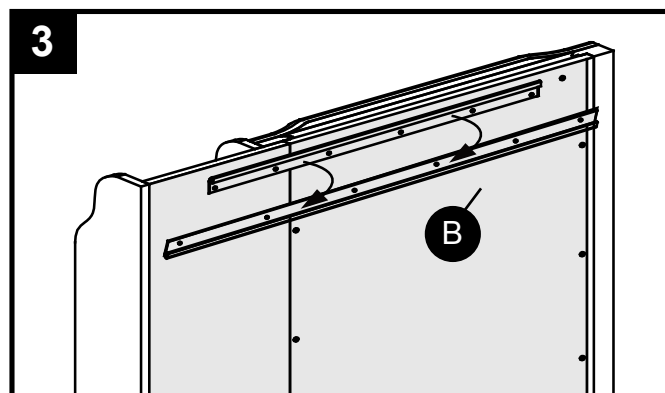

4. Déterminez où vous souhaitez poser les tablettes en bois (C) et enfoncez les supports de tablette (DD) dans les trous correspondants des parois de l'armoire. Abaissez les tablettes en bois (C) sur les supports de tablette (DD).

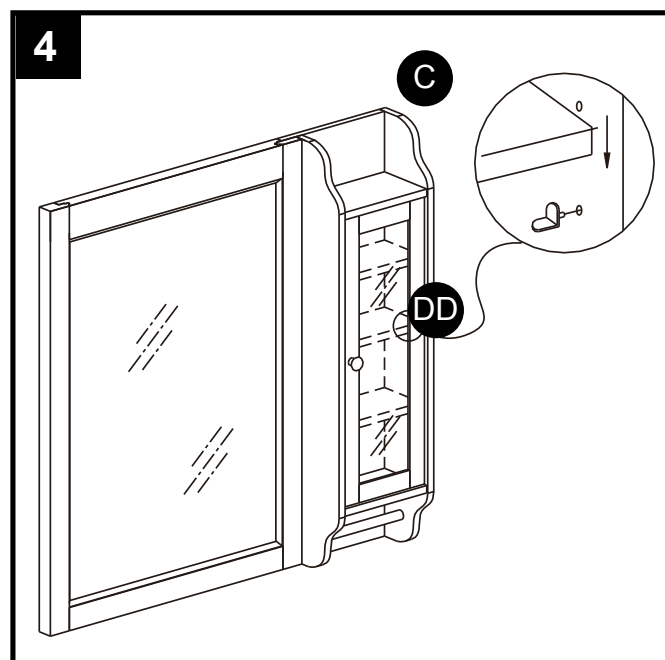


ENTRETIEN

- Époussetez régulièrement le cadre à l'aide d'un linge doux et non pelucheux ou d'un accessoire pour l'époussetage domestique.
- Vous pouvez nettoyer le cadre du miroir à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif. Essuyez immédiatement le bois à l'aide d'un linge doux ou d'une serviette.
- Le miroir peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant standard pour le verre.
- Conseils pour l'utilisation du crayon à retouche (CC) : pour les égratignures, suivez le sens de l'égratignure. Pour les surfaces usées, suivez le grain du bois. Essuyez rapidement toute trace de crayon non nécessaire à l'aide d'un linge doux.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Pièce	Description	N° de pièce
B	Support de montage (1 préfixé)	P36MC239-B
C	Tablette en bois	P36MC239-C
AA	Cheville d'ancrage en plastique	P36MC239-D
BB	Vis	P36MC239-E
CC	Crayon à retouche	P36MC239-F
DD	Supports de tablette	P36MC239-G

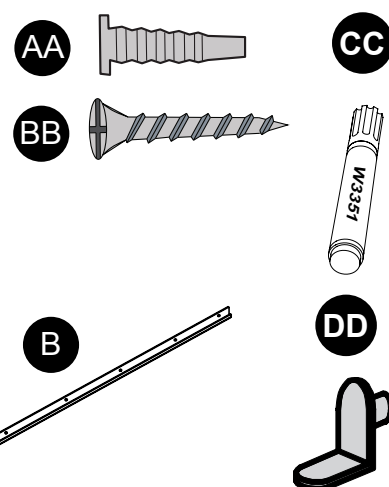

Imprimé en Chine




ARTÍCULO #0297578

BOTIQUÍN DE MADERA

MODELO #36MC239XCH

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

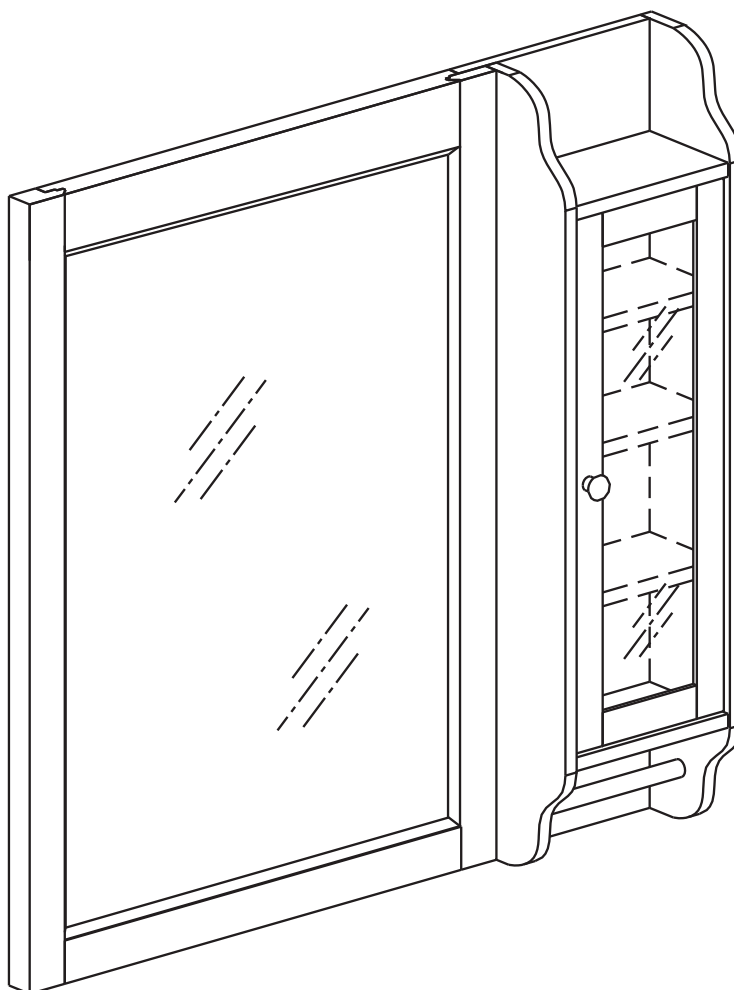


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes.


CONTENIDO DEL PAQUETE

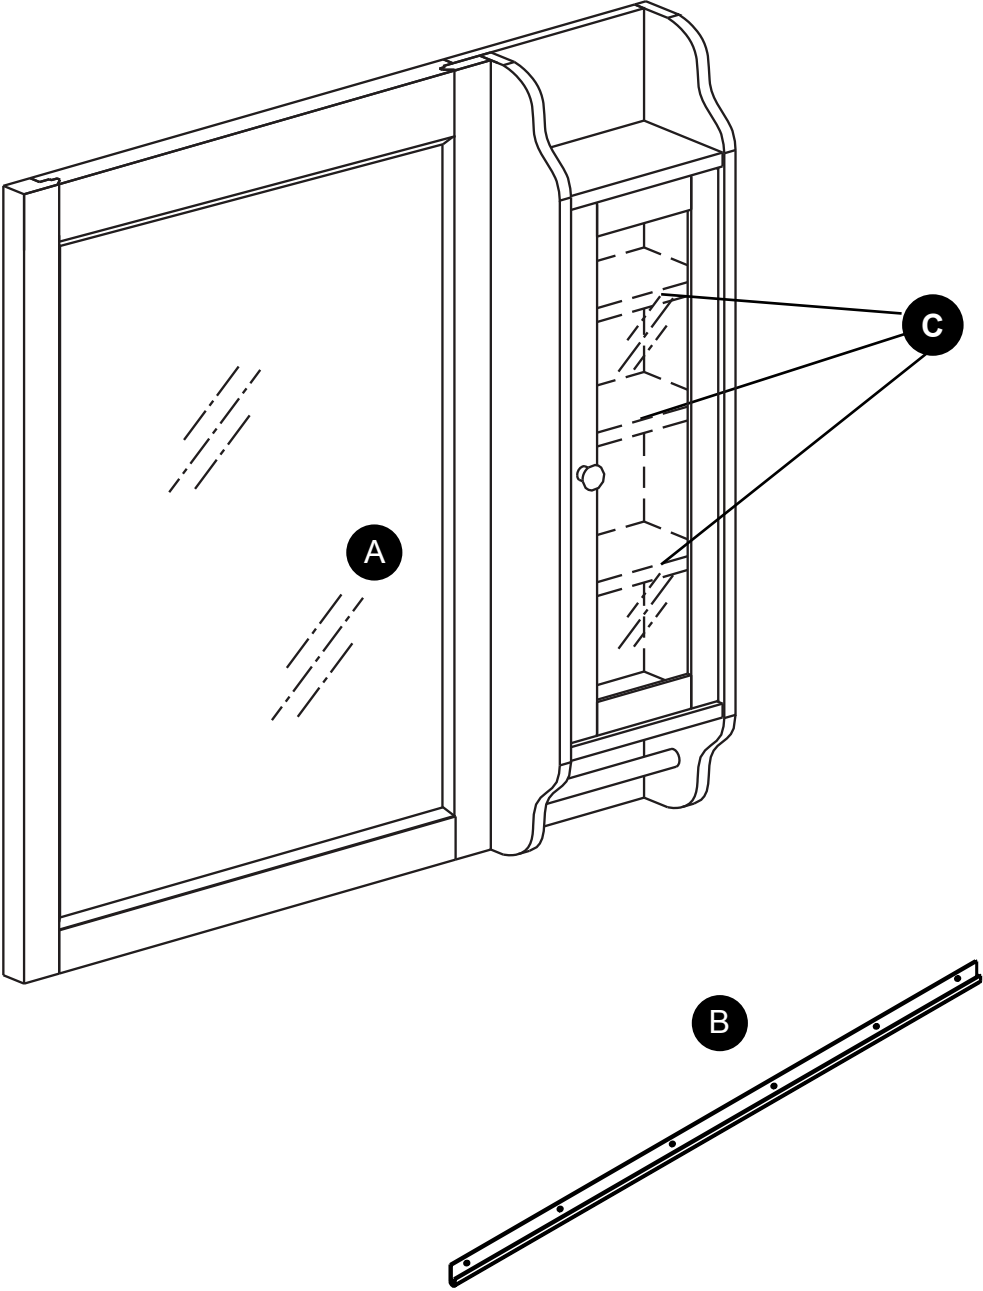

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Botiquín de madera	1
B	Soporte de montaje (preensamblada en la gabineta (A))	2
C	Estante de madera	3

CONTENIDO DEL ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA



Ancla de
expansión de
plástico

Cant. 6

BB



Tornillo

Cant. 6

CC



Aplicador de retoque
(no está a escala)

Cant. 1

DD



Clavijas del
estante

Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes.

ADVERTENCIA

- Algunos de los pasos se pueden realizar con mayor facilidad entre dos adultos.

PRECAUCIÓN

- Antes de instalar, use unas tijeras o un cuchillo para uso general para cortar y desenvolver todas las piezas con cuidado. Asegúrese de no desechar los aditamentos.
- Tenga cuidado al instalar el espejo nuevo; tómese su tiempo y siga las instrucciones de ensamblaje detenidamente.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de instalación: 30 minutos

Herramientas necesarias para el instalación (no se incluyen): Destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijeras, taladro eléctrico, broca para taladro



Herramientas útiles (no se incluyen): Cinta métrica, nivel

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Decida la ubicación final del botiquín de madera (A) y marque las paredes. Coloque el soporte de montaje no adosado (B) contra la pared en la ubicación deseada asegurándose que esté bien nivelado y centrado con el tocador. Marque en la pared la ubicación de los 6 orificios del soporte de montaje (B).

Usando una broca de taladro de 1/4 pulgadas (0,6 cm), taladre agujeros en la pared que coincidan con la ubicación de los 6 orificios del soporte de montaje.

2. Inserte las 6 anclas plásticas (AA) a nivel en la pared. Coloque el soporte de montaje no adosado (B) contra la pared sobre las anclas (AA) y use los tornillos provistos (BB) para asegurar el soporte de montaje (B) a la pared.

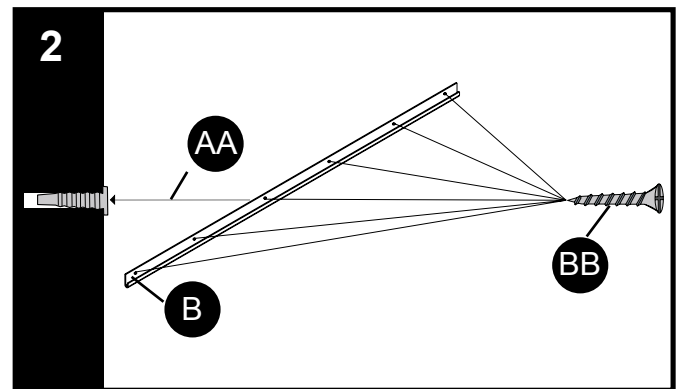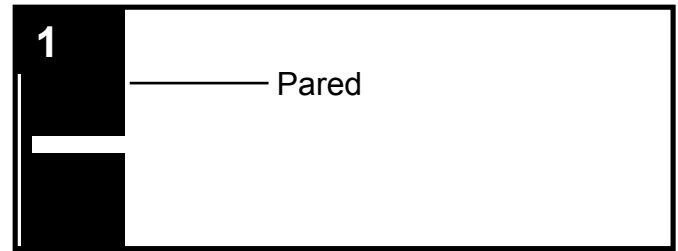

Aditamentos utilizados

AA	Ancla de expansión de plástico		x 6
BB	Tornillo		x 6

⚠ PRECAUCIÓN : PASO DE SEGURIDAD IMPORTANTE


¡ASEGÚRESE QUE EL SOPORTE DE MONTAJE (B) ESTÉ BIEN ASEGURADO A LA PARED ANTES DE PROSEGUIR AL PASO SIGUIENTE!

NOTA: Dependiendo de su tipo de pared, usted quizá necesite usar diferentes accesorios de montaje para pared de los originalmente provistos.


3. Entre dos personas, levante el gabinete (A) en la pared para que se apoye en la abrazadera de montaje (BB).

⚠ ADVERTENCIA: PASO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ASEGÚRESE DE QUE EL GABINETE (A) ESTÉ BIEN SUJETO EN LA PARED ANTES DE DEJAR QUE CUELQUE POR SÍ MISMO.

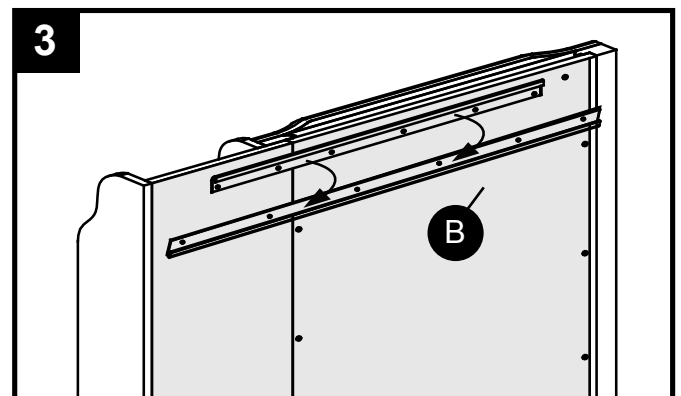

4. Elija las ubicaciones de los estantes de madera (C) y ubique a la misma altura, sobre las paredes interiores del botiquín, los soportes para estantes (DD) en los agujeros pre-taladrados. Deposite los estantes de madera (C) sobre los soportes (DD).

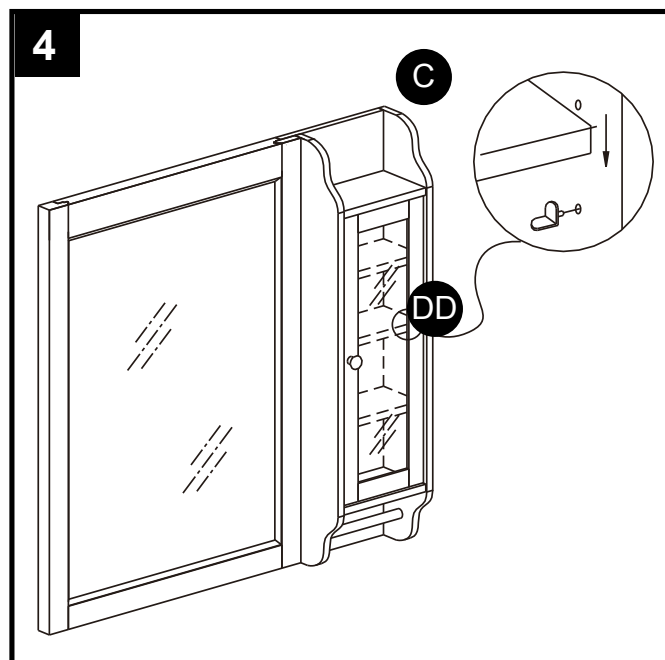

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el marco regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el marco del espejo con un limpiador doméstico no abrasivo. Asegúrese de secar la madera de inmediato con un paño suave o con una toalla.
- El vidrio se puede limpiar con limpiadores de vidrio domésticos estándar.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (CC): Para rayones, aplique en dirección del rayón; para áreas desgastadas, aplique en dirección de la veta. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes.

Pieza	Descripción	Pieza #
B	Soporte de montaje	P36MC239-B
C	Estante de madera	P36MC239-C
AA	Ancla plástica	P36MC239-D
BB	Tornillo	P36MC239-E
CC	Aplicador de retoque	P36MC239-F
DD	Clavijas del estante	P36MC239-G

