

ITEM #811206/811207/2416442
MODEL #WSLVCKJ/WSLVCKW/LWVKBW


allen + roth™

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


HARTFORD VENTILATED WOOD CLOSET KIT

Español p. 30

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

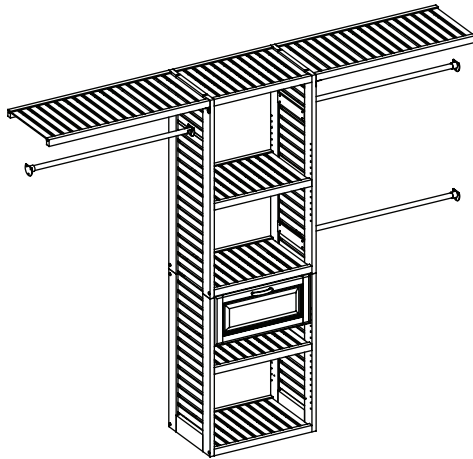

Before you begin

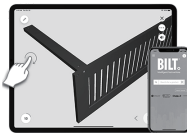

3D-GUIDED INTERACTIVE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS CAN BE FOUND ON **BILT**®

DOWNLOAD THE **FREE** APP



⚠ WARNING

UNIT MUST BE PERMANENTLY FASTENED TO THE WALL WITH PROVIDED HARDWARE; THIS STORAGE UNIT IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR FREESTANDING USE.

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **ALLEN + ROTH** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:


866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

DF25213

TABLE OF CONTENTS


Cam Lock System Operation.....	2
Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	5
Preparation.....	5
Assembly Instructions.....	6
Care and Maintenance	25
Troubleshooting.....	25
One-Year Limited Warranty.....	26
Replacement Parts List.....	26

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

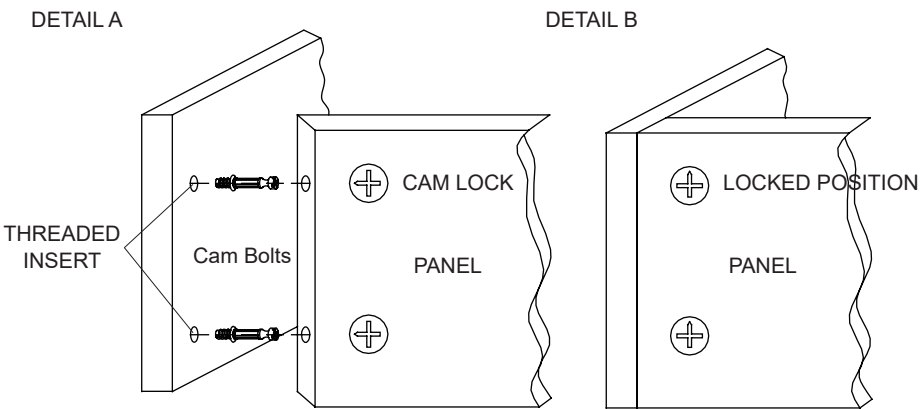

1. Screw cam bolts into the predrilled small holes on panel.
2. Insert cam lock into predrilled large hole on panel.
3. Make sure the arrow on the cam lock is pointed toward the cam bolts.
4. Connect both panels together, making sure cam bolts goes into predrilled hole on the end of panel with cam lock.
5. Once cam bolts is connected inside cam lock, take Phillips screwdriver and tighten cam lock clockwise.










PACKAGE CONTENTS

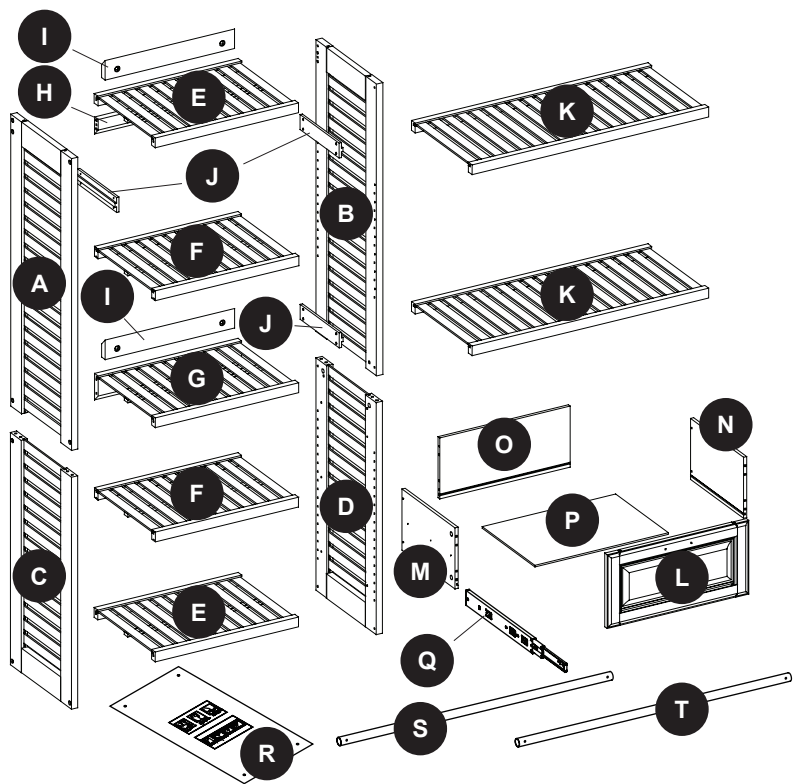

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Upper Left Side Panel	1
B	Upper Right Side Panel	1
C	Lower Left Side Panel	1
D	Lower Right Side Panel	1
E	Top/Bottom Fixed Shelf	2
F	Adjustable Shelf	2
G	Middle Fixed Shelf	1
H	Mounting Cleat	1
I	Wall Hanging Cleat	2
J	Wood Support	3


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
K	Long Shelf	2
L	Drawer Front	1
M	Drawer Left Panel	1
N	Drawer Right Panel	1
O	Drawer Back Panel	1
P	Drawer Bottom Panel	1
Q	Slide	2
R	Installation Template	1
S	25 mm Metal Pole	3
T	22 mm Metal Pole	3

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

 AA M6 x 40 mm Bolt Qty. 14	 BB M6 x 60 mm Bolt Qty. 2	 CC Lock Washer Qty. 16+1 extra	 DD Small Flat Washer Qty. 16+1 extra	 EE Shelf Pin Qty. 8
 FF M3.5 x 12 mm Wood Screw Qty. 18+1 extra	 GG Large Wood Dowel Qty. 8	 HH Barrel Nut Qty. 6	 II M8 x 2-1/2 in. Lag Bolt Qty. 4	 JJ Large Flat Washer Qty. 4
 KK L-Bracket Qty. 8	 LL Handle Qty. 1	 MM Small Cam Lock Qty. 4+1 extra	 NN Small Cam Lock Qty. 4+1 extra	 OO Small Wood Dowel Qty. 8
 PP M6 x 10 mm Screw Qty. 4	 QQ M4 x 25 mm Screw Qty. 4	 RR Wall Anchor Qty. 8	 SS Allen Wrench Qty. 1	 TT Touch-up Pen (not included for Item #811207, 2416442) Qty. 1
 UU M4 x 38 mm Screw Qty. 8	 VV Large Cam Lock Qty. 4	 WW Large Cam Bolt Qty. 4	 VA M4 x 14 mm Wood Screw Qty. 24	

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

VB



M4 x 14 mm
Zinc Wood Screw
Qty. 9

YO



Open Pole
Holder
Qty. 3

YC




Closed Pole
Holder
Qty. 3

YY



M4 x 15 mm
Self-tapping Screw
Qty. 6

ZZ



M4 x 38 mm
Zinc Screw
Qty. 9

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Two or more persons must work together to install the unit onto the wall.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- **Unit must be permanently fastened to the wall with provided hardware; this storage unit is not designed or intended for freestanding use.**

WARNING

**UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH MAXIMUM WEIGHTS INDICATED.
OVERLOADING STORAGE UNIT WITH PRODUCTS HEAVIER THAN MAXIMUM
WEIGHT MAY RESULT IN INJURY. DISTRIBUTE ANY WEIGHT IN UNITS EVENLY.**

- Shelf maximum load: 30 lbs.
- Pole maximum load: 40 lbs.
- Pole maximum length: 60 in.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 120 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Power Drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit, 1/2 in. Socket Wrench, Level, Stud Finder, Marking Pencil, Tape Measure, Step Ladder, and Hammer.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Press the release lever on slides (Q) and remove slide runners.

Note: Save the slide runner for the drawer assembly (Step 11, page 16). The self closing slide (Q) will be installed in step 4 below.

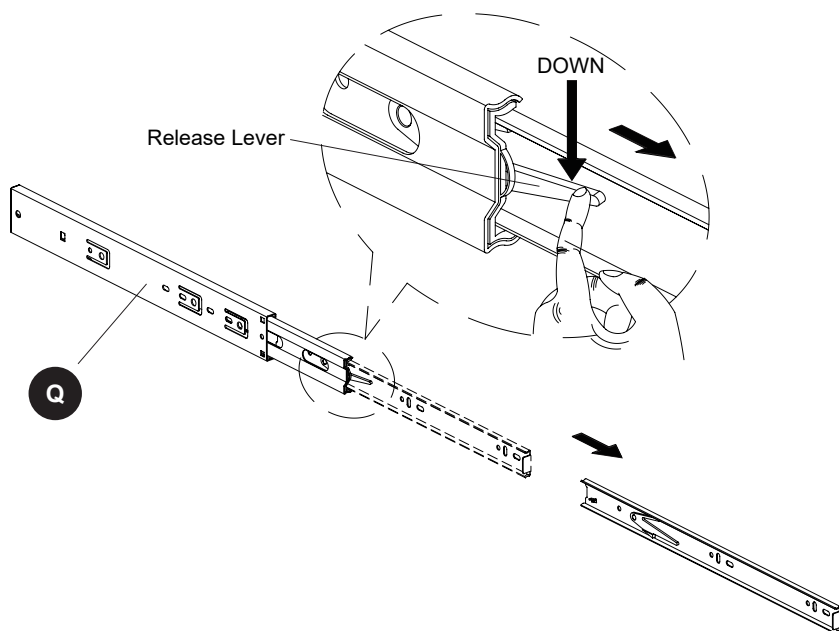


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Insert large wood dowels (GG) into mounting cleat (H).

Hardware Used

GG Large Wood dowel  x 4

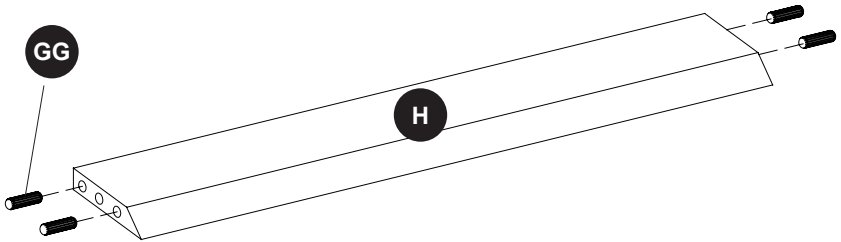

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 3a. Insert barrel nuts (HH), large wood dowels (GG) and large cam bolts (WW) into upper left side panel (A) and upper right side panel (B) as shown.
- 3b. Attach upper left side panel (A) and upper right side panel (B) to lower left side panel (C) and lower right side panel (D).
- 3c. Insert large cam locks (VV) into lower left side panel (C) and lower right side panel (D) to secure panel assembly.

Hardware Used

GG

Large Wood Dowel



x 4

HH

Barrel Nut



x 4

VV


Large Cam Lock




x 4

WW

Large Cam Bolt



x 4

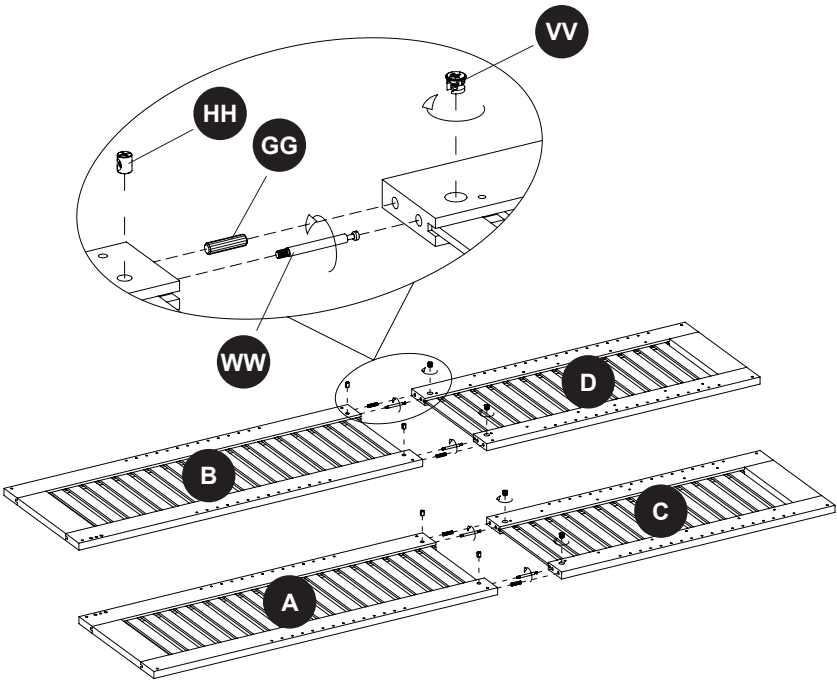


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach slides (Q) to lower left side panel (D) and lower right side panel (C), securing with M6 x 10 mm screws (PP).

Hardware Used


PP M6 x 10 mm Screw  x 4

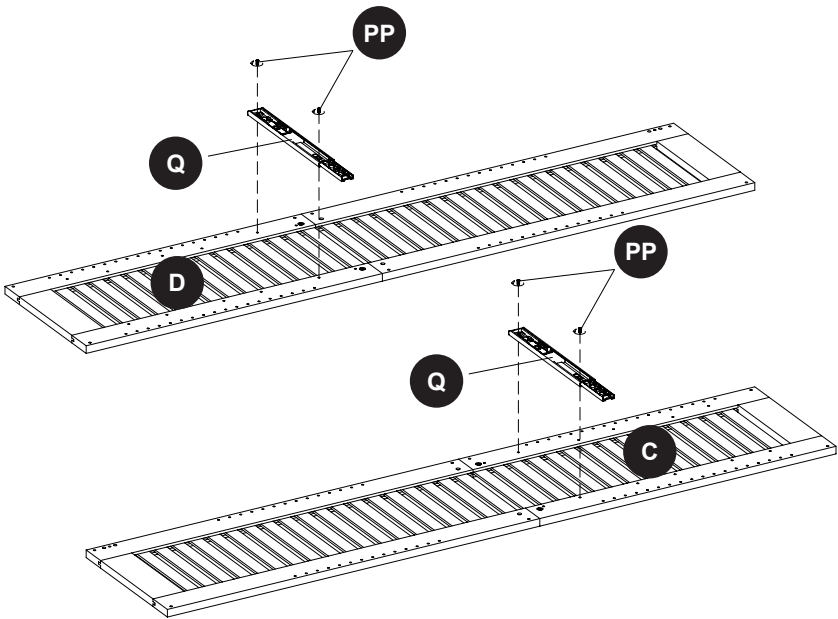


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 5a. Insert barrel nut (HH) into mounting cleat (H).
- 5b. Secure mounting cleat (H), beveled edge down, to upper right side panel (B) where shown with lock washers (CC), small flat washers (DD) and M6 x 60 mm bolts (BB).
- 5c. Attach the middle fixed shelf (G) and top/bottom fixed shelf (E) to upper right side panel (B) and lower right side panel (D) with lock washers (CC), small flat washers (DD) and M6 x 40 mm bolts (AA).
- 5d. Tighten all connections with allen wrench (SS).

Hardware Used


AA M6 x 40 mm Bolt		x 7	BB M6 x 60 mm Bolt		x 1
CC Lock Washer		x 8	DD Small Flat Washer		x 8
HH Barrel Nut		x 1	SS Allen Wrench		x 1

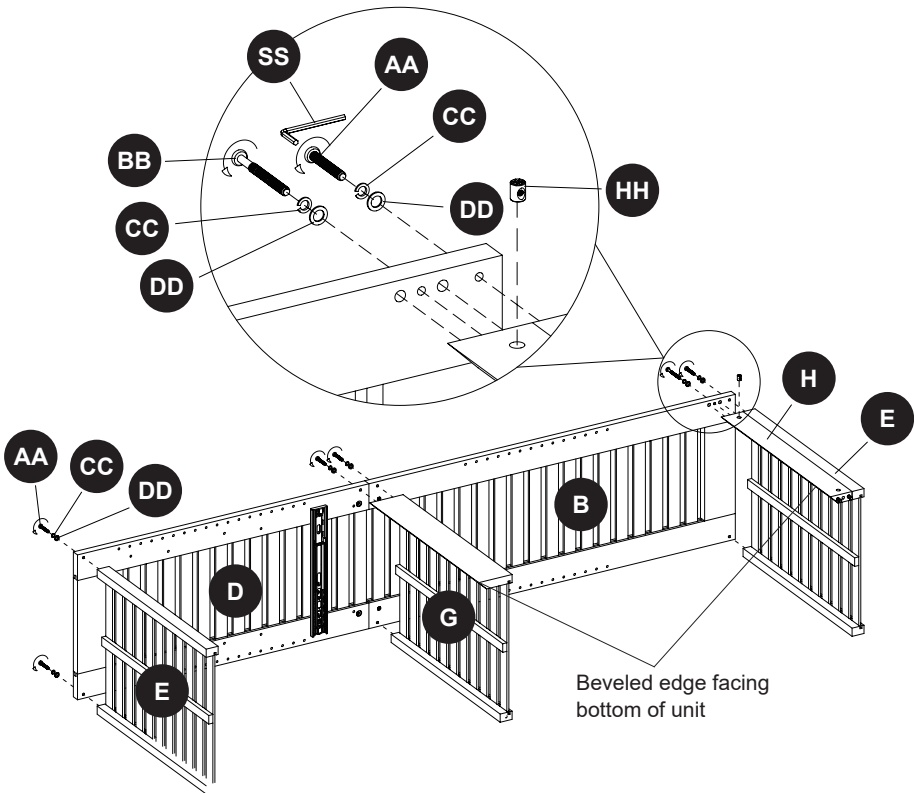


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Repeat step 5 for upper left side panel (A) and lower left side panel (C).

Hardware Used

AA M6 x 40 mm Bolt		x 7	BB M6 x 60 mm Bolt		x 1
CC Lock Washer		x 8	DD Small Flat Washer		x 8
HH Barrel Nut		x 1	SS Allen Wrench		x 1

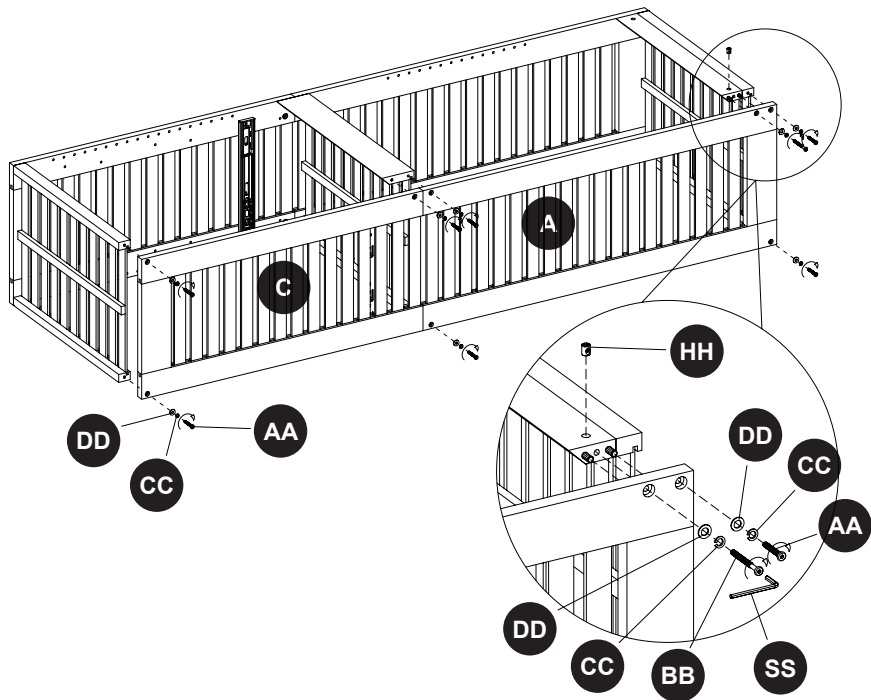


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Set assembly upright. Insert shelf pins (EE) level where desired in tower, then rest adjustable shelves (F) on top.

Note: Ensure the shelf pins (EE) are level.

Hardware Used

EE Shelf Pin  x 8

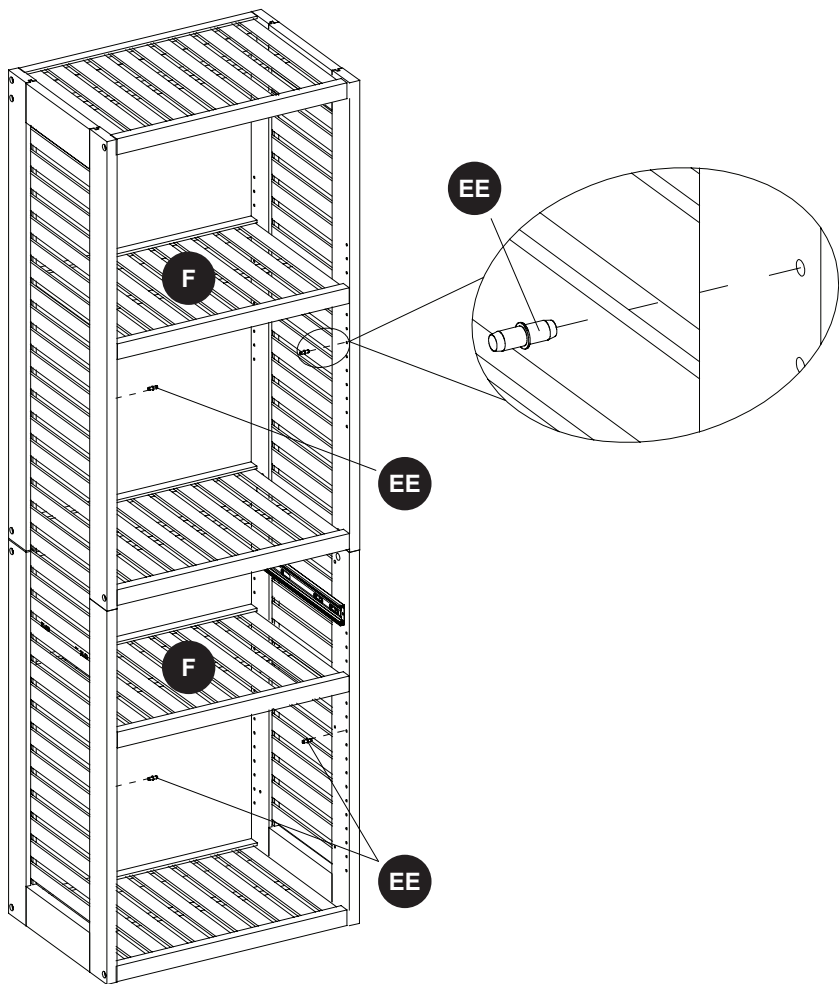


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 8a. Install small cam bolts (NN) into drawer front (L). Set aside.
- 8b. Install small wood dowels (OO) into drawer back panel (O).
- 8c. Attach drawer left panel (M) and drawer right panel (N) to drawer back panel (O) with M4 x 25 mm screws (QQ).

Hardware Used

NN

Small Cam Bolt



x 4

OO


Small Wood Dowel




x 4

QQ

M4 x 25 mm Screw




x 4

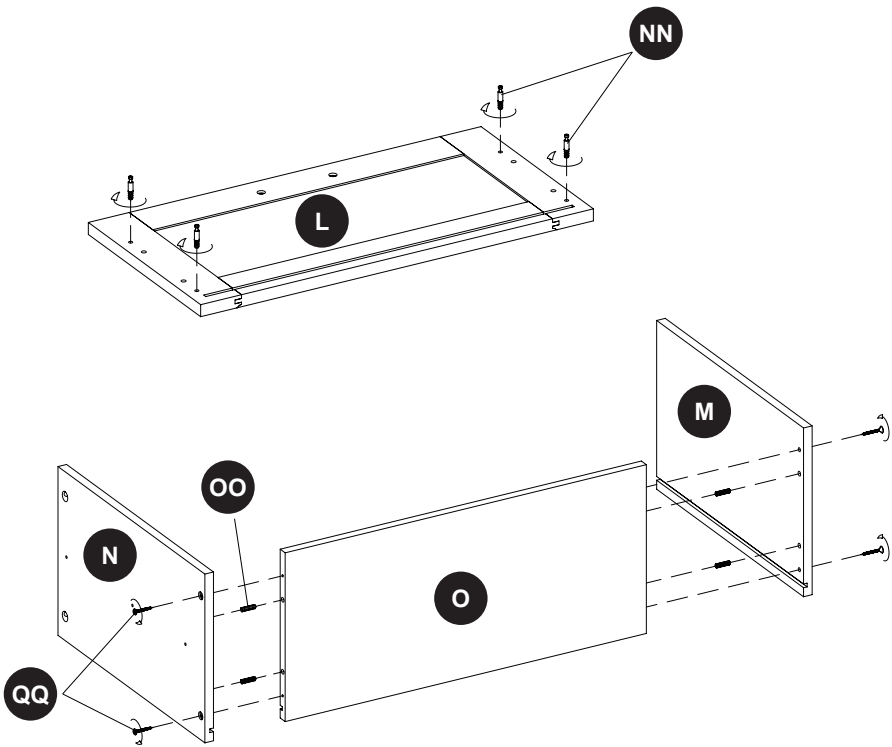

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Insert drawer bottom panel (P) into drawer left panel (M), drawer right panel (N) and drawer back panel (O).

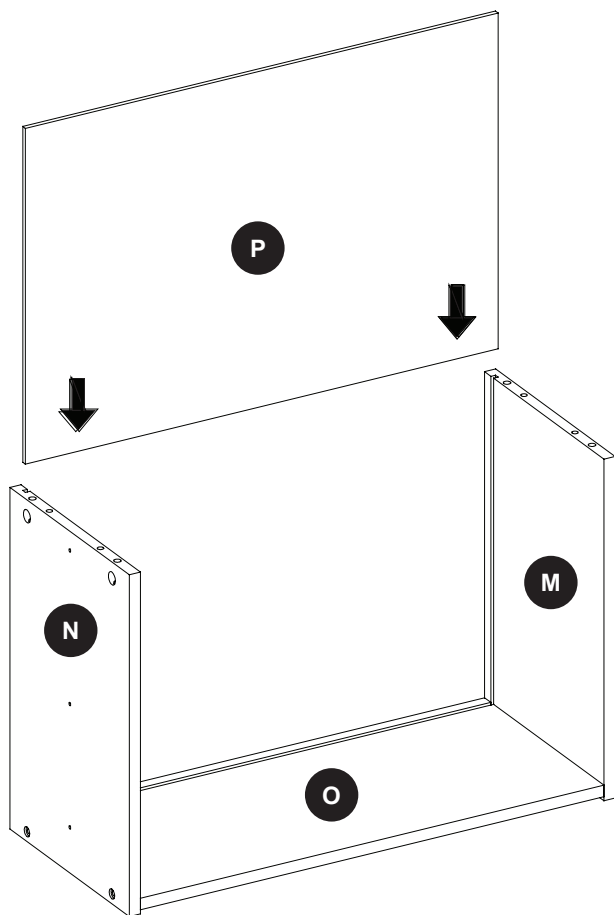

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 10a. Insert small wood dowels (OO) into drawer left panel (M) and drawer right panel (N).
10b. Attach drawer front (L), securing with small cam locks (MM).

Hardware Used


 **MM** Small Cam Lock

 **OO** Small Wood Dowel

x 4

x 4

 x 4

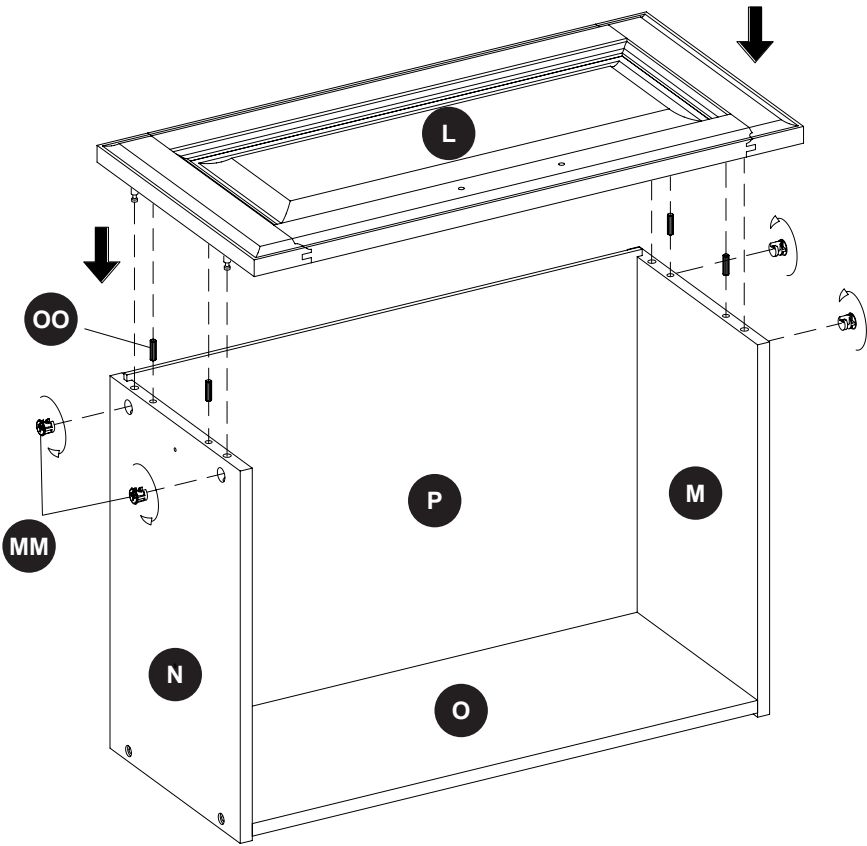


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 11a. Attach the previously removed slide runners to drawer left panel (M) and drawer right panel (N) with M3.5 x 12 mm wood screws (FF).
- 11b. Remove preassembled bolt from handle (LL).
- 11c. Insert drawer handle (LL) into drawer front (L), securing with previously removed bolt.


Hardware Used

- FF** M3.5 x 12 mm Wood Screw  x 6
- LL** Handle  x 4

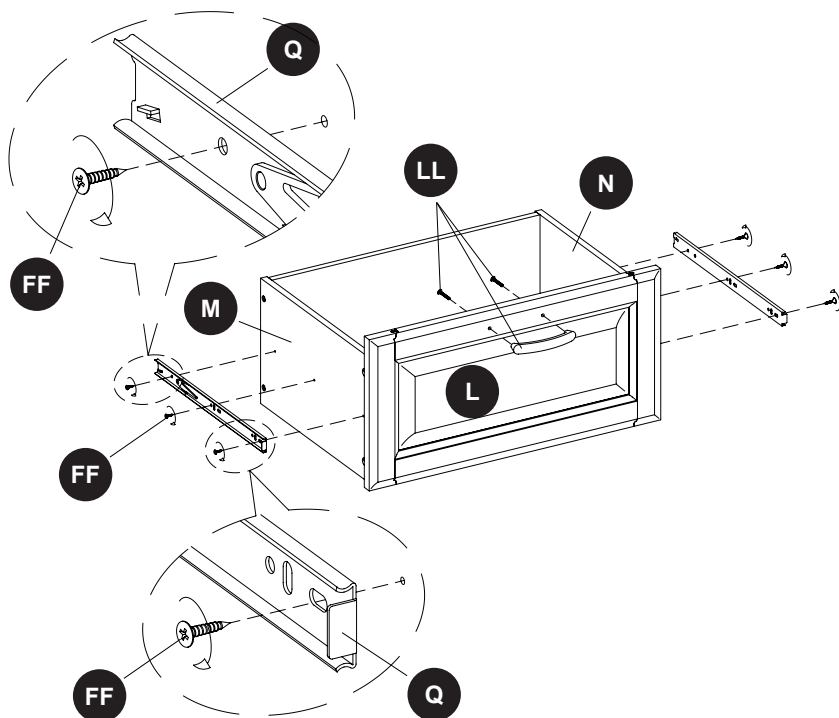

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Insert the drawer into the assembly by pressing down the release levers on the slide runners and sliding the drawer into the tracks of self closing slides (Q).

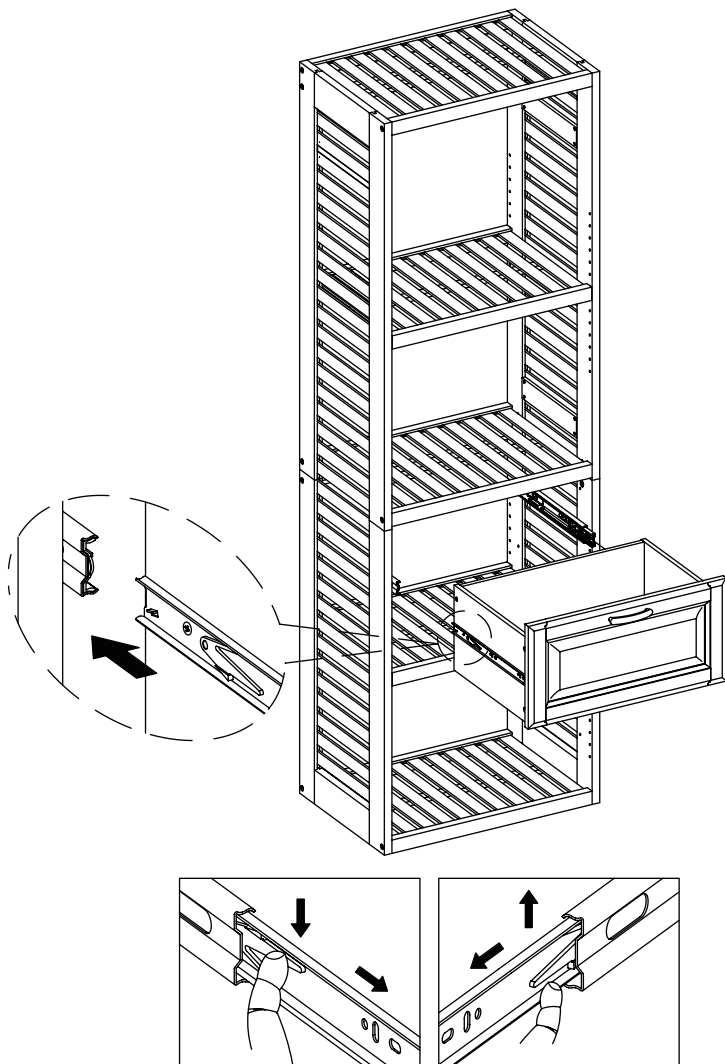

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Using a stud finder (not included), locate the edges of the wood studs. Find the center line of each stud and draw a vertical reference line on the wall over each one. Position installation template (R) at desired location on wall.


Note: The bottom of the installation template (R) should be no less than 31-1/2 in. from the floor.

Mark mounting holes with a pencil (not included) and discard installation template (R). Drill 3/16 in. pilot holes at marked locations. Then, with the beveled edge facing up, attach the wall hanging cleats (I) with large flat washers (JJ) and M8 x 2-1/2 in. lag bolts (II).

Hardware Used

II

M8 x 2-1/2 in.
Lag Bolt




x 4

JJ

Large Flat Washer




x 4

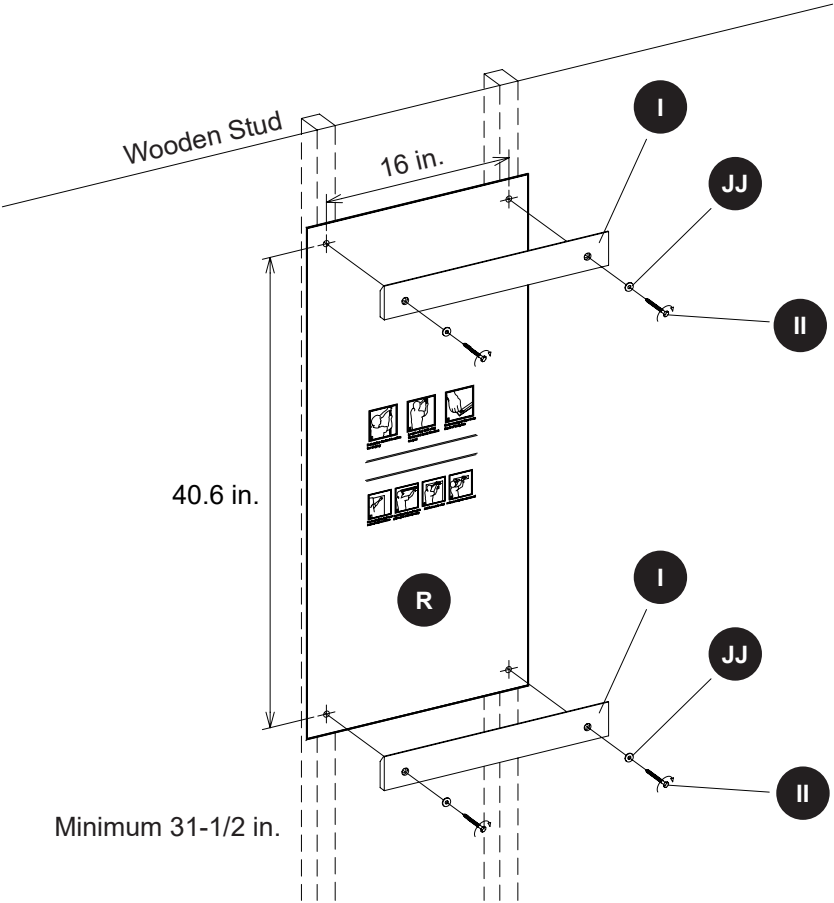

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

14. With the help of another person, carefully hang the unit from mounting cleats (H) & middle fixed Shelf (G) onto wall hanging cleats (I).

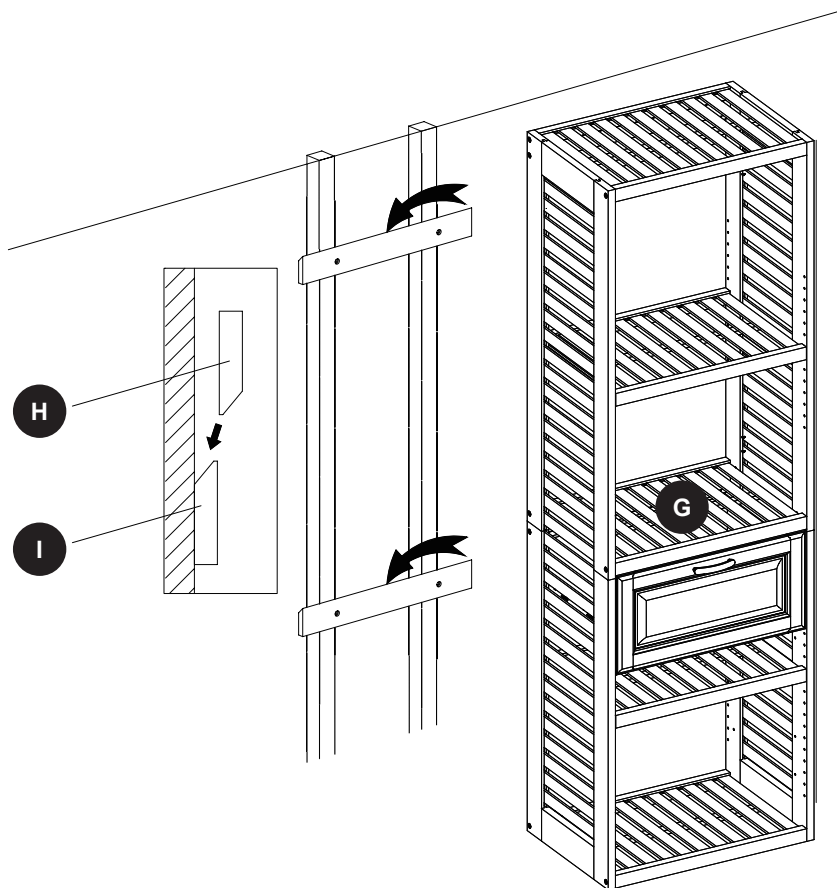



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Long Shelf Installation

Note: If long shelf (K) needs cut to fit inside your closet space, cut only one side of the shelf and do not use a hacksaw. It is recommended you hire an insured remodeler for this type of installation.

- 15a. With a pencil, draw a level line at the desired mounting location for long shelf (K).
- 15b. Using L-brackets (KK) as a guide, mark the screw hole locations with a pencil.
- 15c. Drill 3/8 in. diameter pilot holes at least 2-1/2 in. deep at marked locations, then insert wall anchors (RR) into the holes until they are flush with the wall.
- 15d. Attach L-brackets (KK) to the wall using M4 x 38 mm screws (UU) and to the long shelf (K) using M4 x 14 mm wood screws (VA).

Hardware Used

KK L-Bracket		x 4	RR Wall Anchor		x 8
UU M4 x 38 mm Screw		x 8	VA M4 x 14 mm Wood Screw		x 8

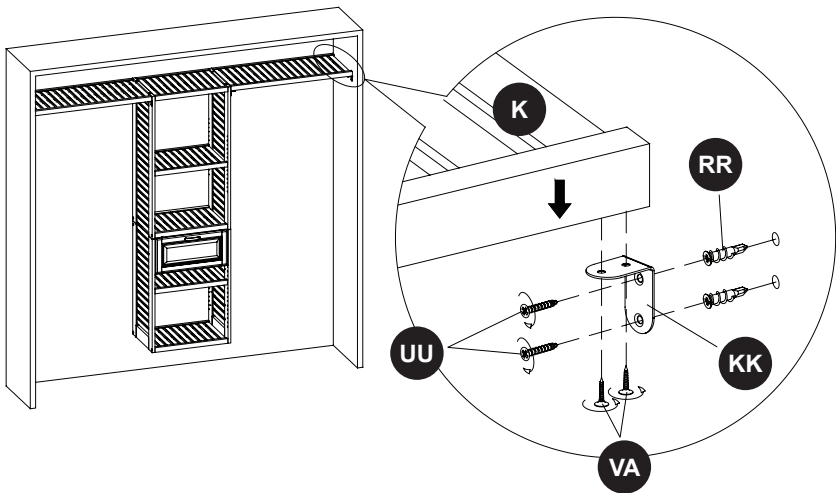

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Attach long shelves (K) to left side panel (A) and right side panel (B) with L-brackets (KK), securing with M4 x 14 mm wood screws (VA).

Hardware Used

KK

L-Bracket




x 4

VA

M4 x 14 mm Wood Screw



x 16

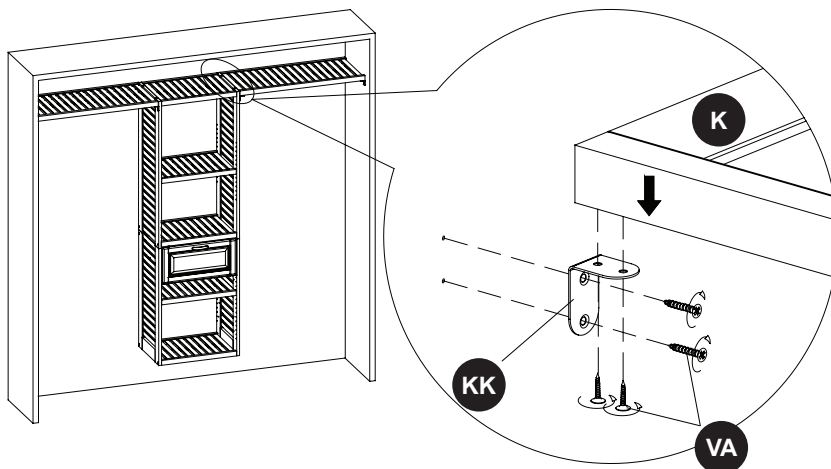


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

17. If you intend to install the expandable pole, attach wood supports (J) on the inside of upper left side panel (A) and/ or upper right side panel (B) using wood screws (FF).

Note: The expandable pole should be installed to the middle of wood support (J). The 3 screws should be attached to the slats of the upper left side panel (A) and/ or upper right side panel (B).

Hardware Used

FF M3.5 x 12 mm Wood Screw  x 12

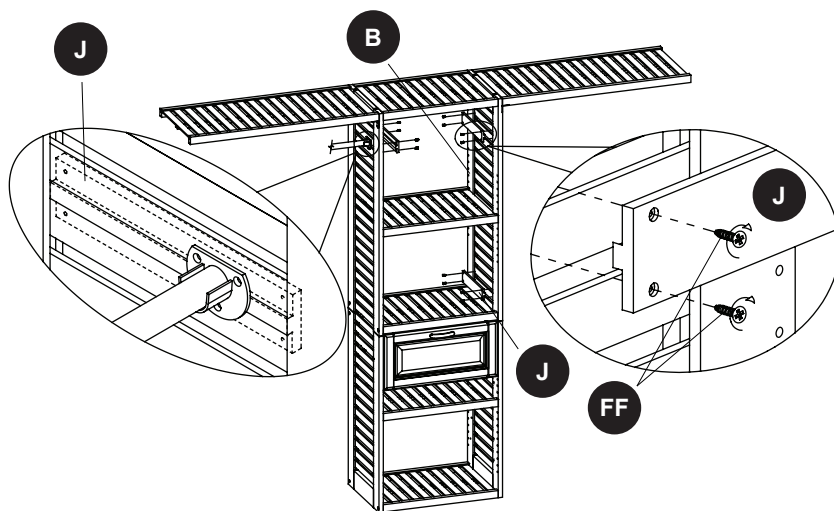

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pole Installation

- 18a. Insert 22 mm metal poles (T) into 25 mm metal poles (S).
- 18b. Using closed pole holders (YC) as a guide, mark screw hole locations with a pencil.
- 18c. Drill 3/8 in. diameter pilot holes at least 2-1/2 in. deep at marked locations, then insert drywall anchors (not included) into the holes.
- 18d. Attach closed pole holders (YC) with M4 x 38 mm zinc screws (ZZ).
- 18e. Insert 25 mm metal poles (S) into closed pole holders (YC), securing with M4 x 15 mm self-tapping screws (YY).

Note: Drywall anchors are not required if installing into a stud.

Hardware Used

YC


Closed Pole Holder



x 3

YY


M4 x 15 mm Self-tapping Screw




x 3

ZZ

M4 x 38 mm Zinc Screw




x 9

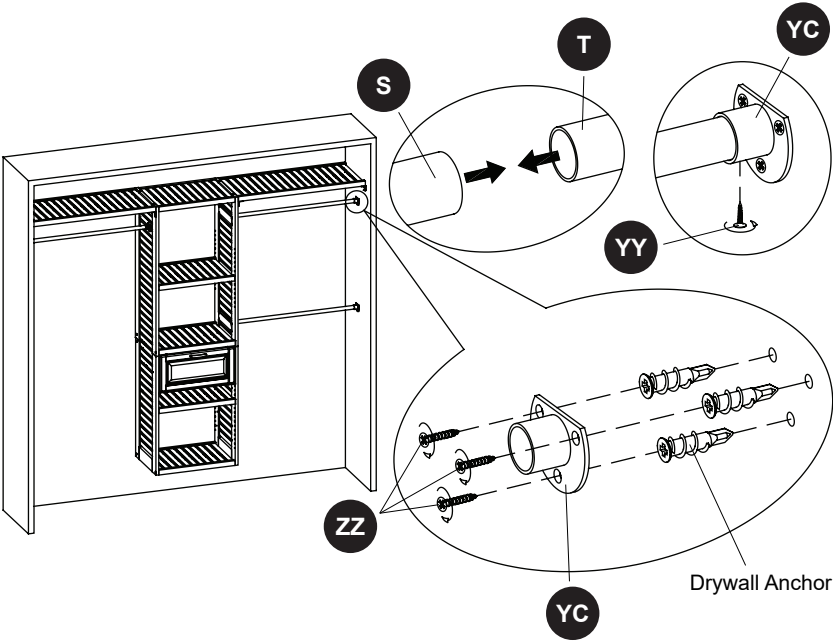

- 19a. Attach open pole holders (YO) to upper left side panel (A) and upper right side panel (B), with M4 x 14 mm zinc wood screws (VB).
- 19b. Insert 22 mm metal poles (Q) into open pole holders (YO), securing with M4 x 15 mm self-tapping screws (YY).

VB M4 x 14 mm Zinc Wood Screw x 9 **YO** Open Pole Holder x 3

YY M4 x 15 mm Self-tapping Screw x 3

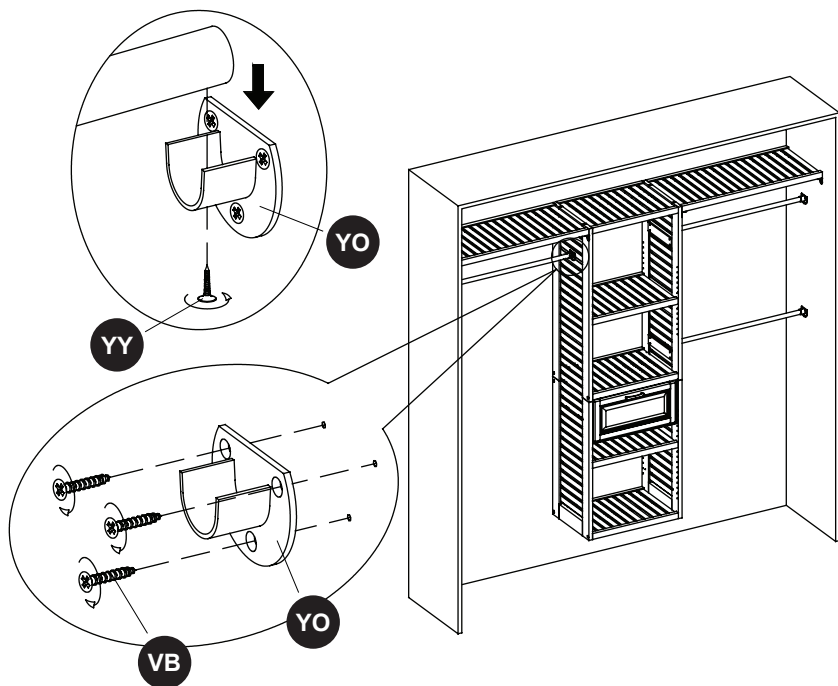

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.
- Touch-up pen (TT) has been provided (except in Item #811207, 2416442) to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
One end of long shelf (K) is floating.	The closet space is larger than 8 ft.	1. Buy corresponding shelf bracket and wall bracket (sold separately). 2. Replace long shelf (K) with a longer shelf of a similar finish and style.
Long shelf (K) can not be installed inside the closet.	The closet space is smaller than 8 ft.	1. Shorten one side of the long shelf (K). Hire an insured remodeler for installation. 2. Replace long shelf (K) with a shorter shelf of a similar finish and style.
The shelf is tilting.	The wall brackets and shelf brackets are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the brackets are leveled with each other.
Drawer slide runner can not slide into slide tracks.	Slide runners reversed.	Reinstall the slide runner and ensure the opening of slide runner is pointing backward.
Drawer slides do not go smoothly.	The slide runners do not align with the slide tracks properly.	Take out and repeat drawer installation.
Drawer gaps are not even.	Slide runners are not level with each other.	Use the pilot holes on the tower as a guide to level the slide runners.
One end of metal pole does not rest properly onto the open pole holder (YO).	The opening of open pole holder does not face upward vertically.	Use a quality level to ensure the flat edge of the open pole holder is level while installing.
The pole kit is tilting.	The open and closed pole holders are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the pole holders are level with each other.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Screw went through side panel.	Used M4 x 38 mm wood screws for attaching pole holder onto the side of cabinet.	Use M4 x 14 mm wood screws.
Ventilated closet tower tilted.	The wall hanging cleats are not level.	Reinstall the wall hanging cleats and ensure they are level.
Ventilated closet tower can not hang on the wall.	The mounting hole locations are not correct.	Reinstall wall hanging cleats; make sure the space between two wall hanging cleats is 40.6 in. and the bottom two mounting holes location is no less than 31-1/2 in. from the floor.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	WSLVCKJ PART #	WSLVCKW PART #	LWVKBW PART #	QUANTITY
A	Upper Left Side Panel	00WSLVCKJ-A	00WSLVCKW-A	00LWVKBW-A	1
B	Upper Right Side Panel	00WSLVCKJ-B	00WSLVCKW-B	00LWVKBW-B	1
C	Lower Left Side Panel	00WSLVCKJ-C	00WSLVCKW-C	00LWVKBW-C	1
D	Lower Right Side Panel	00WSLVCKJ-D	00WSLVCKW-D	00LWVKBW-D	1
E	Top/Bottom Fixed Shelf	00WSLVCKJ-E	00WSLVCKW-E	00LWVKBW-E	2
F	Adjustable Shelf	00WSLVCKJ-F	00WSLVCKW-F	00LWVKBW-F	2
G	Middle Fixed Shelf	00WSLVCKJ-G	00WSLVCKW-G	00LWVKBW-G	1
H	Mounting Cleat	00WSLVCKJ-H	00WSLVCKW-H	00LWVKBW-H	1
I	Wall Hanging Cleat	00WSLVCKJ-I	00WSLVCKW-I	00LWVKBW-I	2
J	Wood Support	00WSLVCKJ-J	00WSLVCKW-J	00LWVKBW-J	3

REPLACEMENT PARTS LIST

Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	WSLVCKJ PART #	WSLVCKW PART #	LWVKBW PART #	QUANTITY
K	Long Shelf	00WSLVCKJ-K	00WSLVCKW-K	00LWVKBW-K	2
L	Drawer Front	00WSLVCKJ-L	00WSLVCKW-L	00LWVKBW-L	1
M	Drawer Left Panel	00WSLVCKJ-M	00WSLVCKW-M	00LWVKBW-M	1
N	Drawer Right Panel	00WSLVCKJ-N	00WSLVCKW-N	00LWVKBW-N	1
O	Drawer Back Panel	00WSLVCKJ-O	00WSLVCKW-O	00LWVKBW-O	1
P	Drawer Bottom Panel	00WSLVCKJ-P	00WSLVCKW-P	00LWVKBW-P	1
Q	Slide	04HFDCLSTSLD-BK	04HFDCLSTSLD-ZN	04HFDCLSTSLD-ZN	2
R	Installation Template	00WSLVCKJ-R	00WSLVCKW-R	00LWVKBW-R	1
S	25 mm Metal Pole	04METALPOLE25MM-NI	04METALPOLE25MM-NI	04METALPOLE25MM-NI	3
T	22 mm Metal Pole	04METALPOLE22MM-NI	04METALPOLE22MM-NI	04METALPOLE22MM-NI	3
CH	Complete Hardware	00WSLVCKJ-CH	00WSLVCKW-CH	00LWVKBW-CH	1


The complete hardware pack contains below parts:

PART	DESCRIPTION	WSLVCKJ PART #	WSLVCKW LWVKBW PART #	QUANTITY
AA	M6 x 40 mm Bolt	06BOLTFH6X40HX-BK	06BOLTFH6X40HX-ZN	14
BB	M6 x 60 mm Bolt	06BOLTFH6X60HX-BK	06BOLTFH6X60HX-ZN	2
CC	Lock Washer	06SPLC6.5X10.5OD-BK	06SPLC6.5X10.5OD-ZN	16
DD	Small Flat Washer	06WSFL6.5X13OD-BK	06WSFL6.5X13OD-ZN	16
EE	Shelf Pin	06SHLFPIN5X16-BK	06SHLFPIN5X16-ZN	8
FF	M3.5 x 12 mm Wood Screw	06SCFLHDM3.5X12-BK	06SCFLHDM3.5X12-ZN	18
GG	Large Wood Dowel	06WDLM8X30	06WDLM8X30	8
HH	Barrel Nut	06BND9.5X10-BK	06BND9.5X10-ZN	6
II	M8 x 2-1/2 in. Lag Bolt	06LGBLTHHM8X63.5-BK	06LGBLTHHM8X63.5-ZN	4
JJ	Large Flat Washer	06WSFL8.5X19OD-BK	06WSFL8.5X19OD-ZN	4
KK	L-Bracket	04LBRACKET51-BK	04LBRACKET51-ZN	8
LL	Handle	04CLSTHANDLE	04CLSTHANDLE	1
MM	Small Cam Lock	06CLD12X9.5-BK	06CLD12X9.5-ZN	4
NN	Small Cam Bolt	06CPSS28-BK	06CPSS28-ZN	4
OO	Small Wood Dowel	06WDLM6X20	06WDLM6X20	8
PP	M6 x 10 mm Screw	06SCFLHDM6X10-BK	06SCFLHDM6X10-ZN	4
QQ	M4 x 25 mm Screw	06SCFLHDM4X25-BK	06SCFLHDM4X25-ZN	4
RR	Wall Anchor	06TSDWANANCHOR	06TSDWANANCHOR	8

REPLACEMENT PARTS LIST


Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	WSLVCKJ PART #	WSLVCKW LWVKBW PART #	QUANTITY
SS	Allen Wrench	06HEXWCHM4-BK	06HEXWCHM4-ZN	1
TT	Touch-up Pen	00WT08006	N/A	1
UU	M4 x 38 mm Screw	06SCFLHDM4X38-BK	06SCFLHDM4X38-ZN	8
VV	Large Cam Lock	06CLD15X12-BK	06CLD15X12-ZN	4
WW	Large Cam Bolt	06CPSS62-BK	06CPSS62-ZN	4
VA	M4 x 14 mm Wood Screw	06SCFLHDM4X14-BK	06SCFLHDM4X14-ZN	24
VB	M4 x 14 mm Zinc Wood Screw	06SCFLHDM4X14-ZN	06SCFLHDM4X14-ZN	9
YO	Open Pole Holder	04POLEHOLDEROPN	04POLEHOLDEROPN	3
YC	Closed Pole Holder	04POLEHOLDERCLS	04POLEHOLDERCLS	3
YY	M4 x 15 mm Self-tapping Screw	06SCREWST4X15-ZN	06SCREWST4X15-ZN	6
ZZ	M4 x 38 mm Zinc Screw	06SCFLHDM4X38-ZN	06SCFLHDM4X38-ZN	9

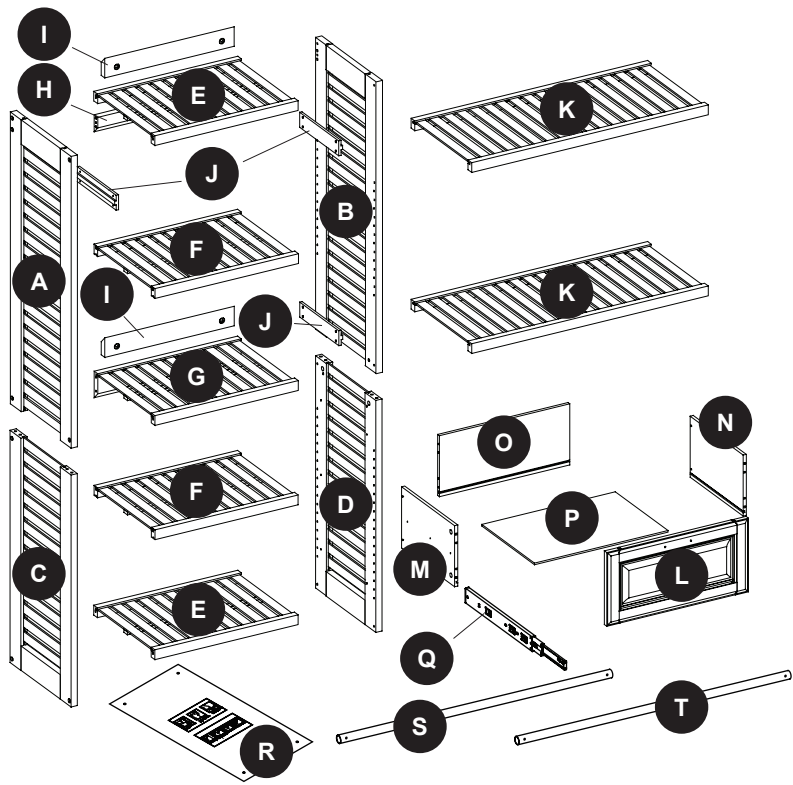

REPLACEMENT PARTS LIST

Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

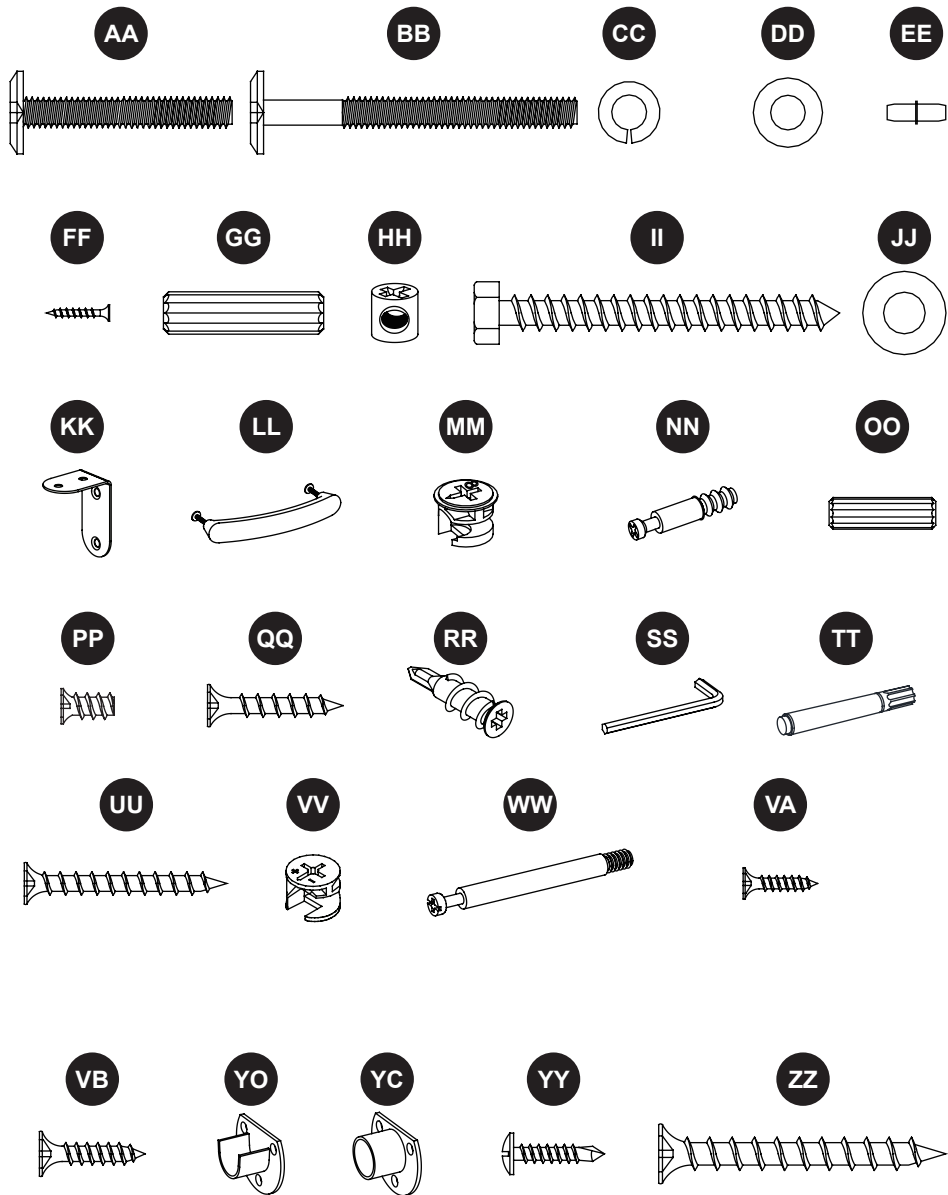


ARTÍCULO #811206/811207/2416442
MODELO #WSLVCKJ/WSLVCKW/LWVKBW

allen + roth™


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

KIT PARA ARMARIO DE MADERA VENTILADO HARTFORD

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

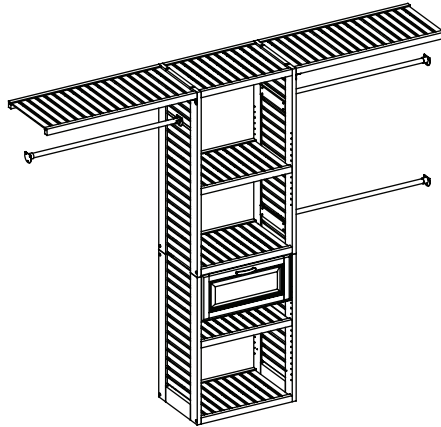

Antes de comenzar

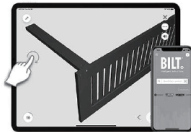

INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
SE ENCUENTRAN EN **BILT**™

DESCARGUE EL APP **GRATIS**



⚠ ADVERTENCIA

LA UNIDAD DEBE FIJARSE PERMANENTEMENTE A LA PARED CON LOS ACCESORIOS PROPORCIONADOS; ESTA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NO ESTÁ DISEÑADA NI DESTINADA PARA USO INDEPENDIENTE.

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **ALLEN + ROTH**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE


Funcionamiento del sistema de cerrojo de leva.....	31
Contenido del paquete.....	32
Aditamentos.....	33
Información de seguridad.....	34
Preparación.....	34
Instrucciones de ensamblaje.....	35
Cuidado y mantenimiento.....	54
Solución de problemas.....	54
Un año de garantía limitada.....	55
Lista de piezas de repuesto.....	55

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA

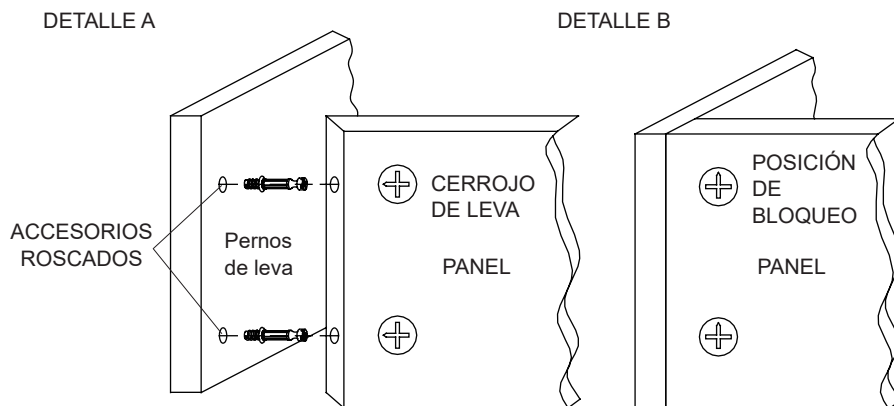










1. Atornille los pernos de leva a los orificios pequeños pretaladrados en el panel.
2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande en el panel.
3. Asegúrese de que la flecha en el cerrojo de leva señale a los pernos de leva.
4. Una ambos paneles, y asegúrese de que los pernos de leva vayan dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel con cerrojo de leva.
5. Una vez que los pernos de leva estén conectados dentro del cerrojo de leva, tome el destornillador Phillips y apriete el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj.

CONTENIDO DEL PAQUETE

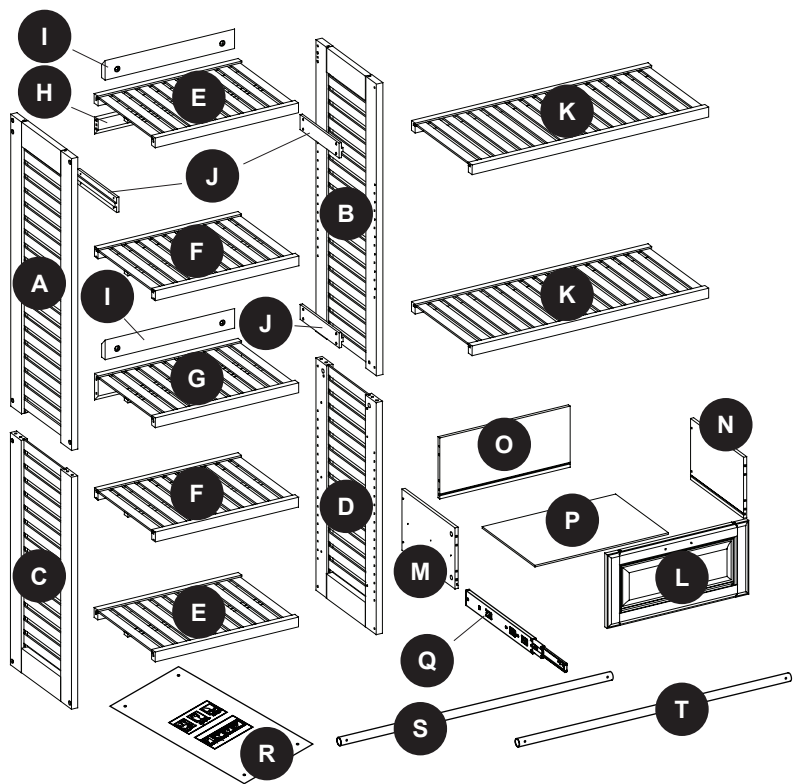


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel lateral superior izquierdo	1
B	Panel lateral superior derecho	1
C	Panel lateral inferior izquierdo	1
D	Panel lateral inferior derecho	1
E	Repisa fija superior/inferior	2
F	Repisa ajustable	2
G	Repisa fija central	1
H	Listón de montaje	1
I	Listón para colgar en la pared	2
J	Soporte de madera	3

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
K	Estante largo	2
L	Panel frontal de la gaveta	1
M	Panel izquierdo de la gaveta	1
N	Panel derecho de la gaveta	1
O	Panel posterior de la gaveta	1
P	Panel inferior de la gaveta	1
Q	Deslizador	2
R	Plantilla de instalación	1
S	Varilla de metal de 25 mm	3
T	Varilla de metal de 22 mm	3

 AA Perno M6 x 40 mm Cant. 14	 BB Perno M6 x 60 mm Cant. 2	 CC Arandela de seguridad Cant. 16+1 extra	 DD Arandela plana pequeña Cant. 16+1 extra	 EE Pasador de repisa Cant. 8
 FF Tornillo para madera M3.5 x 12 mm Cant. 18+1 extra	 GG Espiga grande de madera Cant. 8	 HH Tuerca cilíndrica Cant. 6	 II Tirafondo M8 x 2 1/2 pulg. Cant. 4	 JJ Arandela plana grande Cant. 4
 KK Soporte en L Cant. 8	 LL Manija Cant. 1	 MM Cerrojo de leva Cant. 4+1 extra	 NN Perno de leva Cant. 4+1 extra	 OO Espiga pequeña de madera Cant. 8
 PP Tornillo M6 x 10 mm Cant. 4	 QQ Tornillo M4 x 25 mm Cant. 4	 RR Ancla de expansión para pared Cant. 8	 SS Llave de tuercas Allen Cant. 1	 TT Aplicador de retoque (no se incluye para el artículo #811207, 2416442) Cant. 1
 UU Tornillo M4 x 38 mm Cant. 8	 VV Cerrojo de leva grande Cant. 4	 WW Perno de leva grande Cant. 4	 VA Tornillo para madera M4 x 14 mm Cant. 24	

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

VB



Tornillo para
madera de zinc
M4 x 14 mm
Cant. 9

YO



Soporte de
varilla abierto
Cant. 3

YC




Soporte de
varilla cerrado
Cant. 3

YY



Tornillo autorroscante
M4 x 15 mm
Cant. 6

ZZ



Tornillo de zinc
M4 x 38 mm
Cant. 9

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice las repisas como escalera de tijera.
- Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- Dos o más personas deben trabajar en conjunto para instalar la unidad en la pared.
- Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.
- **La unidad debe fijarse permanentemente a la pared con los accesorios proporcionados; esta unidad de almacenamiento no está diseñada ni destinada para uso independiente.**

! ADVERTENCIA

EL OBJETO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE SOLO CON PESOS MÁXIMOS INDICADOS. LA SOBRECARGA DEL OBJETO DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTOS MÁS PESADOS QUE EL PESO MÁXIMO PUEDE PROVOCAR LESIONES. DISTRIBUYA CUALQUIER PESO EN OBJETOS DE MANERA UNIFORME.

- Carga máxima de la repisa: 13.6 kg.
- Carga máxima de la varilla: 18.14 kg.
- Longitud máxima de la varilla: 152.4 cm.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 120 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg., broca para taladro de 3/8 pulg., llave de tuercas de 1/2 pulg., nivel, detector de vigas, lápiz para marcar, cinta métrica, escalera de tijera, martillo.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Presione la palanca de liberación en los deslizadores (Q) y retire los rieles de deslizamiento.

Nota: Guarde el riel de deslizamiento para el ensamble de la gaveta (paso 11, página 45). El deslizador con cierre automático (Q) se instalará en el paso 4 a continuación.

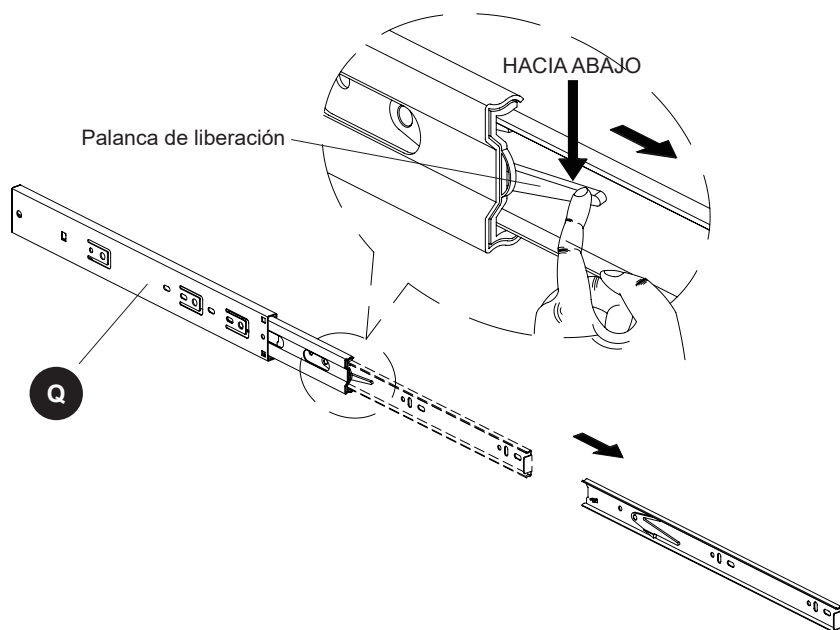

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Introduzca las espigas de madera grandes (GG) en los listones de montaje (H).


Aditamentos utilizados



Espiga grande
de madera




x 4

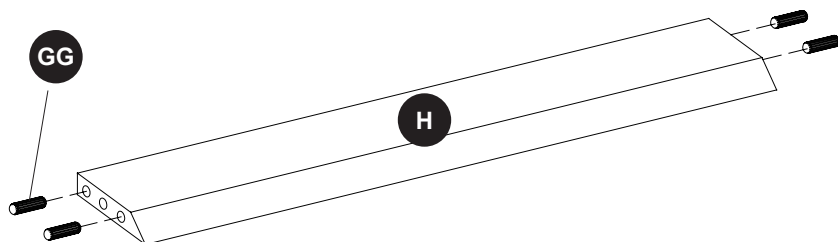

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 3a. Inserte las tuercas cilíndricas (HH), las espigas de madera (GG) y los pernos de leva grandes (WW) en el panel lateral superior izquierdo (A) y el panel lateral superior derecho (B), como se muestra.
- 3b. Fije el panel lateral superior izquierdo (A) y el panel lateral superior derecho (B) al panel lateral inferior izquierdo (C) y al panel lateral inferior derecho (D).
- 3c. Inserte los cerrojos de leva grandes (VV) en el panel lateral inferior izquierdo (C) y el panel lateral inferior derecho (D) para asegurar el ensamble de los paneles.

Aditamentos utilizados

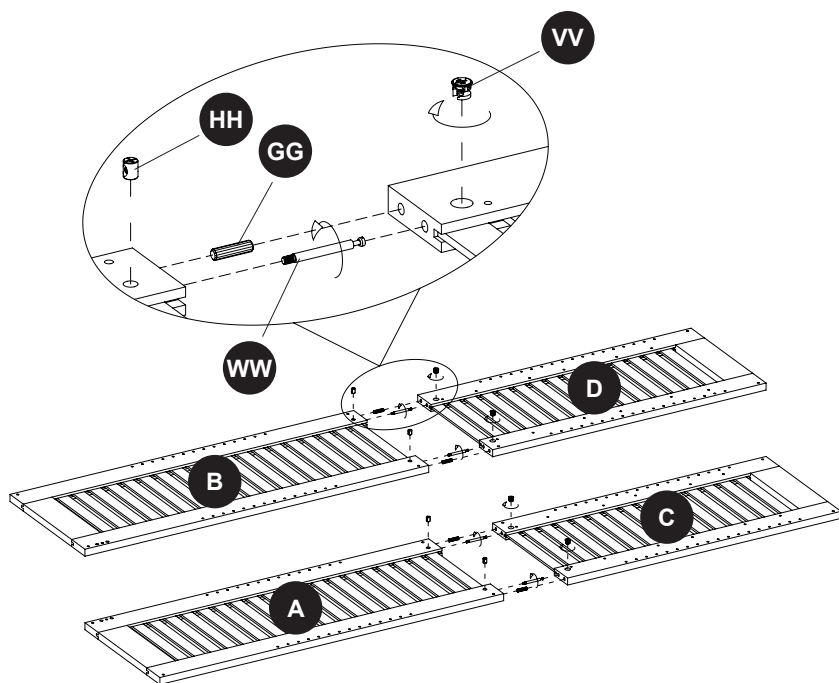


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije los deslizadores (N) al panel lateral inferior izquierdo (C) y al panel lateral inferior derecho (D) y asegúrelos con tornillos M6 x 10 mm (PP).

Aditamentos utilizados



PP Tornillo M6 x 10 mm  x 4

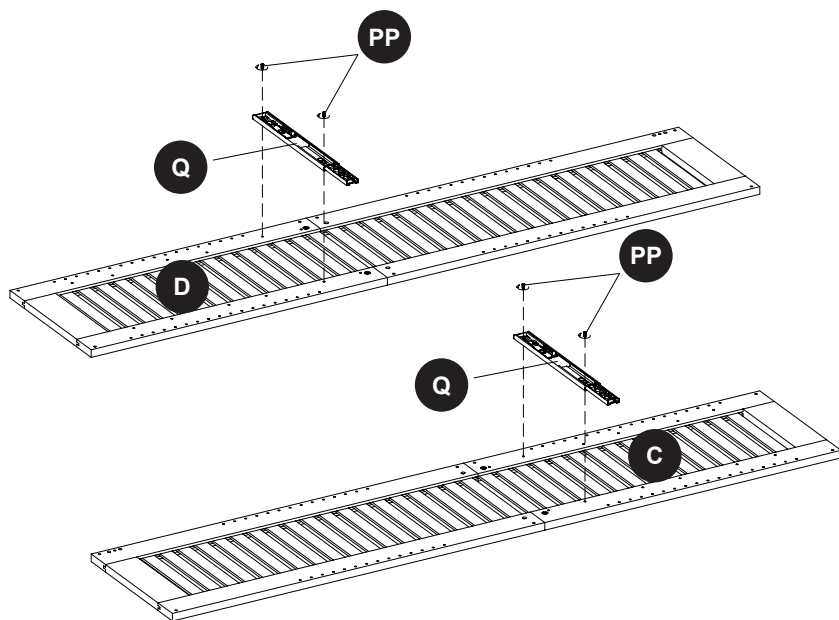

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 5a. Introduzca la tuerca cilíndrica (HH) en el listón de montaje (H).
- 5b. Asegure el listón de montaje (H), con el borde biselado hacia abajo, al panel lateral superior derecho (B), como se muestra en la imagen, con arandelas de seguridad (CC), arandelas planas pequeñas (DD) y pernos M6 x 60 mm (BB).
- 5c. Fije la repisa fija central (G) y las repisas fijas superior/inferior (E) al panel lateral superior derecho (B) y al panel lateral inferior derecho (D) con las arandelas de seguridad (CC), las arandelas planas pequeñas (DD) y los pernos M6 x 40 mm (AA).
- 5d. Apriete todas las conexiones con la llave Allen (SS).

Aditamentos utilizados

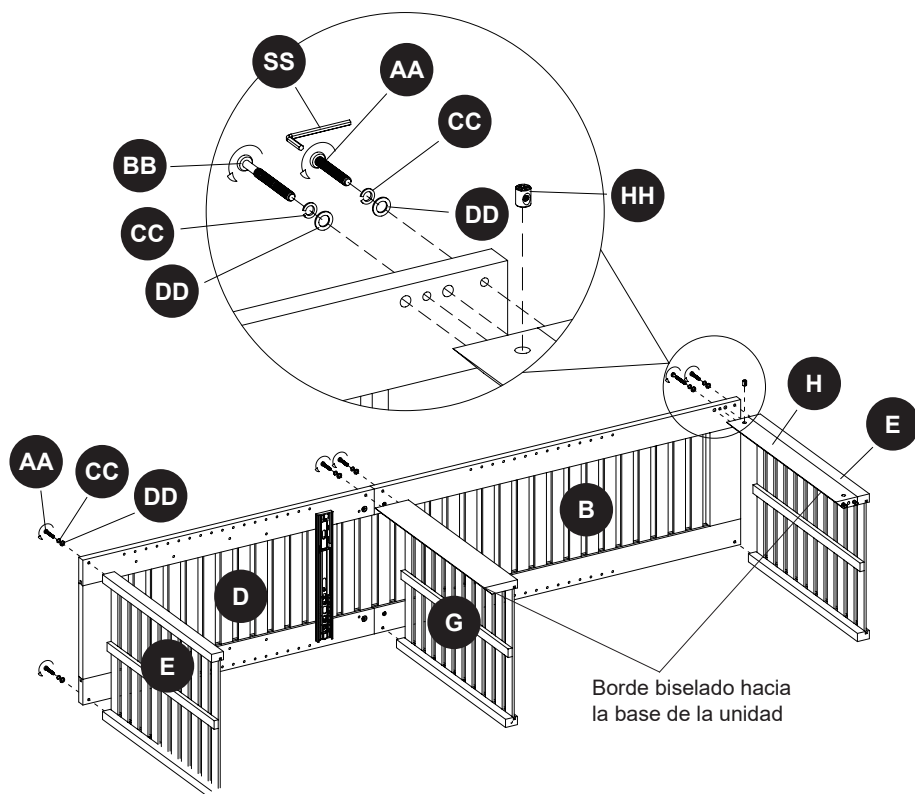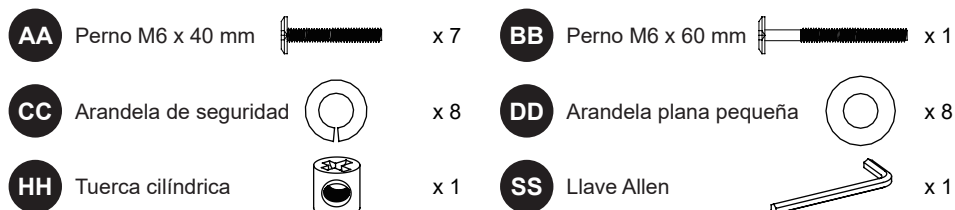


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Repita el paso 5 para el panel lateral superior izquierdo (A) y el panel lateral inferior izquierdo (C).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 40 mm		x 7	BB	Perno M6 x 60 mm		x 1
CC	Arandela de seguridad		x 8	DD	Arandela plana pequeña		x 8
HH	Tuerca cilíndrica		x 1	SS	Llave Allen		x 1

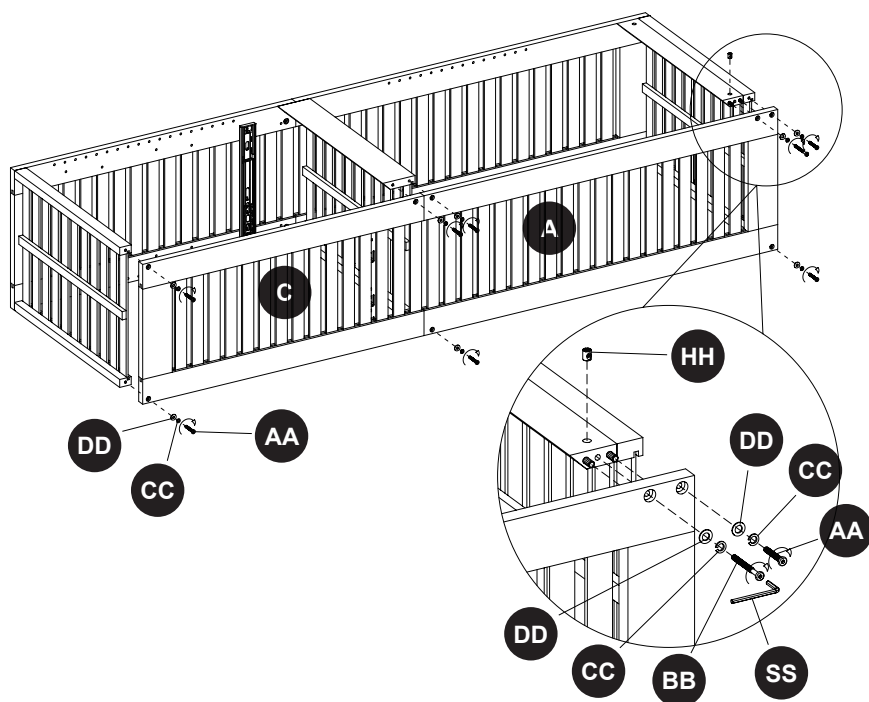


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Coloque el ensamblaje en posición vertical. Introduzca los pasadores de estante (EE) en el lugar que desee de la torre, luego coloque los estantes ajustables (F) sobre la parte superior.

Nota: Asegúrese de que los pasadores de estante (EE) queden nivelados.

Aditamentos utilizados


EE Pasador de repisa  x 8

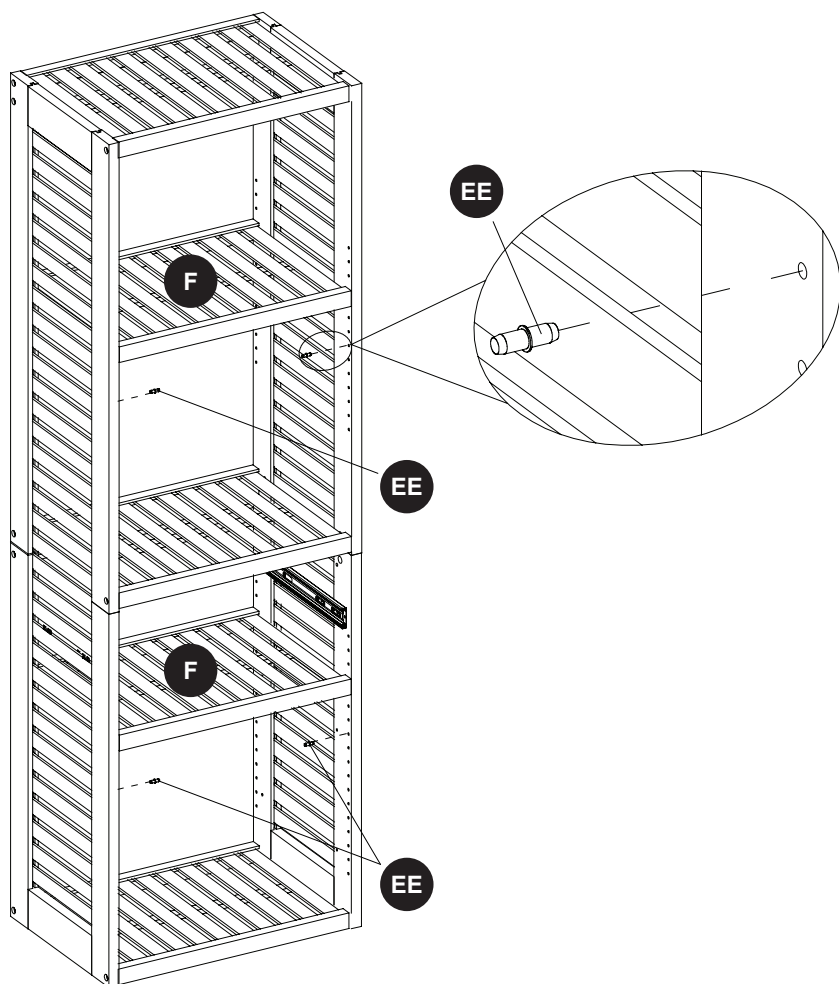



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 8a. Instale los pernos de leva pequeño (NN) en el panel frontal de la gaveta (L). Colóquelos a un lado.
- 8b. Instale las espigas pequeñas de madera (OO) en el panel posterior de la gaveta (O).
- 8c. Fije el panel izquierdo de la gaveta (M) y el panel derecho de la gaveta (N) al panel posterior de la gaveta (O) con tornillos M4 x 25 mm (QQ).

Aditamentos utilizados

NN Perno de leva pequeño  x 4


OO Espiga pequeña de madera  x 4

QQ Tornillo M4 x 25 mm  x 4

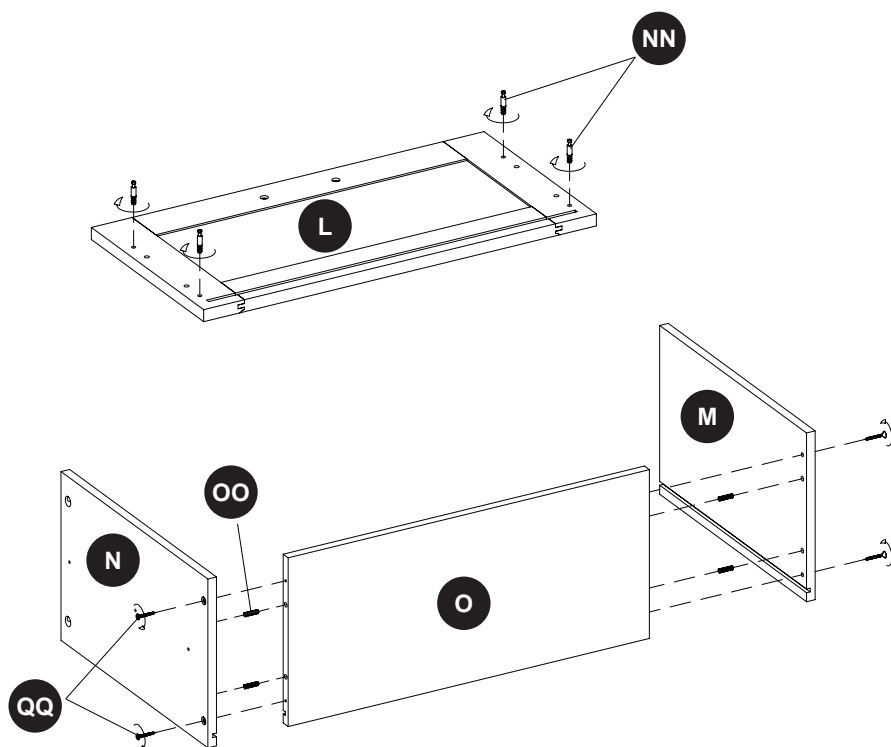

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Coloque el panel inferior de la gaveta (P) en el panel izquierdo de la gaveta (M), panel derecho de la gaveta (N) y panel posterior de la gaveta (O).

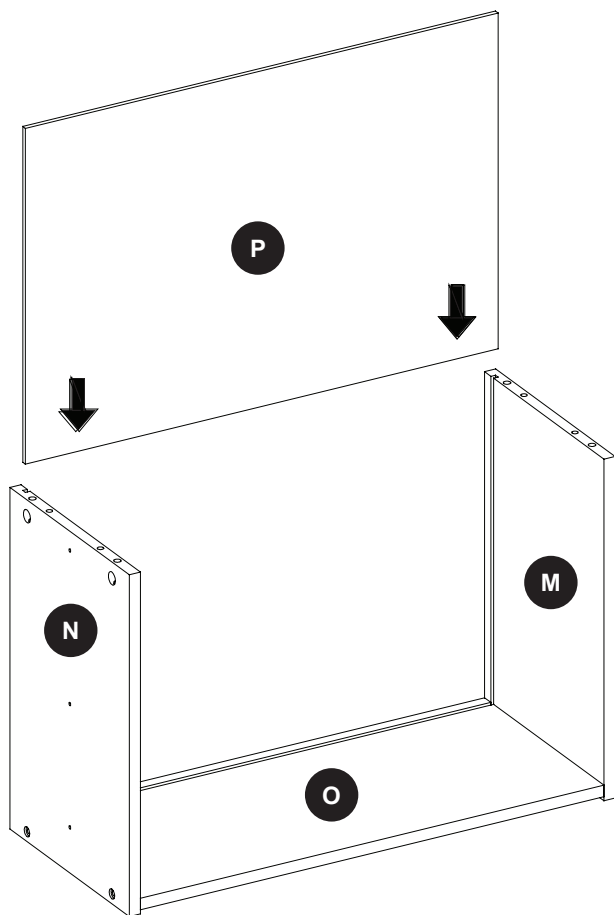

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 10a. Introduzca las espigas pequeñas de madera (OO) en el panel izquierdo de la gaveta (M) y en el panel derecho de la gaveta (N).
- 10b. Fije la parte frontal de la gaveta (L) y asegúrela con cerrojos de leva pequeño (MM).


Aditamentos utilizados

MM Small Cam Lock




x 4

OO Small Wood Dowel



x 4

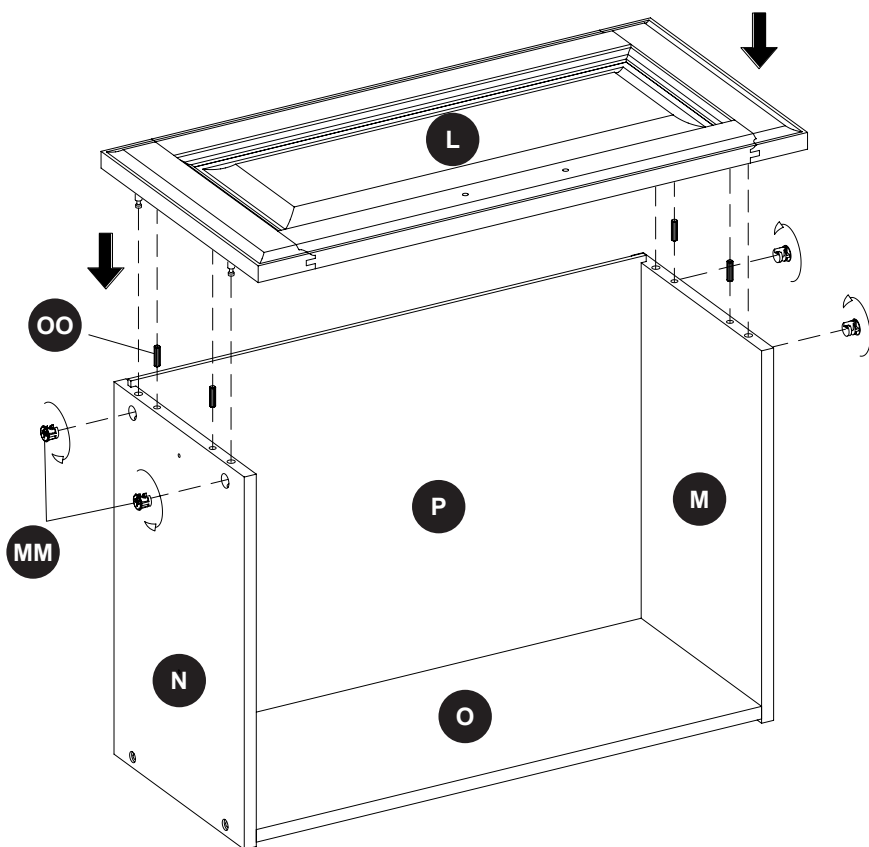


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 11a. Fije los rieles de deslizamiento retirados anteriormente al panel izquierdo de la gaveta (M) y al panel derecho de la gaveta (N) con tornillos para madera M3.5 x 12 mm (FF).
- 11b. Retire el perno preensamblado de la manija (LL).
- 11c. Coloque la manija de la gaveta (LL) en la parte frontal de la gaveta (L) y asegúrela con el perno que retiró anteriormente.


Aditamentos utilizados

FF	Tornillo para madera M3.5 x 12 mm	 x 6	LL	Manija	 x 4
-----------	--------------------------------------	---	-----------	--------	---

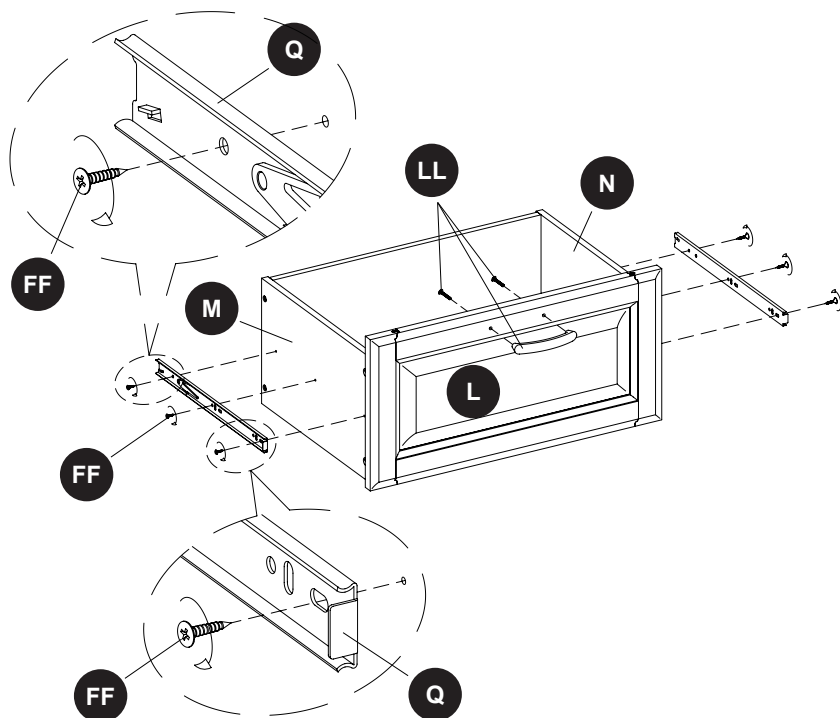

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12. Para colocar la gaveta en el ensamble, presione hacia arriba/abajo las palancas de liberación en los rieles de deslizamiento y deslice la gaveta en los rieles de deslizamiento con cierre automático (Q).

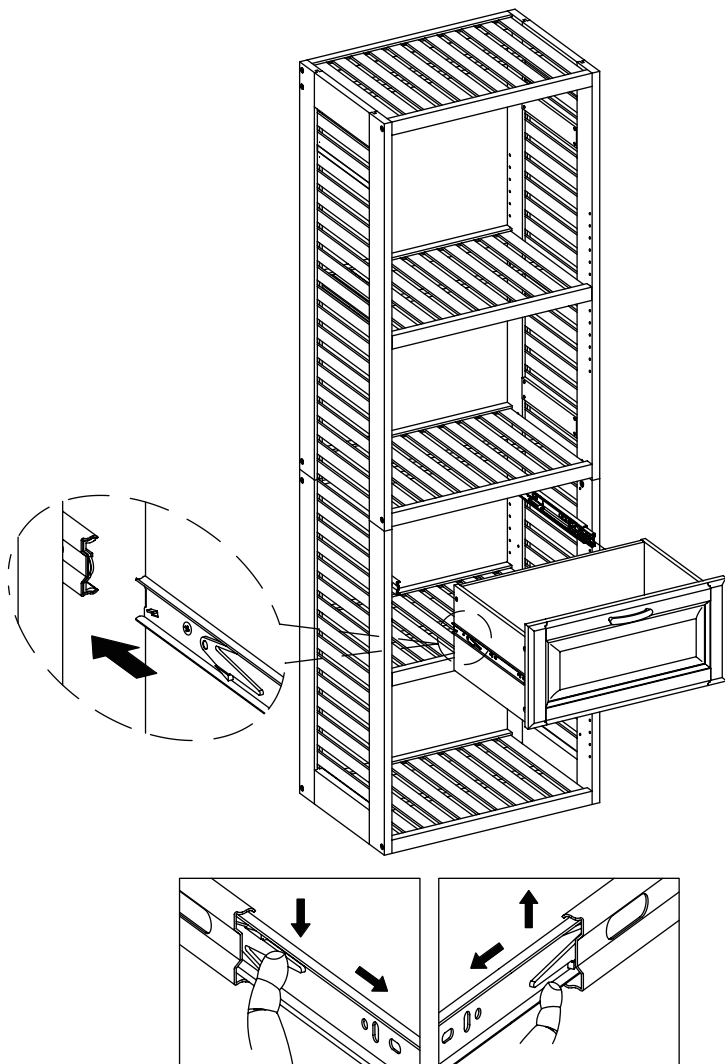

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Con un detector de vigas (no se incluye), ubique los bordes de las vigas de madera. Localice la línea central de cada viga y trace una línea vertical como referencia en la pared sobre cada una. Coloque la plantilla de instalación (R) en el lugar deseado sobre la pared.


Nota: La parte inferior de la plantilla de instalación (R) debe quedar a no más de 80.01 cm del piso.

Marque con un lápiz (no se incluye) los orificios de montaje y deseche la plantilla de instalación (R). Taladre orificios guía de 4.76 mm en las ubicaciones marcadas. Luego, con el borde biselado hacia arriba, fije los listones para colgar en la pared (I) con arandelas planas grandes (JJ) y tirafondos (II).

Aditamentos utilizados

II

Tirafondo
M8 x 2 1/2 pulg.




x 4

JJ

Arandela plana grande




x 4

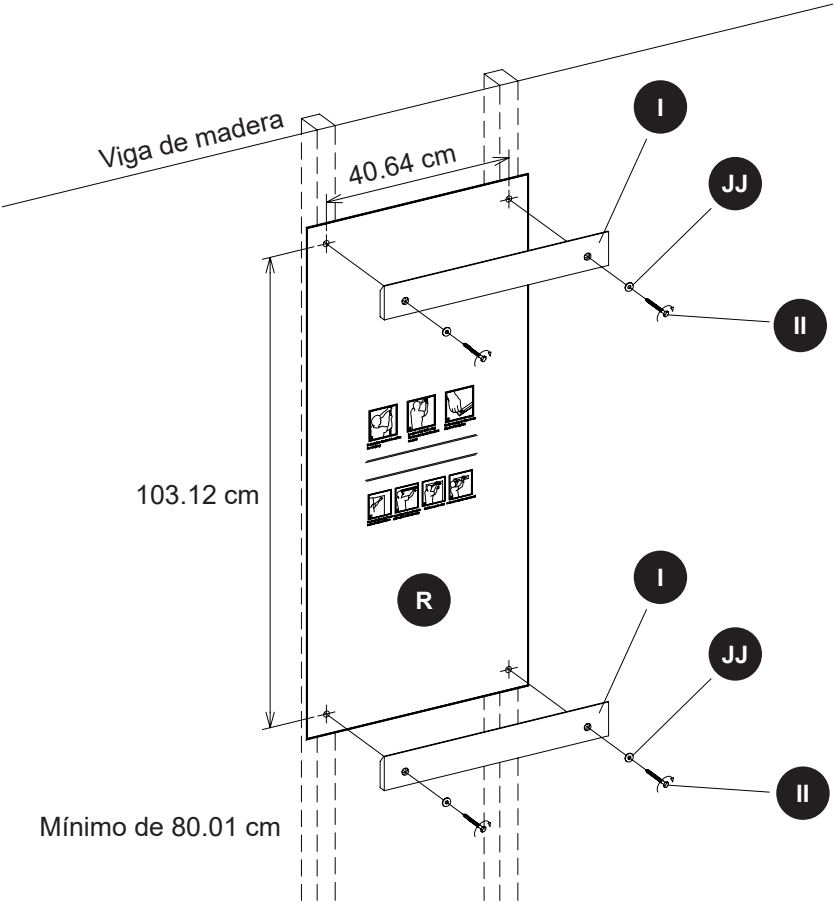

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

14. Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente cuelgue la unidad de los listones de montaje (H) y la repisa fija central (G) en los listones para colgar en la pared (I).

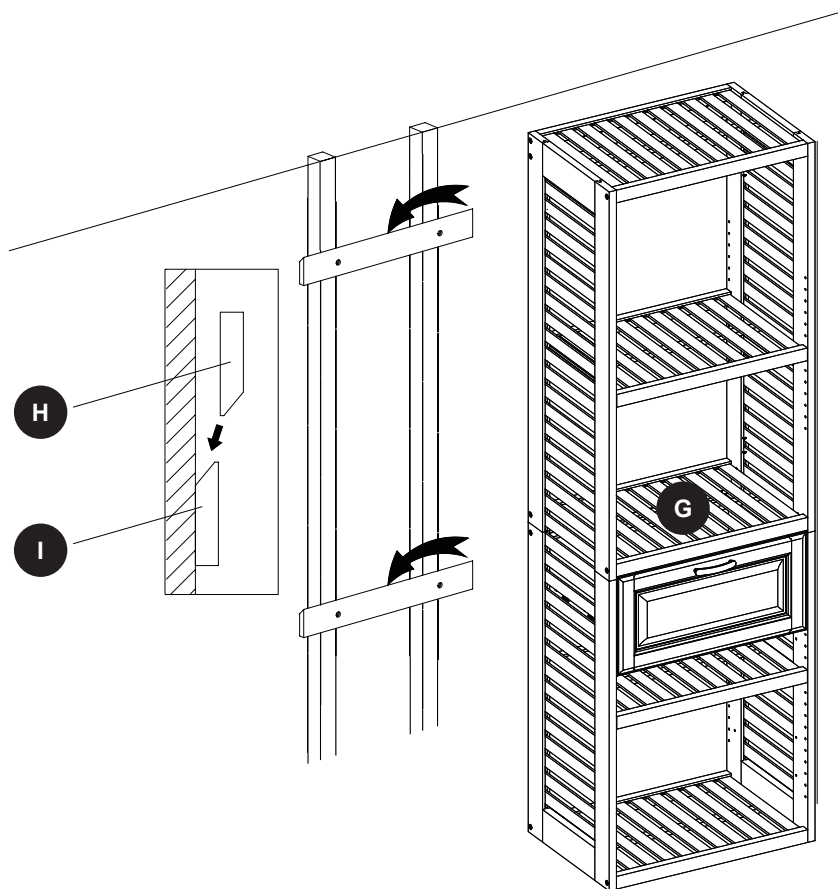


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación de los estantes largos

Nota: Si necesita cortar la repisa larga (K) para adaptarla al espacio del armario, solo corte un lado de la repisa. No use una sierra de mano. Se recomienda que contrate a un remodelador asegurado para este tipo de instalación.

- 15a. Con un lápiz, trace una línea en la ubicación de montaje deseada para el estante largo (K).
- 15b. Use los soportes en L (KK) como una guía, marque con un lápiz las ubicaciones para los orificios de los tornillos.
- 15c. Taladre orificios guía de 9.52 mm de diámetro al menos a una profundidad de 6.35 cm en las ubicaciones marcadas. Luego, introduzca las anclas de expansión de pared (RR) en los orificios hasta que queden al ras de la pared.
- 15d. Fije los soportes en L (KK) a la pared con tornillos M4 x 38 mm (UU) y al estante largo (K) fíjelo con tornillos para madera M4 x 14 mm (VA).

Aditamentos utilizados

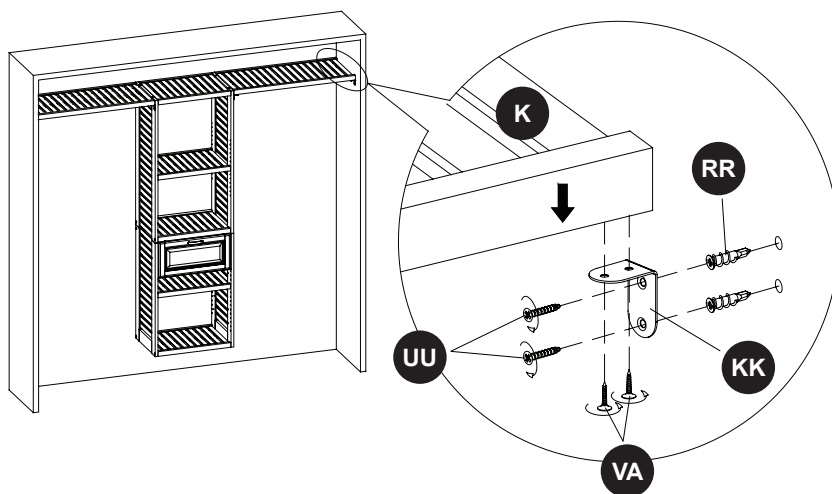

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Fije los estantes largos (K) al panel lateral izquierdo (A) y al panel lateral derecho (B) con los soportes en L (KK), y asegúrelos con tornillos para madera M4 x 14 mm (VA).

Aditamentos utilizados

KK


Soporte en L




x 4

VA

Tornillo para madera
M4 x 14 mm



x 16

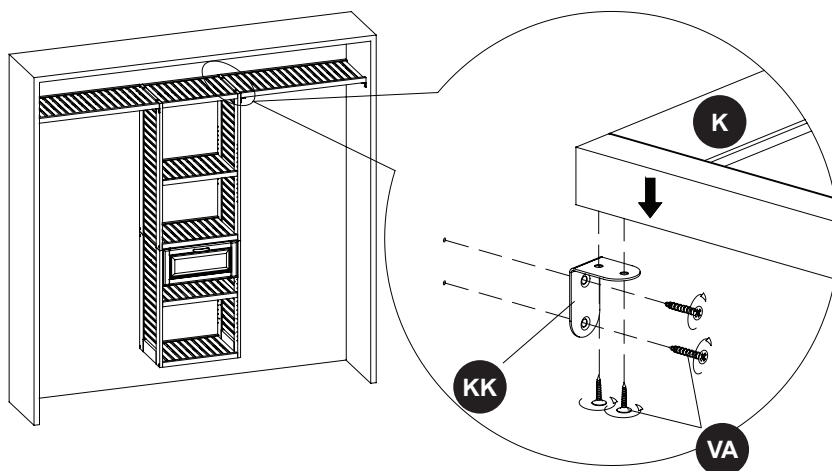

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


17. Si desea instalar la varilla extensible fije los soportes de madera (J) en el interior del panel lateral izquierdo (A) o el panel lateral derecho (B) con los tornillos de madera (FF).

Nota: el poste expandible debe instalarse en el centro del soporte de madera (J). Los 3 pernos deben fijarse a los listones del panel lateral superior izquierdo (A) y/o al panel lateral superior derecho (B).

Aditamentos utilizados

FF Tornillo para madera
M3.5 x 12 mm

 x 12

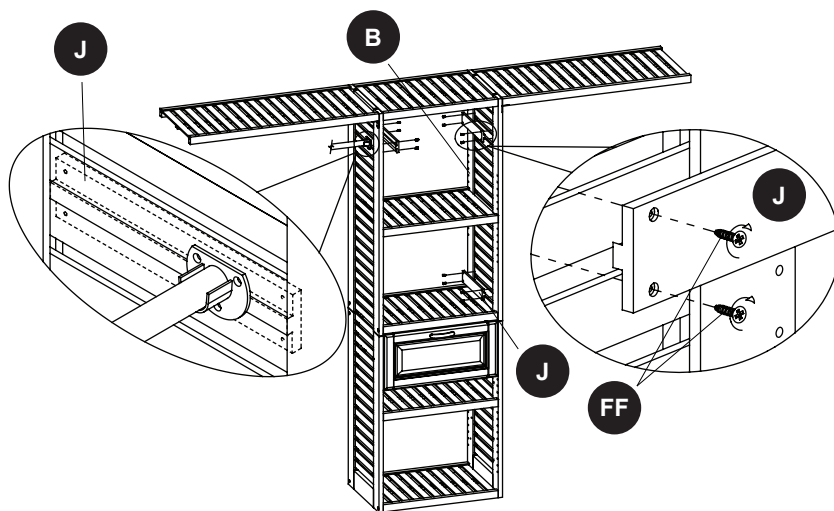



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


Colocación de la varilla

- 18a. Inserte las varillas de metal de 22 mm (T) en las varillas de metal de 25 mm (S).
- 18b. Con los soportes de varilla cerrados (YC) como guía, marque con un lápiz las ubicaciones de los orificios de los tornillos.
- 18c. Taladre orificios guía de 9.52 mm de diámetro al menos a una profundidad de 6.35 cm en las ubicaciones marcadas. Luego, introduzca anclas de expansión para panel de yeso (no se incluyen) en los orificios.
- 18d. Fije los soportes de varilla cerrados (YC) con tornillos de zinc M4 x 38 mm (ZZ).
- 18e. Inserte las varillas de metal de 25 mm (P) en los soportes de varilla cerrados (YC), y asegúrelos con tornillos autorroscantes M4 x 15 mm (YY).

Nota: Si realiza la instalación en una viga, no necesita utilizar las anclas de expansión para panel de yeso.

Aditamentos utilizados


- | | |
|---|---|
| YC Soporte de varilla cerrado  x 3 | YY Tornillo autorroscante M4 x 15 mm  x 3 |
| ZZ Tornillo de zinc M4 x 38 mm  x 9 | |

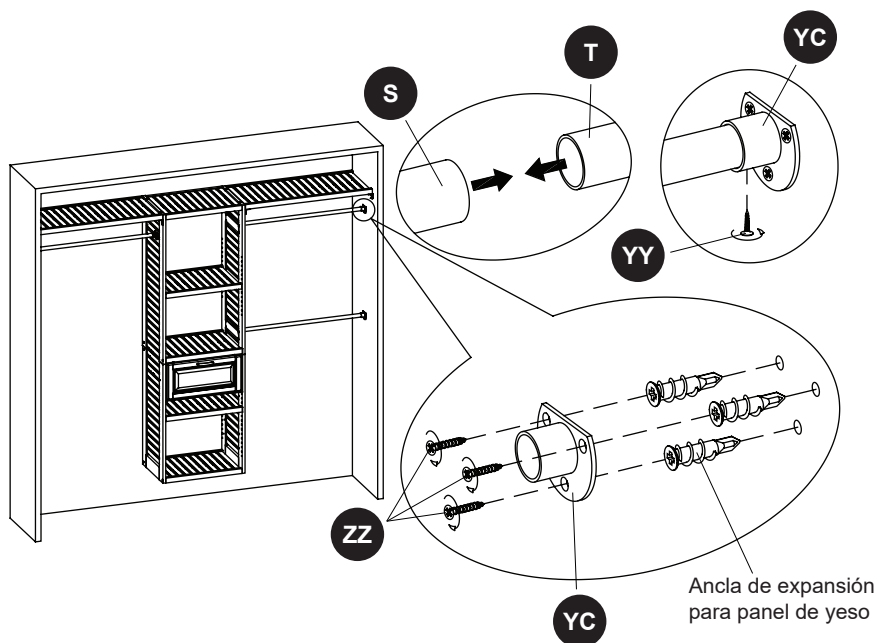


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 19a. Fije los soportes de varilla cerrados (YO) al panel lateral superior izquierdo (A) y al panel lateral superior derecho (B) con tornillos para madera de zinc M4 x 14 mm (VB).
- 19b. Inserte las varillas de metal de 22 mm (T) en los soportes de varilla abiertos (YO), y asegúrelos con tornillos autorroscantes M4 x 15 mm (YY).

Aditamentos utilizados

VB Tornillo para madera de zinc M4 x 14 mm  x 9

YO Soporte de varilla abierto  x 3

YY Tornillo autorroscante M4 x 15 mm  x 3

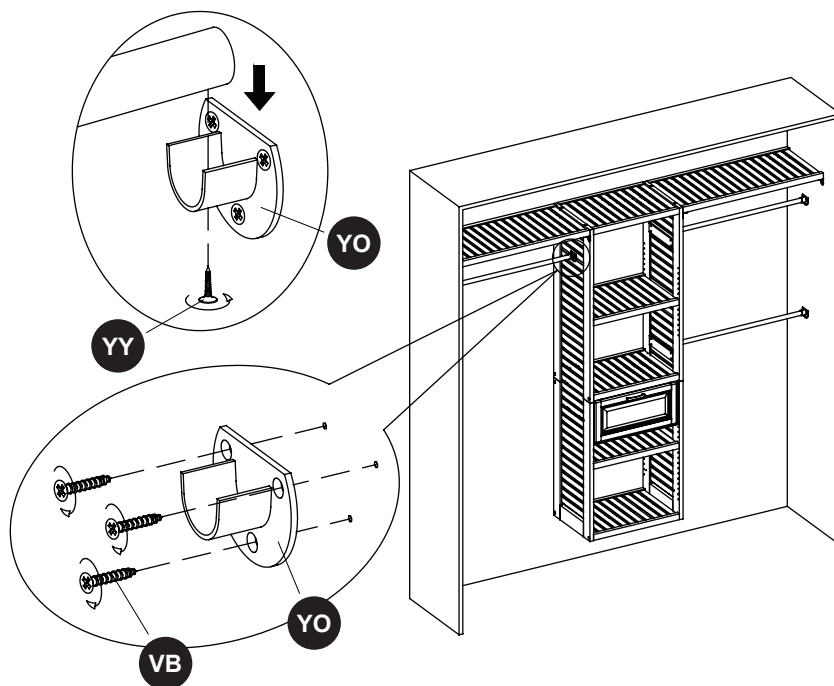

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, que no estén dañados y que estén firmemente conectados.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En el caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.
- Se proporciona un aplicador de retoque (TT) (excepto en el artículo #811207, 2416442) para reparar rasguños o rayones que puedan ocurrir durante el ensamblaje o envío.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Uno de los extremos del estante largo (K) queda flotante.	El espacio del armario mide más de 2.43 m.	1. Compre los soportes para repisa y los soportes de pared correspondientes (se venden por separado). 2. Cambie el estante largo (K) por uno más largo con acabado y estilo similares.
No puede instalar el estante largo (K) dentro del armario.	El espacio del armario mide menos de 2.43 m.	1. Acorte un lado del estante largo (K). Contrate a un remodelador asegurado para la instalación. 2. Cambie el estante largo (K) por uno más corto con un acabado y estilo similares.
La repisa está inclinada.	Los soportes de pared y los soportes para repisa no se instalaron al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que los soportes estén nivelados.
El riel del deslizador para gaveta no se desliza en los rieles de deslizamiento.	Los rieles de deslizamiento están invertidos.	Vuelva a instalar el riel de deslizamiento y asegúrese de que la abertura del riel apunte hacia atrás.
Los deslizadores para gaveta no se deslizan suavemente.	Los rieles de deslizamiento no quedan correctamente alineados con los rieles de deslizamiento.	Extraígalos y repita los pasos para la instalación de la gaveta.
Los espacios de la gaveta no quedan parejos.	Los rieles de deslizamiento no están al mismo nivel.	Use los orificios guía en la torre como una guía para nivelar los rieles de deslizamiento.
Un extremo de la varilla de metal no se apoya correctamente sobre el soporte de varilla abierto (YO).	La abertura del soporte de varilla abierto no apunta hacia arriba en dirección vertical.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que el borde plano del soporte de varilla abierto esté nivelado durante la instalación.
El kit de la varilla está inclinado.	Los soportes de varilla abiertos y cerrados no están instalados al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que ambos soportes de varilla queden nivelados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El tornillo atravesó el panel lateral.	Utilizó un tornillo para madera M4 x 38 mm para instalar el soporte de varilla en el costado del gabinete.	Use tornillos para madera M4 x 14 mm.
La torre para armario ventilada está inclinada.	Los listones para colgar en la pared no están nivelados.	Vuelva a instalar los listones para colgar en la pared y asegúrese de que queden nivelados.
No puede colgar la torre para armario ventilada en la pared.	Las ubicaciones de los orificios de montaje no son las correctas.	Vuelva a instalar los listones para colgar en la pared; asegúrese de que el espacio entre los dos listones para colgar en la pared sea de 103.12 cm y de que la ubicación de los dos orificios de montaje de la parte inferior no quede a menos de 80.01 cm del piso.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	WSLVCKJ PIEZA #	WSLVCKW PIEZA #	LWVKBW PIEZA #	CANTIDAD
A	Panel lateral superior izquierdo	00WSLVCKJ-A	00WSLVCKW-A	00LWVKBW-A	1
B	Panel lateral superior derecho	00WSLVCKJ-B	00WSLVCKW-B	00LWVKBW-B	1
C	Panel lateral inferior izquierdo	00WSLVCKJ-C	00WSLVCKW-C	00LWVKBW-C	1
D	Panel lateral inferior derecho	00WSLVCKJ-D	00WSLVCKW-D	00LWVKBW-D	1
E	Repisa fija superior/inferior	00WSLVCKJ-E	00WSLVCKW-E	00LWVKBW-E	2
F	Repisa ajustable	00WSLVCKJ-F	00WSLVCKW-F	00LWVKBW-F	2
G	Repisa fija central	00WSLVCKJ-G	00WSLVCKW-G	00LWVKBW-G	1
H	Listón de montaje	00WSLVCKJ-H	00WSLVCKW-H	00LWVKBW-H	1
I	Listón para colgar en la pared	00WSLVCKJ-I	00WSLVCKW-I	00LWVKBW-I	2
J	Soporte de madera	00WSLVCKJ-J	00WSLVCKW-J	00LWVKBW-J	3

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	WSLVCKJ PIEZA #	WSLVCKW PIEZA #	LWVKBW PIEZA #	CANTIDAD
K	Estante largo	00WSLVCKJ-K	00WSLVCKW-K	00LWVKBW-K	2
L	Panel frontal de la gaveta	00WSLVCKJ-L	00WSLVCKW-L	00LWVKBW-L	1
M	Panel izquierdo de la gaveta	00WSLVCKJ-M	00WSLVCKW-M	00LWVKBW-M	1
N	Panel derecho de la gaveta	00WSLVCKJ-N	00WSLVCKW-N	00LWVKBW-N	1
O	Panel posterior de la gaveta	00WSLVCKJ-O	00WSLVCKW-O	00LWVKBW-O	1
P	Panel inferior de la gaveta	00WSLVCKJ-P	00WSLVCKW-P	00LWVKBW-P	1
Q	Deslizador	04HFDCLSTSLD-BK	04HFDCLSTSLD-ZN	04HFDCLSTSLD-ZN	2
R	Plantilla de instalación	00WSLVCKJ-R	00WSLVCKW-R	00LWVKBW-R	1
S	Varilla de metal de 25 mm	04METALPOLE25MM-NI	04METALPOLE25MM-NI	04METALPOLE25MM-NI	3
T	Varilla de metal de 22 mm	04METALPOLE22MM-NI	04METALPOLE22MM-NI	04METALPOLE22MM-NI	3
CH	Todos los aditamentos	00WSLVCKJ-CH	00WSLVCKW-CH	00LWVKBW-CH	1


El paquete completo de aditamentos contiene las siguientes piezas:

PIEZA	DESCRIPCIÓN	WSLVCKJ PIEZA #	WSLVCKW LWVKBW PIEZA #	CANTIDAD
AA	Perno M6 x 40 mm	06BOLTFH6X40HX-BK	06BOLTFH6X40HX-ZN	14
BB	Perno M6 x 60 mm	06BOLTFH6X60HX-BK	06BOLTFH6X60HX-ZN	2
CC	Arandela plana	06SPLC6.5X10.5OD-BK	06SPLC6.5X10.5OD-ZN	16
DD	Arandela plana pequeña	06WSFL6.5X13OD-BK	06WSFL6.5X13OD-ZN	16
EE	Pasador de repisa	06SHLFPIN5X16-BK	06SHLFPIN5X16-ZN	8
FF	Tornillo para madera M3.5 x 12 mm	06SCFLHDM3.5X12-BK	06SCFLHDM3.5X12-ZN	18
GG	Espiga grande de madera	06WDLM8X30	06WDLM8X30	8
HH	Tuerca cilíndrica	06BND9.5X10-BK	06BND9.5X10-ZN	6
II	Tirafondo M8 x 2 1/2 pulg.	06LGBLTHHM8X63.5-BK	06LGBLTHHM8X63.5-ZN	4
JJ	Arandela plana grande	06WSFL8.5X19OD-BK	06WSFL8.5X19OD-ZN	4
KK	SopORTE en L	04LBRACKET51-BK	04LBRACKET51-ZN	8
LL	Manija	04CLSTHANDLE	04CLSTHANDLE	1
MM	Cerrojo de leva pequeño	06CLD12X9.5-BK	06CLD12X9.5-ZN	4
NN	Perno de leva pequeño	06CPSS28-BK	06CPSS28-ZN	4
OO	Espiga pequeña de madera	06WDLM6X20	06WDLM6X20	8
PP	Tornillo M6 x 10 mm	06SCFLHDM6X10-BK	06SCFLHDM6X10-ZN	4
QQ	Tornillo M4 x 25 mm	06SCFLHDM4X25-BK	06SCFLHDM4X25-ZN	4
RR	Ancla de expansión de pared	06TSDWANCHOR	06TSDWANCHOR	8

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	WSLVCKJ PIEZA #	WSLVCKW LWVKBW PIEZA #	CANTIDAD
SS	Llave Allen	06HEXWCHM4-BK	06HEXWCHM4-ZN	1
TT	Aplicador de retoque	00WT08006	N/A	1
UU	Tornillo M4 x 38 mm	06SCFLHDM4X38-BK	06SCFLHDM4X38-ZN	8
VV	Cerrojo de leva grande	06CLD15X12-BK	06CLD15X12-ZN	4
WW	Perno de leva grande	06CPSS62-BK	06CPSS62-ZN	4
VA	Tornillo para madera M4 x 14 mm	06SCFLHDM4X14-BK	06SCFLHDM4X14-ZN	24
VB	Tornillo para madera de zinc M4 x 14 mm	06SCFLHDM4X14-ZN	06SCFLHDM4X14-ZN	9
YO	Soporte de varilla abierto	04POLEHOLDEROPN	04POLEHOLDEROPN	3
YC	Soporte de varilla cerrado	04POLEHOLDERCLS	04POLEHOLDERCLS	3
YY	Tornillo autorroscante M4 x 15 mm	06SCREWST4X15-ZN	06SCREWST4X15-ZN	6
ZZ	Tornillo de zinc M4 x 38 mm	06SCFLHDM4X38-ZN	06SCFLHDM4X38-ZN	9

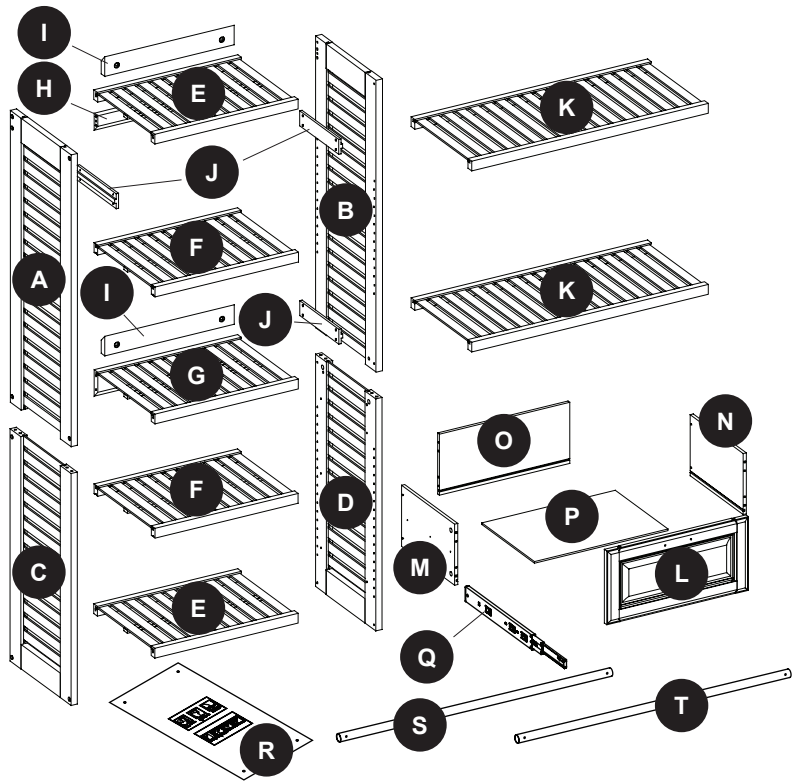

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

