

KOBALT®



ITEM # 5115543

4 CU FT GARDEN CART

MODEL # 52302

Español p. 8

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

AS22486

TABLE OF CONTENTS


Package Contents.....	1
Hardware Contents.....	2
Safety Information.....	2
Preparation	3
Assembly Instructions	3
Warranty.....	6

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Assembled Width	29.80"
Assembled Height	19.2"
Assembled Length	36.73"

SPECIFICATIONS	
Capacity	600 lbs.
Load Dumping	300 lbs.


PACKAGE CONTENTS

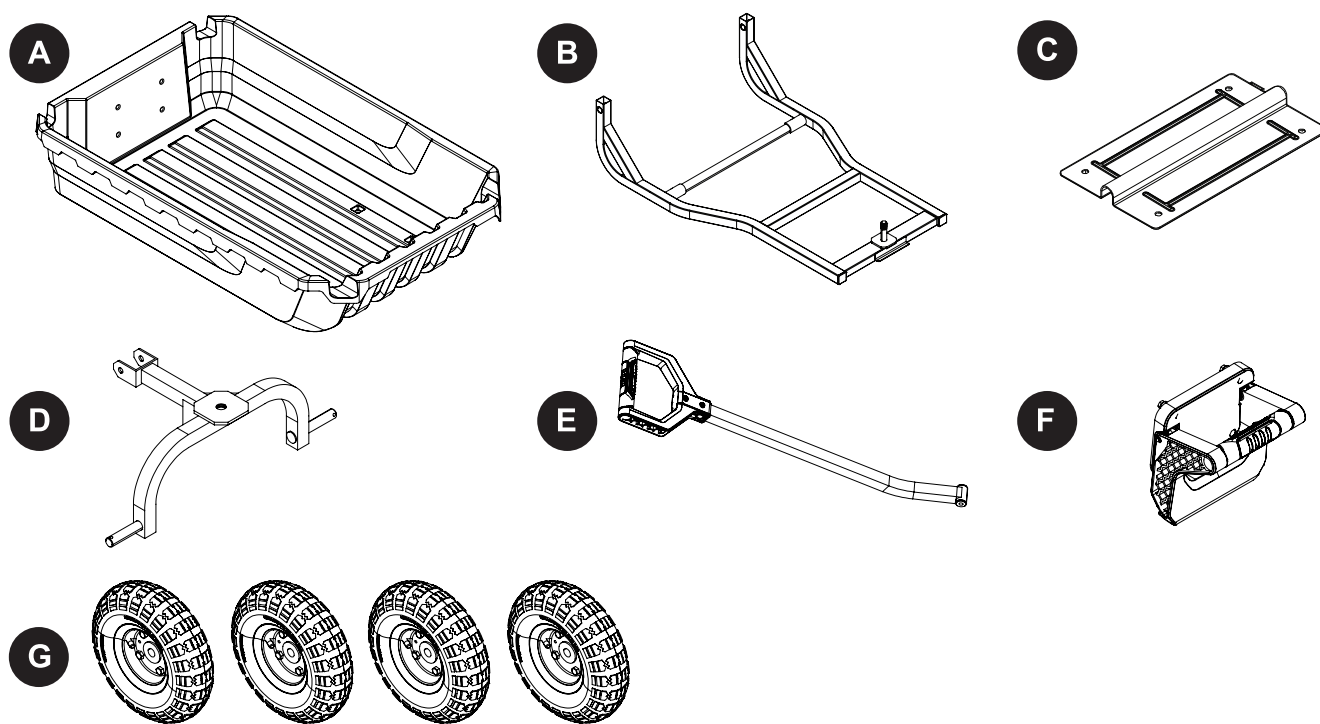

PART	DESCRIPTION	QTY
A	Poly Bin	1
B	Steel Frame	1
C	Pivot Plate	1
D	Steering Axle	1

PART	DESCRIPTION	QTY
E	Steering Handle Assembly	1
F	Load Handle	1
G	Wheels	4

HARDWARE CONTENTS

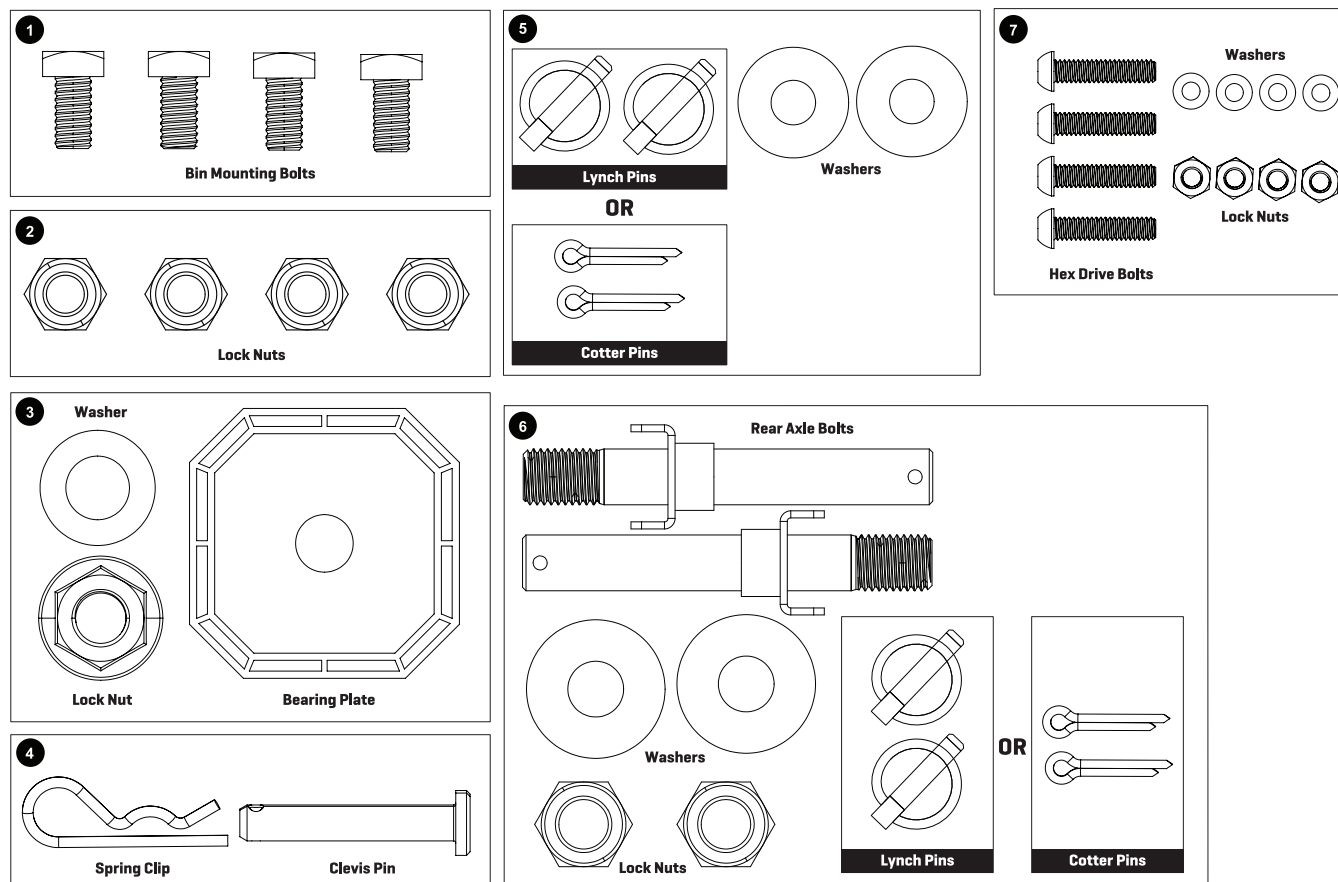

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

! WARNING

- ALWAYS read instructions fully before attempting to use product.
- ALWAYS inspect your cart to be sure that it is in good condition and free of any damage BEFORE use. If damage is found during inspection, do not use cart until it has been repaired.
- ALWAYS keep this instruction manual for future reference.
- ALWAYS distribute loads evenly on surface of Poly Bin tray.
- NEVER exceed the maximum load capacity of 600 lbs. or maximum dumping capacity of 300 lbs.
- NEVER load top rim of Poly Bin.
- NEVER allow unsupervised children to operate cart.
- NEVER use cart to transport passengers.
- NEVER use cart on a highway. Cart is for off-road use only.
- NEVER tow cart at speeds higher than 5 MPH.
- NEVER use cart on surfaces that will likely damage the pneumatic tires.
- NEVER exceed 30 PSI when inflating the pneumatic tires.

PREPARATION


TOOLS REQUIRED: 17mm Wrench, 24mm Wrench or Adjustable Wrench, 5mm Hex Key

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Remove contents and ensure that all contents are present.
2. Remove Bin Mounting Bolts from Fastener Kit.
3. Install the four (4) Bin Mounting Bolts from the inside of the Poly Bin so that the shanks are extending from the bottom side of the bin.

Hardware Used

Bin Mounting Bolt



x 4

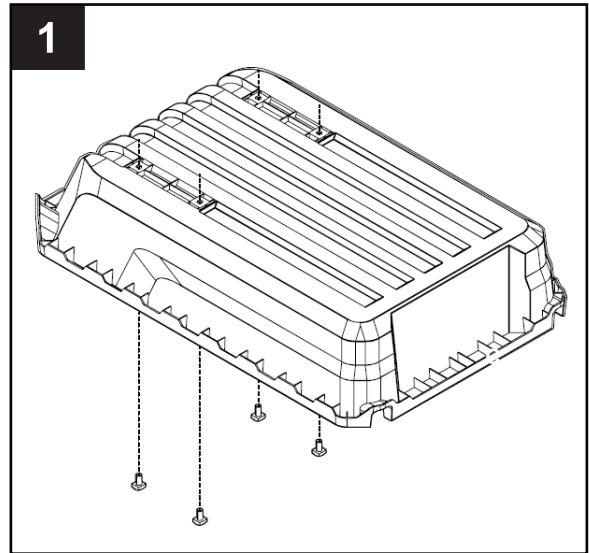

4. Invert Frame and place on top of the Poly Bin, positioning it so that the pivot tube is located between the four (4) bolts inserted into Poly Bin in step 3.
5. Locate Pivot Plate and place over the pivot tube. Align mounting holes in Pivot Plate with four (4) bolts extending through the Poly Bin. Secure using provided Lock Nuts, then tighten fasteners.


Hardware Used

17mm Wrench

Lock Nut



x 4

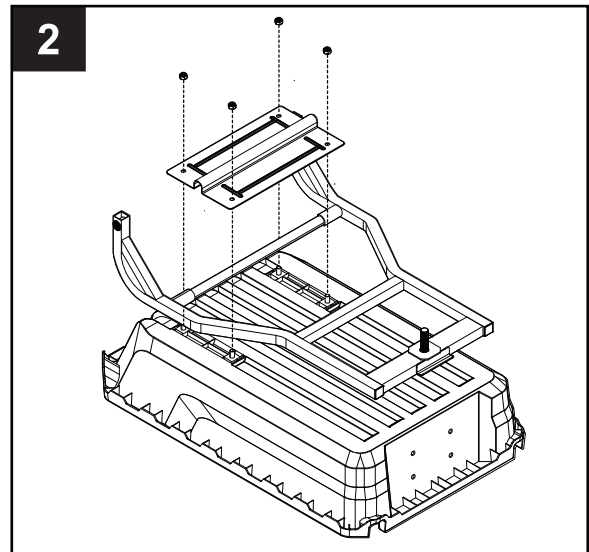


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Install Bearing Plate onto the axle stud extending from the cross bar on the forward section of the frame.
7. Mount Steering Axle onto axle stud.
8. Use provided Washer and Lock Nut to secure in place. For best results, it is recommended that you tighten nut until it is fully seated, then loosen the nut approximately 1/4 - 1/2 turn.

Hardware Used



24mm Wrench or Adjustable Wrench

Bearing Plate		x 1
Washer		x 1
Lock Nut		x 1

9. Attach Steering Tube to Steering Axle by inserting Clevis Pin through the mounting hole in both the tube and axle. Mount Spring Clip through the hole at the end of the Clevis Pin.

Hardware Used

Clevis Pin		x 1
Spring Clip		x 1

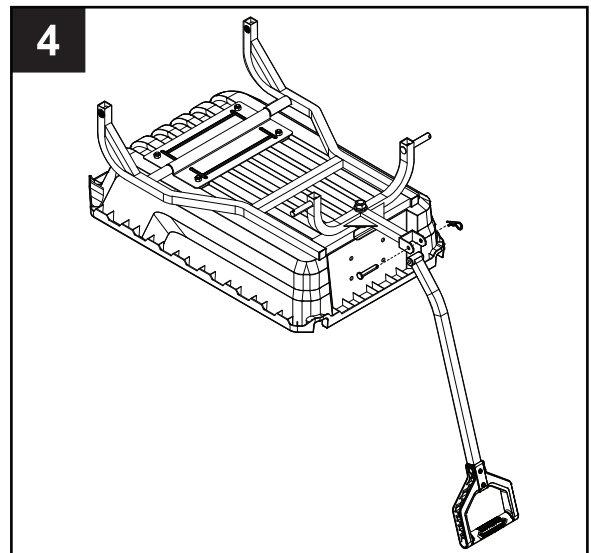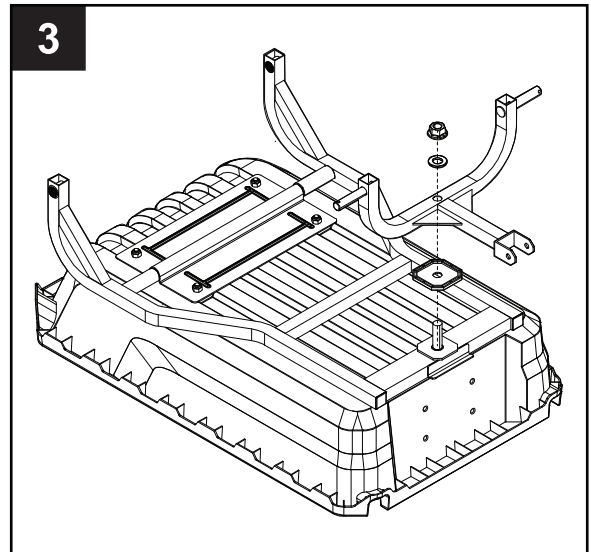


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (FOR LYNCH PIN)

NOTE: If your Garden Cart Hardware includes **Cotter Pins**, go to page 6.

10. Install front Wheel Assemblies onto Steering Axle. Install one Washer, then open circle lock on Lynch Pin to insert into the hole on the axle. Close circle lock.

Hardware Used


Washer		x 2
Lynch Pin		x 2

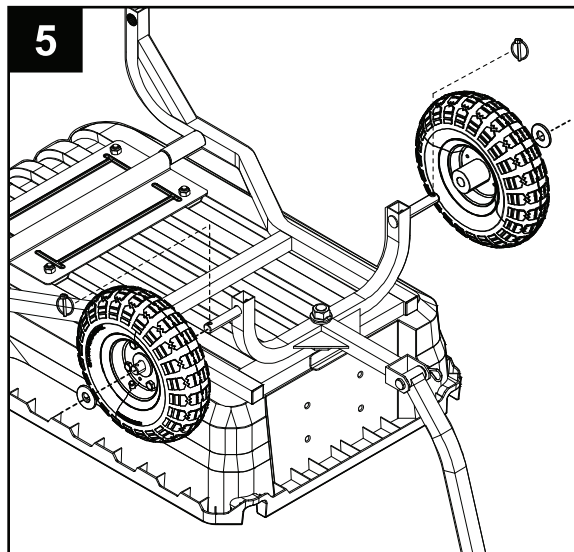


11. Insert the threaded end of the Rear Axle Bolt into the through-hole in frame. Install the Washer and Nut, then tighten in place.
12. Install the Wheel Assembly onto the pin end of the Axle Bolt assembly. Install one Washer, then open circle lock on Lynch Pin to insert into the hole on the axle. Close circle lock.

Hardware Used

24mm Wrench or Adjustable Wrench

Rear Axle Bolt		x 2
Washer		x 2
Lock Nut		x 2
Lynch Pin		x 2

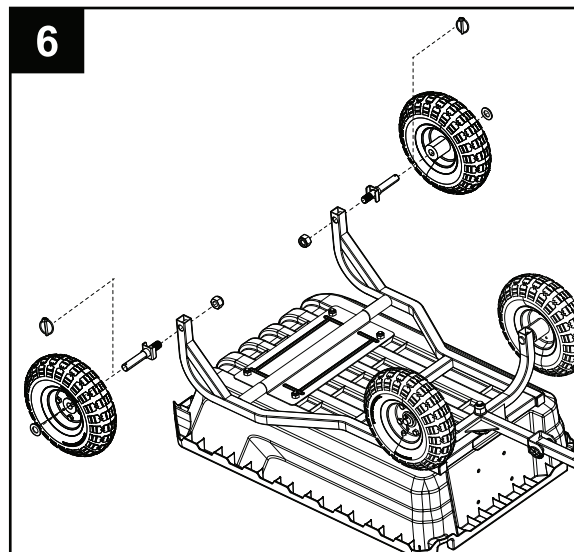

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (FOR COTTER PIN)

10. Install front Wheel Assemblies onto Steering Axle. Then install one Washer and one Cotter Pin to secure each wheel. Use needle nose pliers to bend the tip of the Cotter Pin so that it cannot be pulled back through the hole.

Hardware Used

Needle Nose Pliers

Washer




x 2

Cotter Pin



x 2

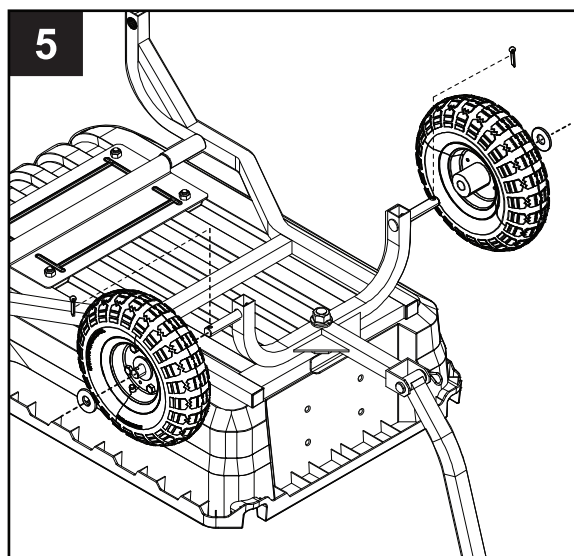


11. Insert the threaded end of the Rear Axle Bolt into the through-hole in frame. Install the Washer and Lock Nut, then tighten in place. Next, install the Wheel Assembly onto the pin end of the Axle Bolt assembly, install a Washer, then a Cotter Pin to secure the wheel in place.
12. Use needle nose pliers to bend the tip of the Cotter Pin so that it cannot be pulled back through the hole.

Hardware Used

24mm Wrench or Adjustable Wrench,
Needle Nose Pliers

Rear Axle Bolt



x 2

Washer




x 2

Lock Nut




x 2

Cotter Pin



x 2

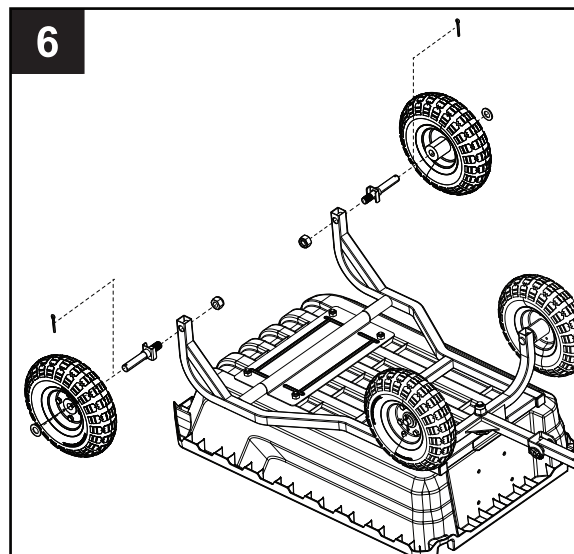

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Turn Cart Assembly over so that it comes to rest on its wheels.
14. Starting inside of the cart, insert a bolt into each hole. Attach the handle. Secure a Washer and a Lock Nut onto each bolt.


Hardware Used

5mm Hex Key

Hex Drive Bolt  x 4

Washer  x 4

Lock Nut  x 4

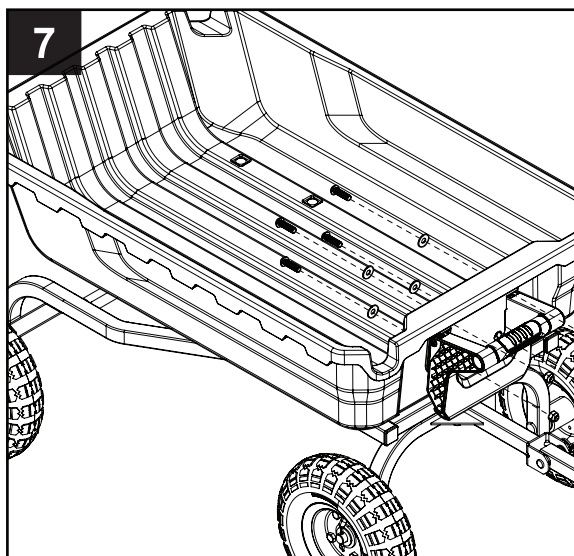

WARRANTY

LIMITED 3 YEAR GUARANTEE. You should never have a problem with your Kobalt product, however, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to misuse or abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

KOBALT®



ARTÍCULO # 5115543

0,11 METROS CÚBICOS CARRETILLA PARA JARDÍN

MODELO # 52302

Inglés p. 1

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales
o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	8
Aditamentos	9
Información de seguridad.....	9
Preparación.....	10
Instrucciones de ensambla.....	10
Garantía.....	13

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Ancho ensamblado	75,69 cm
Alto una vez ensamblado	48,77 cm
Largo ensamblado	93,29 cm

ESPECIFICACIONES	
Capacidad	272.15 kg
Descarga de carga	136.08 kg


CONTENIDO DEL PAQUETE

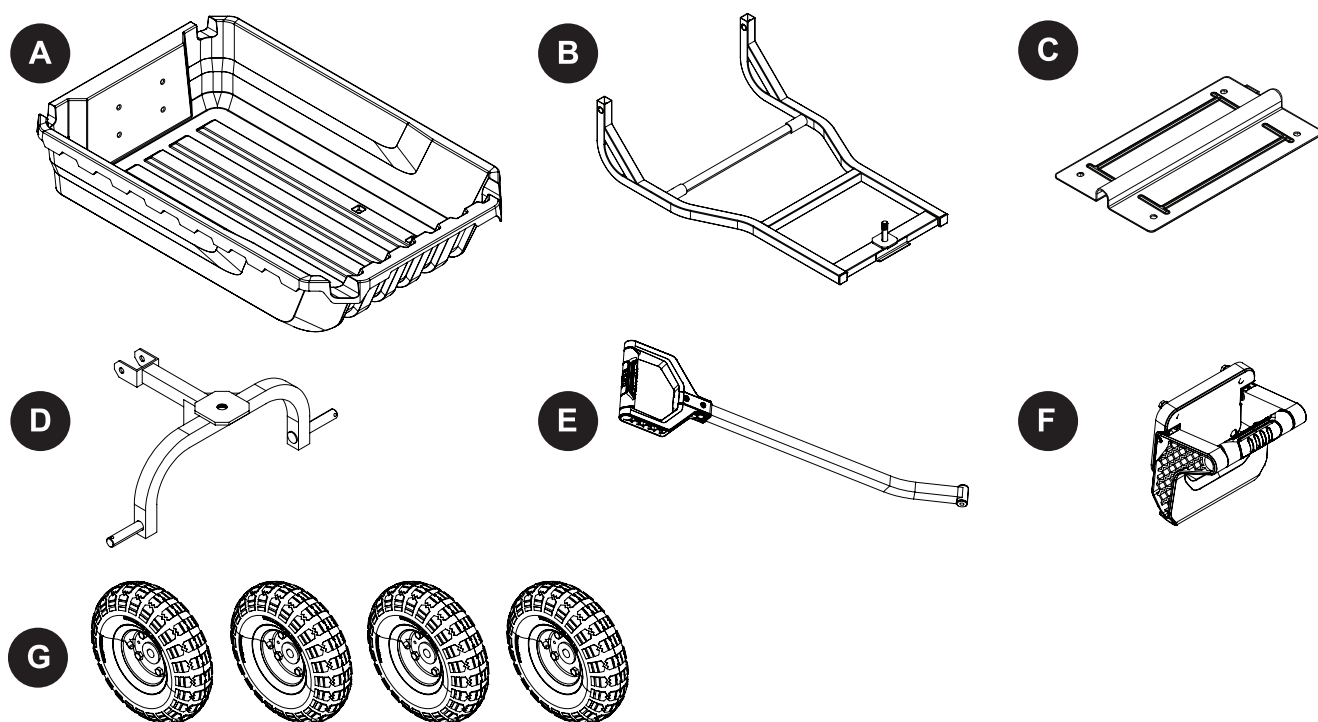

PIEZA	DESCRIPCIÓN	QTY
A	Contenedor de polietileno	1
B	Bastidor de acero	1
C	Placa de rotación	1
D	Eje de dirección	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	QTY
E	Conjunto de manija de dirección	1
F	Manija de carga	1
G	Ruedas	4

ADITAMENTOS

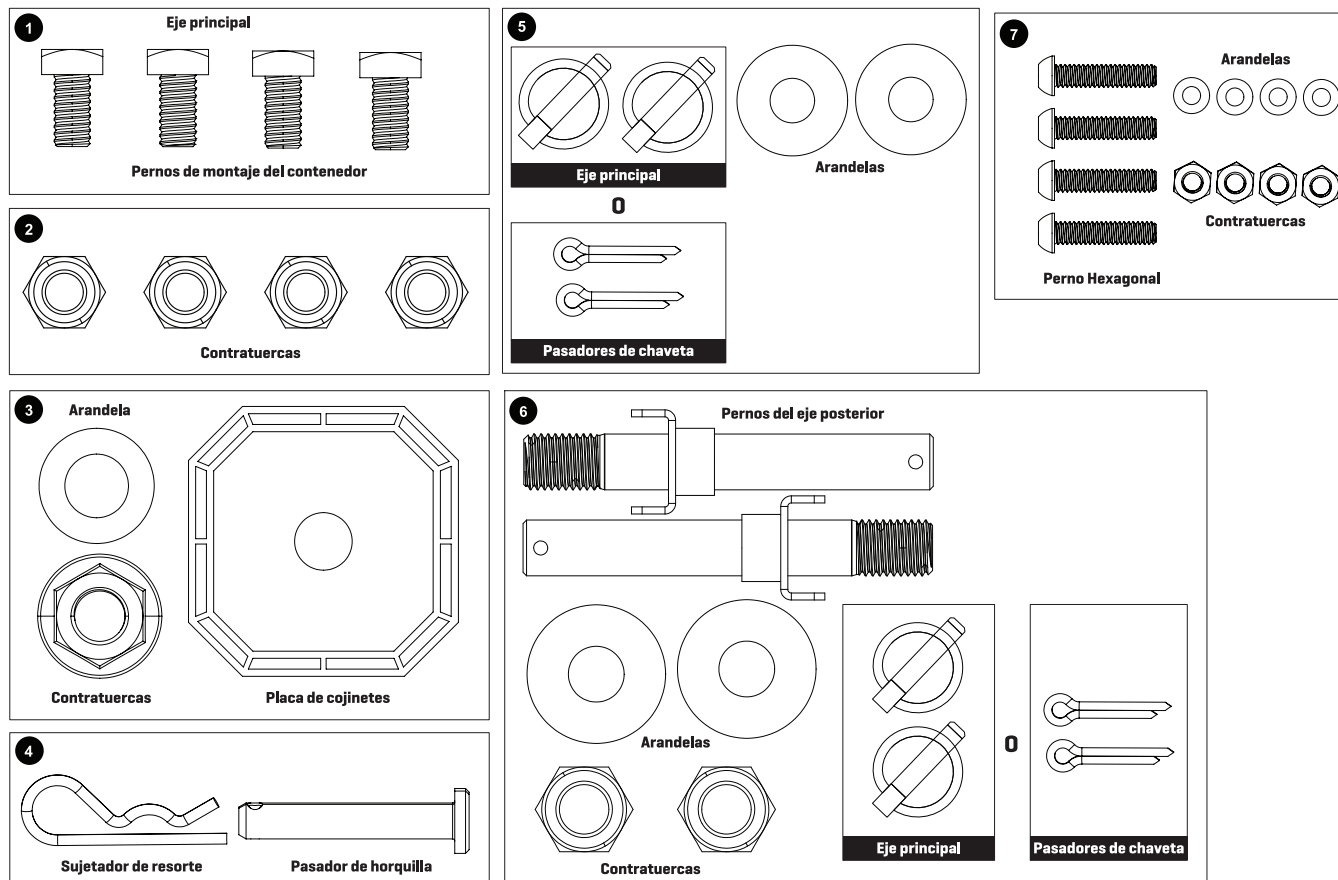

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- SIEMPRE lea las instrucciones completas antes de usar el producto.
- Inspeccione SIEMPRE su carrito para asegurarse de que está en buenas condiciones y libre de cualquier daño ANTES de usarlo. Si presenta daños durante la inspección, no use el carrito hasta que se haya reparado.
- Guarde SIEMPRE este manual de instrucciones para futuras consultas.
- Distribuya SIEMPRE las cargas uniformemente en la superficie de la bandeja del contenedor de polietileno.
- NUNCA exceda la capacidad máxima de carga de 272,12 kg o la capacidad máxima de descarga de 136,08 kg.
- NUNCA cargue el borde superior del contenedor de polietileno.
- NUNCA permita que los niños sin supervisión manejen el carrito.
- NUNCA utilice el carrito para transportar pasajeros.
- NUNCA utilice el carrito en una carretera. El carrito es solo para uso fuera de la carretera.
- NUNCA remolque el carrito a velocidades superiores a 8,04 km/h.
- NUNCA utilice el carrito en superficies que puedan dañar las llantas neumáticas.
- NUNCA exceda los 30 PSI al inflar los neumáticos.

PREPARACIÓN


HERRAMIENTAS NECESARIAS: llave inglesa de 17 mm, llave inglesa de 24 mm o llave ajustable, llave hexagonal de 5 mm

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire el contenido y asegúrese de que esté todo presente.
2. Retire los pernos de montaje del contenedor del kit de sujetadores.
3. Instale los cuatro (4) pernos de montaje del contenedor desde el interior del contenedor de polietileno de modo que los vástagos se extiendan desde el lado inferior del contenedor.

Aditamentos utilizados

Perno de montaje
del contenedor



x 4

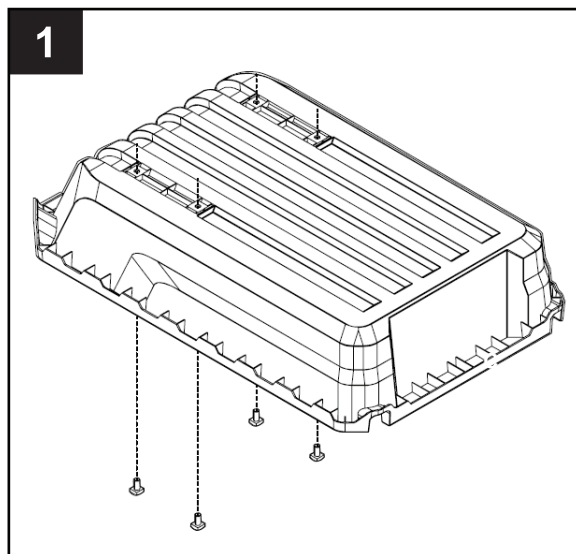

4. Invierta el bastidor y colóquelo sobre el contenedor de polietileno, colocándolo de modo que el tubo de pivote quede entre los cuatro (4) pernos insertados en el contenedor de polietileno en el paso 3.
5. Ubique la placa de pivote y colóquela sobre el tubo de pivote. Alinee los orificios de montaje en la placa de pivote con cuatro (4) pernos que se extienden a través del contenedor de polietileno. Asegure con las contratuercas proporcionadas, luego apriete los sujetadores.


Aditamentos utilizados

Llave inglesa de 17 mm

Contratuerca



x 4

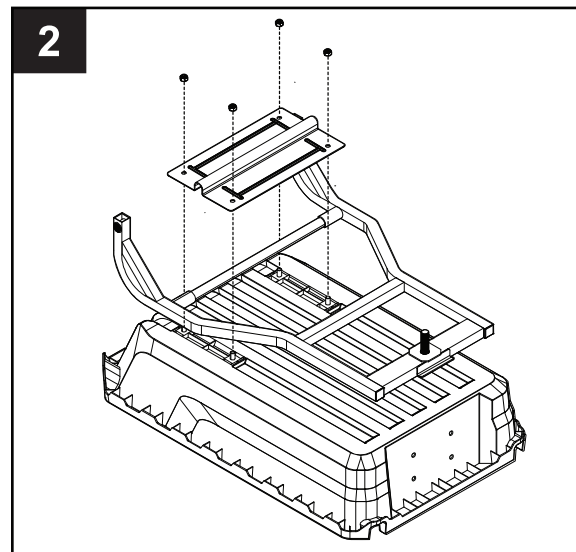


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Instale la placa de cojinetes en el perno del eje que se extiende desde la barra transversal en la sección delantera del bastidor.
7. Monte el eje de dirección en el perno del eje.
8. Utilice la arandela y la contratuerca proporcionadas para asegurarlas en su lugar. Para obtener mejores resultados, se recomienda apretar la tuerca hasta que esté completamente asentada y luego aflojar la tuerca de 1/4 a 1/2 vuelta.

Aditamentos utilizados

Llave inglesa de 24 mm o llave ajustable

Placa de cojinetes



x 1

Arandela



x 1

Contratuerca



x 1

9. Fije la manija de dirección al eje de dirección insertando el pasador de horquilla a través del orificio de montaje tanto en el tubo como en el eje. Monte el sujetador de resorte a través del orificio en el extremo del pasador de horquilla.

Aditamentos utilizados

Pasador de horquilla





x 1

Sujetador de resorte



x 1

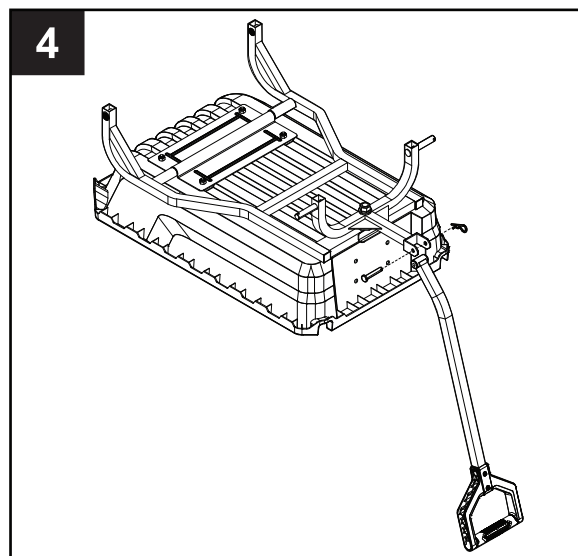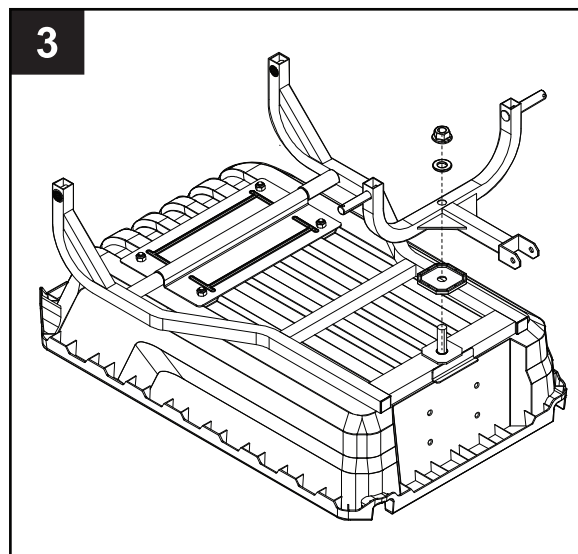

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (PARA EJE PRINCIPAL)

NOTA: Si el hardware de su carrito de jardín incluye **pasadores de chaveta**, vaya a la página 14.

10. Instale una arandela, luego abra el seguro tipo argolla en el eje principal para insertarlo en el orificio del eje. Cierre el seguro tipo argolla.

Aditamentos utilizados

Arandela




x 2

Eje principal



x 2

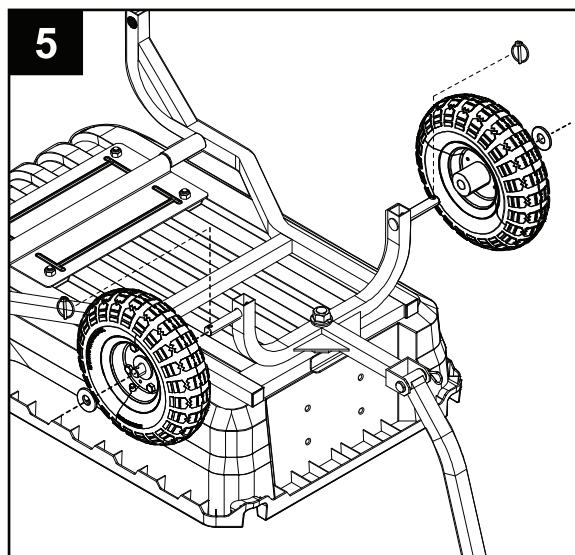


11. Inserte el extremo roscado del perno del eje posterior en el orificio pasante del bastidor. Instale la arandela y la tuerca, luego ajuste en su lugar.
12. Instale el ensamblaje de la rueda en el extremo del pasador del ensamblaje del perno del eje. Instale una arandela, luego abra el seguro tipo argolla en el eje principal para insertarlo en el orificio del eje. Cierre el seguro tipo argolla.

Aditamentos utilizados

Llave inglesa de 24 mm o llave ajustable

Perno del eje posterior



x 2

Arandela



x 2

Contratuercas




x 2

Eje principal



x 2

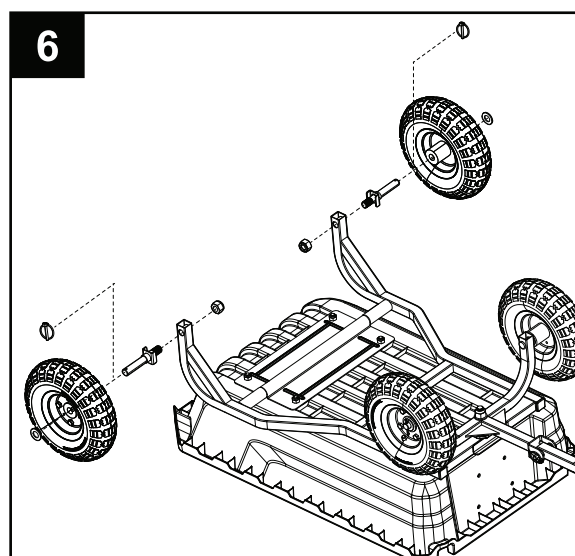

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (PARA PASADOR DE CHAVETA)

10. Instale los conjuntos de ruedas delanteras en el eje de dirección. Luego, instale una arandela y un pasador de chaveta para asegurar cada rueda. Utilice pinzas de punta fina para doblar la punta del pasador de chaveta para que no se pueda tirar hacia atrás a través del orificio.

Aditamentos utilizados


Pinzas de punta fina

Arandela




x 2

Pasadores de chaveta



x 2

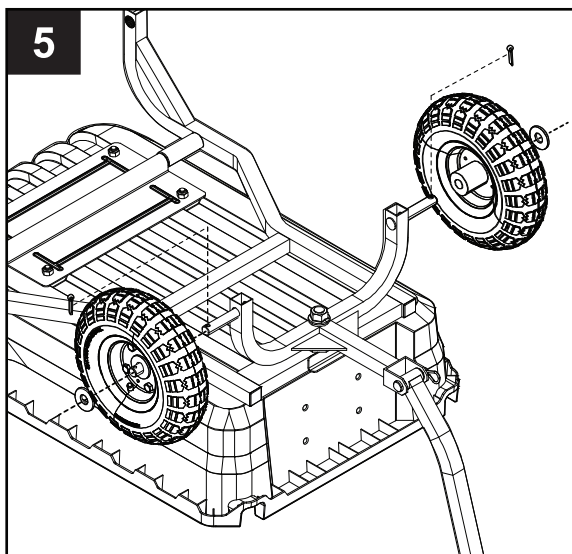


11. Inserte el extremo roscado del perno del eje posterior en el orificio pasante del bastidor. Instale la arandela y la tuerca, luego ajuste en su lugar. A continuación, instale el ensamblaje de la rueda en el extremo del pasador del ensamblaje del perno del eje, instale una arandela y luego un pasador de chaveta para asegurar la rueda en su lugar.
12. Utilice pinzas de punta fina para doblar la punta del pasador de chaveta para que no se pueda tirar hacia atrás a través del orificio.

Aditamentos utilizados

Llave inglesa de 24 mm o llave ajustable, pinzas de punta fina

Perno del eje posterior



x 2

Arandela




x 2

Contratuercas




x 2

Pasadores de chaveta



x 2

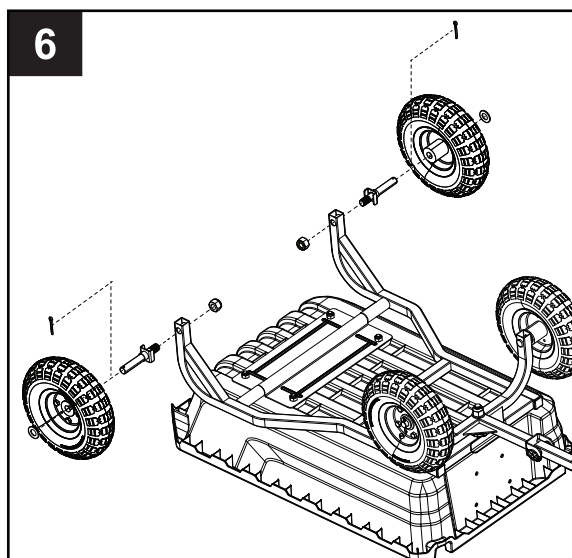

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Voltee el conjunto del carrito para que descanse sobre sus ruedas.
14. Empezando por el interior del carrito, inserte un perno en cada orificio. Fije la manija de carga. Asegure con una arandela y una tuerca en cada perno.


Aditamentos utilizados

Llave hexagonal de 5 mm

Perno Hexagonal  x 4

Arandela  x 4

Contratuercas  x 4

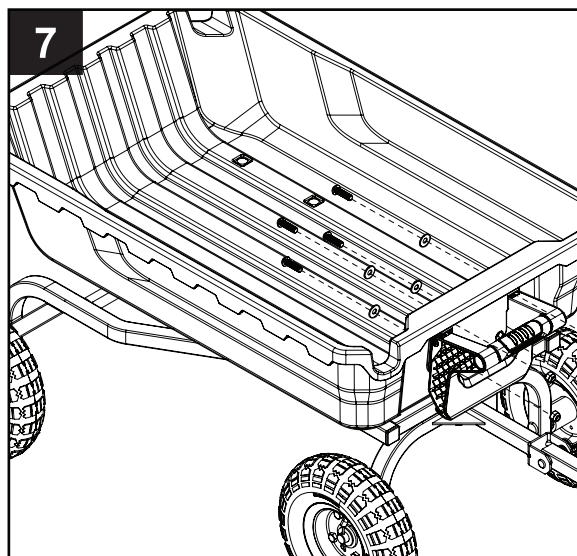

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS. Nunca debería tener un problema con su producto Kobalt, sin embargo, este producto está garantizado para el comprador original de estar libre de defectos en material y mano de obra. Esta garantía no cubre los daños debidos a mal uso o abuso, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación/alteración no autorizada, o piezas y accesorios desechables que se esperan quedar inutilizables después de un período razonable de uso.