


ACCORDION FOLDING DOOR

ASSEMBLY INSTRUCTION

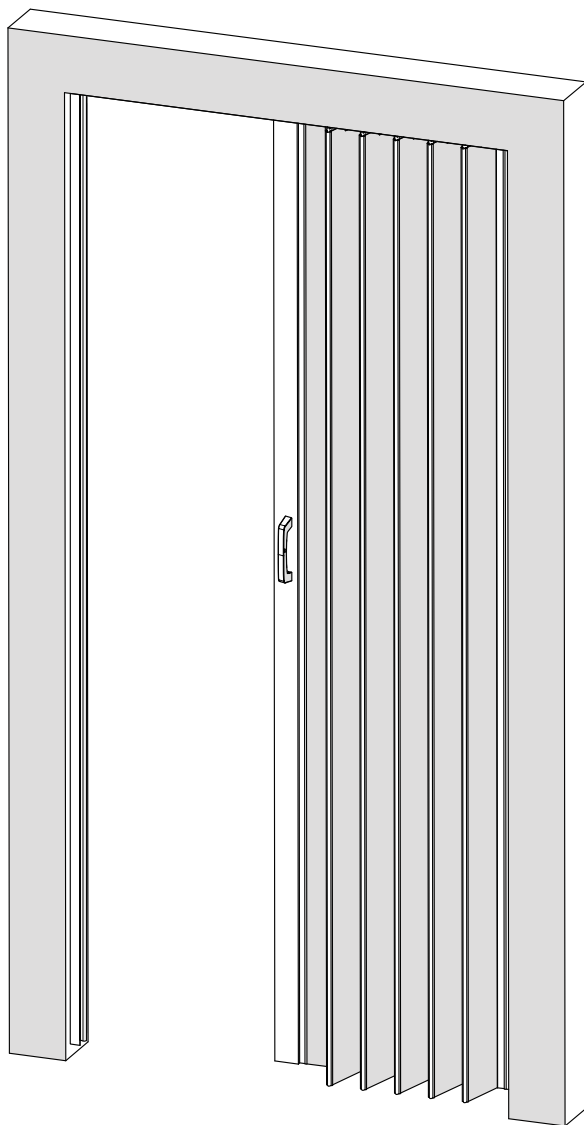

Please read all instructions carefully before assembly

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes del montaje

English

Single-door installation method	1
Double-door installation method	9

Español


Método de instalación para puerta simple	17
Método de instalación para puerta doble	25

TOOLS REQUIRED



PARTS


A Top Rail

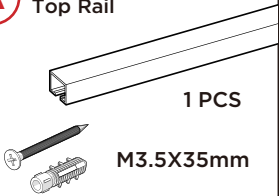

1 PCS
M3.5X35mm


Track Length	Screw Quantity
24	(X14)
32	(X14)
36	(X14)
42	(X14)
48	(X14)

B Panel

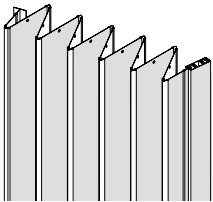


1 PCS

C Magnetic Door Post




1 PCS

D Handle



2 PCS

E Pins

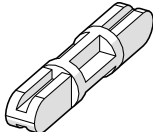


2 PCS

H Top Guide Pin



2 PCS
M3.5X74mm

F Clip-on Roller



Track Length	Quantity
24	(X4)
32	(X6)
36	(X7)
42	(X8)
48	(X10)

G Lubricating oil




1 PCS

Components list

Notice: Anchors just for concrete wall


- **Concrete wall Installation:** Drill pilot holes first, install the anchors, and then drive in the screws.
- **Drywall Installation:** After drilling the pilot hole, install the screw directly.

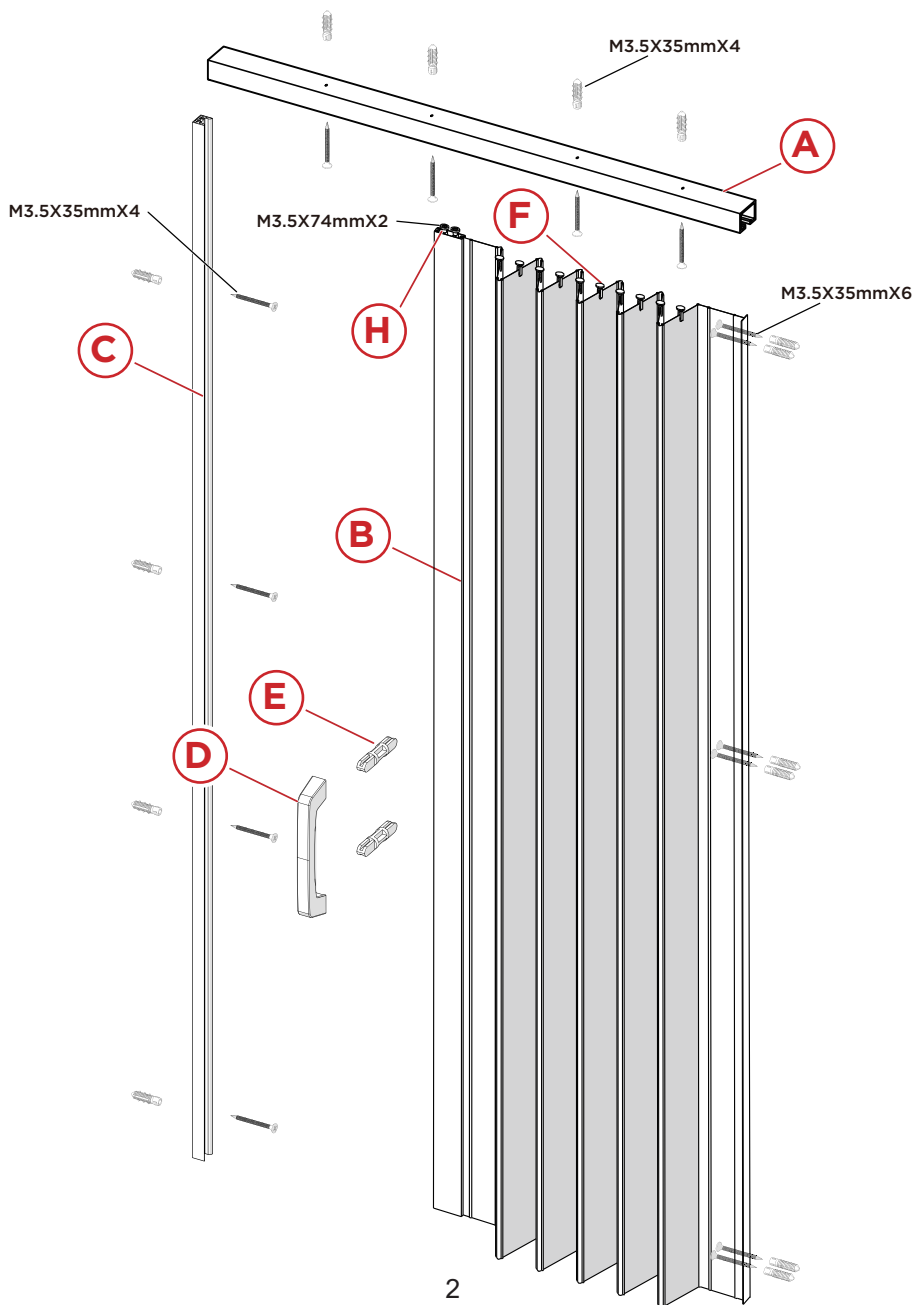

PRODUCT ASSEMBLY


Step-1

Insert pins (E) into handle(D) go through the reserved holes on the leading panel.

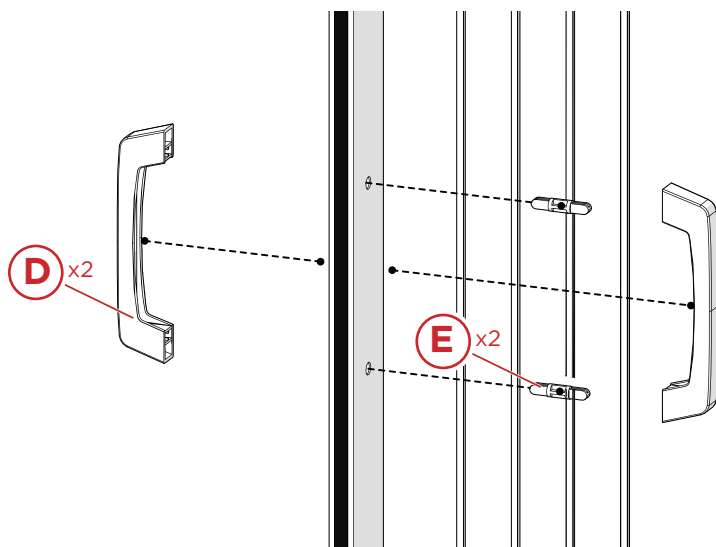

Step-2


Screw the Top Guide Pin (H) into the pre-drilled hole at the top of the door panel.

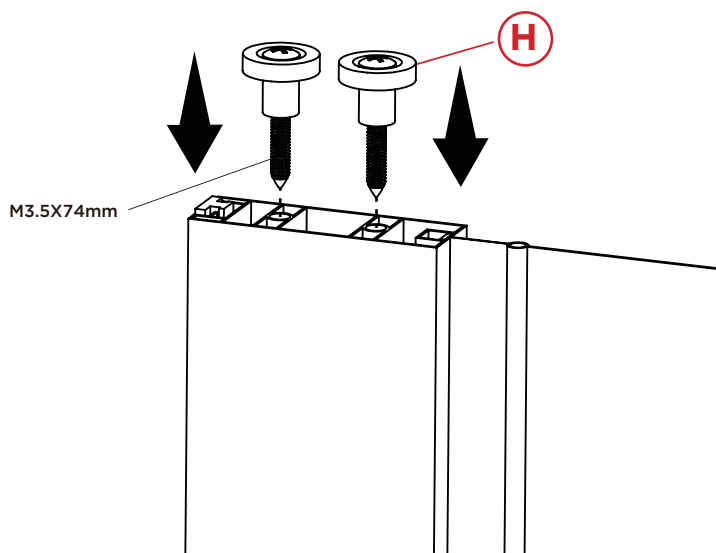

PRODUCT ASSEMBLY


Step-3

Align the Clip-on Roller (F) with the pre-drilled hole at the top of the door panel, then press down to snap it into place.

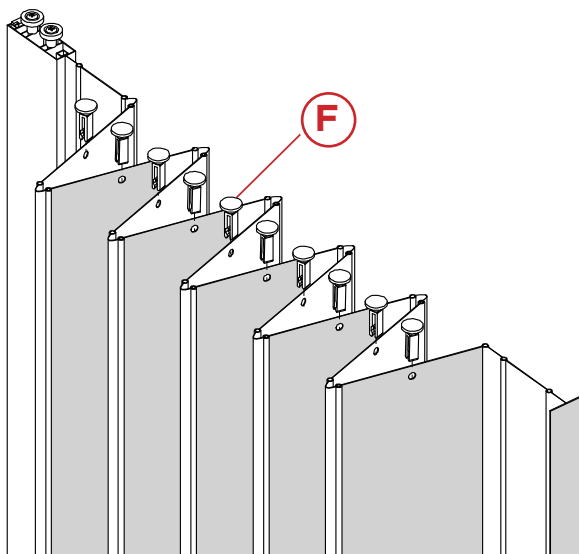

Step-4

Apply lubricant oil (G) to the inside of the top trace(the contacted parts with rollers).

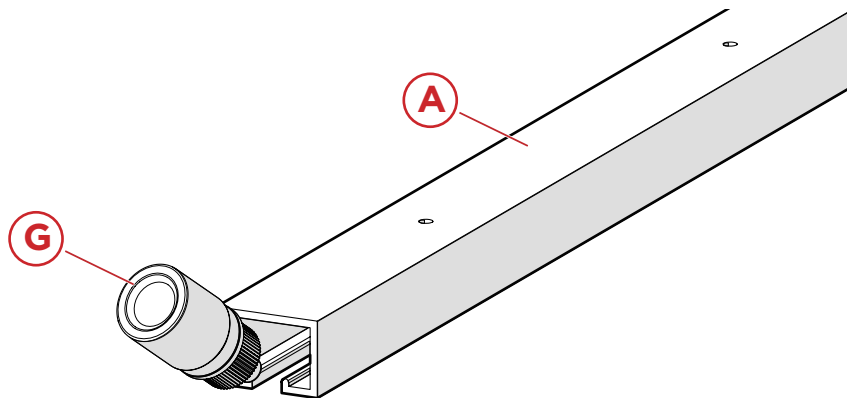

PRODUCT ASSEMBLY


Step-5

Placed the top track onto the door top match to the reserved hole slightly screw it.



Step-6


Turn the top track as Step 5 then well put all rollers into the track , then turn the track in parallel.

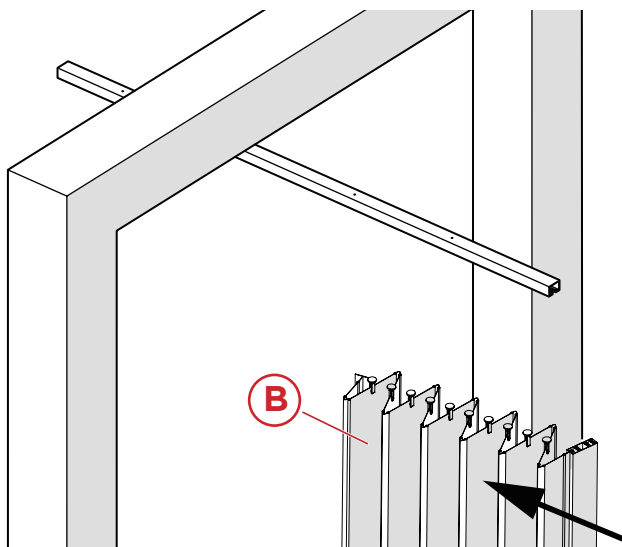

PRODUCT ASSEMBLY

Step-7


Well screw tight the all remained holes.

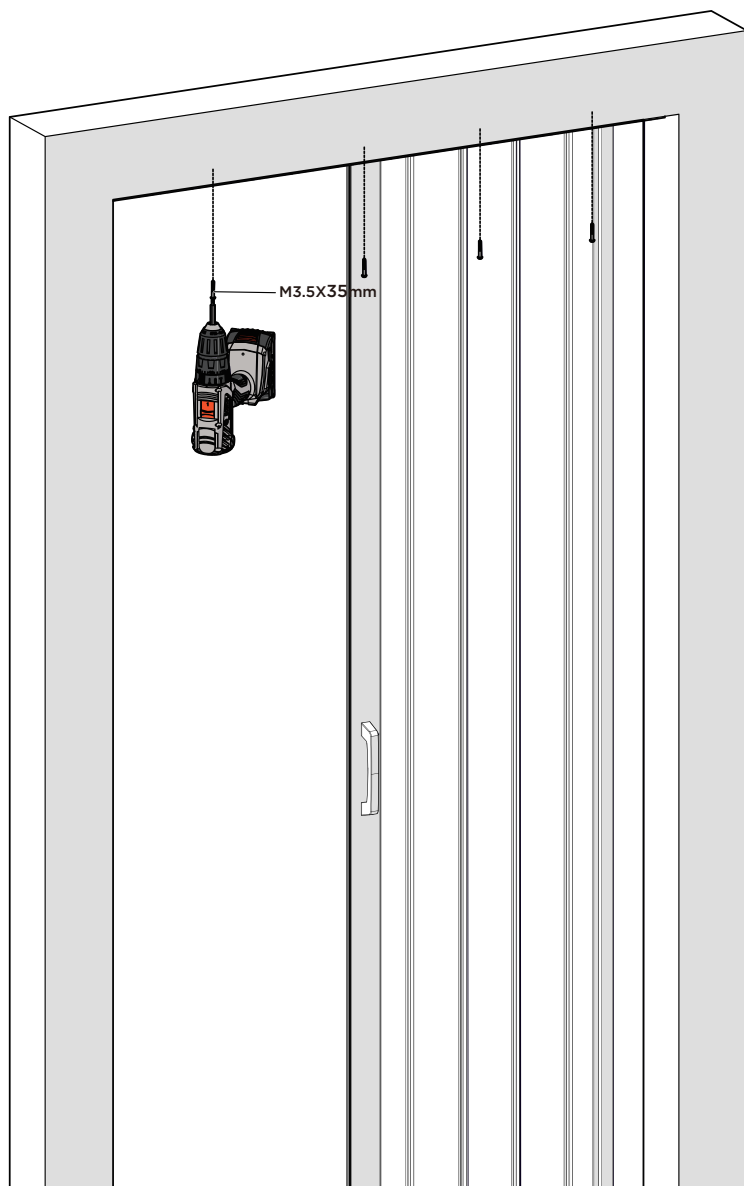

PRODUCT ASSEMBLY

Step-8

Align the side of the door panel without the magnetic strip with the wall, secure the left and right sides of the door panel to the wall with screws, using three screws on each side.

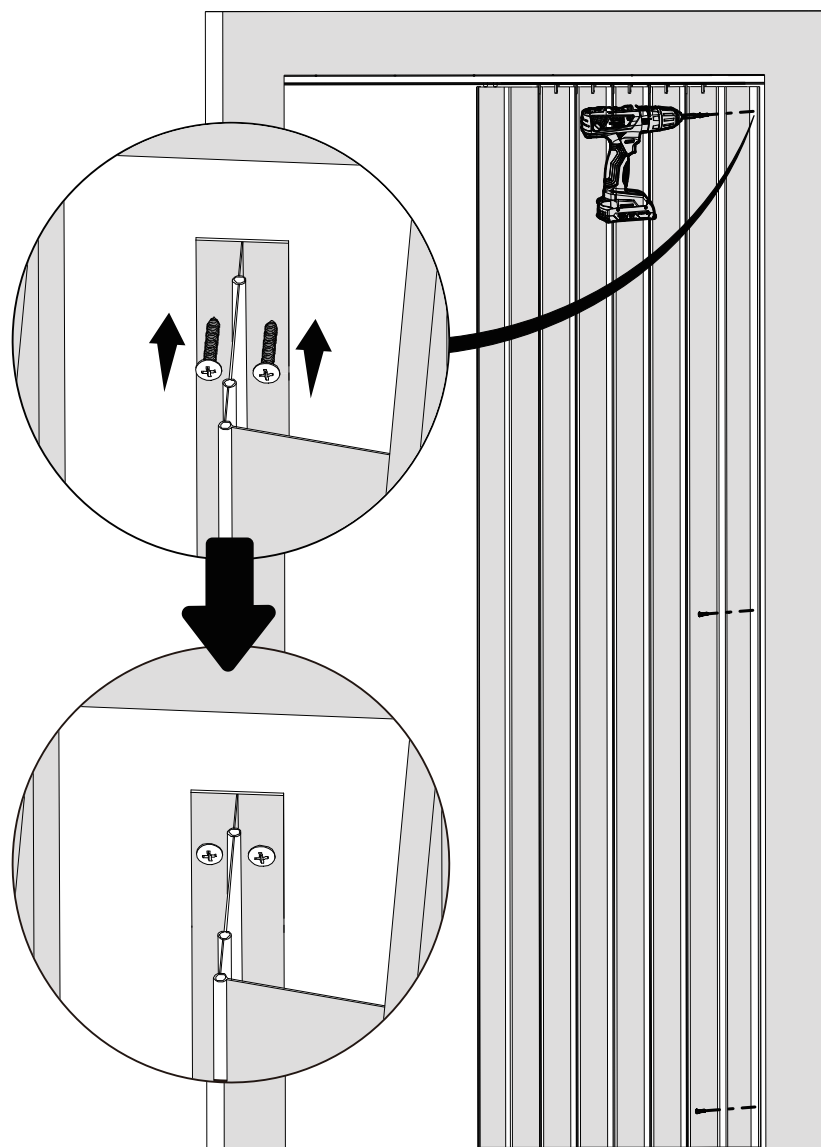


PRODUCT ASSEMBLY

Step-9

Make sure the end marked “TOP” is facing up.

Put the Magnetic Door Post on the other side of jamb, insert screws on the Magnetic Door Post(C)

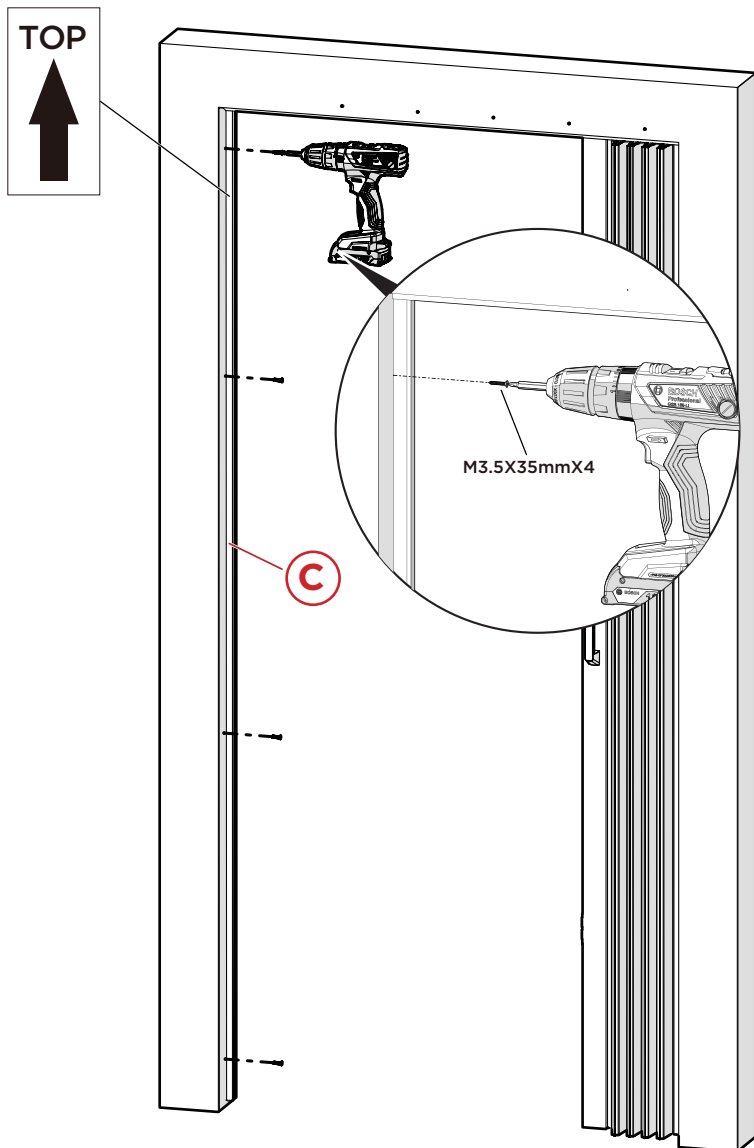


Components list

Notice:

If combining two single-door kits for a double-door installation, please note that the Magnetic Door Post (C) from each kit will not be used.


Anchors just for concrete walls. Concrete wall Installation: Drill pilot holes first, install the anchors, and then drive in the screws; Drywall Installation: After drilling the pilot hole, install the screw directly.

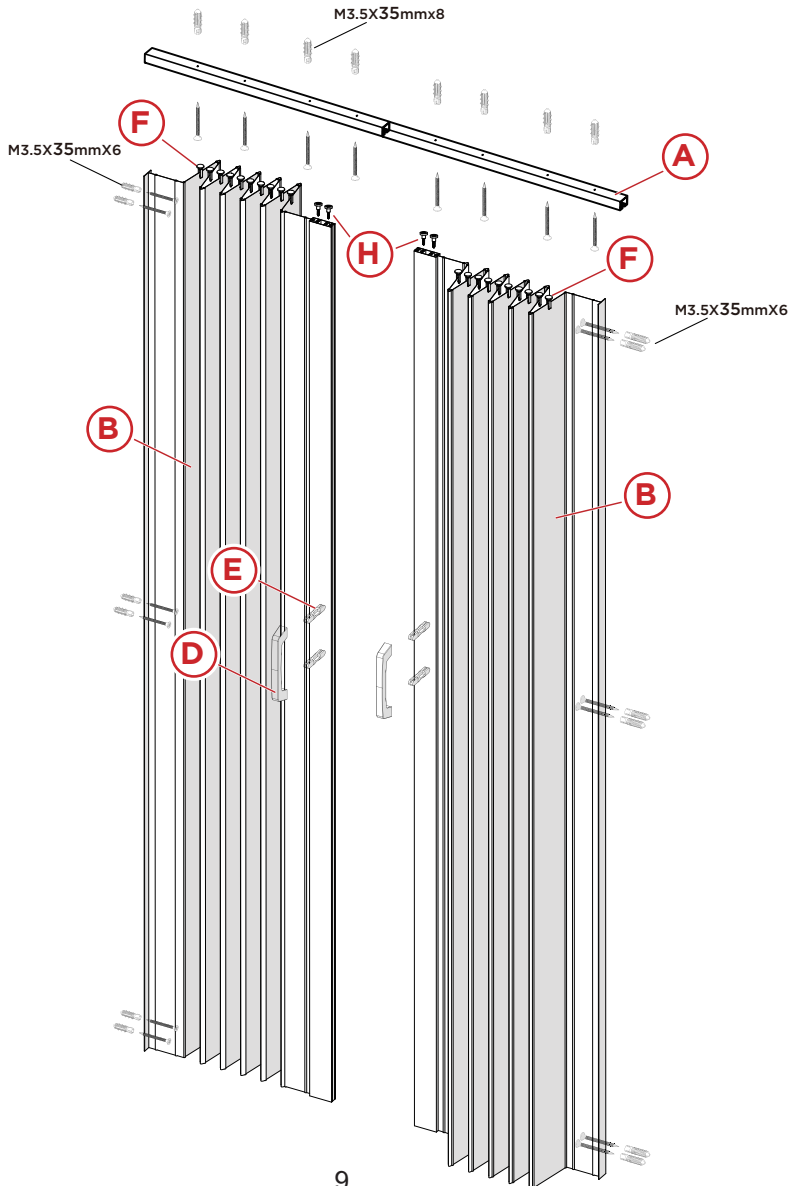

PRODUCT ASSEMBLY


Step-1

Insert pins (E) into handle(D) go through the reserved holes on the leading panel.

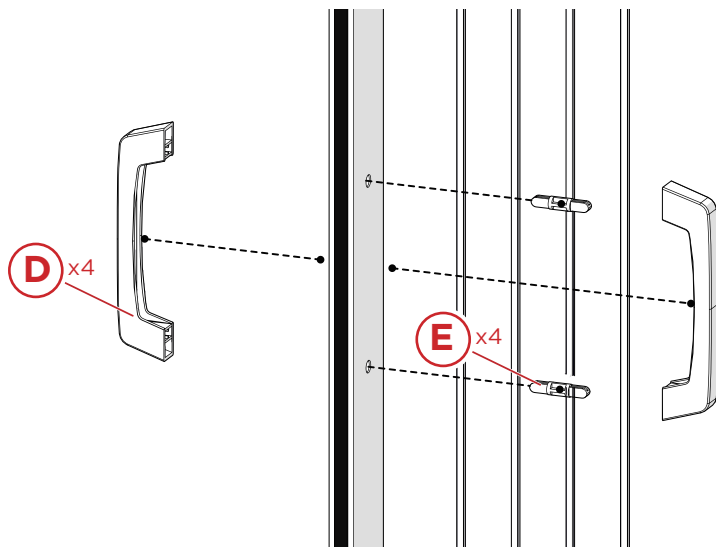

Step-2


Screw the Top Guide Pin (H) into the pre-drilled hole at the top of the door panel.

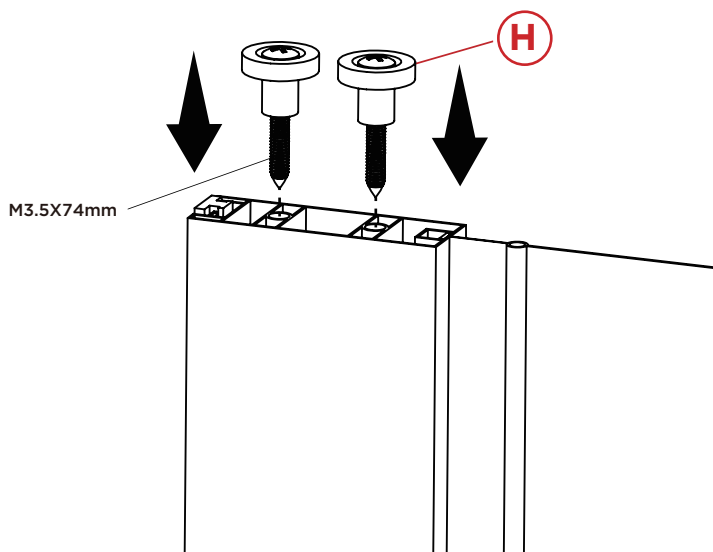

PRODUCT ASSEMBLY


Step-3

Align the Clip-on Roller (F) with the pre-drilled hole at the top of the door panel, then press down to snap it into place.

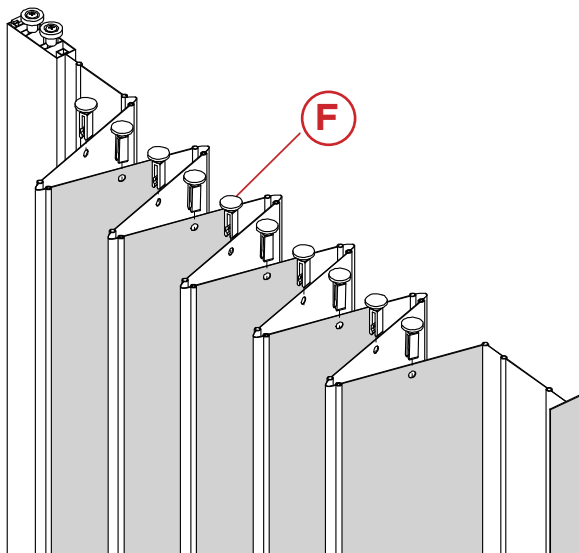

Step-4


Apply lubricant oil (G) to the inside of the top trace.(the contacted parts with rollers)

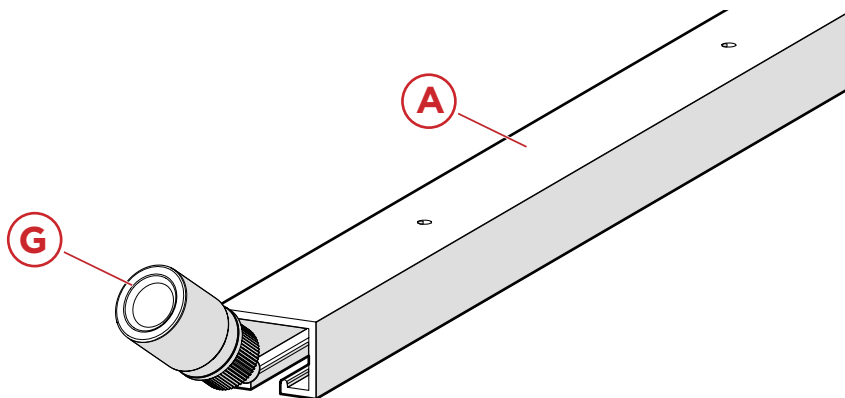

PRODUCT ASSEMBLY


Step-5

Placed the top track onto the door top match to the reserved hole slightly screw it.

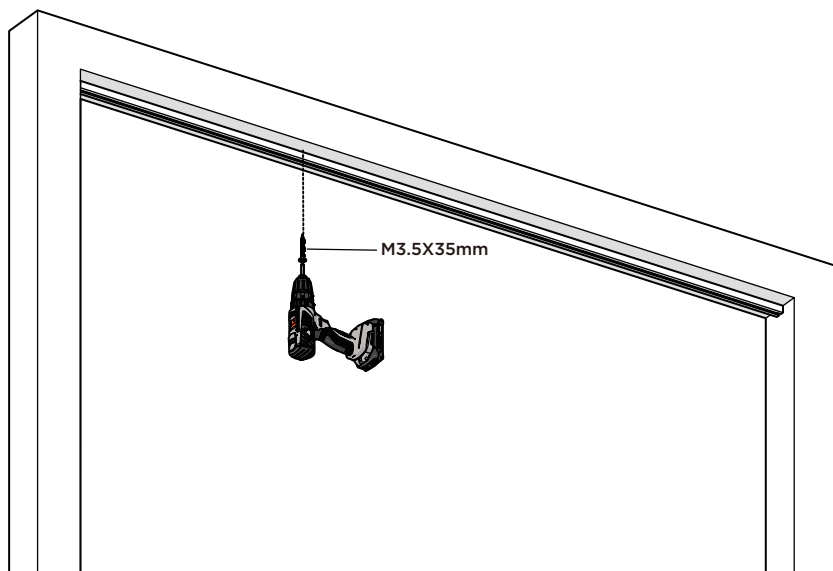

Step-6


Turn the top track as Step 5 then well put all rollers into the track , then turn the track in parallel.

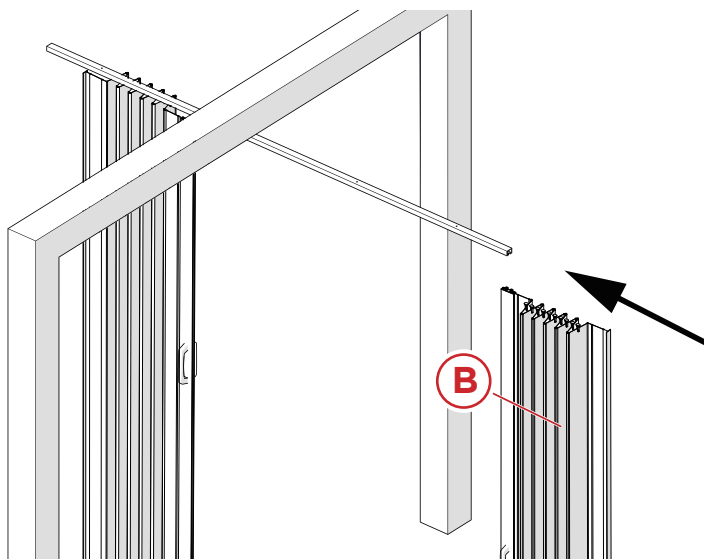

PRODUCT ASSEMBLY

Step-7


Well screw tight the all remained holes.

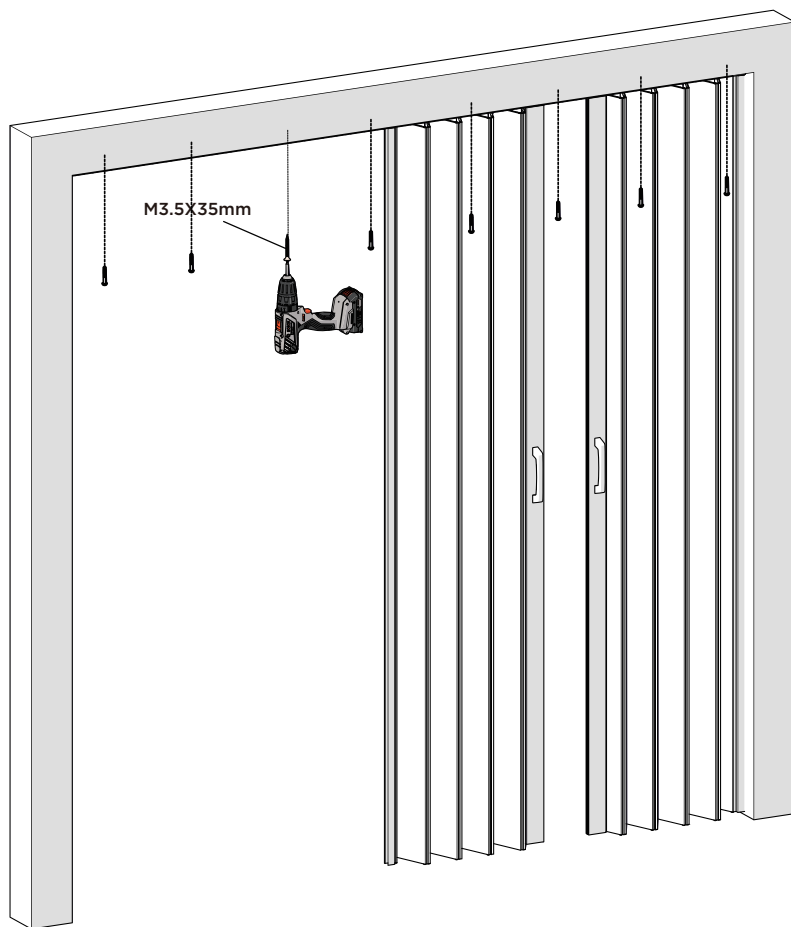

PRODUCT ASSEMBLY

Step-8


Align the side of the door panel without the magnetic strip with the wall, secure the left and right sides of the door panel to the wall with screws, using three screws on each side.

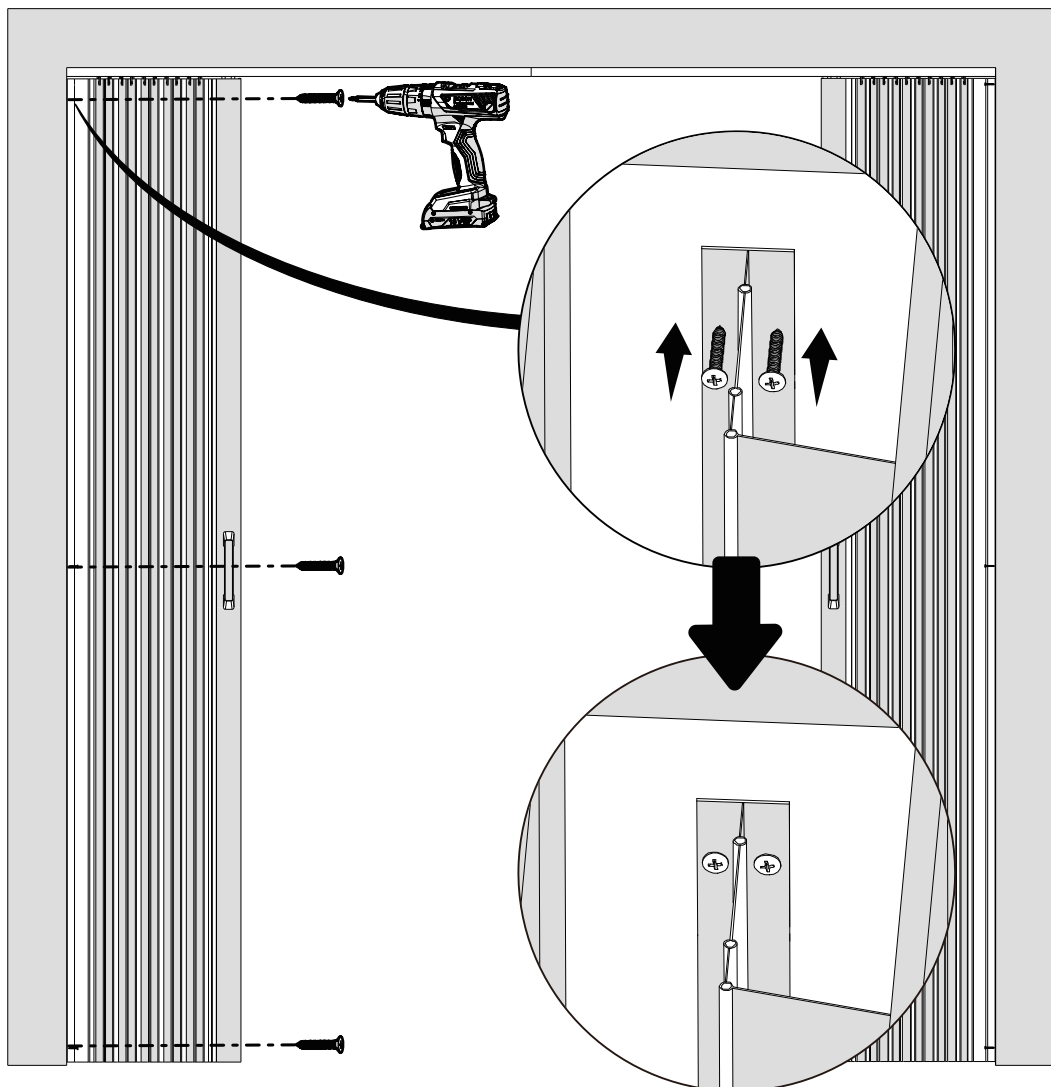

PRODUCT ASSEMBLY

Step-9

Align the side of the door panel without the magnetic strip with the wall, secure the left and right sides of the door panel to the wall with screws, using three screws on each side.

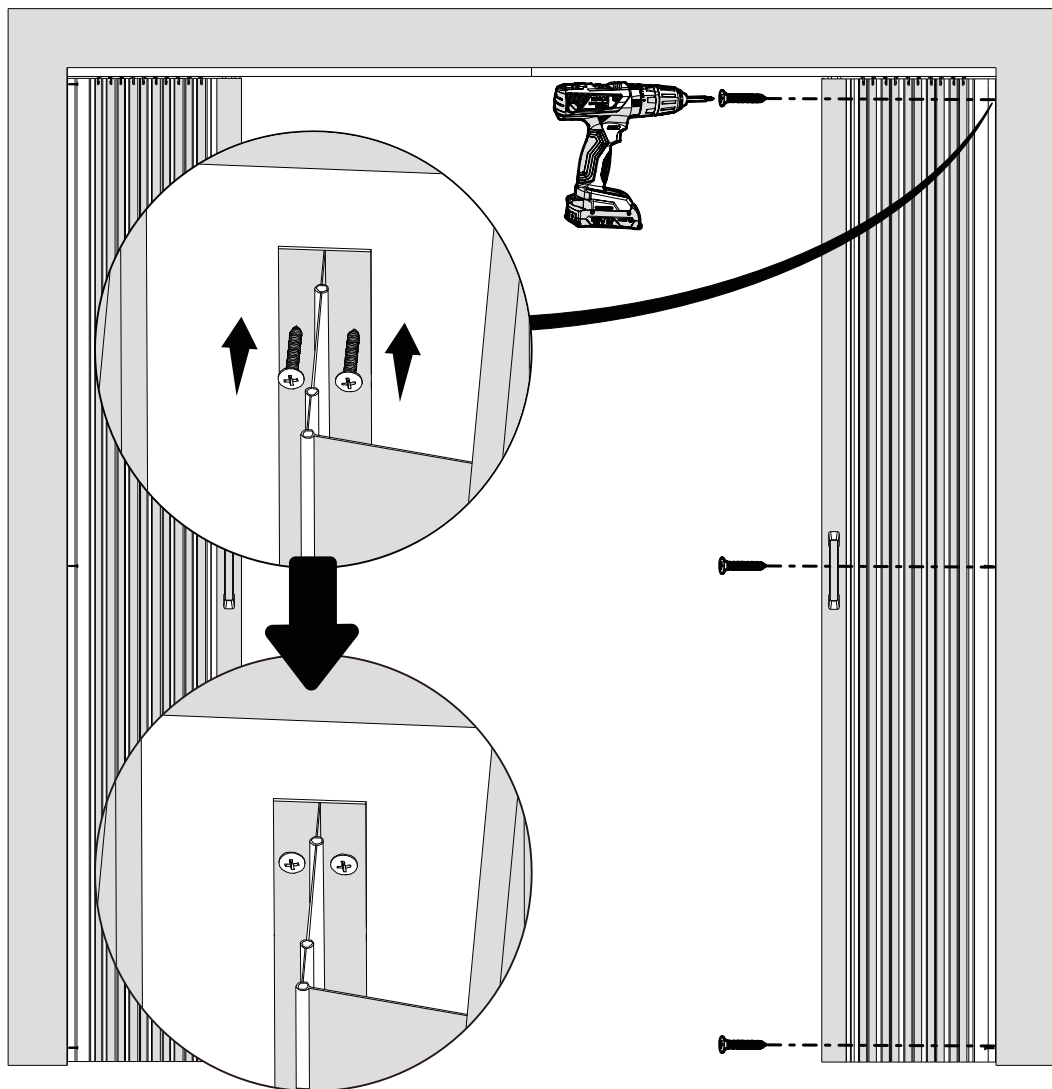

Question about your product? We're here to help. Visit us at:

————— **Email: help@bestbarndoor.com** —————

WARNING

Read instruction fully before starting the installation. Not following the installation instructions may cause the unit to work in unsafe manner and cause injury.

The Accordion Folding Door kit has been designed to work as a total system. Any modification to the door or the hardware will void the warranty and may cause the unit to work improperly.

Always wear appropriate personal protection equipment when using tools and follow manufacturer's operating instructions.



CAUTION

Mishandling of heavy objects (i.e., doors) may cause a loss of balance and serious injury. Always be sure you have a secure hold on the object and are balanced before moving the object. Always wear safety shoes when lifting heavy objects.

Getting body parts (i.e., hair, fingers) caught in moving parts may cause pinching and serious injury. Do not put fingers in parts that may move and always remove or contain anything on your body that may become entangled with a moving part.

Closing sliding doors with your hand on the end of the door may result in your hand, or fingers, getting caught between the door and other solid objects (i.e., another door, molding) causing serious injury. Always use the door handle to close doors.

Usage Statement

Use of excessive force when opening and closing the door(s) may result in damage to the hardware. Always hold the handle to gently move the door(s).

HERRAMIENTAS NECESARIAS



DESTORNILLADOR
PHILLIPS



TALADRO ELÉCTRICO
(OPCIONAL)



SE RECOMIENDA
1 PERSONA




MONTAJE DE
20 MINUTOS (ESTIMADO)

Lista de Piezas

A

Riel Superior

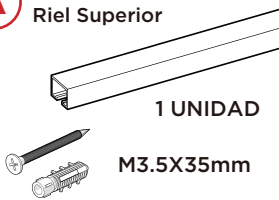


1 UNIDAD

M3.5X35mm

Longitud del carril	Cantidad de tornillos
24	(X14)
32	(X14)
36	(X14)
42	(X14)
48	(X14)

B

Panel

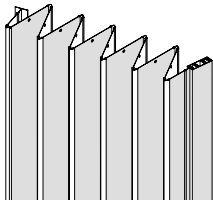

1 UNIDAD

C

Poste magnético para
puerta



1 UNIDAD

H

Pasador guía superior



2 UNIDADES

M3.5X74mm

D


Manija



2 UNIDADES

E


Pasadores

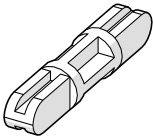

2 UNIDADES

F

Rodillo clip



Longitud del carril	Cantidad de tornillos
24	(X4)
32	(X6)
36	(X7)
42	(X8)
48	(X10)

G

Aceite Lubricante




1 UNIDAD

Lista de componentes

Nota: Los anclajes son solo para paredes de concreto


- Instalación en pared de concreto: Perfore primero los agujeros guía, instale los anclajes y luego atornille los tornillos.
- Instalación en pared de yeso (drywall): Después de perforar el agujero guía, instale el tornillo directamente.

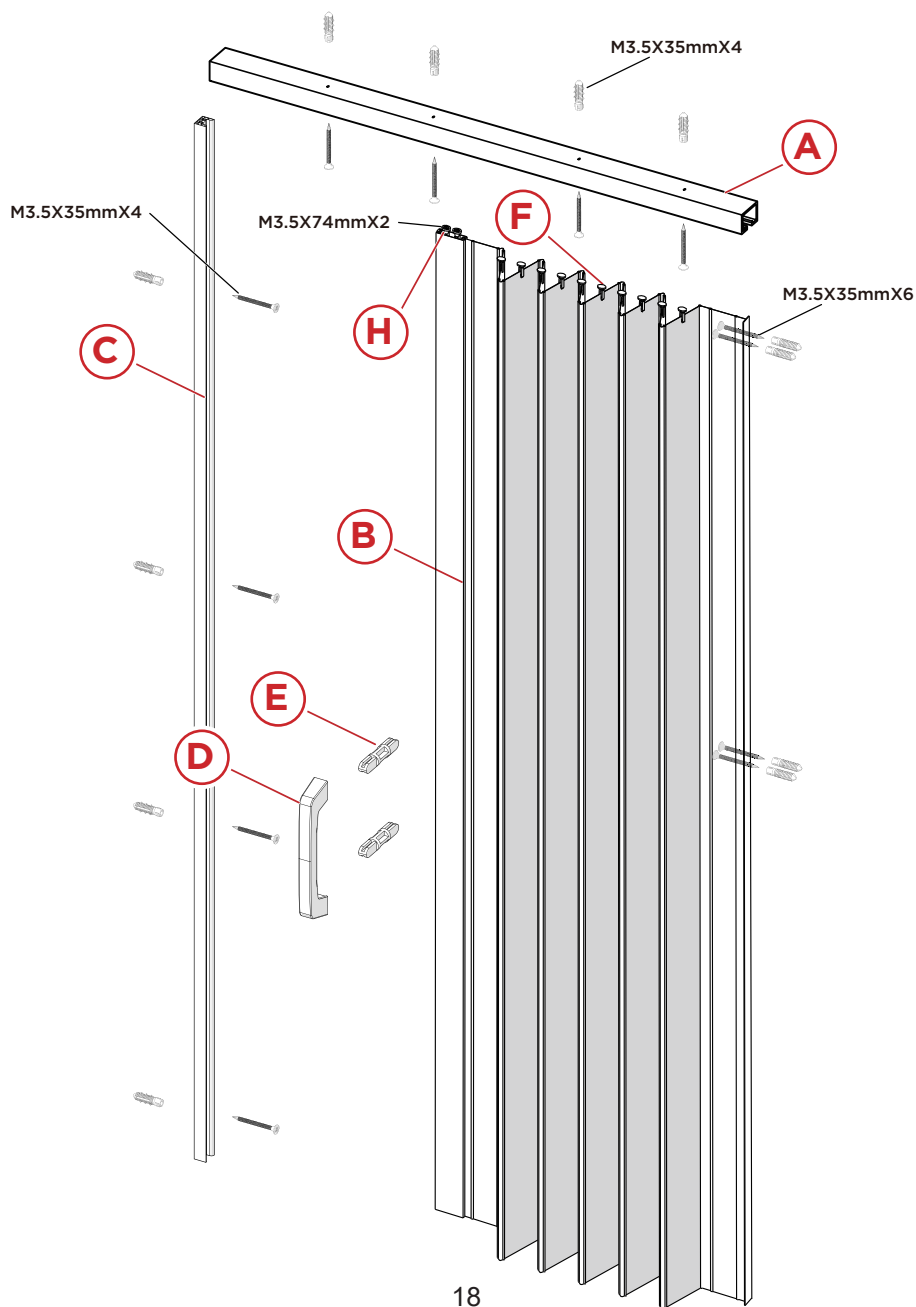

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO


Paso-1

Inserte los pasadores (E) en la manija (D) pasándolos por los orificios reservados en el Jamba.

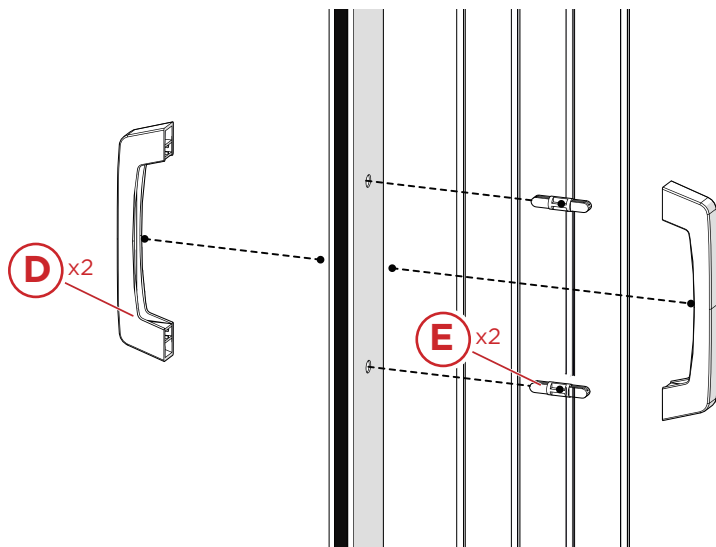

Paso-2


Atornille el Pasador guía superior (H) en el orificio ya taladrado situado en la parte superior del panel de la puerta.

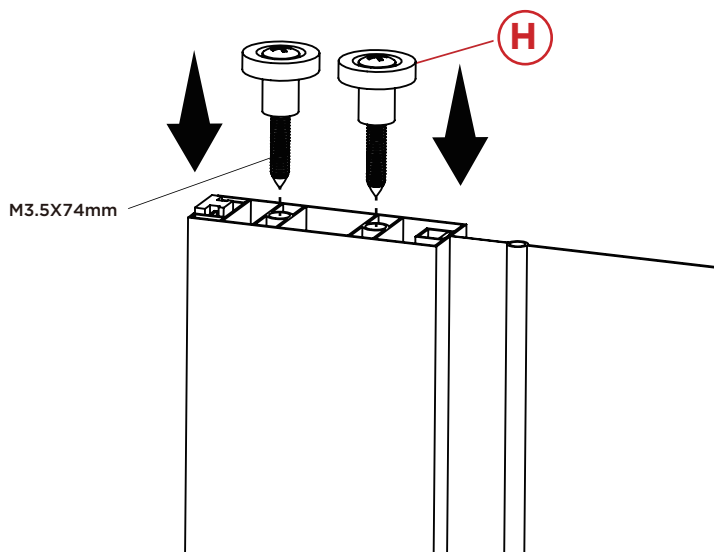

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO


Paso-3

Alinee el Rodillo clip (F) con el orificio ya perforado en la parte superior del panel de la puerta y, a continuación, presione hacia abajo para encajarlo en su sitio.

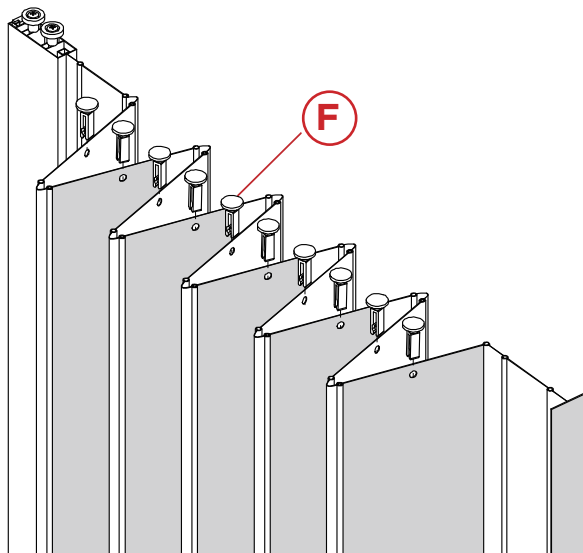

Paso-4

Aplique aceite lubricante (G) al interior del riel superior.
(las partes que contactan con los rodillos)

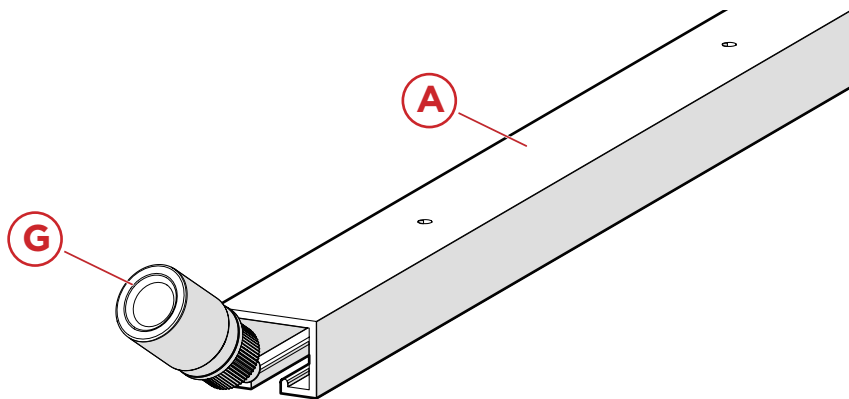

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO


Paso-5

Coloque el riel superior en la parte superior de la puerta, alinéelo con los orificios reservados y atorníllelo ligeramente.



Paso-6


Gire el riel superior como en el Paso-5, luego inserte correctamente todos los rodillos en el riel y, finalmente, gire el riel a la posición paralela.

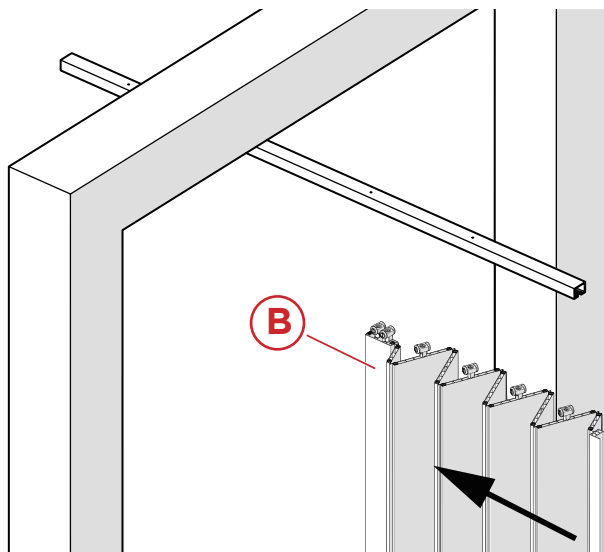

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

Paso-7


Atornilla bien todos los orificios restantes.

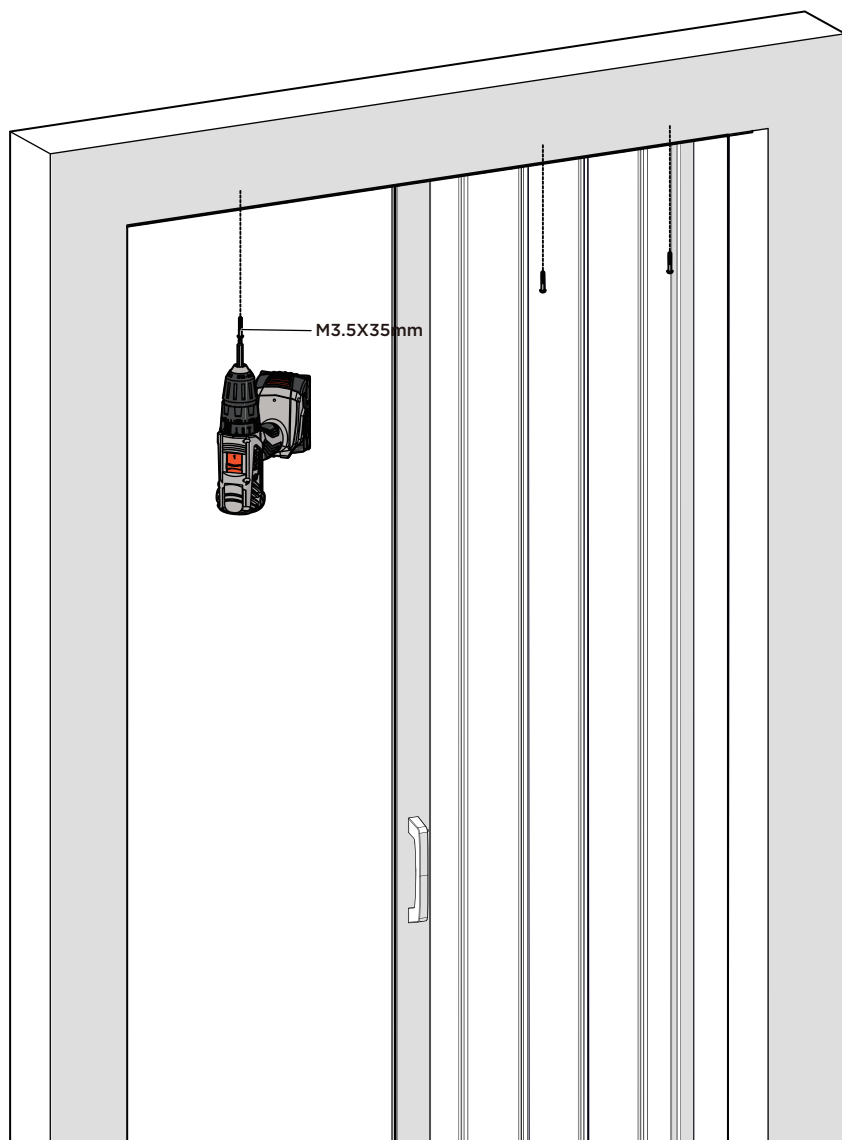

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

Paso-8

Alinea el lado del panel de la puerta que no tiene la banda magnética con la pared y fija los lados izquierdo y derecho del panel a la pared con tornillos, utilizando tres tornillos en cada lado.

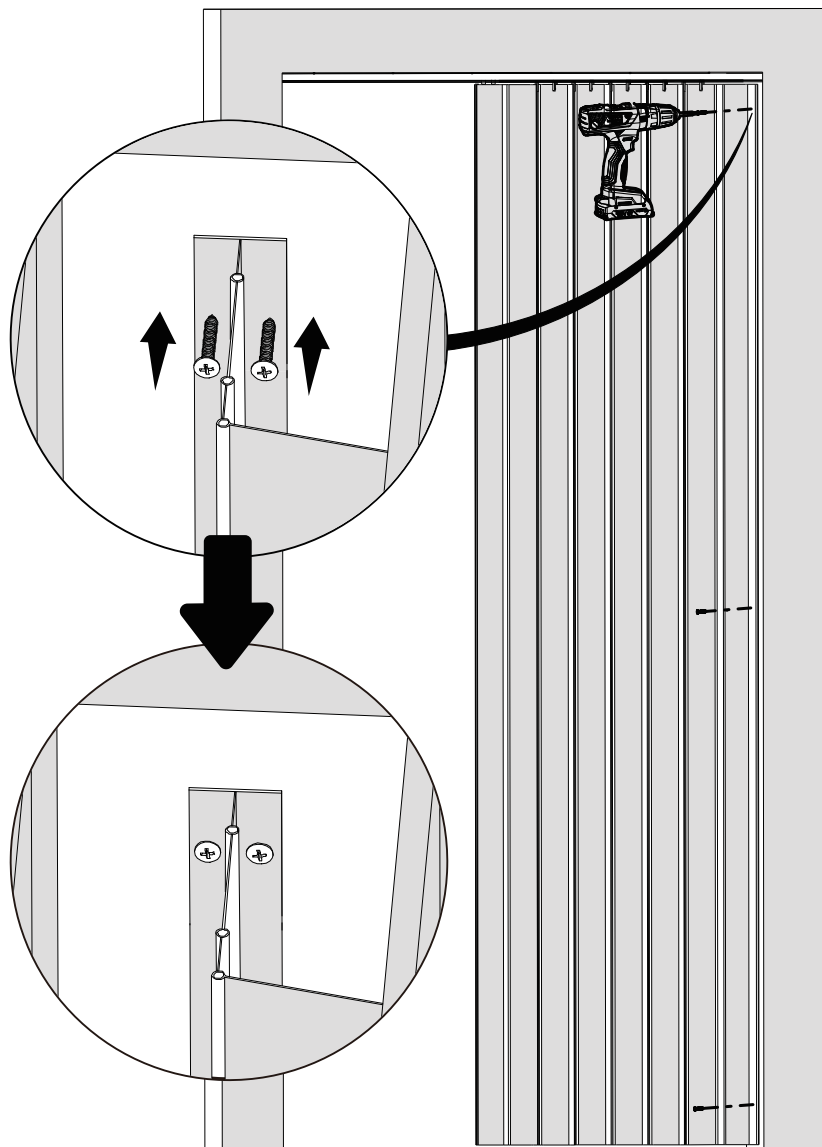


ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO

Paso-9

Asegúrese de que el extremo marcado como "TOP" (superior) quede hacia arriba.

Coloque el Poste magnético para puerta (C) en el otro lateral del marco, Insetar los tornillos en el BPoste magnético para puerta (C)

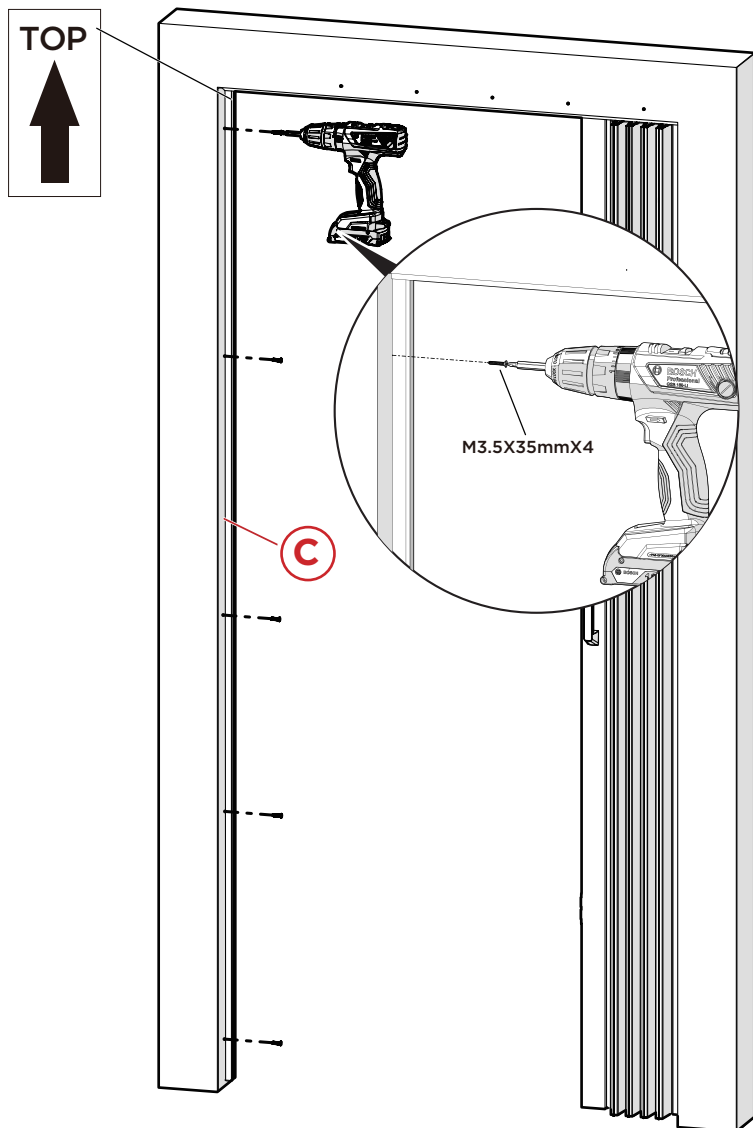


Lista de componentes

Nota:

Si se combinan dos kits de puerta simple para una instalación de puerta doble, tenga en cuenta que no se utilizará el Poste magnético para puerta (C) de cada kit.


Los anclajes son solo para paredes de concreto. Instalación en pared de concreto: Perfore primero los agujerosguia, instale los anclajes y luego atornille los tornillos; Instalación en pared de yeso (drywall): Despulo directamente

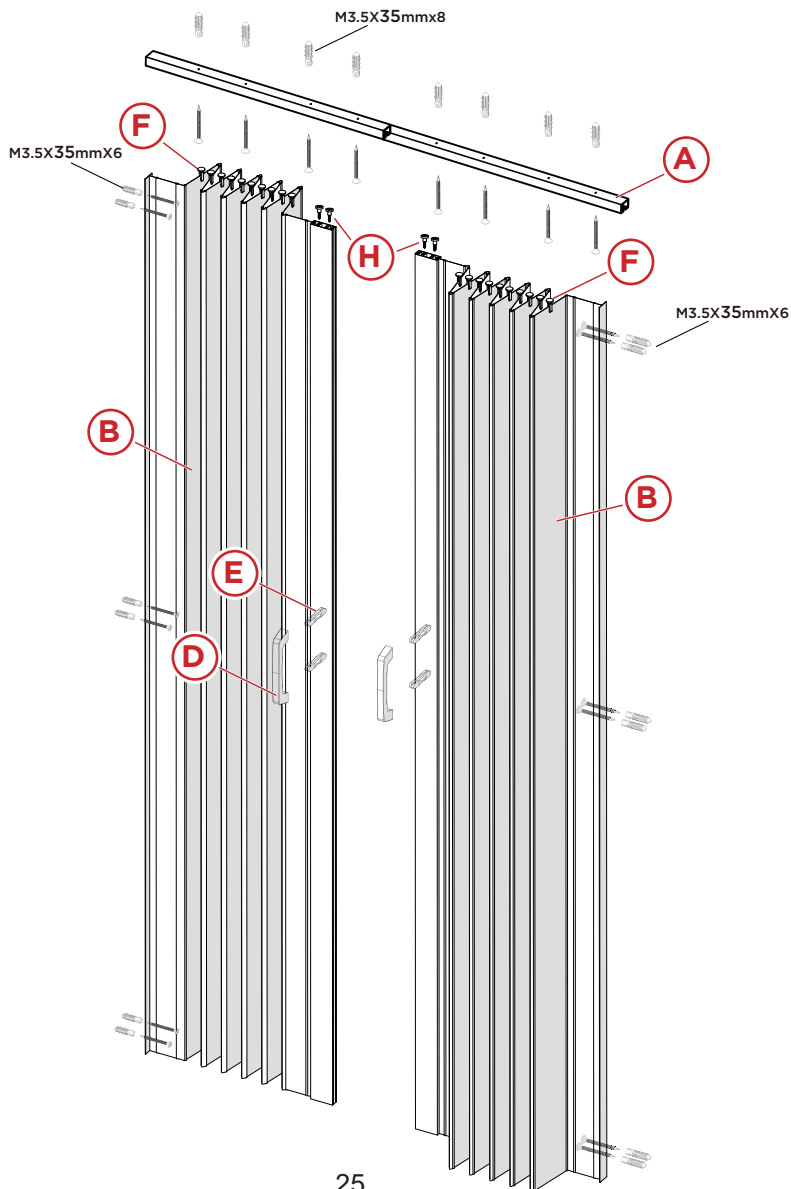

Lista de componentes


Paso-1

Inserte los pasadores (E) en la manija (D) pasándolos por los orificios reservados en el Jamba.

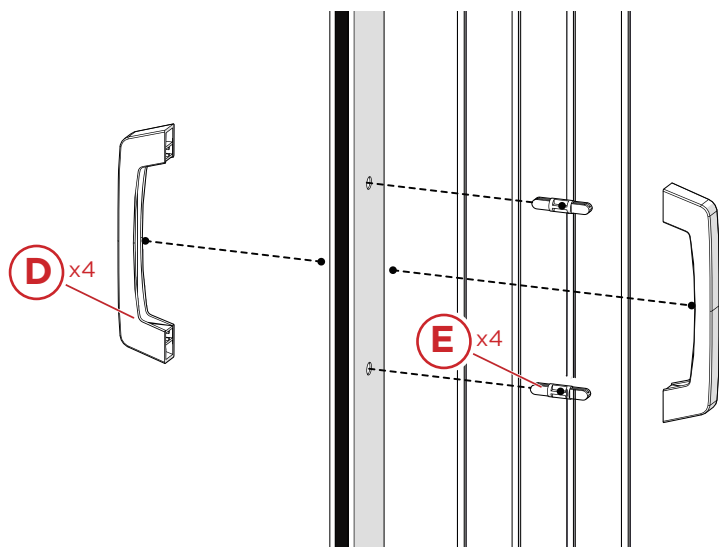

Paso-2


Atornille el Pasador guía superior (H) en el orificio ya taladrado situado en la parte superior del panel de la puerta.

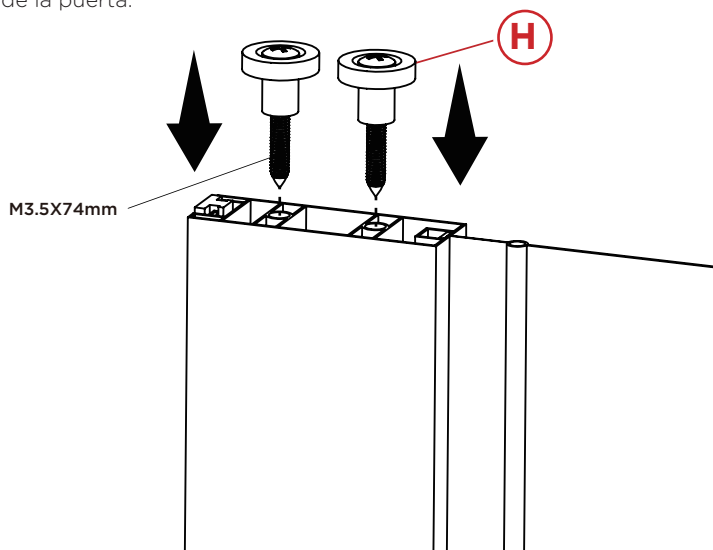

Lista de componentes


Paso-3

Alinee el Rodillo clip (F) con el orificio ya perforado en la parte superior del panel de la puerta y, a continuación, presione hacia abajo para encajarlo en su sitio.

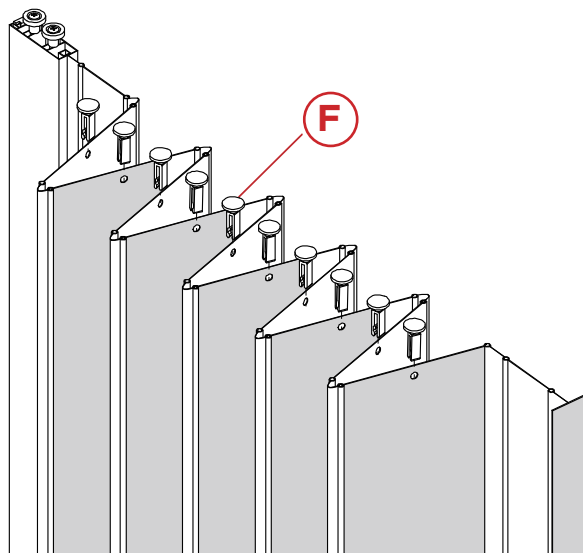

Paso-4


Aplique aceite lubricante (G) al interior del riel superior. (las partes que contactan con los rodillos)

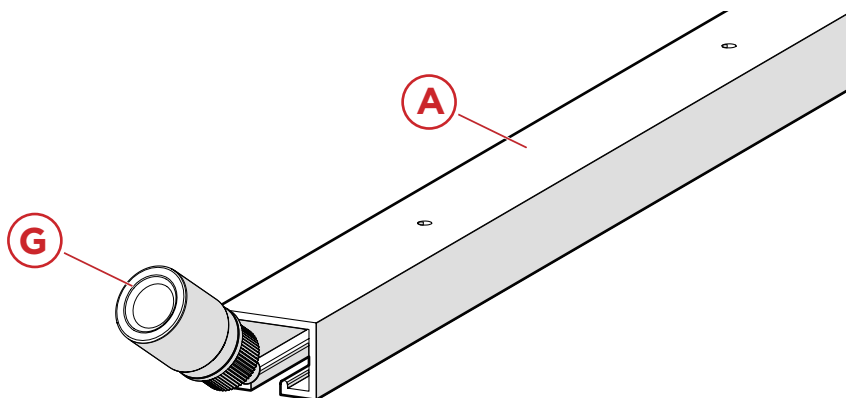

Lista de componentes


Paso-5

Coloque el riel superior en la parte superior de la puerta, alinéelo con los orificios reservados y atorníllelo ligeramente.

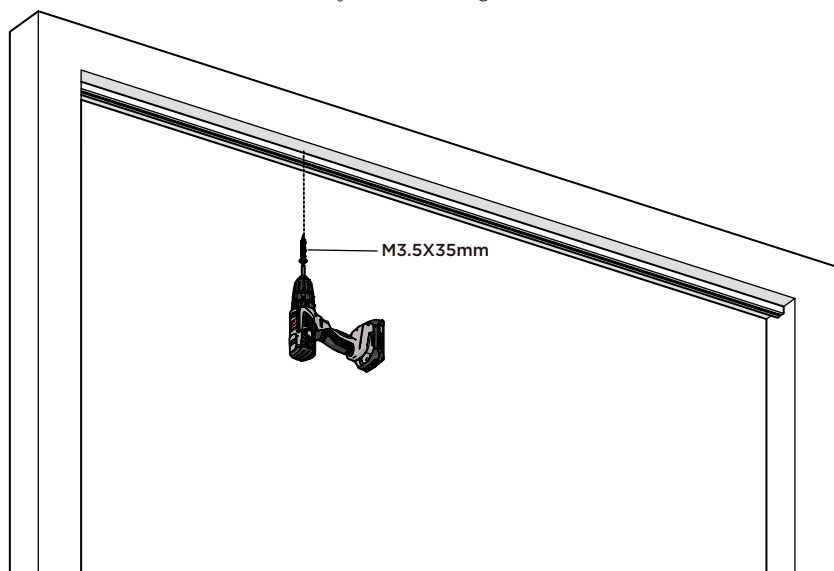

Paso-6


Gire el riel superior como en el Paso-5, luego inserte correctamente todos los rodillos en el riel y, finalmente, gire el riel a la posición paralela.

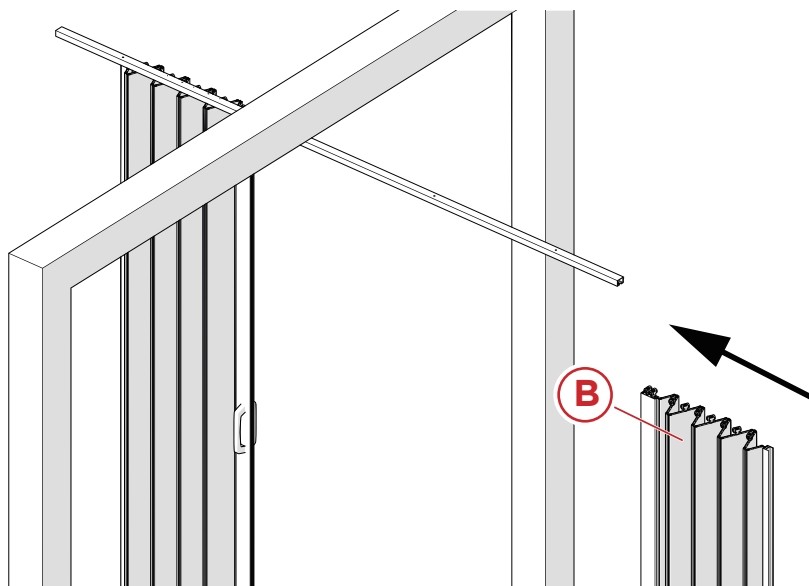

Lista de componentes

Paso-7


Atornilla bien todos los orificios restantes.

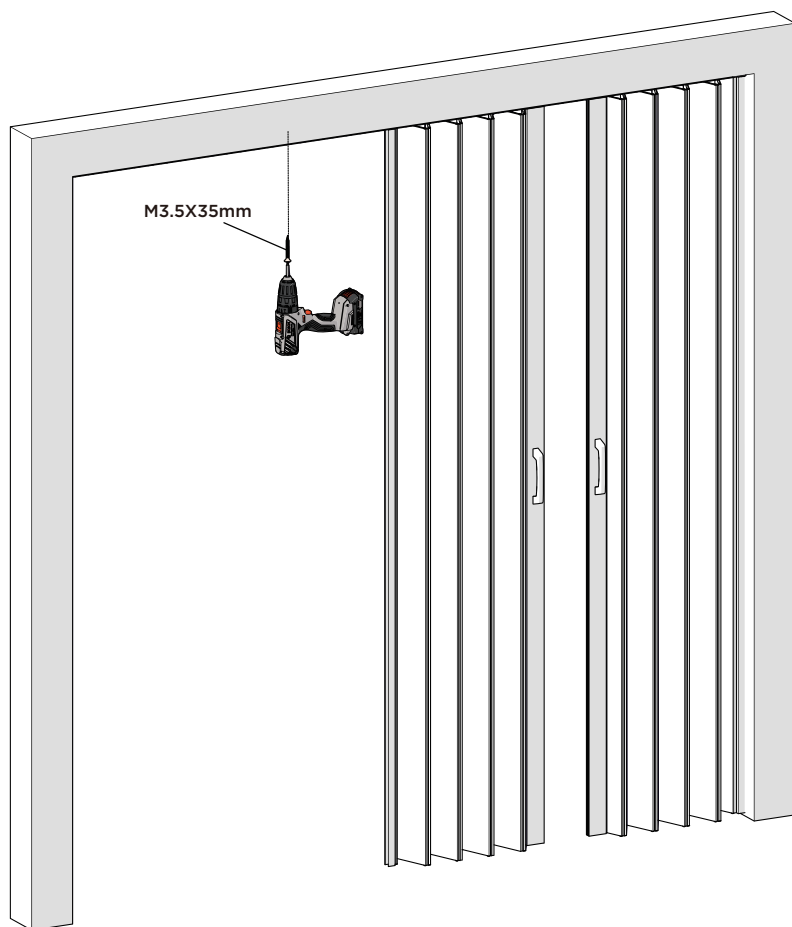

Lista de componentes

Paso-8


Alinea el lado del panel de la puerta que no tiene la banda magnética con la pared y fija los lados izquierdo y derecho del panel a la pared con tornillos, utilizando tres tornillos en cada lado.

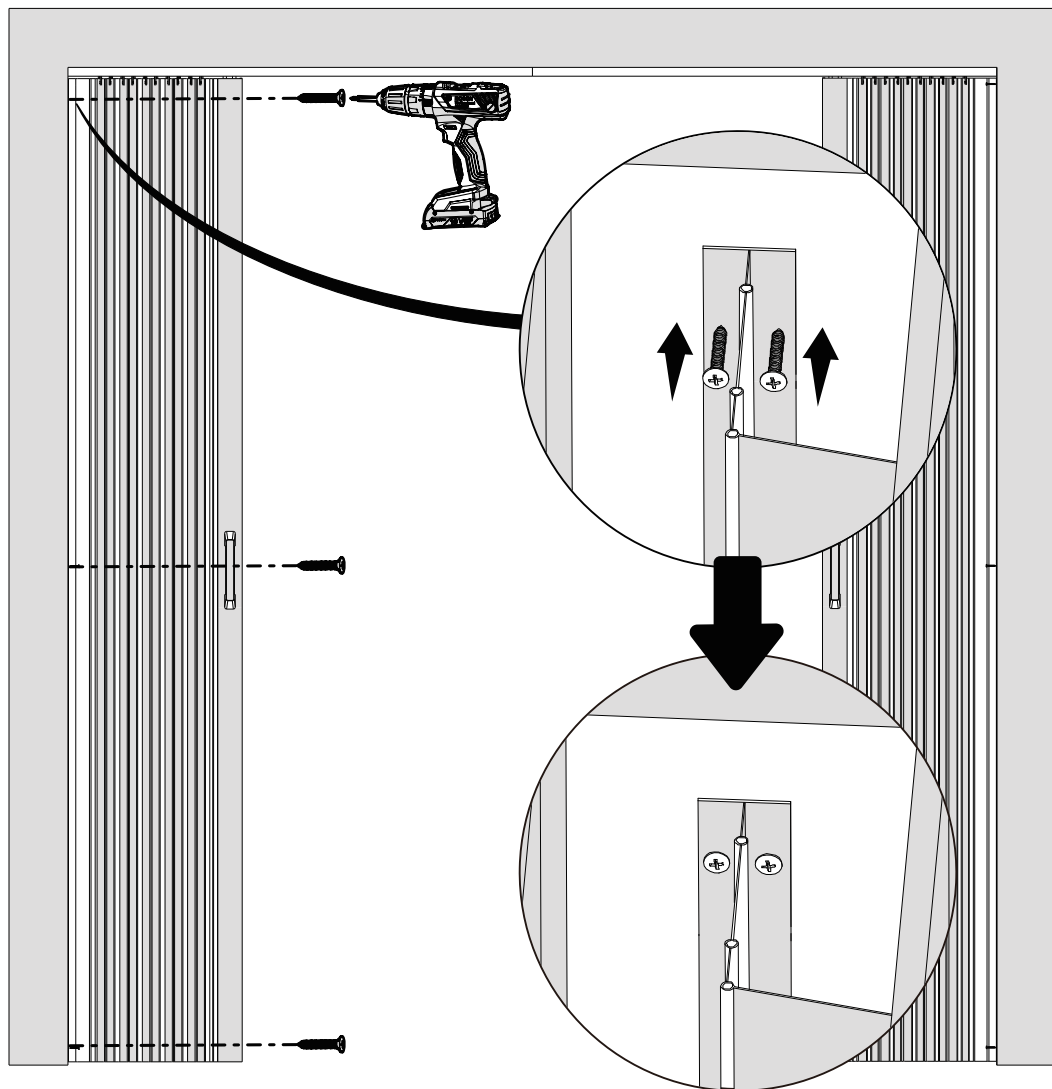

Lista de componentes

Paso-8

Alinea el lado del panel de la puerta que no tiene la banda magnética con la pared y fija los lados izquierdo y derecho del panel a la pared con tornillos, utilizando tres tornillos en cada lado.

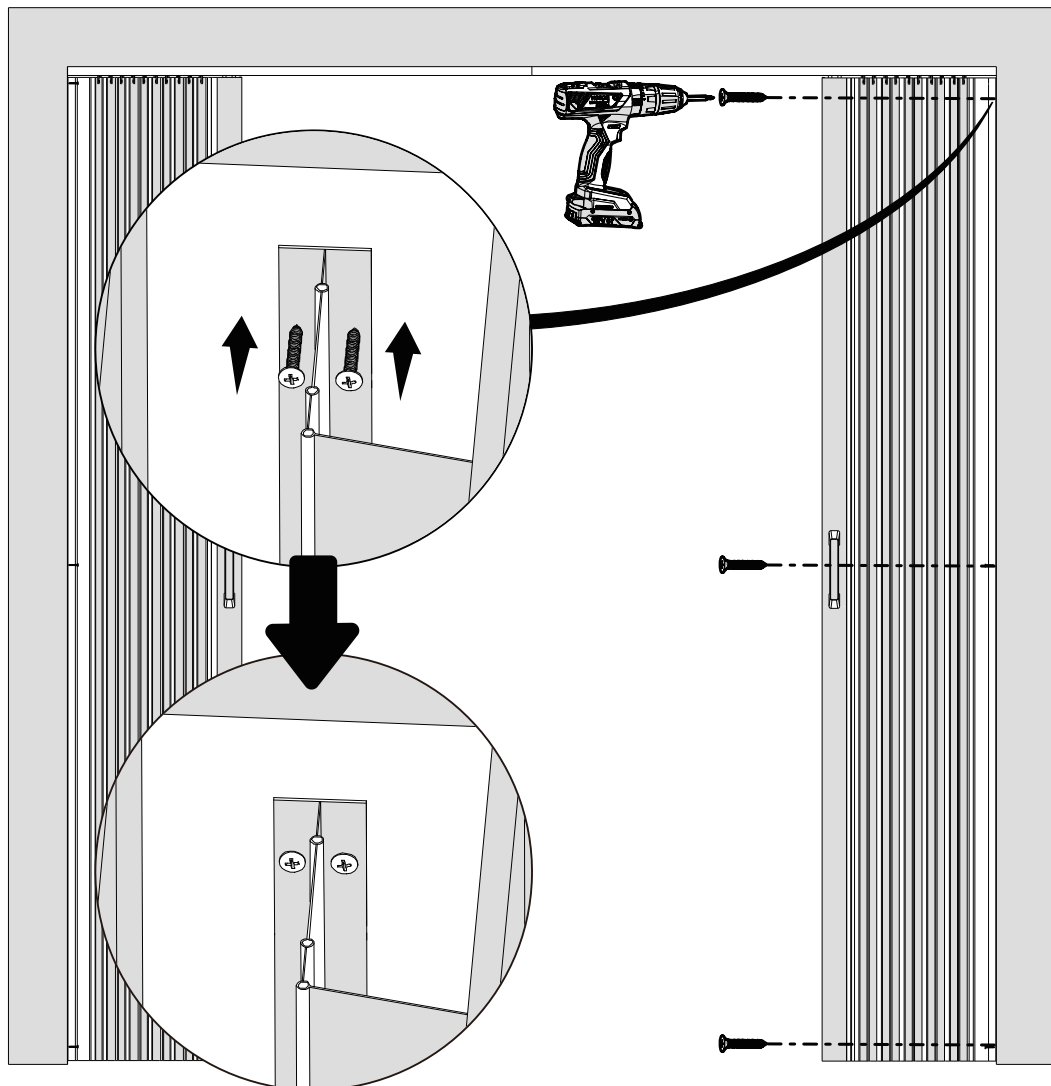

¿Preguntas sobre su producto? Estamos aquí para ayudar. Visítenos en:

Correo electrónico: help@bestbarndoor.com

ADVERTENCIA

Lea completamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. No seguir las instrucciones de instalación puede hacer que la unidad funcione de manera insegura y cause lesiones.

El kit de Puerta Plegable Acordeón ha sido diseñado para funcionar como un sistema total. Cualquier modificación a la puerta o al hardware anulará la garantía y puede hacer que la unidad funcione incorrectamente.

Use siempre el equipo de protección personal apropiado cuando utilice herramientas y siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante..



PRECAUCIÓN

El manejo inadecuado de objetos pesados (por ejemplo, puertas) puede causar pérdida de equilibrio y lesiones graves. Asegúrese siempre de tener un agarre seguro del objeto y de estar equilibrado antes de moverlo.

Use siempre calzado de seguridad al levantar objetos pesados.

Que partes del cuerpo (por ejemplo, cabello/dedos) queden atrapadas en partes móviles puede causar pellizcos y lesiones graves.

No ponga los dedos en partes que puedan moverse y siempre retire o contenga cualquier cosa en su cuerpo que pueda enredarse con una parte móvil. Cerrar puertas corredizas con la mano en el extremo de la puerta puede resultar en que su mano o dedos queden atrapados entre la puerta y otros objetos sólidos (por ejemplo, otra puerta, molduras) causando lesiones graves. Use siempre la manija de la puerta para cerrar las puertas.

DECLARACIÓN DE USO

El uso de fuerza excesiva al abrir y cerrar la(s) puerta(s) puede resultar en daños al hardware. Sujete siempre la manija para mover la(s) puerta(s) suavemente.