




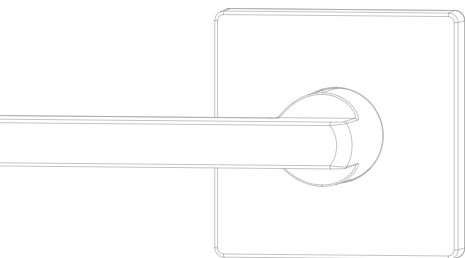

Ultraloq U-Bolt Pro WiFi

Installation Guide

(V1.9)

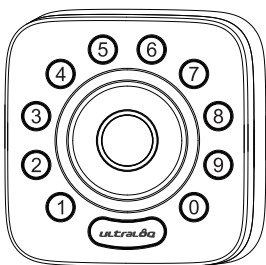

ultralock

Important Notes

- Do not use a power drill for installation.
- Install and test the lock with the door open to avoid being locked out.
- Please read all the instructions before contacting customer support.
- Please contact customer support before returning the product to the store.
- DO NOT install the batteries before installing the lock!
- Follow the instructions in sequential order!
- This lock is designed for the following operating temperatures:

Outside Lock Body: -31°F (-35°C) to 158°F (70°C)

Inside Lock Body: 14°F (-10°C) to 131°F (55°C)

Note: The Exterior Assembly of Ultraoq U-Bolt Pro WiFi is waterproof, but the Interior Assembly is not waterproof at all due to the battery box.

- Please must use AA Alkaline Battery and don't use Lithium Battery or Rechargeable Battery.

Statements

To ensure the best service, please register your account at www.u-tec.com/register.html

Ultraoq Terms & Policies

Before using all Ultraoq products, please read all applicable terms, rules, policies and usage provisions found at www.u-tec.com/company/privacy. By using your Ultraoq, you agree to be bound by the U-tec Privacy Policy.

Need Help?


For technical documents and more

Please visit support.u-tec.com

Packing List

ENGLISH

Interior
Assembly



Exterior
Assembly




Interior Assembly
Mounting Plate



Strike




Bolt




Spacer



Screw A



Screw B



Screw C



Screw D




Screw E



Screw F



AA Alkaline Batteries




May not be included
for some regions

User Guide



Drill Template



Reset Needle



Door Sensor



Backup Key



Installation Guide

Installation Video



Please scan this QR code to watch the easy step by step installation video before attempting to install UltraLoq .

Or you can also view the website directly.

www.u-tec.com/lock/U-bolt_pro_WiFi/guide

1. Preparing Door

Check the door's dimensions.

Step 1

Measure to confirm that the door is between $1\frac{3}{8}"$ ~ $1\frac{3}{4}"$ (35 mm-45 mm) thick.

Step 2

Measure to confirm that the diameter of the hole is $2\frac{1}{8}"$ (53 mm) or $1\frac{1}{2}"$ (38 mm)

Step 3



Measure to confirm that the backset is either $2\frac{3}{8}"$ or $2\frac{3}{4}"$ (60 mm or 70 mm).

Step 4

Measure to confirm that the diameter of the hole in the door edge is $1"$ (25 mm).

Step 5

Measure to confirm the depth of the hole in the frame is at least $1"$ (25 mm).

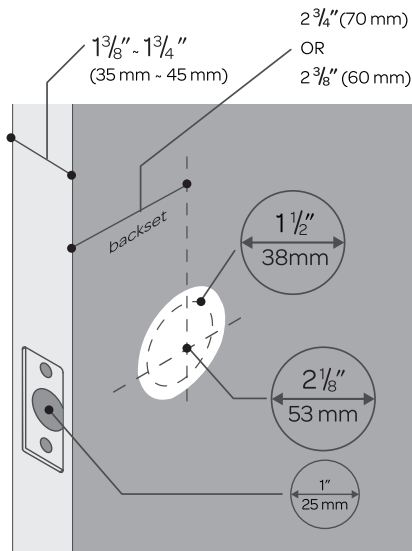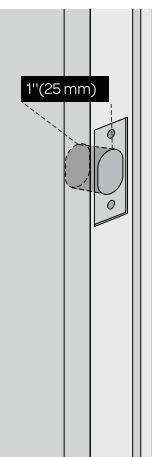

If you have a new door, please drill the holes according to Drill Template.

2. Installing Bolt and Strike

Step 1


Install Bolt into the door. Make sure the UP ↑ icon goes up.

Note: Bolt is set for $2\frac{3}{8}$ " backset initially. It can be adjusted to $2\frac{3}{4}$ " if needed.

To adjust it please make sure the bolt is retracted, then, press it, twist and pull it or push it to your desired length.

Step 2

Install Strike into the door frame.

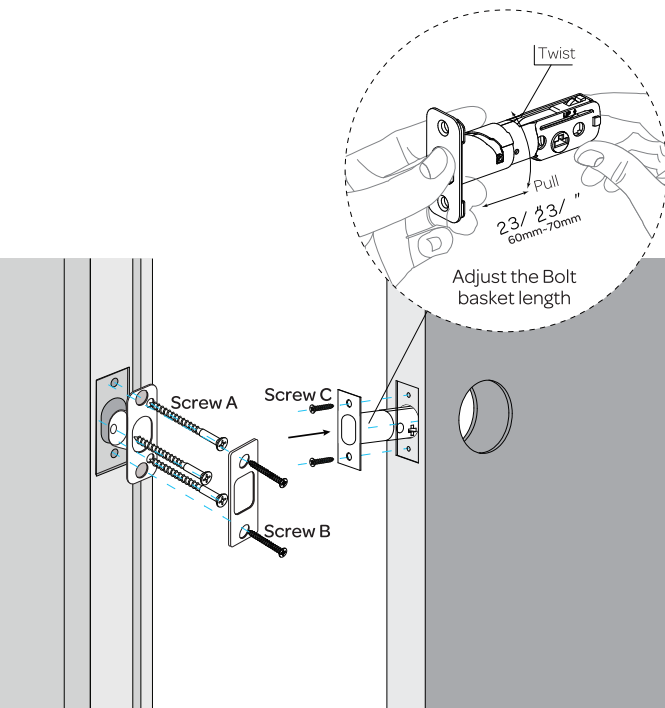


3. Installing Exterior Assembly

Step 1


Keep Bolt **retracted** and the cylinder tailpiece **horizontal**.
Install Exterior Assembly. Please **do not** insert the mechanical key during installation .


Step 2

Align its two sticks with two holes on Bolt. The cable goes through the hole **below** Bolt.

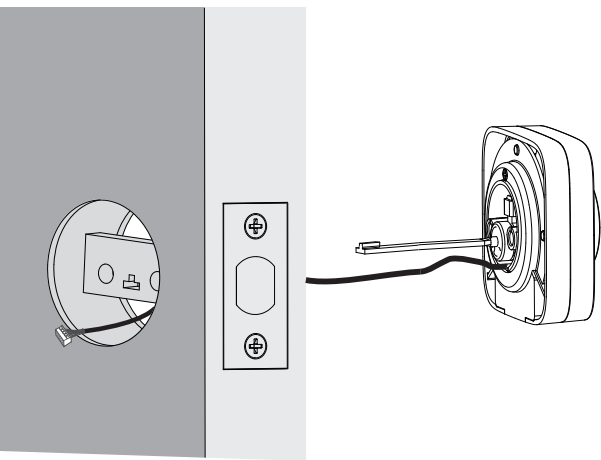

If your door has a 1½" (38 mm) bore hole, remove the spacer as shown.

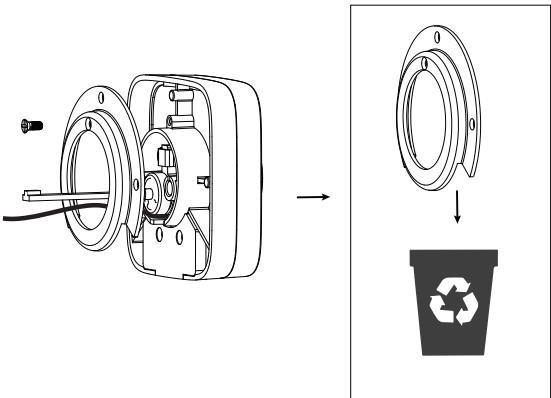

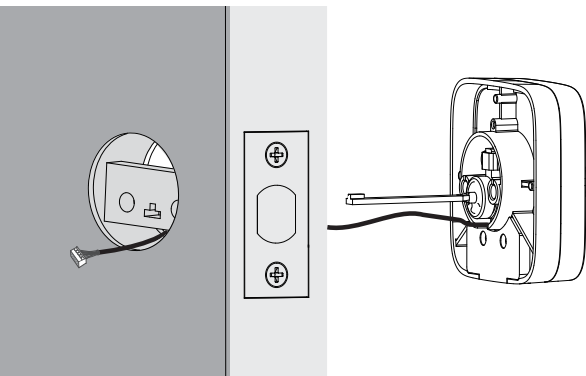


4. Installing Interior Assembly Mounting Plate

Step 1

Route the cable through the hole on Interior Assembly Mounting Plate.

Step 2

Secure Interior Assembly Mounting Plate to Exterior Assembly using Screws D.

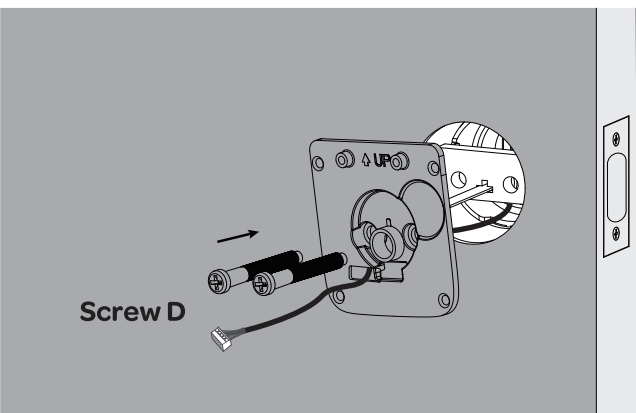


5. Installing Interior Assembly

Step 1

Remove the battery cover of the Interior Assembly.


Step 2

Insert the connector of the cable to the socket on Interior Assembly. When you plug the connector, please make sure the black teeth faces up. Press the connector in firmly until it is completely seated.

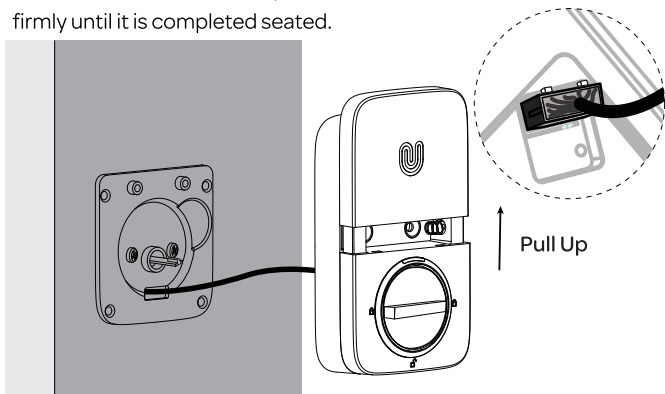


Step 3

Rotate the knob and keep it in a **vertical** position to stay unlocked.

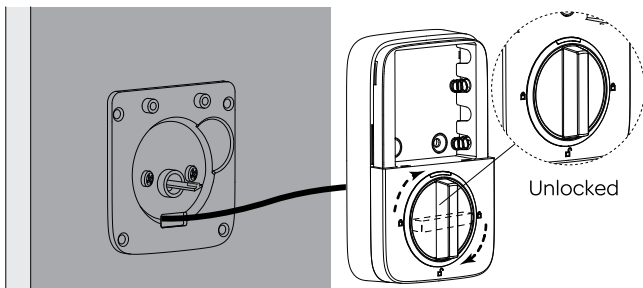

Step 4

Attach Interior Assembly to Mounting Plate and tighten 2 Screws E.


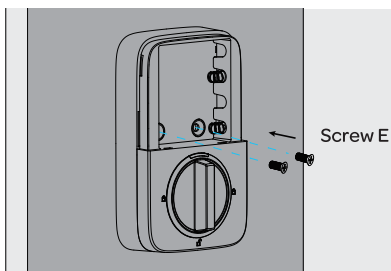


6. Installing the Batteries and Performing the Door Handing Process

This step will teach your lock the orientation of your door and is crucial to lock operation.

Step 1


Rotate the knob and keep it in a horizontal position to stay locked.

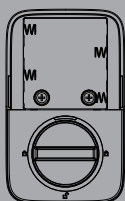

Deadbolt

Step 2

Insert 4 AA Alkaline Batteries then install the battery cover.

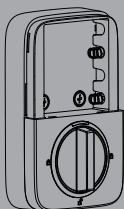

Note: Any fingerprint or code can unlock U-Bolt Pro WiFi in Factory Default Mode.

7. Installing the Door Sensor(Optional)


The door sensor lets you know whether the door is open or closed through the App. When the auto lock is enabled in the App, your UltraLoq will only lock itself when the door is closed.

Please do not mount the door sensor on the kind of metal door that interferes with the magnet inside the door sensor(In this case, the door sensor sticks to the metal door magnetically).

The door sensor can be installed on the wooden door or the kind of metal door that will not interfere with the door sensor(In this case, the door sensor will not stick to the door magnetically).



Option 1 Installing with Sticker

Peel off either side of the sticker and push it against the door frame about 10s. Peel off the other side and secure the door sensor on the sticker firmly. Put on the door sensor cover at last.

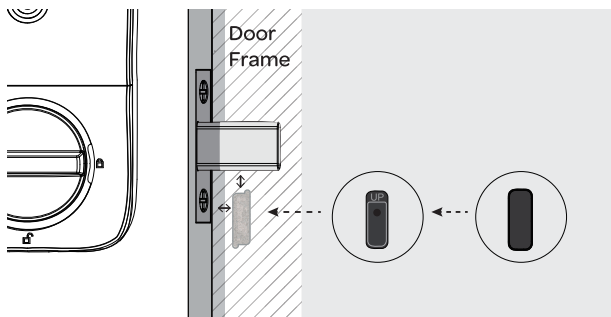

Option 2 Installing with Screw F

Push the door sensor against the wall and secure it with Screw F. You may need to drill a hole first if the door frame is hard to screw in with Screw F directly. Put on the door sensor cover at last.

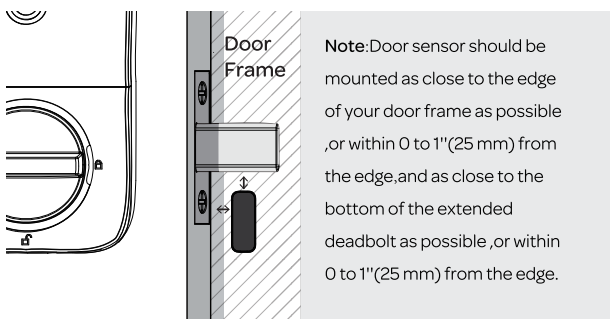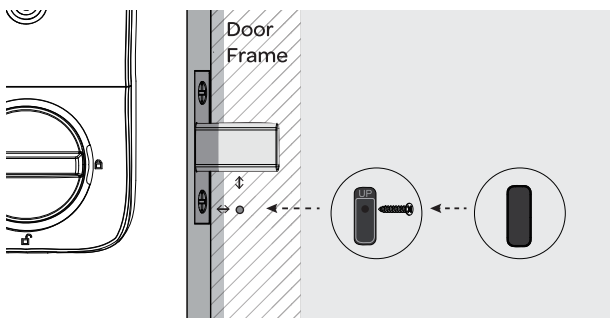

Note: Door sensor should be mounted as close to the edge of your door frame as possible, or within 0 to 1" (25 mm) from the edge, and as close to the bottom of the extended deadbolt as possible, or within 0 to 1" (25 mm) from the edge.




Note: Please refer to the guide in U-tec App for more information.



Ultraloq U-Bolt Pro WiFi

Guía de Instalación y Uso

(V1.9)

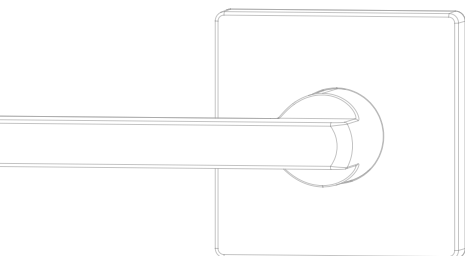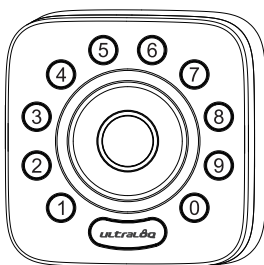

ultralock

Notas Importantes

- No uses un taladro electrónico para Instalación.
- Instala y prueba la cerradura con puerta abierta para evitar ser bloqueada.
- Por favor lee todas las instrucciones antes de contactar al apoyo de clientes.
- Por favor contacta al apoyo de clientes antes de devolver el producto a la tienda.
- No instales las baterías antes de instalar la cerradura! ¡Sigue las instrucciones en orden secuencial!
- Esta cerradura es diseñada para las siguientes temperatura de operación:
Parte Exterior: -31°F (-35°C) a 158°F (70°C)
Parte Interior: -14°F (-10°C) a 131°F (55°C)

Nota: El conjunto exterior de Ultraloq U-Bolt Pro WiFi es resistente al agua, pero el conjunto interior no es resistente al agua en absoluto debido a la caja de las baterías.

- Por favor, use batería alcalina AA y no use batería de litio o batería recargable.

Declaraciones

Para asegurar el mejor servicio, por favor registra tu cuenta en www.u-tec.com/register.html

Términos y Políticas de Ultraloq


Antes de usar cualquier producto Ultraloq, por favor lea todos los términos, reglas, políticas, y disposiciones de uso aplicables que podrá encontrar en www.u-tec.com/company/privacy. Usando su Ultraloq, usted acepta estar sujeto a la Política de Privacidad de U-tec.

¿Necesitas Ayuda?

Para documentos técnicos y más
por favor visita support.u-tec.com

Composiciones

Ensamble Interior



Ensamble Exterior




Placa de Montaje del Ensamble Interno



Contrachapa




Cerrojo




Adaptador



Tornillo A




Tornillo B



Tornillo C



Tornillo D




Tornillo E



Tornillo F



Baterías Alcalinas AA




Podrían no venir incluidas para algunas regiones

Guía de Uso



Plantilla de Perforación




Llave para resetear



Sensor de Puerta



Llaves de respaldo



Guía de Instalación

Video de Instalación



Por favor escanea este QR código para ver el video de instalación de paso a paso antes de intentar instalar UltraLoq U-Bolt Pro WiFi.

O también podrías revisar la página web directamente.

www.u-tec.com/lock/U-bolt_pro_WiFi/guide

1. Preparando la puerta

Chequea las dimensiones de la puerta.

Paso 1

Mide para confirmar que el espesor de la puerta es entre $1\frac{3}{8}" \sim 1\frac{3}{4}"$ (35 mm- 45 mm).

Paso 2

Mide para confirmar que el diametro de agujero es $2\frac{1}{8}"$ (53 mm) or $1\frac{1}{2}"$ (38 mm).

Paso 3


Mide para confirma que el backset de la puerta tiene un espesor de $2\frac{3}{8}"$ or $2\frac{3}{4}"$ (60 mm o 70 mm).

Paso 4

Mide para confirmar que el diametro del agujero en el borde de la puerta es 1" (25 mm).

Paso 5

Por favor, mida y confirme que la profundidad del agujero en el marco es menos de 1" (25 mm).

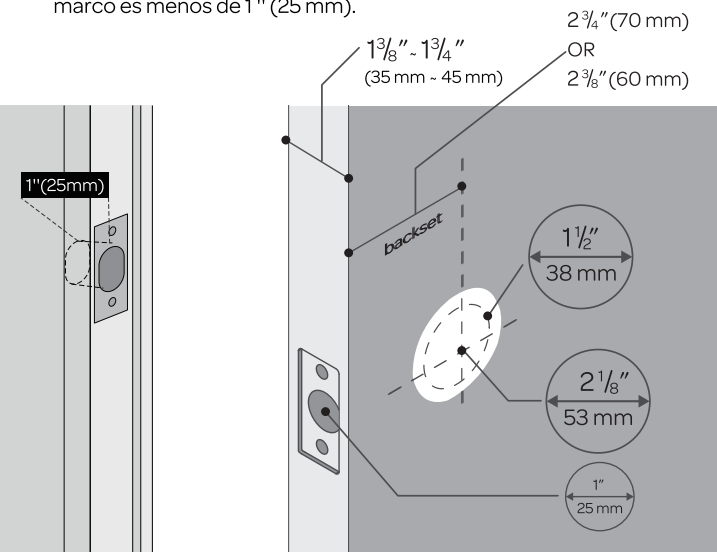

Si tienes una puerta nueva, por favor perfora los agujeros según la plantilla de perforación.

2. Instalación de Bolt y Cerrojo


Paso 1

Instala Bolt en tu puerta. Asegúrate el UP ↑ símbolo hacia arriba.

El Bolt es para $2\frac{3}{8}"$ backset inicialmente. Se puede ajustar a $2\frac{3}{4}"$ si es necesario. Para ajustarlo por favor asegúrate que el Bolt está retraído, después, presiónalo, gíralo y jálalo o empujalo a la longitud que desees.

Paso 2

Instala Cerrojo en el marco de la puerta.

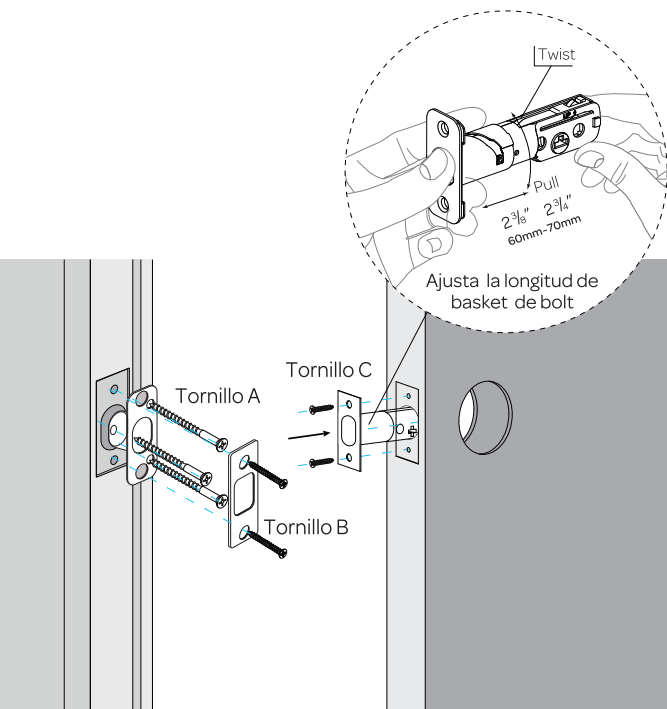

3. Instalación de ensamble Externo


Paso 1

Manten el Cerrojo **presionado** y la cola del cilindro **horizontal**.

Instala Ensamble Externo. Por favor **no** instales la llave mecánica.


Paso 2


Alinea sus dos barras con dos orificios en el Cerrojo. El cable pasa por el orificio **debajo** del Cerrojo.

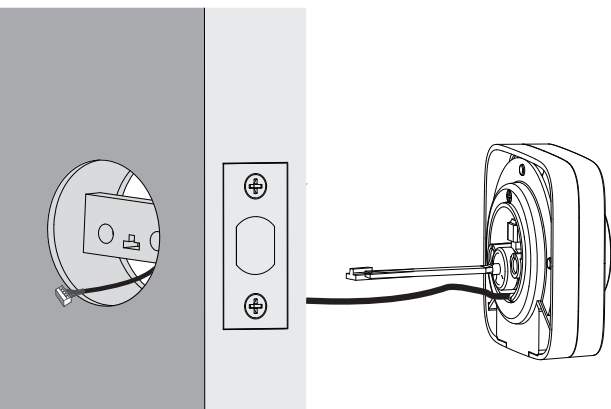

ESPAÑOL

Si tu puerta tiene un agujero de $1\frac{1}{2}$ " (38 mm), retira el adaptador como se muestra.

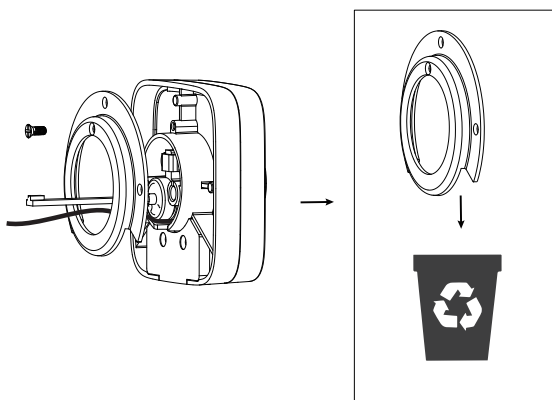

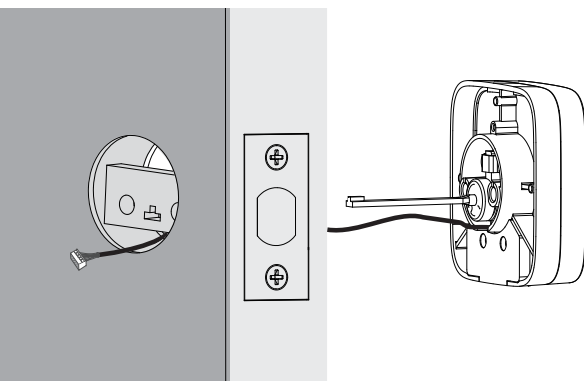


4. Instalación de Placa de Montaje del Ensamble Interno

Paso 1

Pasa el cable a través del orificio en la placa de montaje de ensamble.

Paso 2

Fija la placa de montaje del ensamble interno al ensamble externo utilizando los tornillos D.

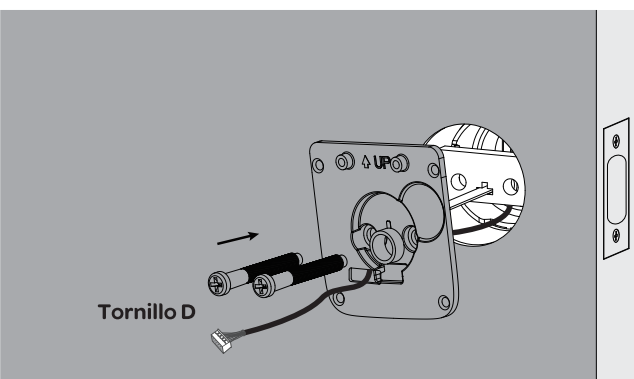


5. Instalación de Ensamble Interno

Paso 1

Remueve la tapa de baterías de Ensamble Interno.

Paso 2


Inserte el conector del cable en el enchufe del Ensamblaje Interior. Cuando conecte el conector, coloque los pequeños dientes negros hacia arriba. Presione el conector firmemente hasta que quede completamente asentado.

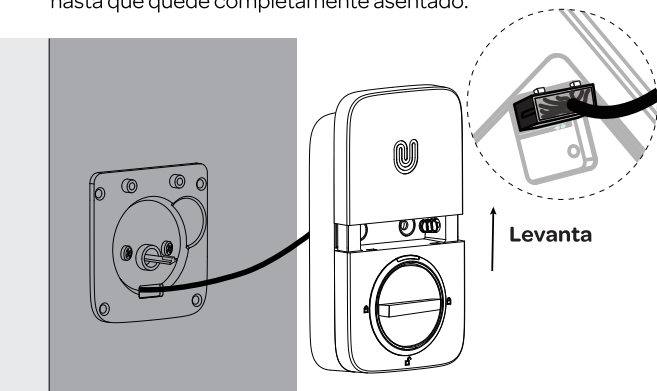

ESPAÑOL


Paso 3

Gira la perilla y la mantén en posición **vertical** para ser desbloqueada.

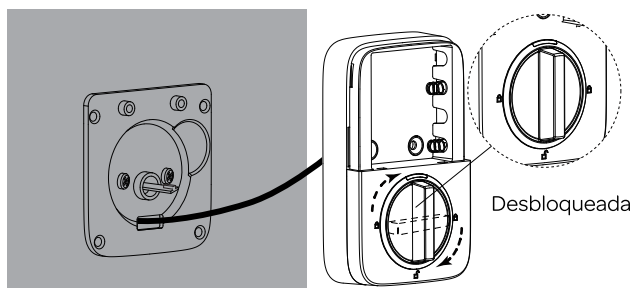

Paso 4

Instala el Ensamble Interno a la Placa de Montaje del Ensamble Interno y atornilla los 2 tornillos E.

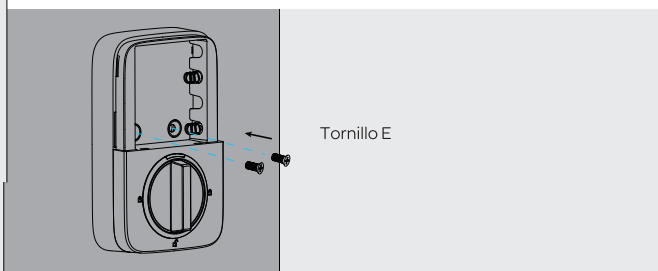


6. Instalación de baterías y Proceso de calibración de manija de puerta

Este paso te enseñará a bloquear la orientación de tu puerta y es crucial para la operación de la cerradura.


Paso 1

Gira la perilla y la mantén en posición horizontal para ser bloqueada.

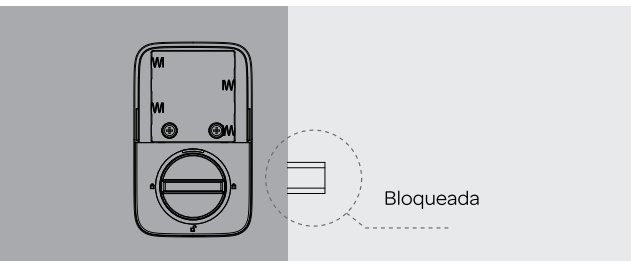

Paso 2

Inserte 4 baterías alcalinas AA y luego instale la tapa de la batería.

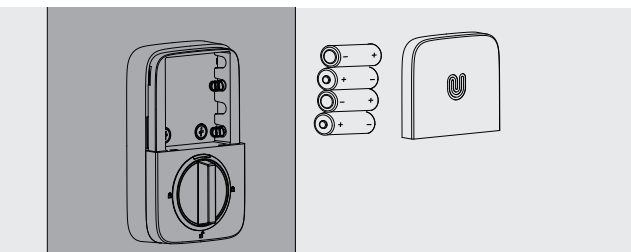

Nota: Cualquier código puede desbloquear U-Bolt Pro WiFi bajo modo predeterminado de fábrica.

7. Instalación del sensor de puerta (opcional)


El sensor de la puerta le permite saber si la puerta está abierta o cerrada a través de la aplicación. Cuando el bloqueo automático está habilitado en la aplicación, su Ultraloq solo se bloqueará cuando la puerta esté cerrada.

No instale el sensor de puerta en el tipo de puerta de metal que interfiera con el imán dentro del sensor de puerta (en este caso, el sensor de puerta se adhiere magnéticamente a la puerta de metal).

El sensor de la puerta se puede instalar en la puerta de madera o en el tipo de puerta de metal que no interfiera con el sensor de la puerta (en este caso, el sensor de la puerta no se adherirá a la puerta magnéticamente).



Opción 1 Instalación con adhesivo

Despegue cada lado de la pegatina y empújela contra el marco de la puerta unos 10 segundos. Despegue el otro lado y asegure firmemente el sensor de la puerta en la etiqueta. Ponga la tapa del sensor de puerta.

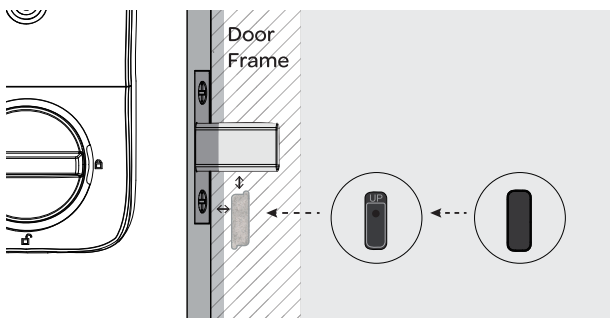

Opción 2 Instalación con tornillo F

Empuje el sensor de la puerta contra la pared y asegúrelo con el Tornillo F. Es posible que deba perforar un agujero primero si el marco de la puerta es difícil de atornillar directamente con el Tornillo F. Ponga la tapa del sensor de puerta.

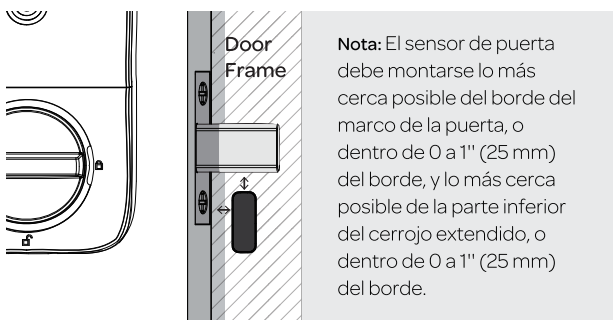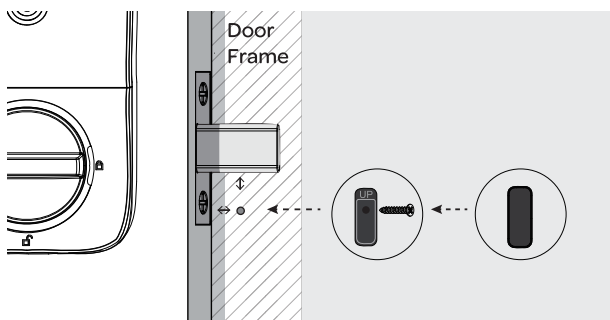

Nota: consulte la guía en la aplicación U-tec para obtener más información.



ULtral8Q

© 2021 U-tec Group Inc.
U-tec and Ultraloq brands and products are trademarked
and protected under law in the United States.
Unauthorized use is prohibited. Ultraloq is sub-brand of
U-tec Group Inc.