

⚠ SAFETY INFORMATION

ATTENTION: Read and understand all instructions and warnings before operating or using this product. If contents of the package are missing, do not return the product to the store. Call Customer Service at 1-888-356-2258 (3KOBALT), 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

⚠ WARNING

WARNING: Prior to drilling, so as not to cut or puncture fuel tanks, fuel lines, brake lines, electric wires, etc., check under vehicle for locations. All floor mounting bolts near the gas tank area should be installed from the underside of the vehicle (this would mean not using a blind fastener).

PREPARATION

Kobalt® Mounting Kit (Item #691045, sold separately) is recommended for the no-drill installation method to the bed rail lip.

Estimated Assembly Time: Approximately 45 minutes

Tools Required: Ratchet wrench with 1/2 in. deep well socket; 1/2 in. open or box end wrench; drill with 3/16 in. & 3/8 in. drill bit; carpenter’s square, tape measure, safety glasses, gloves.

NOTE: If your pick-up is fitted with a plastic drop-in bed liner, it may need to be drilled, trimmed, or cut for proper installation of truck storage product.

SERVICE PARTS


Replacement keys are available. Locate & record the key code on the front of the lock. Customer Service will need this number to send you a replacement key set. There is a \$10 charge plus shipping and handling for replacement keys. If your gas spring fails, you will need the item number located on the registration decal on the underside of the truck box lid when you call Customer Service to have the correct item sent to you. Call Customer Service at 1-888-356-2258 (3KOBALT), 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

WARRANTY

This product carries a limited lifetime warranty to the original purchaser, only, this product will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase and continuing the expected lifetime of this product. If the product is found to be defective in materials or workmanship, please call 1-888-3KOBALT, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The seller will, at its option, replace the product. The remedy available for this Warranty shall be limited to the cost of replacing the product, and not for any other incidental, indirect, or consequential damages. Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturer’s warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modification to, or unintended use of these products. This limited warranty expressly excludes:

- Defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification to the product, or any types or repair of a Kobalt® Product other than those authorized or provided by the Manufacturer.
- Defects resulting from conditions beyond the Manufacturer’s control including, but not limited to misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the Kobalt® Product in accordance with the Manufacturer’s written instructions or guide lines included with the Kobalt® Product or made available to the original purchaser.
- Damage to the contents of the box or vehicle.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

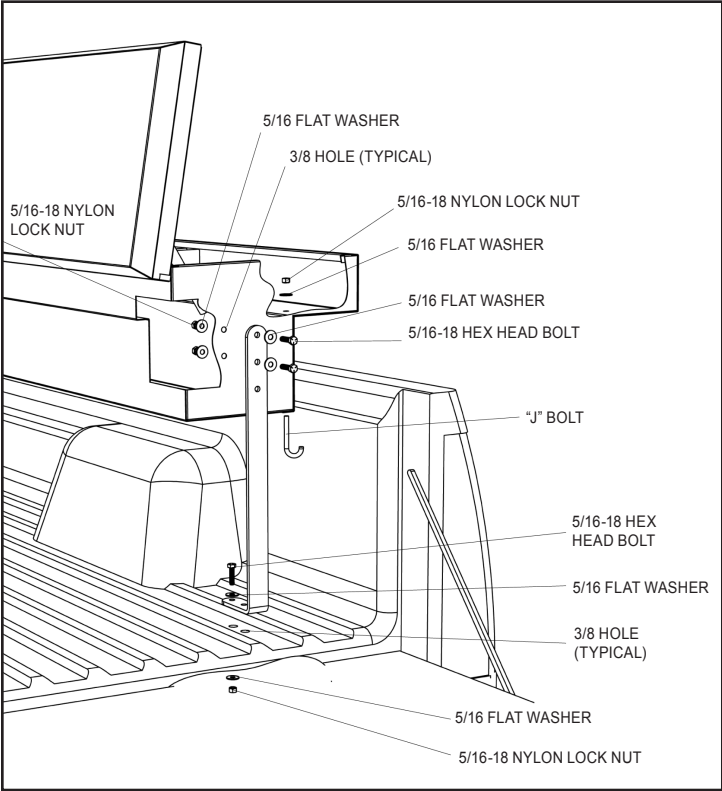

1. LOCATE IN TRUCK BED.

With the truck on a level surface, place truck box into position on top of bed rail and support box with blocking. Square box to the bed and level the box so the top is horizontal when viewed from the rear. Leave 1/8 in. gap between Universal Low Side Box and Saddle Box (if applicable). Ensure that cover opens without interference.



2. MARK AND DRILL MOUNTING HOLES


BED RAIL: Mark two small lines on the underside of the truck box where the box sits on the bed rail, one toward the front of the truck and one toward the rear approximately 3 in. from each end of the truck box. They will serve as guides to drill holes to mount the truck box to the bed rail.




If using the Kobalt® Mounting Kit, drill 3/16 in. pilot holes and then 3/8 in. holes in the truck box at each location to the inside of the line (not through the truck bed rail).

If not using the Kobalt® Mounting Kit, drill 3/16 in. pilot holes and 3/8 in. holes at each location to the outside of the line, through the truck box AND through the bed rail. If your truck bed is constructed of aluminum, coat the holes drilled in the bed with zinc primer.

3. ATTACH BOX TO TRUCK BED. BED RAIL ATTACHMENT: Place truck box back in original position. If using the Kobalt® Mounting Kit, insert J-bolts up from bottom through the drilled holes inside truck box and around the bed lip as shown in figure. If your truck bed is constructed of aluminum, place the vinyl tape strip between the end of the J-bolt and the bed rail.

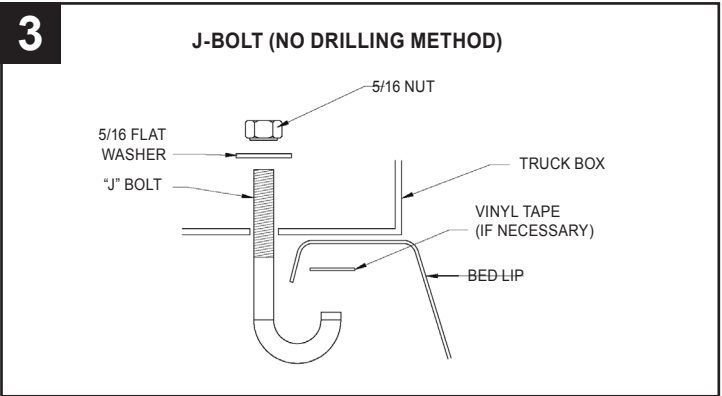

If not using the Kobalt® Mounting Kit, use 5/16 in. nuts, bolts, lock and flat washers (not provided) to secure the truck box to the truck bed rail through the drilled holes.

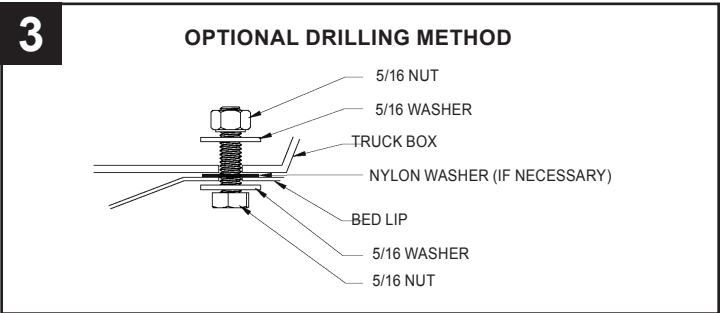

LEG BRACKET ATTACHMENT: Place leg brackets into position and install bolts, nuts and washers. If your truck bed is constructed of aluminum, use nylon washers between leg bracket feet and truck bed on the top side and between the flat washer and bed on the underside. Tighten all bolts securely with wrench.

Printed in the U.S.A.

KOBALT® is a registered trademark of LF, LLC. All rights Reserved.



WWW.KOBALTTOOLS.COM



Kobalt® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.




Des questions?

Communiquez avec notre service à la clientèle au 1-888-3KOBALT (888-356-2258), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

BOÎTE À PAROIS BASSES UNIVERSELLE

MODÈLE #101300-9-01

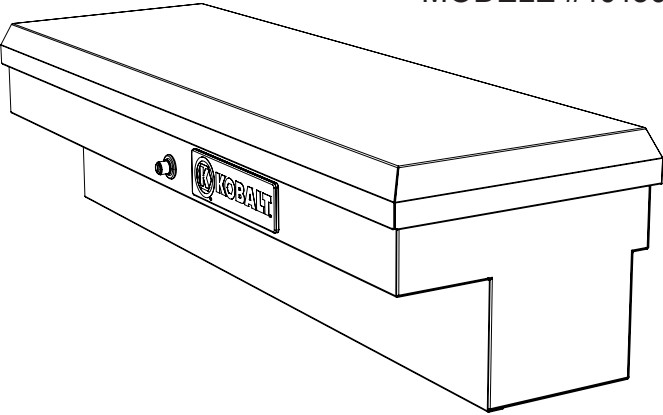


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____

Date d'achat _____

CONTENU DE L'EMBALLAGE

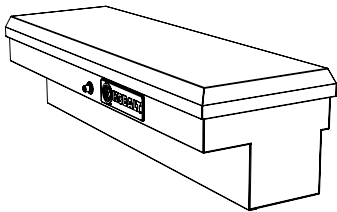


Boîte de camion



×2

Clés

QUINCAILLERIE INCLUSE



×2

Supports de pied



×6

Écrous de blocage en nylon



×12

Rondelles plates



×6

Boulons à tête hexagonale



×2

Rondelles en plastique



1 contenant de 14,78 ml d'apprêt au zinc



WWW.KOBALTTOOLS.COM

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser le produit. Si le contenu de l'emballage n'est pas complet, ne retournez pas le produit au magasin. Communiquez avec notre service à la clientèle au 1-888-356-2258 (3KOBALT), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Avant de percer, afin de ne pas couper ou perforer le réservoir de carburant, la canalisation d'essence, les conduites de frein, les fils électriques, etc., vérifiez leur emplacement sous le véhicule. Tous les boulons de montage au sol à proximité du réservoir de carburant doivent être installés à partir du dessous du véhicule, ce qui implique de ne pas utiliser de fixation en aveugle.

PRÉPARATION

La trousse de fixation Kobalt® (article #691045, vendue séparément) est recommandée pour les installations sur le rebord de la traverse de la caisse effectuées selon une méthode ne nécessitant pas de perçage.

Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes

Outils nécessaires: clé à rochet avec douille profonde de 1/2 po; clé polygonale ou clé à fourche de 1/2 po; perceuse avec forets de 3/16 po et 3/8 po; équerre de charpentier, ruban à mesurer, lunettes de sécurité, gants.

REMARQUE: Si votre camion est doté d'une doublure de caisse en plastique, il faudra peut-être la percer, la rogner ou la couper pour installer le produit de stockage correctement.

PIÈCES POUR L'ENTRETIEN

Des clés de rechange sont disponibles. Repérez et enregistrez le code de la clé situé sur le devant de la serrure. Le service à la clientèle aura besoin de ce numéro pour vous envoyer un jeu de clés de rechange. Le remplacement des clés et leur envoi sont facturés 10 \$. Si votre ressort à gaz casse, vous aurez besoin du numéro de l'article situé sur le décalque d'enregistrement en dessous du couvercle de la boîte de camion lorsque vous appellerez le service à la clientèle pour que l'article approprié vous soit envoyé. Communiquez avec notre service à la clientèle au 1-888-356-2258 (3KOBALT), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


GARANTIE

Ce produit est offert à l'acheteur initial avec une garantie limitée dans le temps, mais il ne présentera pas de défaut de matériaux ou de fabrication à partir de la date d'achat et pendant toute la durée de vie estimée du produit. Si l'article présente un défaut de matériaux ou de fabrication, veuillez appeler au 1-888-3KOBALT ou retourner le produit au détaillant accompagné d'une copie du reçu de vente original. Le détaillant choisira de réparer ou de remplacer l'article. La réparation offerte par la présente garantie se limite au coût de remplacement du produit, mais celle-ci ne couvre aucun autre dommage, qu'il soit accessoire, indirect ou consécutif. Toute modification ou tout usage involontaire du produit annulera immédiatement la garantie offerte par le fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en ce qui a trait aux blessures ou dommages matériels résultant d'une modification ou d'un usage involontaire des produits. La présente garantie limitée exclut expressément:

- les défauts causés par une usure normale, la rouille, les égratignures, les accidents, l'utilisation illégale d'un véhicule, la modification du produit ou tous types de réparations d'un produit Kobalt® autres que celles autorisées ou effectuées par le fabricant;
- les défauts résultant de conditions indépendantes de la volonté du fabricant, mais ne se limitant pas à un usage inapproprié, à une surcharge ou à un mauvais assemblage, montage ou usage du produit Kobalt® conformément aux instructions écrites ou au manuel du fabricant inclus avec le produit Kobalt® ou mis à la disposition de l'acheteur original;
- les dommages causés au contenu de la boîte ou au véhicule.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

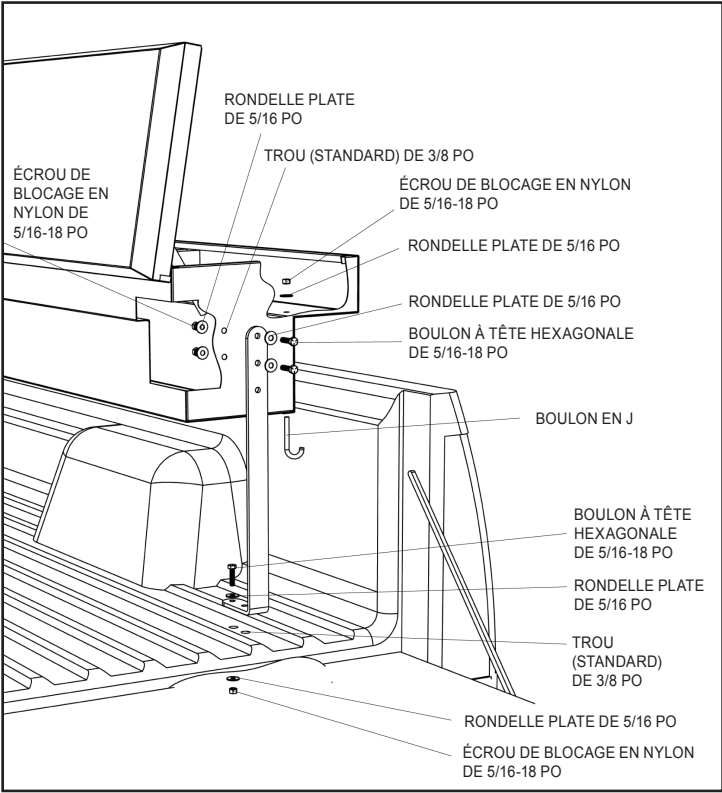

1. POSITIONNEMENT DE LA BOÎTE DANS LA CAISSE DU CAMION.

Mettez le camion sur une surface de niveau, placez la boîte de camion sur la traverse de la caisse et soutenez la boîte en la bloquant. Positionnez la boîte en angle droit par rapport à la caisse, de manière à ce que le dessus soit horizontal vu de l'arrière. Laissez un espace de 1/8 po entre la boîte à parois basses universelle et la boîte à rebords (si possible). Assurez-vous que le couvercle s'ouvre sans difficulté.

2. MARQUAGE ET PERÇAGE DES TROUS DE MONTAGE.


TRAVERSE DE LA CAISSE : tracez deux petites lignes sous la boîte de camion pour délimiter la surface de la boîte reposant sur la traverse de la caisse, l'une vers l'avant du camion et l'autre vers l'arrière, à environ 7,62 cm de chaque extrémité de la boîte. Elles serviront de guide au moment de percer les trous pour monter la boîte de camion sur la traverse de la caisse.

Si vous utilisez la trousse de montage Kobalt®, percez des avant-trous de 3/16 po puis des trous de 3/8 po dans la boîte de camion à l'intérieur de chaque ligne, en vous assurant de ne pas percer la traverse de la caisse.


Si vous n'utilisez pas la trousse de montage Kobalt®, percez des avant-trous de 3/16 po puis des trous de 3/8 po à l'extérieur de chaque ligne, en vous assurant de percer la

boîte de camion ET la traverse de la caisse. Si la caisse de votre camion est en aluminium, appliquez une couche d'apprêt au zinc sur les trous percés dans la caisse.

3. FIXATION DE LA BOÎTE À LA CAISSE DU CAMION.

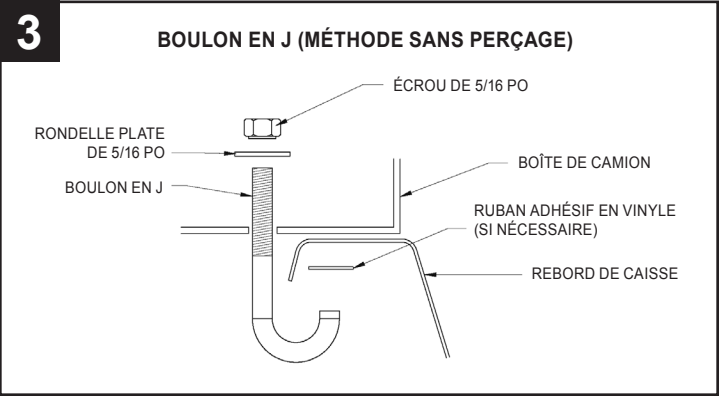

FIXATION À LA TRAVERSE DE LA CAISSE : Remplacez la boîte de camion dans sa position d'origine. Si vous utilisez la trousse de montage Kobalt®, insérez les boulons en J par le dessous dans les trous percés à l'intérieur de la boîte de camion et placez la forme en J autour du rebord de caisse, comme sur l'illustration. Si la caisse de votre camion est en aluminium, placez le ruban adhésif en vinyle entre l'extrémité du boulon en J et la traverse de la caisse.

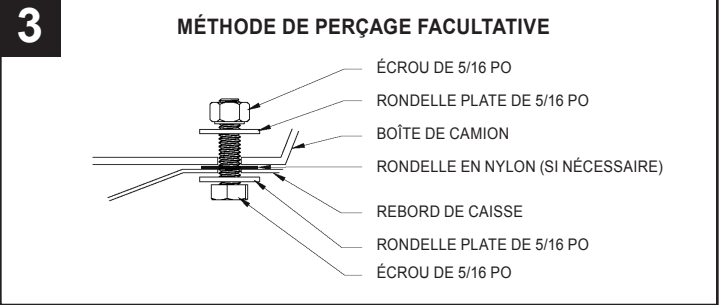

Si vous n'utilisez pas la trousse de montage Kobalt®, utilisez des écrous, des boulons et des rondelles plates et de blocage (non incluses) de 5/16 po pour fixer la boîte de camion à la traverse de la caisse grâce aux trous percés.

FIXATION DU SUPPORT DE PIED : mettez les supports de pied en position et placez les boulons, écrous et rondelles. Si la caisse de votre camion est en aluminium, utilisez des rondelles en nylon entre le bas du support de pied et la caisse du camion pour la partie supérieure, et entre la rondelle plate et la caisse pour la partie située sous la caisse. Serrez fermement tous les boulons à l'aide de la clé.




Kobalt® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0691039

CAJA LATERAL BAJA UNIVERSAL PARA CAMIONETAS

MODELO #101300-9-01

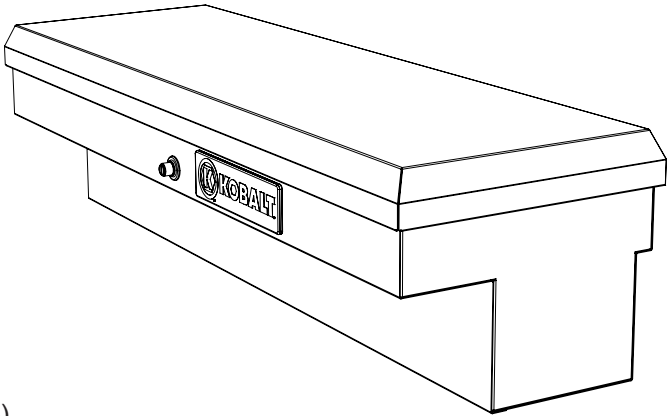

¿Preguntas?


Llame al Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (888-356-2258),
de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____

CONTENIDO DEL PAQUETE

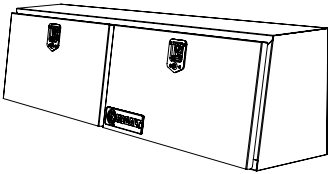


Caja para camionetas



×2

Llaves

ADITAMENTOS



×2

Abrazaderas
para la pata



×12

Arandelas planas



×2

Arandelas de plástico



×6

Contratuerca de
nailon



×6

Pernos de cabeza
hexagonal



Pintura base de zinc de
14,17 g (0.5 oz)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Lea y comprenda todas las instrucciones y las advertencias antes de usar este producto. Si el contenido de este paquete no está completo, no devuelva este producto a la tienda. Llame al Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (888-356-2258) de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes, hora estándar del Este.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Antes de taladrar, para no cortar o perforar tanques de combustible, líneas de combustible, líneas de frenos, conexiones eléctricas, etc., verifique las ubicaciones debajo del vehículo. Todos los pernos para montaje del piso cerca del área del tanque de gas deben ser colocados desde la parte inferior del vehículo (esto es, no utilizar un sujetador ciego).

PREPARACIÓN

Se recomienda el Kit para montaje Kobalt® (Artículo # 0691045, se vende por separado) para el método de instalación sin taladro al borde de la caja.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 45 minutos

Herramientas necesarias: Llave de tuercas con dado hondo de 1/2", llave española o de extremo cerrado de 1/2", taladro con broca para taladro de 3/16" y 3/8", escuadra de carpintero, cinta métrica, gafas de seguridad, guantes.

NOTA: Si su camioneta posee un cobertor plástico para la caja, es posible que tenga que ser taladrado o cortado para la instalación adecuada del producto de almacenamiento.

PIEZAS DE REPUESTO

Hay llaves de repuesto disponibles. Ubique y anote el código de la llave en la parte frontal del seguro. El Departamento de Servicio al Cliente necesitará este número para enviarle un juego de llaves de repuesto. Se le cobrarán \$10 más el costo de envío y transporte para las llaves de repuesto. Si el resorte neumático falla, necesitará el número de artículo situado en el adhesivo de registro en la parte interna de la tapa de la caja para camionetas cuando llame al Servicio al Cliente a fin de que le envíen el artículo correcto. Llame al Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (888-356-2258), de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes.

GARANTÍA

El producto posee una garantía limitada de por vida para el comprador original únicamente. Este producto no presentará defectos de material y mano de obra a partir del día de la compra y a lo largo del ciclo de vida esperado del producto. Si el producto presenta defectos de material o mano de obra, llame al 1-888-3KOBALT, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. El vendedor, a su elección, reemplazará el producto. Las soluciones disponibles bajo esta garantía se limitarán al costo de sustitución del producto y no a otros daños consiguientes, indirectos o fortuitos. Cualquier modificación o uso inapropiado del producto revocará inmediatamente las garantías del fabricante. El fabricante renuncia a toda responsabilidad por lesiones que se puedan producir en las personas o en la propiedad que resulten de cualquier modificación o uso inapropiado de estos productos. Esta garantía limitada excluye explícitamente:

- Defectos causados por el uso y desgaste normales, el óxido, los rayones, los accidentes, la operación de vehículo fuera de las leyes, las modificaciones al producto o cualquier tipo de reparación de un producto Kobalt® que no sea el autorizado y proporcionado por el fabricante.
- Defectos que resulten de condiciones que el fabricante no pueda controlar, incluyendo pero no exclusivamente: el uso inapropiado, la sobrecarga, el error de ensamblaje o montaje, o el error en la utilización del producto Kobalt® de acuerdo con las instrucciones o reglas generales escritas por el fabricante incluidas en el producto Kobalt® o entregadas al comprador original.
- Daños a los contenidos de la caja o el vehículo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener, también, otros derechos que varían según el estado.




WWW.KOBALTTOOLS.COM



WWW.KOBALTTOOLS.COM

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

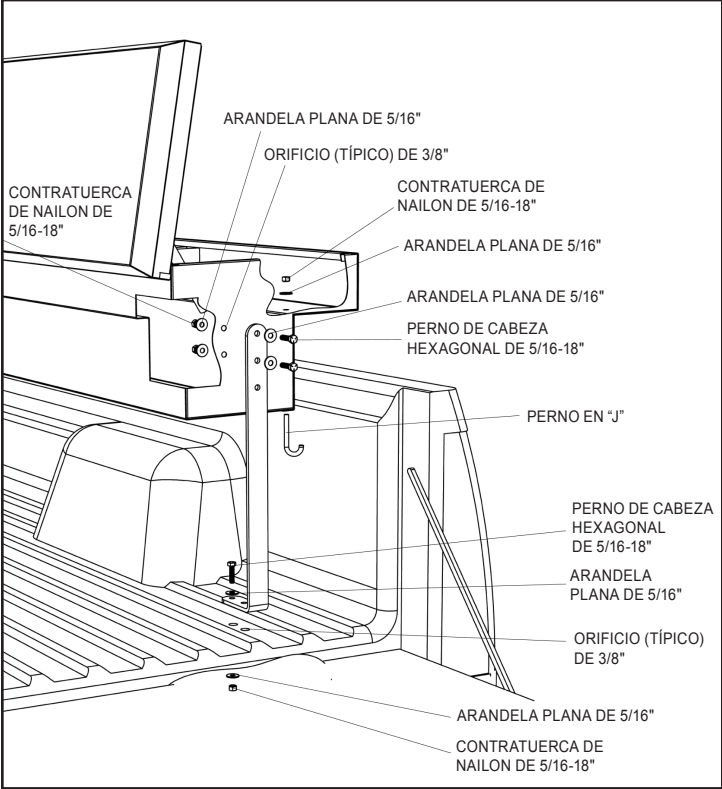

1. UBIQUE EN LA CAJA DE LA CAMIONETA.

Con la camioneta en una superficie nivelada, coloque la caja en su lugar sobre el borde de la caja de la camioneta y apoye la caja sobre bloques. Coloque de forma paralela a la caja de la camioneta y nivele la caja de forma que la parte superior quede horizontal cuando se mira desde la parte posterior. Deje un espacio de 30,48 cm entre la caja lateral baja y la caja tipo asiento (si corresponde) Asegúrese de que la cubierta se pueda abrir sin interferencias.



2. MARQUE Y TALADRE ORIFICIOS DE MONTAJE.

RIEL DE LA CAJA DE LA CAMIONETA: Marque dos líneas pequeñas en la parte inferior de la caja en el lugar donde se apoya sobre el borde de la camioneta, una hacia la parte delantera de la camioneta y otra hacia la parte posterior, a aproximadamente 2,54 cm de cada extremo de la caja. Servirán como guías para taladrar orificios a fin de montar la caja sobre el borde de la caja de la camioneta.




Si utiliza el Kit de montaje Kobalt®, taladre orificios de prueba de 0,45 cm en cada ubicación del lado de adentro de la línea (sin pasar a través del borde de la caja de la camioneta).


Si no usa el Kit de montaje Kobalt®, taladre orificios de prueba de en cada ubicación del lado de afuera de la línea, a través de la caja Y TAMBIÉN a través del borde de la caja de la camioneta. Si la caja de su camioneta es de aluminio,

cubra los orificios taladrados en la caja con pintura base de zinc.

3. FIJE LA CAJA A LA CAJA DE LA CAMIONETA. SUJECCIÓN AL BORDE DE LA CAJA DE LA CAMIONETA:

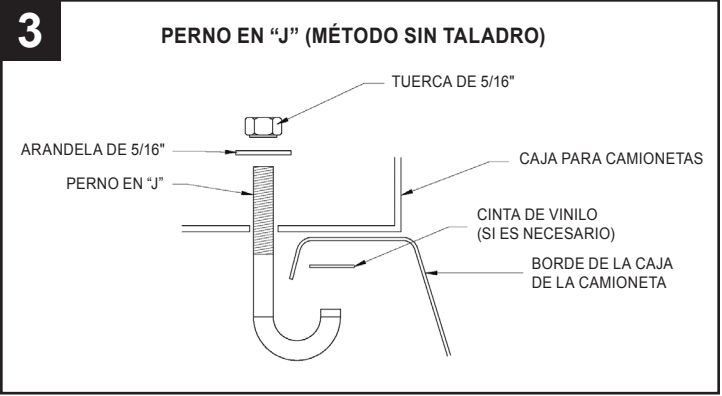

Coloque la caja en su posición original. Si utiliza el Kit de montaje Kobalt®, inserte pernos en J desde la parte inferior a través de los orificios taladrados dentro de la caja y alrededor del borde de la caja de la camioneta como muestra la figura. Si la caja de su camioneta es de aluminio, coloque una línea de cinta de vinilo entre el extremo del perno en J y el borde de la caja de la camioneta.

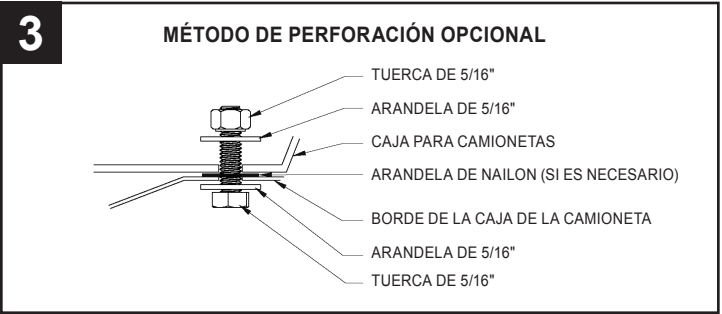

Si no utiliza el Kit de montaje Kobalt®, utilice tuercas, pernos y arandelas planas y de seguridad de 5/16" (no están incluidas) para asegurar la caja de herramientas a la caja de la camioneta a través de los orificios taladrados.

INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA PARA PATAS:

Coloque las abrazaderas para las patas en su lugar y coloque los pernos, las tuercas y las arandelas. Si la caja de su camioneta es de aluminio, utilice arandelas de nailon entre la abrazadera de la pata y la caja de la camioneta en el lado superior y entre la arandela plana y la caja de la camioneta en el lado inferior. Ajuste todos los pernos firmemente con una llave de tuercas.

