


UNIVERSAL UNDERMOUNTER™ INSTALLATION INSTRUCTIONS


Patent No. 5,742,501

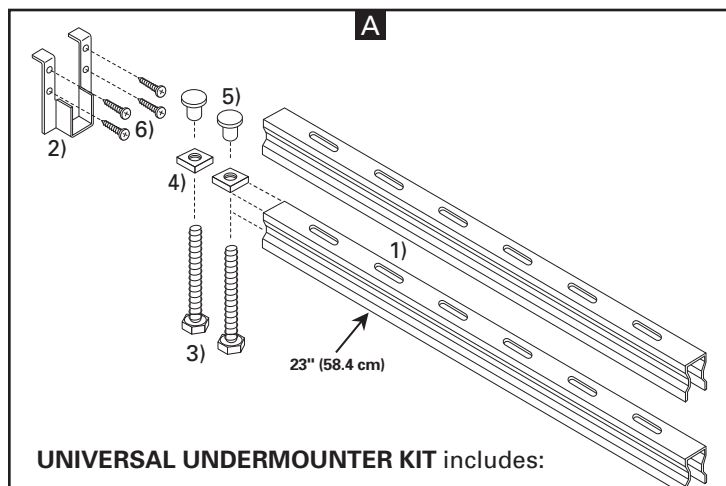


UNIVERSAL UNDERMOUNTER KIT includes:

- 1) Steel Rails (2 each)
- 2) Mounting Baskets (4 each)
- 3) Adjusting Bolts (8 each)
- 4) Nuts (8 each)
- 5) Plastic Bolt Caps (8 each)
- 6) Wood Screws (16 each)


- 1** Start Adjusting Bolts into nuts and slide into position in rails and attach plastic caps (B). They should be evenly located along the underside of the sink deck.

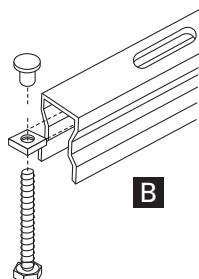

- 2** Measure sink and cabinet to determine location of rails. Rails should run front to back, alongside sink bowl/bowls. Sink deck should rest on the supporting screws (see drawings C and D). Sink bowl/bowls between rails.
- 3** Screw the Mounting Baskets to the sink base cabinet in position as measured (use all 4 included wood screws on each side of rail). Place rails into Mounting Baskets (C).

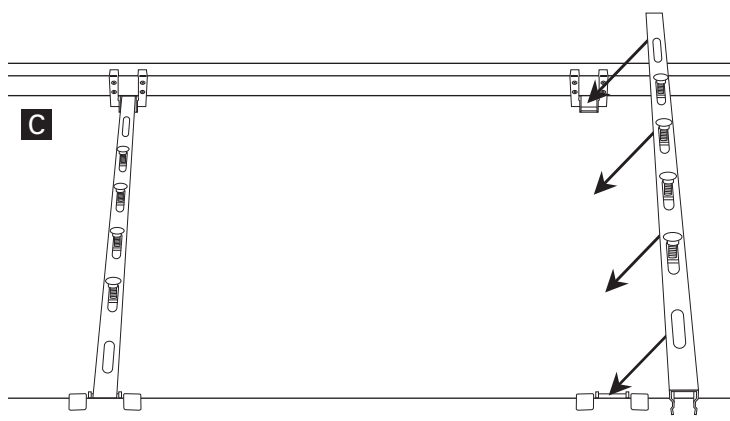


- 4** Place the sink on the adjusting screws (D).

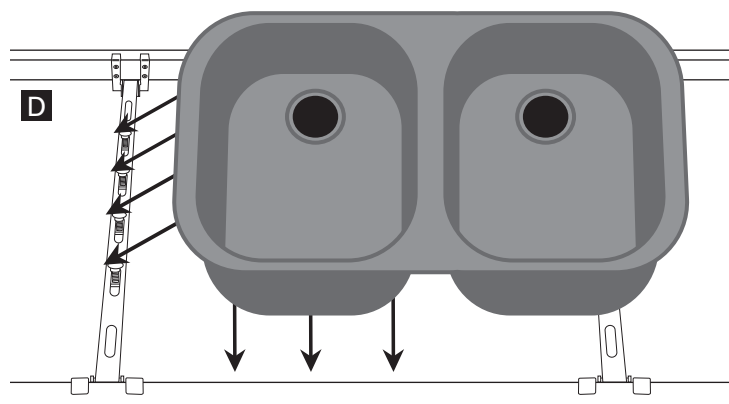


- 5** Add a bead of silicone adhesive/caulk to the top of the sink deck (to create a watertight seal when the countertop is placed on the sink).

- 6** The countertop should now be put in place (E).

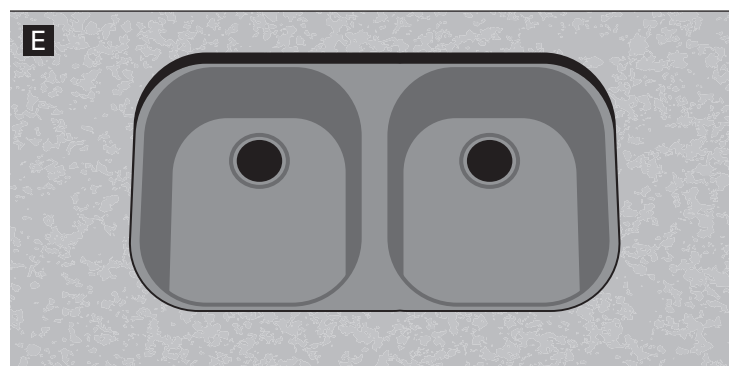

- 7** With the countertop now in place check to see that the sink is centered properly in relation to the cut out of the countertop. Raise the sink up by tightening the adjusting bolts until there is a watertight seal between the countertop and the sink deck. Remove excess caulk.

The rails may be cut down to fit a narrower base cabinet. For larger non-standard installations longer rails are available. Check with your store for special order undermounters and accessories.

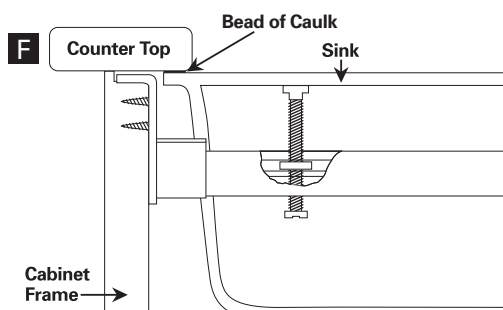


VANCE INDUSTRIES, INC.

5617 West Howard Street • Niles, IL 60714

Phone: (847) 983-0960 • Fax: (847) 983-0992 • E-mail: sales@vanceind.com • Website: www.vanceind.com

UNIVERSAL BAJO MOUNTER™ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Patent No. 5,742,501

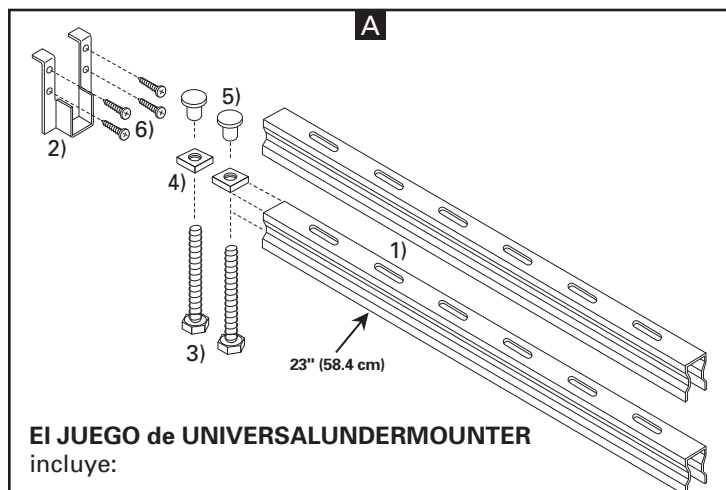

El JUEGO de UNIVERSALUNDERMOUNTER incluye:


- 1) Las Barandas de acero (2 cada)
- 2) Montando Cestas (4 cada)
- 3) Ajustando Cerrojos (8 cada)
- 4) Tuercas (8 cada)
- 5) Tapas Plásticas de Cerrojo (8 cada)
- 6) Wood Tornillos (16 cada)

- 1** Comienzo que Ajusta Cerrojos en tuercas y resbaladero en la posición en barandas y conecta tapas plásticas (B). Ellos deben ser situados uniformemente por la cara inferior de la plataforma de fregadero.

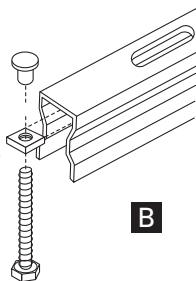


- 2** Fregadero de Medida y gabinete para determinar la ubicación de barandas. Las barandas deben correr frente para apoyar, al lado de tazón/lanza de fregadero. La plataforma del fregadero debe descansar en los tornillos secundarios (ve atracción-ings C y D). Hunda tazón/tazones entre barandas.

- 3** Enrosca las Cestas Crecientes al fregadero gabinete despreciable en la posición midió como (utiliza todos 4 tornillos incluidos de madera en cada lado de baranda). El lugar clama en Cestas Crecientes (C).

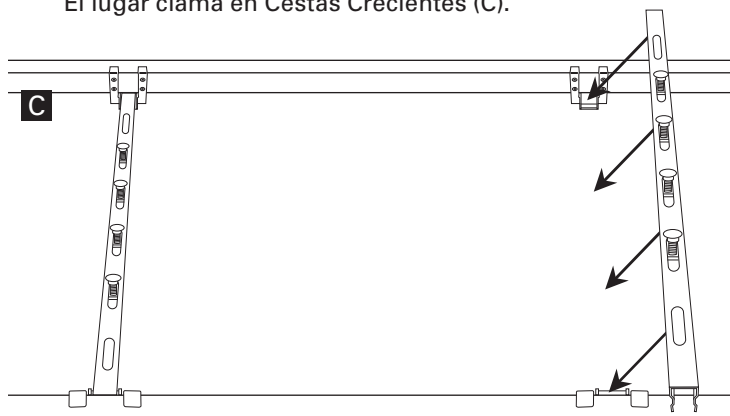


- 4** Coloca el fregadero en los tornillos de ajuste (D).

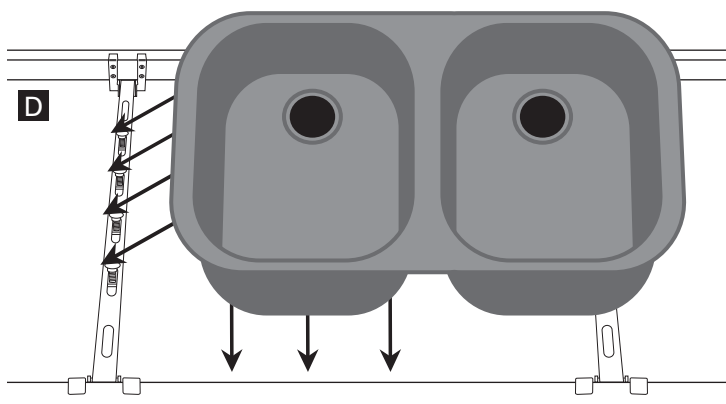


- 5** Agrega una cuenta de adhesivo/calafatea de silicona a la cima de la plataforma de fregadero (crear un sello hermético cuando la encimera es colocada en el fregadero).

- 6** La encimera ahora debe ser puesta en el lugar (E).

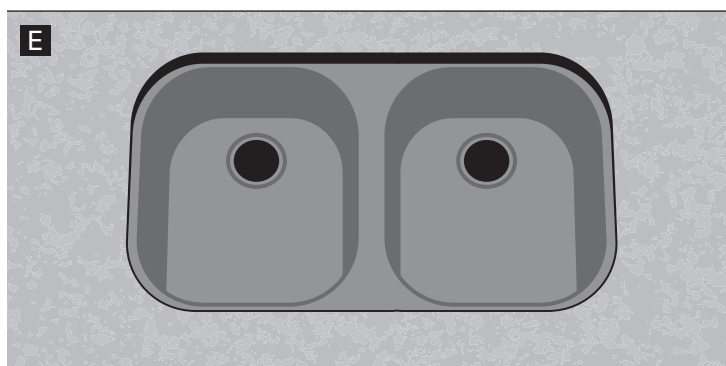

- 7** Con la encimera ahora en cheque de lugar para ver que el fregadero es centrado apropiadamente en relación con el corte fuera de la encimera. Levante el fregadero apretando los cerrojos de ajuste hasta que hay un sello hermético entre la encimera y el fregadero engalana. Quite exceso calafatea.

La nota: Las barandas pueden ser cortan para quedar un gabinete despreciable más estrecho. Para instalaciones no estándar más grande barandas más largas están disponibles. Verifique con su tienda para la orden especial undermounters y los accesorios.

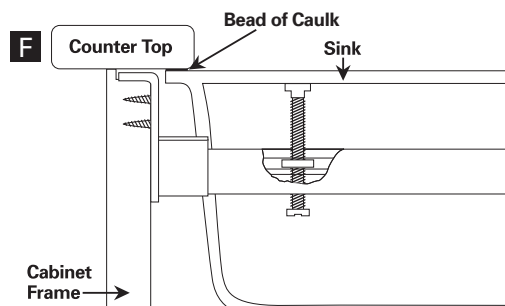

VANCE INDUSTRIES, INC.

5617 West Howard Street • Niles, IL 60714

Phone: (847) 983-0960 • Fax: (847) 983-0992 • E-mail: sales@vanceind.com • Website: www.vanceind.com