



Owner's Manual & Assembly Guide

10x10 Steel Shed

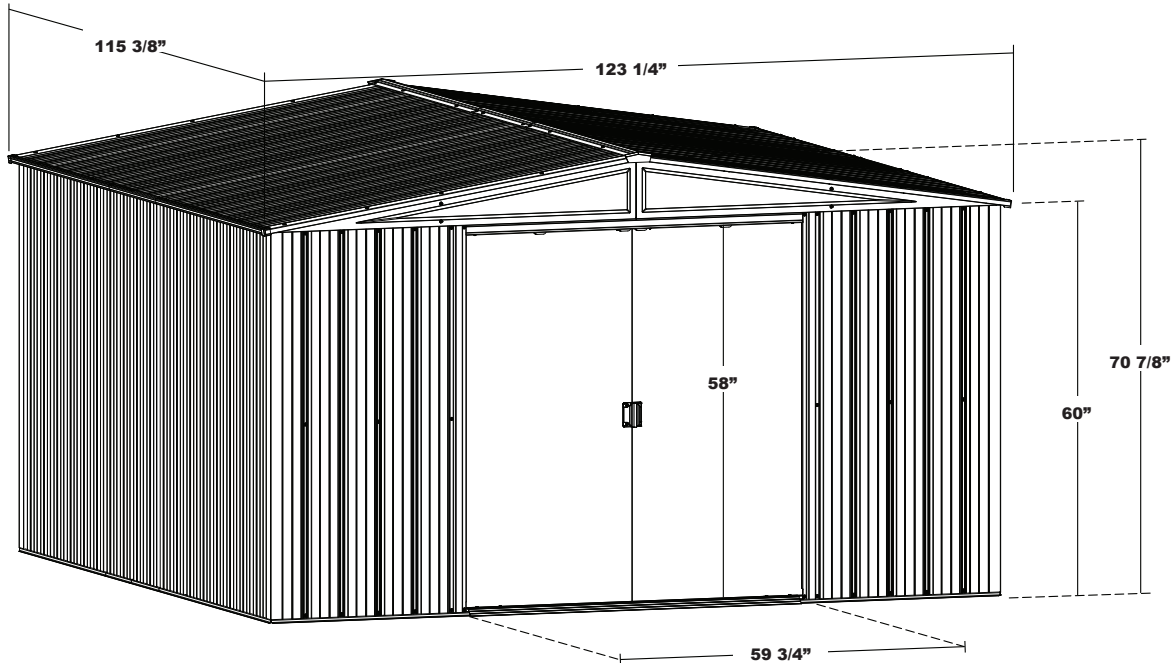


Base recommended before building

Wood Platform

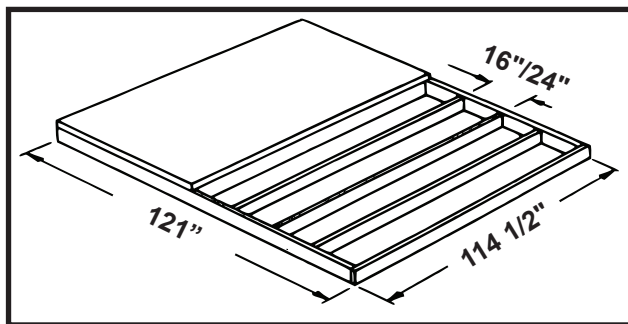

Concrete Slab

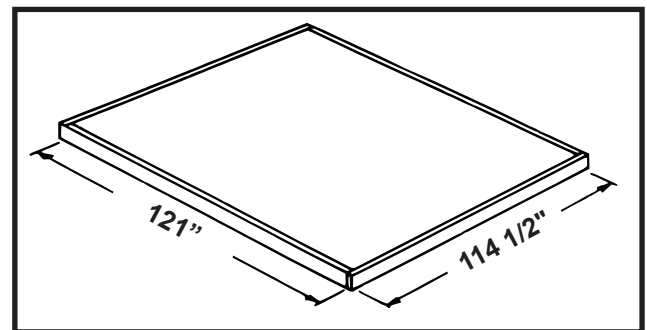


Building surface **MUST** be flat or predrilled hole will not align for ideal assembly.

Good - Directly on ground, level crushed stone, or concrete paver pad.

Better - Pressure Treated Lumber must **NOT** be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.** A barrier can be used over pressure treated lumber.

Best - Concrete Slab, 4" thickness minimum.

Tools Required

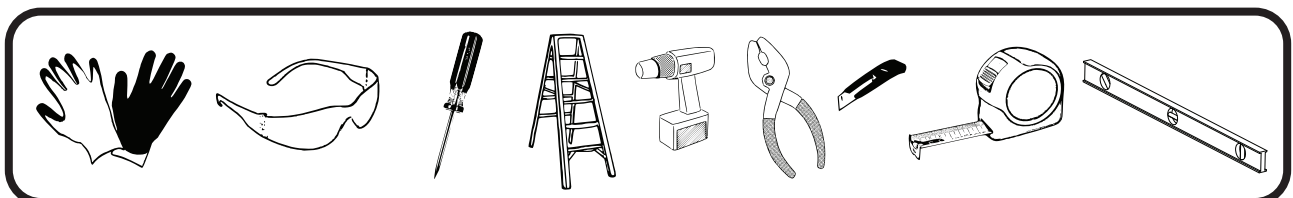

CAUTION

SHARP EDGES: Gloves must be worn at all times to reduce risk of injury!

CHECK PARTS: Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists.

WIND DAMAGE: Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.

SAFE WORKSITE: Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled.

NO LEANING: NEVER concentrate your weight on the roof of the building.

ANCHOR READY: Your building MUST be anchored to prevent wind damage.

ASSEMBLY

BEST LOCATION: A level area with good drainage.

LADDER NEEDED: Allow enough space outside the building to be able to access the roof with a ladder.

TEAMWORK NEEDED: Two or more people are required to assemble your building.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING: Clean with mild soap and water. DO NOT use power washing to clean your shed.


CORROSIVES: Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.

RUST PREVENTION: Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out. Keep roof, base perimeter and door free of debris. Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.

SNOW: Please remove snow from roof.


Manuel de l'utilisateur et guide d'assemblage

3,0m x 3,0m Hangar en acier

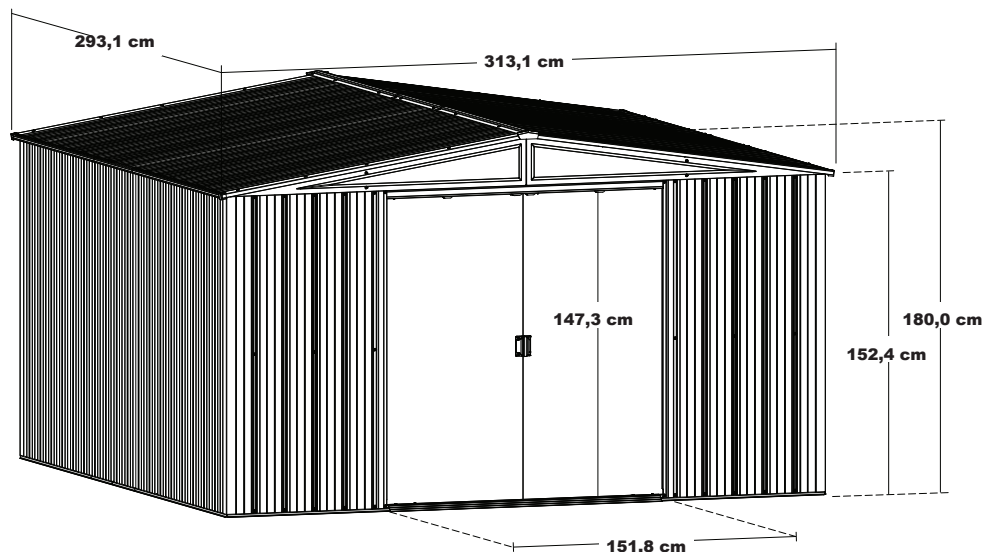


Base recommandée avant la construction

Plateforme en bois

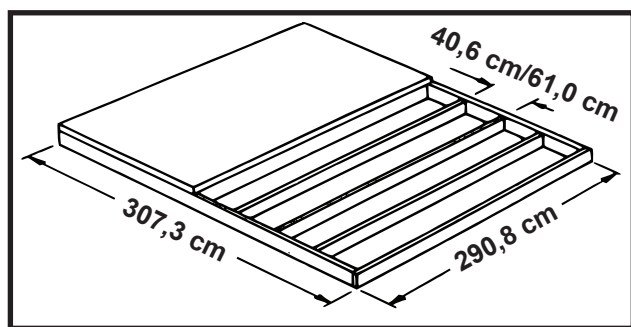

Dalle en béton

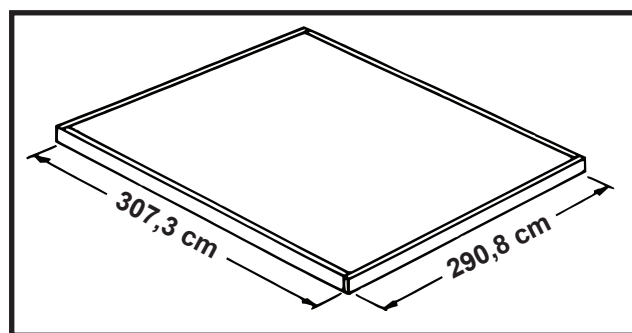


La surface du bâtiment **DOIT** être plate, sinon les trous pré-perçés ne s'aligneront pas pour un assemblage idéal.

Bien - Directement sur le sol, sur de la pierre concassée ou sur un socle en béton.

Mieux - Le bois traité sous pression ne doit PAS être utilisé là où il entrera en contact avec votre bâtiment d'entreposage. Les propriétés du bois traité sous pression provoqueront une corrosion accélérée. Si du bois traité sous pression entre en contact avec votre bâtiment d'entreposage, votre garantie sera annulée. Une barrière peut être utilisée sur le bois traité sous pression.

Meilleur – Dalle de béton, épaisseur minimale de 4 pouces.

Outils nécessaires

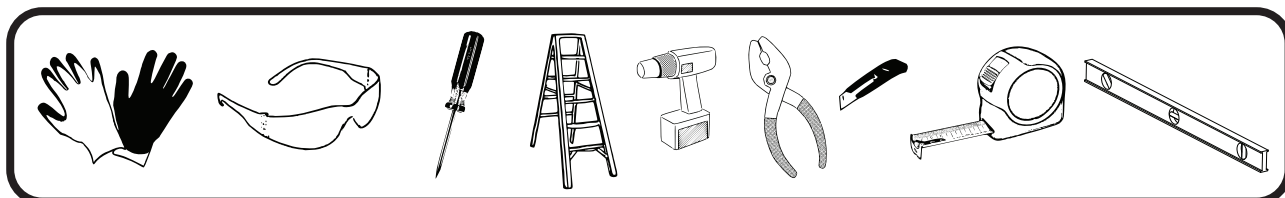

ATTENTION

BORD TRANCHANT: Toujours porter des gants pour réduire le risque de blessure !

VÉRIFIER LES PIÈCES: Ne PAS tenter d'assembler l'abri avant d'avoir vérifié la présence de toutes les pièces figurant dans la liste des pièces.

DÉGÂTS DU VENT: Ne PAS tenter d'assembler l'abri en présence de vent. Tout abri laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.

CHANTIER DE TRAVAIL SÉCURISÉ: Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du chantier durant la construction et jusqu'à ce que l'abri soit complètement assemblé.

AUCUNE PENTE: NE JAMAIS concentrer son propre poids sur le toit de l'abri.

PRÊT À L'ANCRAGE: L'abri doit IMPÉRATIVEMENT être ancré pour éviter les dommages par le vent.

ASSEMBLÉ

MEILLEUR EMPLACEMENT: Sera une surface de niveau à bon drainage.

ÉCHELLE NÉCESSAIRE: Laissez suffisamment d'espace à l'extérieur du bâtiment pour être en mesure d'accéder à la toiture avec une échelle.

TRAVAIL D'ÉQUIPE NÉCESSAIRE: Deux personnes ou plus sont nécessaires pour assembler l'abri.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE : Nettoyer avec de l'eau et du savon doux. NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri.


CORROSIFS: Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrais, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.

PRÉVENTION DE LA ROUILLE: Éviter d'entailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris. Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible.

NEIGE : Veuillez enlever la neige du toit.


Manual e instrucciones para el ensamblado del producto

3,0m x 3,0m Cobertizo de acero

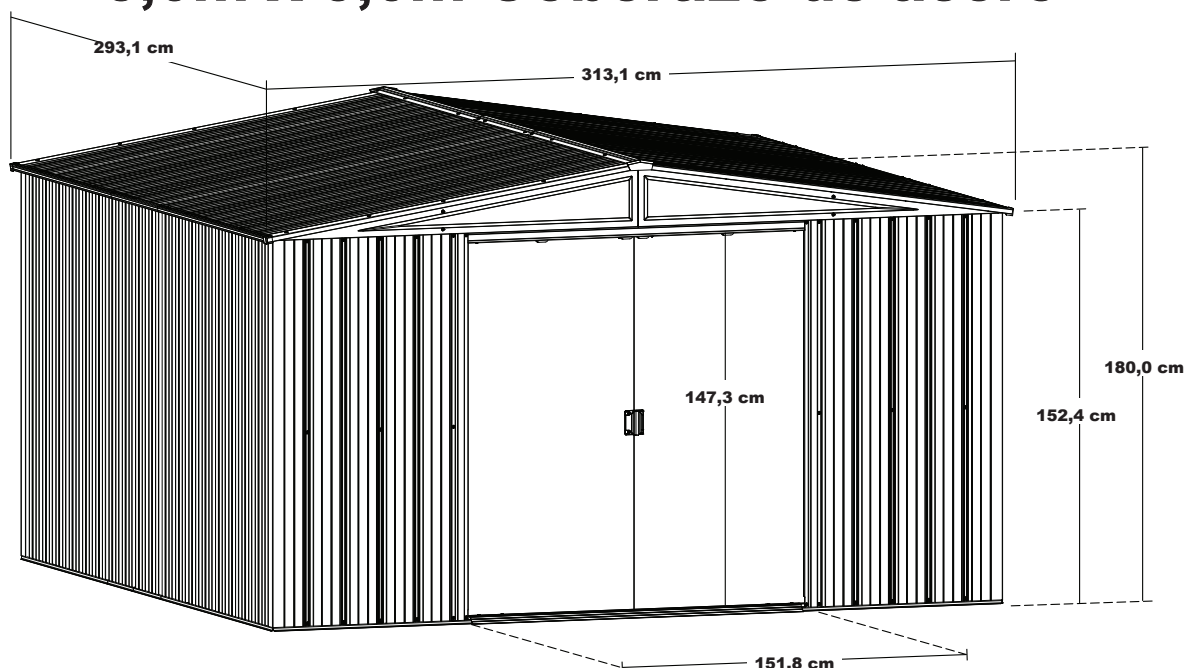


Base recomendada antes de construir

Plataforma de Madera

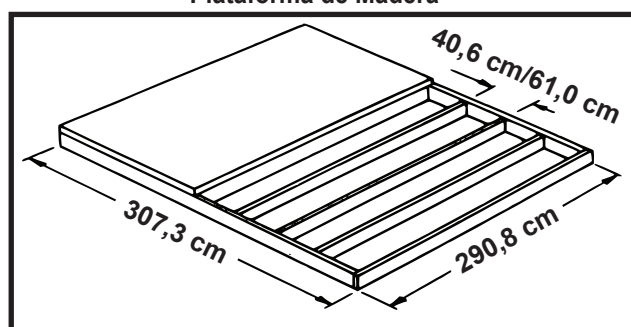

Losa de Hormigón

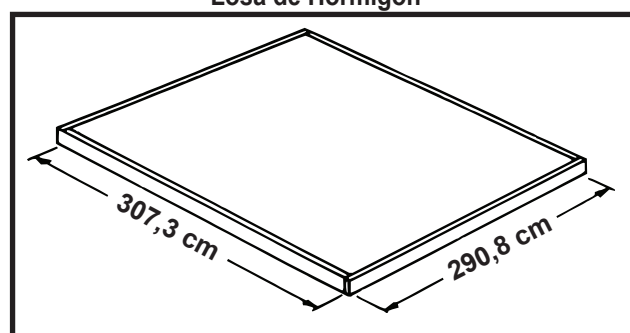


La superficie de construcción **DEBE** ser plana o el orificio previamente perforado no se alineará para un montaje ideal.

Bueno - Directamente sobre el suelo, nivelando la piedra triturada o bases de hormigón.

Mejor - La madera tratada a presión NO debe usarse donde haga contacto con su edificio de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión provocarán una corrosión acelerada. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con su edificio de almacenamiento, se anulará la garantía.** Se puede utilizar una barrera sobre madera tratada a presión.

Lo mejor - Losa de concreto de 4 pulgadas de espesor mínimo.

Herramientas necesarias

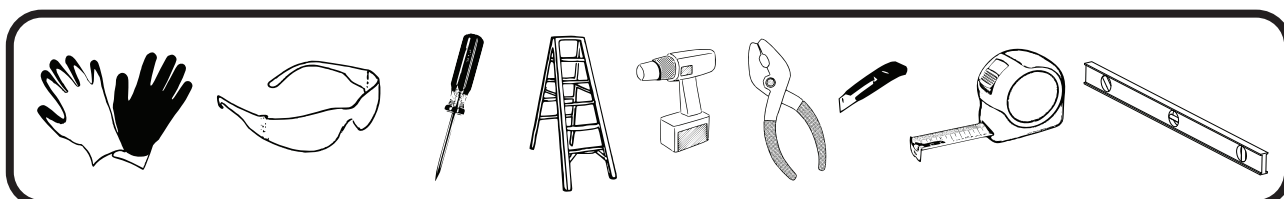

PRECAUCIÓN

BORDES FILOSOS: Se deben usar guantes en todo momento para reducir el riesgo de lesiones.

REVISAR PIEZAS: NO trate de montar la estructura antes de verificar que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas.

DAÑOS POR EL VIENTO: NO trate de montar la estructura en un día ventoso. Cualquier estructura sin terminar puede ser dañada seriamente incluso por vientos ligeros.

LUGAR DE TRABAJO SEGURO: No permita entrar a niños ni animales domésticos en el lugar de trabajo durante la construcción y hasta que la estructura esté completamente montada.

SIN INCLINACIÓN: NUNCA concentre su peso en el techo de la estructura.

ANCLAJE LISTO: La estructura DEBE estar anclada para evitar daños por vientos.

ASAMBLEA

MEJOR UBICACIÓN: área nivelada con buen drenaje.

SE NECESITA ESCALERA: Deje suficiente espacio afuera del edificio para poder tener acceso al techo con una escalera.

SE NECESITA TRABAJO EN EQUIPO: Se necesitan dos o más personas para ensamblar su cobertizo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


LIMPIEZA: Limpiar con jabón neutro y agua. NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo.

CORROSIVOS: Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.

PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN: Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera. Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos. Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible.


NIEVE: Remueva la nieve del techo.

Montageanleitung des 3,0m x 3,0m Stahlschuppen

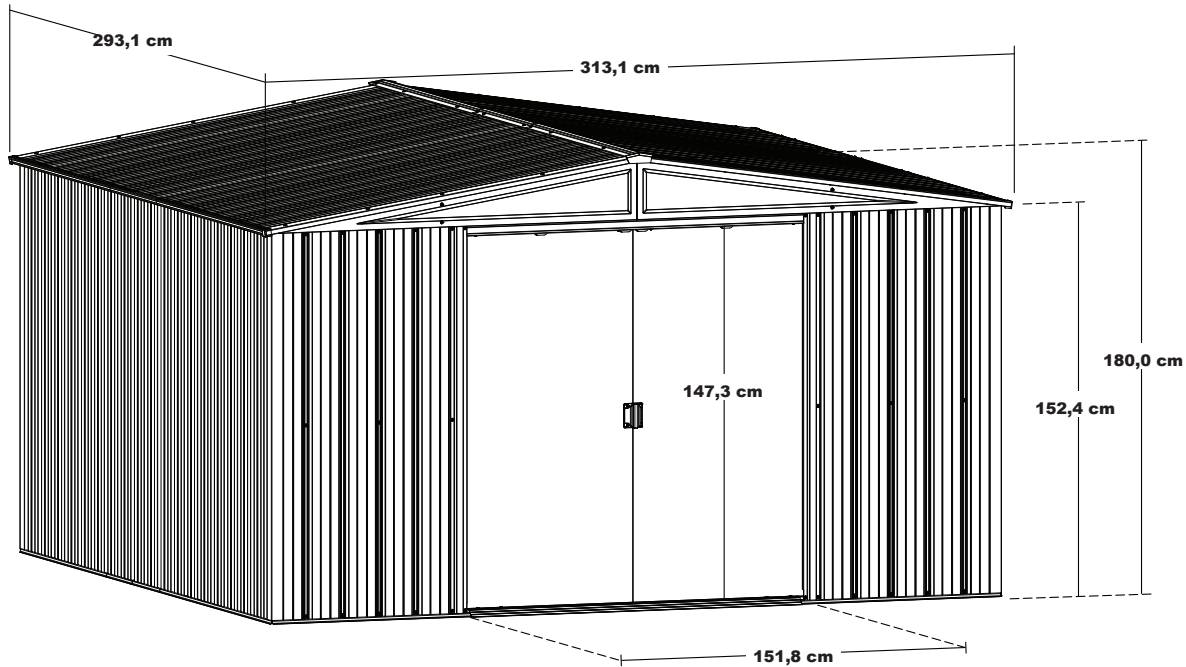


Fundament vor dem Bau empfohlen

Plattform aus Holz

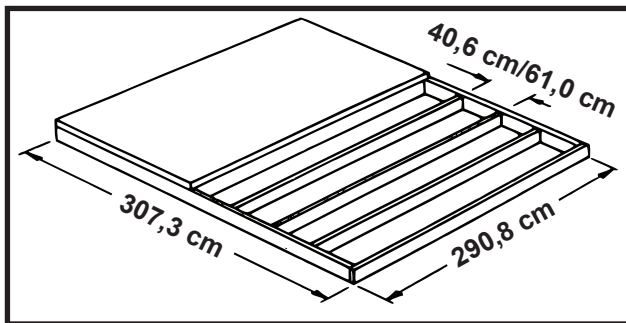

Bodenplatte aus Beton

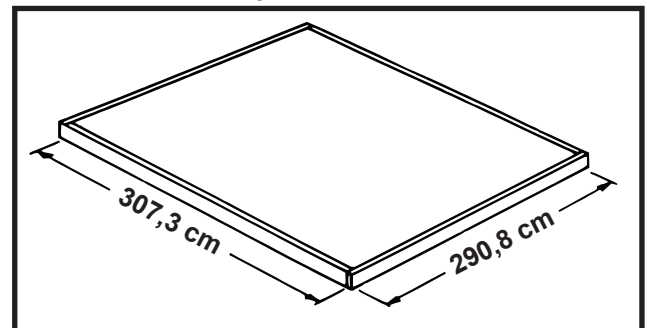


Die Baufläche **MUSS** flach sein, da sonst das vorgebohrte Loch nicht für eine optimale Montage ausgerichtet ist.

Gut - Direkt auf dem Boden, auf ebenem Schotter oder auf einer Betonpflasterplatte.

Besser - An Stellen, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommen würde, darf **KEIN** kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden. Kesseldruckimprägniertes Holz hat Eigenschaften, die zu beschleunigter Korrosion führen. **Wenn kesseldruckimprägniertes Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommt, wird Ihre Garantie ungültig.** Über kesseldruckimprägniertem Holz kann eine Barriere angebracht werden.

Am besten - Betonplatte, mindestens 4 Zoll dick.

Erforderliche Werkzeuge

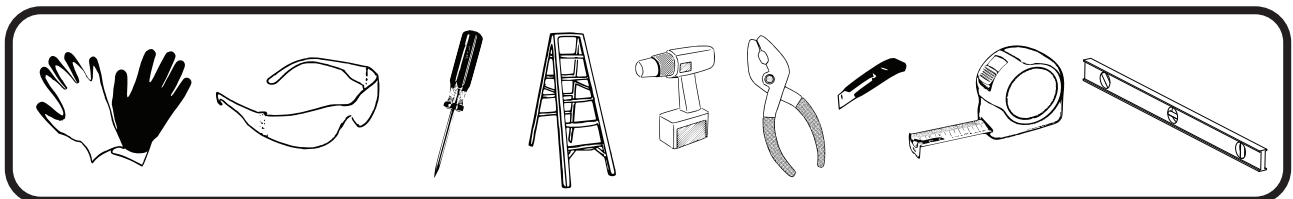

VORSICHT

SCHARFE KANTEN: Zur Verringerung der Verletzungsgefahr müssen stets Handschuhe getragen werden!

TEILE PRÜFEN: Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen zu montieren, bevor Sie sich nochmals vergewissert haben, dass Sie alle in der Teileliste.

WINDSCHADEN: Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen an einem windigen Tag aufzustellen. Ein nur teilweise montiert zurückgelassener Schuppen kann bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden.

SICHERER ARBEITSPLATZ: Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und bis der Schuppen vollständig aufgestellt ist vom Aufstellplatz fern.

KEIN ANLEHNEN: Belasten Sie das Dach des Schuppens NIEMALS punktuell mit Ihrem Gewicht.

ANKER BEREIT: Ihr Schuppen MUSS verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.

MONTAGE

BESTER STANDORT: Der bestmögliche Bauplatz ist eben mit einer guten Drainage.

LEITER BENÖTIGT: Lassen Sie außerhalb des Gebäudes genügend Platz, um mit einer Leiter auf das Dach gelangen zu können.

TEAMWORK ERFORDERLICH: Mindestens zwei Personen werden für die Montage des Gerätehauses benötigt.

PFLEGE & INSTANDHALTUNG

REINIGUNG: Mit milder Seife und Wasser reinigen. Reinigen Sie Ihren Schuppen NICHT mit dem Hochdruckreiniger.

ÄTZENDE STOFFE: Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Chemikalien und/oder Brennstoffen vorgesehen sind. Ätzende Chemikalien wie z. B. Dünger, Insektenvernichter und Unkrautvernichter sollten sofort von den Innen- und Außenflächen abgewischt werden. Durch die Lagerung von Chemikalien entstandener Rost wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

ROSTSCHUTZ: Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu verkratzen. Halten Sie das Dach, den Bodenbereich und die Türführungen stets frei von Verunreinigungen. Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus.

SCHNEE: Bitte entfernen Sie den Schnee vom Dach.

ASSEMBLY BY KEY NO. *PIÈCES PAR N° DE REPÈRE* EN,FR,SP,GE-09OQ
MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA MONTAGE NACH LFD. NR.

EN,FR,SP,GE-090Q

MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA MONTAGE NACH LFD. NR.











HARDWARE LIST

LISTE DE LA QUINCAILLERIE
LISTA DE PIEZAS KLEINTEILELISTE

EN,FR,SP,GE-100Q

65103 X184	
65923 X184	
65004 X360	
65900 X12	

66045 X2	
67468 X2	
66769 X6	
66646 X10	
66382 X6	

66183L X2	
66183R X2	
5971 X4	
6228 X2	
67293 X1	

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page.









Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page.



















Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página.

Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

12067 X2		11937 X2	
11936 X4		11932 X4	
11935 X2		11930 X14	
11956 X1		11931 X10	
8934 X1		11934 X4	

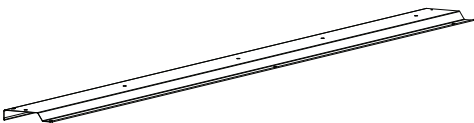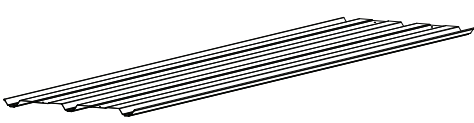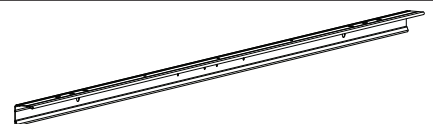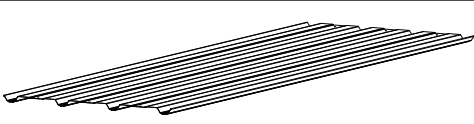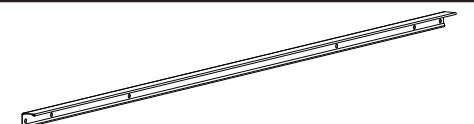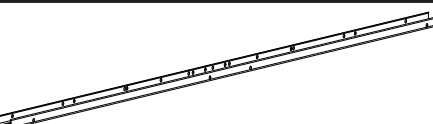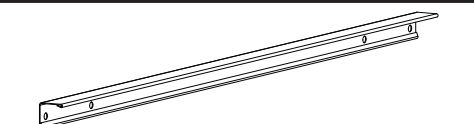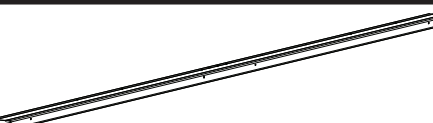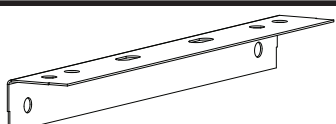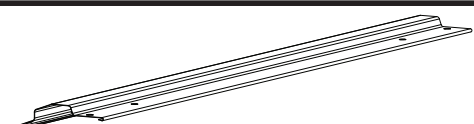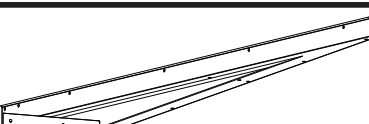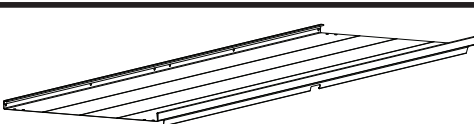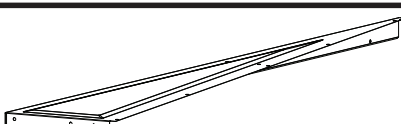
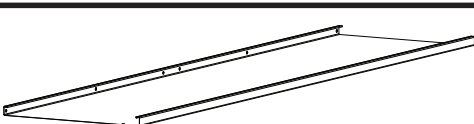
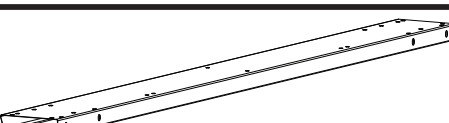
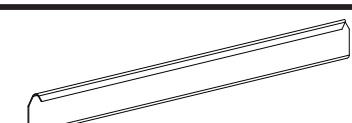
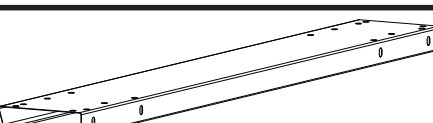
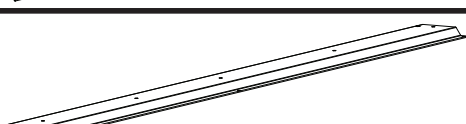
11961 X2 	80377 X2 
11938 X2 	11939 X6 
11957 X1 	11940 X8 
11948 X2 	11946 X4 
11955 X1 	11947 X2 
11933 X2 	11944 X2 
6635 X2 	11945 X1 
6000 X2 	80379 X2 
6001 X2 	11954 X2 
11943 X8 	10499 X4 
11958 X4 	
11941 X4 	
11942 X2 	

1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO


BODENRAHMEN

EN,FR,SP,GE-12OP

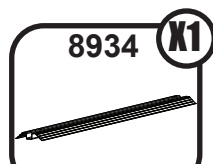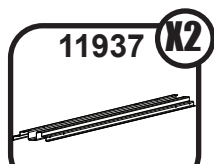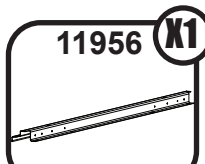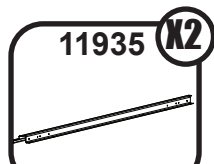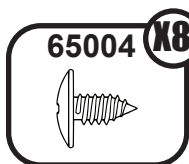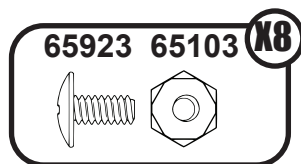


A1

Rear Floor Frame
Cadre de plancher arrière
Tirante del entramado trasero del piso
Bodenrahmen hinten

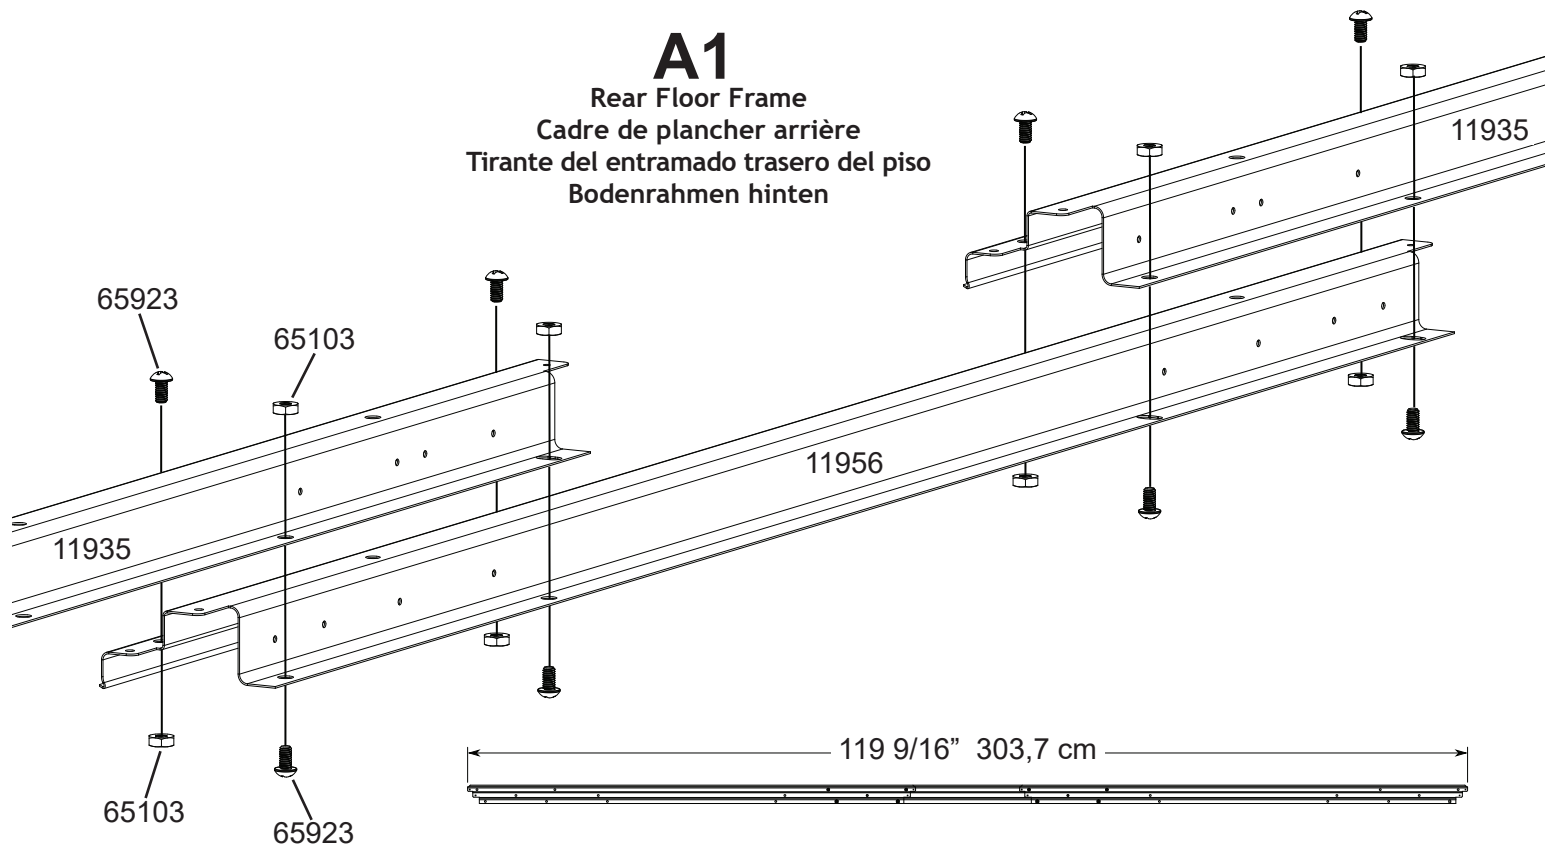

A2

Front Floor Frame
Cadre de plancher avant
Tirante del entramado delantero del piso
Bodenrahmen vorne



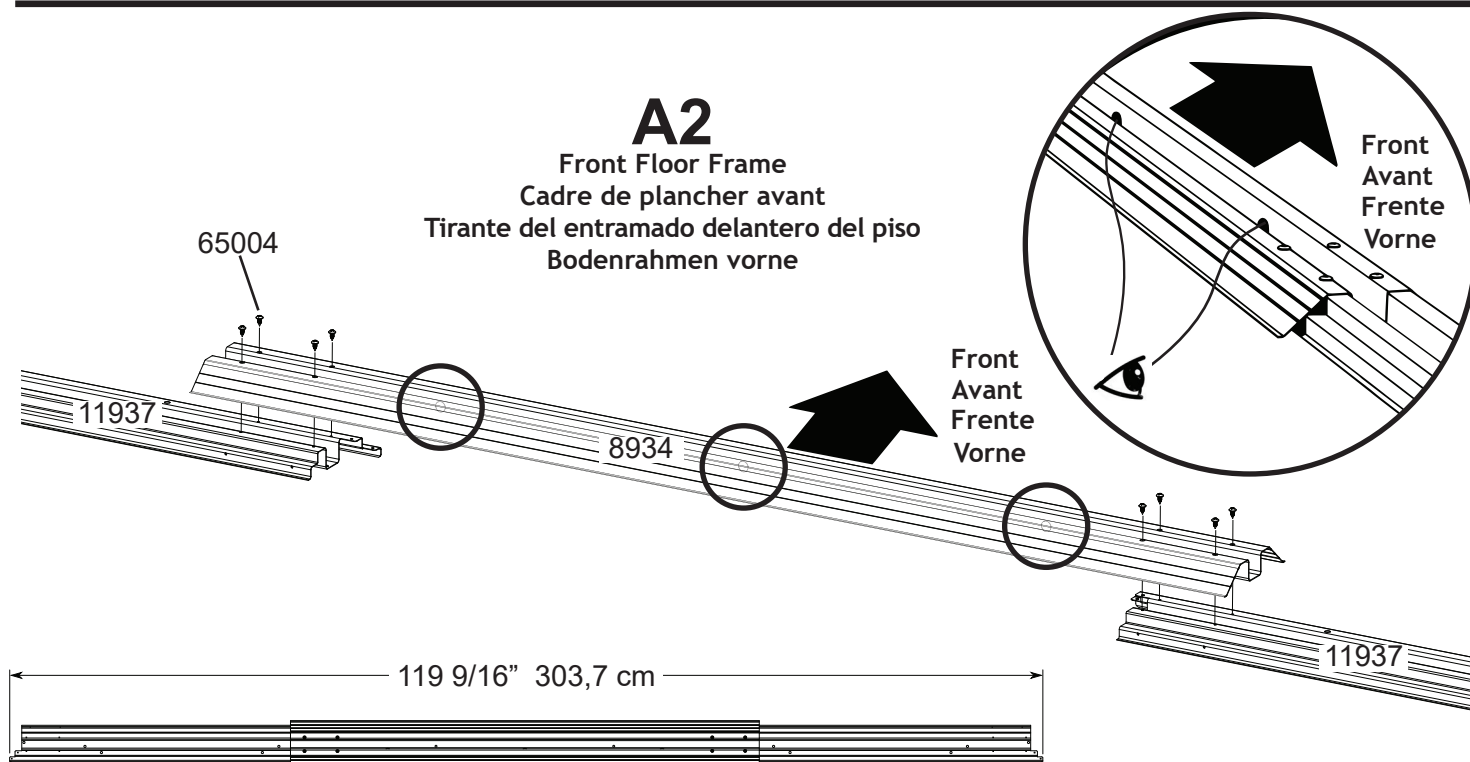


1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO



BODENRAHMEN

EN,FR,SP,GE-130Q

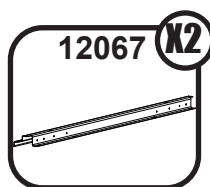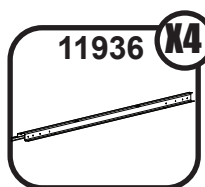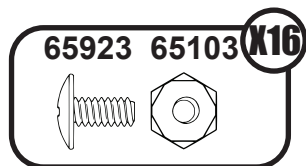

A3

Side Floor Frame
latéral Cadre de plancher
Tirante del entramado del piso lateral
Seitenbodenrahmen




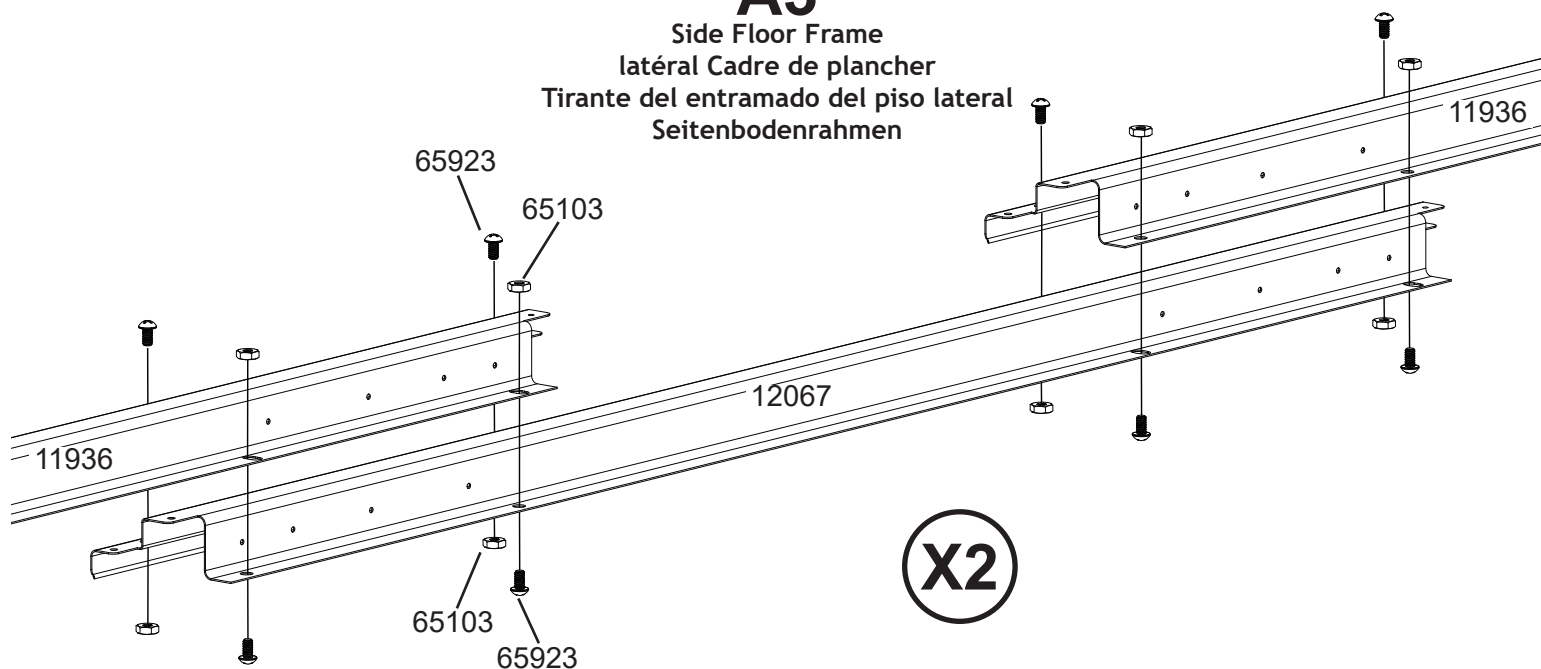


1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO

BODENRAHMEN

EN,FR,SP,GE-140Q

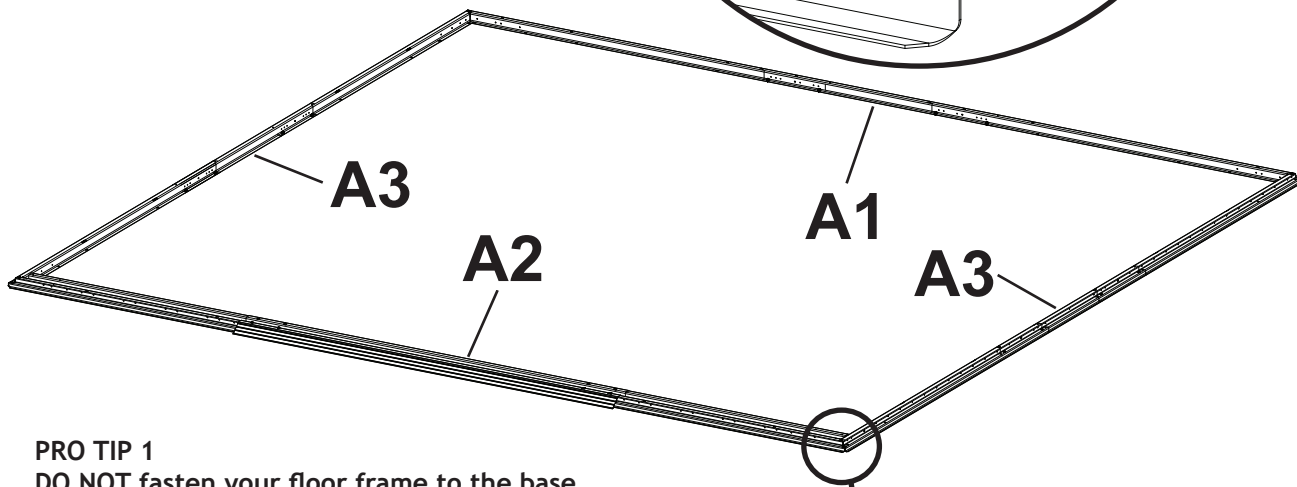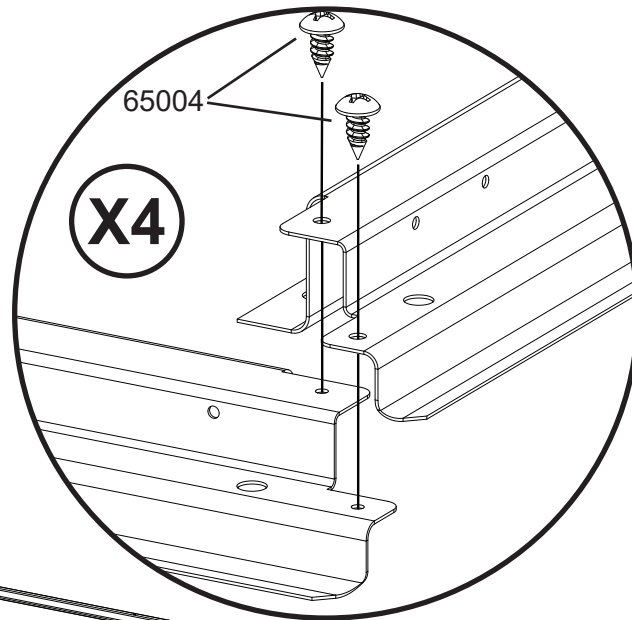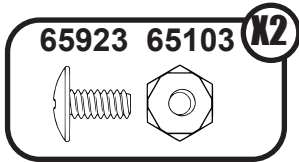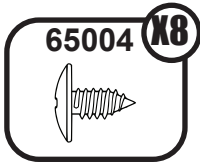

PRO TIP 1

DO NOT fasten your floor frame to the base until the building is complete.

CONSEIL DE PRO 1



NE fixez PAS votre cadre de plancher à la base tant que le bâtiment n'est pas terminé.


CONSEJO PROFESIONAL 1

NO fije el marco del piso a la base hasta que la construcción esté completa.

PROFITIPP 1

Befestigen Sie den Bodenrahmen NICHT am Fundament, bevor das Gebäude fertig ist.

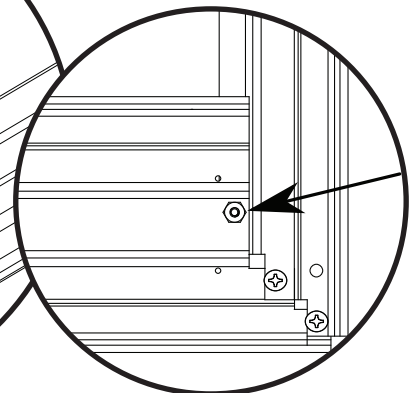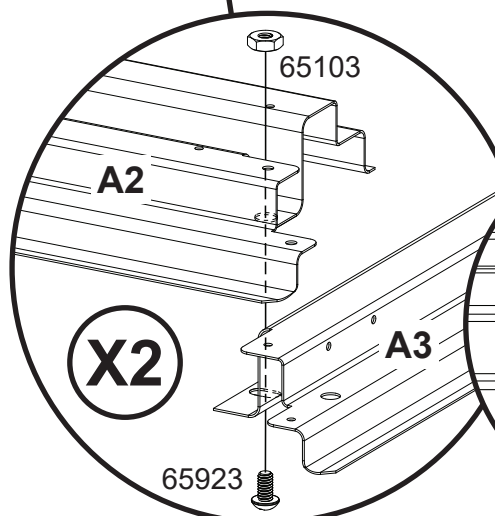

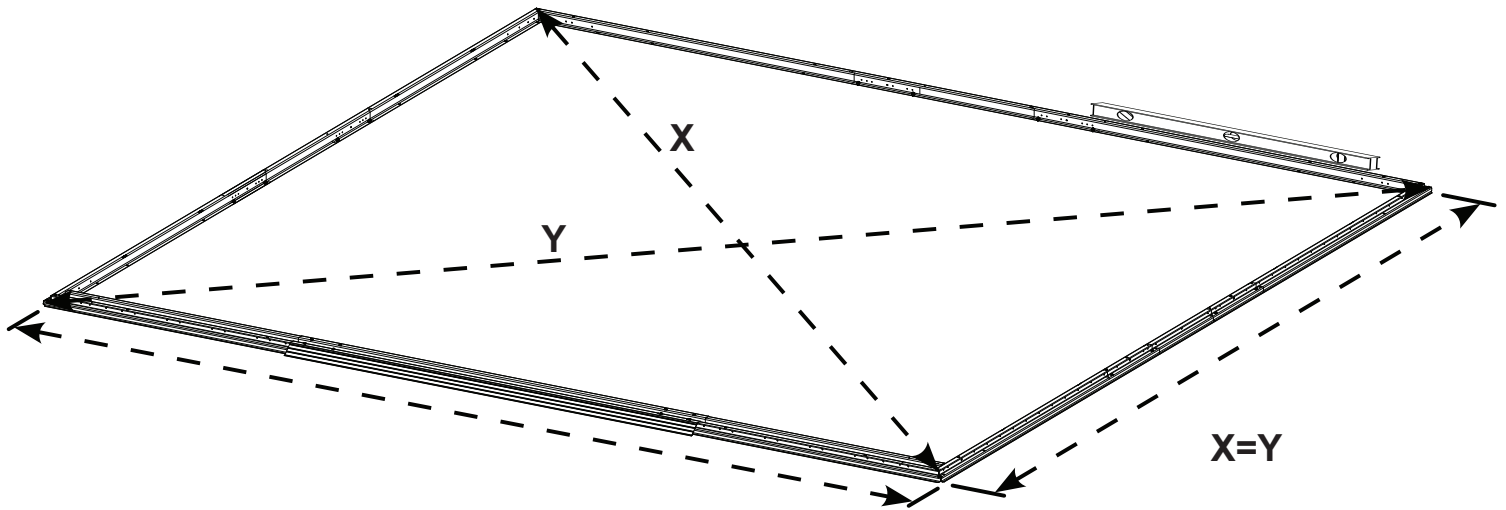

IMPORTANT

The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly. Measure diagonally from corner to corner. When diagonal measurements are equal, the Frame is square.

IMPORTANT

Le cadre de plancher doit être À LA FOIS d'équerre et de niveau pour que les trous s'alignent correctement. Mesurer en diagonale d'un coin à l'autre. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.

IMPORTANTE

El tirante del piso debe estar TANTO cuadrado COMO nivelado o los orificios no se alinearán correctamente. Mida diagonalmente de esquina a esquina. Cuando las medidas diagonales son iguales, el tirante está cuadrado.


WICHTIG

Der Bodenrahmen muss SOWOHL rechtwinklig ALS AUCH waagerecht sein. Andernfalls fluchten die Löcher nicht richtig. Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke. Wenn die diagonalen Abmessungen gleich sind, ist der Rahmen rechtwinklig.

2: PRE-ASSEMBLY-WALL ANGLES


PRÉ-ASSEMBLAGE-CORNIÈRE DE MUR
PRE-ENSAMBLE-ÁNGULO DE LA PARED
VORMONTAGE-WANDWINKEL

EN,FR,SP,GE-160Q

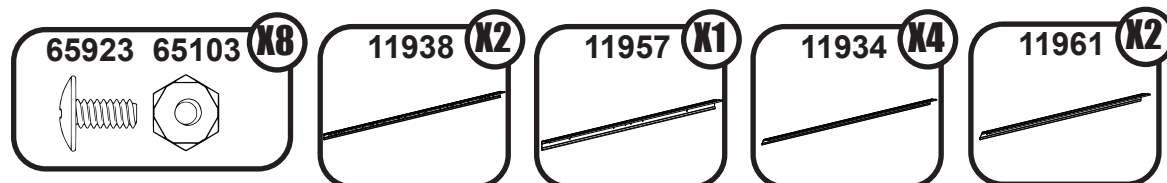


B1

Rear Wall Angle
Cornière arrière
Ángulo de la pared trasera
Rückwandwinkel

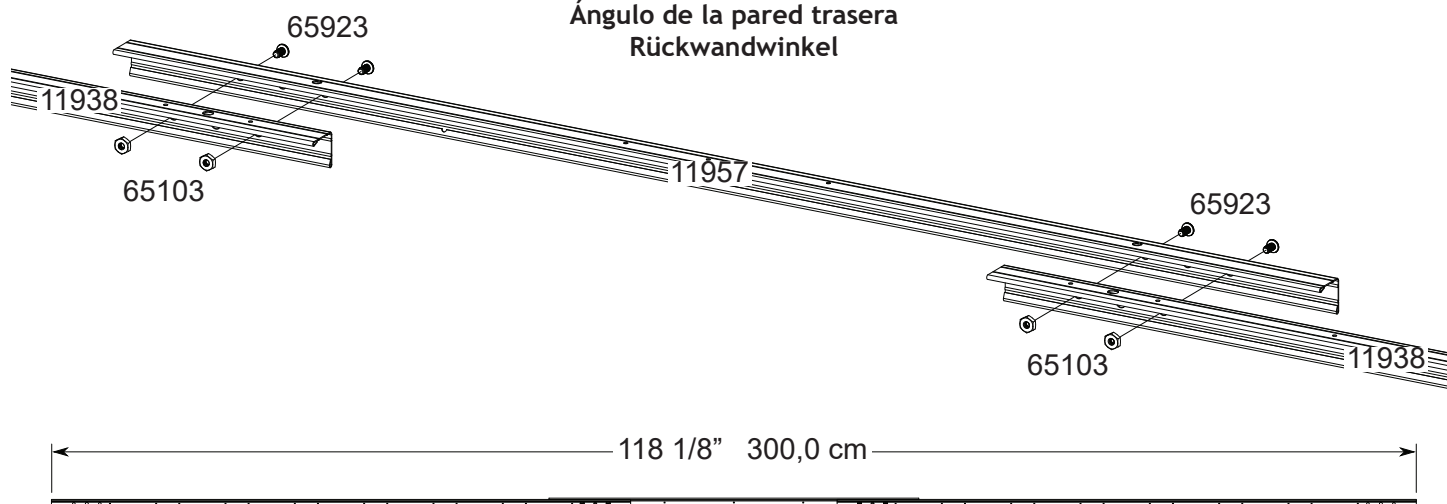

B2


Side Wall Angle
Cornière de mur latéral
Ángulo de la pared lateral
Seitenwandwinkel

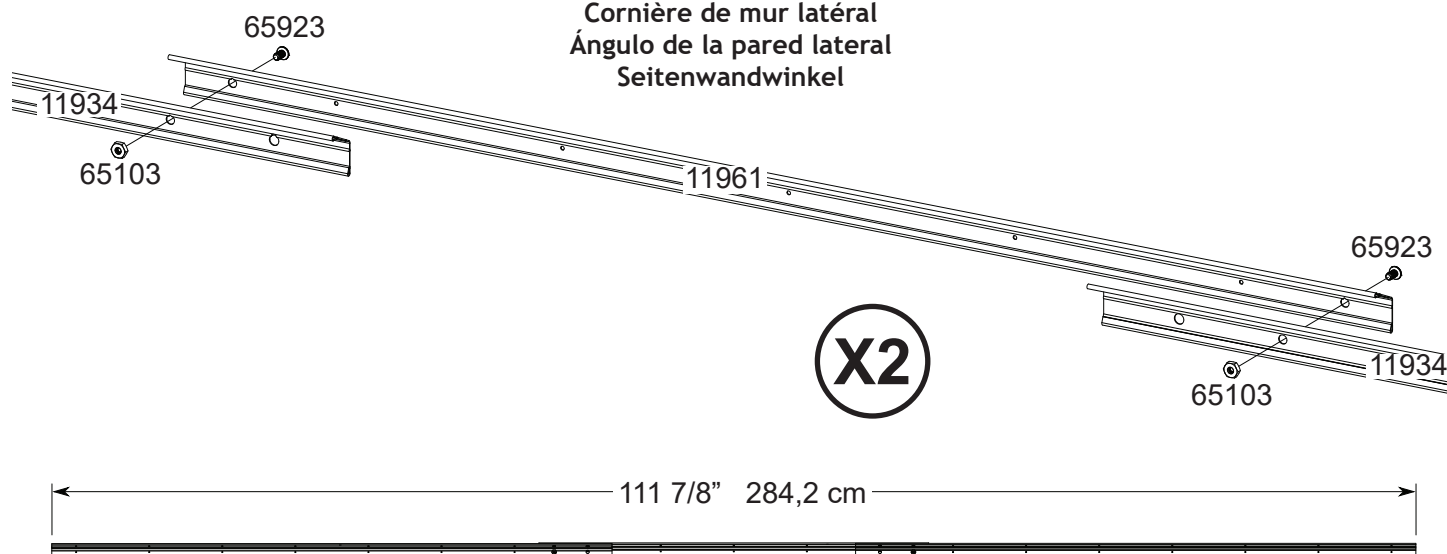

2: PRE-ASSEMBLY-DOOR TRACK



PRÉ-ASSEMBLAGE-RAIL DE PORTE
PRE-ENSAMBLE-RIEL DE LA PUERTA
VORMONTAGE-TÜRLAUFSCIENE

EN,FR,SP,GE-16OP

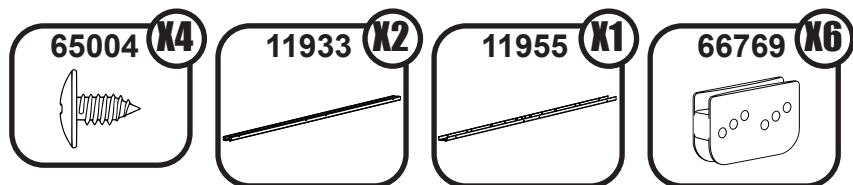




B3

Door Track
Rail de porte
Riel de la puerta
Türlaufschiene

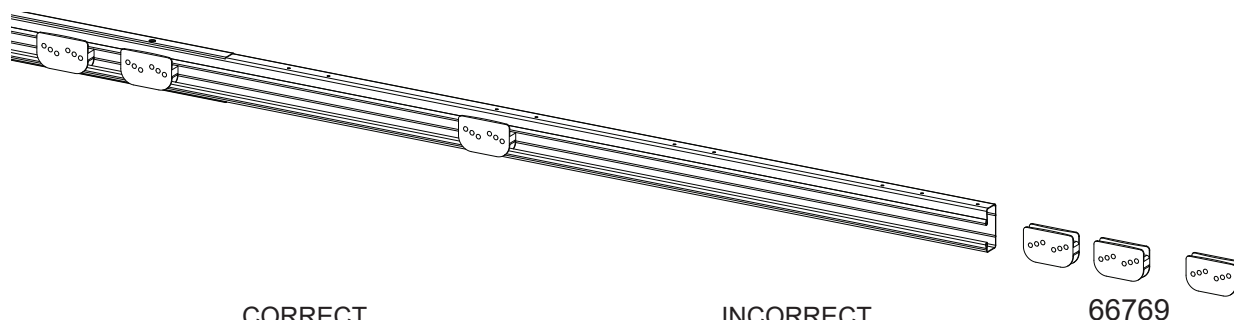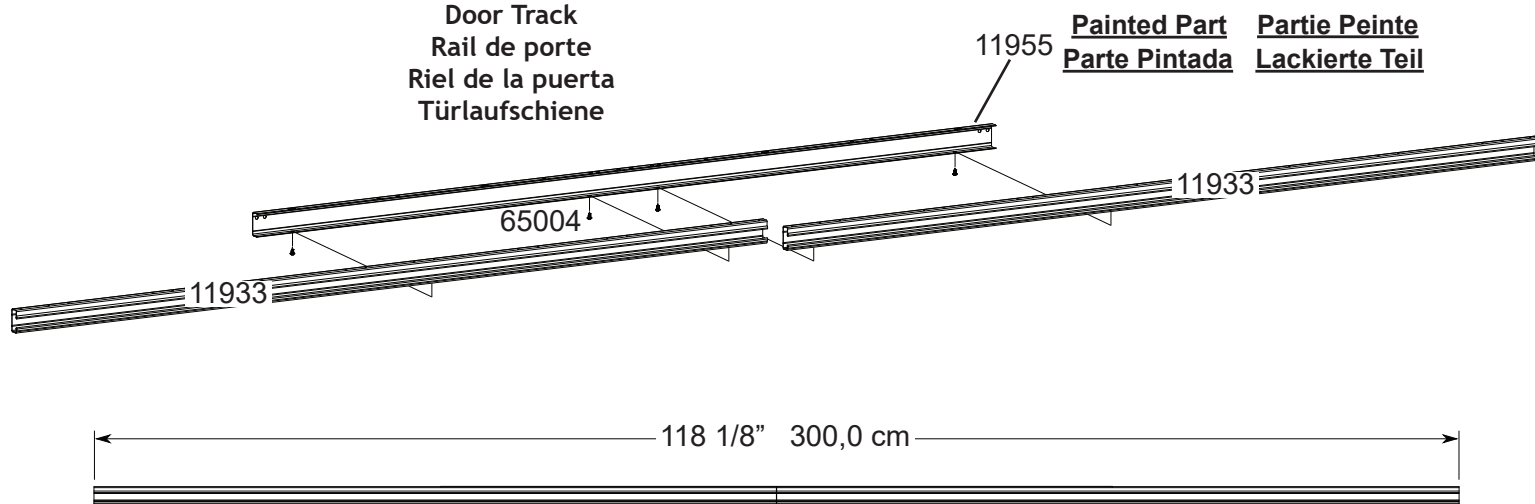

CORRECT
CORRECTO
KORREKT

INCORRECT
INCORRECTO
FALSCH

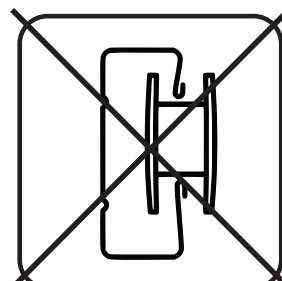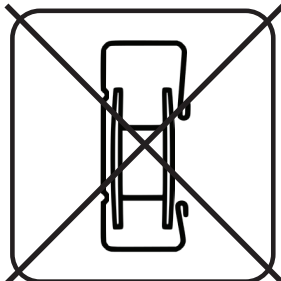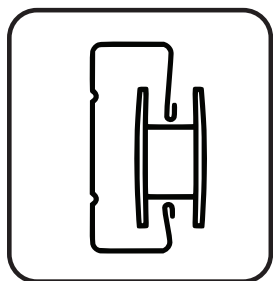

PRO TIP 2

Slides should be installed in Door Track prior to installation.

CONSEJO PROFESIONAL 2

Se deben instalar los rodamientos en el riel de la puerta antes de la instalación.

CONSEIL DE PRO 2

Les coulisseaux doivent être placés dans le rail de porte avant la pose du rail.






PROFITIPP 2

Die Schlitten sollten vor dem Einbau in der Türschiene montiert werden.

3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN



EN,FR,SP,GE-170P

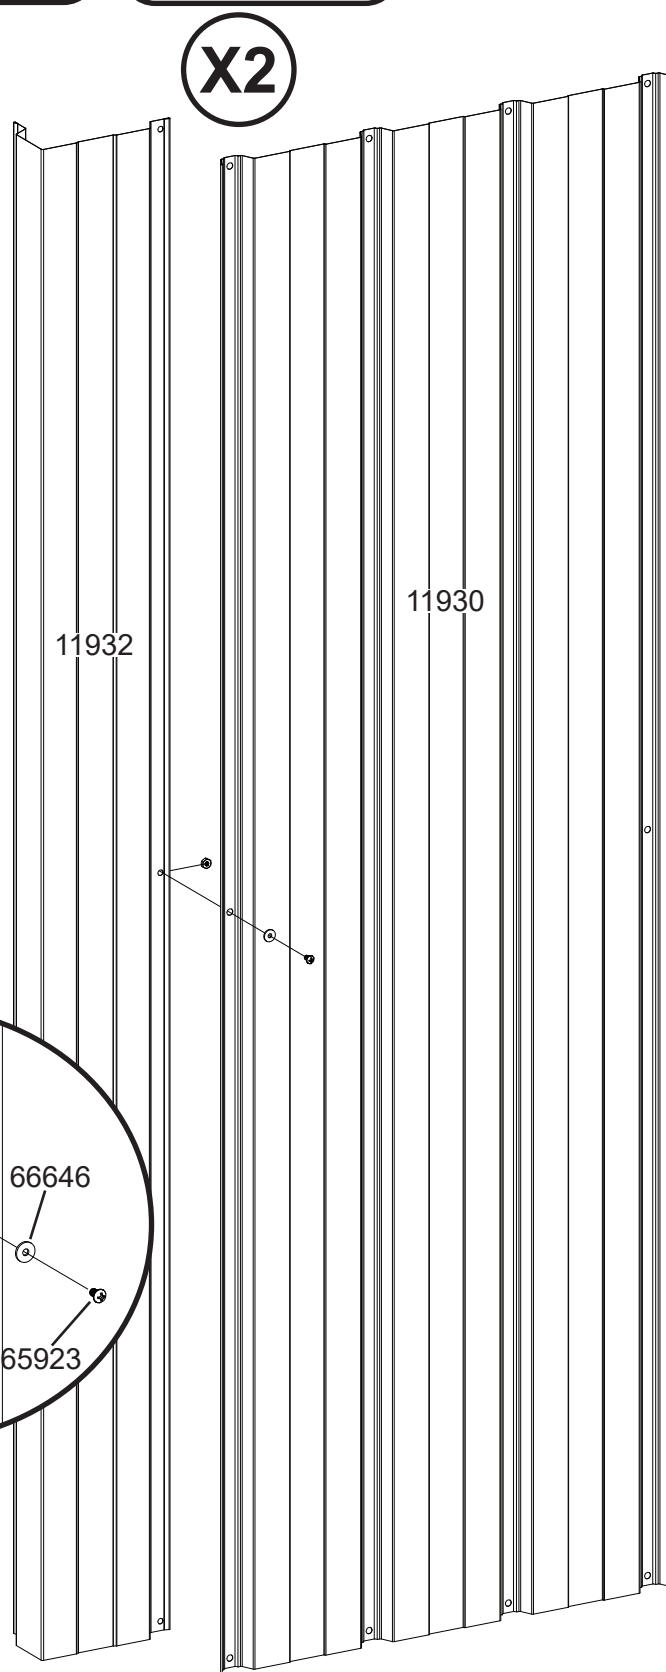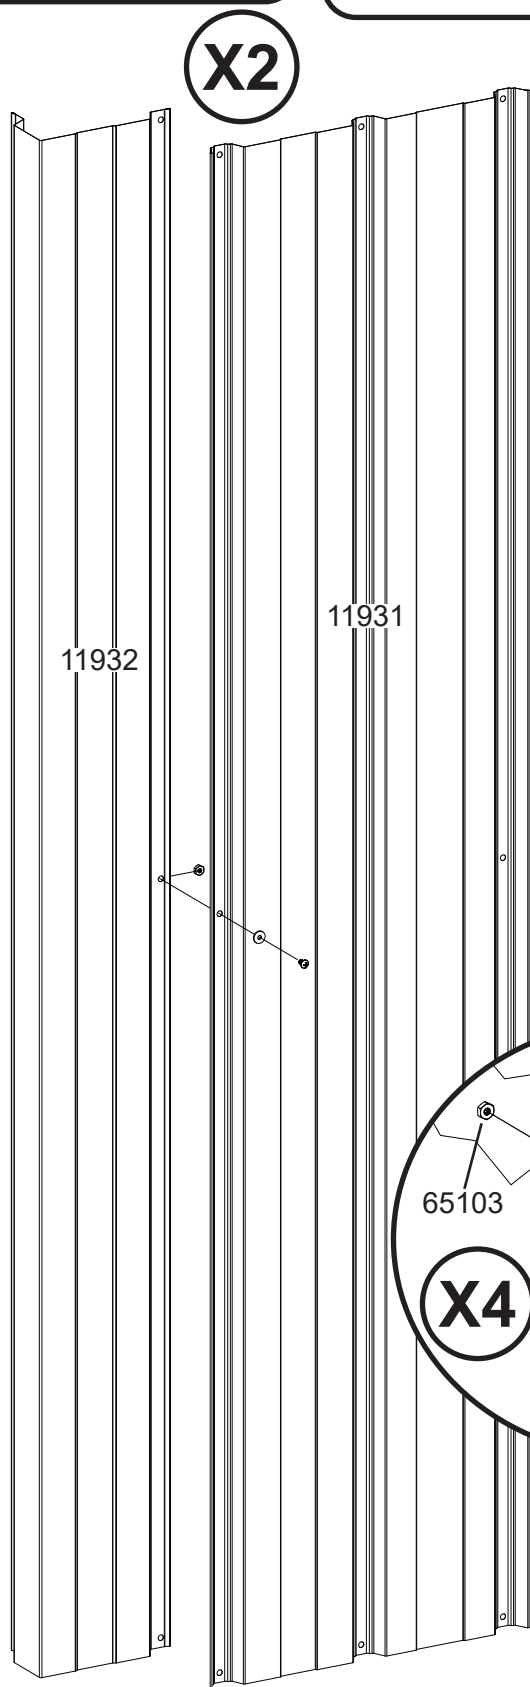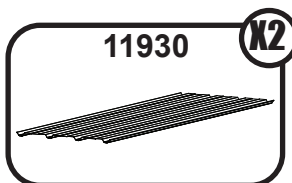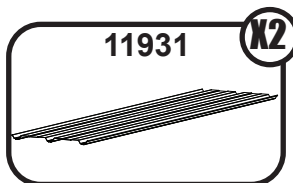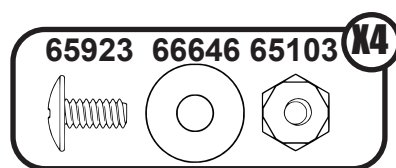

3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN

EN,FR,SP,GE-190Q

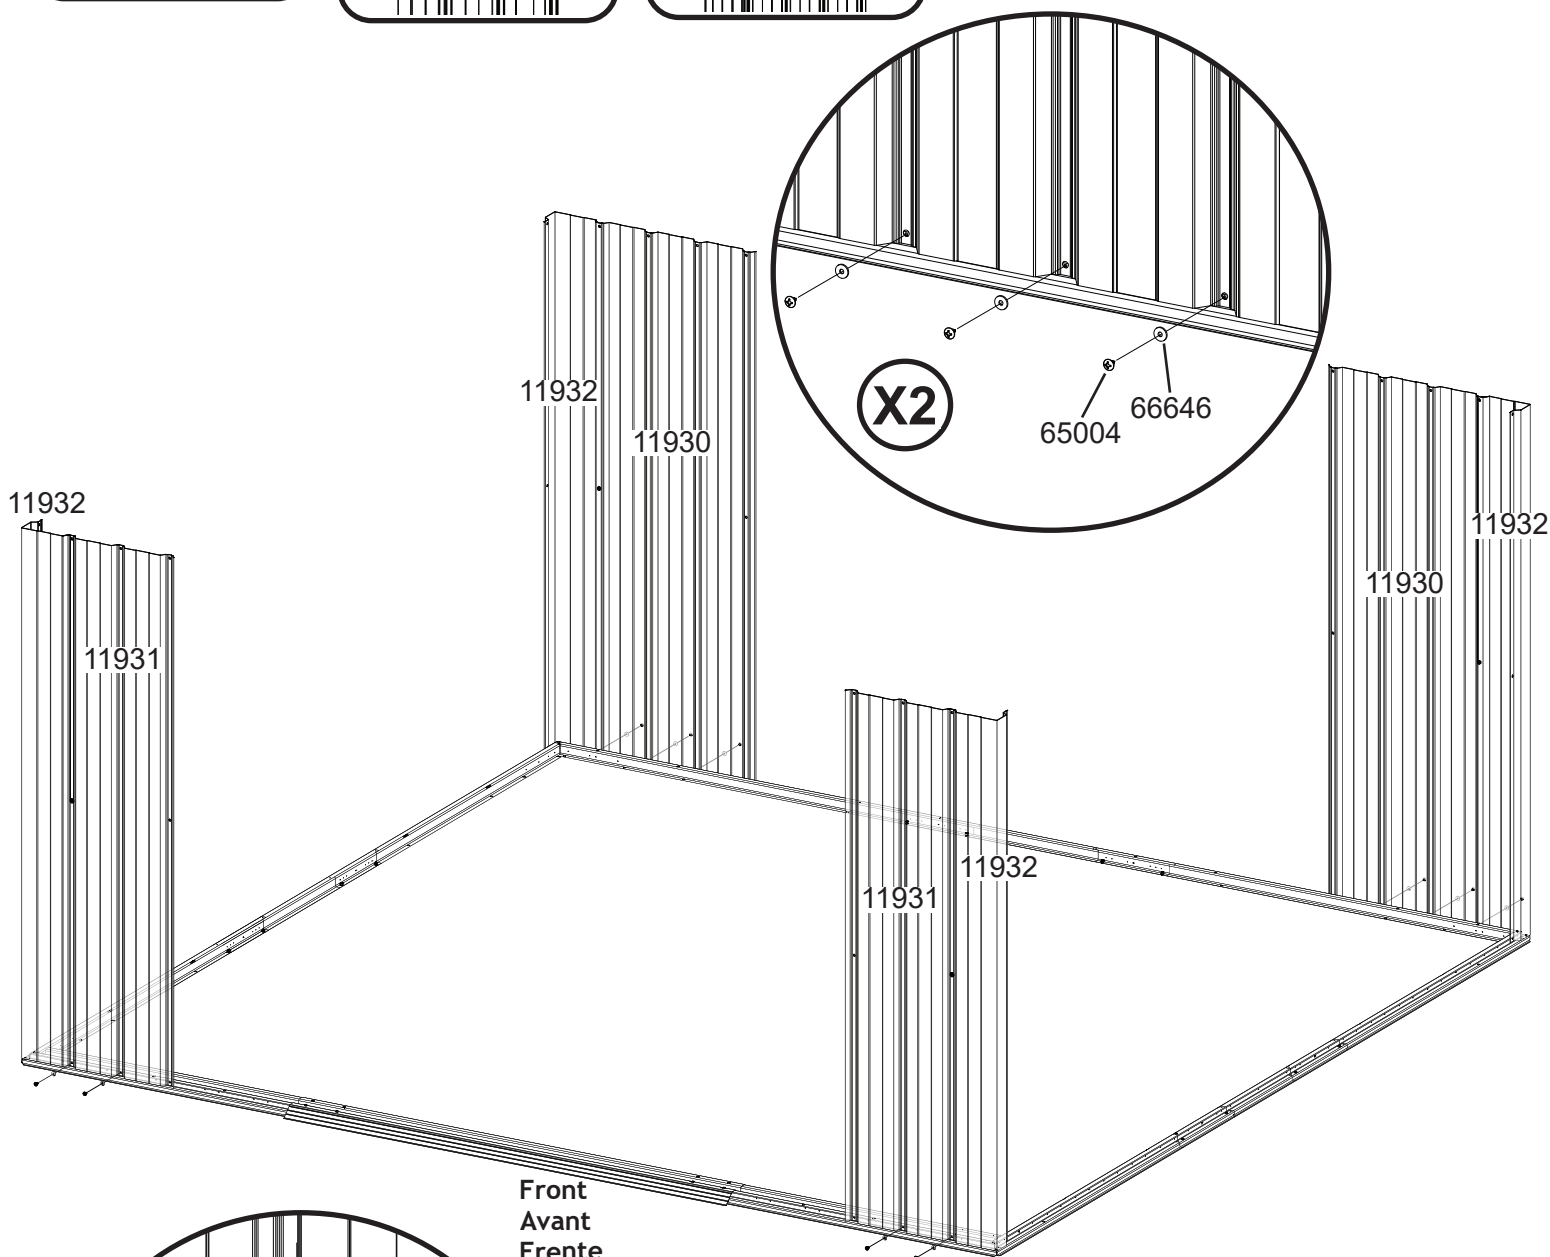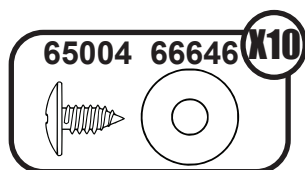

Front
Avant
Frente
Vorne

PRO TIP 3

Support the corner panel until a wall panel is attached.

CONSEIL DE PRO 3

Supporter le panneau d'angle jusqu'à la fixation d'un panneau mural.

CONSEJO PROFESIONAL 3

Sustente el panel esquinero con de mano hasta ajustar un panel de pared.





PROFITIPP 3

Stützen Sie das Eckpaneel mit ab, bis ein Wandpaneel verbunden wird.

3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN


EN,FR,SP,GE-200Q

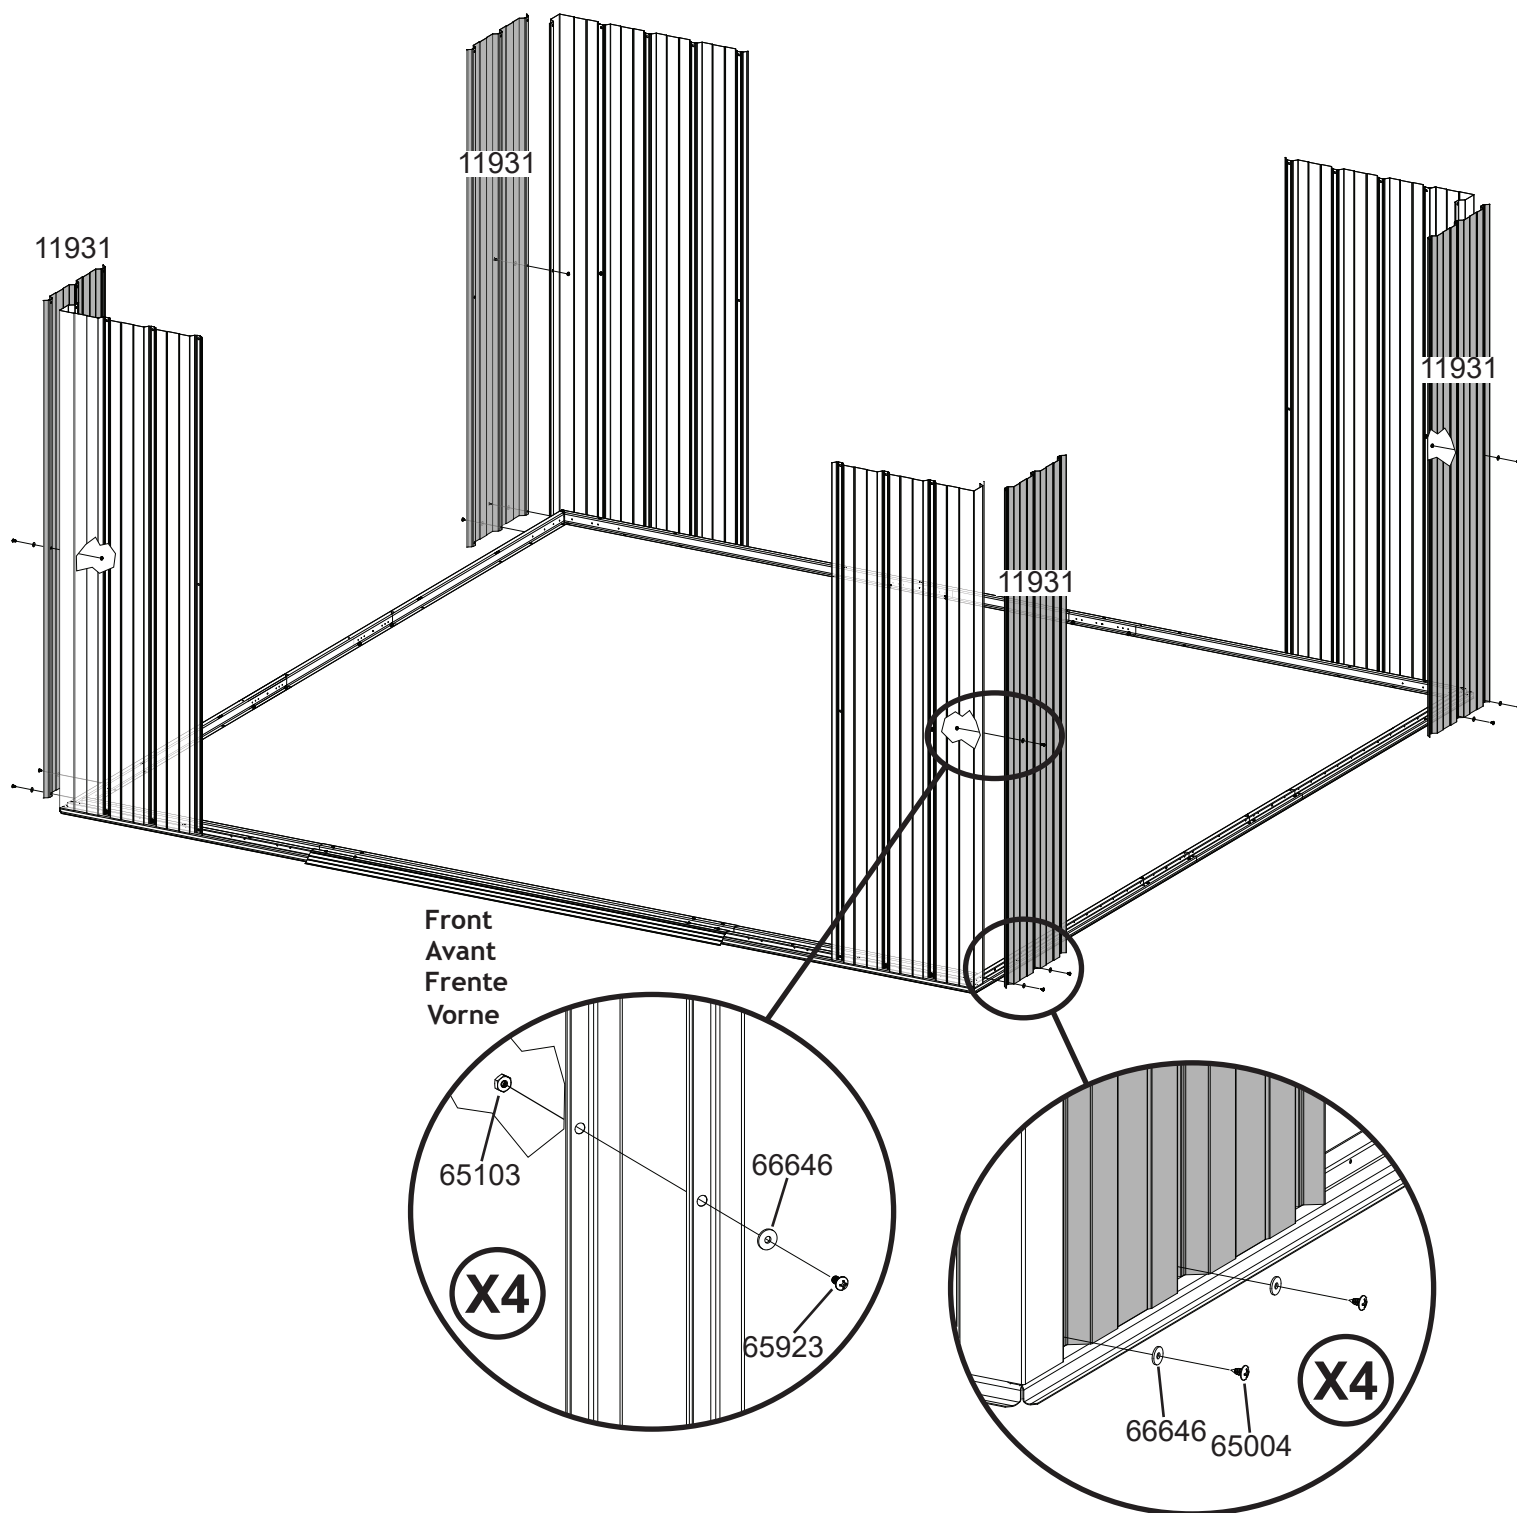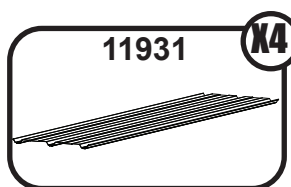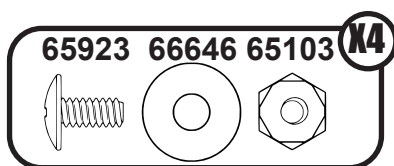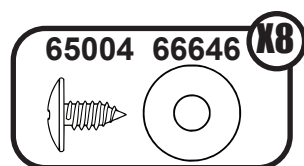

4: WALL ANGLE CORNIÈRE DE MUR ÁNGULO DE LA PARED WANDWINKEL

EN,FR,SP,GE-210Q

65004 66646 **X18**



B1

Rear Wall Angle
Cornière arrière
Ángulo de la pared trasera
Rückwandwinkel

X1

B2




Side Wall Angle
Cornière de mur latéral
Ángulo de la pared lateral
Seitenwandwinkel

X2

B3

Door Track
Rail de porte
Riel de la puerta
Türlaufschiene



X1

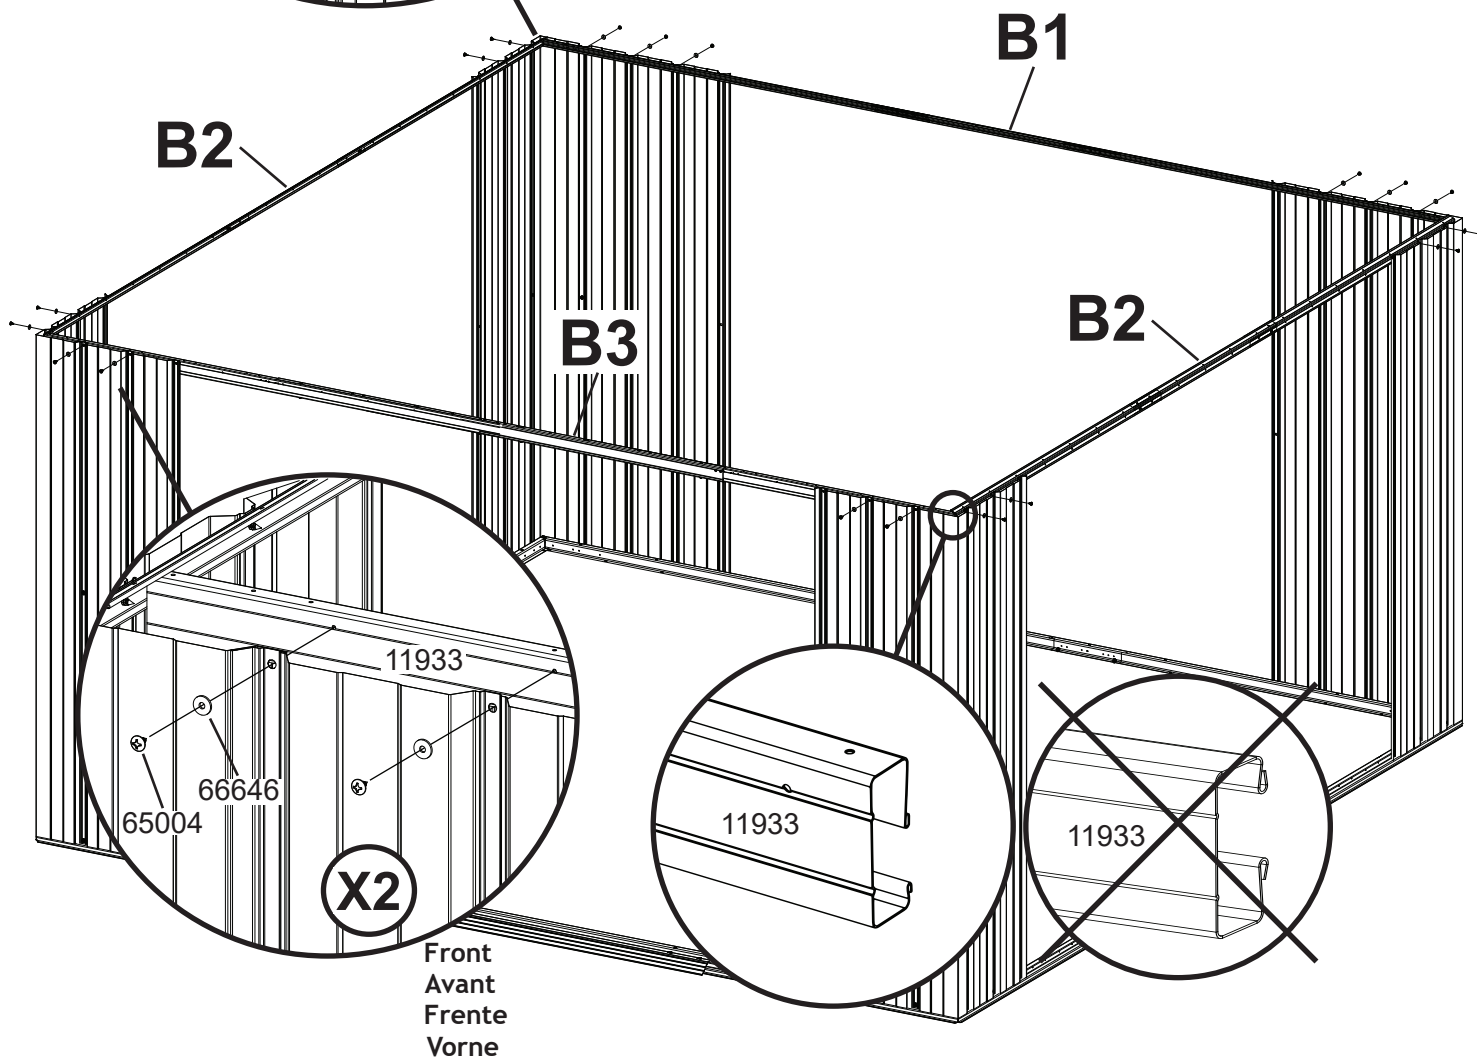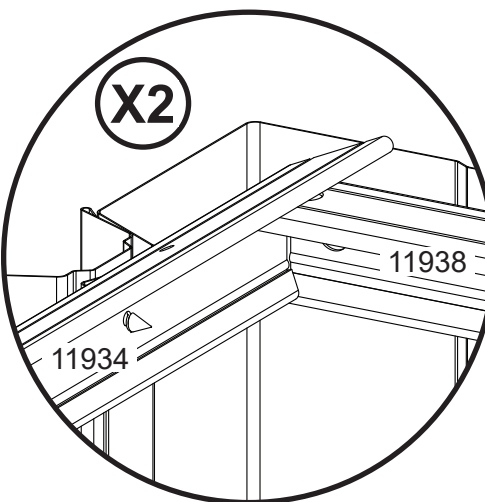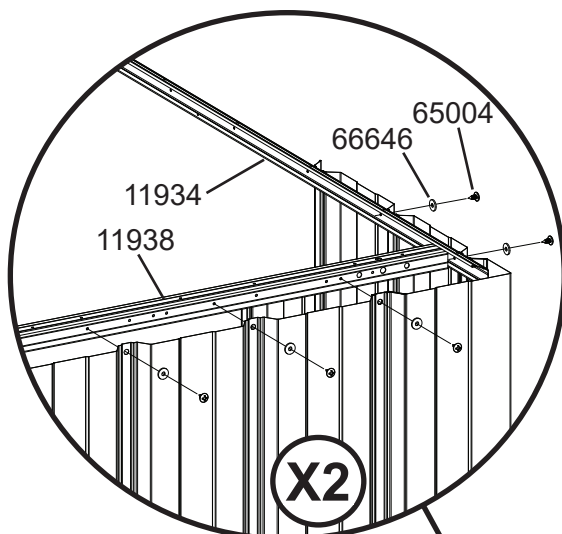

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE


EN,FR,SP,GE-220Q

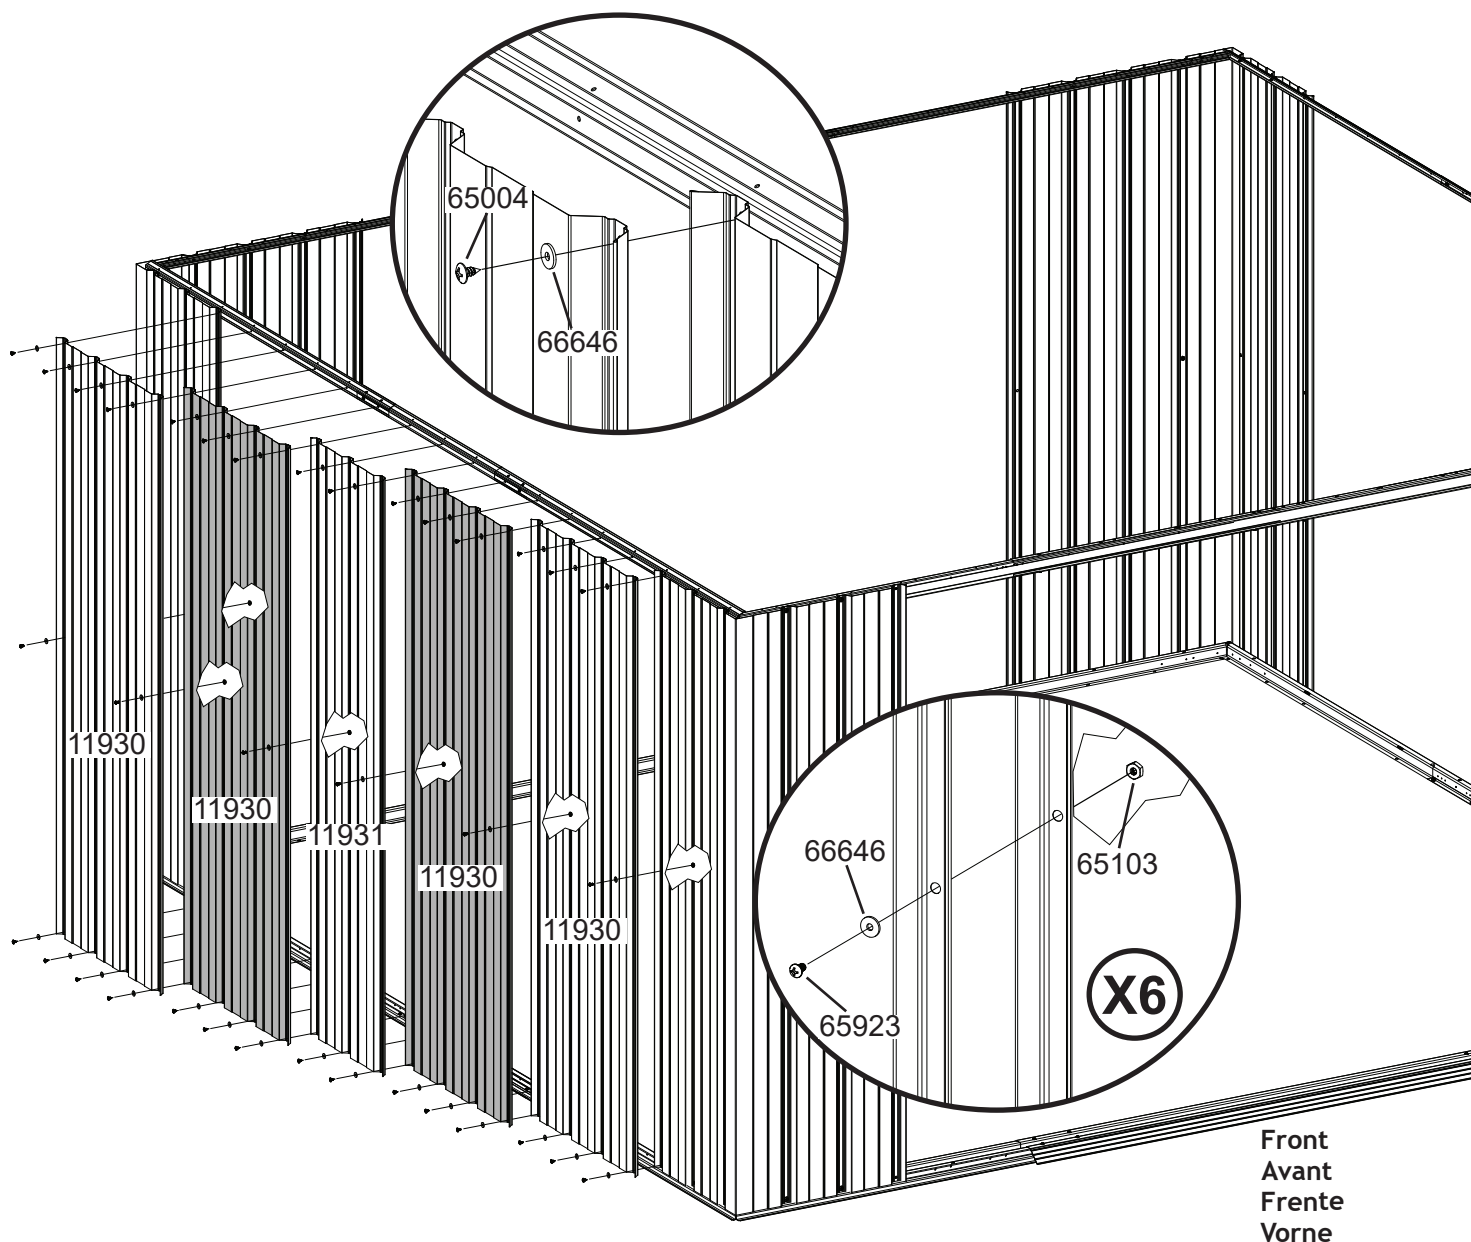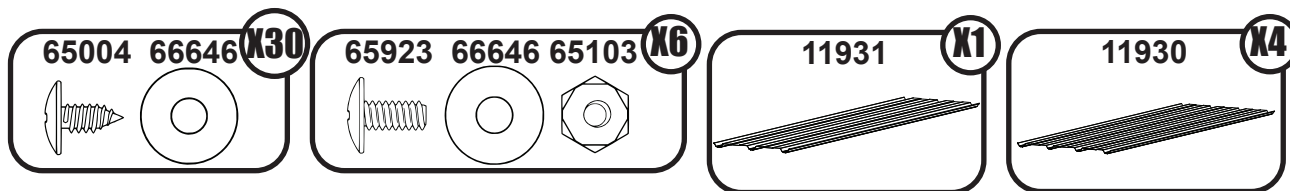

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE



EN,FR,SP,GE-230Q

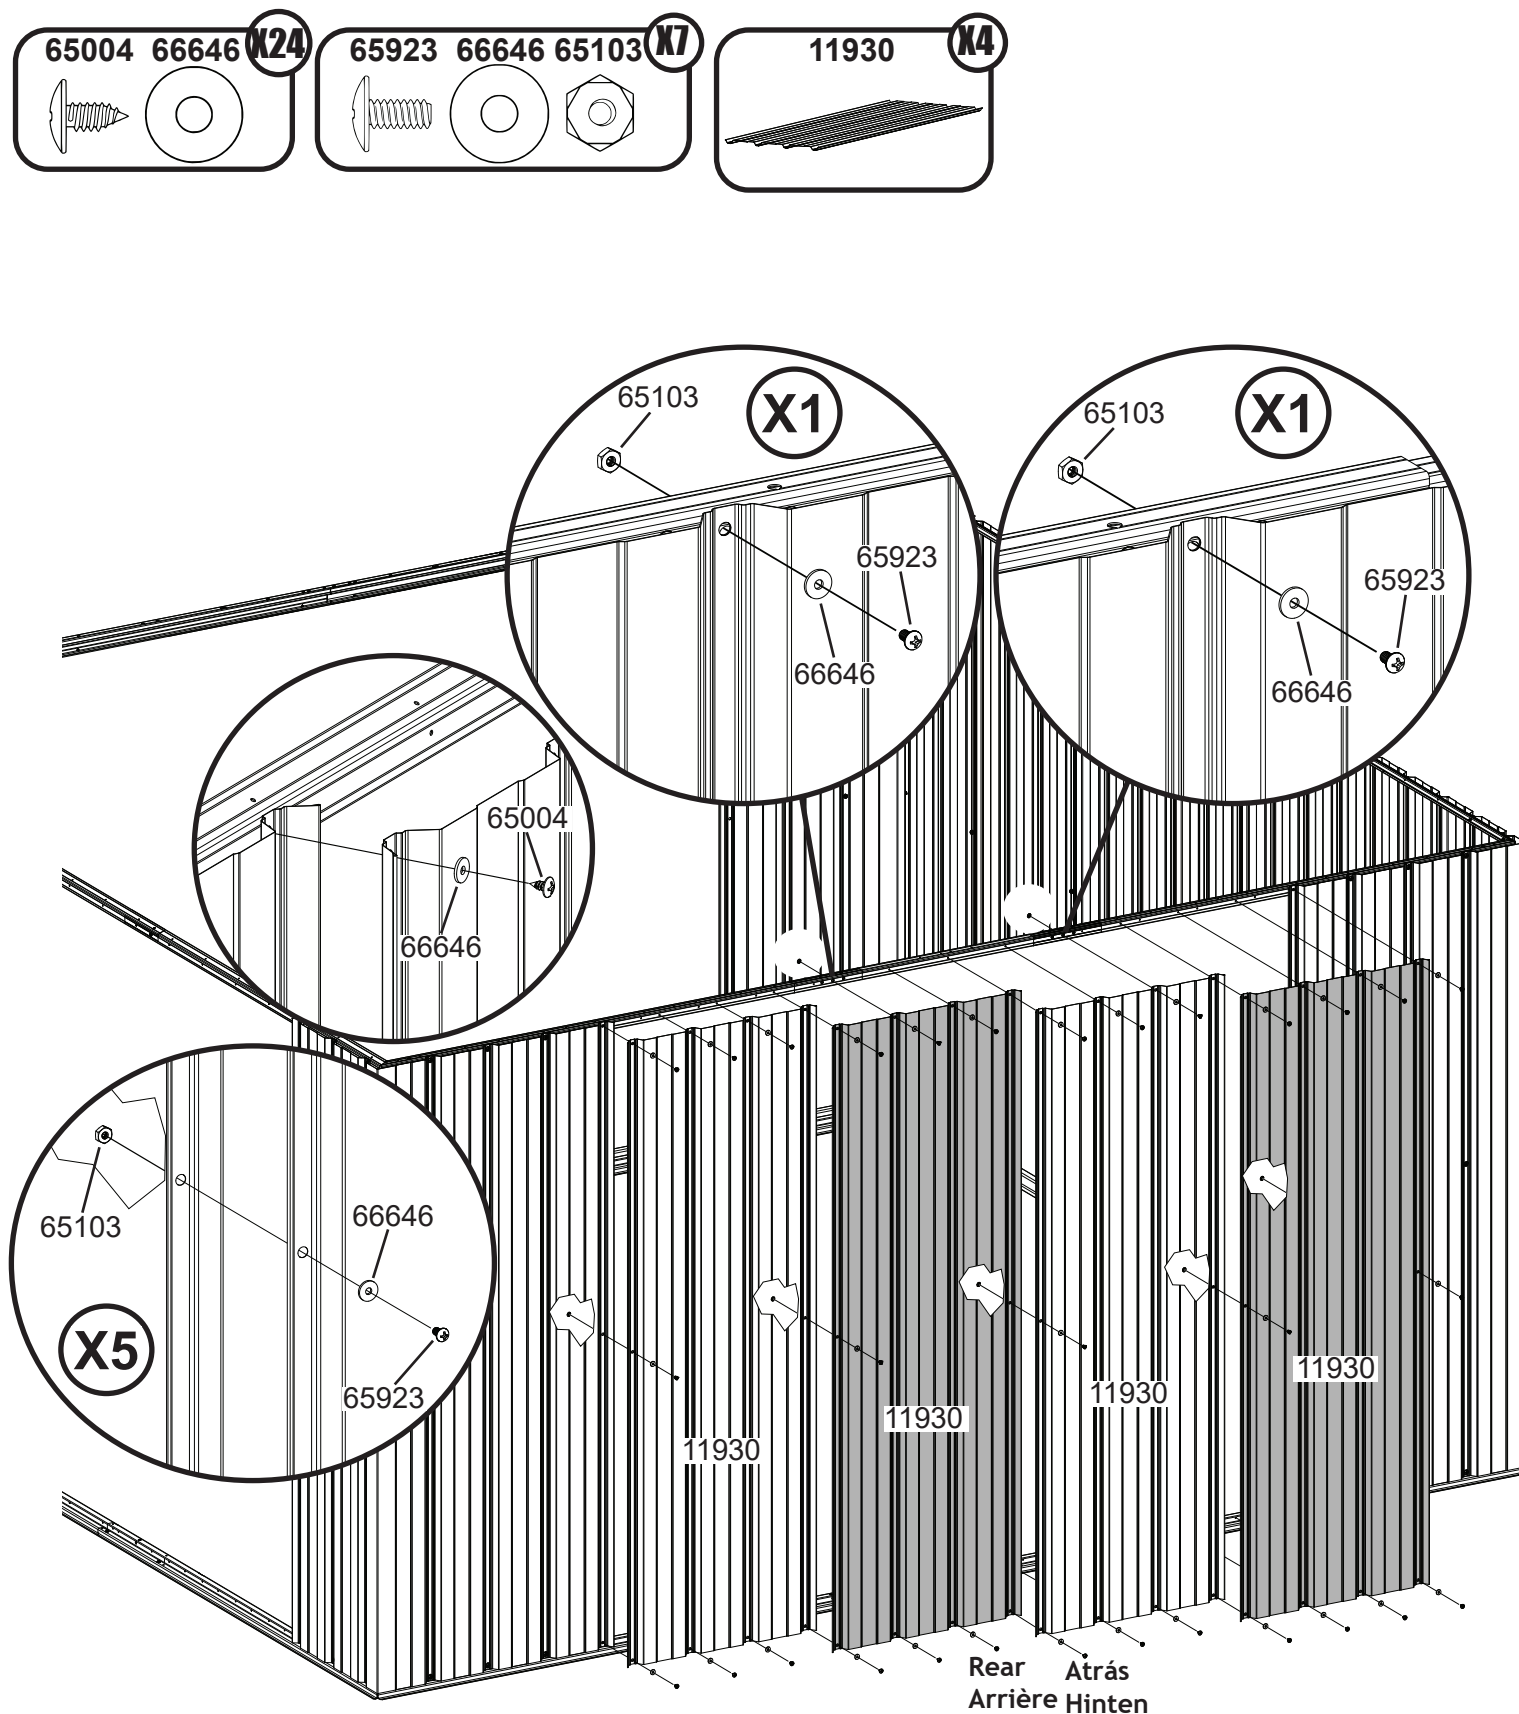

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE



EN,FR,SP,GE-240Q

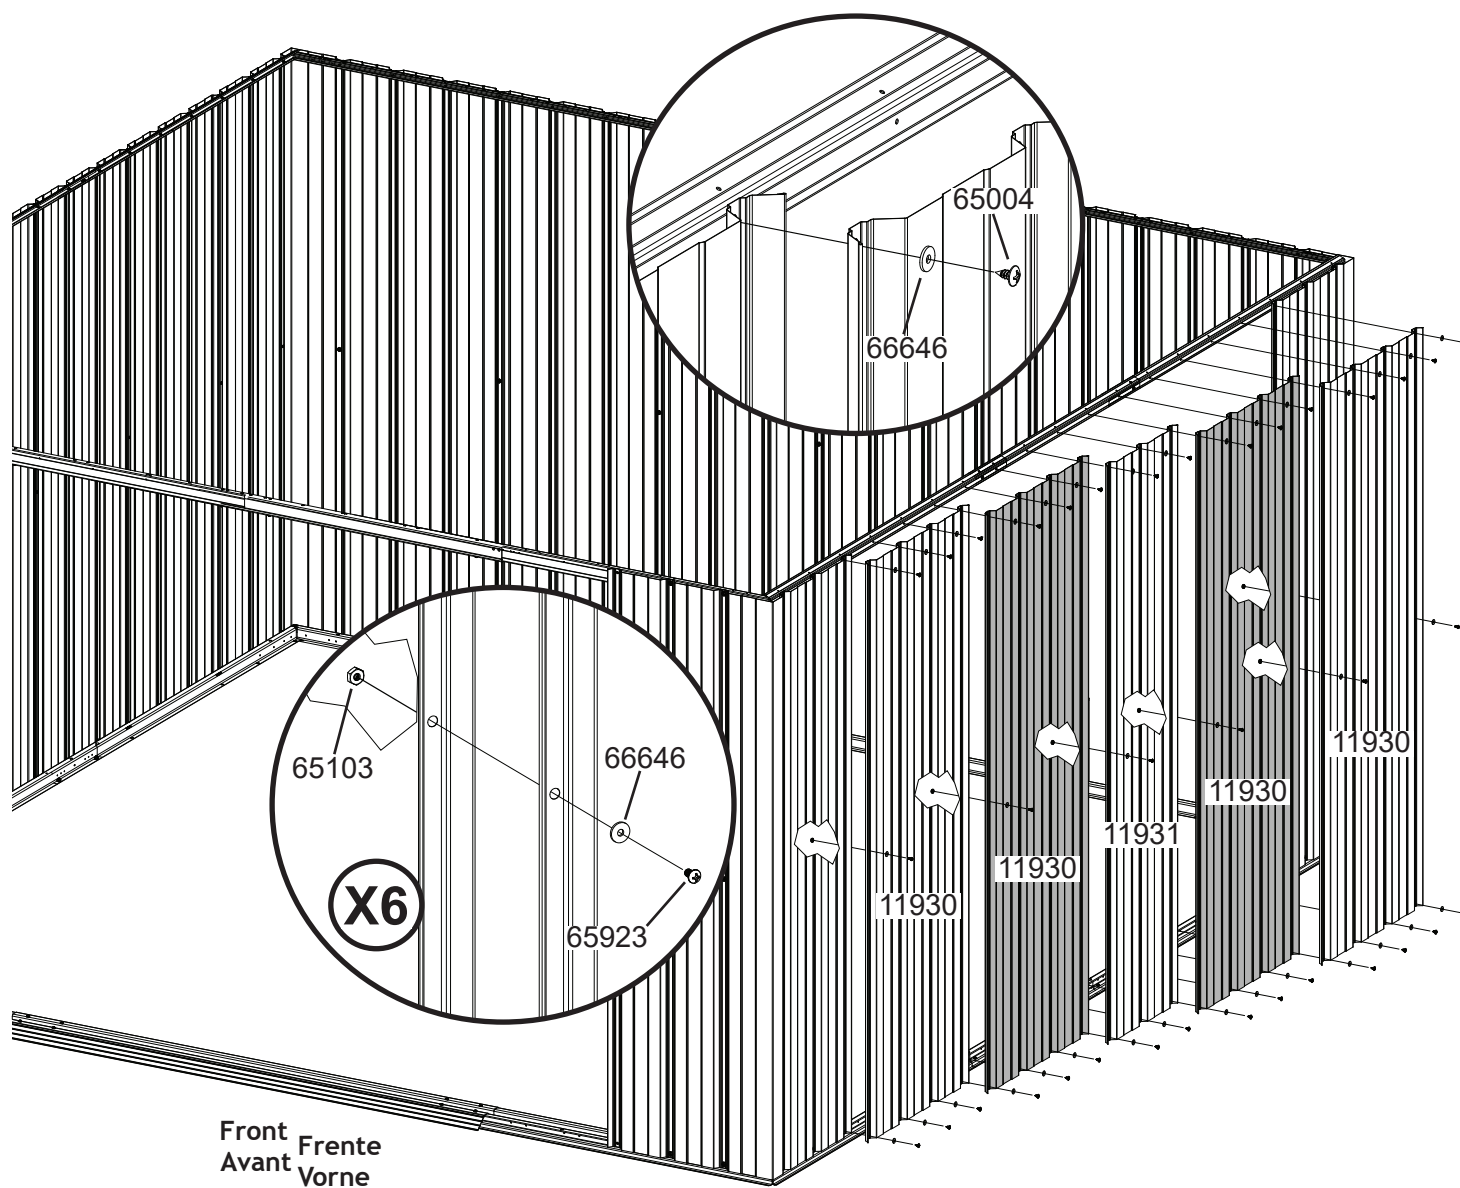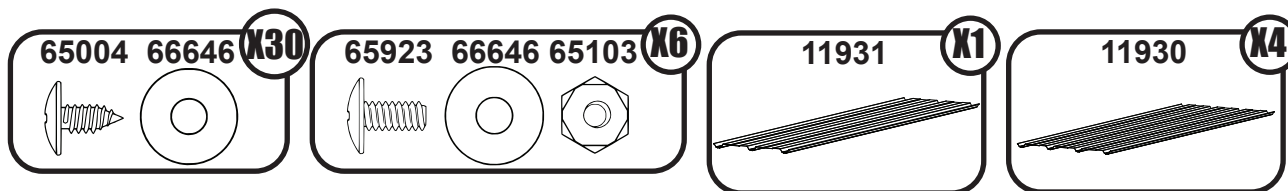

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE



EN,FR,SP,GE-250Q

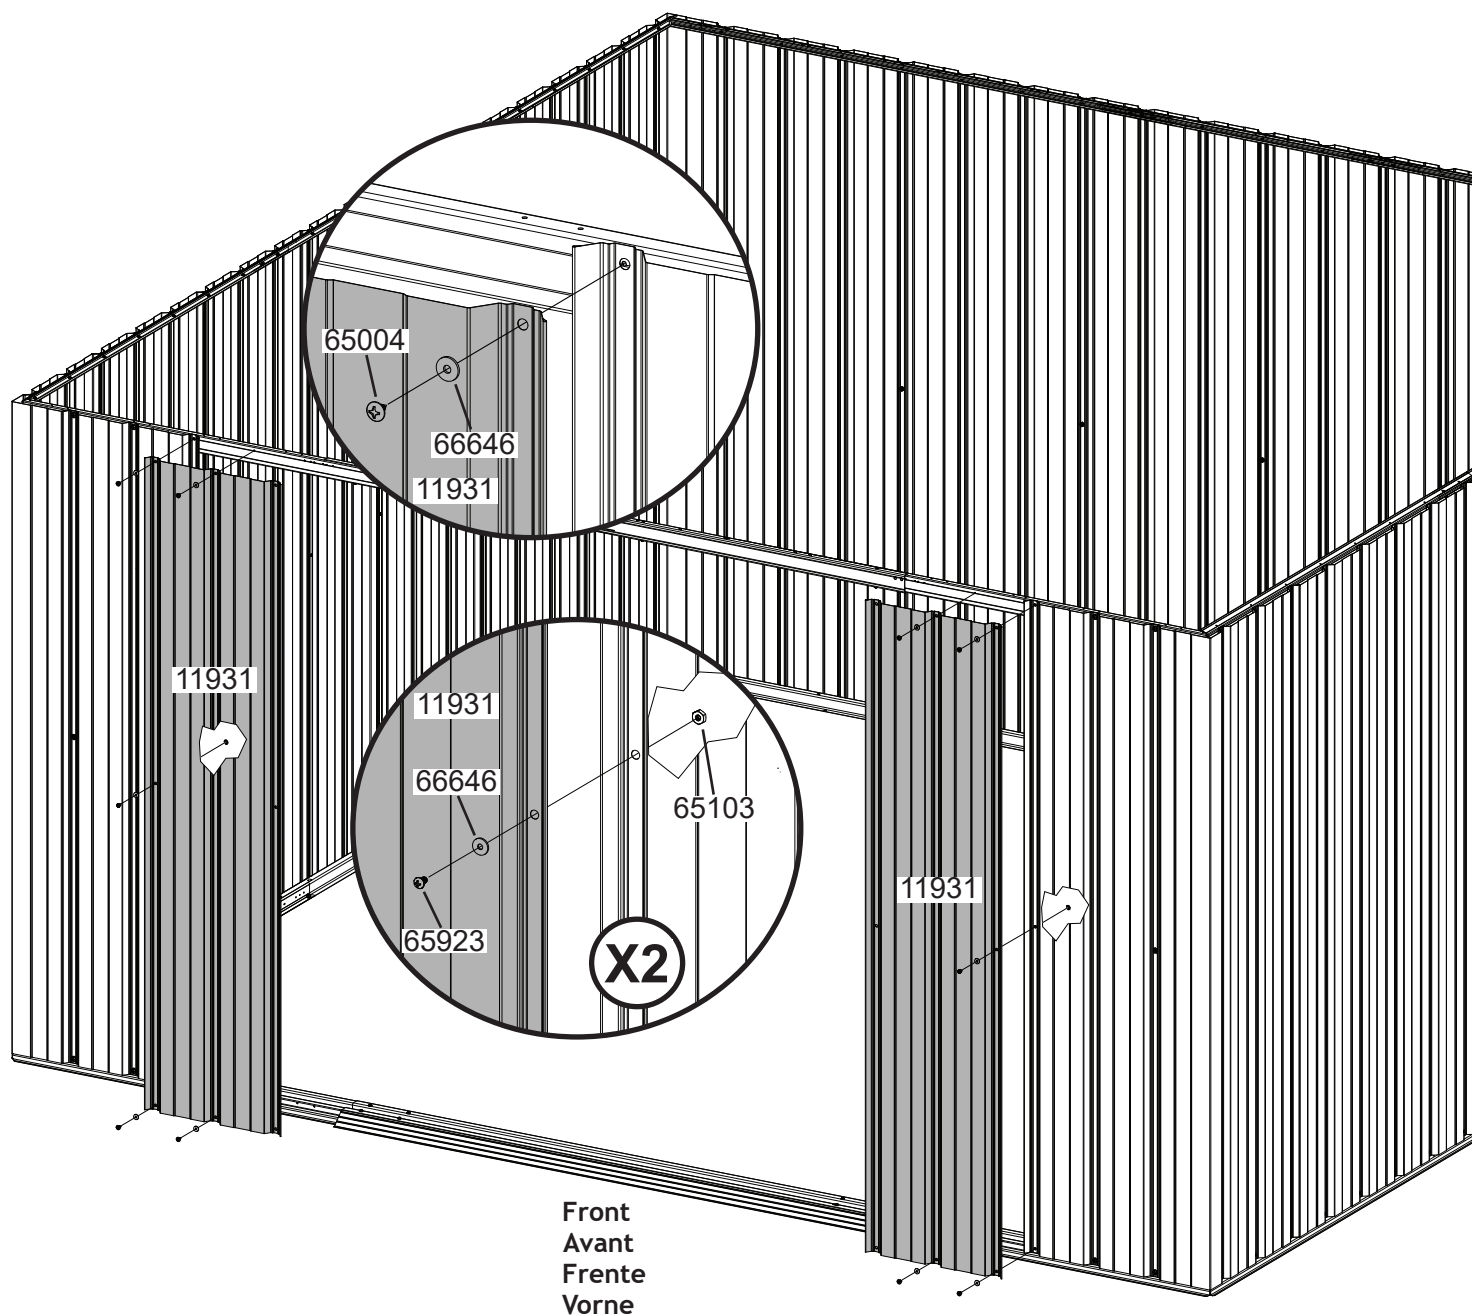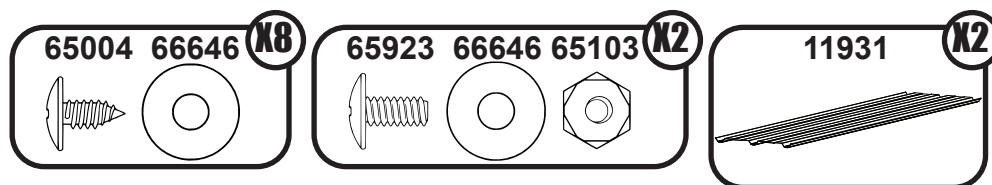

6: DOOR JAMB

JAMBAGE DE PORTE
JAMBA DE LA PUERTA TÜRPFOSTEN

EN,FR,SP,GE-260Q

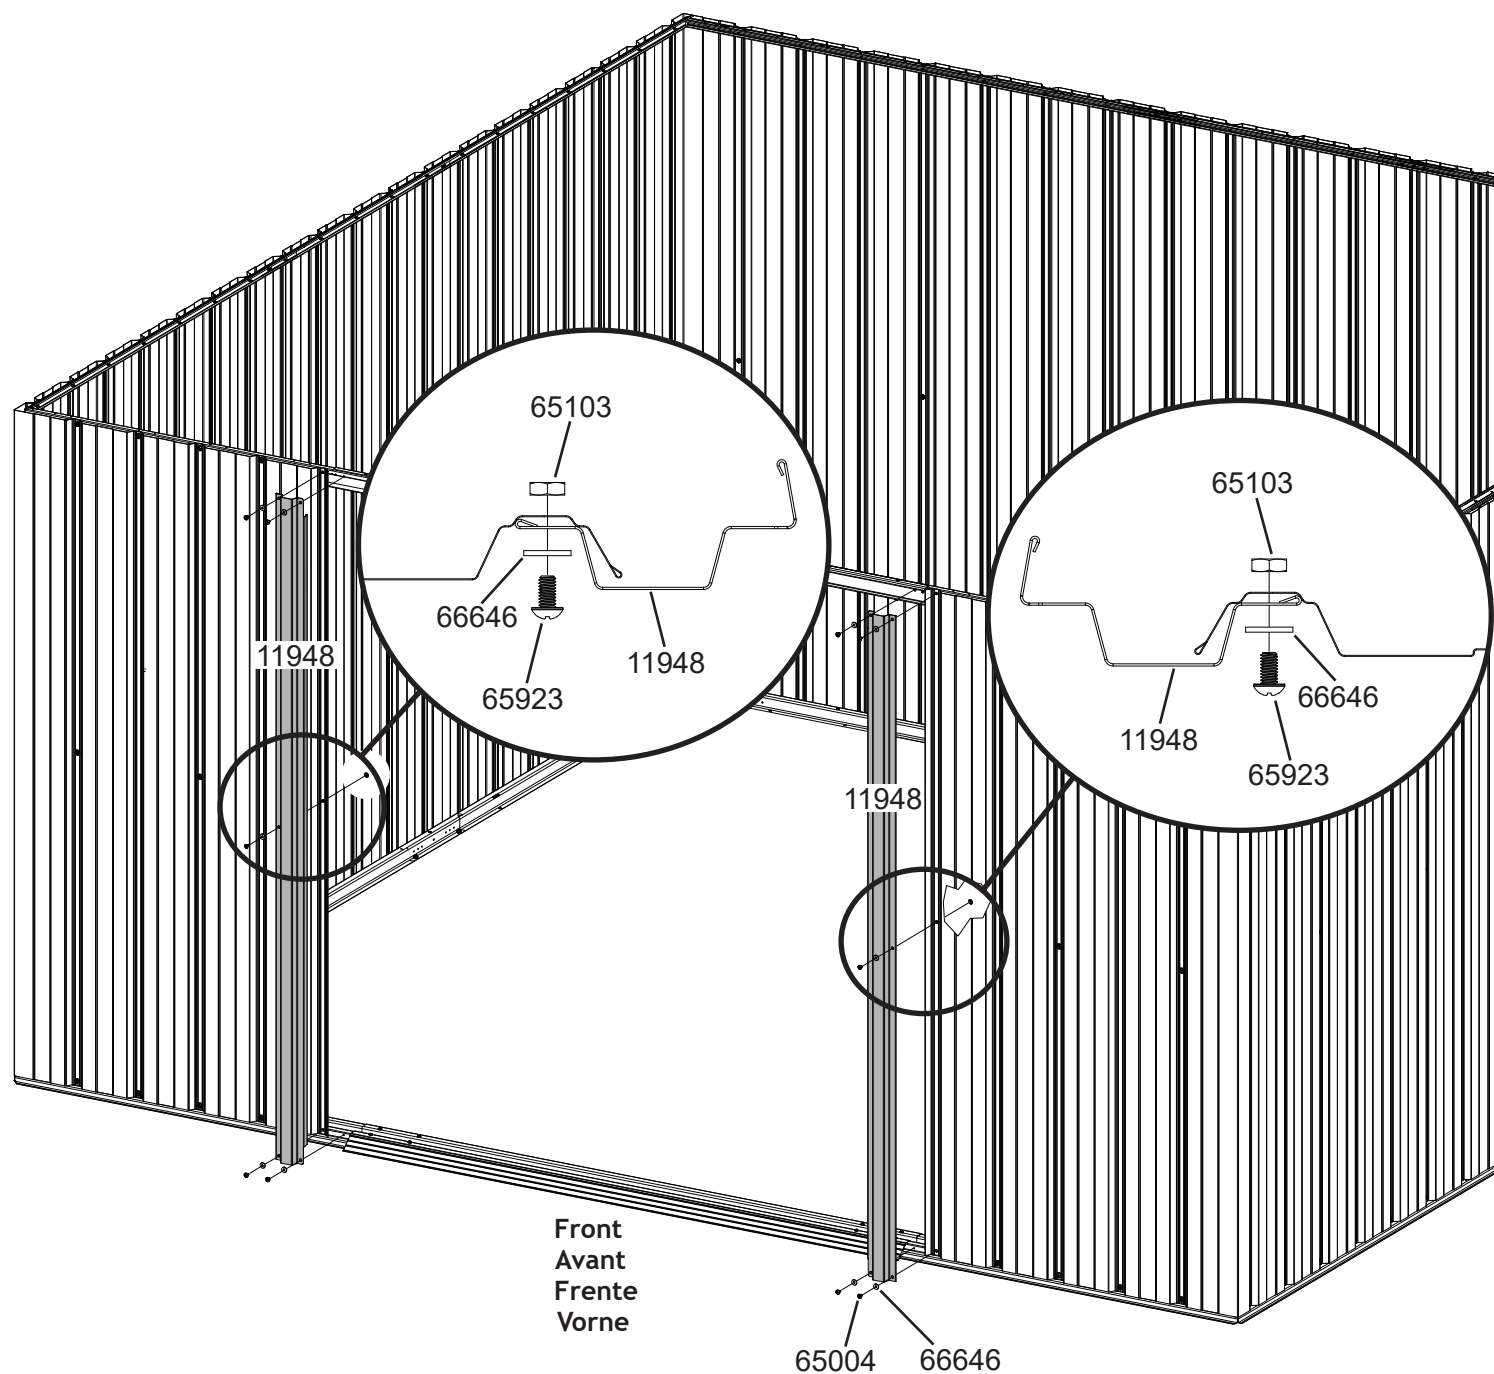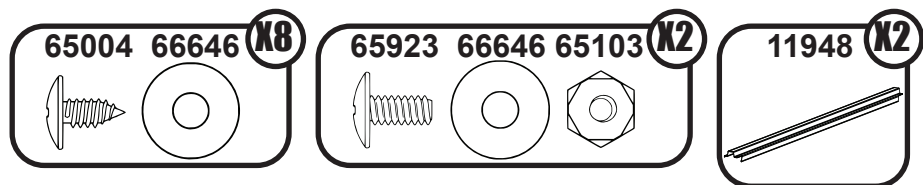


7: GABLE ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE PIGNON



ENSAMBLAJE DEL HASTIAL

ZUSAMMENBAU DES DACHGIEBELS

EN,FR,SP,GE-26OP

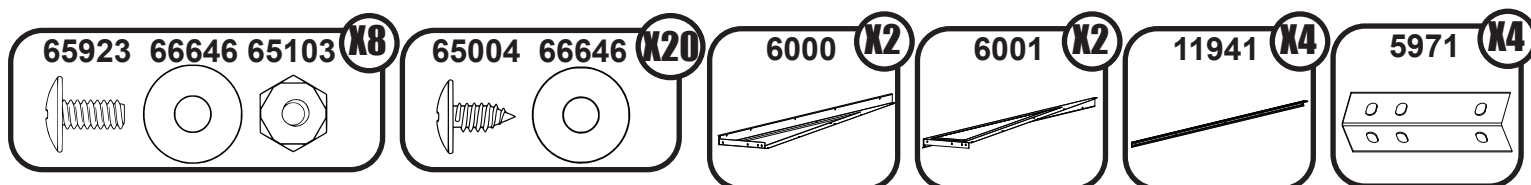









NOTE: DO NOT TIGHTEN AT THIS TIME
 REMARQUE : NE PAS SERRER À CE MOMENT-CI
 NOTA: NO TENSIONE EN ESTE MOMENTO
 HINWEIS: NOCH NICHT FESTZIEHEN

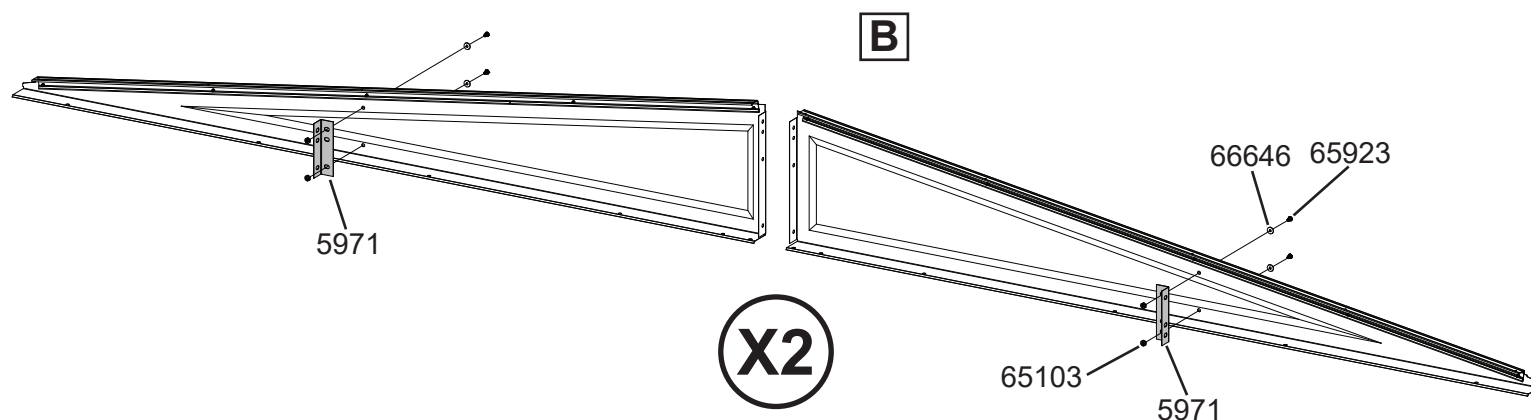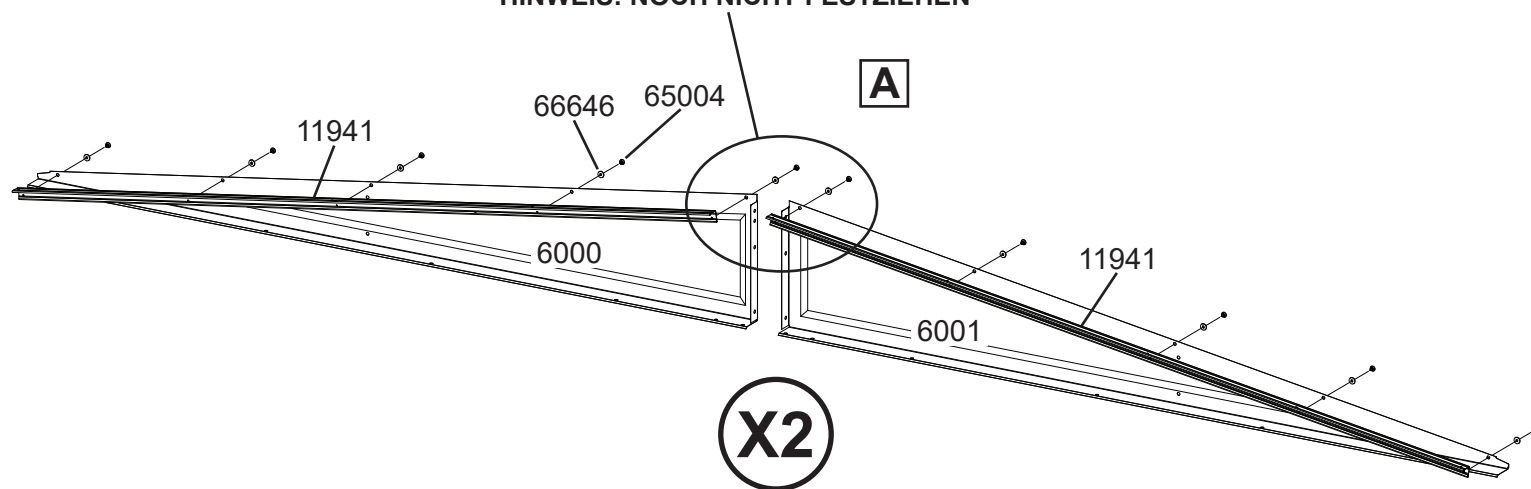

7: GABLE ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE PIGNON
ENSAMBLAJE DEL HASTIAL




ZUSAMMENBAU DES DACHGIEBELS
EN,FR,SP,GE-27OP

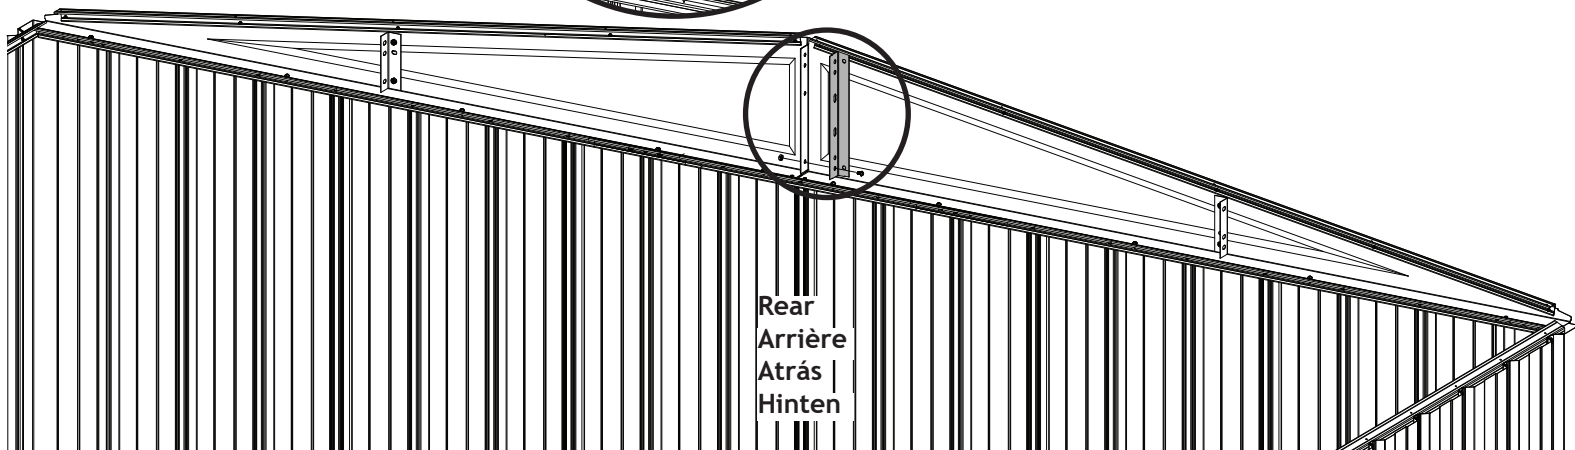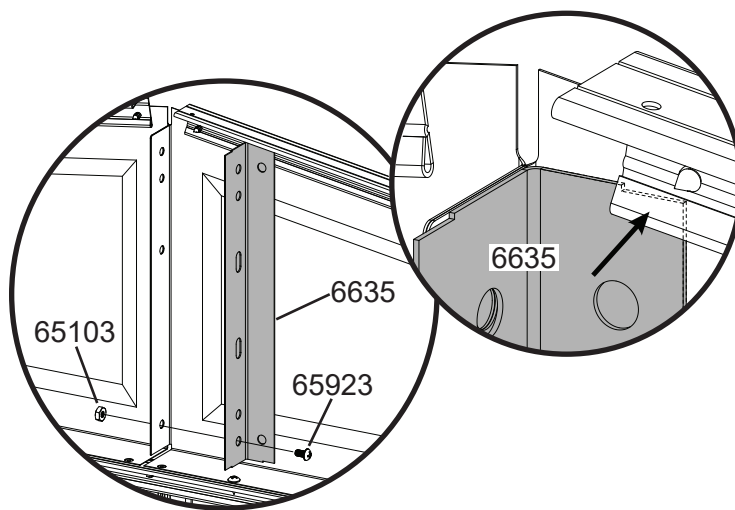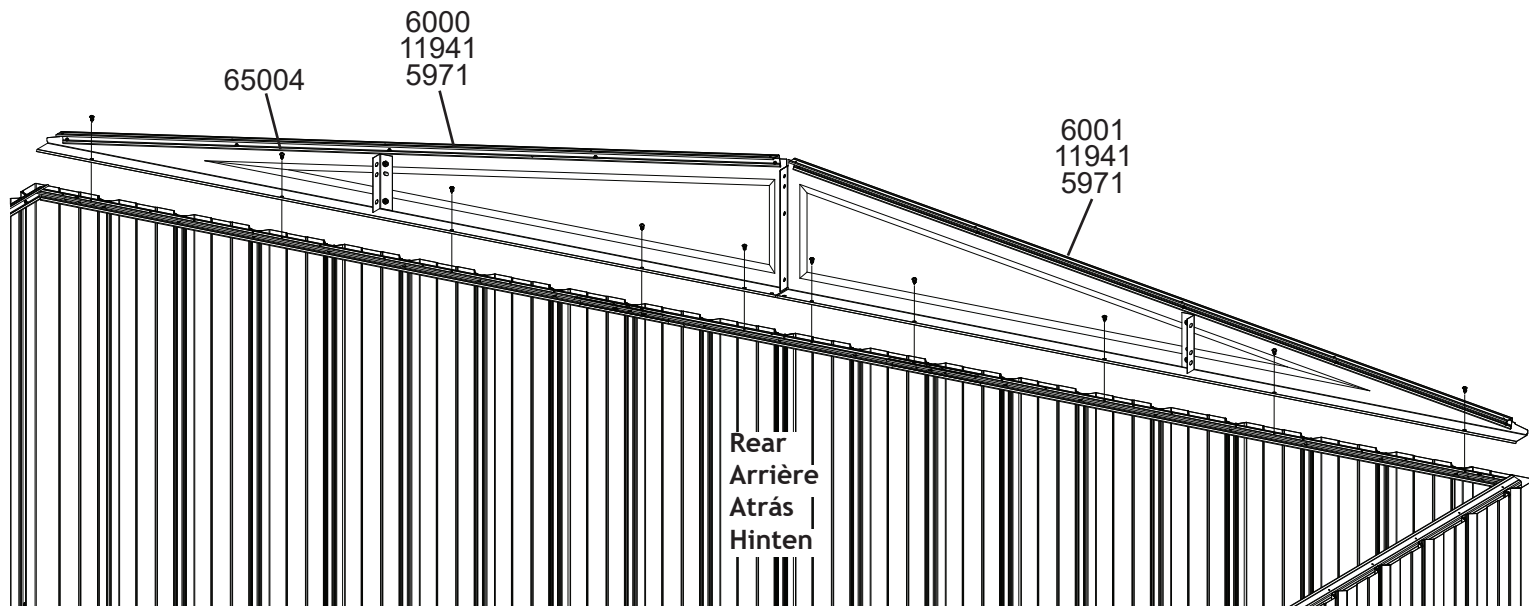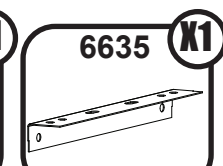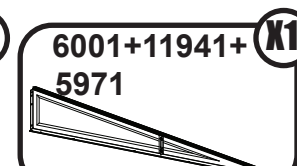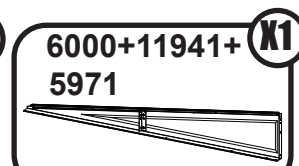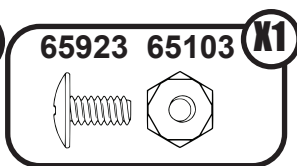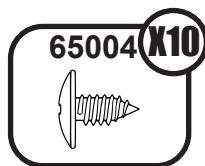

7: GABLE ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE PIGNON
ENSAMBLAJE DEL HASTIAL



ZUSAMMENBAU DES DACHGIEBELS
EN,FR,SP,GE-28OP

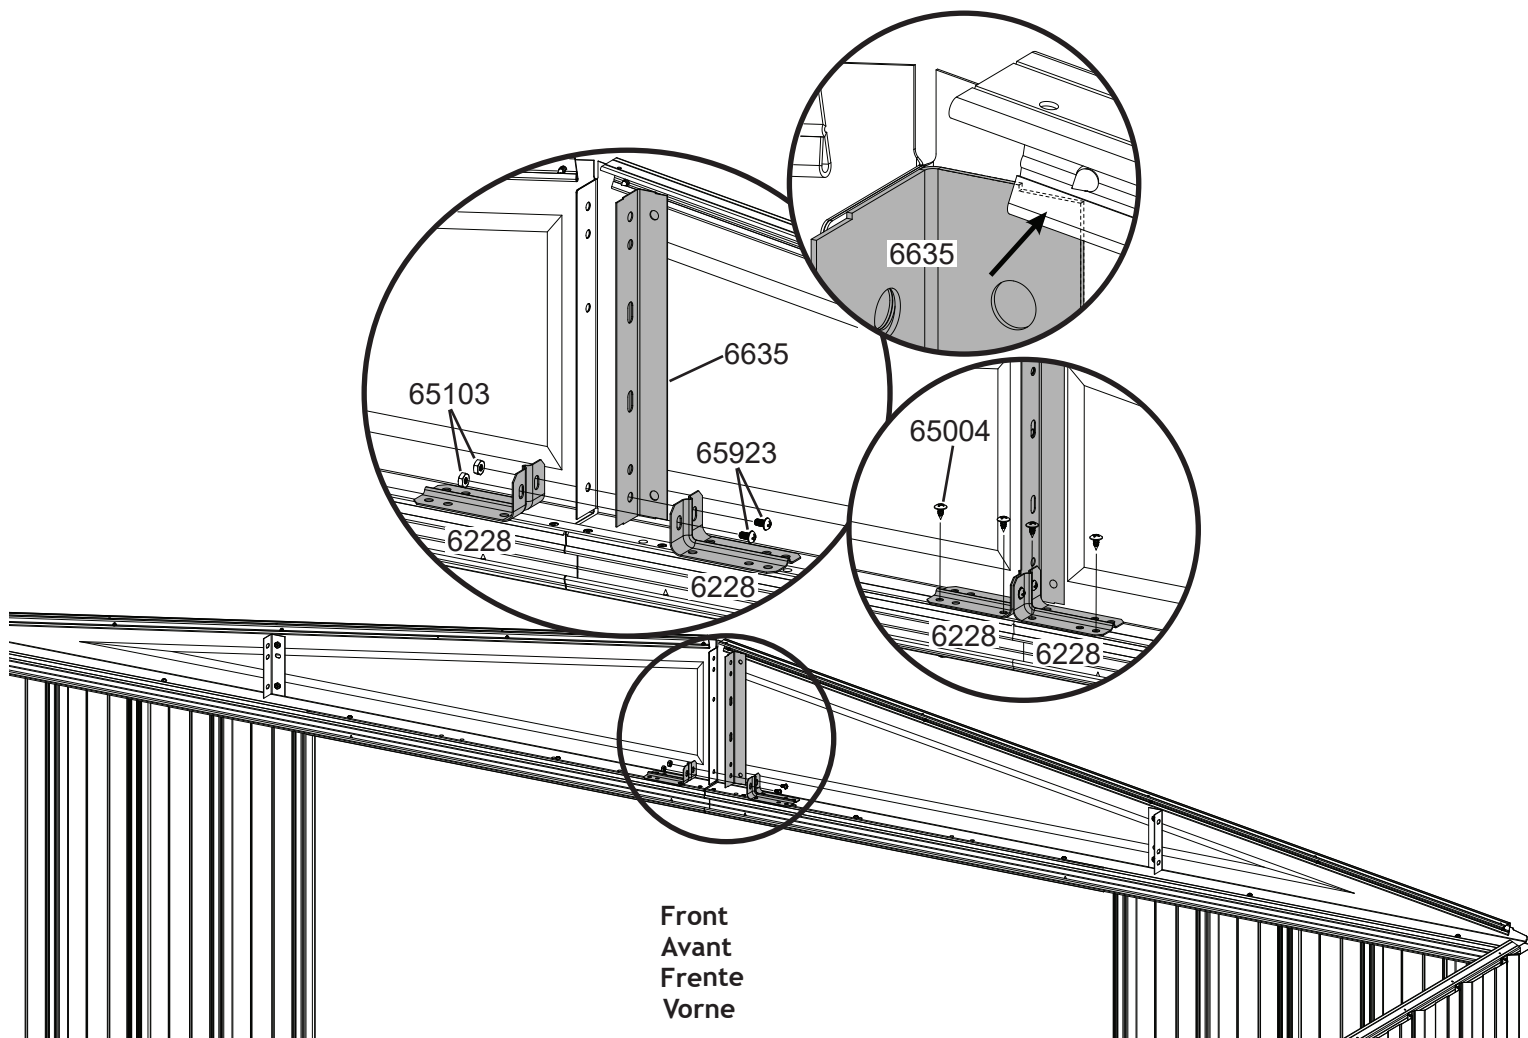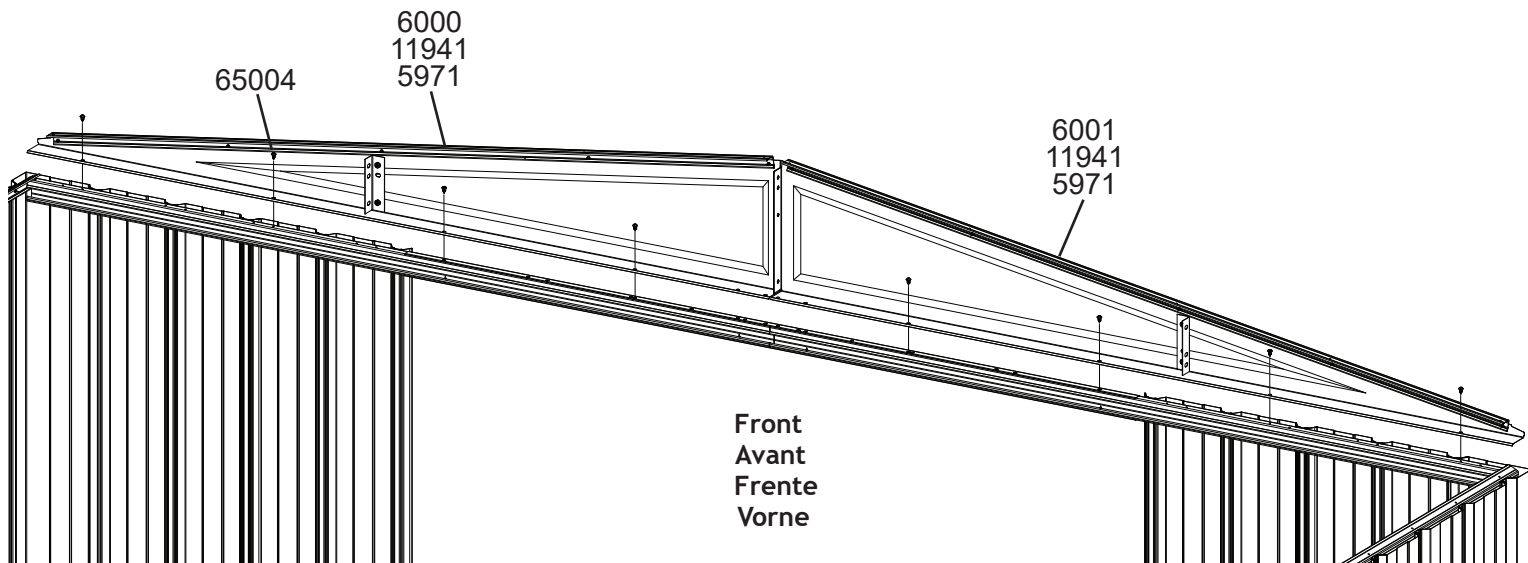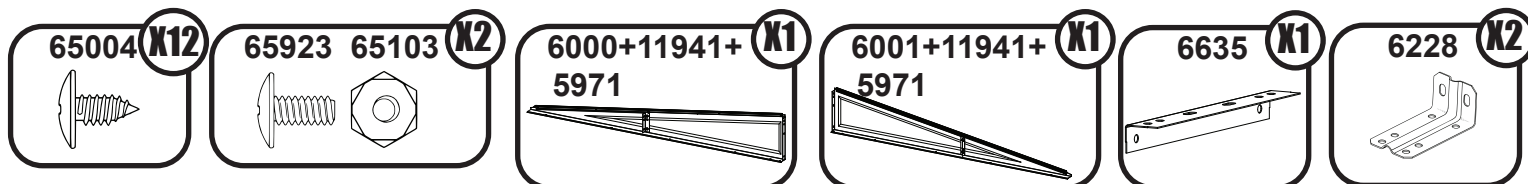

POUTRE DE TOIT
VIGA DEL TECHO **DACHTRÄGER**

This diagram illustrates the exploded view of the shelving unit assembly. It shows the main components and their assembly sequence:



- Parts List:**
 - 65923 65103 X52:** Screws and washers for the main frame.
 - 11943 X8:** The main vertical support rails.
 - 11958 X4:** The horizontal shelf supports.
- Assembly Sequence:**
 - Attach the **11943** rails to the base using **65923 65103** screws.
 - Attach the **11958** shelf supports to the **11943** rails.
 - Attach the **11943** rails to the top of the unit.
 - Attach the **11958** shelf supports to the top **11943** rails.
- Dimensions:** The overall width of the unit is **113 3/4" 288,9 cm**.
- Notes:**
 - Part **11943** is shown with a note **X8** and a note **X4** indicating the quantity of each rail.
 - Part **11958** is shown with a note **X4** indicating the quantity of shelf supports.
 - A note **X4** is also present near the bottom of the diagram.

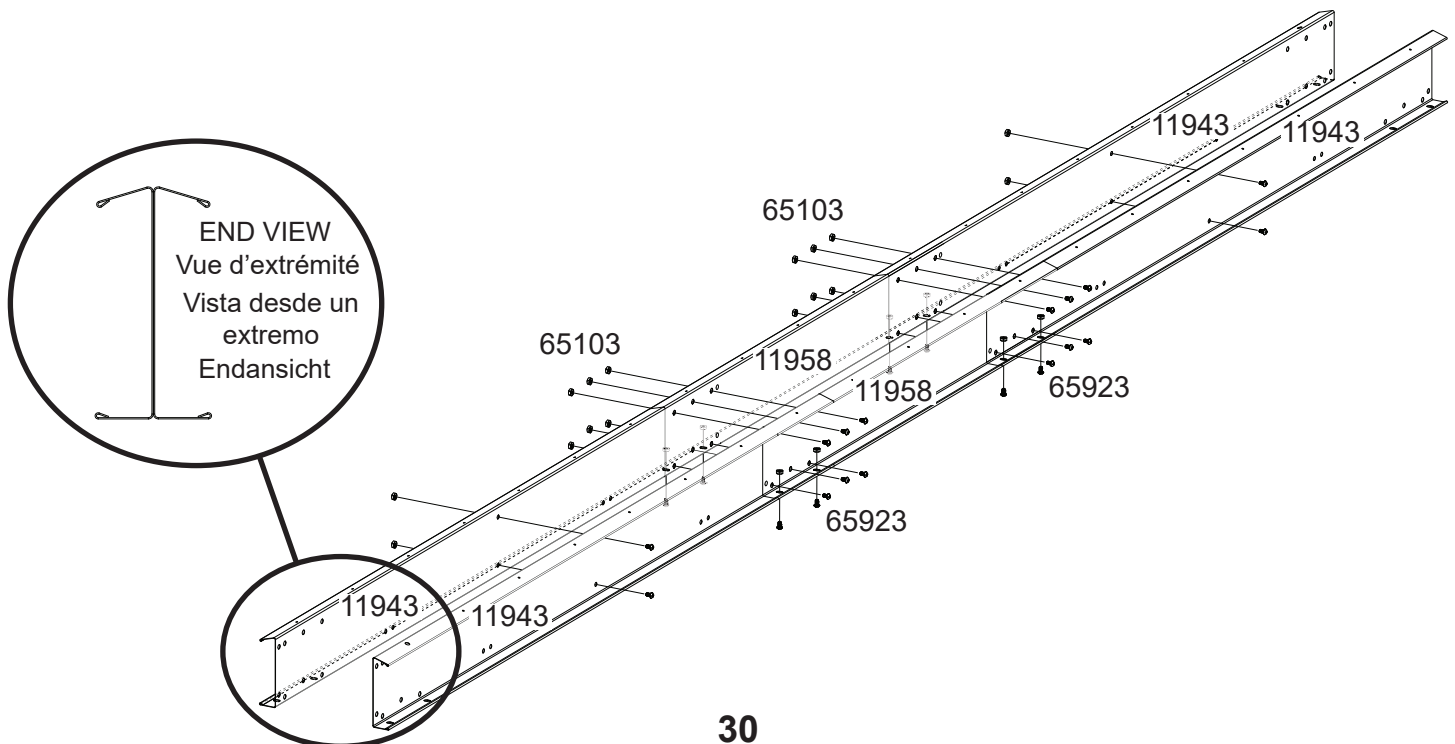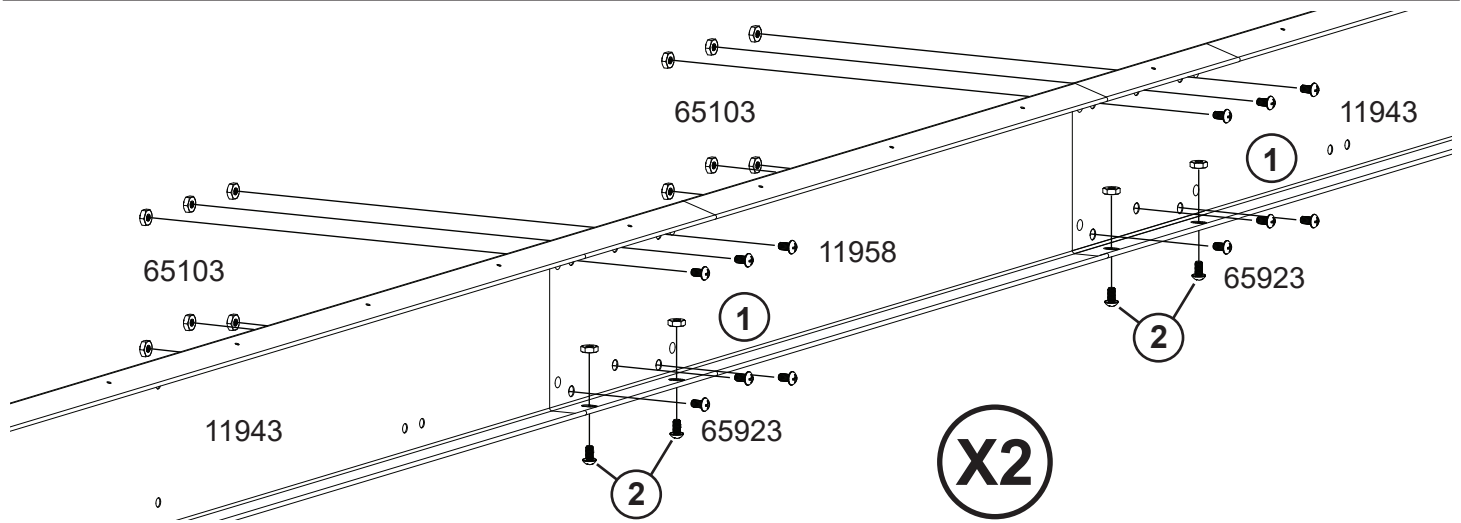

8: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT
VIGA DEL TECHO DACHTRÄGER






EN,FR,SP,GE-310Q

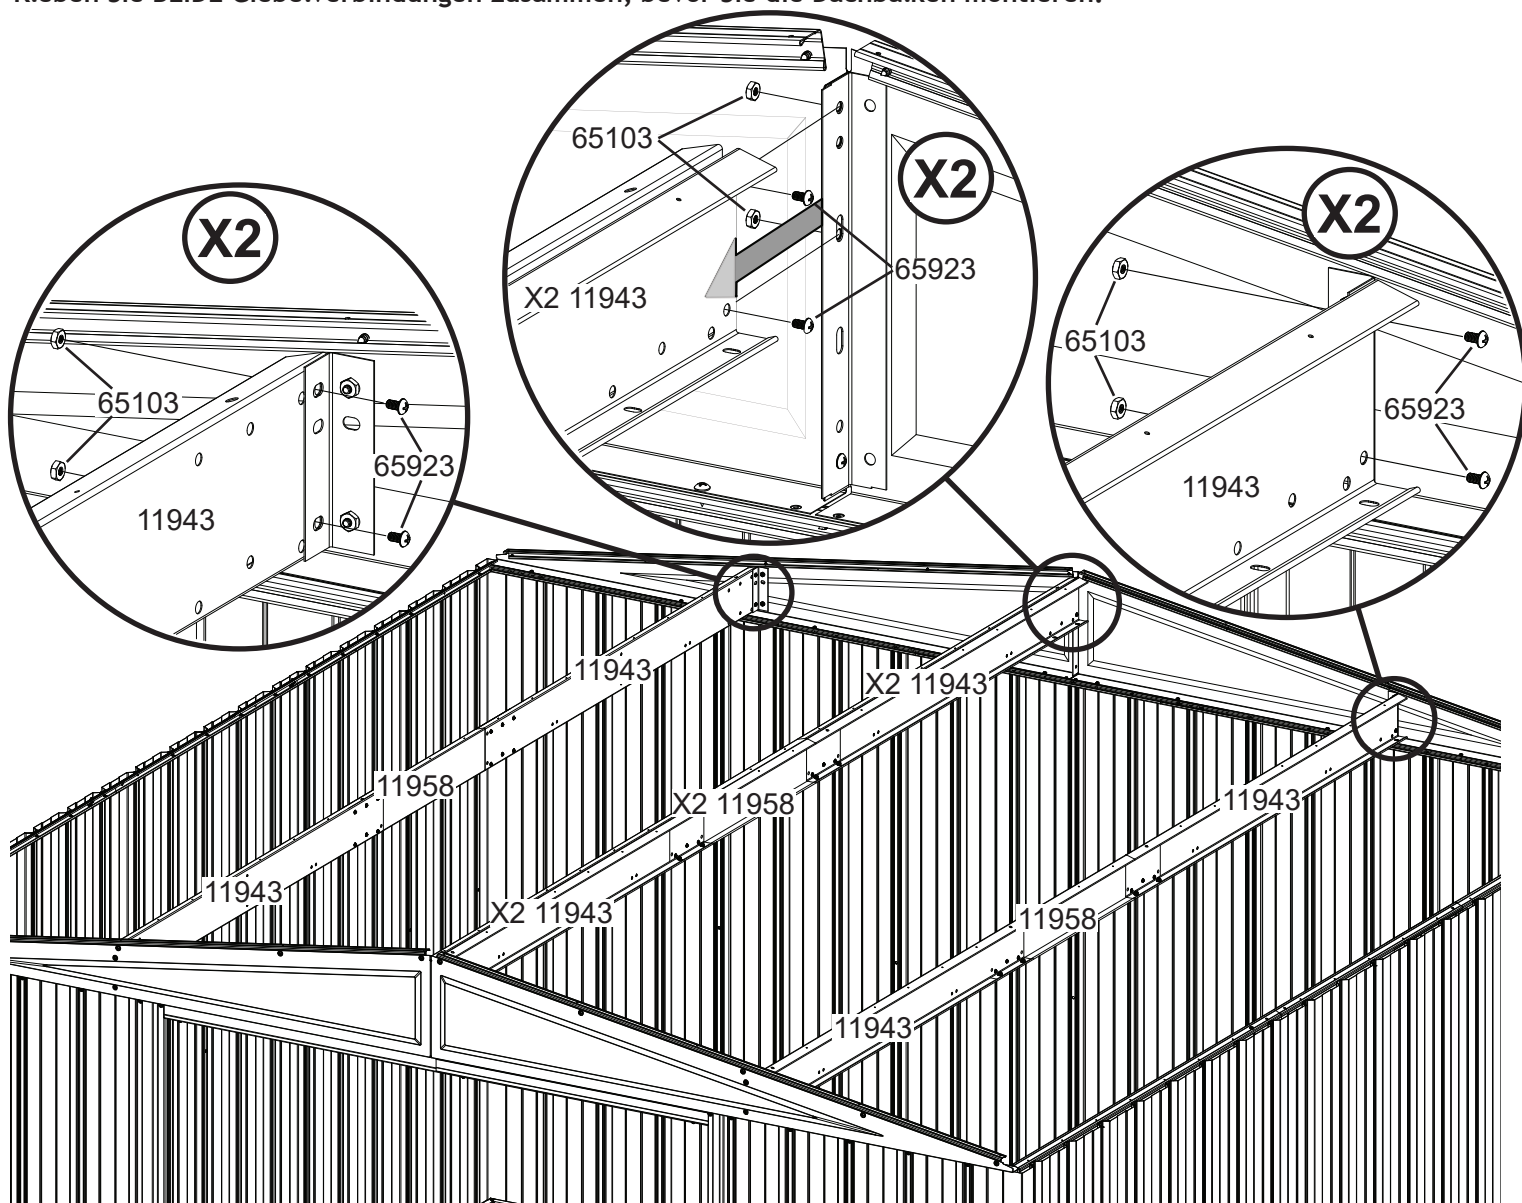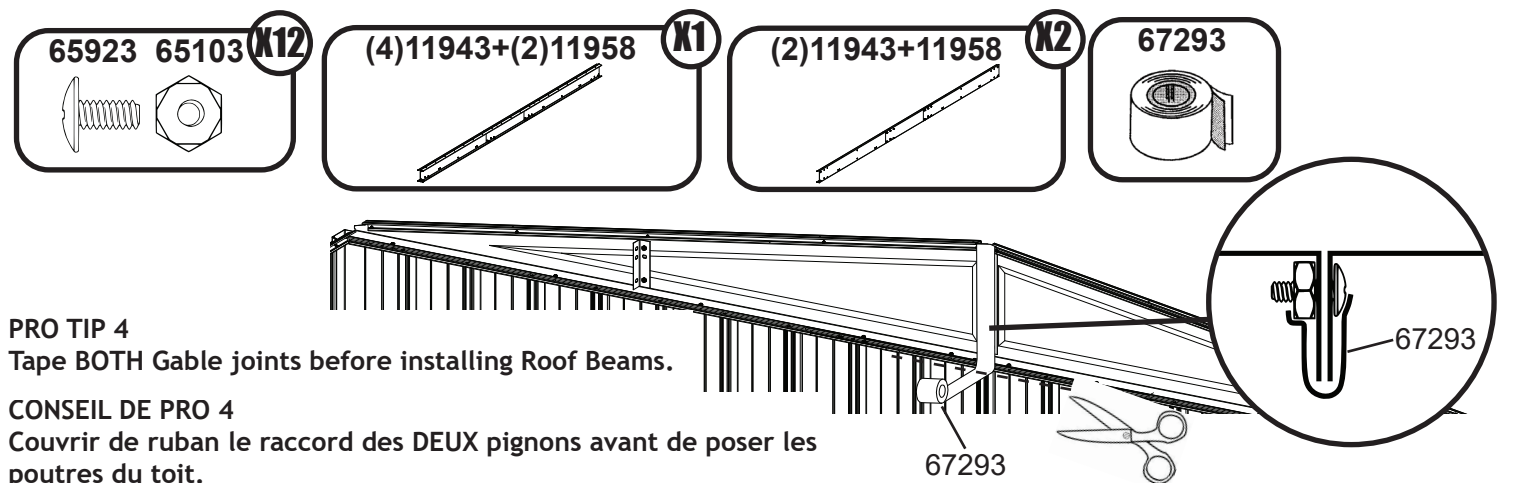

9: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH


EN,FR,SP,GE-31OP

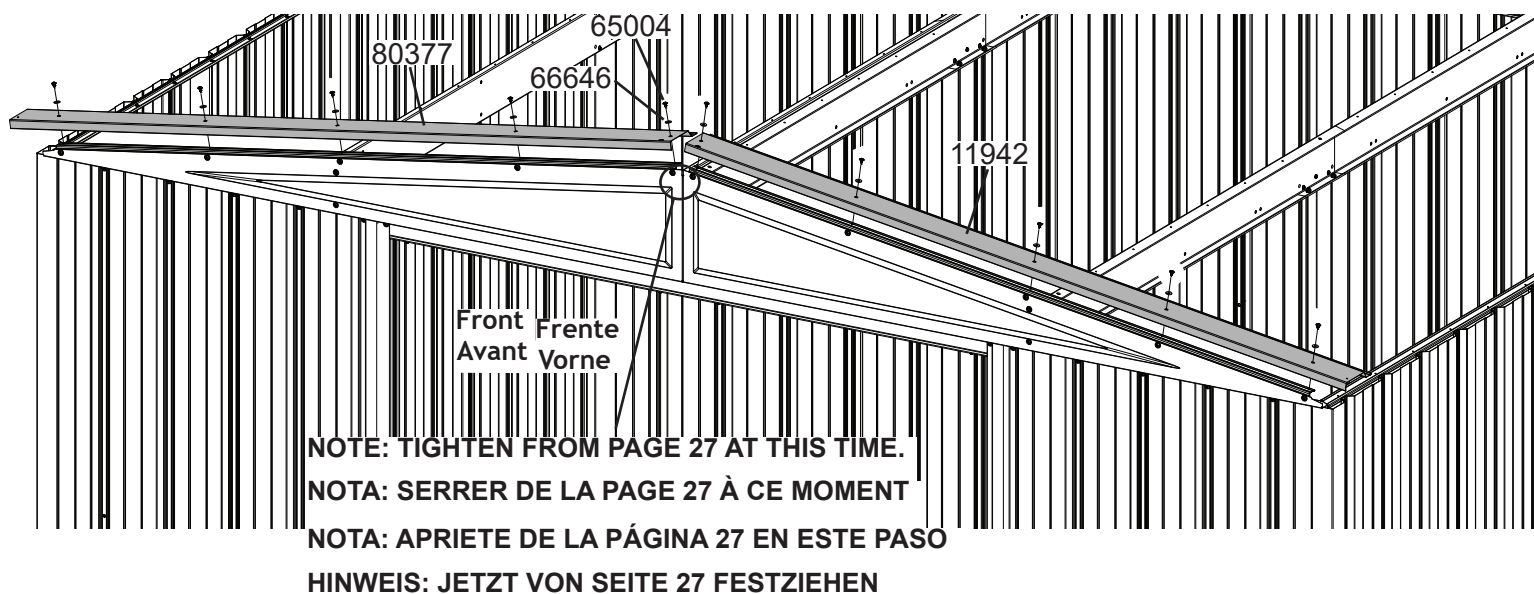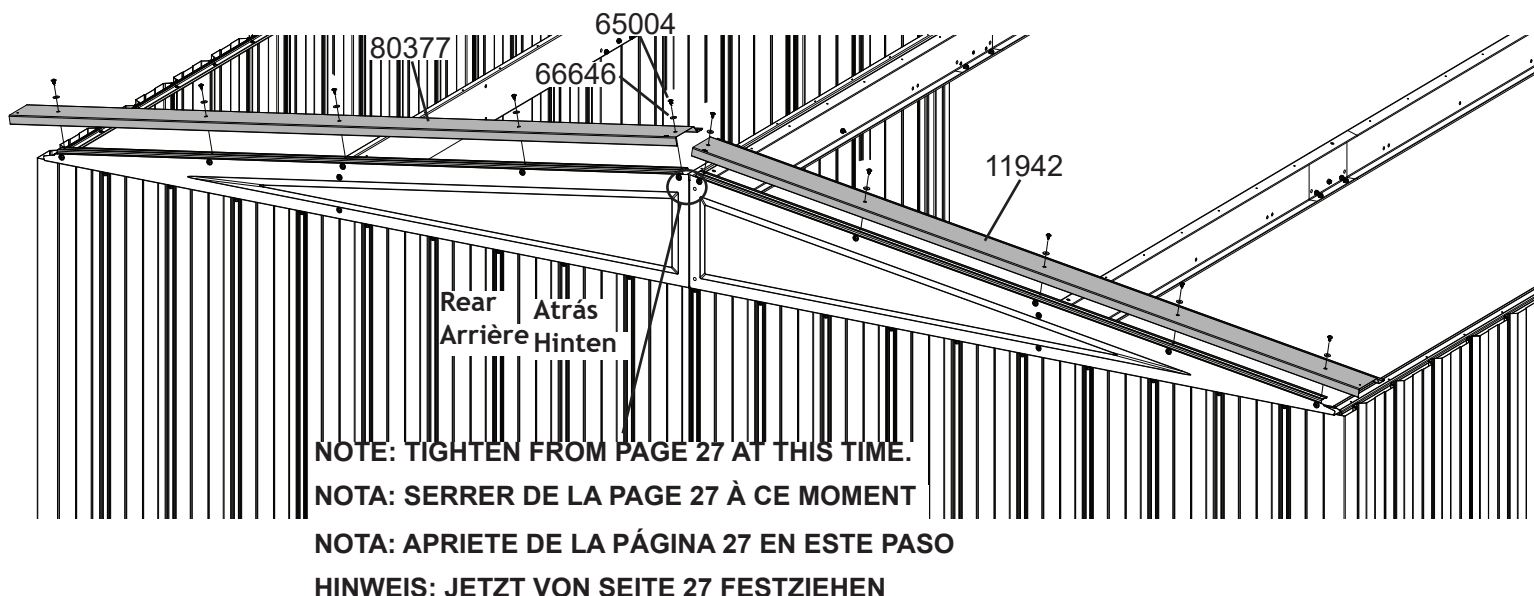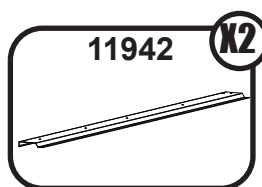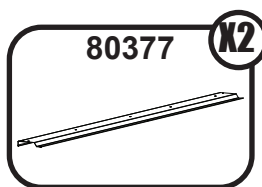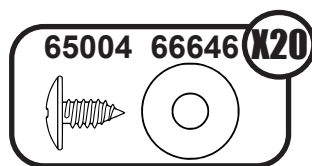

9: ROOF PANELS

PANNEAUX DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-330Q

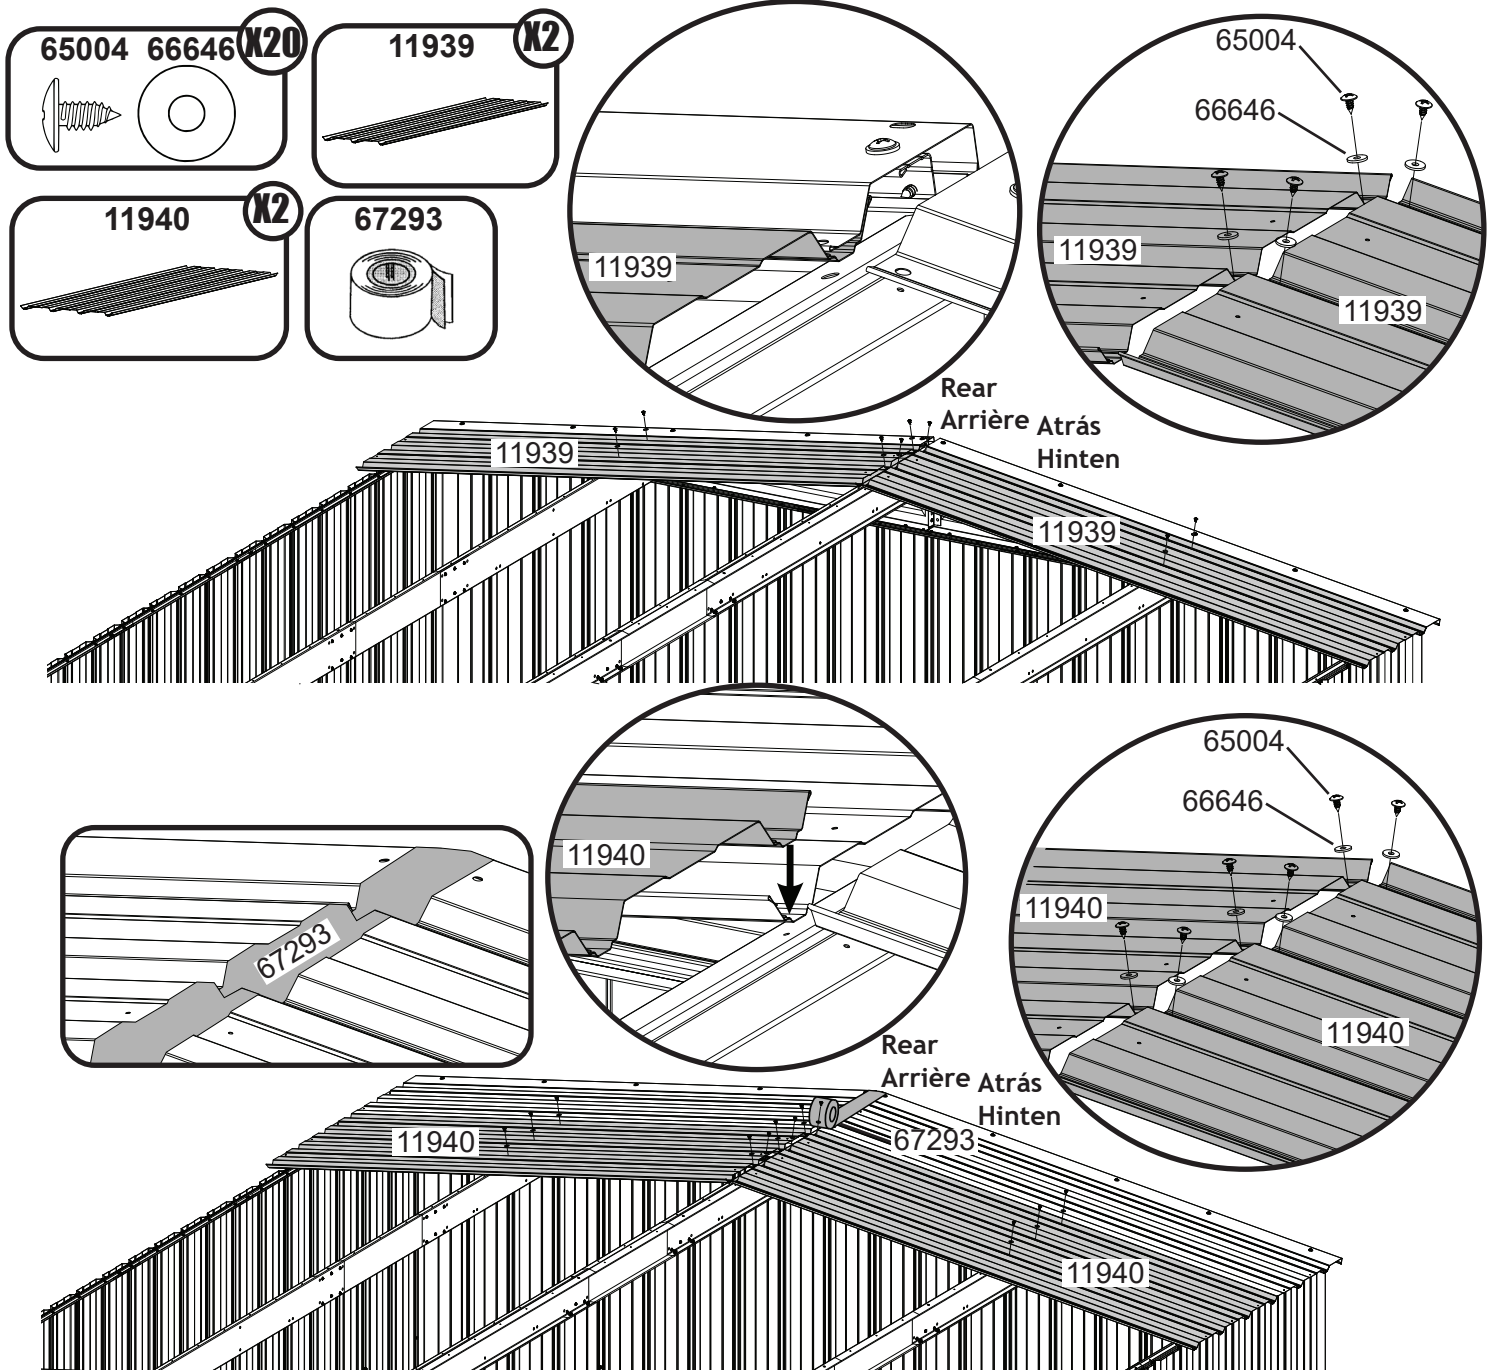

PRO TIP 5

Cover the joint at the peak with weather stripping tape. Unroll the tape and press it down over the opening at the ridge following contour of the roof as you install each roof panel. Do not cut the tape at this time.

CONSEIL DE PRO 5

Couvrir le joint au sommet avec du ruban de calfeutrage de. Déroulez le ruban et appuyez-le sur l'ouverture au niveau du faîte en suivant le contour du toit pendant que vous installez chaque panneau de toit. Ne coupez pas le ruban pour le moment.

CONSEJO PROFESIONAL 5

Cubra la junta en el pico con cinta aislante. Desenrolle la cinta y presiónela hacia abajo sobre la abertura del caballete siguiendo el contorno del techo mientras instala cada panel del techo. No corte la cinta en este momento.






PROFITIPP 5

Decken Sie den Spalt am Dachfirst mit Dichtungsband ab. Rollen Sie das Klebeband ab und drücken Sie es über der Öffnung am First fest. Dabei folgen Sie der Kontur des Daches, während Sie die einzelnen Dachelemente installieren. Schneiden Sie das Band erst dann ab, wenn das ganze Dach fertiggestellt ist.


9: ROOF PANELS

PANNEAUX DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-340Q

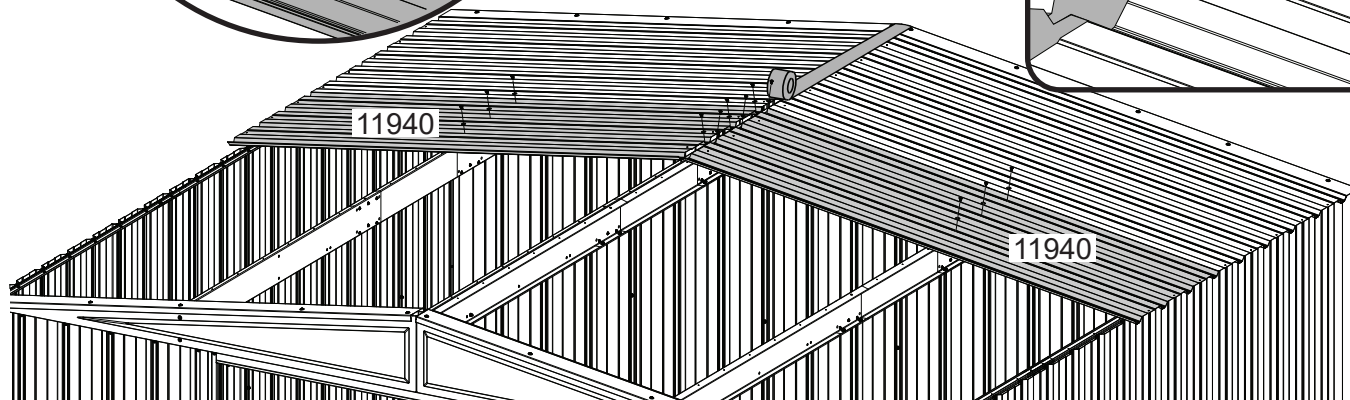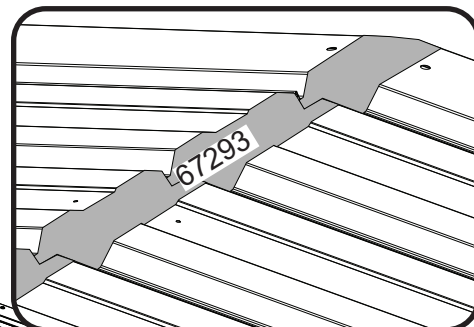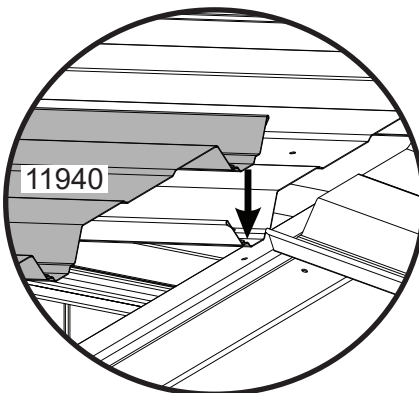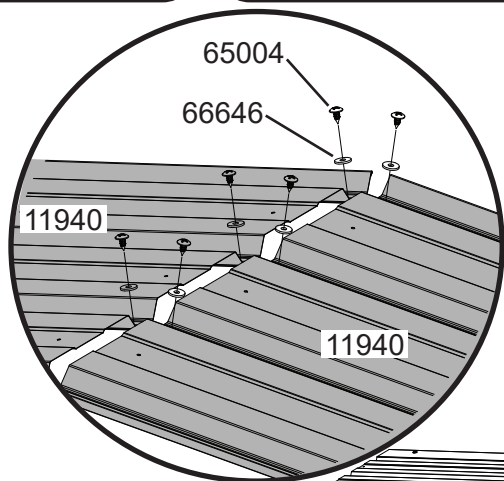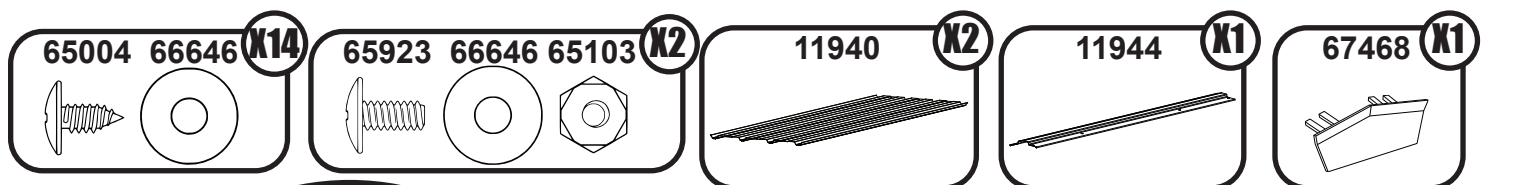

Front Fronte
Avant Vorne



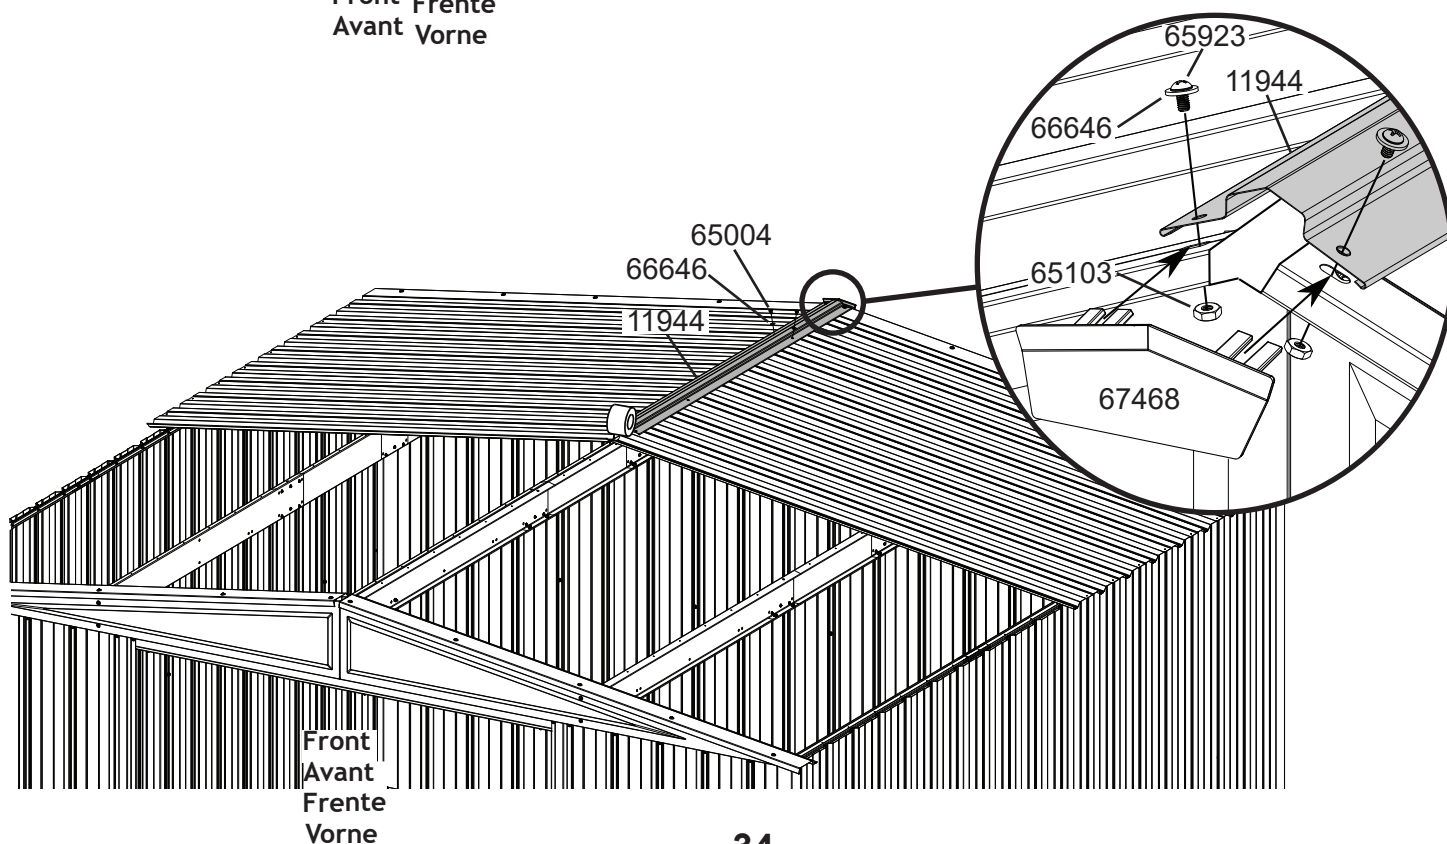


Front
Avant
Fronte
Vorne

9: ROOF PANELS

PANNEAUX DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH









EN,FR,SP,GE-350Q

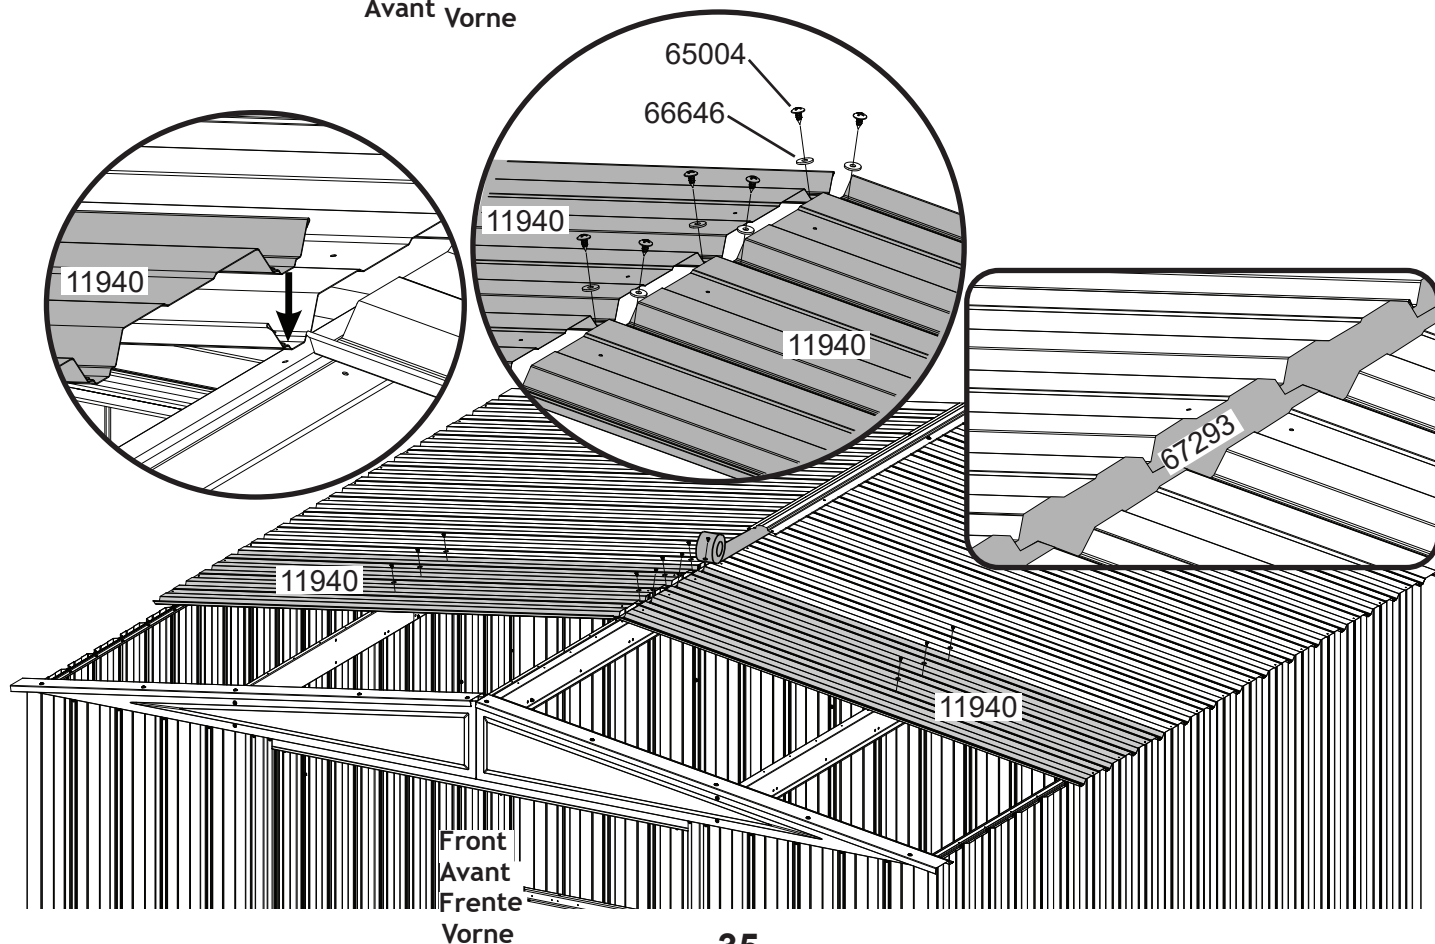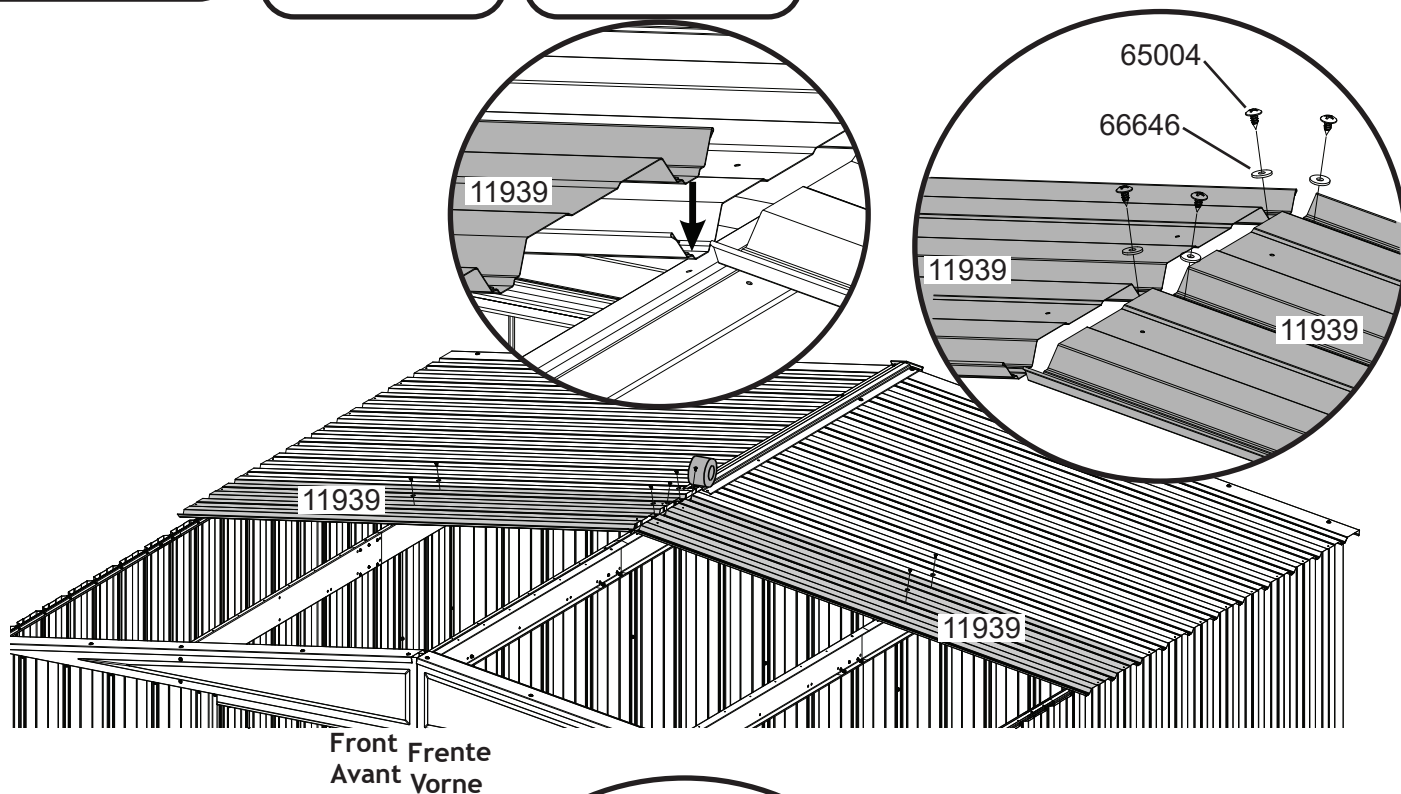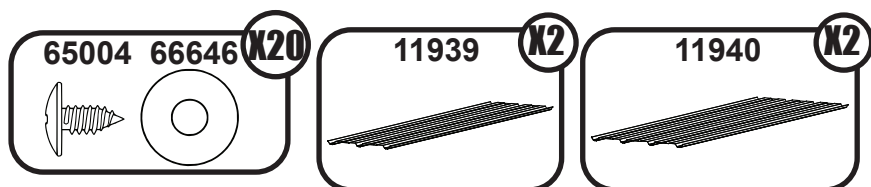

9: ROOF PANELS

PANNEAUX DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH


EN,FR,SP,GE-360Q

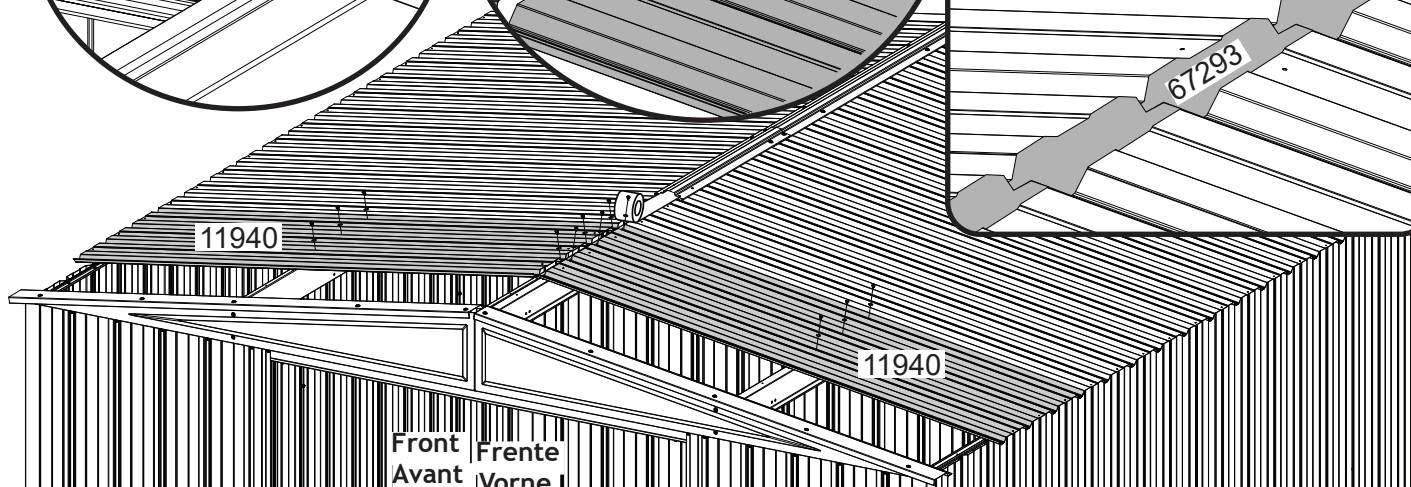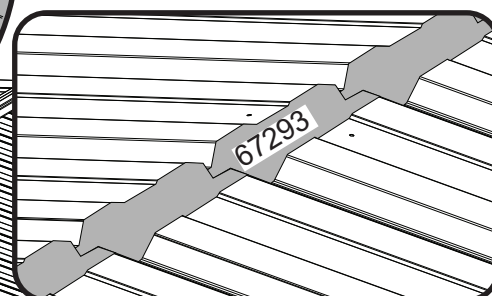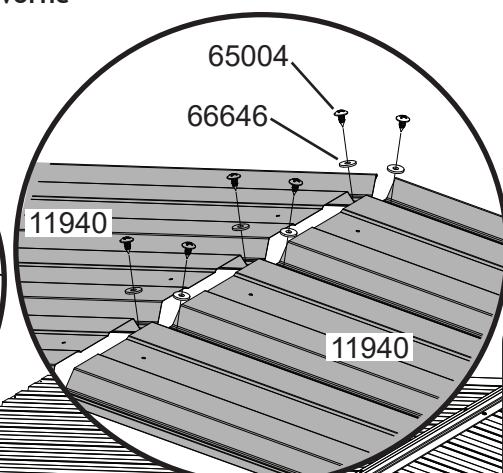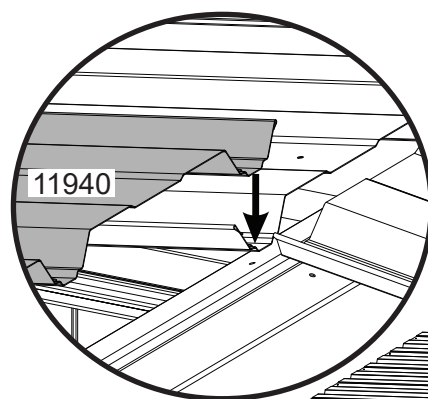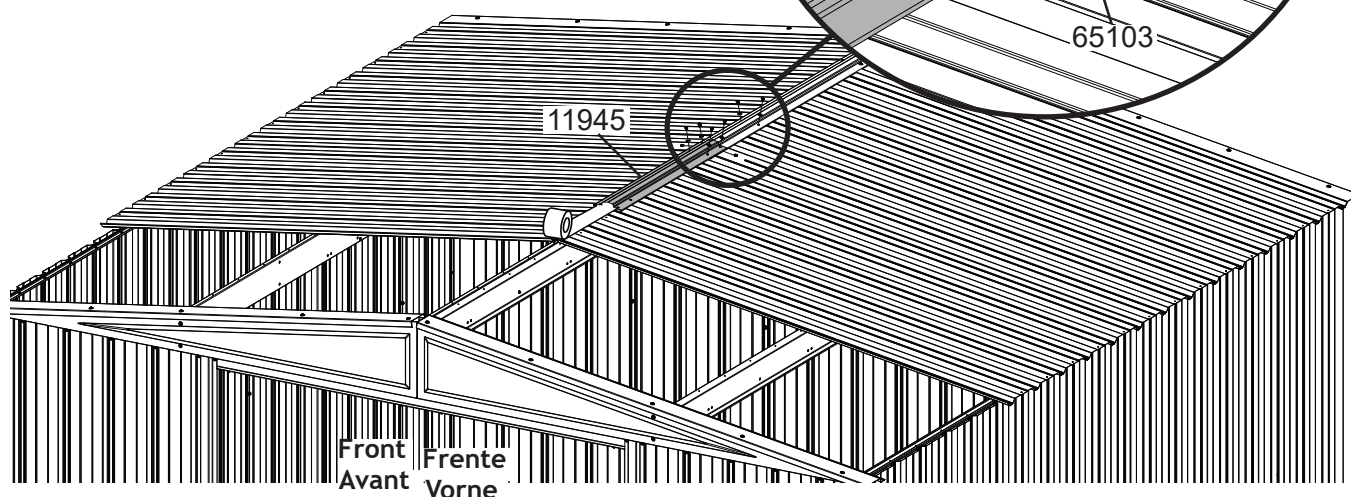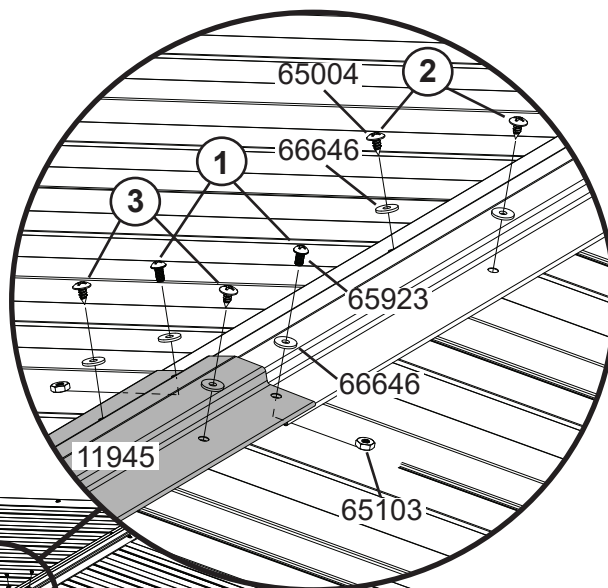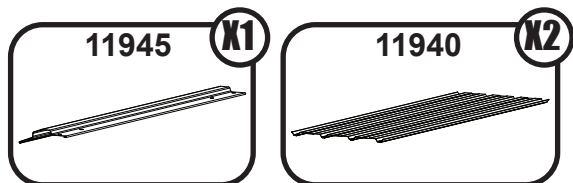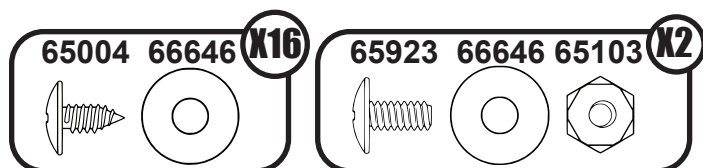

PANNEAUX DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

65004 66646 **X12**




11939 **K2**

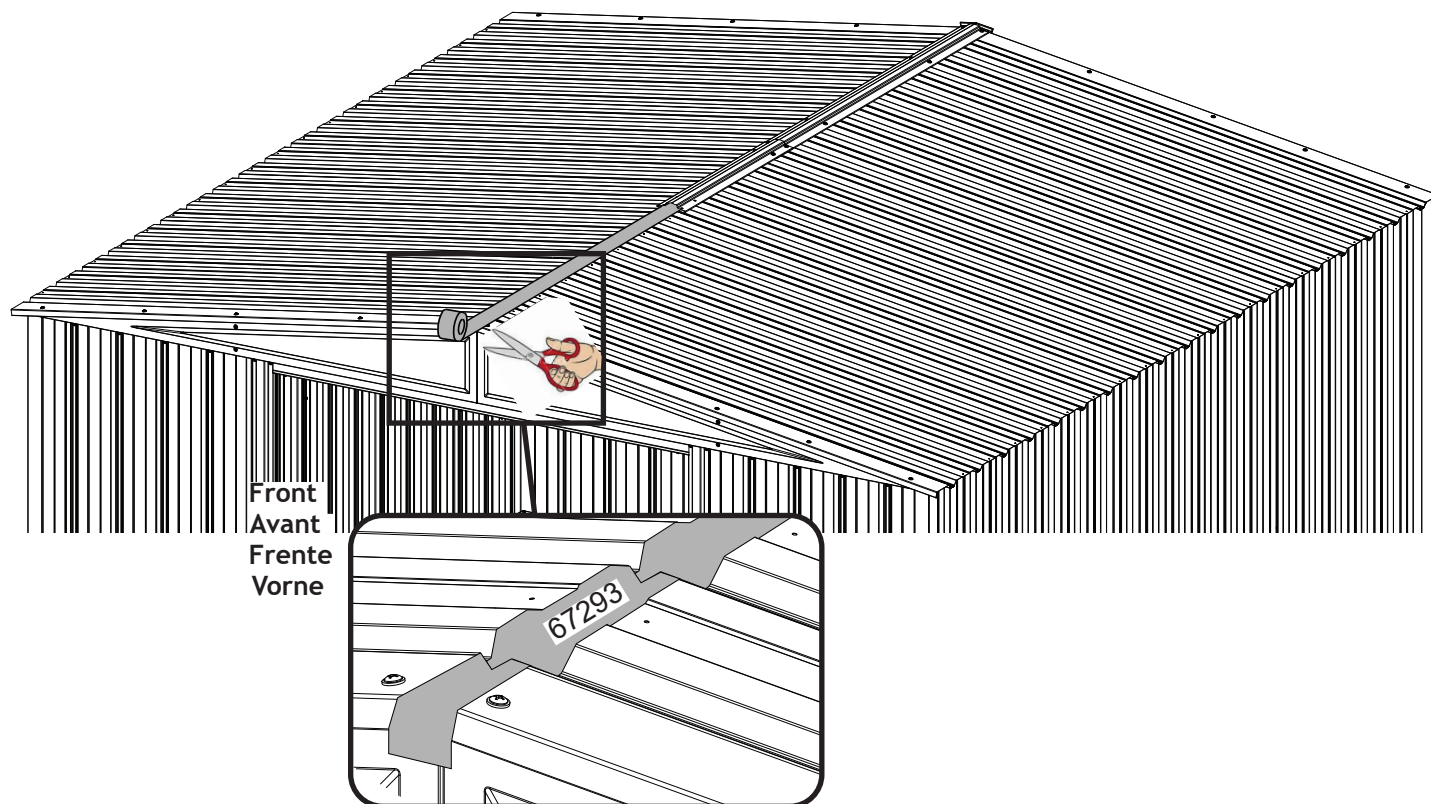

9: ROOF PANELS

PANNEAUX DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH




EN,FR,SP,GE-380Q

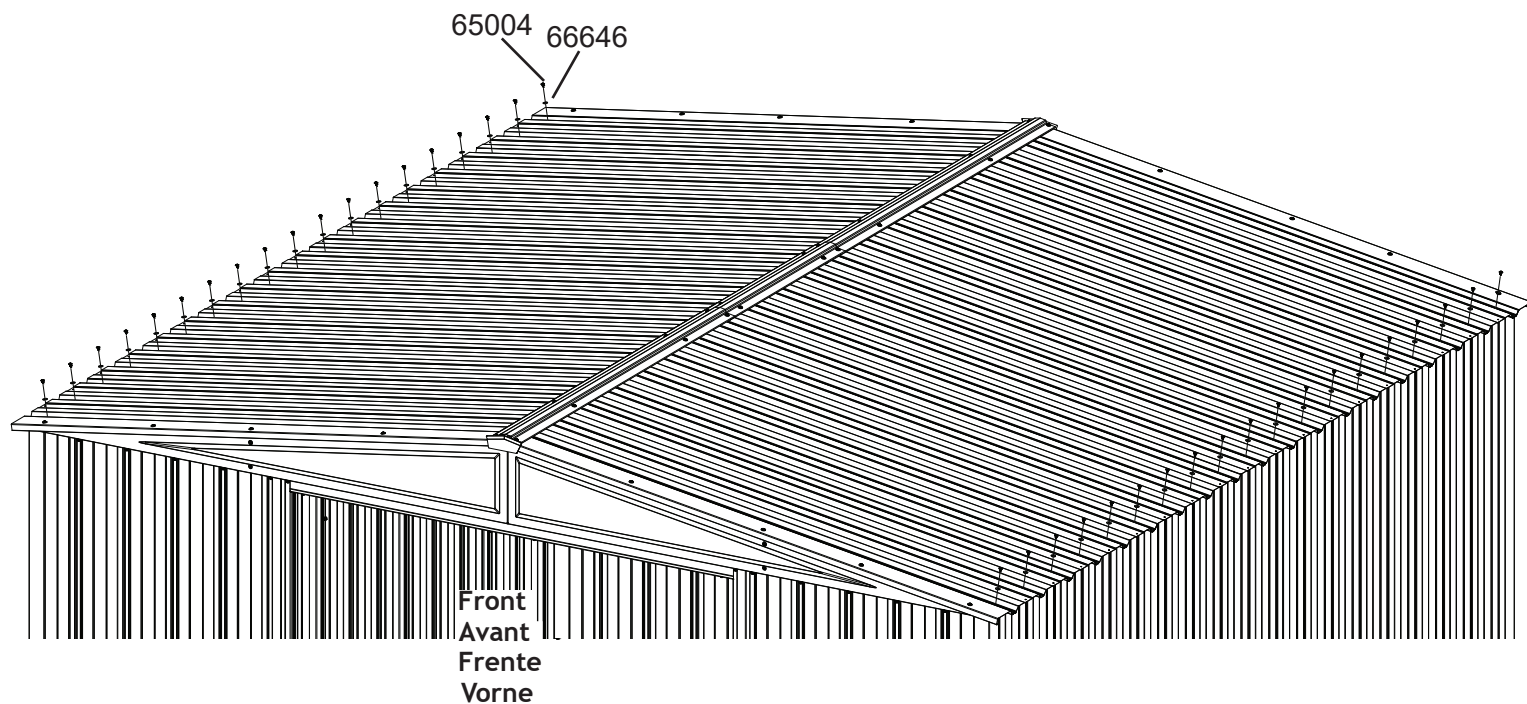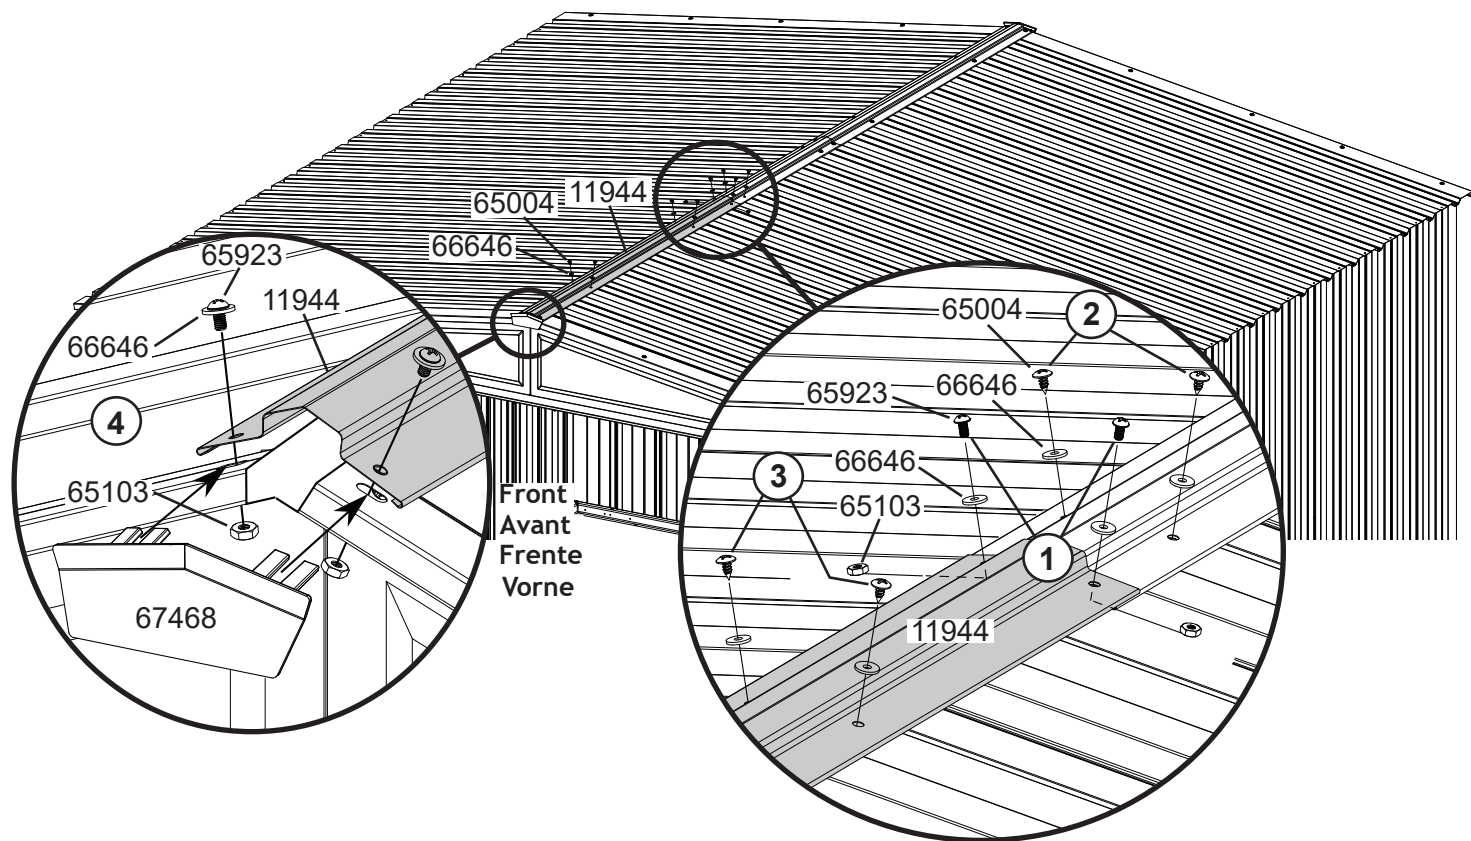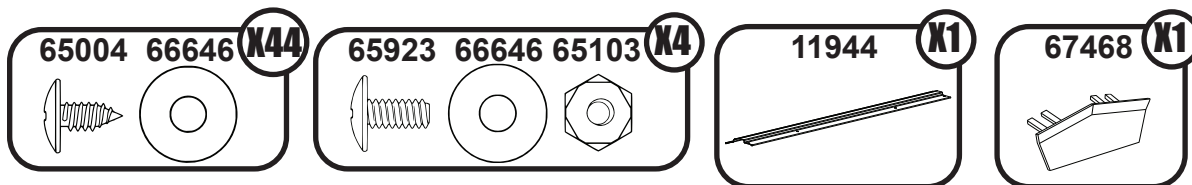

10: ROOF TRIM











GARNITURE DE TOIT
CONTRAMARCO DEL TECHO DACHABSCHLUSSLEISTE

EN,FR,SP,GE-390Q

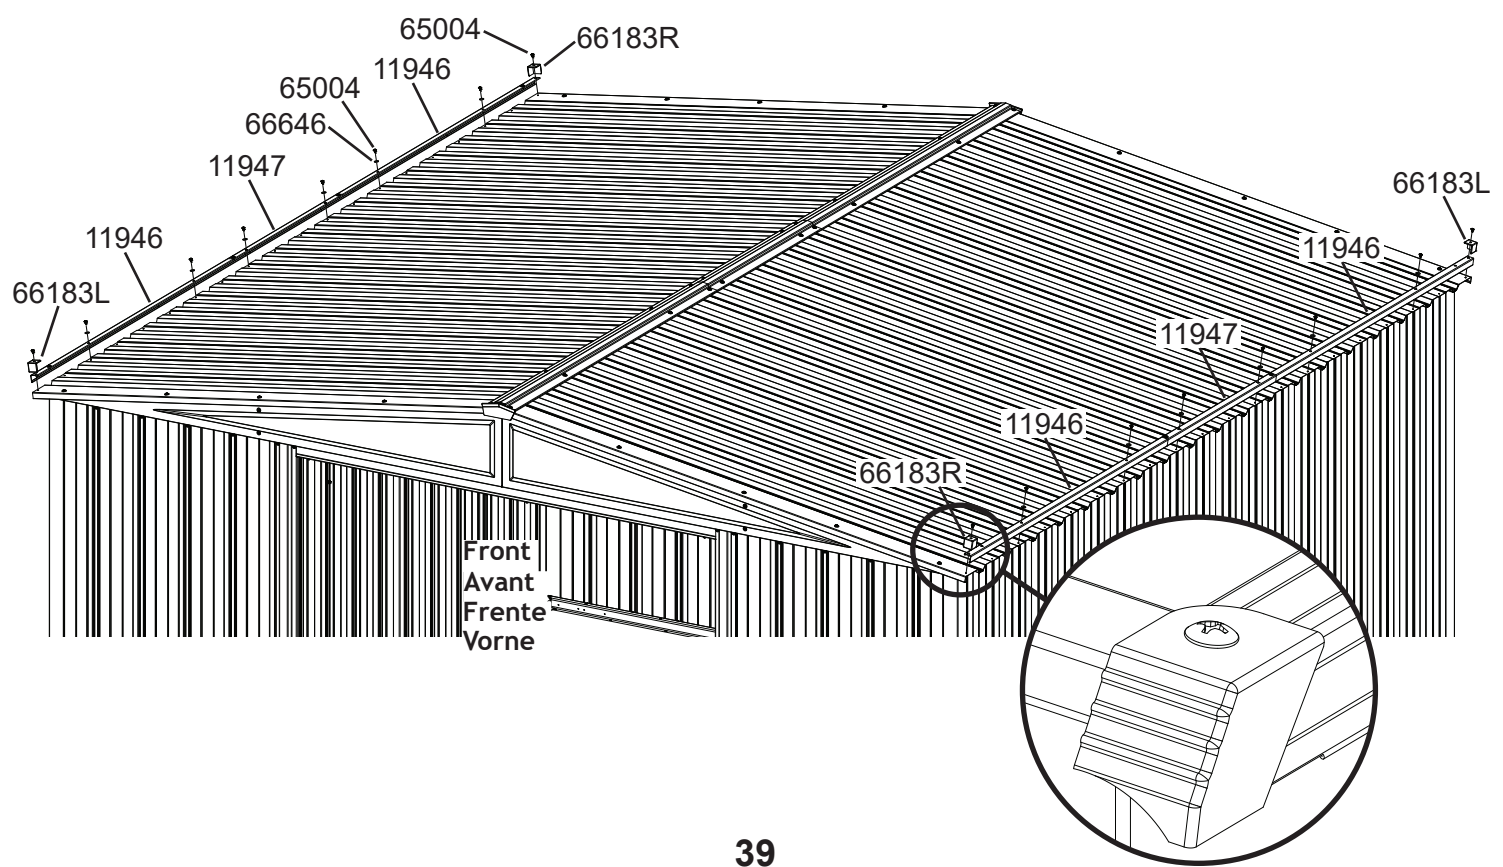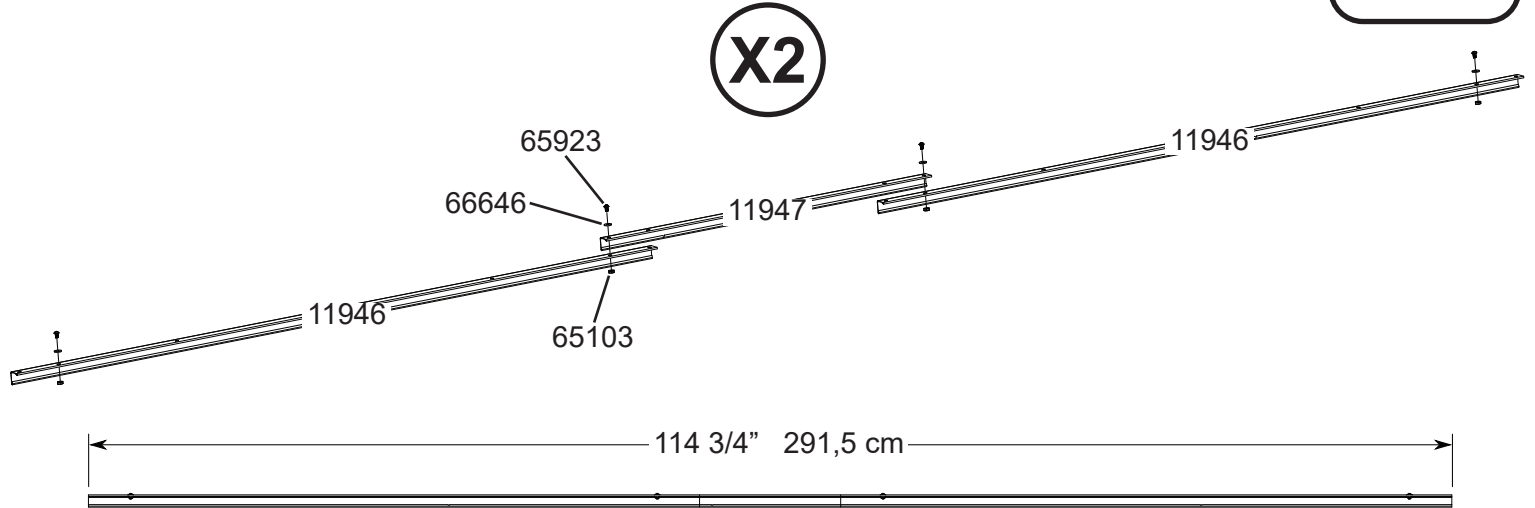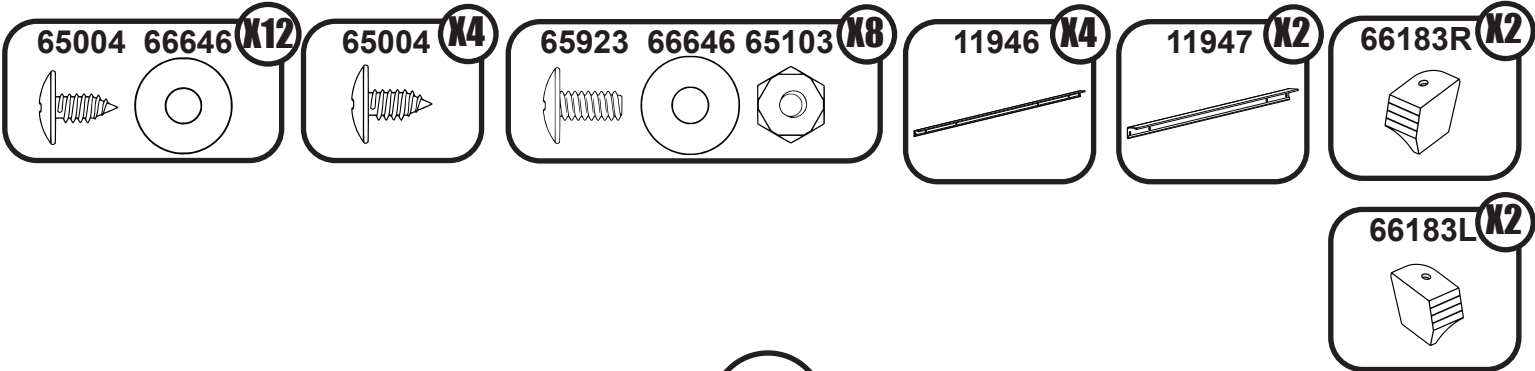

11: LEFT DOOR ASSEMBLY









ENSEMBLE DE PORTE GAUCHE MONTAGE DER LINKEN TÜR
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA IZQUIERDO EN,FR,SP,GE-37OP

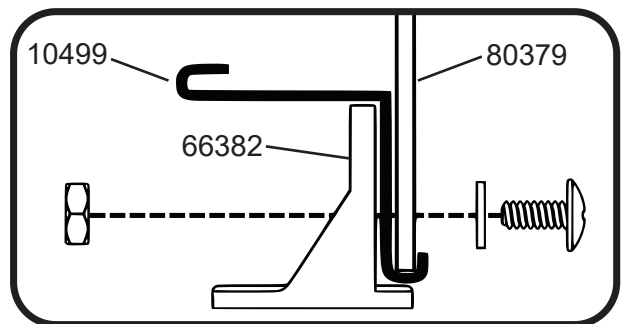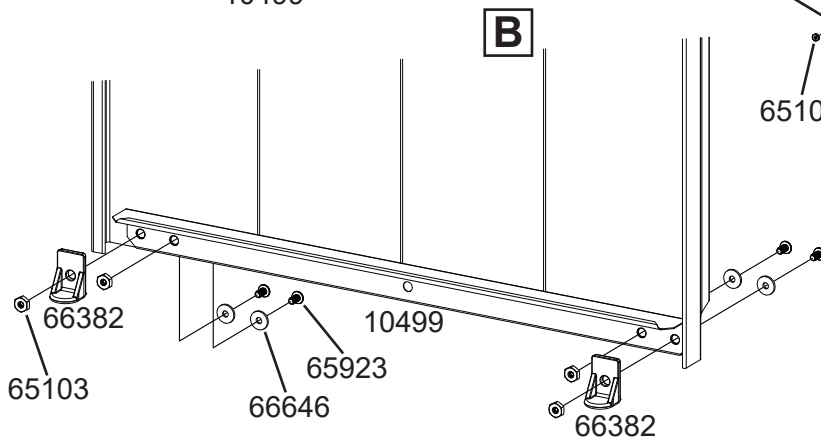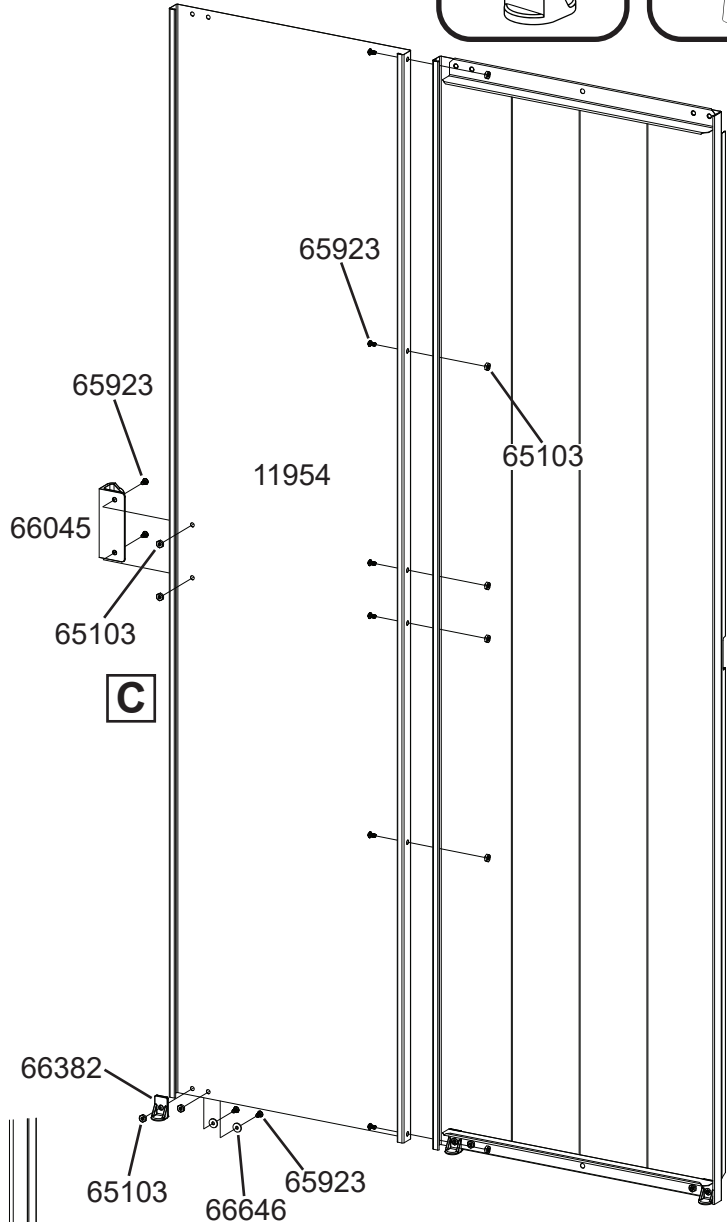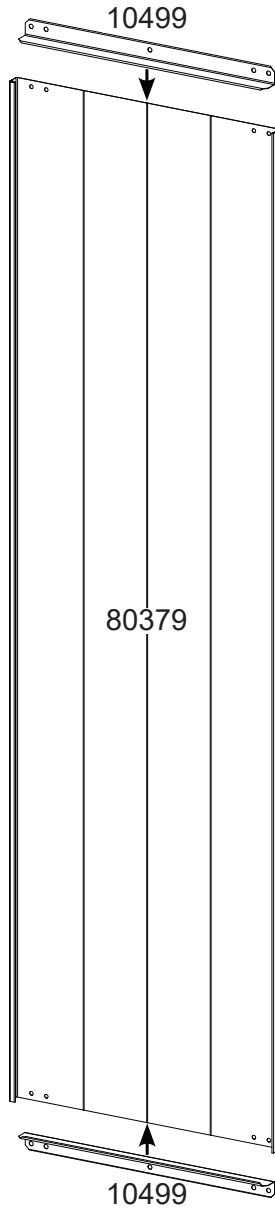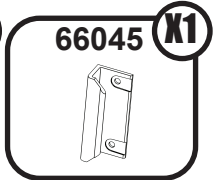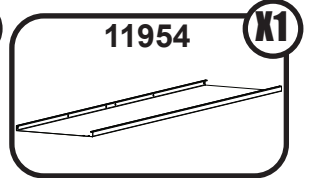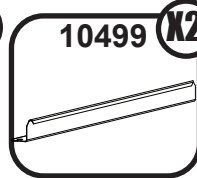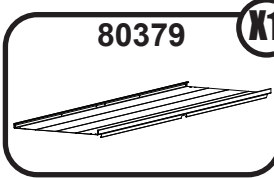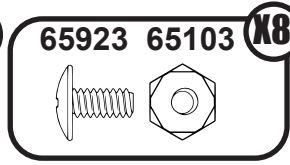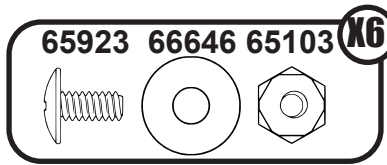

11: RIGHT DOOR ASSEMBLY


ENSEMBLE DE PORTE DROITE MONTAGE DER RECHTEN TÜR
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA DERECHA

EN,FR,SP,GE-38OP

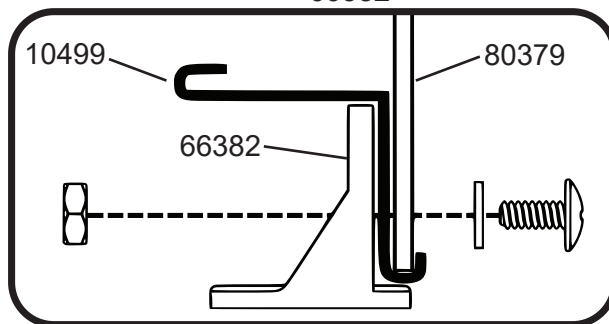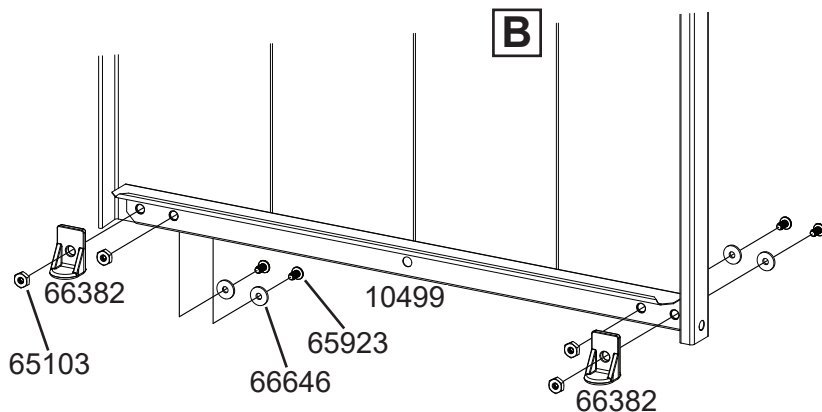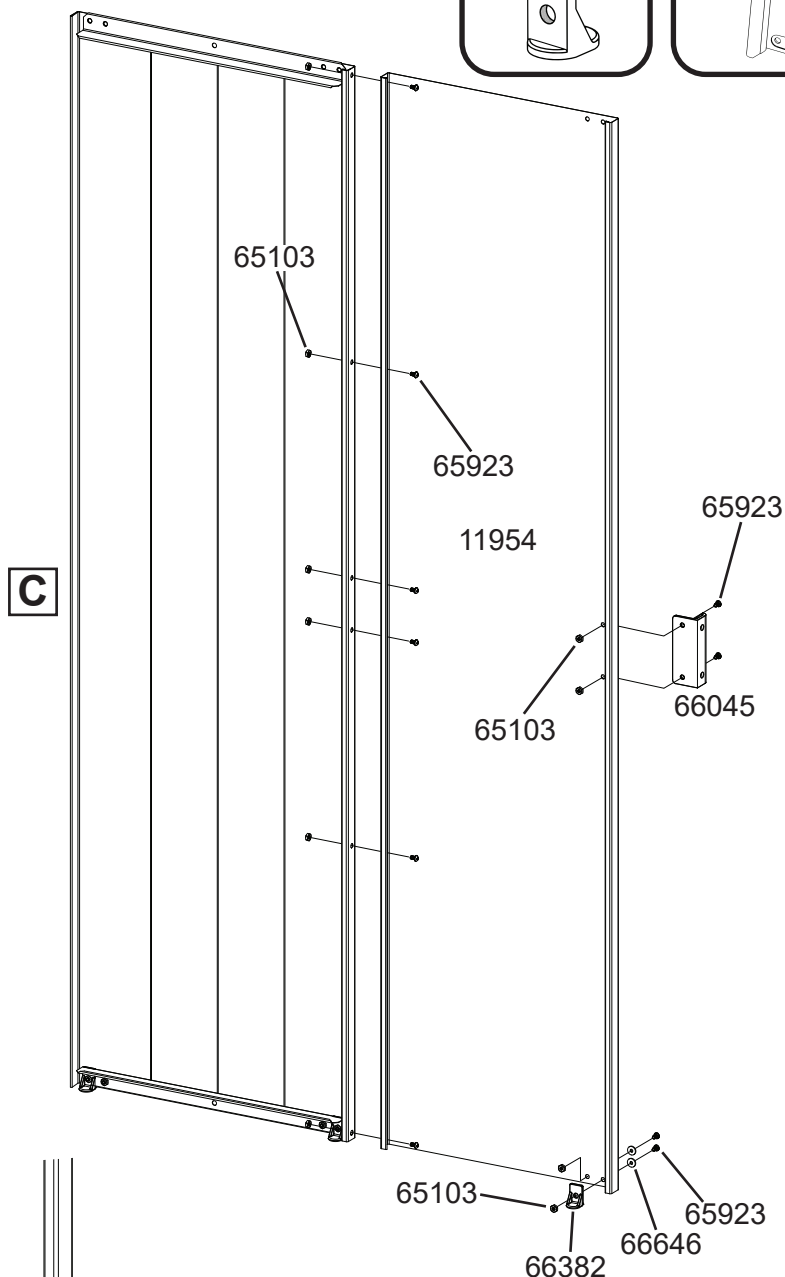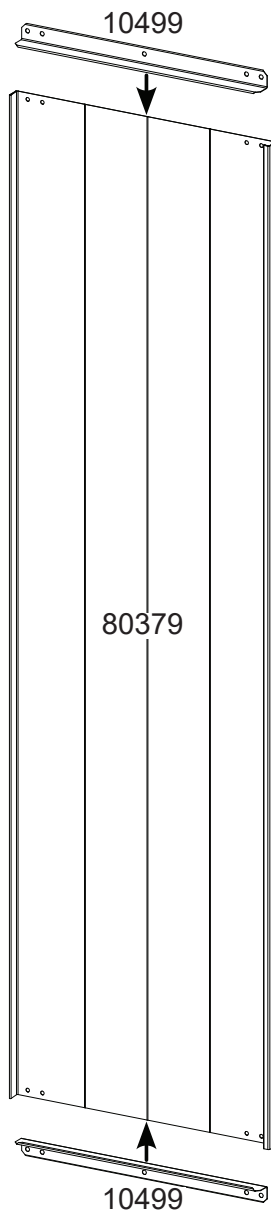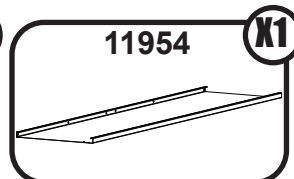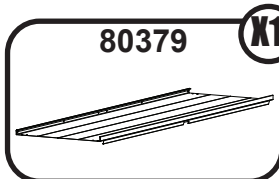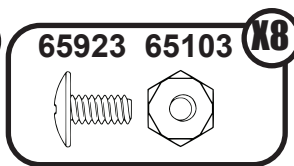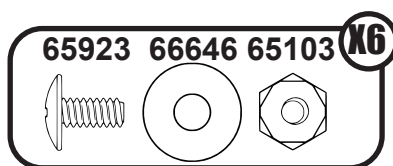

11: DOOR ASSEMBLY PORTE ASSEMBLÉE ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

EN,FR,SP,GE-39OP

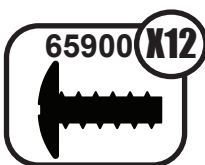

PRO TIP 6 - To remove or install Door Slides

- Remove doors from slides and set aside.
- Using pliers, bend down a corner of the track.
- Remove or install door slides.
- Carefully bend the corner back into position.

CONSEIL DE PRO 6 - Pour déposer ou poser les coulisseaux de porte


- Détacher les portes des coulisseaux et les mettre de côté.
- Avec une pince, rabattre un coin du rail de porte.
- Retirer ou enfiler les coulisseaux de porte.
- Avec précaution, remettre le coin du rail dans sa position d'origine.

CONSEJO PROFESIONAL 6 - Para extraer o instalar los rodamientos de la puerta


- Saque las puertas de los rodamientos y sepárelas.
- Con un alicate, doble hacia abajo un ángulo del riel de la puerta.
- Saque o instale los rodamientos de la puerta.
- Con cuidado, doble el ángulo nuevamente a su posición.

PROFITIPP 6 - To remove or install Door Slides

- Türe der Schlitten entfernen und beiseite stellen.
- Mit einer Zange eine Ecke der Türschiene nach unten biegen.
- Türschlitten entfernen oder einbauen.
- Die Ecke vorsichtig zurück an ihren Platz biegen.

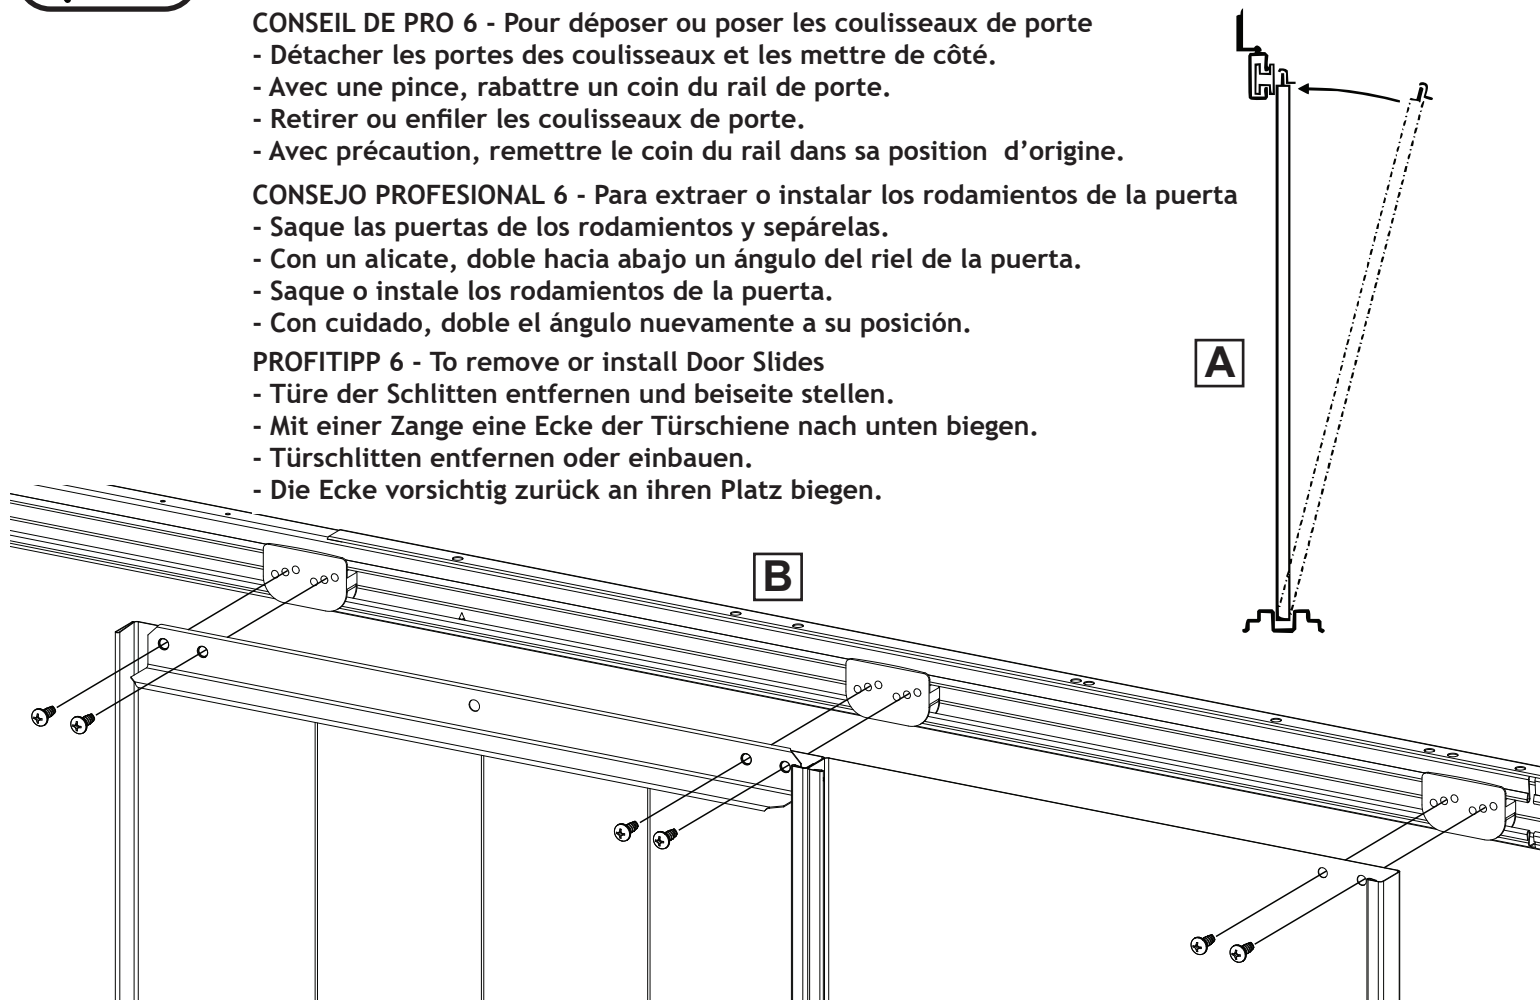

Door Adjustment Ajuste de la puerta Réglage de la porte Ausrichtung der Türe

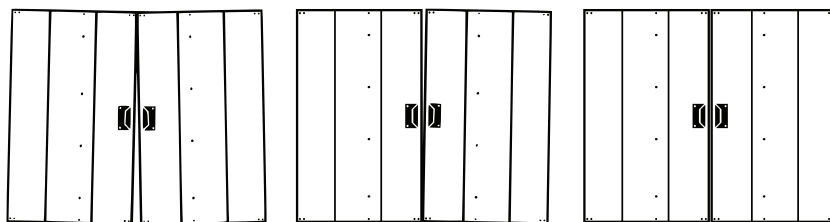

PRO TIP 7

If Doors do not align, raise or lower one side of the Door by placing the Door screws through a different set of holes in the Door Slide.

CONSEIL DE PRO 7

Si les portes ne sont pas alignées, relever ou abaisser l'un des côtés de la porte en plaçant les vis de porte à travers un jeu de trous différents dans le coulisseau.

CONSEJO PROFESIONAL 7

Si las puertas no se alinean, eleve o baje un lado e la puerta colocando los tornillos de la puerta por un grupo diferente de orificios en el rodamiento de la puerta.

PROFITIPP 7

Falls die Türen nicht richtig ausgerichtet sind, können Sie eine Seite der Tür anheben oder absenken, indem Sie die Türschrauben in den anderen Bohrungen des Türschlittens anbringen.

IMPORTANT: BUILDING MUST BE ANCHORED!

PROPER ANCHORING IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

Structures that are not anchored securely have the potential to be damaged or destroyed by acts of nature and **are not covered under warranty**.

ShelterLogic® Group is not responsible for damage to the building, the contents within, nor surrounding objects from acts of nature. Periodically check the anchors to ensure building stability.

IMPORTANT : LA STRUCTURE DOIT ÊTRE ANCRÉE !

UN ANCRAGE ADÉQUAT EST LA RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR.

Les structures qui ne sont pas solidement ancrées peuvent être endommagées ou détruites par des événements naturels et **ne sont pas couvertes par la garantie**.

Le groupe ShelterLogic® n'est pas responsable des dommages causés à la structure, à son contenu ou aux objets environnants par des événements naturels. Vérifier périodiquement les ancrages pour vous assurer de la stabilité de la structure.

An Anchor Kit may be purchased online at www.arrowsheds.com


You can also purchase one over the phone by calling 1-800-560-8383.

Un kit d'ancrage peut être acheté en ligne sur www.arrowsheds.com

Vous pouvez également en acheter par téléphone en appelant le 1-800-560-8383


Anchoring Kit: (Model No. AK4)
For use with non-concrete substrates.

Kit d'ancrage: (Modèle n° AK4)
Pour une utilisation avec des substrats autres que du béton.

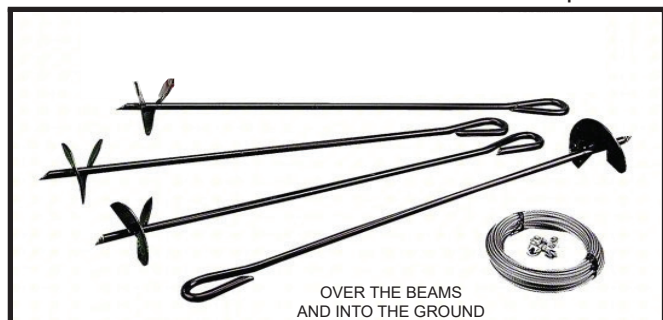

Anchoring Kit: (Model No. AK600)
For use with non-concrete substrates.

Kit d'ancrage: (Modèle n° AK600)
Pour une utilisation avec des substrats autres que du béton.

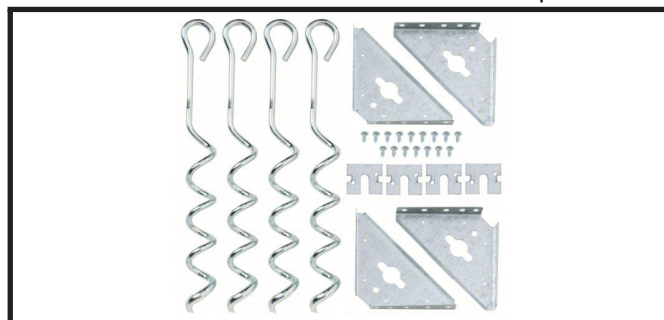

Anchoring Kit: (Model No. AK100)
For use with concrete substrates.

Kit d'ancrage: (Modèle n° AK100)
Pour une utilisation avec des substrats en béton.




Anchoring into Wood/Post:

Use 1/4" (6 mm) Wood Screws. There are 1/4" (6 mm) dia. holes provided in the frames for proper anchoring.

Ancrage dans le bois/poteau:

Utiliser des vis à bois de 6 mm (1/4 po). Il y a des trous d'un diamètre de 6 mm (1/4 po) percés dans les armatures pour faciliter un ancrage approprié.

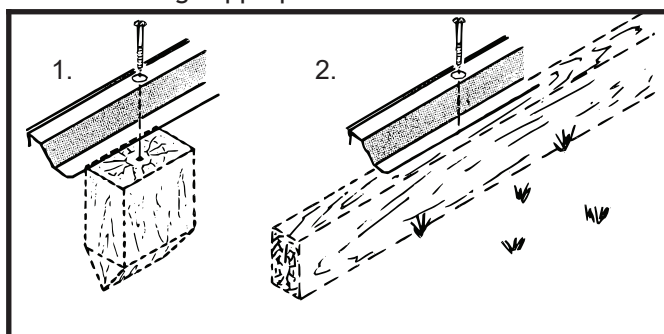

IMPORTANTE: ¡EL EDIFICIO DEBE ESTAR ANCLADO!

EL ANCLAJE ADECUADO ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDO.

Las estructuras que no estén ancladas de forma segura tienen el potencial de sufrir daños o destrucción por fenómenos naturales y **no están cubiertas por la garantía.**

ShelterLogic® Group no es responsable de los daños al edificio, su contenido ni los objetos circundantes causados por fenómenos naturales. Verifique periódicamente los anclajes para garantizar la estabilidad del edificio.

WICHTIG: GEBÄUDE MUSS VERANKERT WERDEN!

DIE ORDNUNGSGEMÄSSE VERANKERUNG LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES KUNDEN.

Konstruktionen, die nicht sicher verankert sind, können durch höhere Gewalt beschädigt oder zerstört werden und **fallen nicht unter Garantie.**

Die ShelterLogic® Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden am Gebäude, dem darin befindlichen Inhalt oder den umliegenden Objekten, die durch Naturgewalten entstehen. Die Anker sind in regelmäßigen Abständen zu prüfen, um die Stabilität des Gebäudes sicherzustellen.

Se puede comprar un kit de anclaje en línea en www.arrowsheds.com

También puede comprar uno por teléfono llamando al 1-800-560-8383.

Ein Verankerungs-Set kann online unter www.arrowsheds.com erworben werden


Es kann auch telefonisch unter der Nummer 1-800-560-8383 erworben werden.

Kit de anclaje: (Modelo No. AK4)

Para uso en superficies que no sean de hormigón.

Verankerungs-Set: (Modell-Nr. AK4)

Für die Verwendung auf nicht betonierte Untergrund.

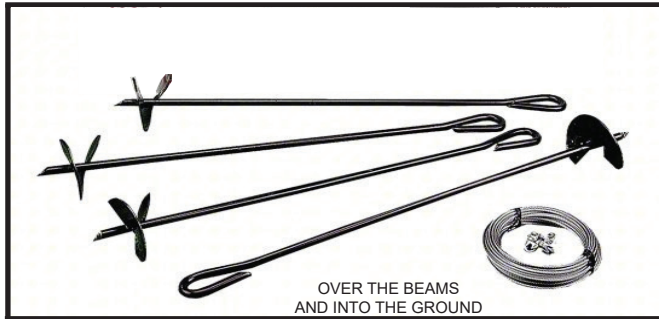


Kit de anclaje: (Modelo No. AK600)

Para uso en superficies que no sean de hormigón.

Verankerungs-Set: (Modell-Nr. AK600)

Für die Verwendung auf nicht betonierte Untergrund.

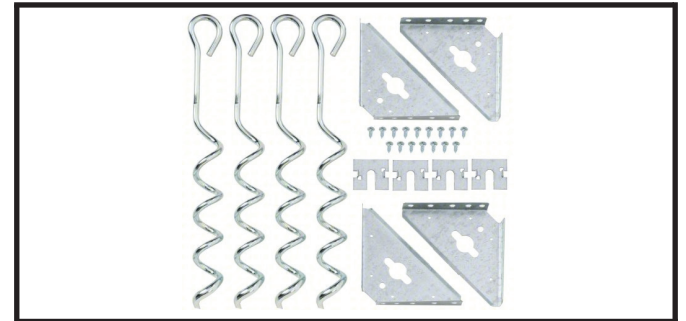

Kit de anclaje: (Modelo No. AK100)

Para uso en superficies de hormigón.

Verankerungs-Set: (Modell-Nr. AK100)

Für die Verwendung auf betonierte Untergrund.




Anclaje en madera/poste:


Utilice tornillos para madera de 1/4" (6 mm). Debe haber orificios de 1/4" (6 mm) de diámetro en los marcos para un anclaje adecuado.

Verankerung in Holz/Pfosten:

Verwenden Sie 1/4" (6 mm) Holzschrauben. In den Rahmen sind Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm (1/4") für die richtige Verankerung vorgesehen.

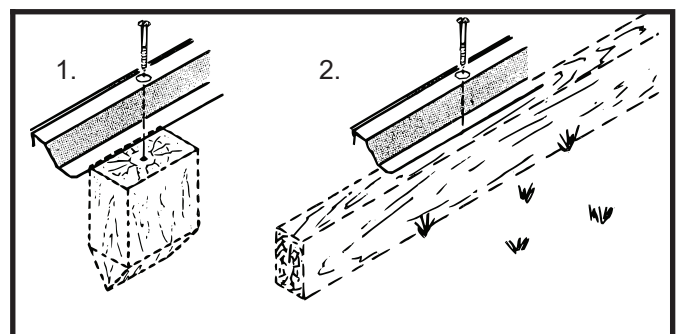


**ACCESS YOUR 2 YEAR WARRANTY
ACCÉDEZ À VOTRE GARANTIE DE 2 ANS
ACCEDA A SU GARANTÍA DE 2 AÑOS
GREIFEN SIE AUF IHRE 2-JAHRES-GARANTIE ZU**

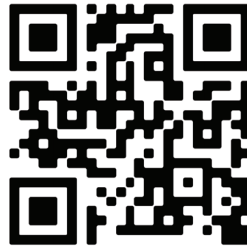

**REGISTER YOUR UNIT
ENREGISTREZ VOTRE UNITÉ
REGISTRE SU UNIDAD
REGISTRIEREN SIE IHR GERÄT**

Register • Enregistrer • Regístrate

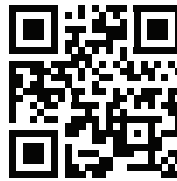

ShelterLogic.com/product-registration