



MANHATTAN
COMFORT


888-230-2225
help@manhattancomfort.com




Vernon 62.99

Floating Entertainment Center / *Agencement Meuble TV Suspendu*


Model # 236BMC12, 236BMC6, 236BMC9, 236BMC98

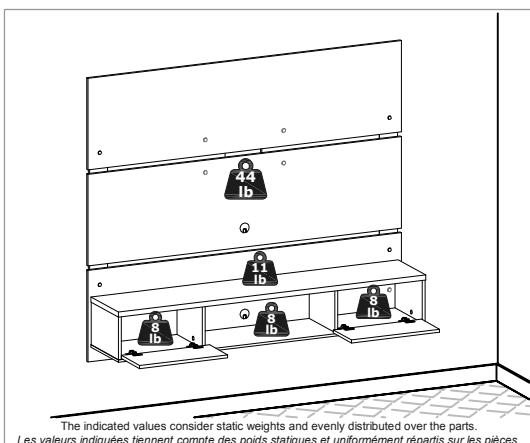

INCLUDED IN THE PACKAGE / INCLUS DANS LE PACKAGE

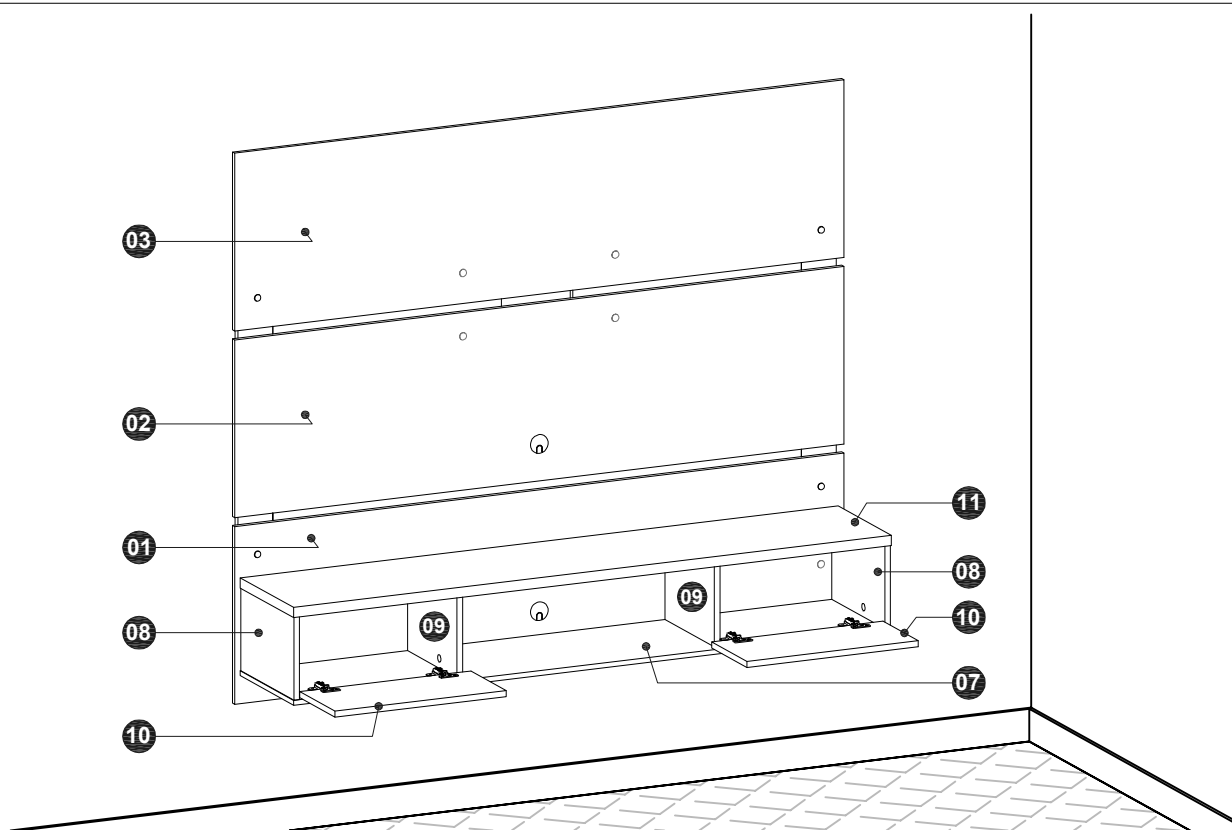

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE

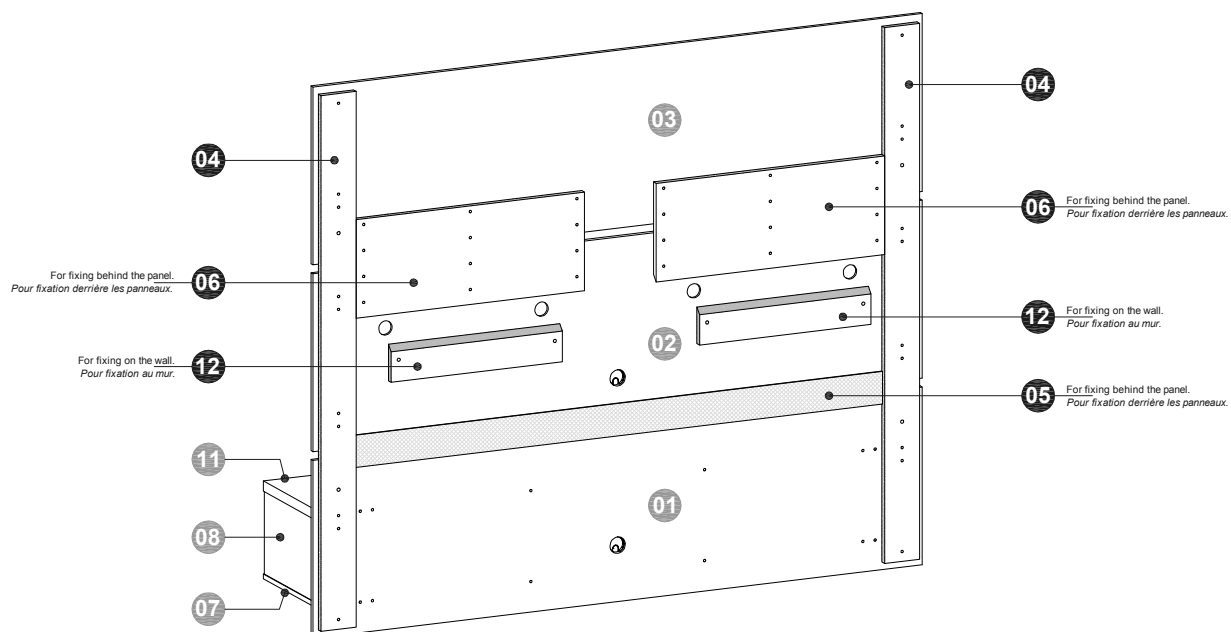











n.° ID	Parts Identification (Description) / Identification des pièces (Description)	Quantity / Quantité
01	Lower Panel / Panneau inférieur	1
02	Middle Panel / Panneau central	1
03	Upper Panel / Panneau supérieur	1
04	Rear Column / Colonne arrière	2
05	Closing Plate / Plaque de fermeture	1
06	Rear Bar / Barre arrière	2
07	Lower Shelf / Étagère inférieure	1
08	Side Panel / Panneau latéral	2
09	Partition / Cloison	2
10	Tilting Door / Porte basculante	2
11	Middle Shelf / Étagère du milieu	1
12	Bar for wall / Barre pour mur	2

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

Manual screwdriver. <i>Tournevis manuel.</i> 	Simple hammer. <i>Marteau simple.</i> 	Level indicator. <i>Indicateur de niveau.</i> 	Electric drill and electric screwdriver with drill bit Ø1/2 inch and phillips tips. <i>Perceuse électrique et tournevis électrique avec foret Ø1/2 pouce et pointes phillips.</i> 
---	--	--	--

⚠ IMPORTANT! Two people are needed to assemble and install this product.
IMPORTANT! Deux personnes sont nécessaires pour assembler et installer ce produit.

INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL

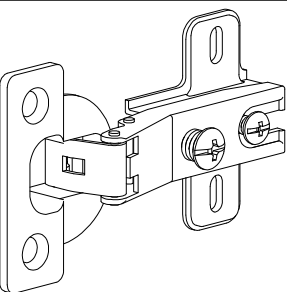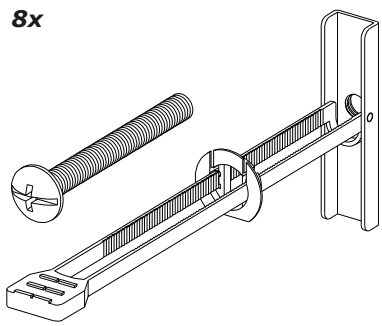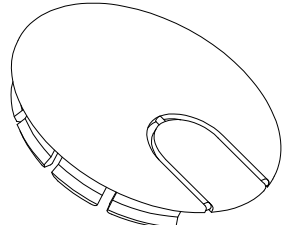A 8x 	B 1x 	C 36x 
D 20x 	E 6x 	F 6x (main color) 
G 20x 	H 8x 	I 8x 
J 8x (secondary color) 	K 4x 	L 16x 
M 8x 	N 8x 	O 4x 
P 2x 		


STEP 1 / ÉTAPE 1

Preparing the Doors (10):


- Fix the hinges (K) on the Doors (10) with the bolts (L), as shown in the DETAIL 1.

Préparation des Portes (10):

- Fixez les charnières (K) aux deux Portes (10) avec des vis (L), comme indiqué dans le DÉTAIL 1.

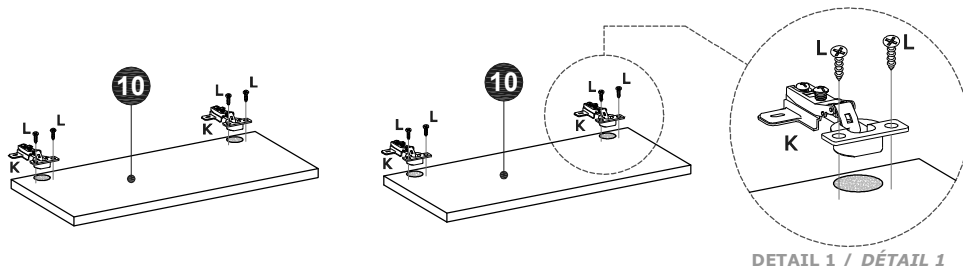

STEP 2 / ÉTAPE 2


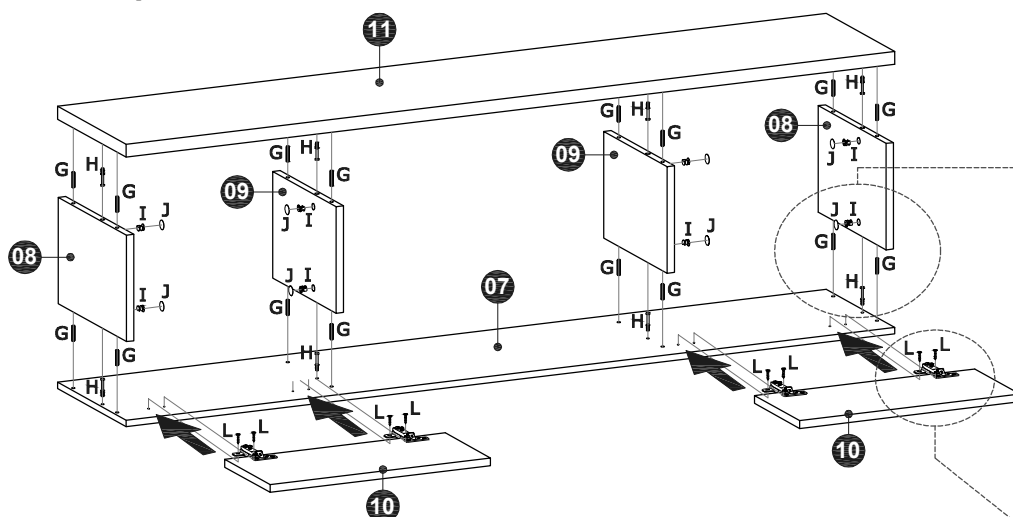


- Connect the Side Panel (08) and the Partitions (09) to the Lower Shelf (07) and the Middle Shelf (11) with dowels (G) and cam lock hardware (H + I). At the end, apply the adhesive covers (J).

Connectez les Panneaux latéraux (08) et les Cloisons (09) à l'Étagère inférieure (07) et à l'Étagère du milieu (11) avec des chevilles (G) et du matériel de verrouillage à came (H + I). Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (J).

- Install the Doors (10), fixing the hinge connectors (K) on the Lower Shelf (07) with bolts (L) and using the markings as a reference for correct positioning. The hinge connector includes two bolts, shown in the DETAIL 3. Use these fixer and adjustment bolts to tighten, adjust and align the hinges and the doors.

Installez les Portes (10) en fixant les connecteurs de charnières (K) sur la Étagère inférieure (07) avec des vis (L) et en utilisant les marquages comme référence pour le positionnement correct. Le connecteur de charnières comprend deux vis, illustrées dans le DÉTAIL 3. Utilisez la vis de fixation et la vis de réglage pour serrer, régler et aligner les charnières et les portes.

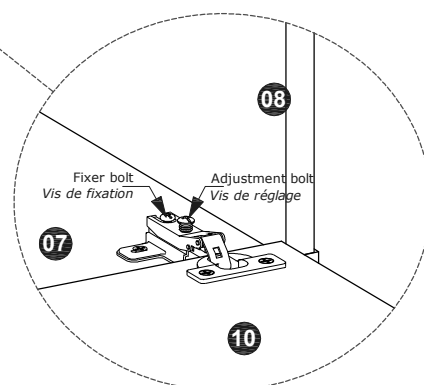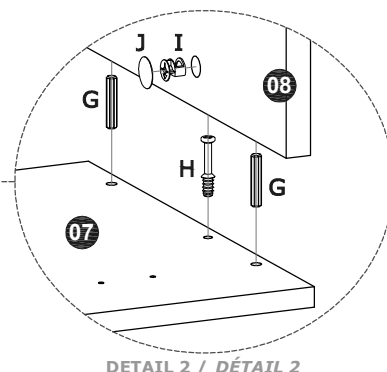


STEP 3 / ÉTAPE 3

- Line the floor with the cardboard and the foam mantle of the packing to protect the parts and arrange the Panels (01), (02) and (03) with the rear face upwards, correctly checking the position of each one according to the holes and as shown in the drawing.


Tapisser le sol avec le carton et la feuille de mousse de l'emballage pour protéger les pièces et disposer les Panneaux (01), (02) et (03) avec la face arrière vers le haut, en vérifiant correctement la position de chaque pièce selon les trous et le dessin.

- Place the Rear Columns (04) with the painted face forward (for the panels) and fix them in the Panels (01), (02) and (03): apply the dowels Ø6 x 20mm (A) with glue (B) and then the bolts (C) in the positions shown in the drawing.

Placer les Colonnes arrière (04) avec la face peinte vers l'avant (pour les panneaux) et les fixer dans les Panneaux (01), (02) et (03): appliquer les chevilles Ø6x20mm (A) avec de la colle (B) puis les vis (C) dans les positions indiquées sur le dessin.

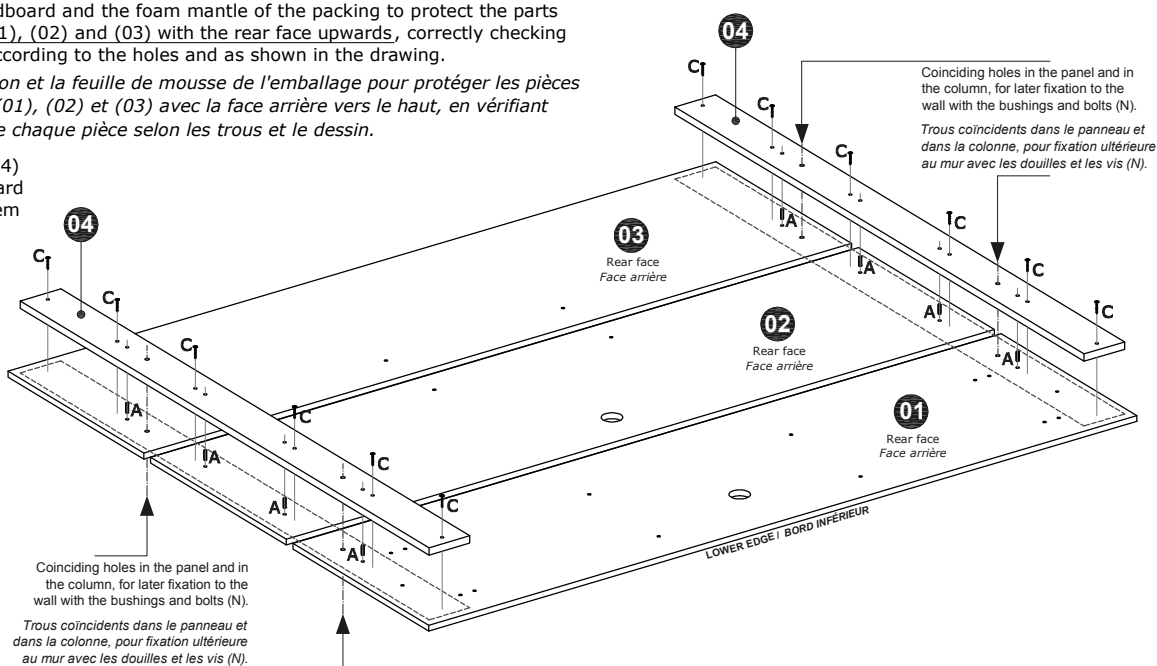

STEP 4 / ÉTAPE 4

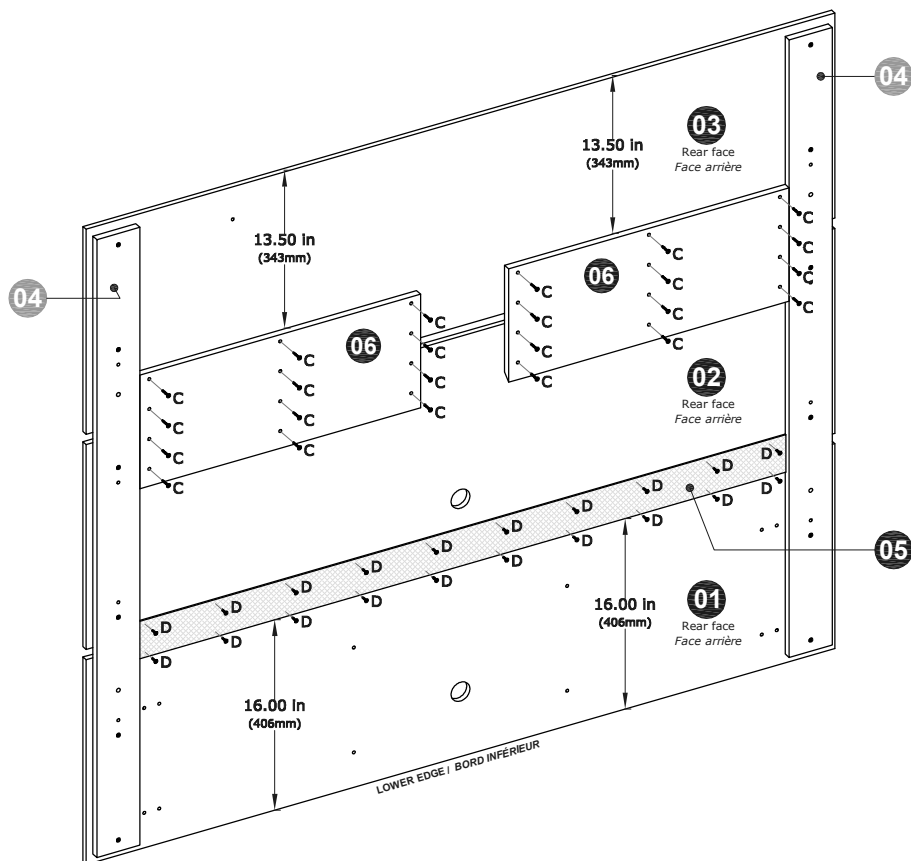


- Fix the Rear Bars (06) behind the Panels (02) and (03) with the bolts (C), in the positions shown in the drawing and with the beveled edge down and forward (for the panels).

Fixez les Barres arrière (06) derrière les Panneaux (02) et (03) avec des vis (C), dans les positions indiquées sur le dessin et avec le bord biseauté vers le bas et vers l'avant (pour les panneaux).

- Fix the Closing Plate (05) behind the Panels (01) and (02) with the bolts (D), in the position shown in the drawing and with the painted face forward (for the panels).

Fixez la Plaque de fermeture (05) derrière les Panneaux (01) et (02) avec les vis (D), dans la position indiquée sur le dessin et avec la face peinte vers l'avant (pour les panneaux).

STEP 5 / ÉTAPE 5

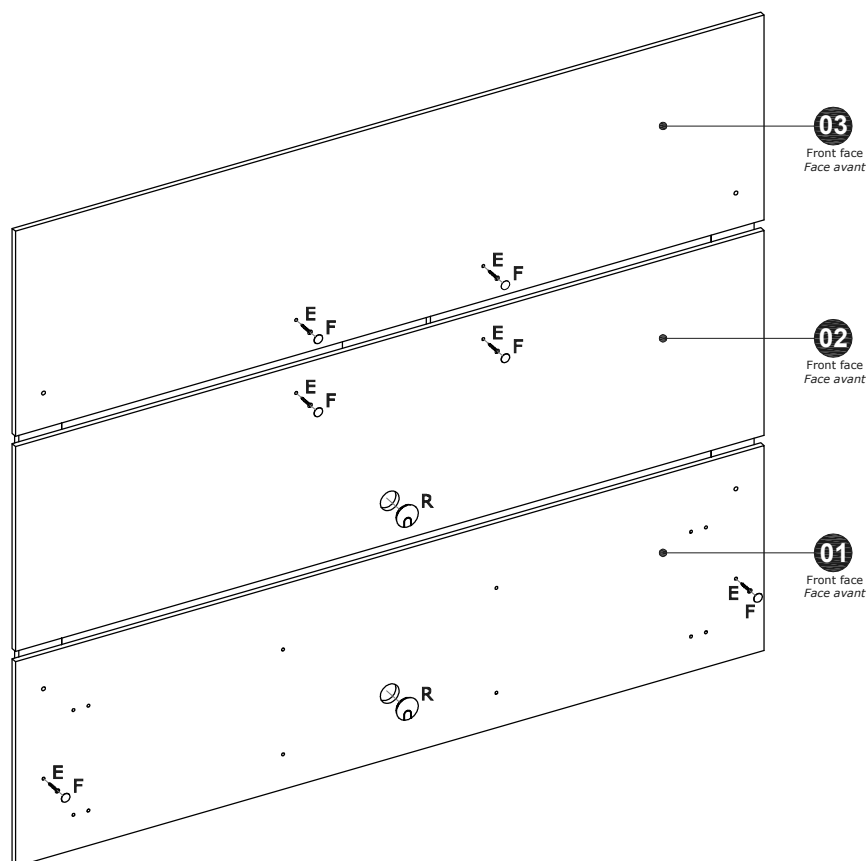

- Finish the fixing the Middle and Upper Panels (02) and (03) in Rear Bars (06) applying the four bolts 4,5 x 25mm (E) indicated in the drawing and then, apply the adhesive covers (F).

Terminez la fixation du Panneau central (02) et du Panneau supérieur (03) dans les Barres arrière (06) en appliquant les quatre vis 4,5 x 25mm (E) indiquées sur le dessin, puis appliquer les couvercles adhésifs (F).

- Finish the fixing the Lower Panel (01) to the Rear Columns (04) applying the two bolts 4,5 x 25mm (E) indicated in the drawing and then, apply the adhesive covers (F).

Terminez fixation du Panneau inférieur (01) dans les Colonnes arrière (04) en appliquant les deux vis 4,5 x 25mm (E) indiquées sur le dessin, puis appliquer les couvercles adhésifs (F).


- Insert the plastic covers (R) in the holes for wires in the Lower and Middle Panels (01) and (02).

Insérez les couvercles en plastique (R) dans les trous pour faire passer les fils dans les Panneaux (01) et (02).

STEP 6 / ÉTAPE 6

- Install the set of parts (07), (08), (09), (10) and (11), assembled in the STEP 2, fixing the Lower Shelf (07) and Middle Shelf (11) in the Lower Panel (01) with the dowels Ø6 x 30mm (G) and with the bolts 5.0 x 50mm (M).

Installez le jeu de pièces (07), (08), (09), (10) et (11) assemblé à l'ÉTAPE 2, en fixant la Étagère inférieure (07) et la Étagère du milieu (11) dans le Panneau inférieur (01) avec des chevilles Ø6 x 30mm (G) et avec les vis 5,0 x 50mm (M).

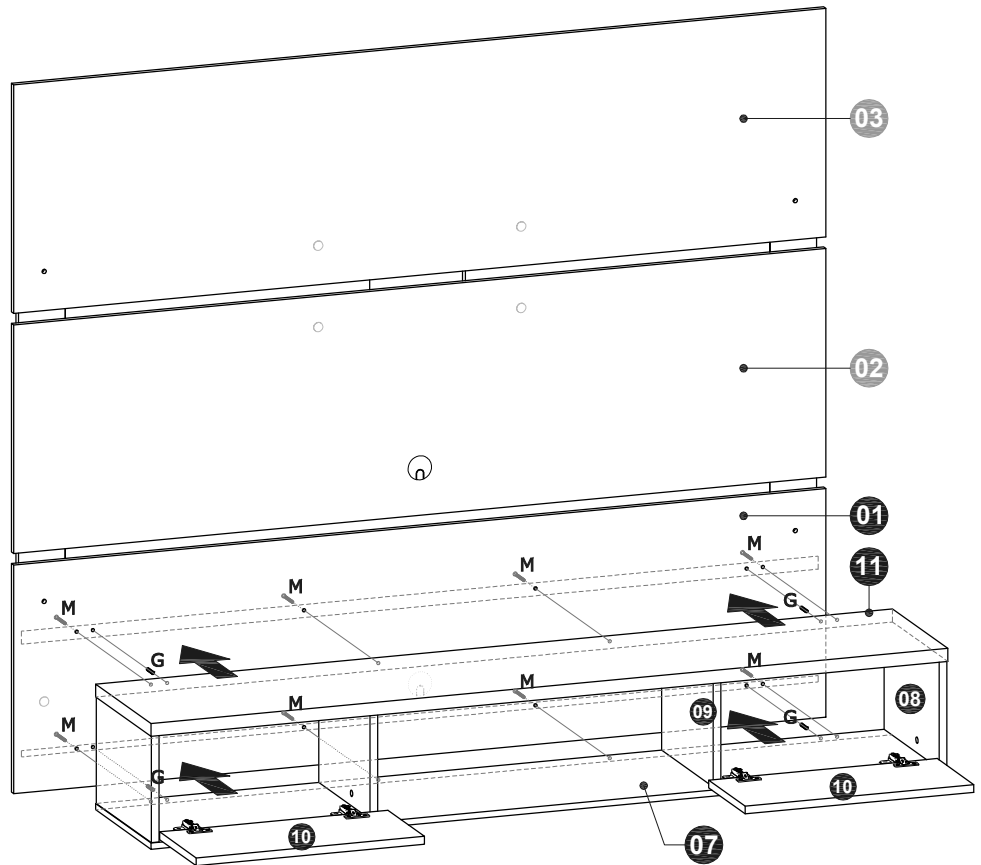

STEP 7 / ÉTAPE 7

ATTENTION! Before installing the panel, check the conditions of the wall for strength to properly support and anchor the weight of the suspended furniture, including equipment and objects that may be fixed to the panel.

Kap Toggle bushings (N) supplied with the product are for hollow walls or dry wall type. Check the type of wall on which the installation will be made and, if necessary, look for more suitable devices to fixation. To mark the position and fix the Bars (12) on the wall, check the level of the part.

ATTENTION! Avant d'installer le panneau, vérifiez les conditions du mur pour la résistance nécessaire pour supporter correctement le poids du meuble suspendu y compris l'équipement et les objets qui peuvent être fixés au panneau.


Les douilles Kap Toggle (N) fournies avec le produit sont destinées aux murs creux ou à cloisons sèches. Vérifiez le type de mur sur lequel l'installation sera effectuée et, si nécessaire, prévoir des accessoires plus adaptés.

Pour marquer la position et fixer la Barre (12) au mur, vérifiez le niveau des pièces.

- Mark the position for the holes on the wall to fix the Bars (12), as shown in the drawing and using the bars themselves as a reference.
Marquez la position des trous sur le mur pour fixer les Barres (12), comme indiqué sur le dessin et en utilisant les barres elles-mêmes comme référence.
- With electric drill and drill bit Ø1/2", make the holes in the wall.
Avec perceuse et un foret Ø1/2 pouce, faites les trous dans le mur.
- Apply the bushings (N) in the holes in the wall and fix the Bars (12) with the bevelled edge facing up and to the wall, applying the bolts 1/4 x 2.1/4" as indicated in the drawing.
Appliquez douilles (N) dans les trous du mur et fixez les Barres (12) avec le bord biseauté vers le haut et pour le mur, en appliquant les vis 1/4 x 2,1/4 pouces comme indiqué sur le dessin.

*The height of 45.00inch (1143mm) indicated in the drawing, between the floor and the lower edge of the Bars (12) is only suggestive to install the Panel with its lower edge at approximately 17.70inch (450mm) from the floor.

La hauteur de 45,00 pouces (1143mm) indiquée sur le dessin, entre le étage et le bord inférieur des Barres (12) n'est qu'indicative, pour installer le panneau avec son bord inférieur à environ 17,70 pouces (450mm) du étage.

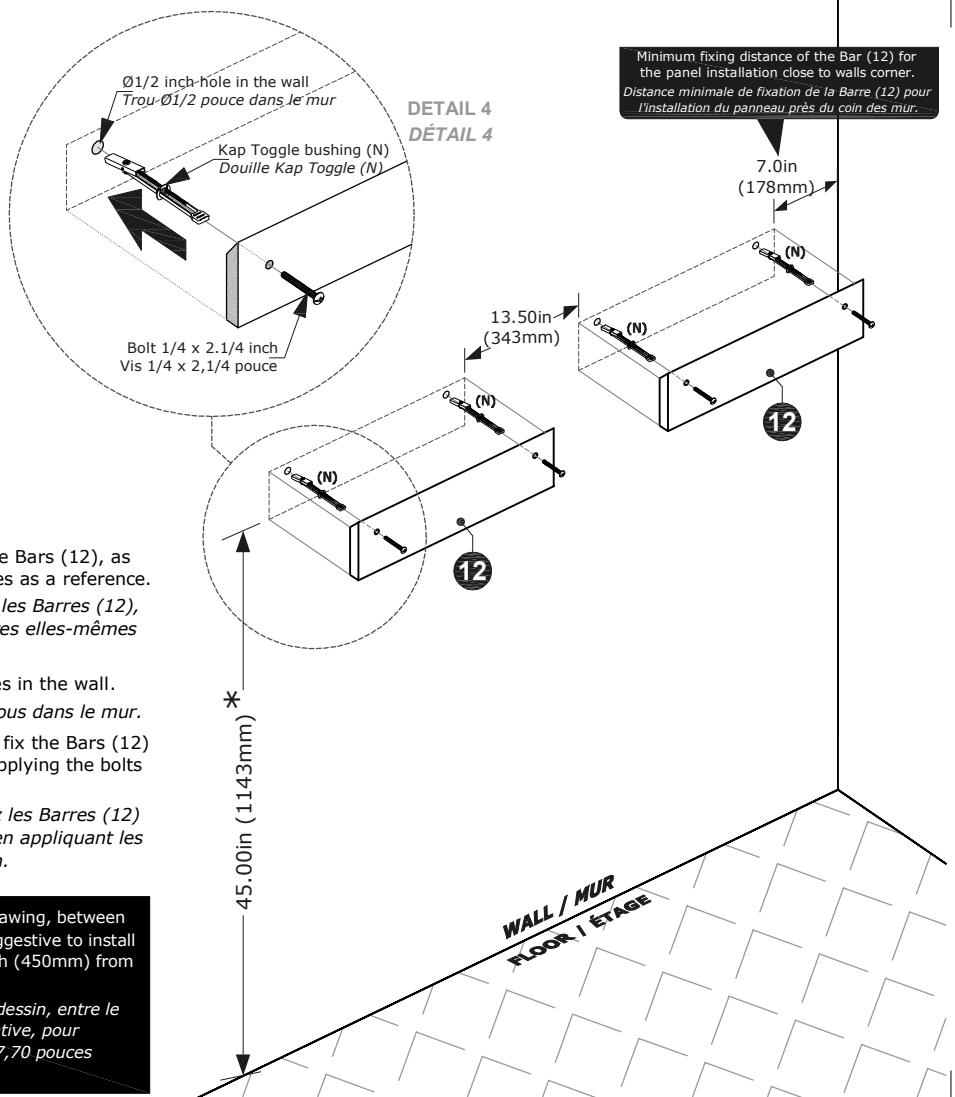

STEP 8 / ÉTAPE 8

- With the panel already assembled, fit the Rear Bars (06) fixed behind the panel in the Bars (12) fixed on the wall.

Avec le Panneau déjà assemblé, monter les Barres (06) fixée derrière le panneau dans les Barres (12) fixée au mur.

- With the Panel already positioned and fitted on the Bars (12), mark the position of the four holes on the wall to apply the bushings (N), as indicated in the drawing.


Avec le Panneau déjà positionnée et montée sur les Barres (12), marquer la position des quatre trous dans le mur pour appliquer les douilles (N), comme indiqué sur le dessin.

- Remove the Panel and, with drilling machine and drill bit $\varnothing 1/2"$, make the holes in the wall, into the four marked positions.

Retirez le Panneau et, avec perceuse et un foret $\varnothing 1/2$ pouce, faites les trous dans le mur, dans les quatre positions marquées.

- Apply the bushings (N) into the four holes in the wall and replace the Panel at the installation site.

Appliquez les douilles (N) dans les quatre trous du mur et remplacez le panneau sur le site d'installation.

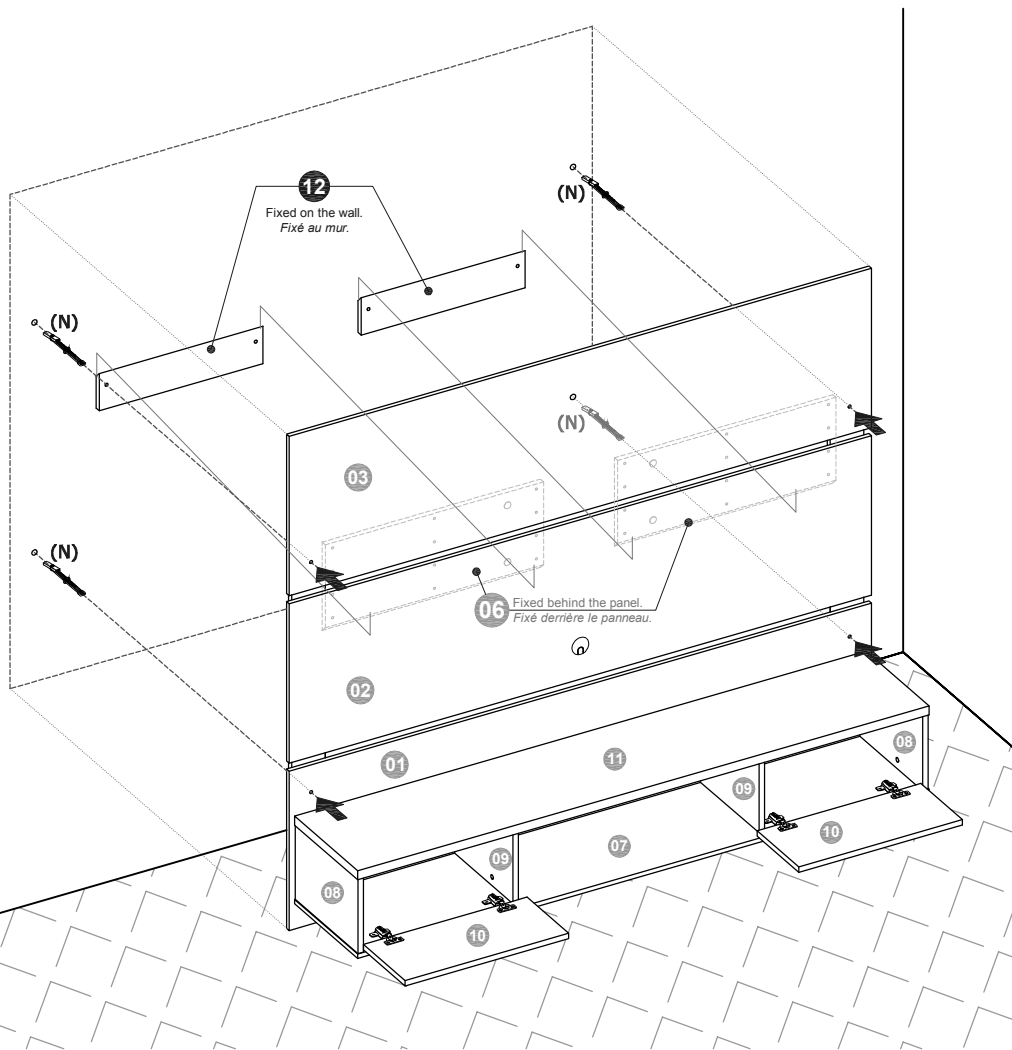


STEP 9 / ÉTAPE 9

- With the panel already anchored in the Bars (12) on the wall and repositioned at the installation site, apply the bolts $1/4 \times 2.1/4$ inch (N) into the four indicated points, for final fixing to the bushings already applied to the wall according to STEP 8.

Avec le Panneau déjà ancré dans les Barres (12) sur le mur et repositionné sur le site d'installation, appliquez les vis $1/4 \times 2,1/4$ pouces (N) dans les quatre points indiqués, pour la fixation finale dans les douilles déjà appliquées dans le mur selon l'ÉTAPE 8.

- At the end of the fixation, apply the plastic covers (O) on the bolts (N).

À la fin de la fixation, appliquez les couvercles en plastique (O) sur les vis (N).

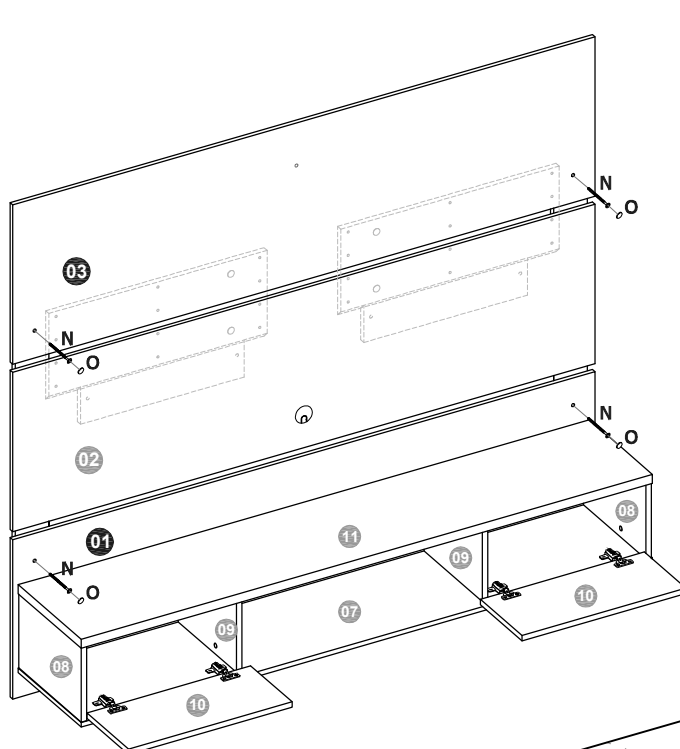

IMPORTANT! To remove the panel from the wall, remove the four bolts (N) and moving it upwards slightly so as to disengage the beveled edges of the rear bars (06) and (12) fixed behind the panel and on the wall. Before moving the panel, remove TV or other equipment that is fixed on the panel or ensure that the entire set is safe, preventing falls and damage to the furniture and the equipments.

IMPORTANT! Pour retirer le panneau du mur, retirer les quatre vis (N) et le déplacer légèrement vers le haut de façon à dégager les bords biseautés des barres arrière (06) et (12) fixées derrière le panneau et sur le mur.

Avant de déplacer le panneau, retirez le TV et les autres éléments installés et assurez-vous que l'ensemble est sécurisé, évitant les chutes et les dommages au panneau et l'équipement.

