




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All Rights Reserved.

ITEM #2593021/ #2808041/ #2808042

GABLED SOFT-TOP GAZEBO

MODEL #TPGAZ2307/ #TPGAZ2307A/ #TPGAZ2307B

Español p. 22

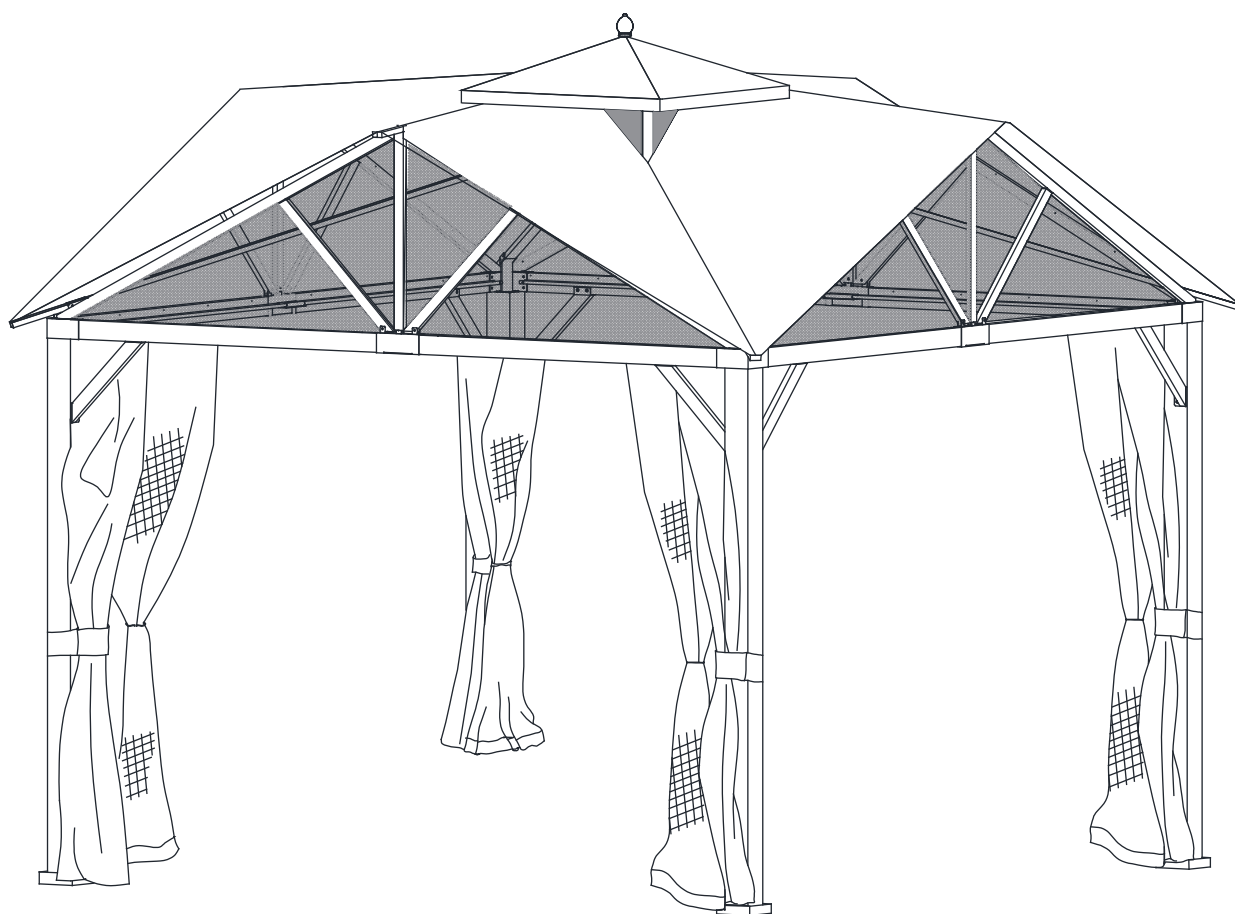


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our
customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.


PACKAGE CONTENTS

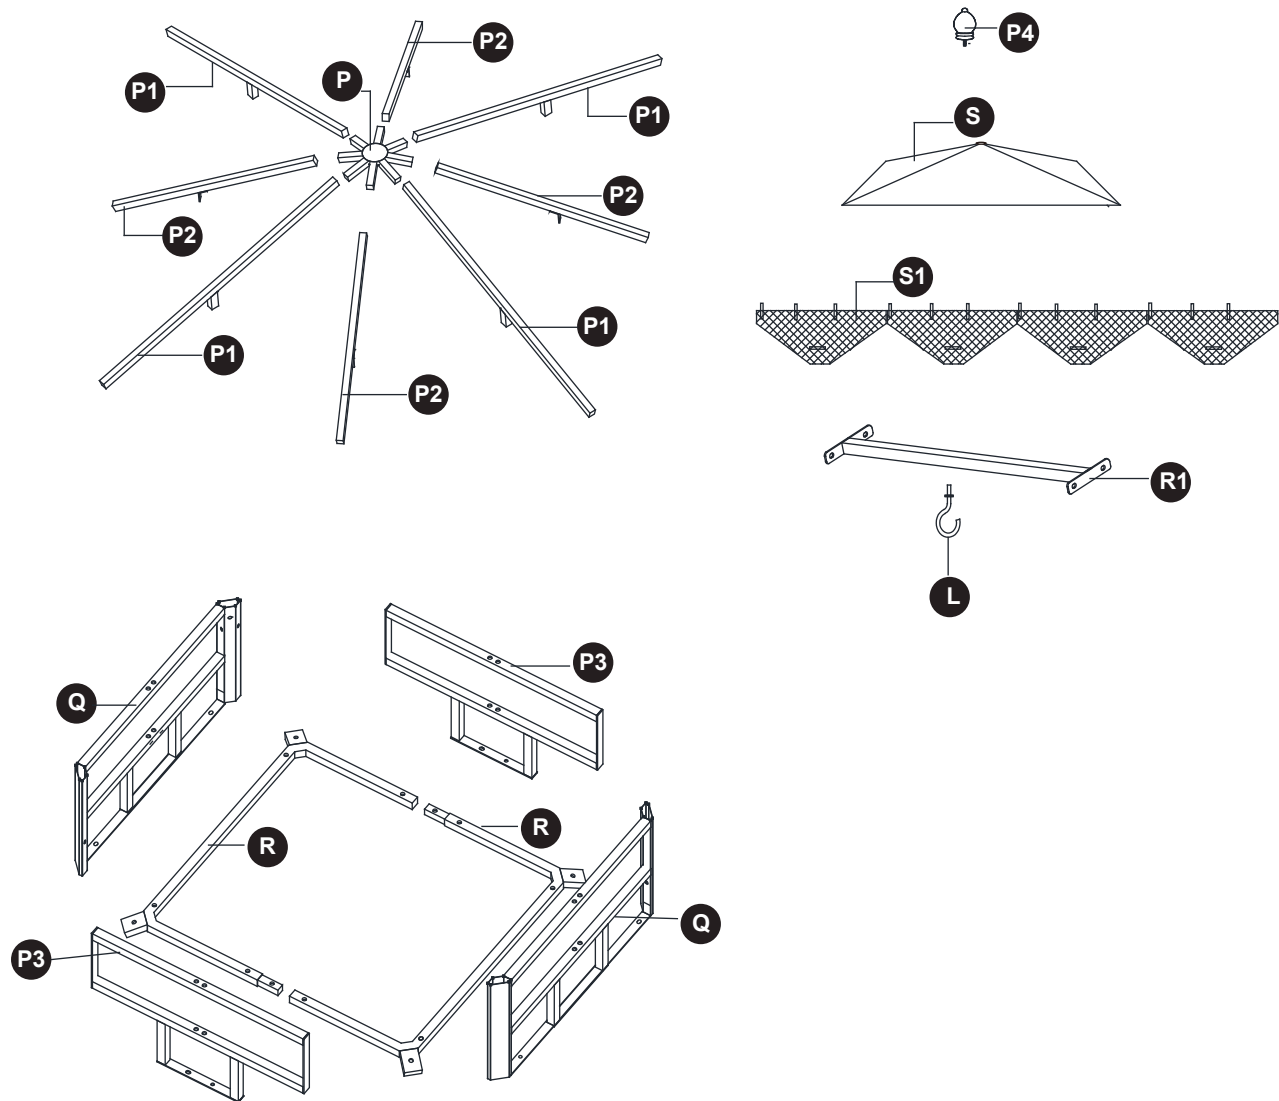

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
L	Hook	1
P	Center Device	1
P1	Long Small Top Bracing	4
P2	Short Small Top Bracing	4
P3	Connection Frame	2
P4	Decorative Ball	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
Q	Connection Tube	2
R	Small Top Frame	2
R1	Small Canopy Tube	1
S	Small Canopy	1
S1	Small Netting	1


PACKAGE CONTENTS

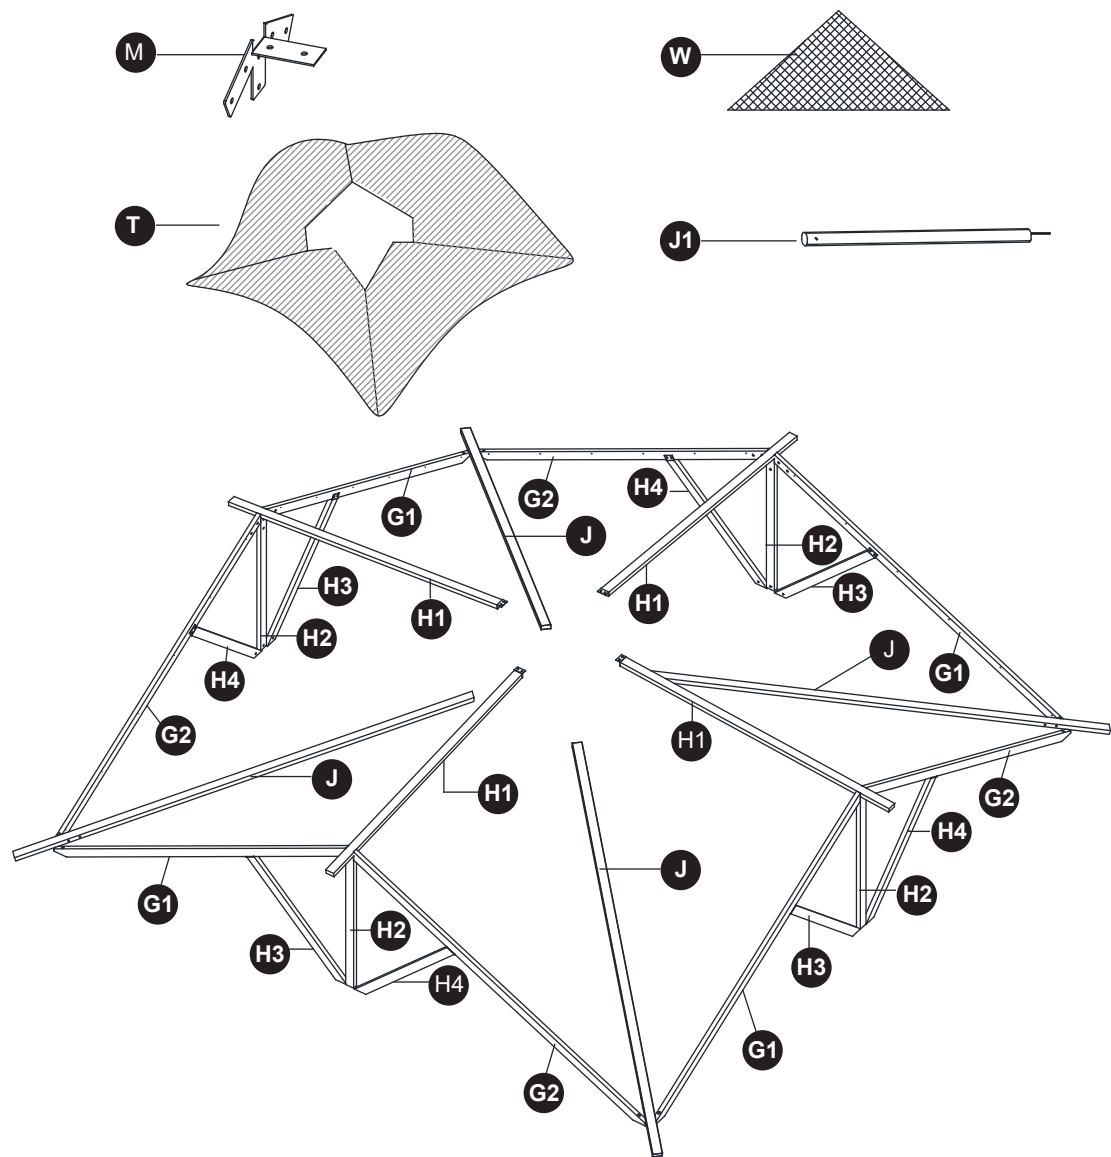

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
G1	Left Bracing	4
G2	Right Bracing	4
H1	Middle Beam	4
H2	Middle Vertical Beam	4
H3	Middle left Bracing	4
H4	Middle Right Bracing	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
J	Long Top Bar	4
J1	Roof Tube	4
M	Connector	4
T	Big Canopy	1
W	Triangle Netting	4

PACKAGE CONTENTS

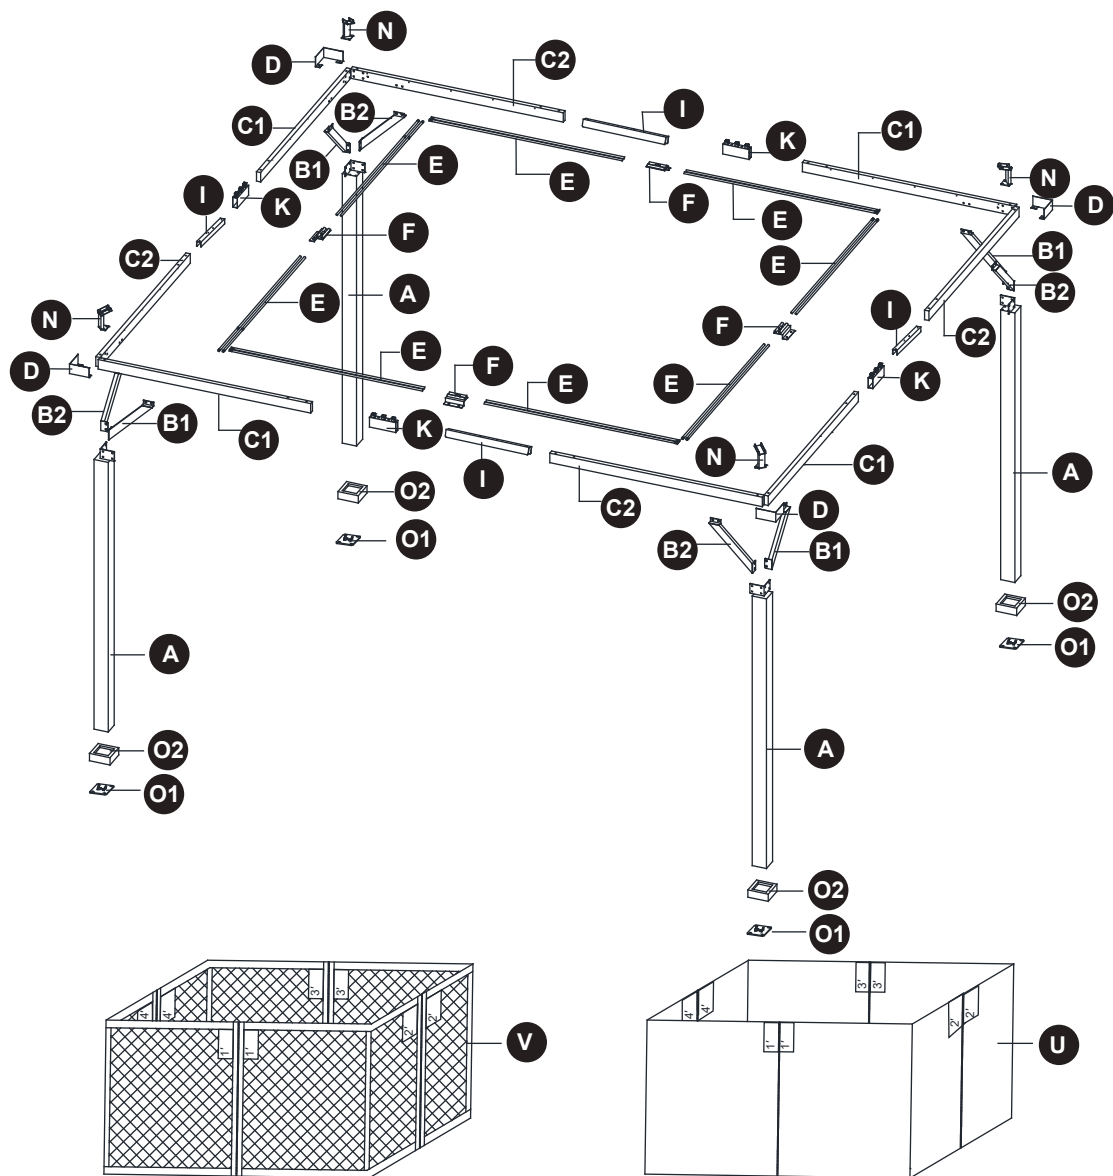


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Post	4
B1	Left Support Bar	4
B2	Right Support Bar	4
C1	Left Beam	4
C2	Right Beam	4
D	Protection Corner	4
E	Netting Tube	16
F	Netting Tube Connector	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
I	Beam Connector	8
K	Decorative Cover	4
N	Top Bar Connector	4
O1	Base	4
O2	Base Cover	4
U	Curtain	4
V	Mosquito Net	4


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA




M6 x 15 mm Bolt
Qty. 212 + 6 Extra

BB




M6 x 70 mm Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

CC

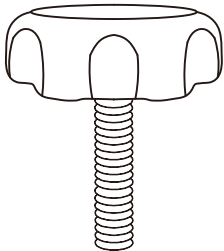


Handle Screw
Qty. 8 + 1 Extra

DD




M6 x 15 mm Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

EE




M6 x 55 mm Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

FF



Flat Washer
Qty. 252 + 10 Extra

GG




Bolt Cover
Qty. 236 + 9 Extra

HH



Nut
Qty. 16 + 2 Extra

II




Cap
Qty. 16 + 2 Extra

JJ




Plastic Gasket
Qty. 16 + 2 Extra
(NOT TO SCALE)

KK



M6 x 30 mm Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

LL

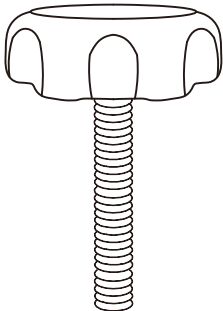


Handle Screw
Qty. 4 + 1 Extra

MM



Ring
Qty. 80 + 4 Extra
(NOT TO SCALE)

NN




Wrench
Qty. 2
(NOT TO SCALE)

OO



Stake
Qty. 16
(NOT TO SCALE)

PP



Allen Wrench
Qty. 1
(NOT TO SCALE)



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Maximum load for the roof hook: 26 lbs.
- **WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.**
This tent meets the CPAI-84 flammability requirements. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- If high winds, heavy rains or snow occurs, remove roof, Mosquito Net and Curtain, and check for damage before continued use.

CAUTION

SET UP YOUR GAZEBO PROPERLY

- 4 people are recommended for safe assembly.
- Keep all children, pets and other obstructions away from assembly area.
- If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- In order to avoid damage to the gazebo and its components please use appropriate tools.
- Do not use the structure as support.
- Check all bolts on a regular basis to maintain the solidity of the structure.
- Keep instructions for future use.
- Do not climb on top of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury, possibly even death.

EXAMINE YOUR GAZEBO

- Examine occasionally to ensure there are no loose parts.
If loose parts are found, they should be retightened immediately.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 2 hours

Tools Required for Assembly (not included): Safety goggles, Gloves, Hardhat, Stepladder.



Safety goggles



Gloves



Hardhat



Stepladder

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide the Base Cover (O2) over the bottom of the Post (A) and connect the Base (O1) to the Post (A) with Bolt (AA) plus Flat Washer (FF). Add Bolt Cover (GG). Repeat for all four posts.

Hardware Used



AA	M6 x 15 mm Bolt		X8
FF	Flat Washer		X8
GG	Bolt Cover		X8
NN	Wrench		X1

2. Insert the Beam Connector (I) into the Right Beam (C2) and add the Decorative Cover (K). Then connect the Left Beam (C1), attach with Bolt (AA) plus Flat Washer (FF). Add Bolt Cover (GG). Repeat for all four sides.

NOTE: Pls do not install the screws under the Decorative Cover (K) in this step.

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X24
FF	Flat Washer		X24
GG	Bolt Cover		X24
NN	Wrench		X1

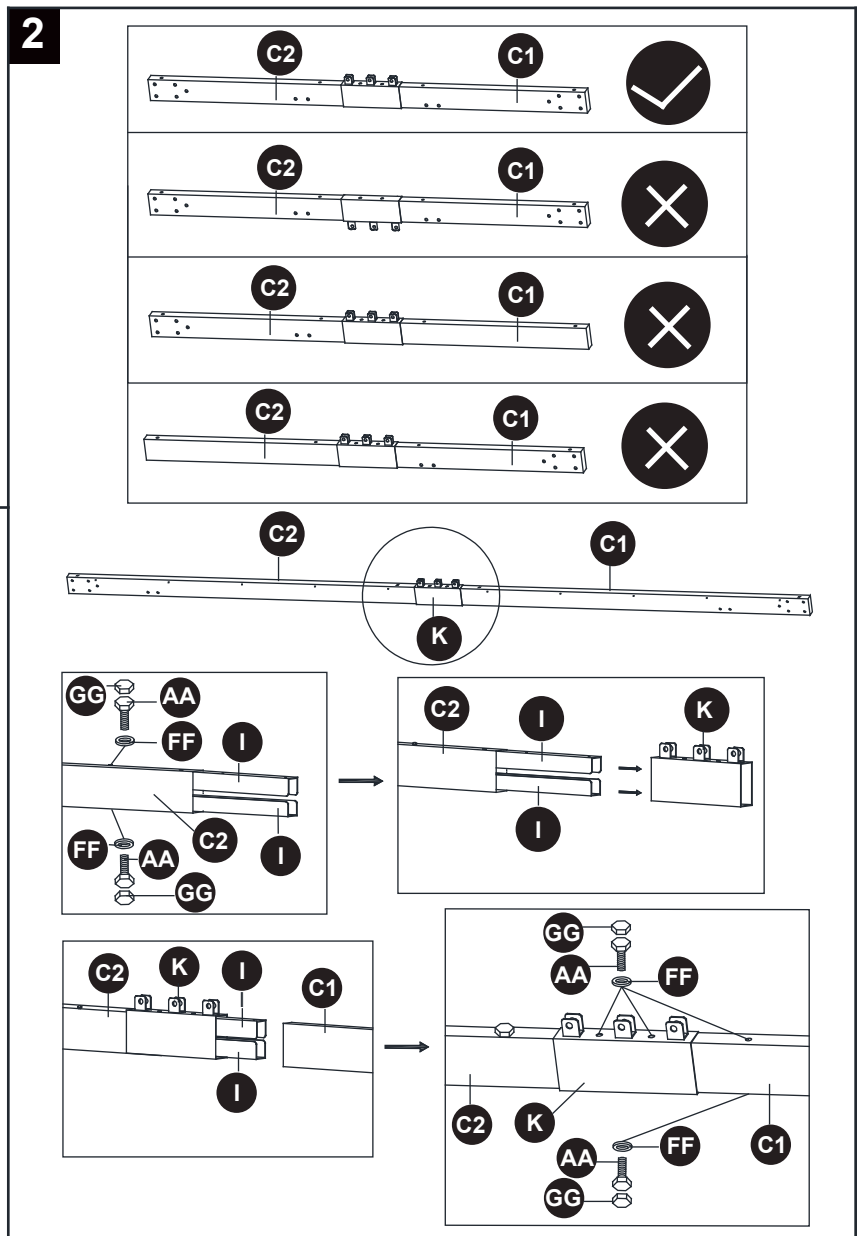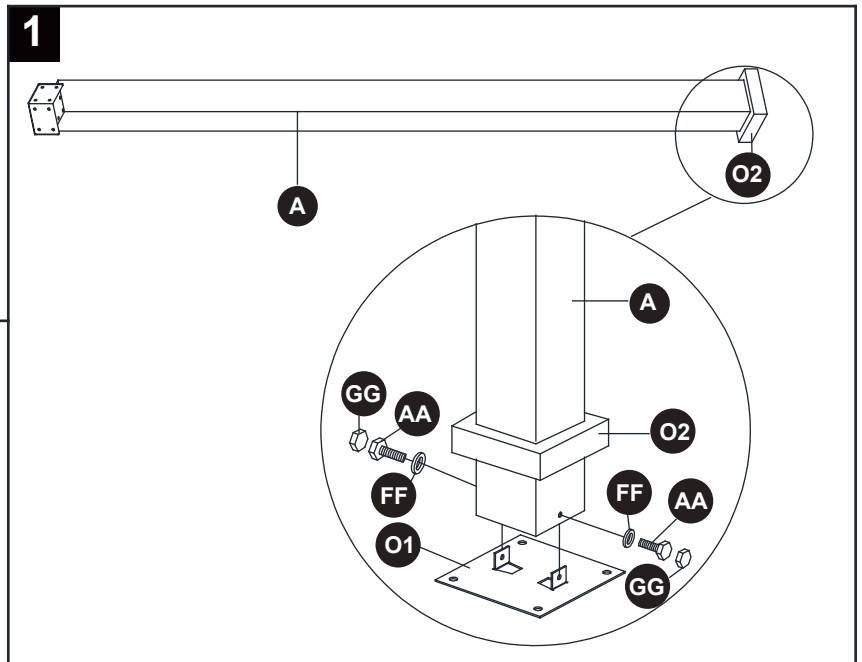


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Connect the Netting Tube Connector (F) to the beam with Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used

AA M6 x 15 mm Bolt		X8
FF Flat Washer		X8
GG Bolt Cover		X8
NN Wrench		X1

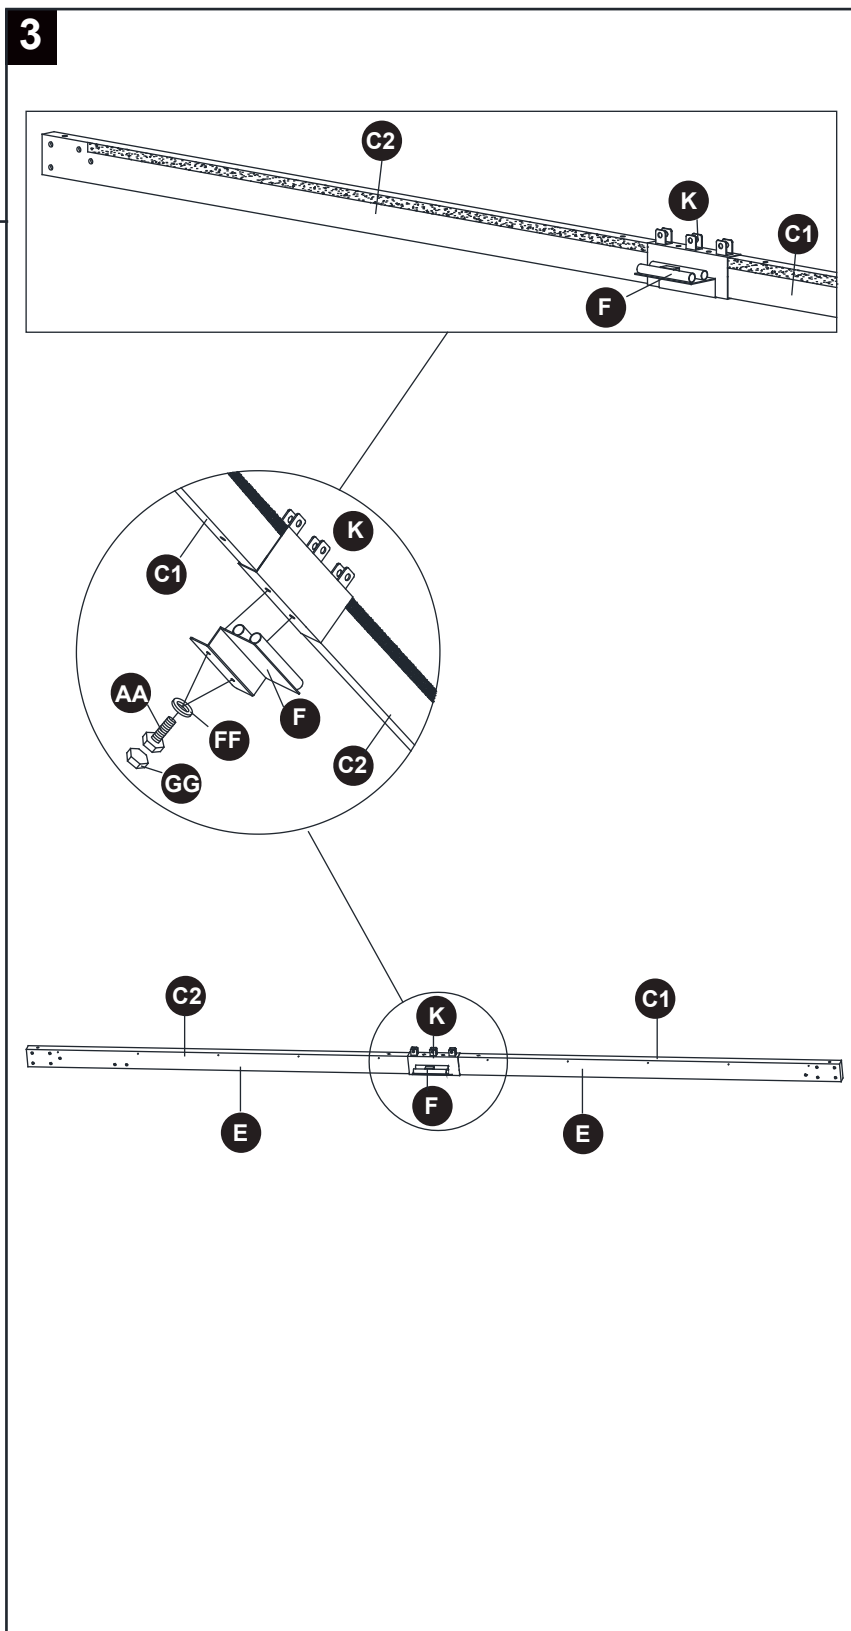


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Connect the assembled Beam (C1/C2) to the Post (A), attach with Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

Stand the assembled structure of posts (A) and beams (C1/C2) up with two people. Repeat for opposite side and add two side beams to complete four sided structure.

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X32
FF	Flat Washer		X32
GG	Bolt Cover		X32
NN	Wrench		X1

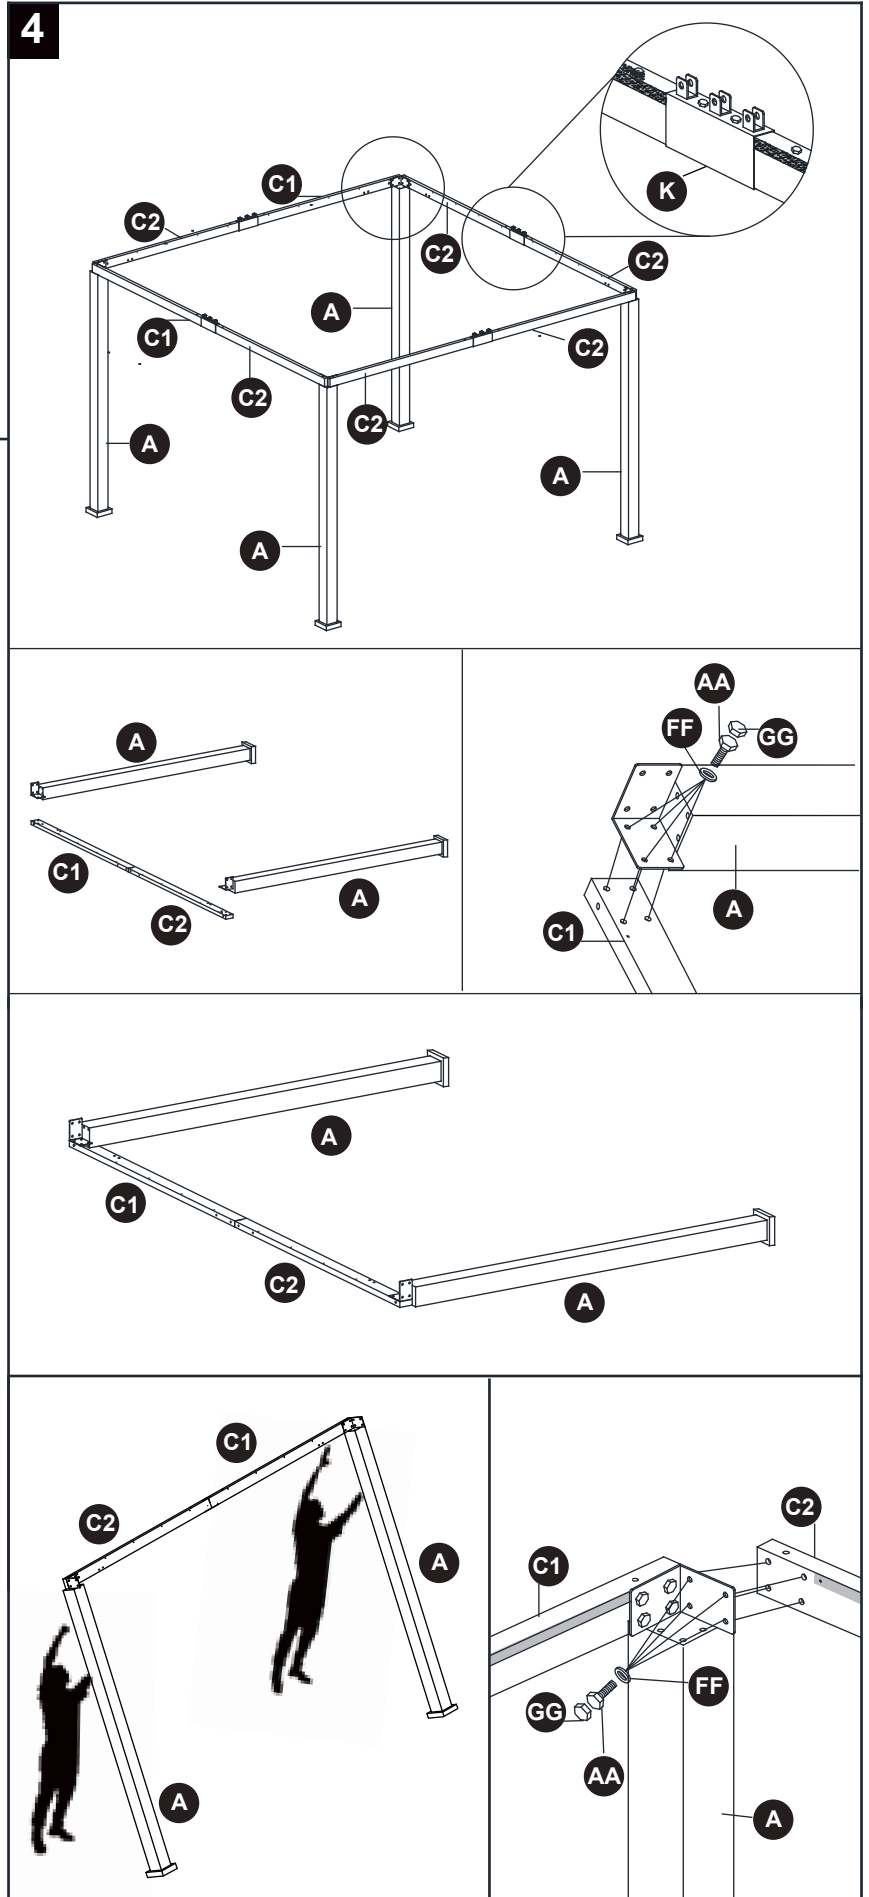


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Connect the Beam (B1/B2) to the Post (A) and the Beam (C1/C2) respectively by Bolts (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X32
FF	Flat Washer		X32
GG	Bolt Cover		X32
NN	Wrench		X1

5

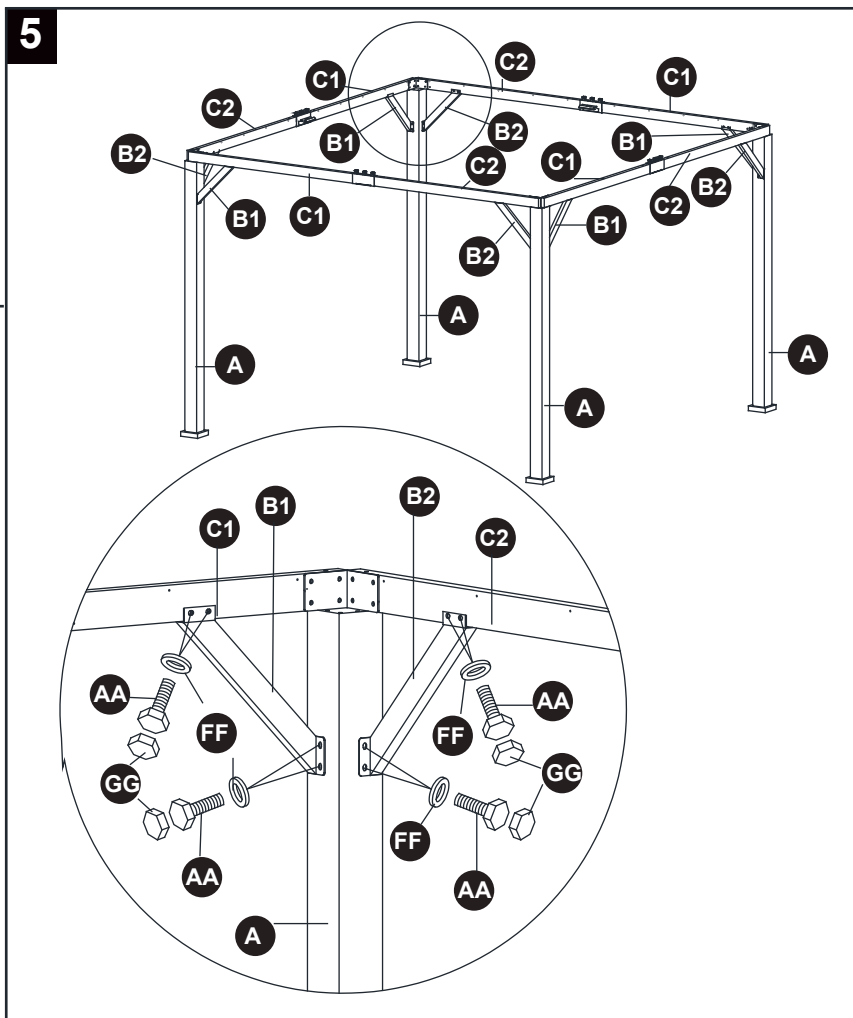


6. Insert one end of the Netting Tube (E) into the Netting Tube Connector (F), fix the other end onto the beam with Bolt (BB), Flat Washer (FF) and Plastic Gasket (JJ). Repeat for all four sides.

Hardware Used

BB	M6 x 70 mm Bolt		X8
FF	Flat Washer		X8
GG	Bolt Cover		X8
JJ	Plastic Gasket		X16
NN	Wrench		X1

6

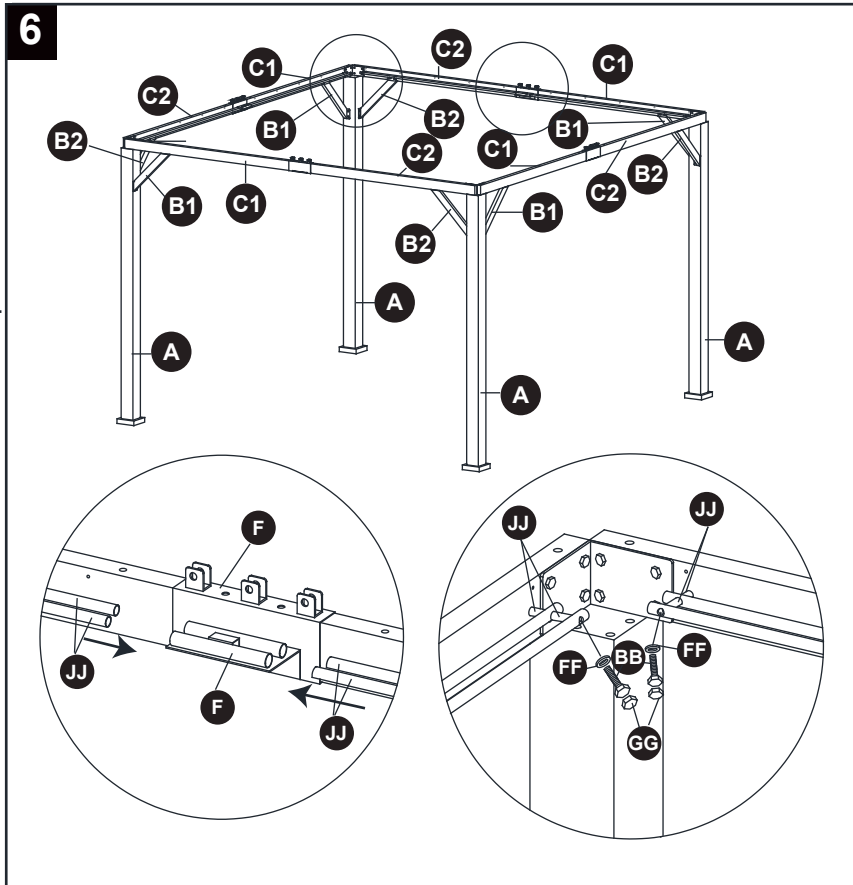

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




7.1. Connect the Top Bar Connector (N) to the post (A) by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

7.2. Put the Protection Corner (D) over the corner of the Left Beam (C1) and the Right Beam (C2), and tighten it by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X20
FF	Flat Washer		X20
GG	Bolt Cover		X20
NN	Wrench		X1

7

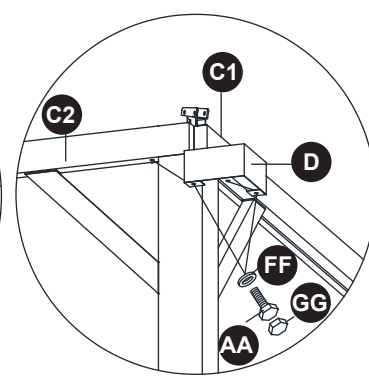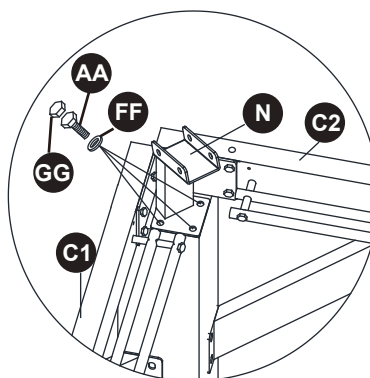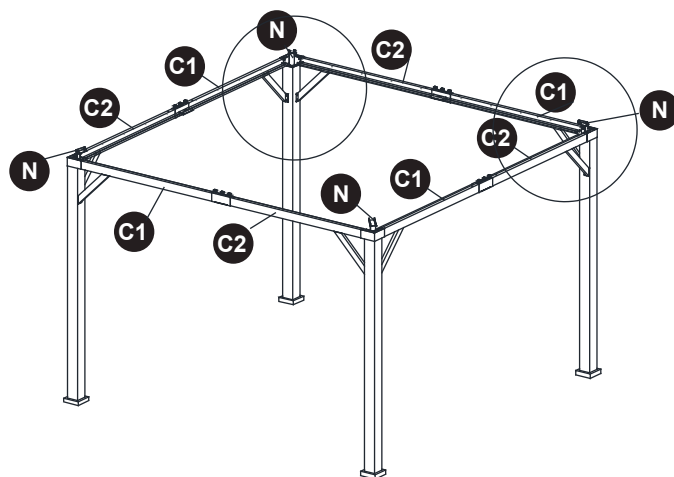


8. Connect the Connection Tube (Q) with the Small Top Frame (R) by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X4
FF	Flat Washer		X4
GG	Bolt Cover		X4
NN	Wrench		X1

8

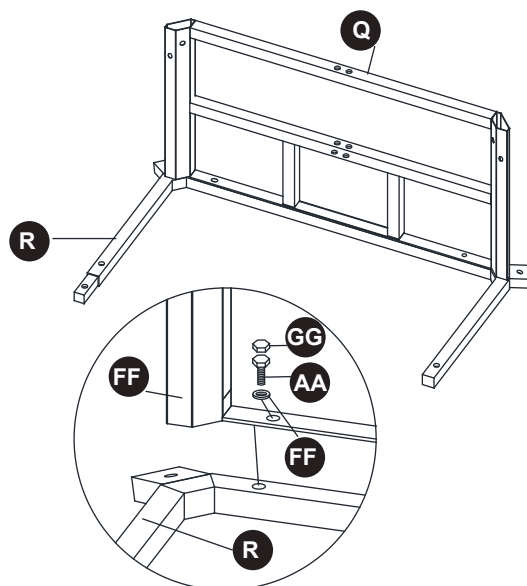

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9.1. Assemble the two Small Top Frame (R), connect all the Small Top Connecting Frame (P3) to the Small Top Frame (R) respectively, then tighten them by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).


9.2. Attach the Connection Frame (P3) to the Connection Tube (Q) by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

9.3. Put the Hook (L) onto the Small Canopy Tube (R1).

9.4. Attach the Small Canopy Tube (R1) to the Small Top Connecting Frame (P3) by Bolt (KK) and Nut (HH), Cap (II) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used



AA	M6 x 15 mm Bolt		X8
KK	M6 x 30 mm Bolt		X4
FF	Flat Washer		X16
GG	Bolt Cover		X12
HH	Nut		X4
II	Cap		X4
NN	Wrench		X2

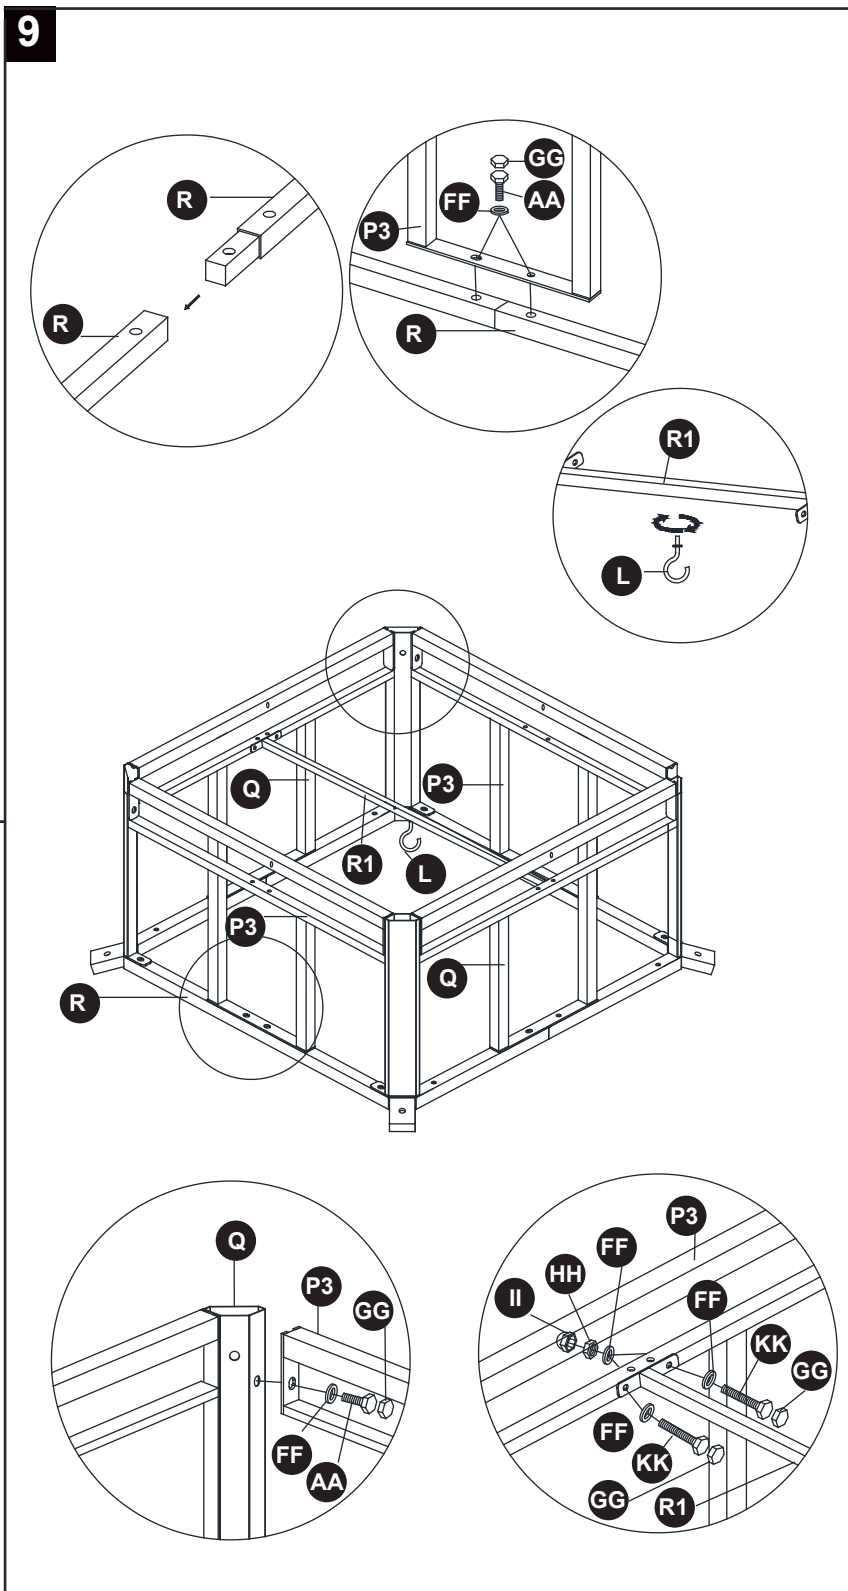

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Insert the Long Top Bar (J) into the Small Top Frame (R), and attach with Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG), place the other end of the Long Top Bar (J) through the Top Bar Connect (N) and attach with Bolt (EE), Flat Washer (FF), Nut (HH), Bolt Cover (GG) and Cap (II). Install the other Long Top Bars (J) the same way.

10

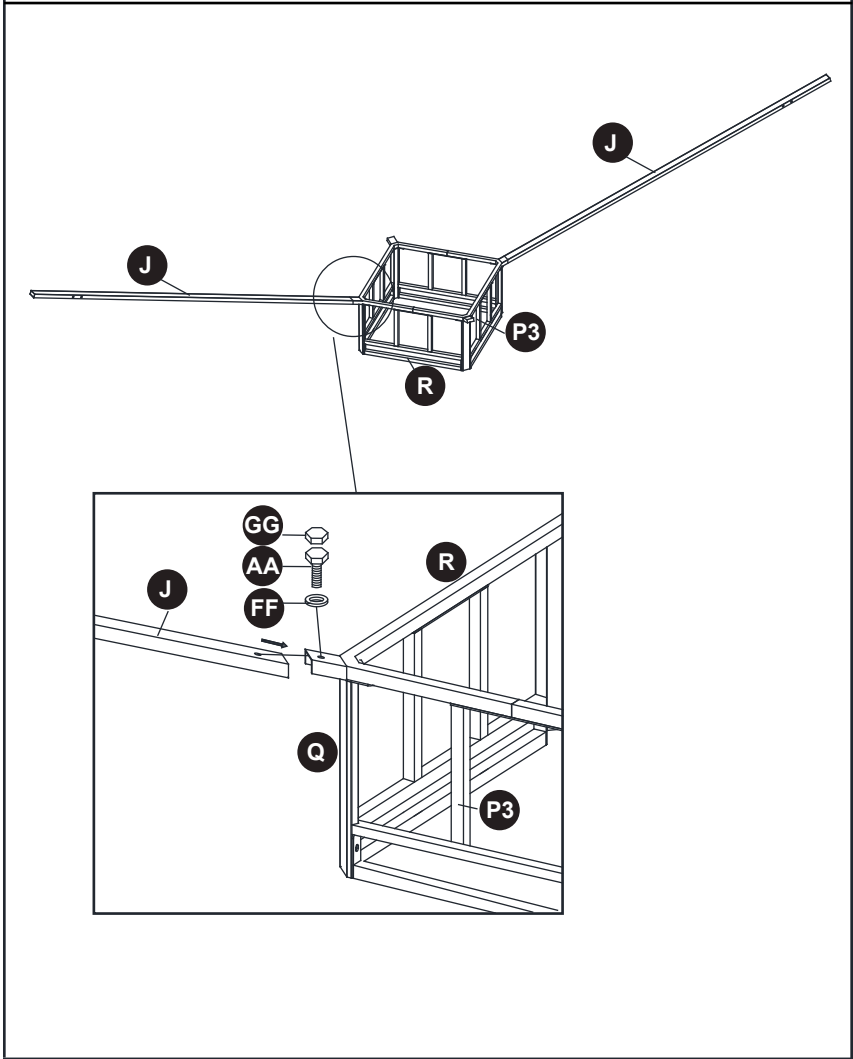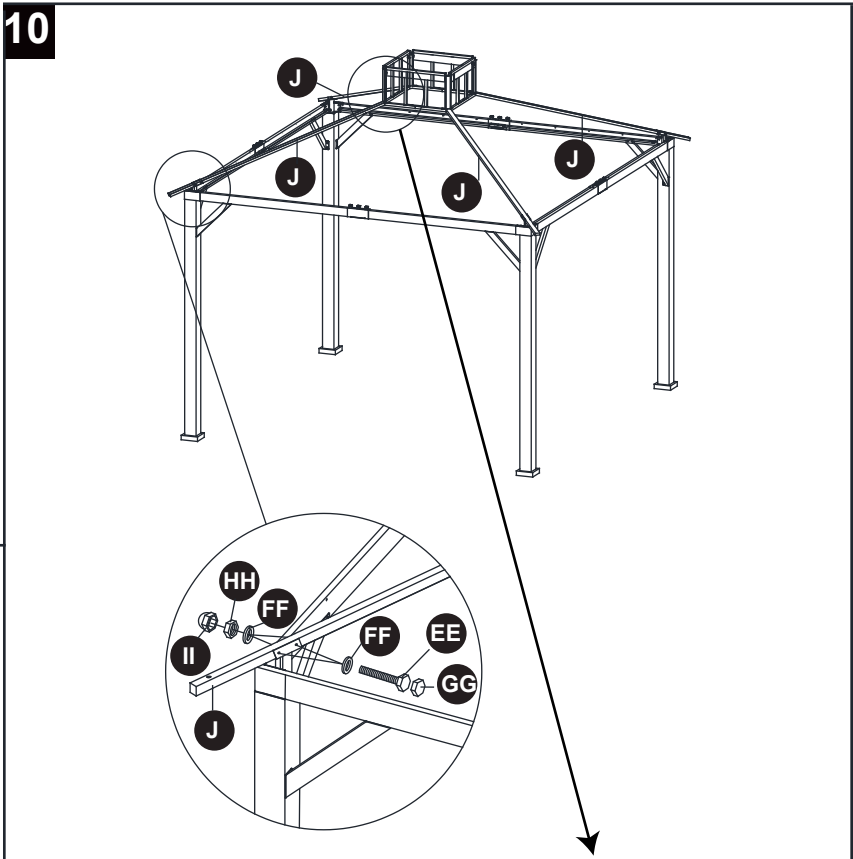

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X4
EE	M6 x 55 mm Bolt		X8
FF	Flat Washer		X20
GG	Bolt Cover		X12
HH	Nut		X8
II	Cap		X8
NN	Wrench		X2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


11.1. Connect one end of the Middle Vertical Beam (H2) to the Decorative Cover (K) by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG), connect the other end to the Connect (M) by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

11.2. Connect one end of the Middle Beam (H1) to the Connection Frame (P3) by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG), and connect the other end to the Connector (M) by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X28
FF	Flat Washer		X28
GG	Bolt Cover		X28
NN	Wrench		X1

11

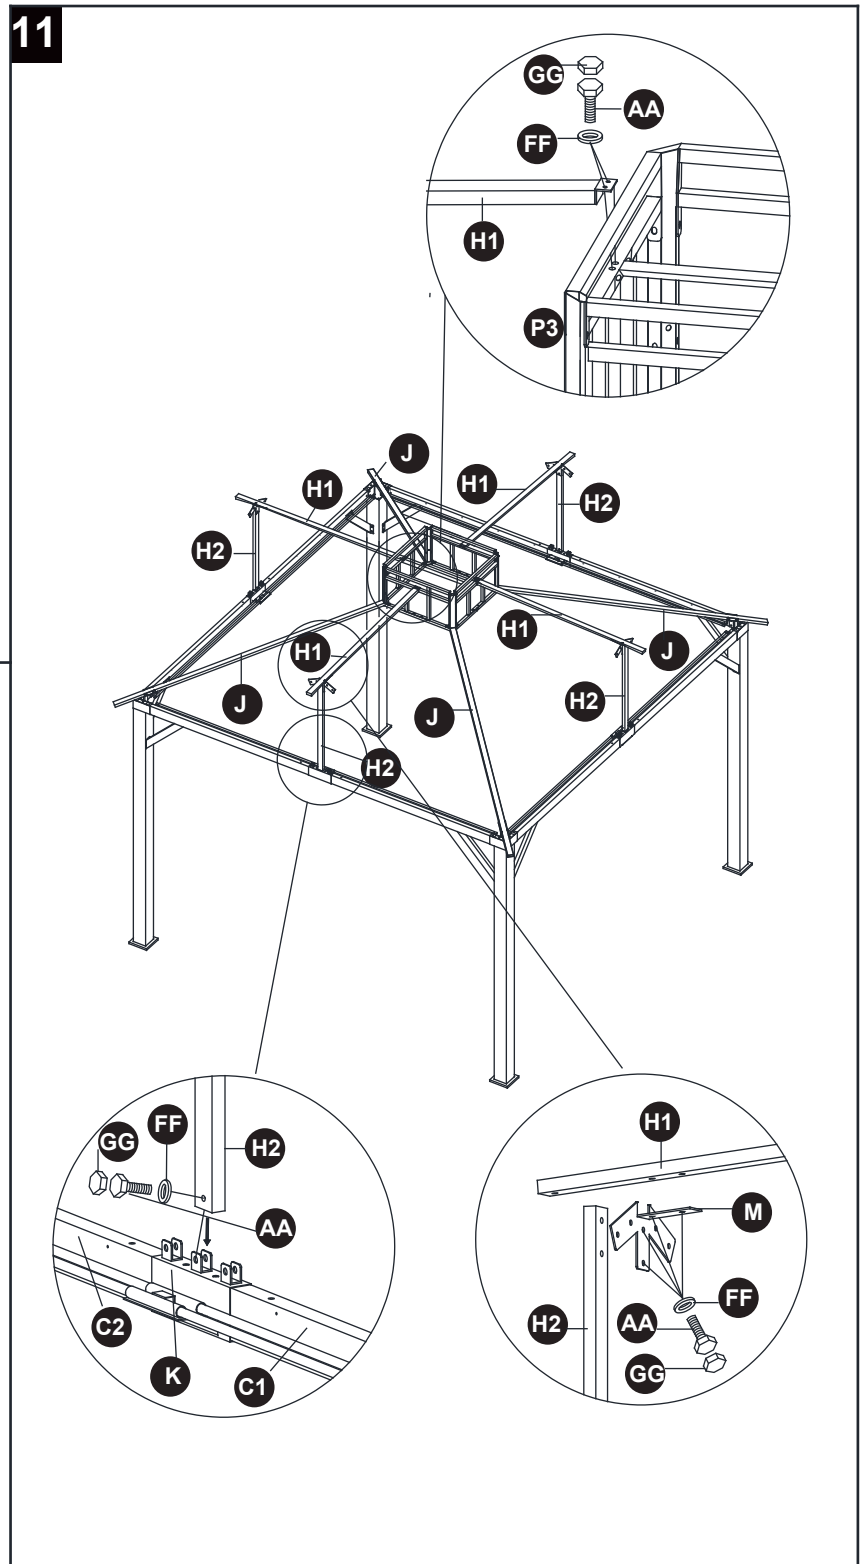


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Connect one end of the Left Bracing (G1) and Right Bracing (G2) to the Beam (C1/C2), by Bolts (DD), connect the other end of (G1/G2) to the Connector (M) by Bolts (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X16
DD	M6 x 15 mm Bolt		X8
FF	Flat Washer		X16
GG	Bolt Cover		X16
NN	Wrench		X1
PP	Allen Wrench		X1

12

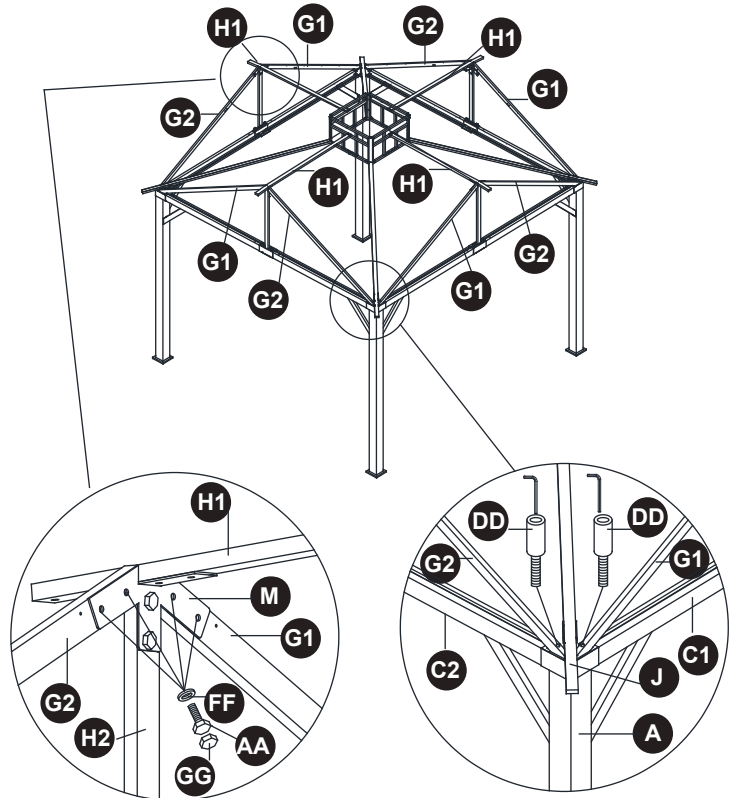


13. Connect one end of the Middle left Bracing (H3) and the Middle Right Bracing (H4) to the Decorative Cover (K), then connect the other end of (H3/H4) to the Left Bracing (G1) and the Right Bracing (G2) respectively, tighten them by Bolts (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X24
FF	Flat Washer		X24
GG	Bolt Cover		X24
NN	Wrench		X1

13

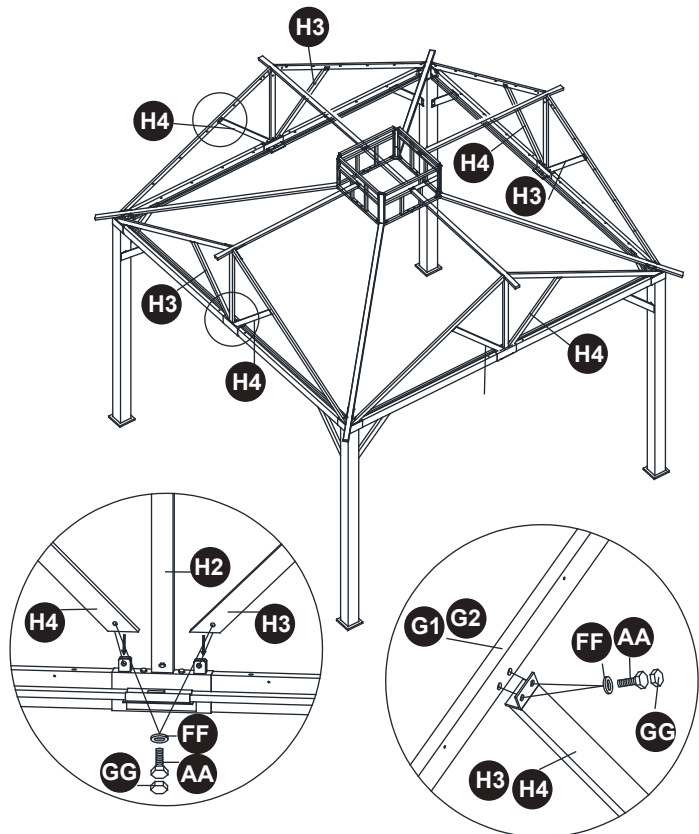


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

14. Place the Big Canopy (T) over the assembled frame.





NOTE: No need to tension the canopy at this step.

14

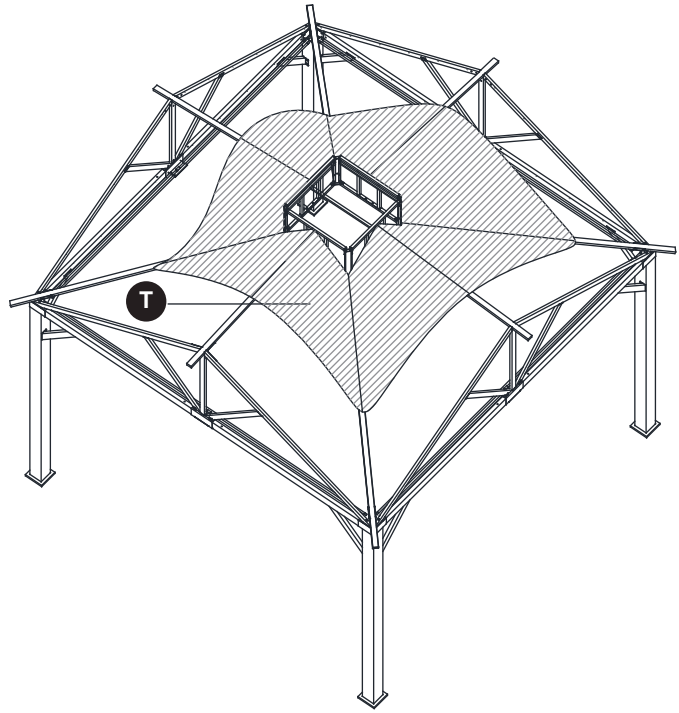

15. Connect the Small Top Bracing (P1/P2) to the Central Device (P), cover the Small Canopy (S) onto the small top, and the Decorative Ball (P4) over the Central Device (P).

15

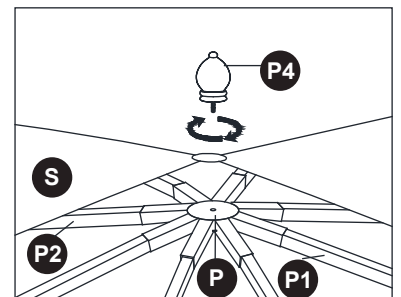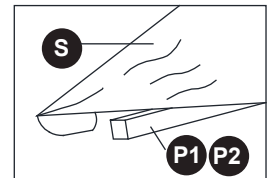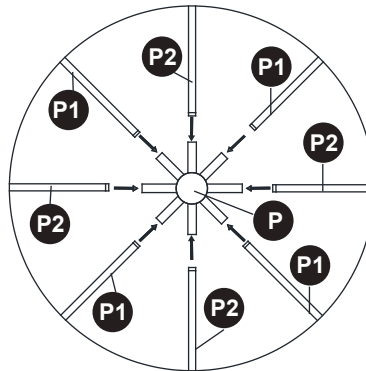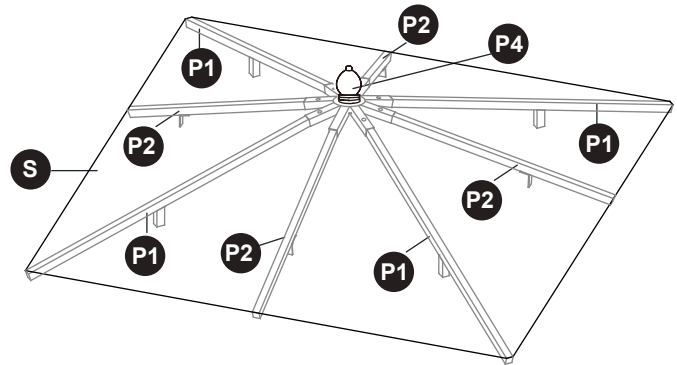

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


16.1. Insert the assembled small top bracing (P1) into the top of the connection tube, attach them by Bolt (AA), Flat Washer (FF) and Bolt Cover (GG).

16.2. Connect the small top bracing (P2) to the connection frame by Bolt (KK) and Nut (HH), Cap (II) and Bolt Cover (GG).

Hardware Used

AA	M6 x 15 mm Bolt		X4
KK	M6 x 30 mm Bolt		X4
FF	Flat Washer		X12
GG	Bolt Cover		X8
HH	Nut		X4
II	Cap		X4
NN	Wrench		X2



16

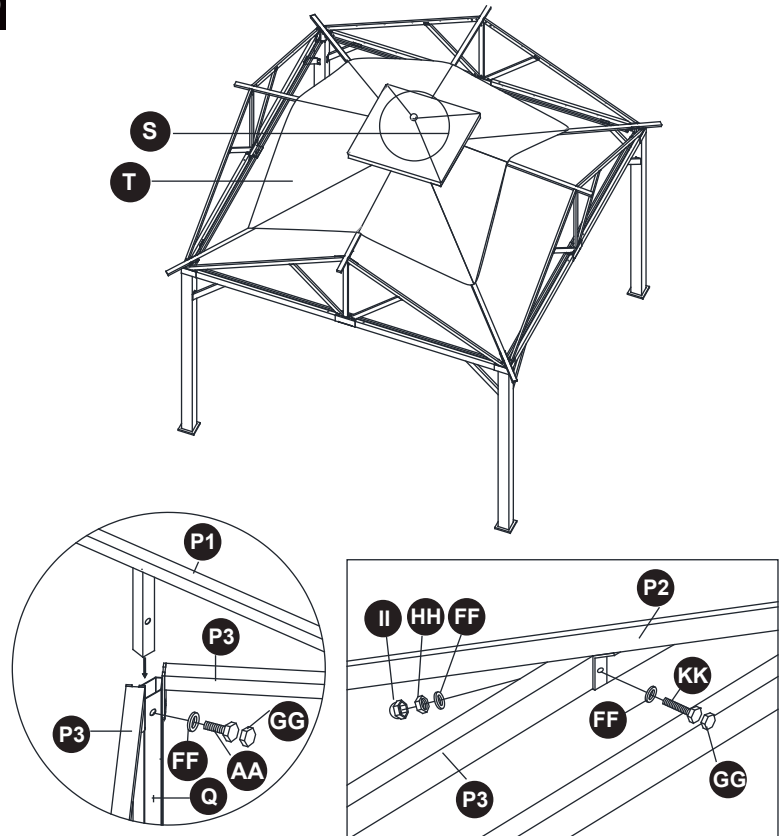


17.1. Pull the Big Canopy (T) tight and attach at top of gable with Handle Screw (CC).

17.2. Insert one end of the Long Top Bar (J1) into the Connection Tube (Q), tighten the other end by Handle Screw (LL).

Hardware Used

CC	Handle Screw		X8
LL	Handle Screw		X4

17

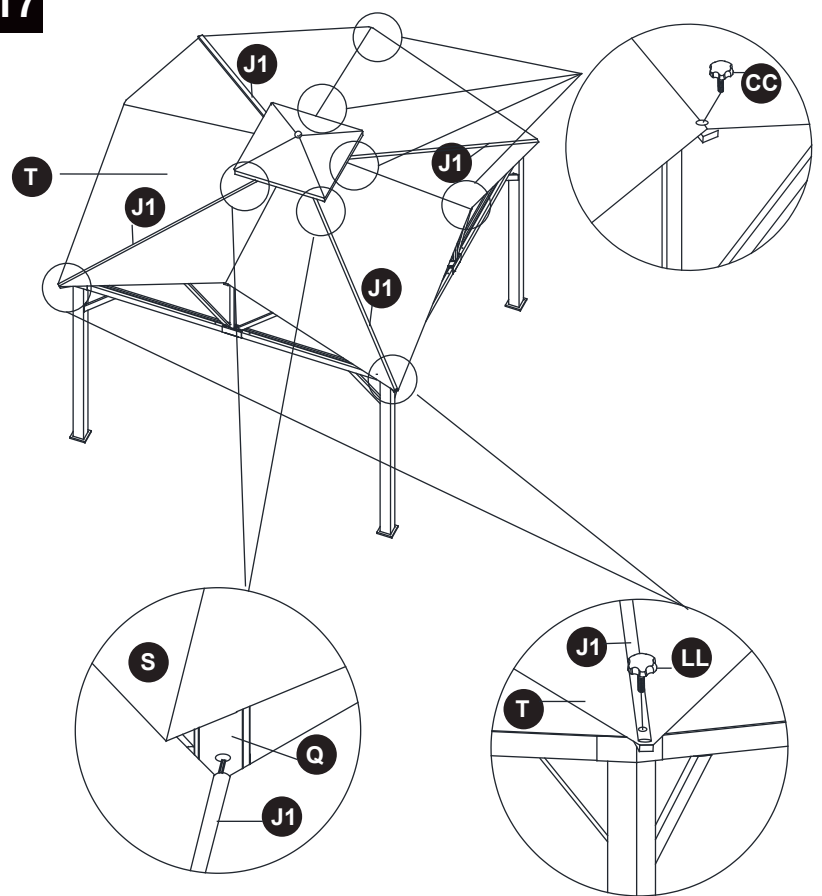


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

18. Install the Small Netting (S1) onto the outside of the Connection Frame (P3) by felts, connect the two Small Netting (S1) by felts.


Note: The small netting should be installed outside of the connection frame.

18

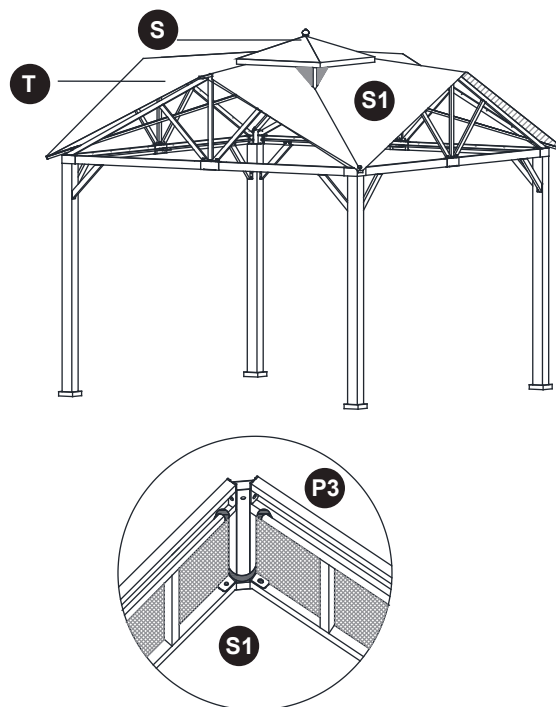

19. Fix the Triangle Netting (W) onto the velcro tapes which are pasted on the inside of the shelf.

19

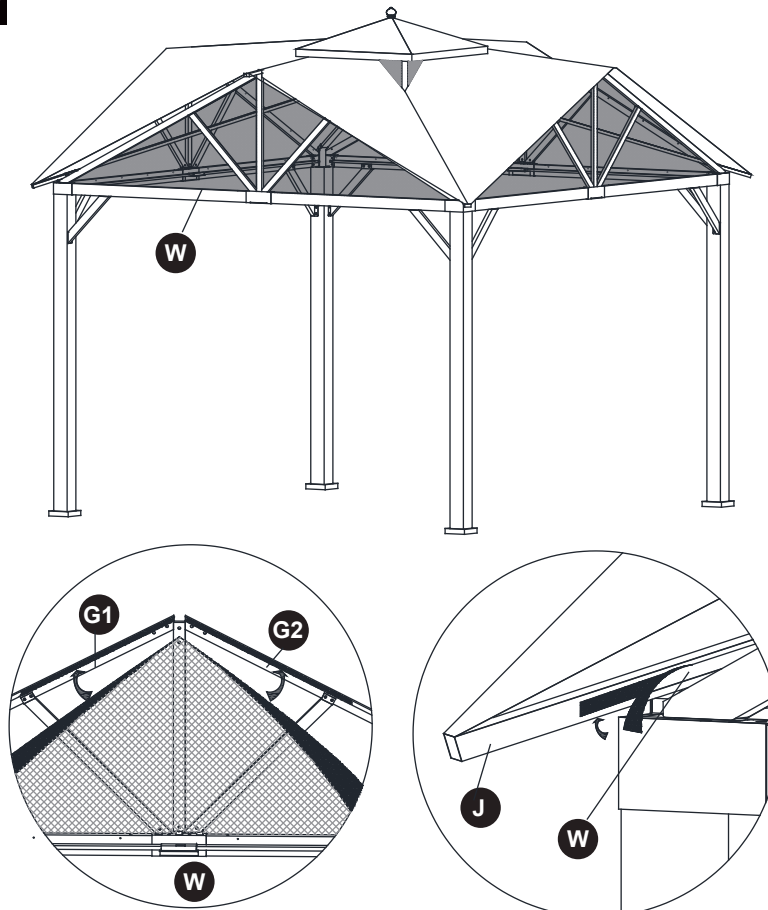

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

20. Hang the Curtain (U) to the inside of the netting tube by using the hanger (MM) and the Mosquito Net (V) to the outside of the netting tube.

Hardware Used


MM

Ring



X80

20

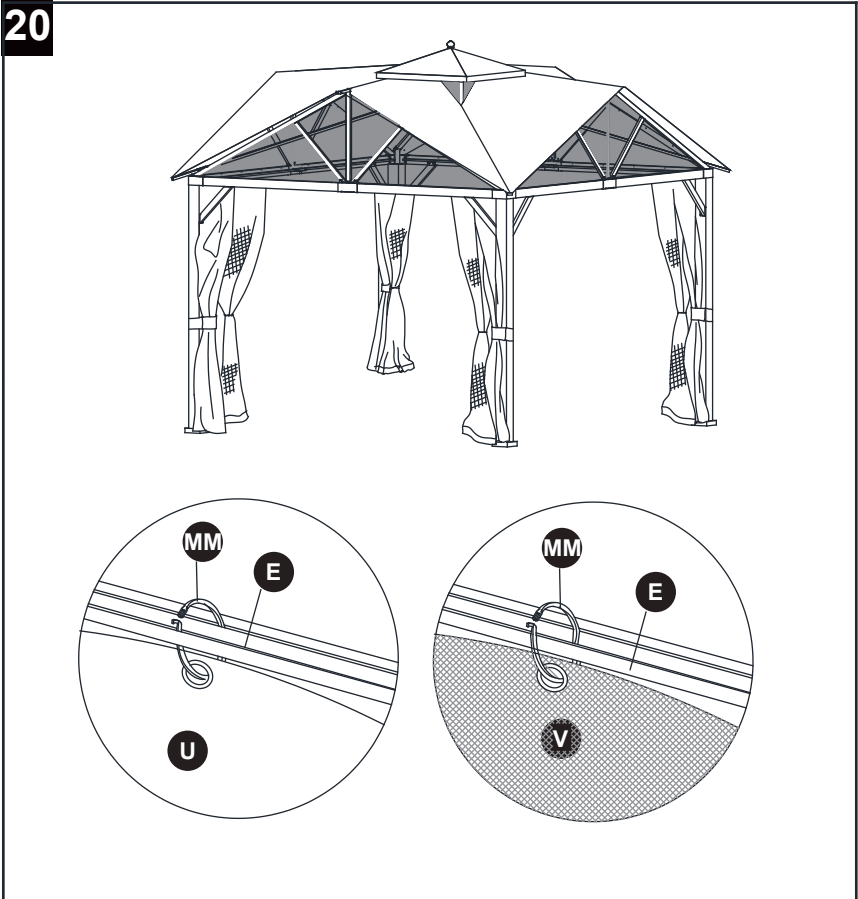

21. Insert the Stake (OO) into the ground through the Base (O1).

Hardware Used


OO

Stake



X16

21

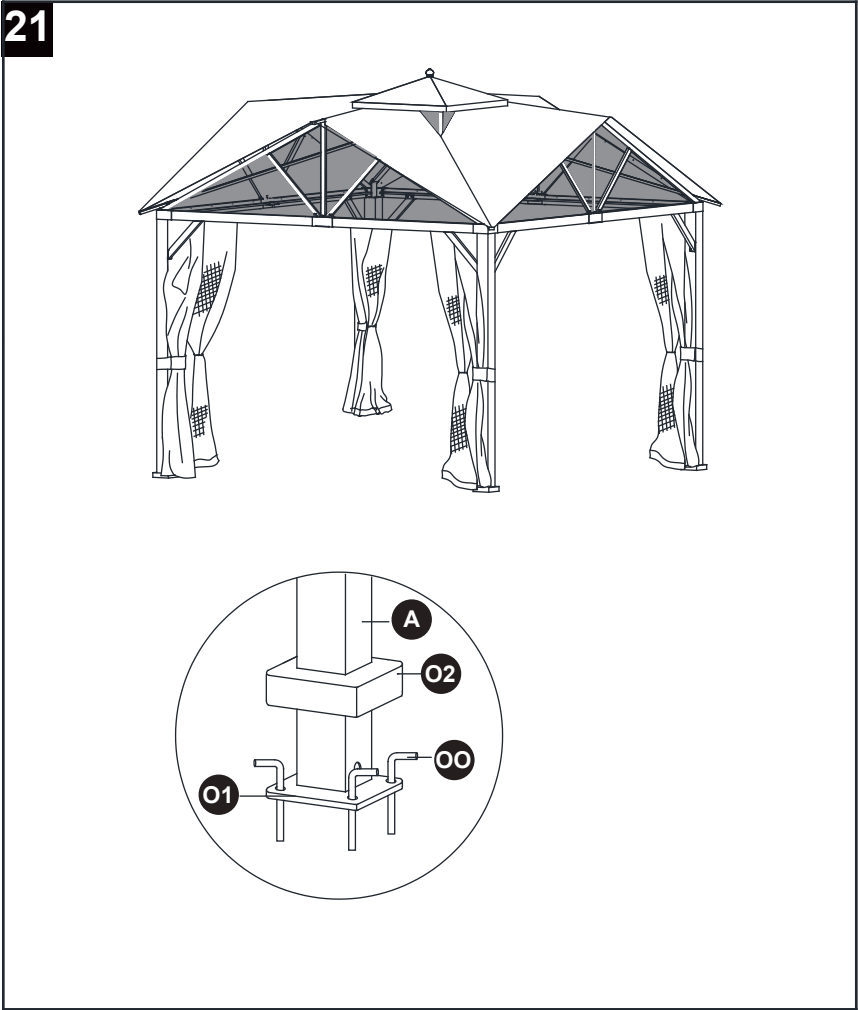

CARE AND MAINTENANCE

- For cleaning, use a mild detergent solution, rinse with water, and allow to air dry.
Do not use acetone, abrasive, or other special detergents as they would be harmful to the product's finish.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched.
This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY FOR FRAME AND FABRIC.

- WHAT IS COVERED

We provide warranty to the original purchase for 1 year for frame and fabric from the date of purchase, and the fabric and frame will be replaced at no charge due to manufacturing defects.


- WHAT IS NOT COVERED

We do not reimburse for transportation costs. This warranty does not cover the damage caused by commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of chemicals or spills is not covered.

Contact the Customer Service Team at 1-877-888-8225.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

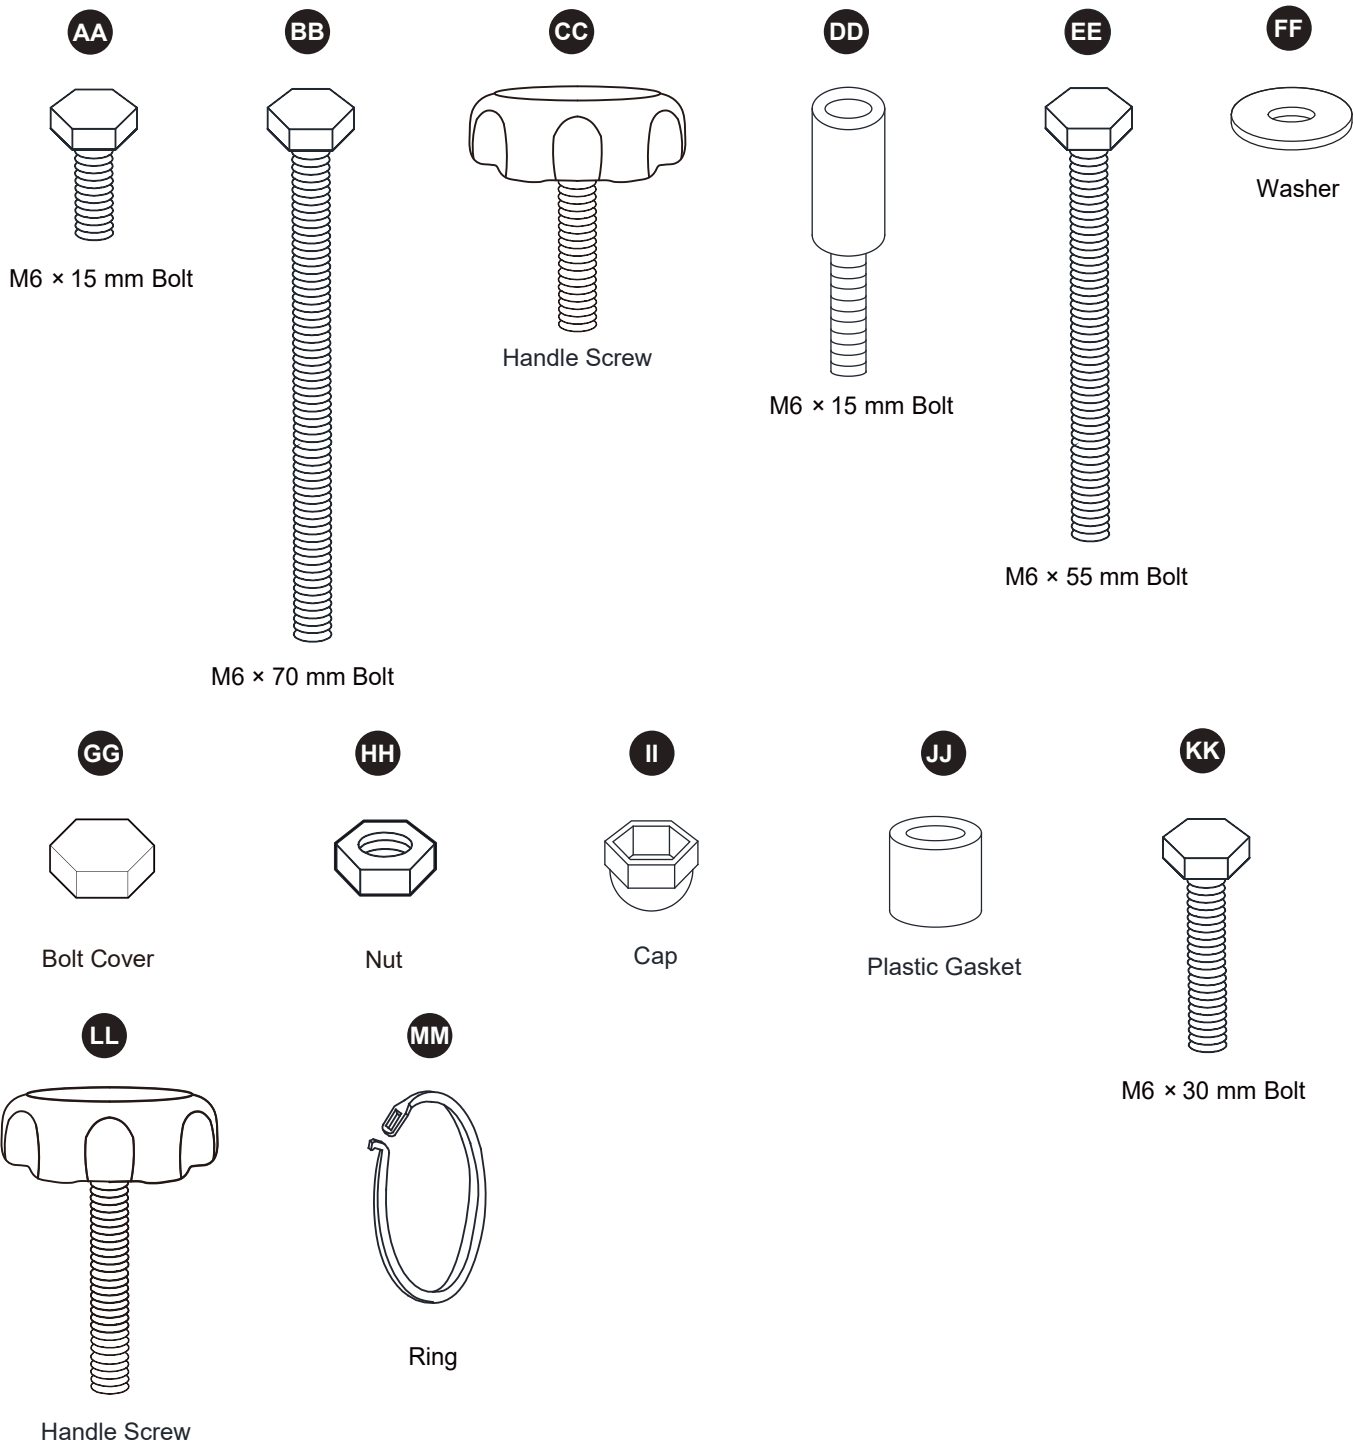


PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M6 x 15 mm Bolt	6
BB	M6 x 70 mm Bolt	1
CC	Handle Screw	1
DD	M6 x 15 mm Bolt	1
EE	M6 x 55 mm Bolt	1
FF	Washer	10
GG	Bolt Cover	9

PART	DESCRIPTION	PART #
HH	Nut	2
II	Cap	2
JJ	Plastic Gasket	2
KK	M6 x 30mm Bolt	1
LL	Handle Screw	1
MM	Ring	4

GAZEBO DE CUBIERTA SUAVE CON GABLETE

STYLE SELECTIONS y el diseño del logo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

MODELO #TPGAZ2307/ #TPGAZ2307A/ #TPGAZ2307B

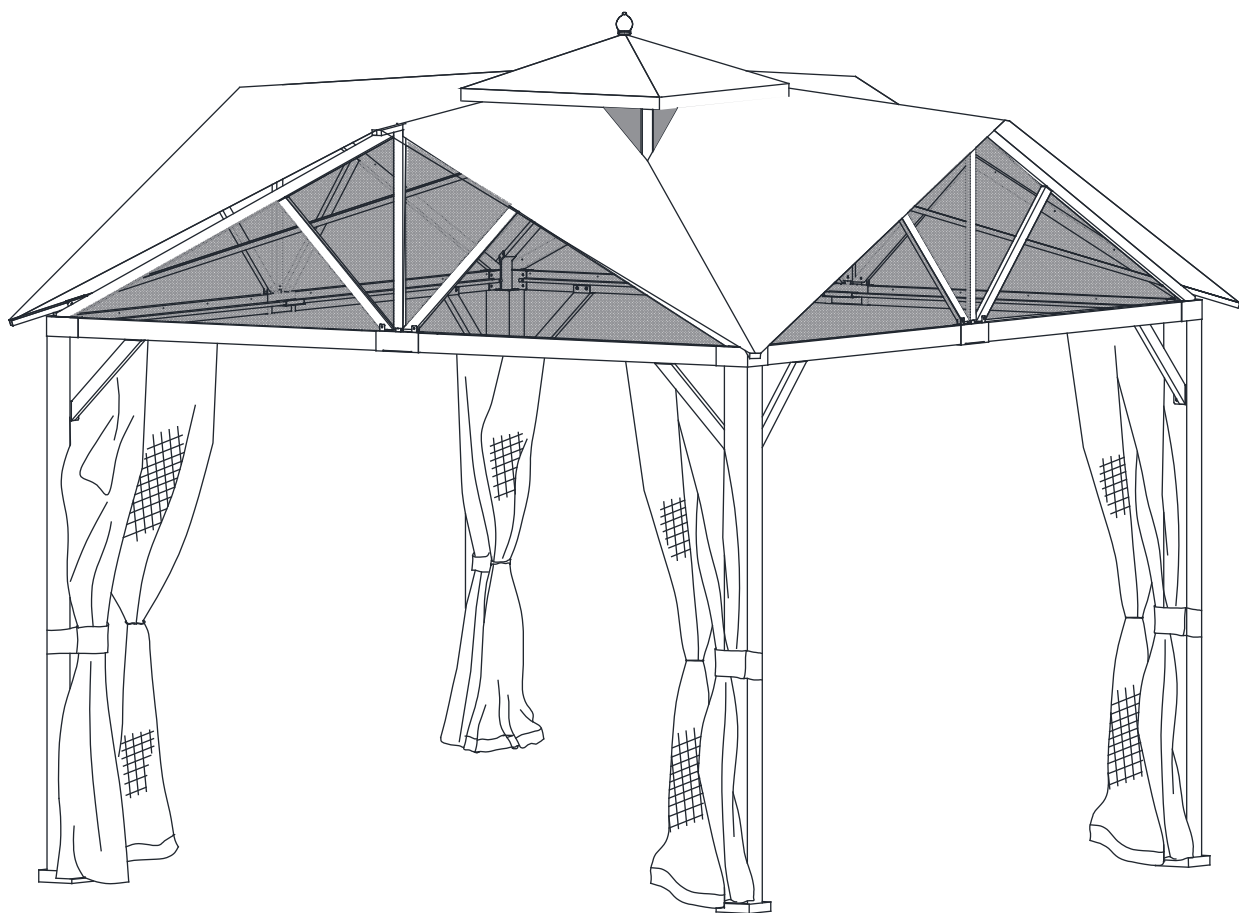


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE

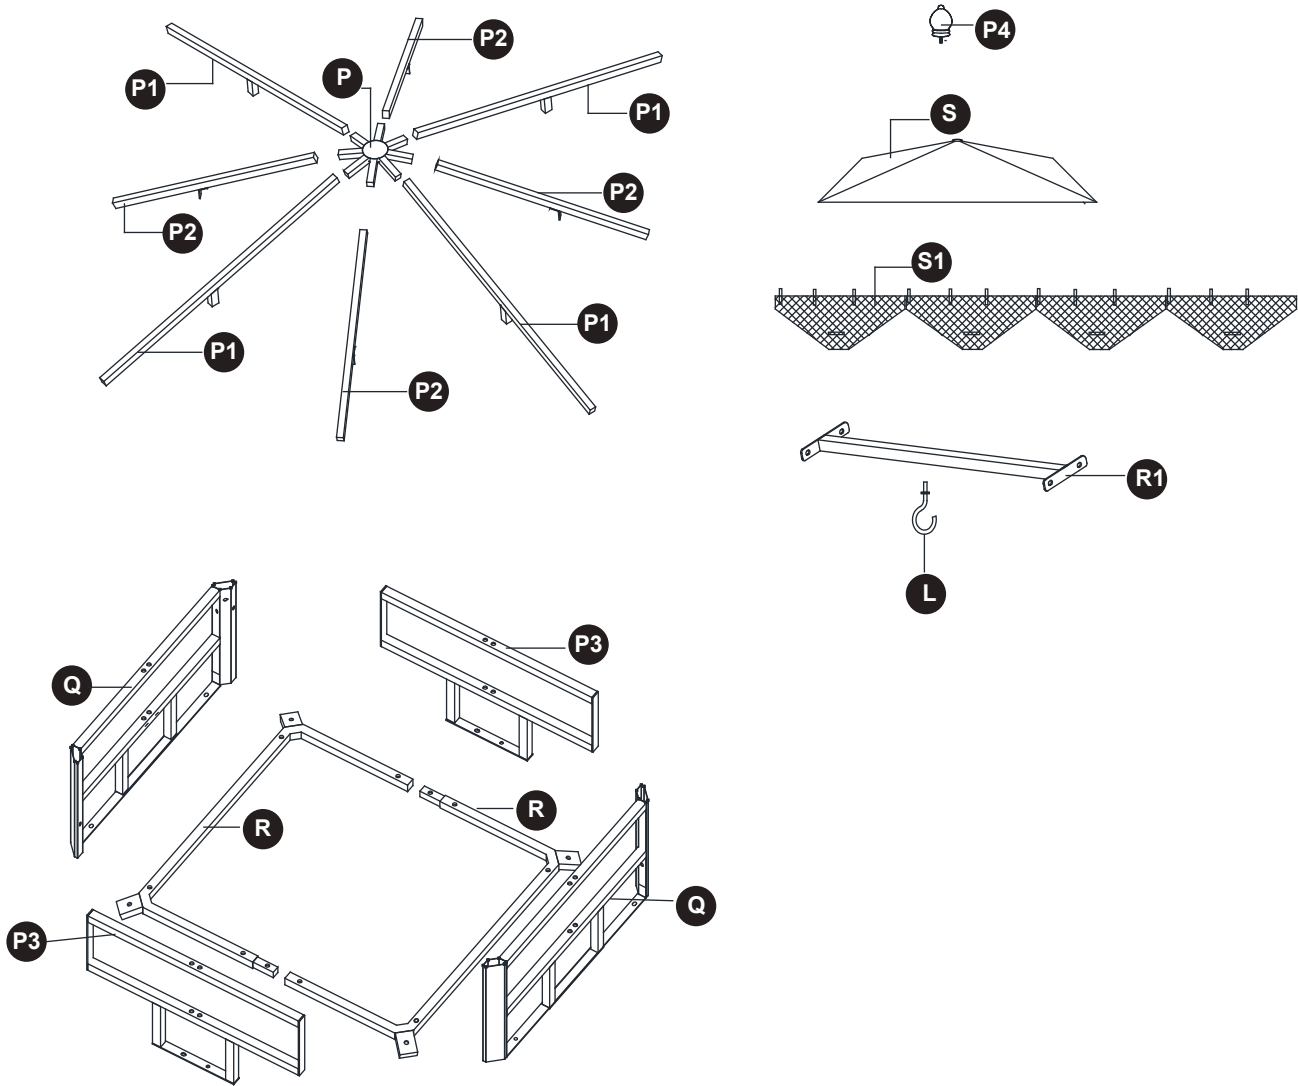

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
L	Gancho	1
P	Dispositivo central	1
P1	Refuerzo superior pequeño largo	4
P2	Refuerzo superior pequeño corto	4
P3	Estructura de conexión	2
P4	Bola decorativa	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Q	Tubo de conexión	2
R	Estructura superior pequeña	2
R1	Tubo de toldo pequeño	1
S	Toldo pequeño	1
S1	Red pequeña	1


CONTENIDO DEL PAQUETE

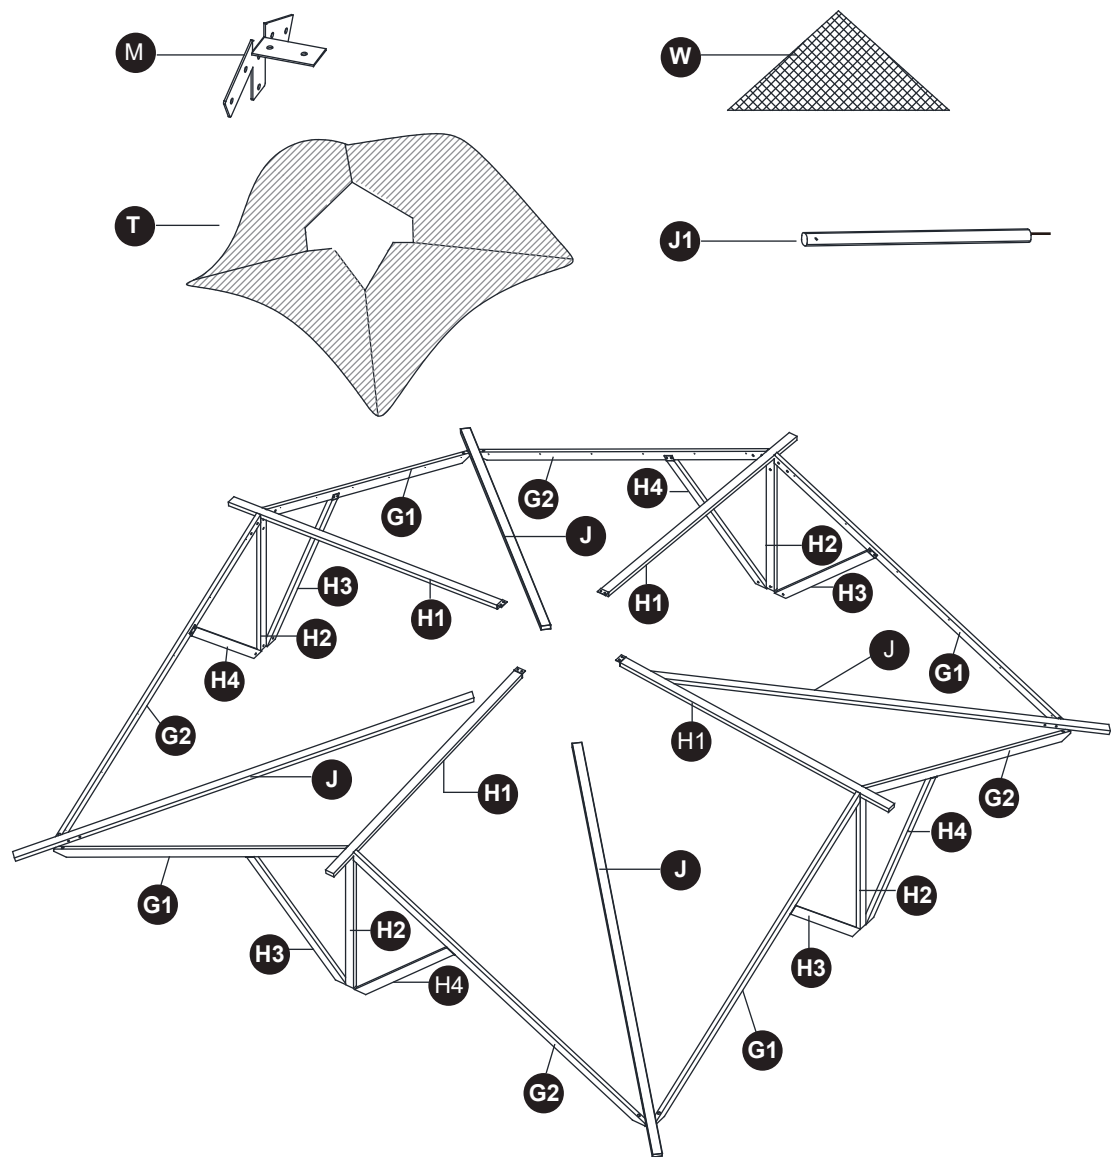

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
G1	Refuerzo izquierdo	4
G2	Refuerzo derecho	4
H1	Viga central	4
H2	Viga vertical central	4
H3	Refuerzo central izquierdo	4
H4	Refuerzo central derecho	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
J	Barra superior larga	4
J1	Tubo del techo	4
M	Conector	4
T	Toldo grande	1
W	Red triangular	4

CONTENIDO DEL PAQUETE

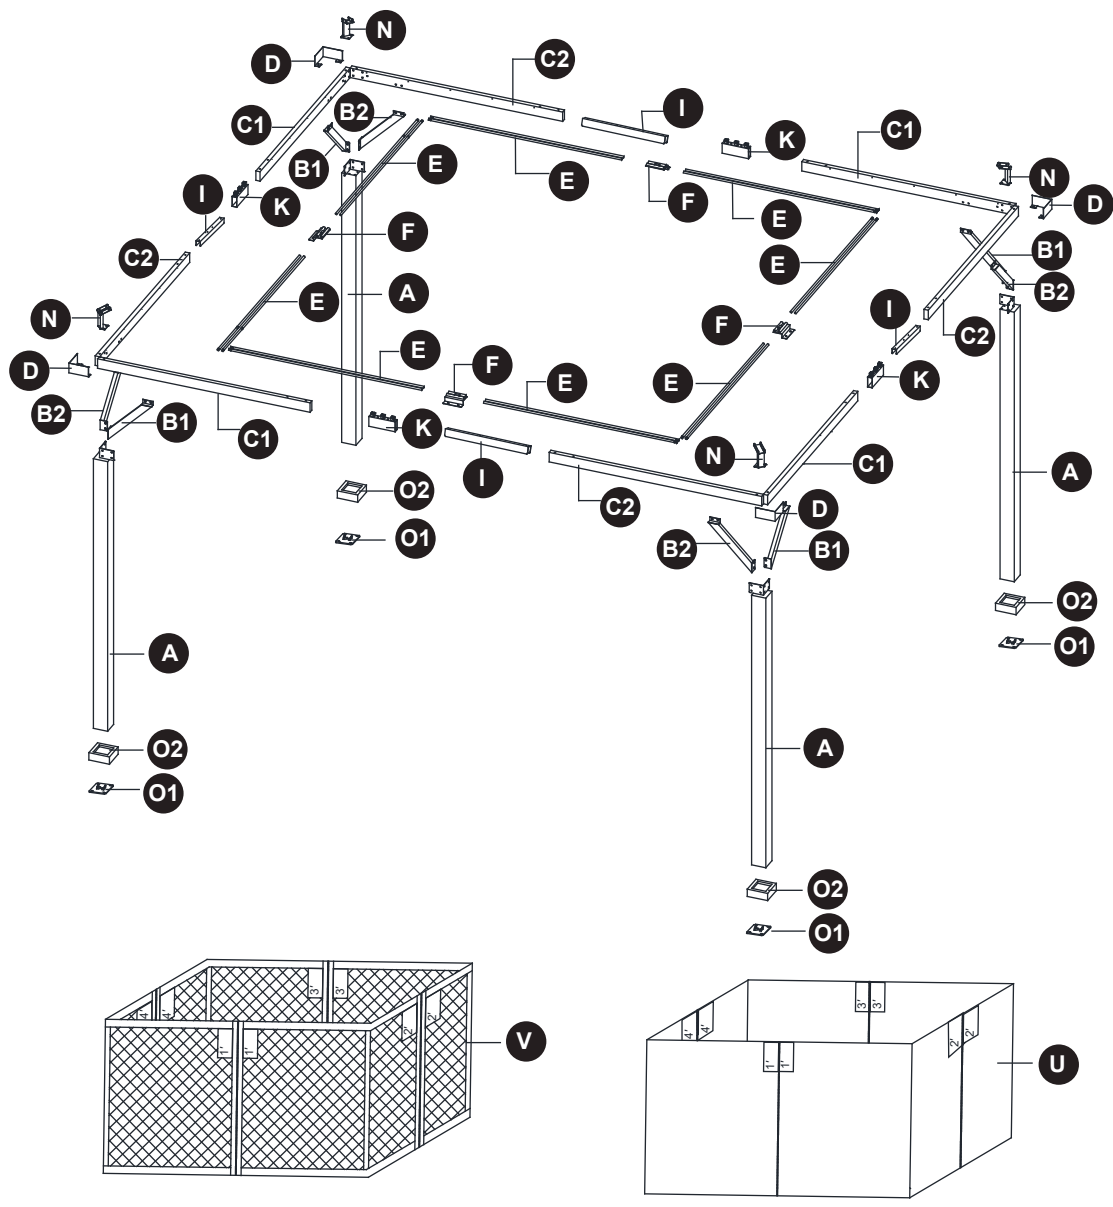


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste	4
B1	Barra de soporte izquierda	4
B2	Barra de soporte derecha	4
C1	Viga izquierda	4
C2	Viga derecha	4
D	Esquina de protección	4
E	Tubo de red	16
F	Conector de tubo de red	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
I	Conector de viga	8
K	Cubierta decorativa	4
N	Conector de barra superior	4
O1	Base	4
O2	Cubierta de la base	4
U	Cortina	4
V	Mosquitero	4


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA




Perno M6 x 15 mm
Cant. 212 + 6 adicionales

BB




Perno M6 x 70 mm
Cant. 8 + 1 adicional

CC

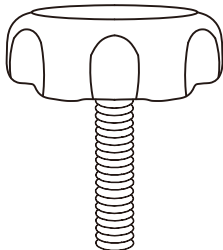


Tornillo de la manija
Cant. 8 + 1 adicional

DD



Perno M6 x 15 mm
Cant. 8 + 1 adicional

EE




Perno M6 x 55 mm
Cant. 8 + 1 adicional

FF



Arandela plana
Cant. 252 + 10 adicionales

GG



Cubierta para perno
Cant. 236 + 9 adicionales

HH



Tuerca
Cant. 16
+ 2 adicionales

II




Tapa
Cant. 16
+ 2 adicionales

JJ




Empaque de plástico
Cant. 16 + 2 adicionales
(NO ESTÁ A ESCALA)

KK



Perno M6 x 30 mm
Cant. 8 + 1 adicional

LL

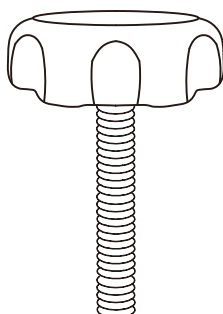


Tornillo de la manija
Cant. 4 + 1 adicional

MM



Anillo
Cant. 80 + 4 adicionales
(NO ESTÁ A ESCALA)

NN




Llave inglesa
Cant. 2
(NO ESTÁ A ESCALA)

OO



Estaca
Cant. 16
(NO ESTÁ A ESCALA)

PP



Llave Allen
Cant. 1
(NO ESTÁ A ESCALA)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Carga máxima para el gancho del techo: 11,79 kg.
- **ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE LA TIENDA ALEJADA DE LAS LLAMAS Y LAS FUENTES DE CALOR.**

Esta tienda cumple con los requisitos de inflamabilidad de la norma CPAI-84. La tela podría quemarse si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor.

La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda de campaña puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.

- Si hay vientos, lluvia o nieve fuerte, retire el toldo, el mosquitero y las cortinas, y revise si hay daños antes de continuar el uso.

PRECAUCIÓN

ENSAMBLE EL GAZEBO ADECUADAMENTE

- Se recomienda que haya 4 personas para un ensamblaje seguro.
- Mantenga a niños, mascotas y otras obstrucciones alejados del área de ensamblaje.
- No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
- Para evitar que se produzcan daños en el gazebo y sus componentes, use las herramientas correspondientes.
- No utilice la estructura como soporte.
- Revise todos los pernos periódicamente para mantener la solidez de la estructura.
- Conserve las instrucciones para usarlas en el futuro.
- No trepe a la parte superior del gazebo. Las caídas desde el gazebo podrían provocar lesiones graves o incluso la muerte.

EXAMINE EL GAZEBO

- De vez en cuando, examínelo para asegurarse de que no haya piezas sueltas.
Si encuentra piezas sueltas, ajústelas de inmediato.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 2 horas

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): gafas de seguridad, guantes, casco, escalera de tijera.



Gafas de seguridad



Guantes



Casco



Escalera de tijera

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Pase la cubierta para base (O2) sobre la parte inferior del poste (A) y conecte la base (O1) al poste (A) con el perno (AA) más la arandela plana (FF). Agregue la cubierta para perno (GG). Repita la operación en los cuatro postes.

Aditamentos utilizados



AA	Perno M6 x 15 mm		X8
FF	Arandela plana		X8
GG	Cubierta para perno		X8
NN	Llave inglesa		X1

2. Inserte el conector de viga (I) en la viga derecha (C2) y agregue la cubierta decorativa (K). Luego, conecte la viga izquierda (C1), fije con el perno (AA) y la arandela plana (FF). Agregue la cubierta para perno (GG). Repita la operación en los cuatro lados.

NOTA: no instale los tornillos debajo de la cubierta decorativa (K) en este paso.

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X24
FF	Arandela plana		X24
GG	Cubierta para perno		X24
NN	Llave inglesa		X1

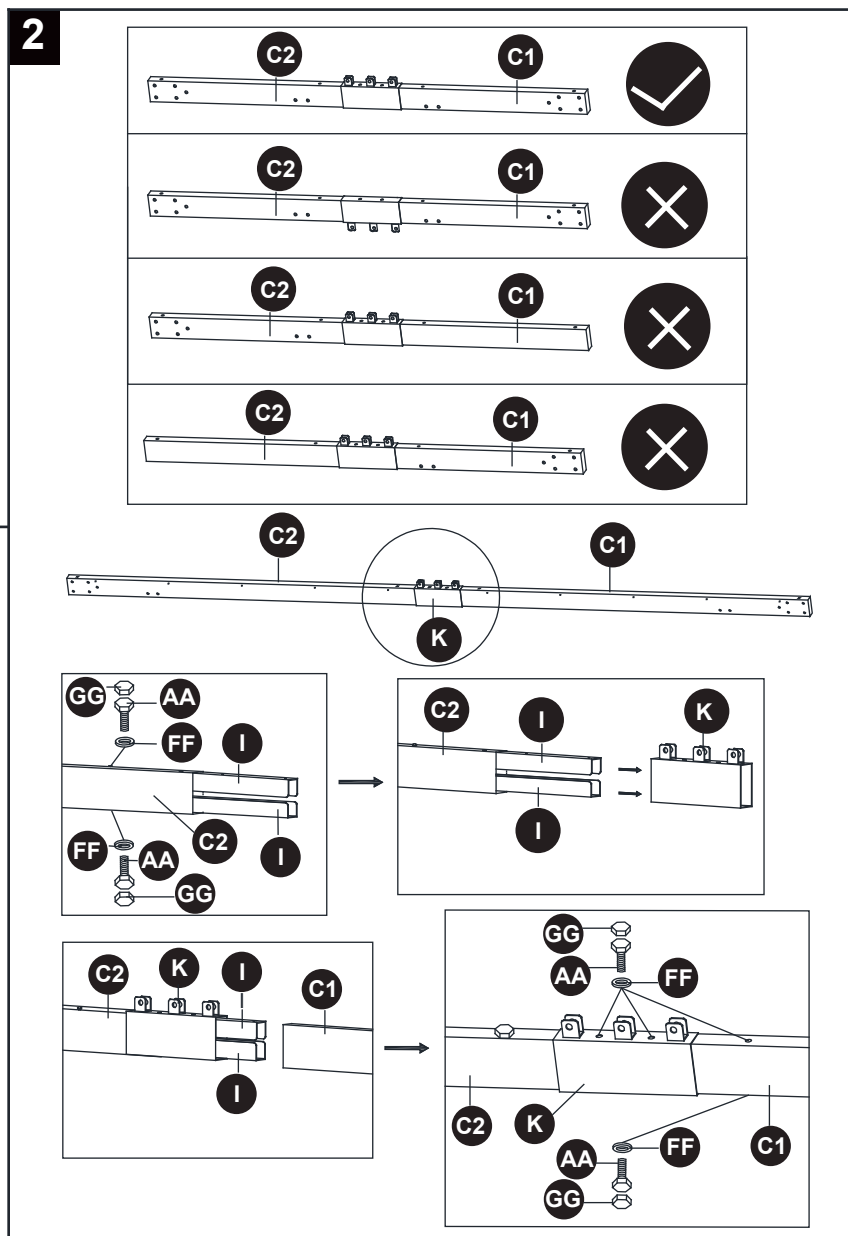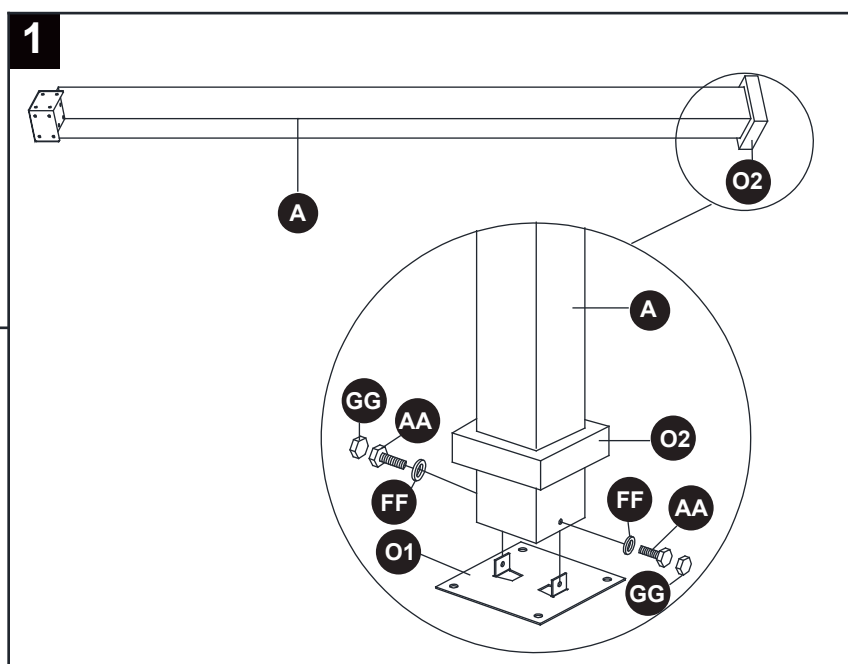

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Conecte el conector del tubo de red (F) a la viga con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).


Aditamentos utilizados

AA Perno M6 x 15 mm  X8

FF Arandela plana  X8

GG Cubierta para perno  X8

NN Llave inglesa  X1

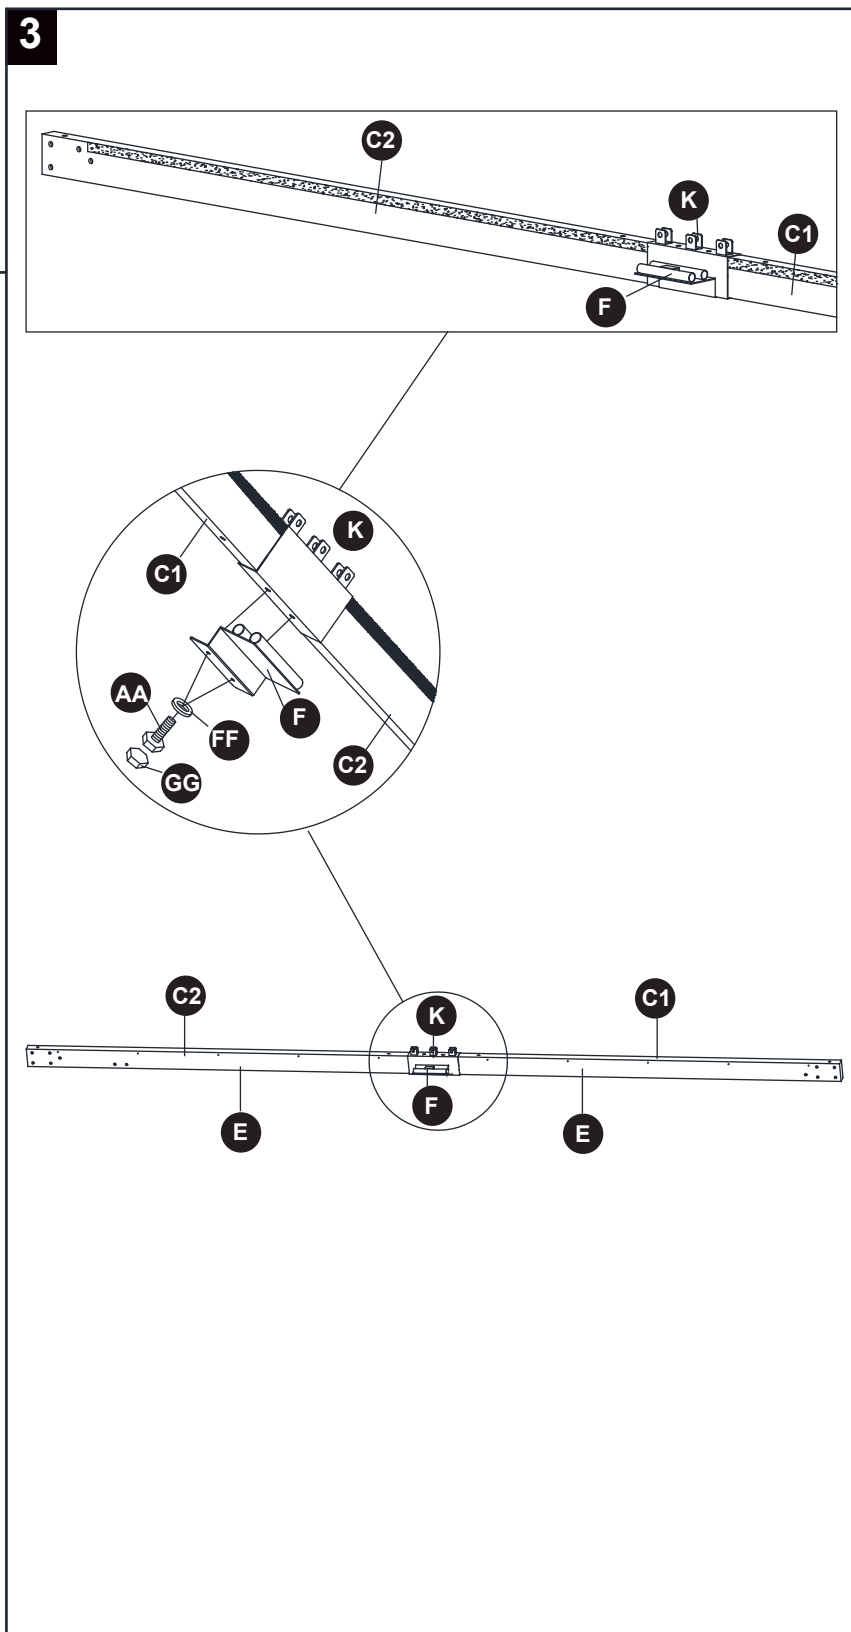


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Conecte la viga ensamblada (C1/C2) al poste (A), fije con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG). Con dos personas, levante la estructura ensamblada de postes (A) y vigas (C1/C2). Repita en el otro lado y agregue dos vigas laterales para completar la estructura de cuatro lados.

Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----|
| AA | Perno M6 x 15 mm |  | X32 |
| FF | Arandela plana |  | X32 |
| GG | Cubierta para perno |  | X32 |
| NN | Llave inglesa |  | X1 |

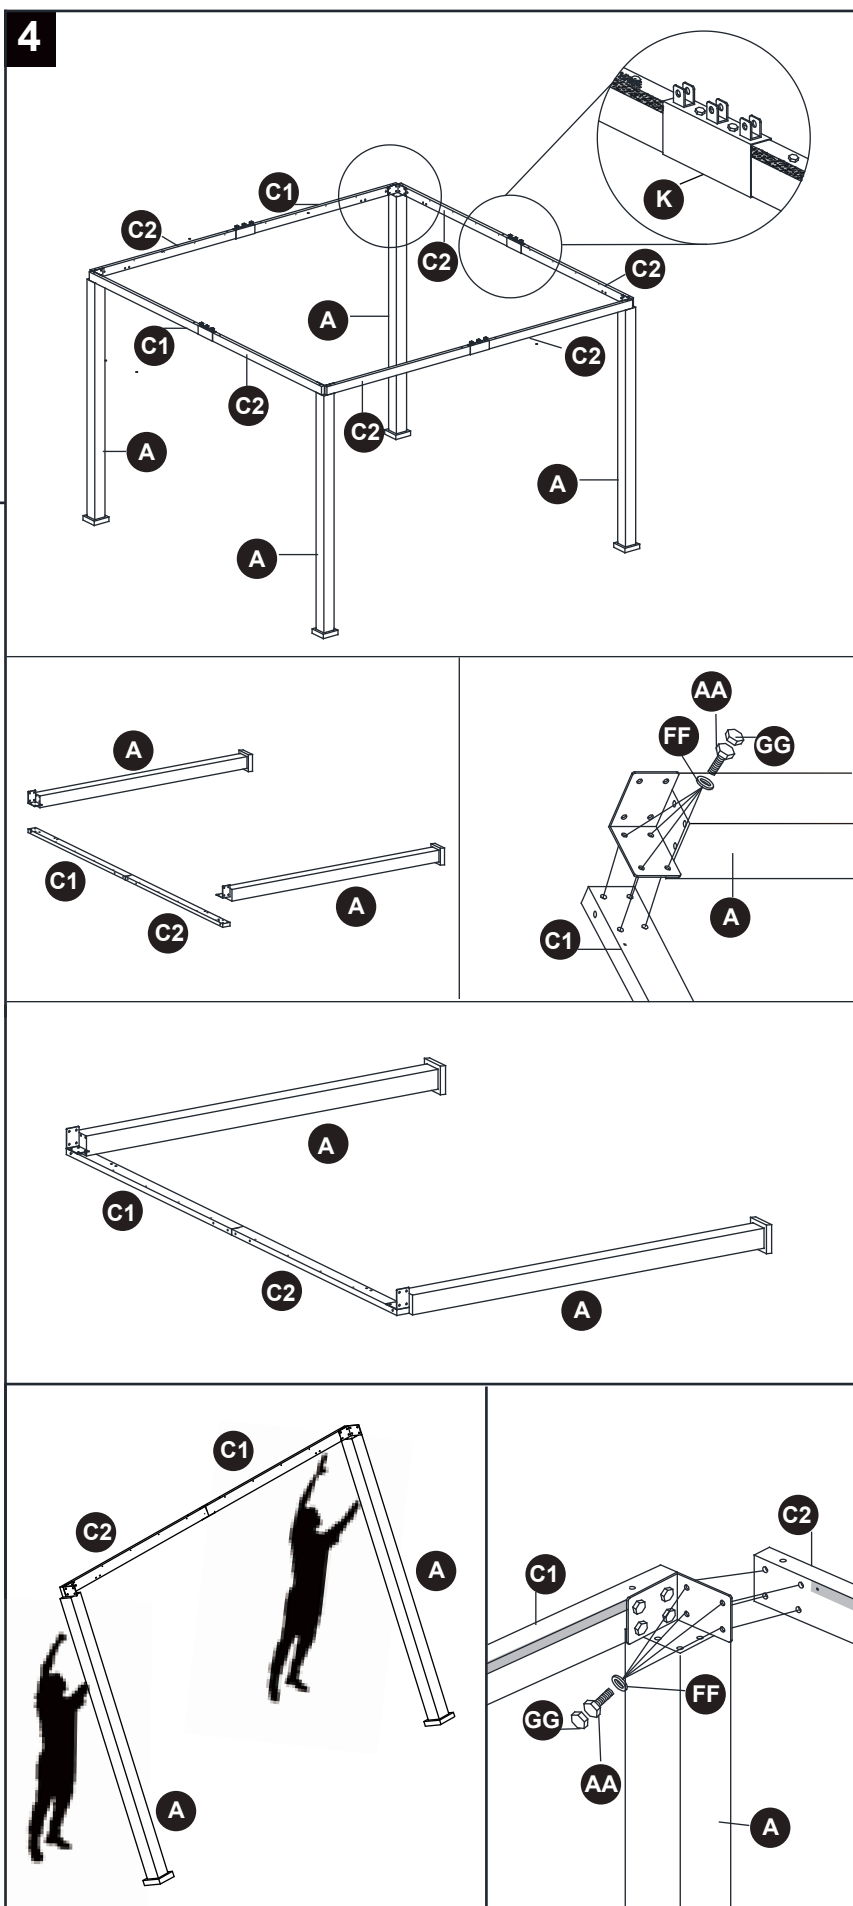


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Conecte la viga (B1/B2) al poste (A) y la viga (C1/C2) respectivamente con los pernos (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).

Aditamentos utilizados


AA	Perno M6 x 15 mm		X32
FF	Arandela plana		X32
GG	Cubierta para perno		X32
NN	Llave inglesa		X1

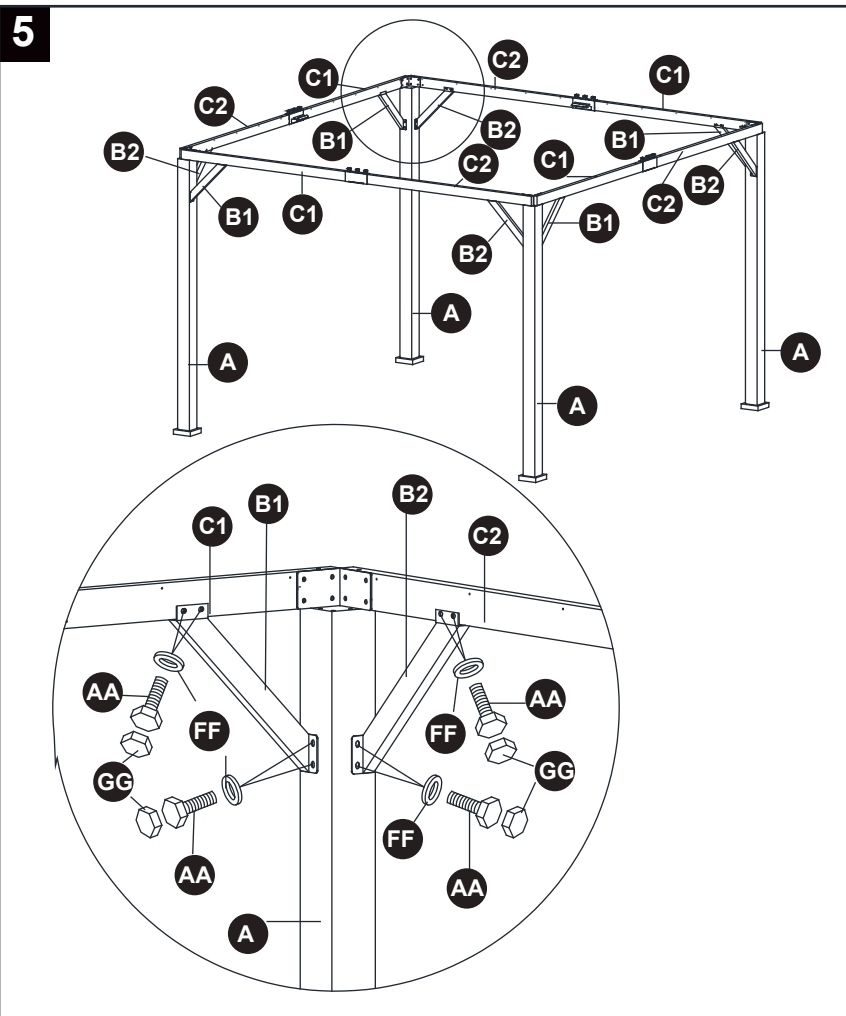

6. Inserte un extremo del tubo de red (E) en el conector del tubo de red (F), fije el otro extremo sobre la viga con el perno (BB), la arandela plana (FF) y el empaque de plástico (JJ). Repita la operación en los cuatro lados.

Aditamentos utilizados

BB	Perno M6 x 70 mm		X8
FF	Arandela plana		X8
GG	Cubierta para perno		X8
JJ	Empaque de plástico		X16
NN	Llave inglesa		X1

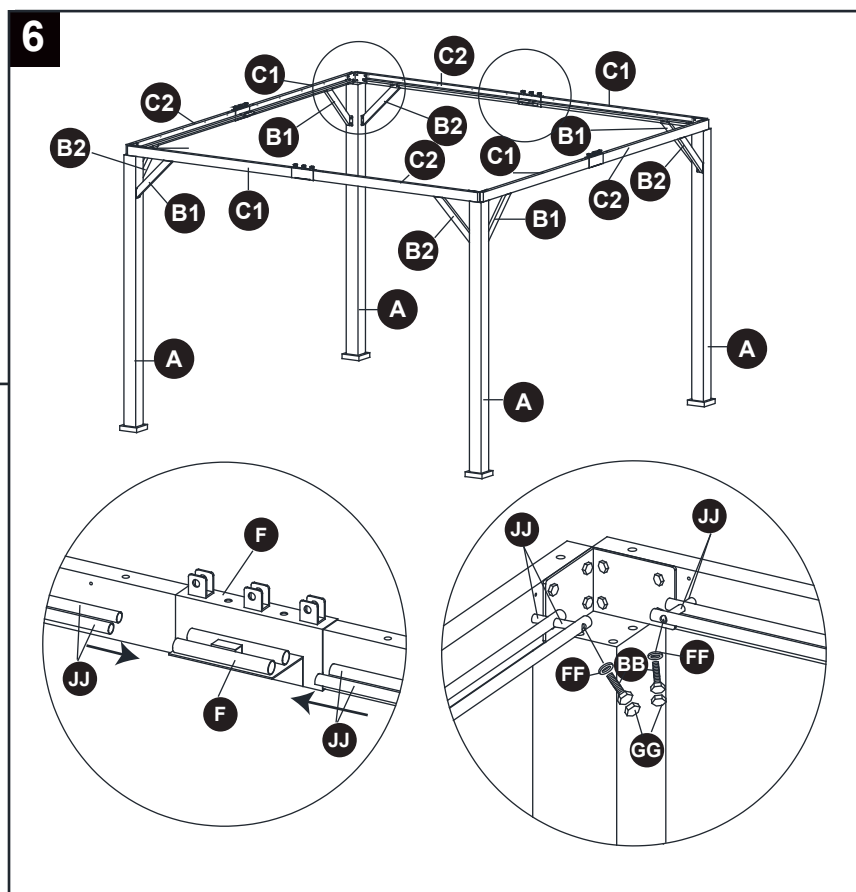


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7.1. Conecte el conector de la barra superior (N) al poste (A) con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).

7.2. Coloque la esquina de protección (D) sobre la esquina de la viga izquierda (C1) y la viga derecha (C2), y apriételas con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).

Aditamentos utilizados


AA	Perno M6 x 15 mm		X20
FF	Arandela plana		X20
GG	Cubierta para perno		X20
NN	Llave inglesa		X1

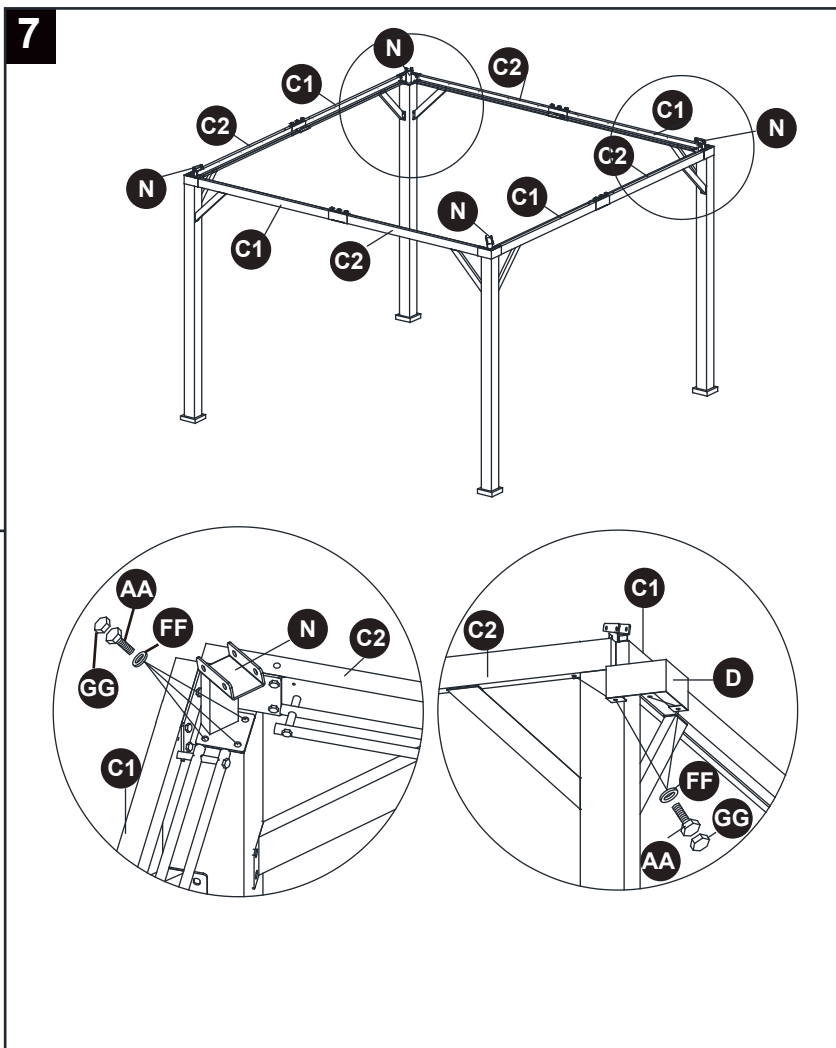

8. Conecte el tubo de conexión (Q) con la estructura superior pequeña (R) usando el perno (AA), la arandela para perno (FF) y la cubierta para perno (GG).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X4
FF	Arandela plana		X4
GG	Cubierta para perno		X4
NN	Llave inglesa		X1

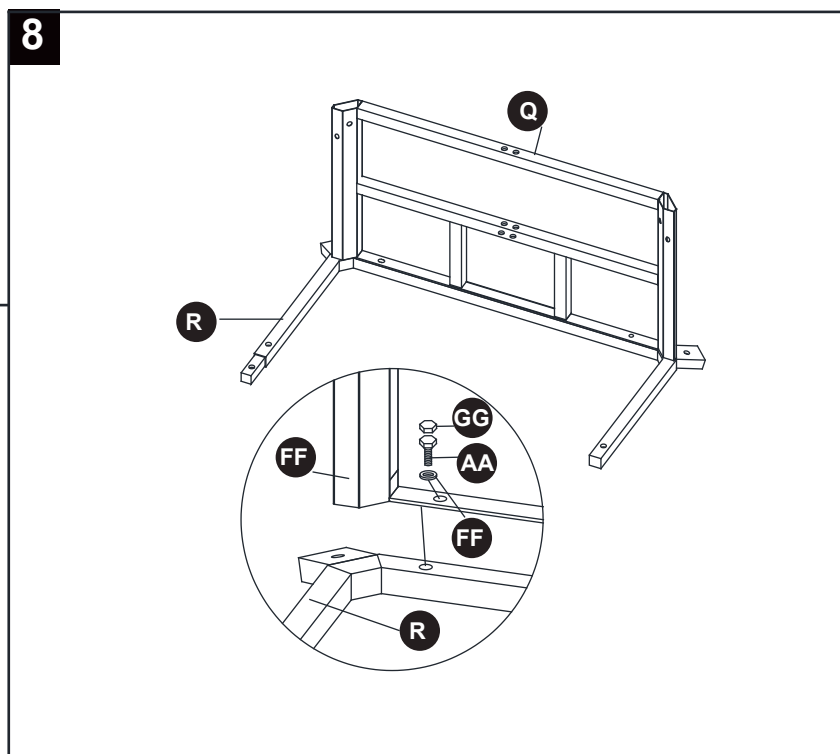

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9.1. Ensamble las dos estructuras superiores pequeñas (R), conecte todas las estructuras de conexión superiores pequeñas (P3) a la estructura superior pequeña (R) respectivamente, luego apriételas con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).


9.2. Fije la estructura de conexión (P3) al tubo de conexión (Q) con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).

9.3. Coloque el gancho (L) en el tubo pequeño del dosel (R1).

9.4. Conecte el tubo del toldo pequeño (R1) a la estructura de conexión superior pequeña (P3) con el perno (KK) y la tuerca (HH), la tapa (II) y la cubierta para perno (GG).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X8
KK	Perno M6 x 30 mm		X4
FF	Arandela plana		X16
GG	Cubierta para perno		X12
HH	Tuerca		X4
II	Tapa		X4
NN	Llave inglesa		X2

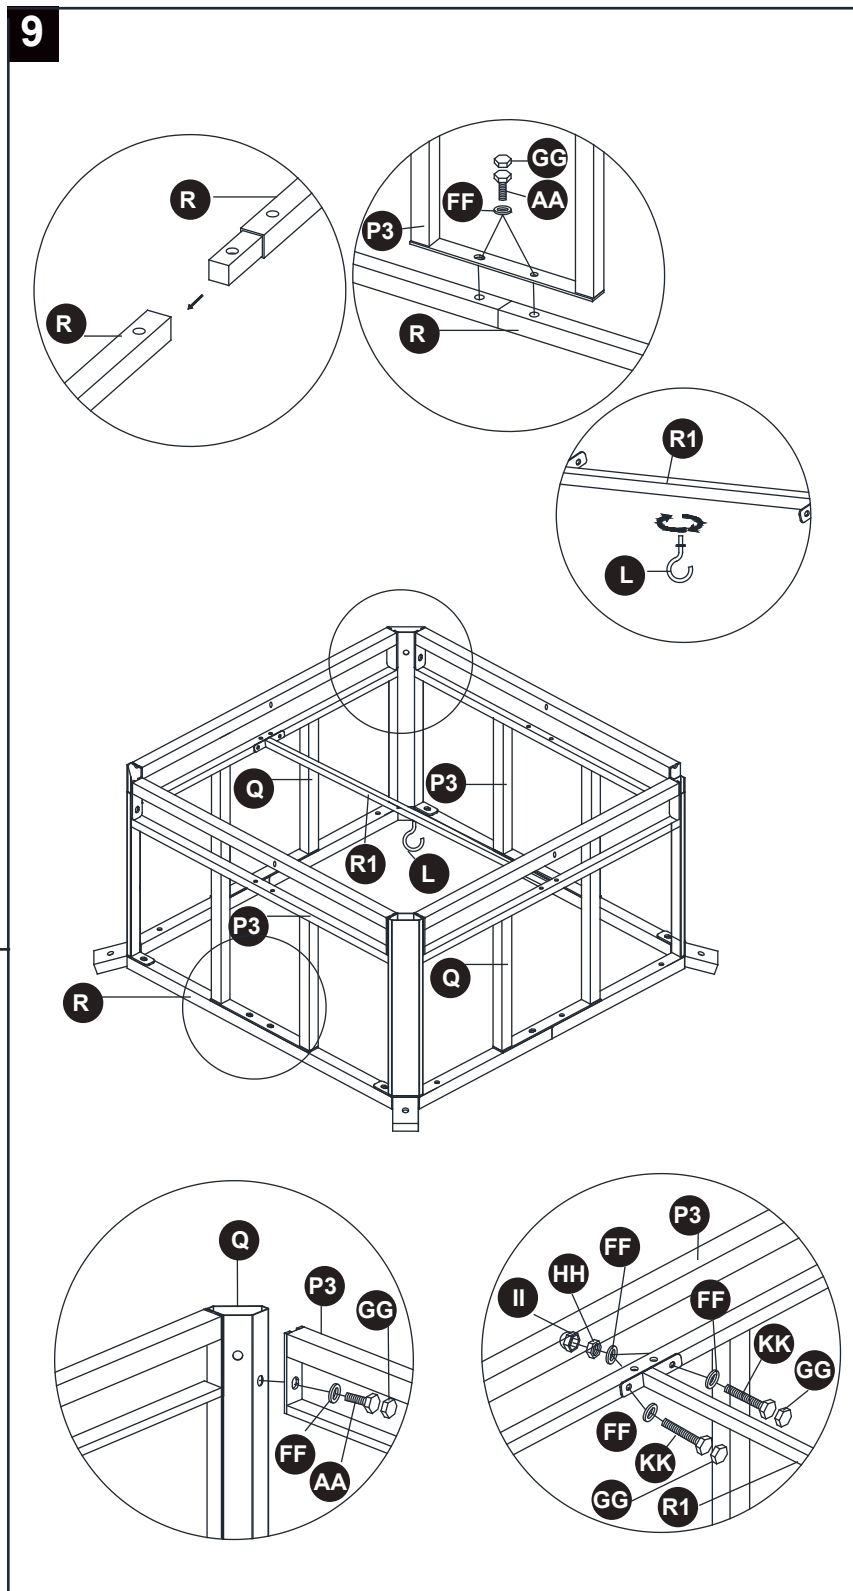

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE





10. Inserte la barra superior larga (J) en la estructura superior pequeña (R) y fije con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG), pase el otro extremo de la barra superior larga (J) por la conexión de la barra superior (N) y fije con el perno (EE), la arandela plana (FF), la tuerca (HH), la cubierta para perno (GG) y la tapa (II).

Instale las otras barras superiores largas (J) de la misma manera.

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X4
EE	Perno M6 x 55 mm		X8
FF	Arandela plana		X20
GG	Cubierta para perno		X12
HH	Tuerca		X8
II	Tapa		X8
NN	Llave inglesa		X2

10

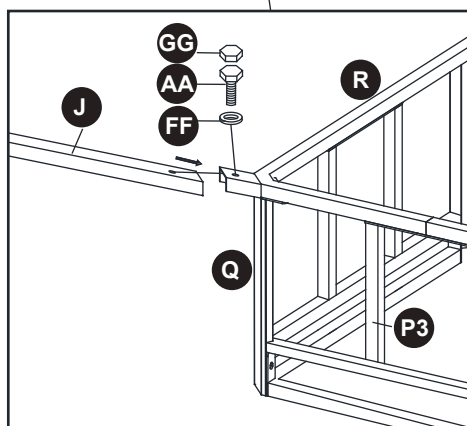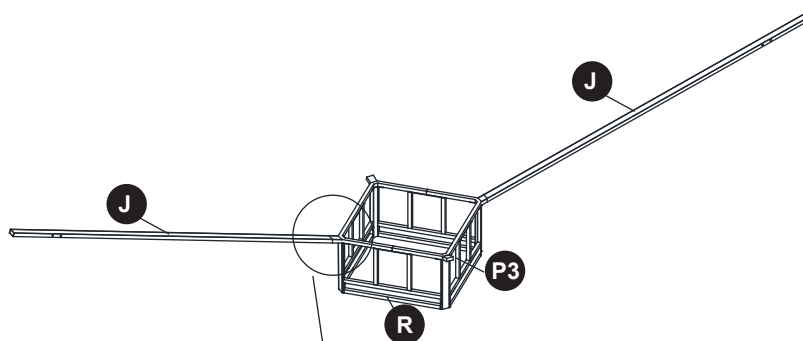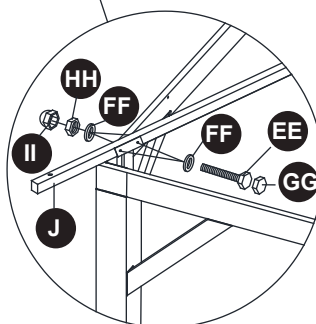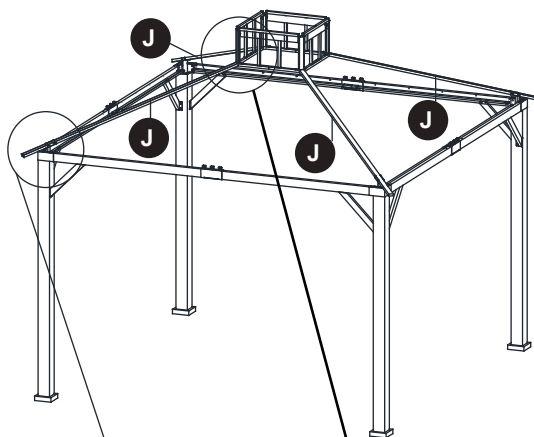

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


11.1. Conecte un extremo de la viga vertical central (H2) a la cubierta decorativa (K) con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG), conecte el otro extremo a la conexión (M) con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).

11.2. Conecte un extremo de la viga central (H1) a la estructura de conexión (P3) con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG), y conecte el otro extremo al conector (M) con el perno (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X28
FF	Arandela plana		X28
GG	Cubierta para perno		X28
NN	Llave inglesa		X1

11

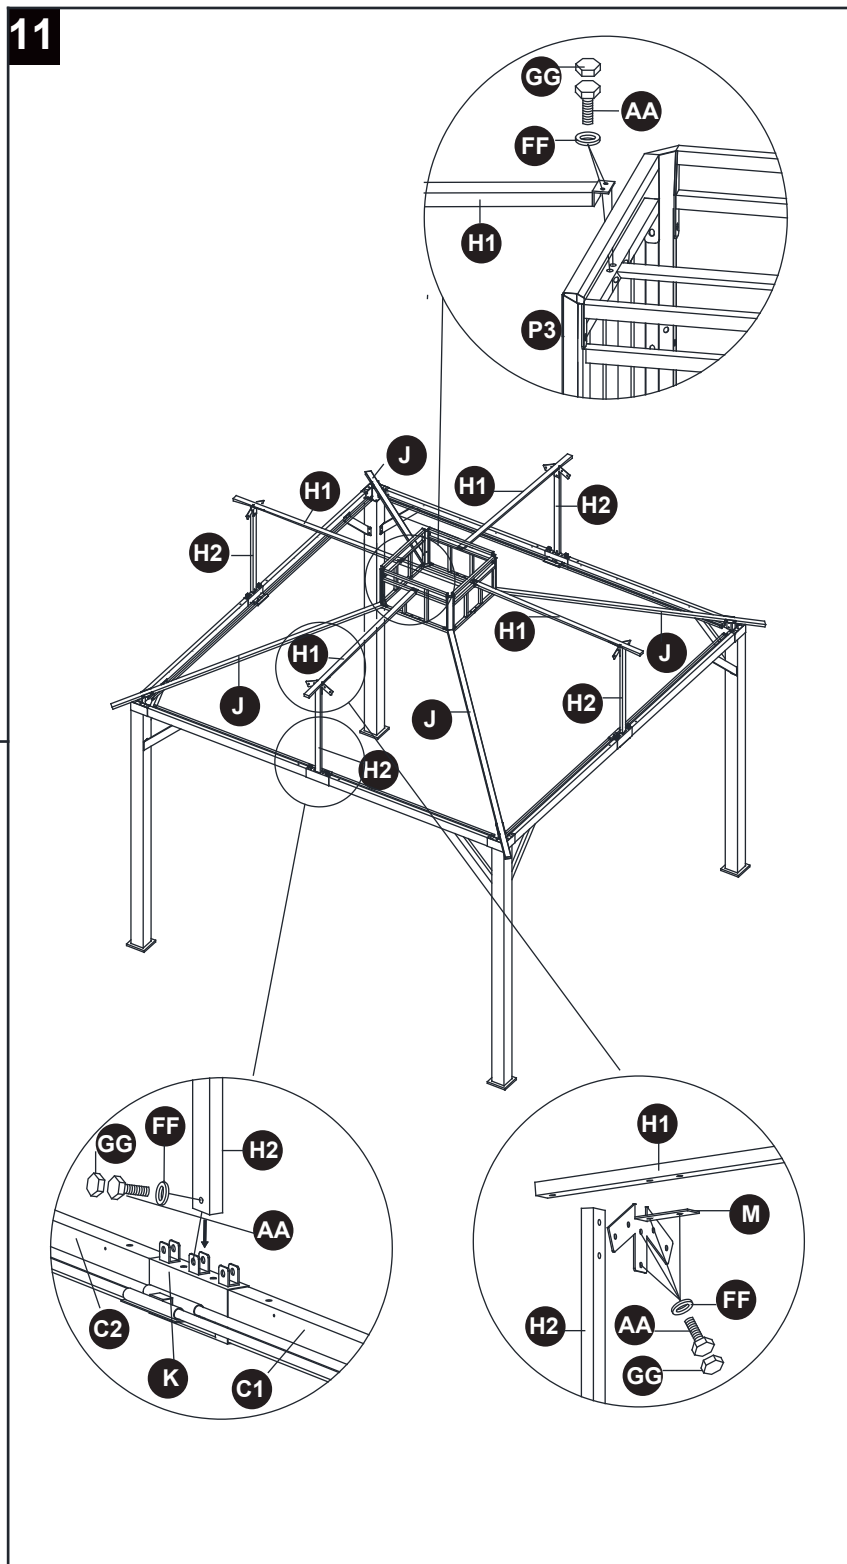


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12. Conecte un extremo del refuerzo izquierdo (G1) y el refuerzo derecho (G2) a la viga (C1/C2), con los pernos (DD), conecte el otro extremo de (G1/G2) al conector (M) usando los pernos (AA), la arandela plana (FF) y la cubierta para perno (GG).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X16
DD	Perno M6 x 15 mm		X8
FF	Arandela plana		X16
GG	Cubierta para perno		X16
NN	Llave inglesa		X1
PP	Llave Allen		X1

12

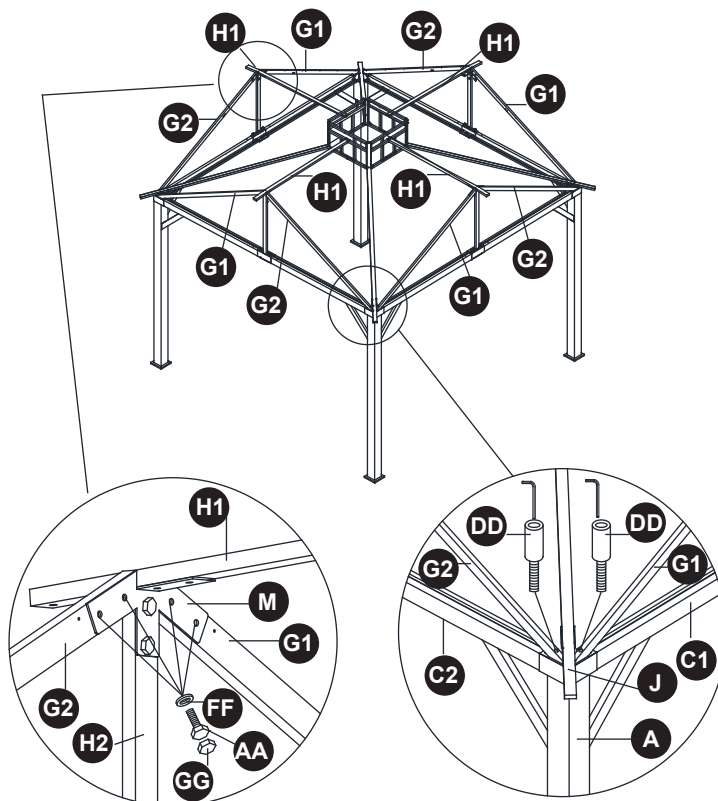


13. Conecte un extremo del refuerzo central izquierdo (H3) y el refuerzo central derecho (H4) a la cubierta decorativa (K), luego conecte el otro extremo de (H3/H4) al refuerzo izquierdo (G1) y al refuerzo derecho (G2) respectivamente, apriételos con los pernos (AA), la arandela para pernos (FF) y la cubierta para perno (GG).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X24
FF	Arandela plana		X24
GG	Cubierta para perno		X24
NN	Llave inglesa		X1

13

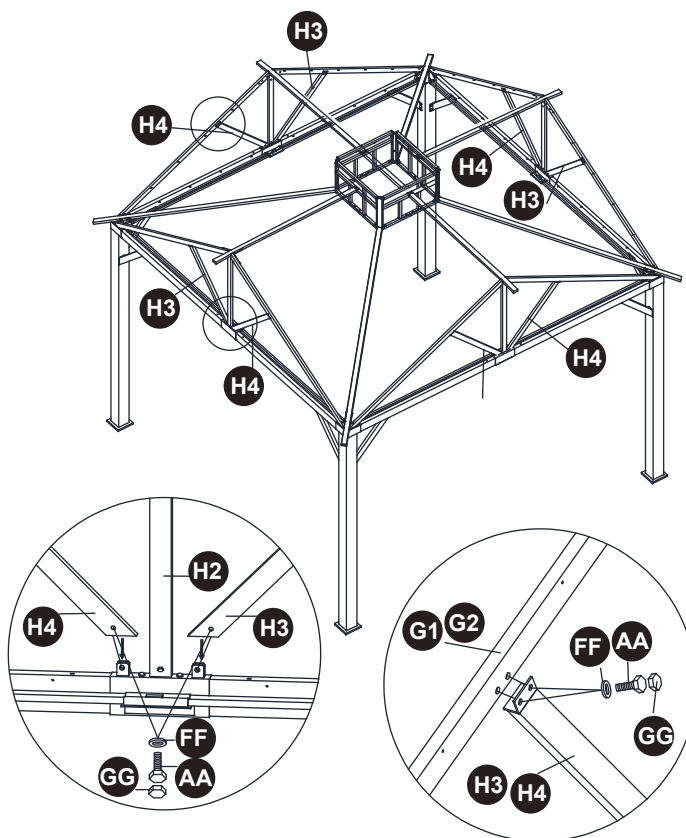


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

14. Coloque el toldo grande (T) sobre la estructura ensamblada.





NOTA: no es necesario tensar el toldo en este paso.

14

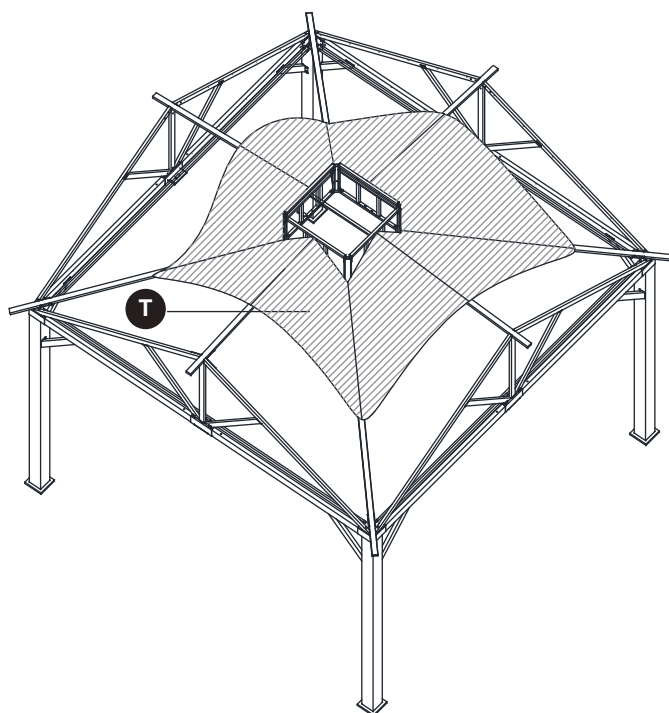

15. Conecte el refuerzo superior pequeño (P1/P2) al dispositivo central (P), cubra el toldo pequeño (S) en la parte superior pequeña y la bola decorativa (P4) sobre el dispositivo central (P).

15

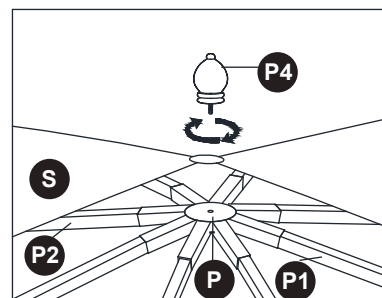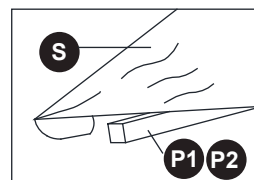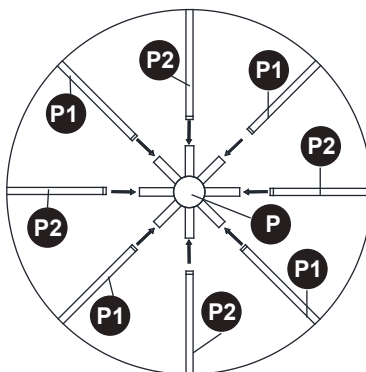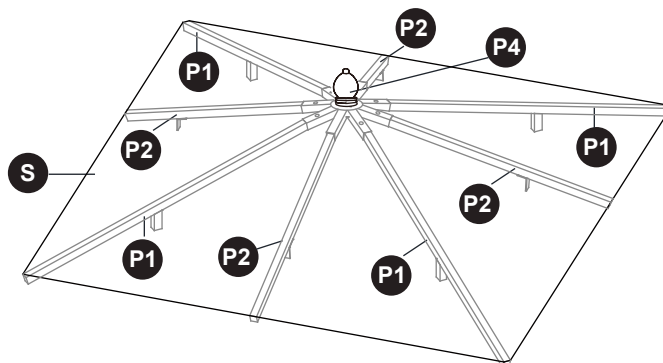

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


16.1. Inserte el refuerzo superior pequeño ensamblado (P1) en la parte superior del tubo de conexión, fíjelo con el perno (AA), la arandela para perno (FF) y la cubierta para perno (GG).

16.2. Conecte el refuerzo superior pequeño (P2) a la estructura de conexión con el perno (KK) y la tuerca (HH), la tapa (II) y la cubierta para perno (GG).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 15 mm		X4
KK	Perno M6 x 30 mm		X4
FF	Arandela plana		X12
GG	Cubierta para perno		X8
HH	Tuerca		X4
II	Tapa		X4
NN	Llave inglesa		X2



16

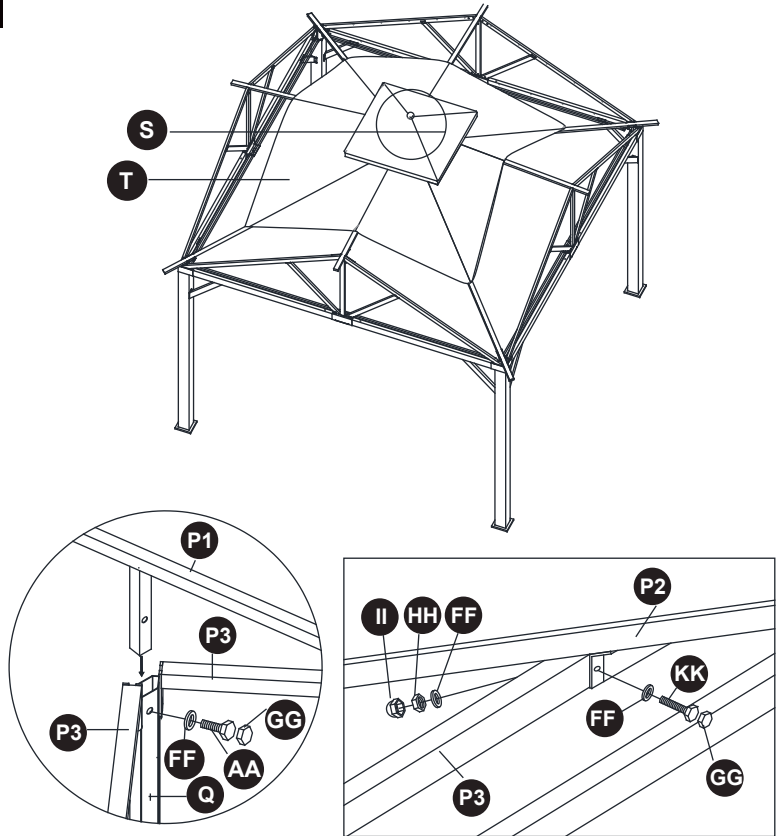


17.1. Tire del toldo grande (T) firmemente y fije la parte superior del gablete con el tornillo de la manija (CC).

17.2. Inserte un extremo de la barra superior larga (J1) en el tubo de conexión (Q), apriete el otro extremo con el tornillo de la manija (LL).

Aditamentos utilizados

CC	Tornillo de la manija		X8
LL	Tornillo de la manija		X4

17

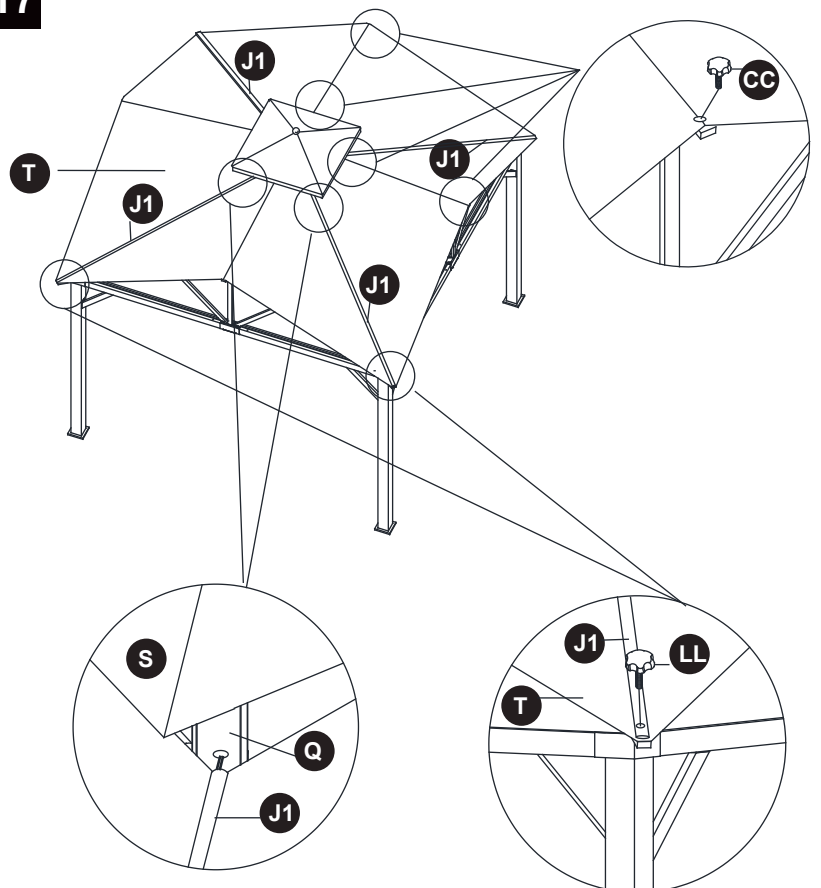


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

18. Instale la red pequeña (S1) en el exterior de la estructura de conexión (P3) con fieltros, conecte las dos redes pequeñas (S1) con fieltros.


Nota: la red pequeña debe instalarse fuera de la estructura de conexión.

18

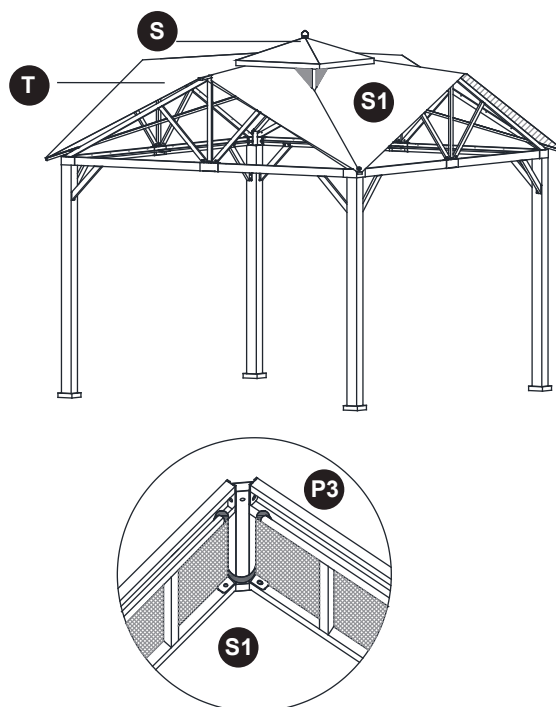

19. Fije la red triangular (W) en las cintas de velcro que están pegadas en el interior del estante.

19

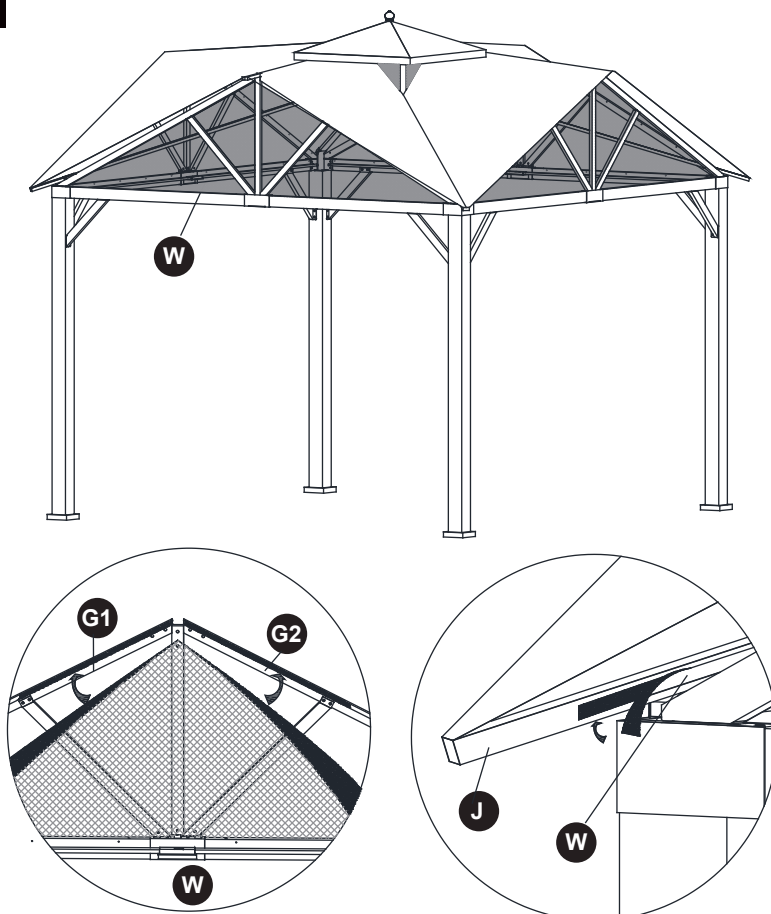

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




20. Cuelgue la cortina (U) en el interior del tubo de la red usando el colgador (MM) y el mosquitero (V) en el exterior del tubo de red.

Aditamentos utilizados

MM Anillo X80



20

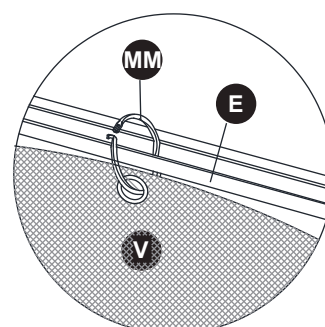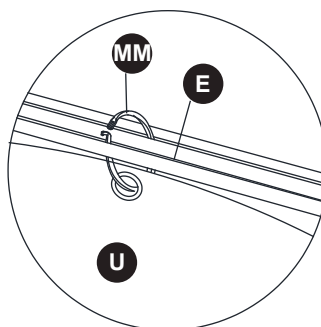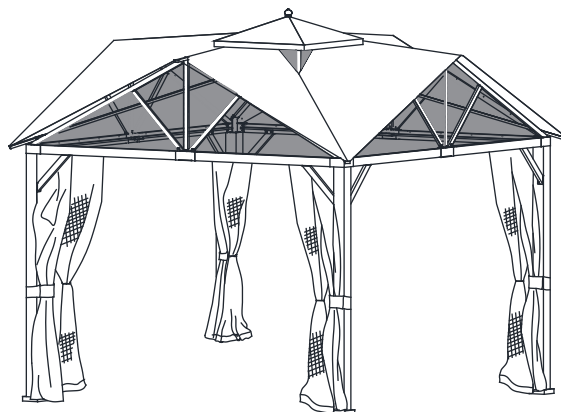



21. Inserte la estaca (OO) en el suelo a través de la base (O1).

Aditamentos utilizados

OO Estaca X16



21

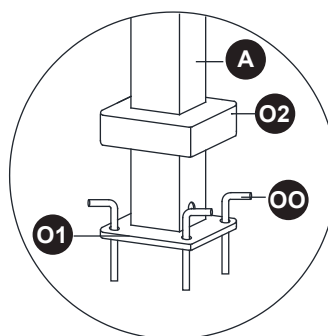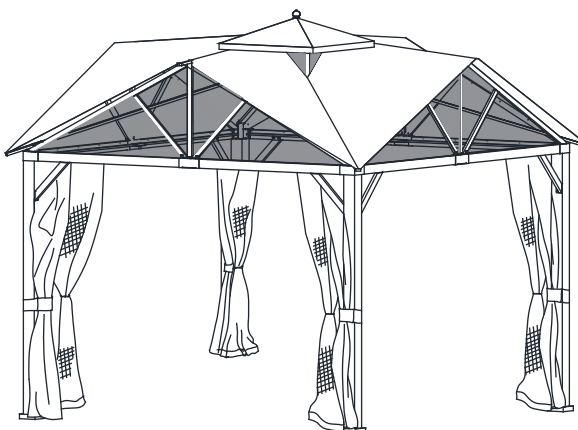

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza, use una solución de detergente suave, enjuáguela con agua y deje que se seque al aire. No use acetona, productos abrasivos u otros detergentes especiales porque dañarían el acabado del producto.
- Debido a la naturaleza del acero, puede producirse una oxidación superficial si este recubrimiento protector se raya.
Este es un proceso natural. Para minimizar esta condición, se recomienda que tenga cuidado cuando ensamble o manipule el producto, para evitar que la pintura se raye.

GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA PARA LA ESTRUCTURA Y LA TELA.

- **COBERTURA DE LA GARANTÍA**

Ofrecemos una garantía de 1 año por la compra original para la estructura y la tela desde la fecha de compra; estos se reemplazarán sin costo debido a defectos de fabricación.


- **LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA**

No realizamos reembolsos por los costos de transporte. Esta garantía no cubre daños provocados por el uso comercial, los desastres naturales, los incendios, el congelamiento ni el abuso del producto. La decoloración o el desteñido en el acabado o las telas como resultado de la exposición a químicos o derrames no están cubiertos. Póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

AA




Perno M6 x 15 mm

BB




Perno M6 x 70 mm

CC

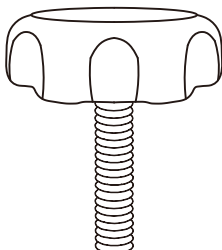


Tornillo de la manija

DD



Perno M6 x 15 mm

EE




Perno M6 x 55 mm

FF



Arandela plana

GG



Cubierta para perno

HH



Tuerca

II




Tapa

JJ




Empaque de plástico

KK



Perno M6 x 30 mm

LL

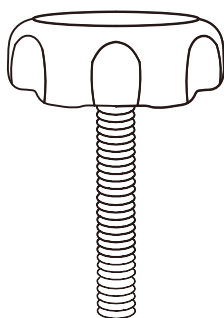

Tornillo de la manija

MM



Anillo

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno M6 x 15 mm	6
BB	Perno M6 x 70 mm	1
CC	Tornillo de la manija	1
DD	Perno M6 x 15 mm	1
EE	Perno M6 x 55 mm	1
FF	Arandela plana	10
GG	Cubierta para perno	9

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
HH	Tuerca	2
II	Tapa	2
JJ	Empaque de plástico	2
KK	Perno M6 X 30 mm	1
LL	Tornillo de la manija	1
MM	Anillo	4