



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

COD BR: 88800
COD US: 82300

Sumário Summary Resumen


Introdução Introduction Introducción	3
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	4
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	4
Identificação de peças Identifying parts Identificación de las piezas	5
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	5
Montagem da estrutura do móvel Furniture assembly Montaje del muebles	6

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.

Read this manual and follow the steps for the perfect fit.

Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

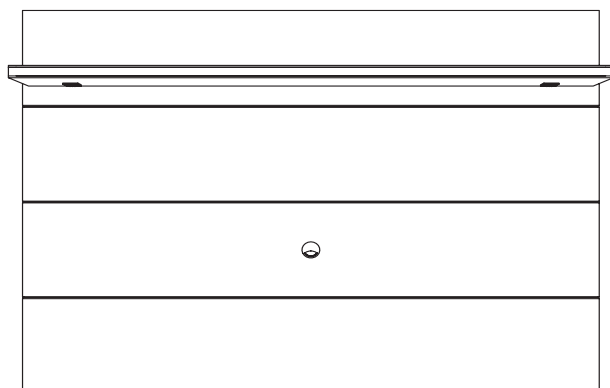


Antes de começar Before starting Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

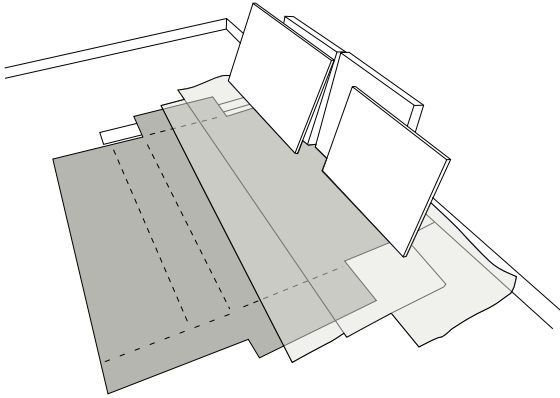

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.

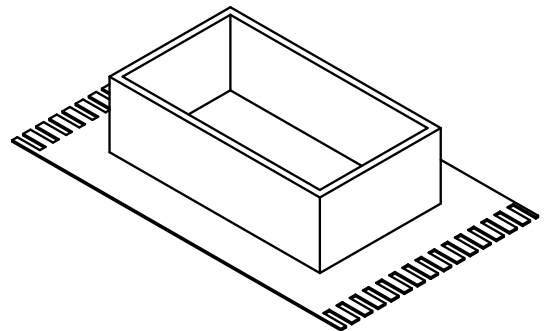


Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet. Thus, you avoid damages on the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes Avoid accidents Prevenir accidentes

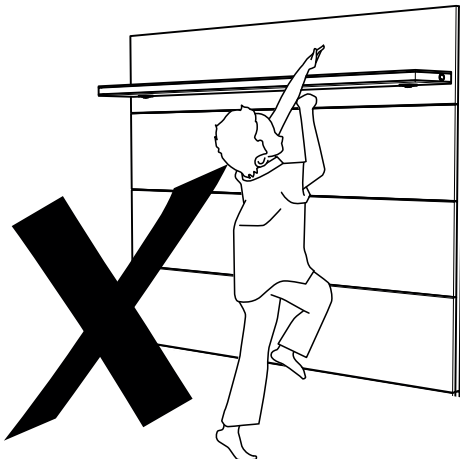

Não escale ou se apoie no móvel.

Do not climb or lean on the closet.

No se suba ni se apoye en el closet.

Identificação das peças


Identifying parts

Identificación de las piezas

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e do número da peça.

To identify the part number, check its back, you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de identificación del producto y el número de la pieza.

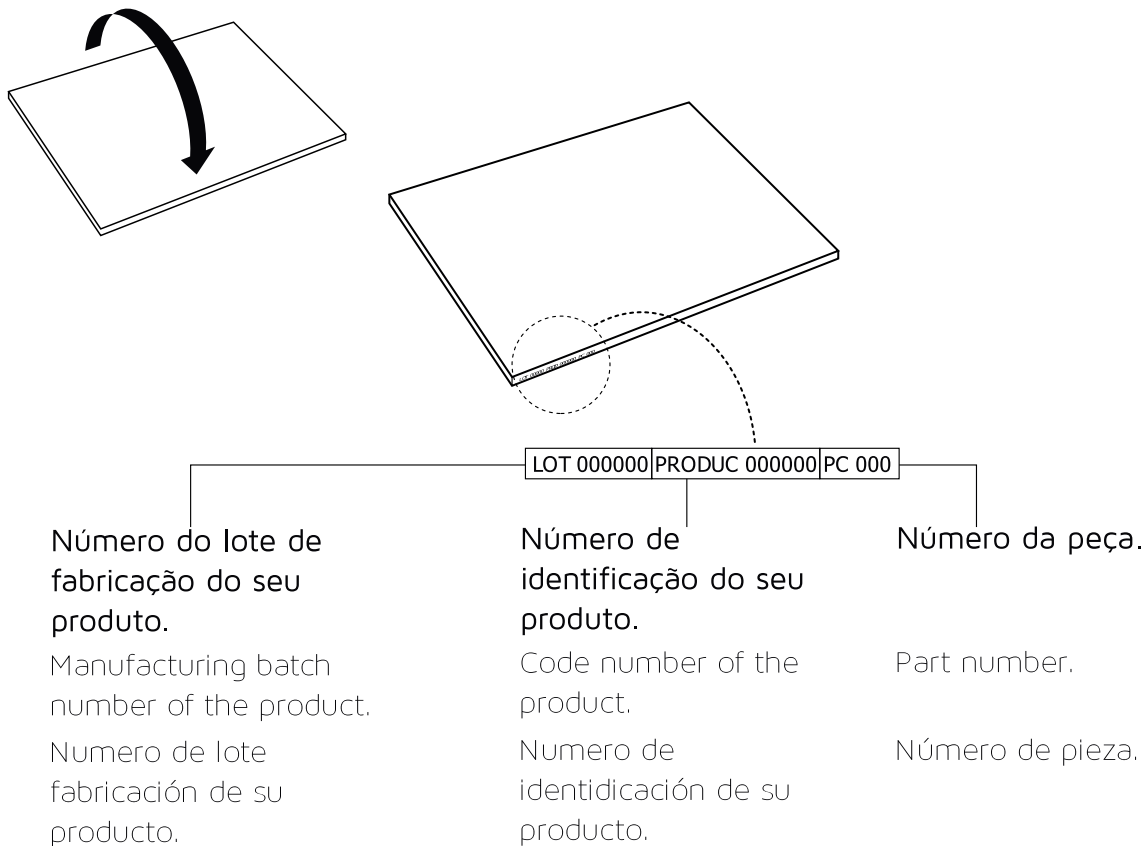

Dimensões e Ferramentas

Dimensions and Tools

Dimensiones y Herramientas

Dimensões:




L: 2175 A: 1328 P:215 mm

Dimensions:



W: 85,63 H: 52,20 D: 8,46 inches

Dimensiones:


L: 2175 A: 1328 P:215 mm

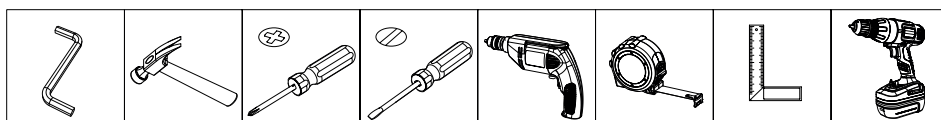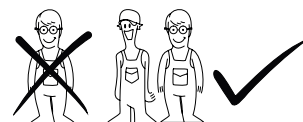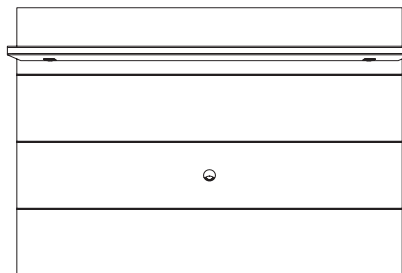

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PART	DESCRIPTION	QTY.	BOX	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD.	CAIXA
012	PAINEL SUPERIOR	1	1	012	TOP PANEL	1	1	012	PANEL SUPERIOR	1	1
013	PAINEL CENTRAL	1	1	013	CENTRAL PANEL	1	1	013	PANEL CENTRAL	1	1
014	PAINEL PASSA FIO	1	1	014	PANEL WIRE CHANNEL	1	1	014	PANEL PASAJE ALAMBRE	1	1
015	PAINEL INFERIOR	1	1	015	BACK PANEL	1	1	015	PANEL INFERIOR	1	1
016	PRATELEIRA	1	1	016	TOP SHELF	1	1	016	ESTANTE	1	1
017	SARRAFO LATERAL	1	1	017	SIDE BATTEN	1	1	017	SOPORTE LATERAL	1	1

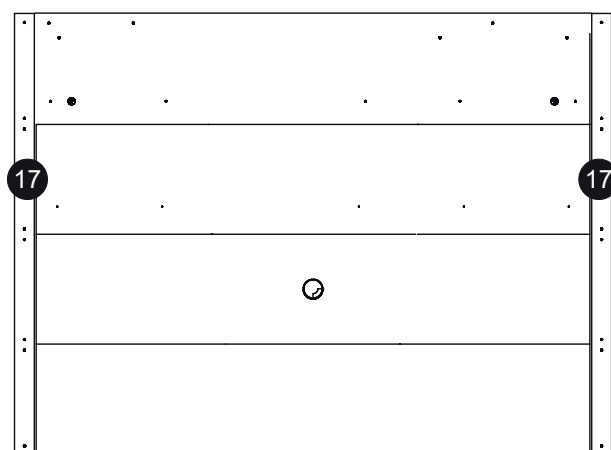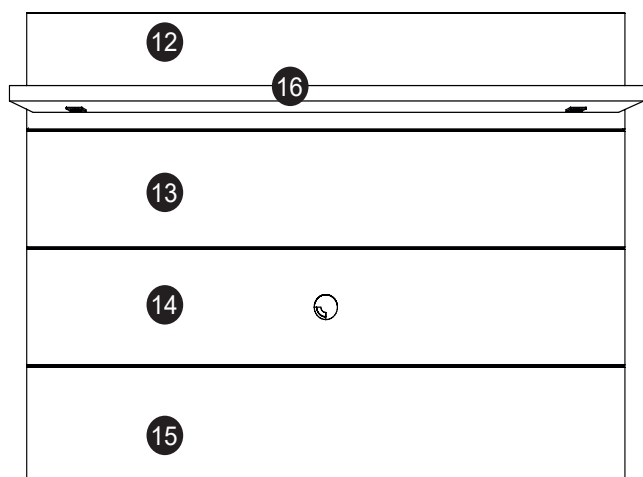

PASSA FIO
WIRE CHANNEL
PASAJE DE ALAMBRE



1X




3X




2088 10X

SUPOORTE TV
SUPORT TV
SOPORTE TV

1X



4157 10X




9070 5X




1668 3X




0160 20X

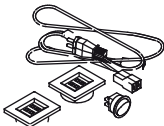

4654 1X



3706 16X




3527 6X




3557 15X



9069 10X

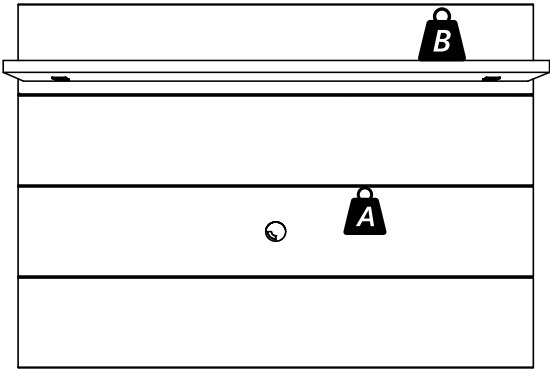

A =30KG - 66LB
B =5KG - 11LB

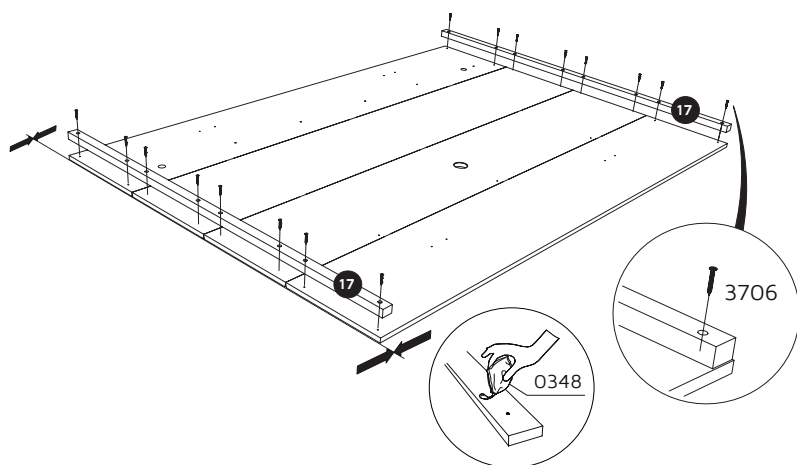

PASSO 1


Passar cola **0348** e parafusar 16x**3706** fixando os sarrafos **17** nos Paineis.

STEP 1

Apply glue **0348** and screw 16x**3706** to fix the Batten **17** on Panels.

PASO 1

Aplicar cola **0348** y atornillar 16x**3706** fijando el Soportes **17** in Panels.

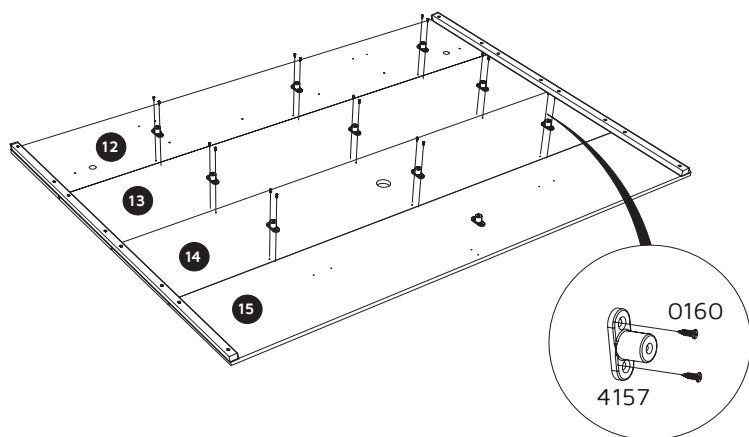

PASSO 2


Encaixar 10x**4157** e parafusar 20x**0160**.

STEP 2

Attach 10x**4157** and screw 20x**0160**.

PASO 2

Montar 10x**4157** y atornillar 20x**0160**.

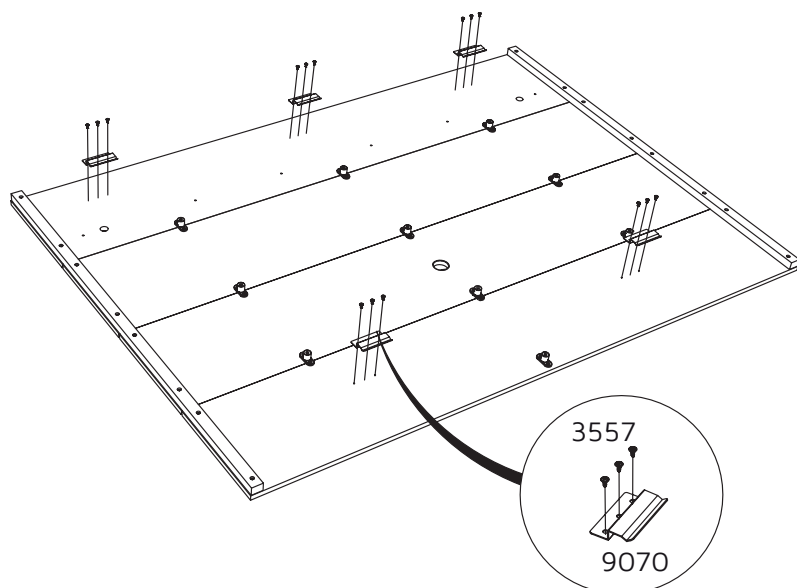

PASSO 3


Encaixar 5x**9070** e parafusar 15x**3557**.

STEP 3

Attach 5x**9070** and screw 15x**3557**.

PASO 3

Montar 5x**9070** y atornillar 15x**3557**.

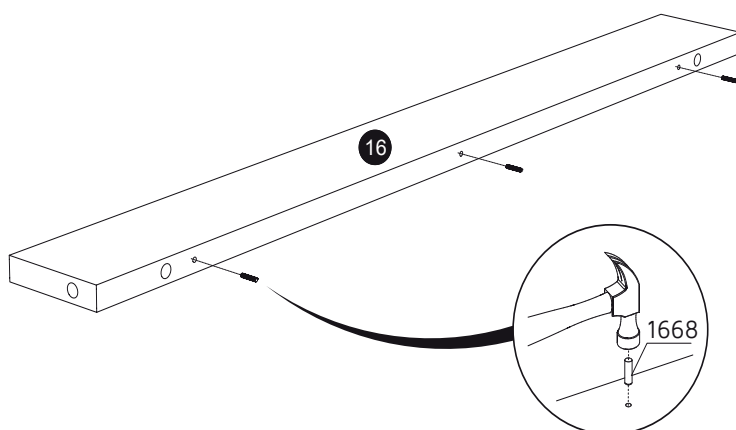

PASSO 4


Encaixar cavilhas 3x1668 na Prateleira 16.

STEP 4

Insert dowels 3x1668 on Top Shelf 16.

PASO 4

Clavijas de ajuste 3x1668 en Estante 16.

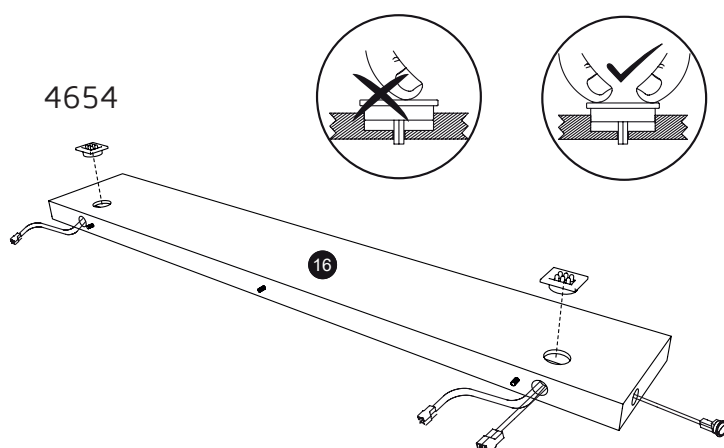

PASSO 5


Encaixar 1x4654 na Prateleira 16.

STEP 5

Attach 1x4654 in Top Shelf 16.

PASO 5

Montar 1x4654 en la Estante 16.

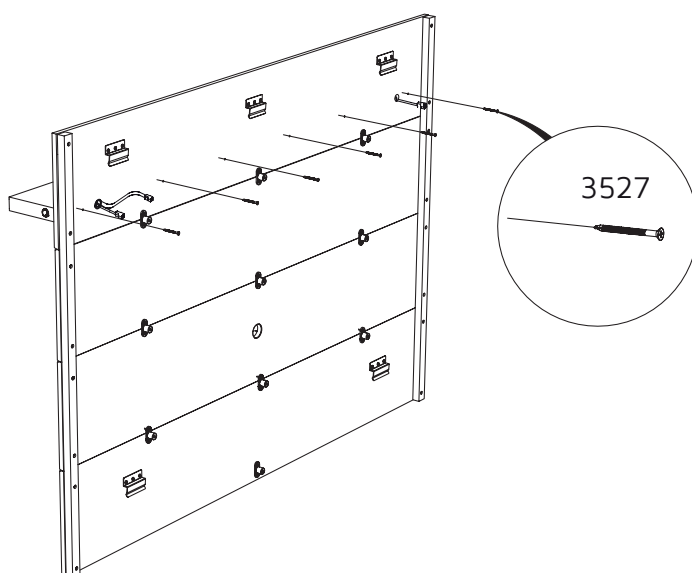

PASSO 6




Encaixar Prateleira 16 e parafusar 6x3527.

STEP 6


Attach Top Shel 16 and screw 6x3527.

PASO 6

Montar Estante 16 y atornillar 6x3527.

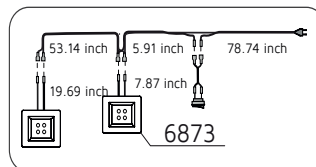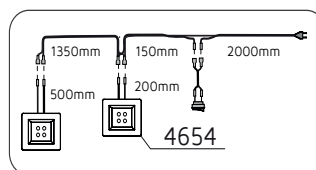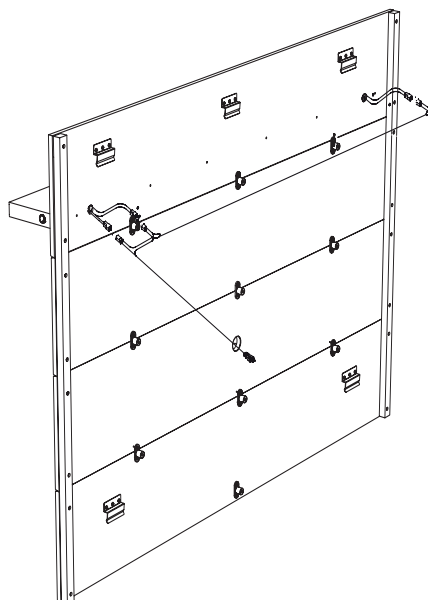

PAINEL / PANEL / PANEL

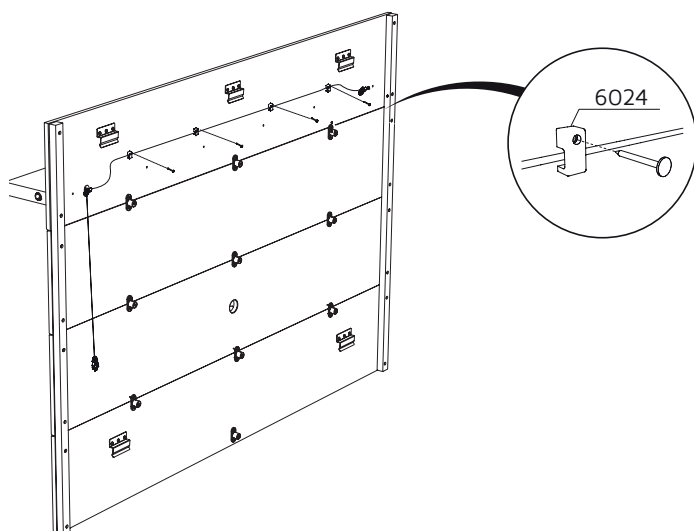

PASSO 7

Pregar 4x**6024** para fixar fio no Painel.


STEP 7

Attach 4x**6024** to fix wire Panel.

PASO 7

Montar 4x**6024** para la fijación de alambre en el Panel.

PAREDE / WALL / PARED

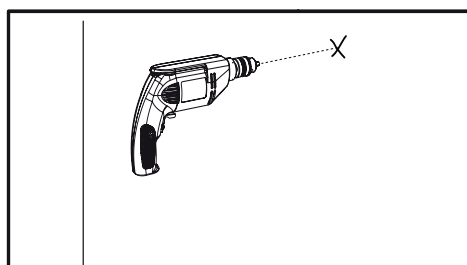

PASSO 8



Furar parede com Ø8mm, conforme medidas indicadas abaixo.

STEP 8

Drill wall with Ø5/16, according measure below.

PASO 8

Perforar pared con Ø8mm, de acuerdo con las medidas abajo.

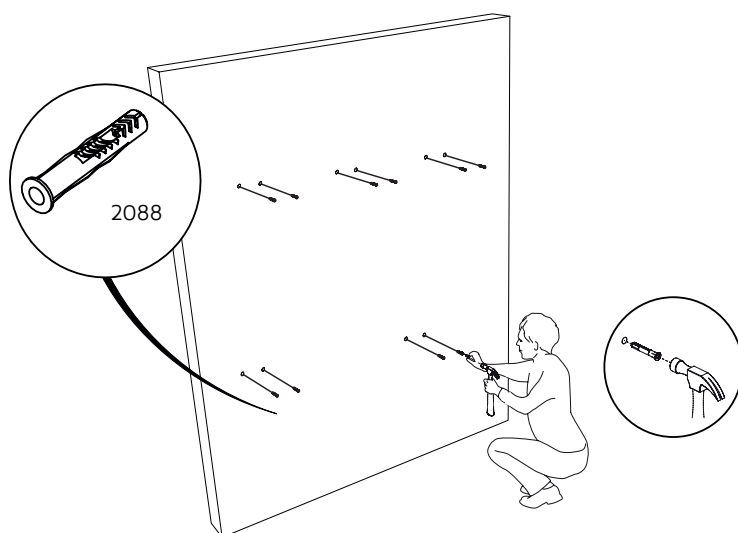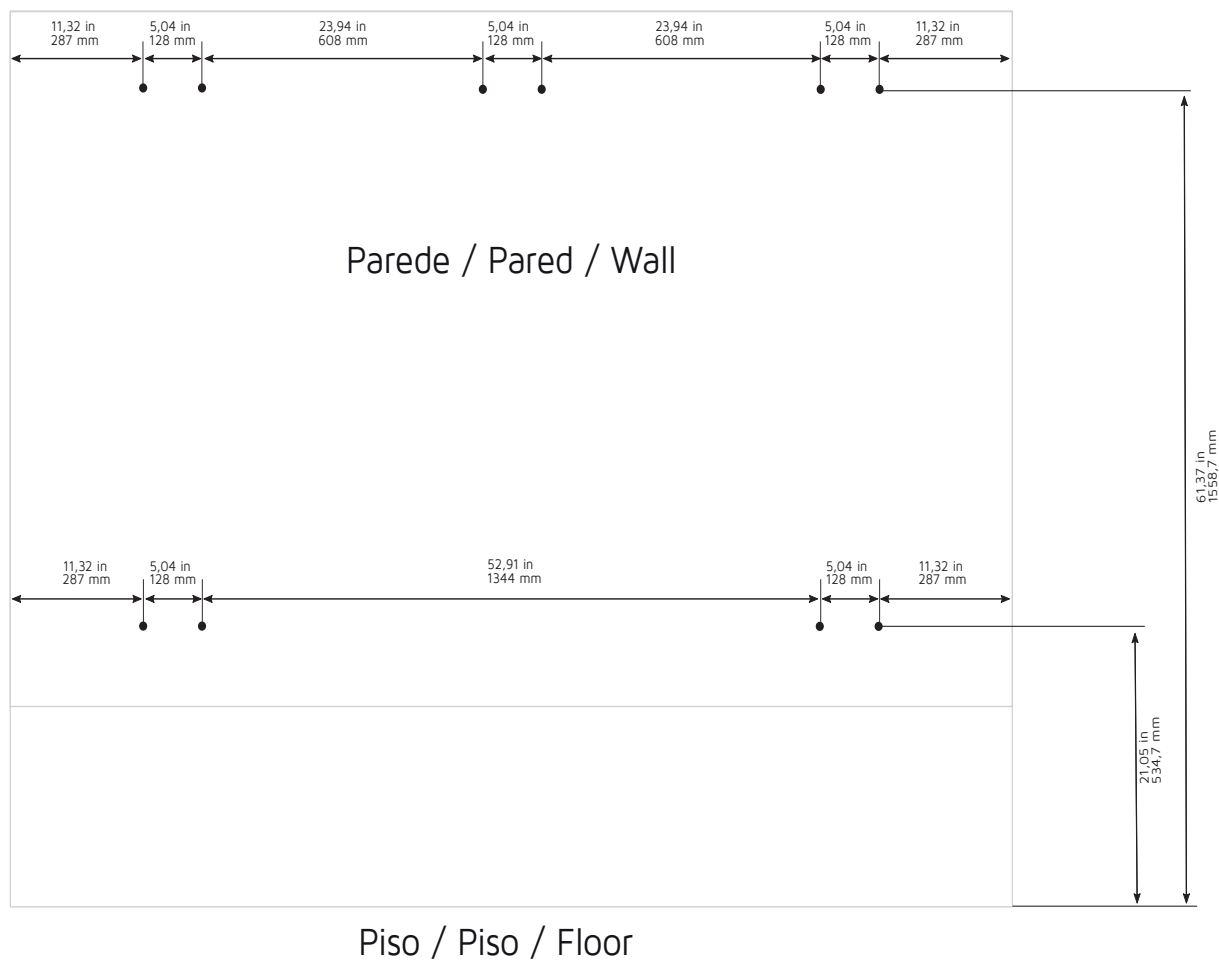

PASSO 9


Encaixar buchas 10x**2088** nos furos.

STEP 9

Fit wal plugs 10x**9088** in the holes.

PASO 9

Encajar tacos de pared 10x**2088** en la perforacion.

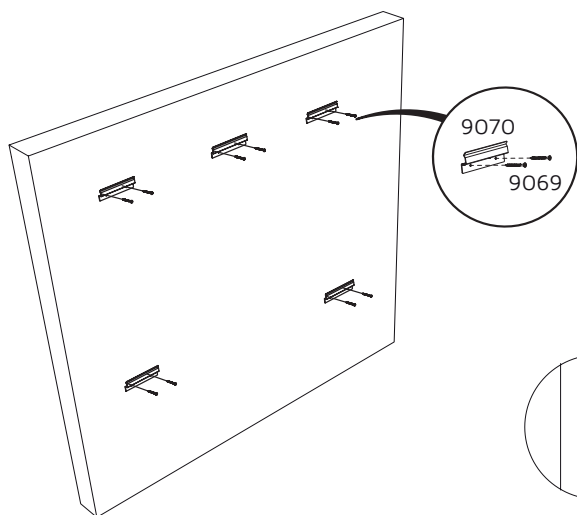

PASSO 10



Posicionar 5x**9070** e parafusar 10x**9069**.

STEP 10

Place 5x**9070** and screw 10x**9069**.

PASO 10

Colocar 5x**9070** y atornillar 10x**9069**.

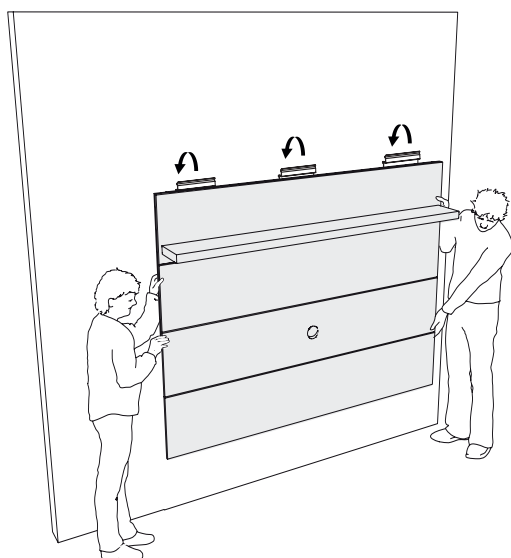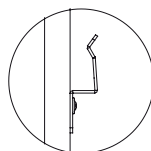


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

Passar cabos antes de aparafusar.

Apply cables before screwing.

Lleve el cables antes atornillar.

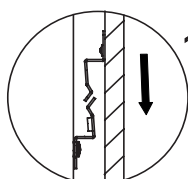


PASSO 11

Encaixe Painel na Parede.


STEP 11

Attach Panel on the wall..

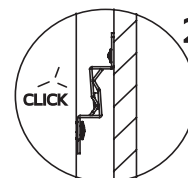

PASO 11

Engachar el Panel en la Pared.

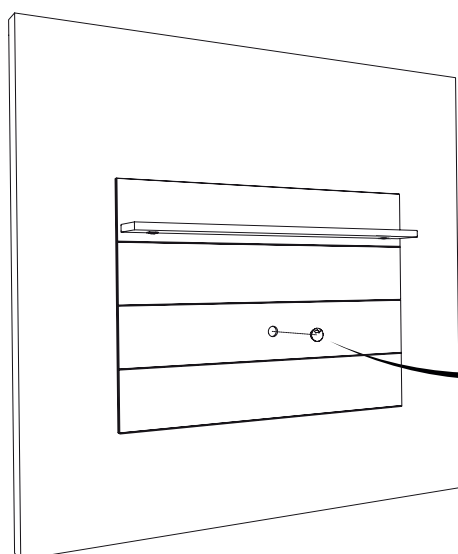

PASSO 12

Encaixe 1x**8717**.

STEP 12

Attach 1x**8717**.

PASO 12

Enganchar 1x**8717**.

