




3. Retire los soportes de montaje (AA) del ciego (A). Perfore agujeros con broca de 1/16 pulgadas. Alinee con los agujeros y se unen a marco de la ventana o pared mediante tornillos grandes (DD). Elegir 2 agujeros diagonales que mejor se adapten a su marco de ventana o pared.

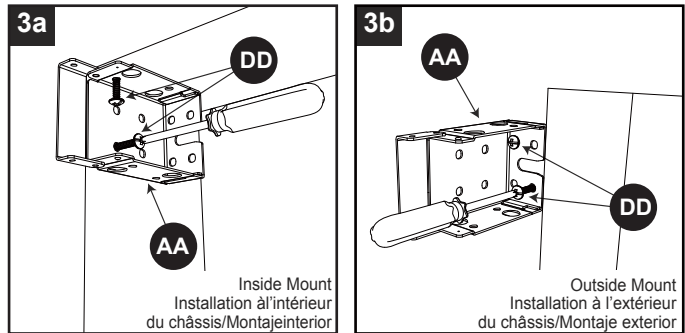


4. Deslice el soporte central (EE) en el carril superior de la parte posterior del ciego (A). Temporalmente colgar ciego(A) deslizando el cabezal en los soportes de montaje adjuntas(AA). Marque la ubicación del soporte central(EE) con el lápiz. Retire ciego (A).

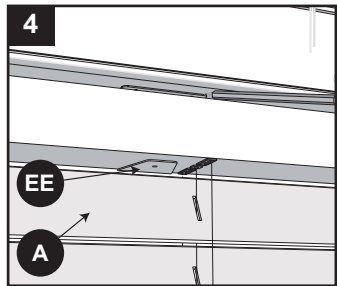


5. Alinear el soporte central (EE) con marcas de lápiz y adjuntar el uso de tornillos grande (DD); agujeros previamente perforados con 1/16. broca. A continuación, pasar el ciego (A) y encaje la lengüeta de fijación del soporte de montaje (AA).

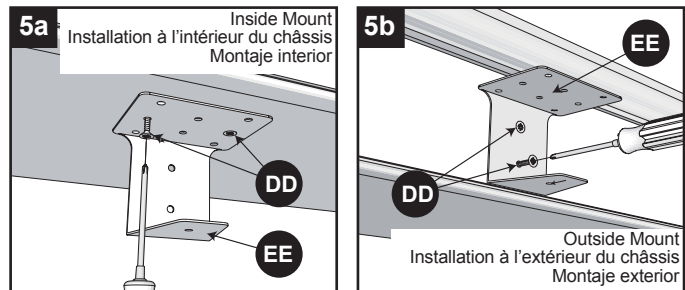


6. Adjuntar ganchos del bastidor (FF) para cegar (A) riel superior (opcional). Instalar la varilla (C) al gancho tubo conectado al carril de cabeza ciega (A).

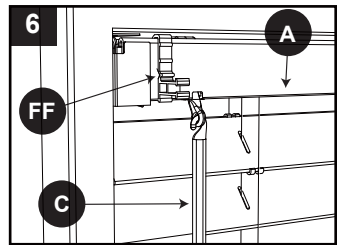


7. OPCIONA: Para instalar los soportes de sujeción (BB), ciego inferior (A) a la posición deseada. Tornillo de los soportes de sujeción (BB) en la pared o el alféizar de la ventana usando tornillos medianos (CC) y adjuntar ciego (A) en el orificio de la tapa en el riel inferior.

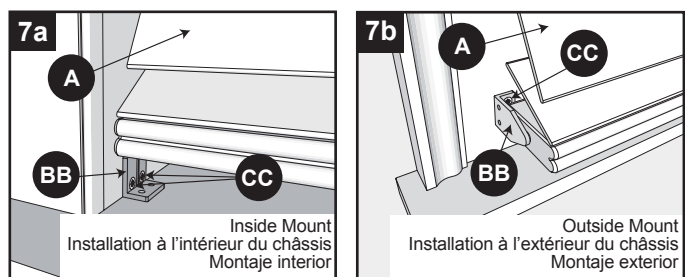

8. OPCIONAL: cenefa de diapositivas (B) en los sujetadores de cenefa (FF) según sea necesario para cenefa central (B).

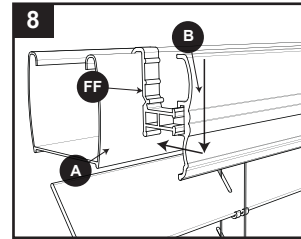


9. OPCIONAL (para blanco solo): fije las tapas de extremo de la cenefa (GG), al insertar las tapas de extremo de la cenefa (GG) en los extremos de la cenefa (B).

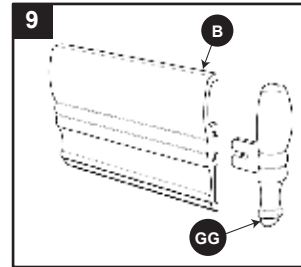


Paso 4 Aprenda a utilizar sus persianas.

1. Subir o bajar la persiana (A) levantando o bajando el carril inferior a la altura deseada.

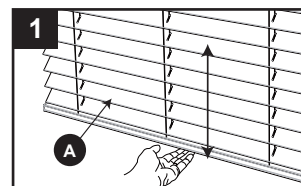

2. Abrir o cerrar las lamas (A) ciegos girando la varita (C) hasta que las lamas se abren o cierran a la cantidad deseada.

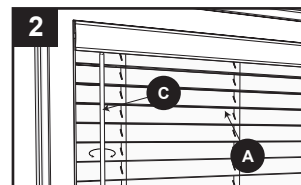

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpiar con un paño húmedo o el vacío con archivos adjuntos o plumero adecuados.

PIEZAS DE REPUESTO

Si necesita piezas de recambio, servicio al cliente al 1-844-318-6168, de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 EST. Por favor asegúrese de proporcionar la siguiente información, si es posible:


- *El modelo o de artículos completo número de su producto.
- *Una descripción del producto.
- *La descripción de la pieza necesaria.

Un año de garantía LIMITED

Durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, el fabricante reemplazará esta ventana que cubre por otro de valor igual, si esta cubierta de la ventana se encuentra para ser defectuosa en material o mano de obra. Esta garantía no cubre los daños causados por los defectos o resultantes de un mantenimiento inadecuado, uso negligente o indebido, abuso, mal uso, negligencia, accidentes, actos de fuerza mayor, alteraciones, uso comercial, instalación, remoción o reinstalación. Esta garantía se limita al uso normal de los consumidores en los Estados Unidos y Canadá. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-844-318-6168.

Preguntas
Póngase en contacto con servicio al cliente al 1-844-318-6168, de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 EST.

CORDLESS 2" FAUX WOOD BLIND

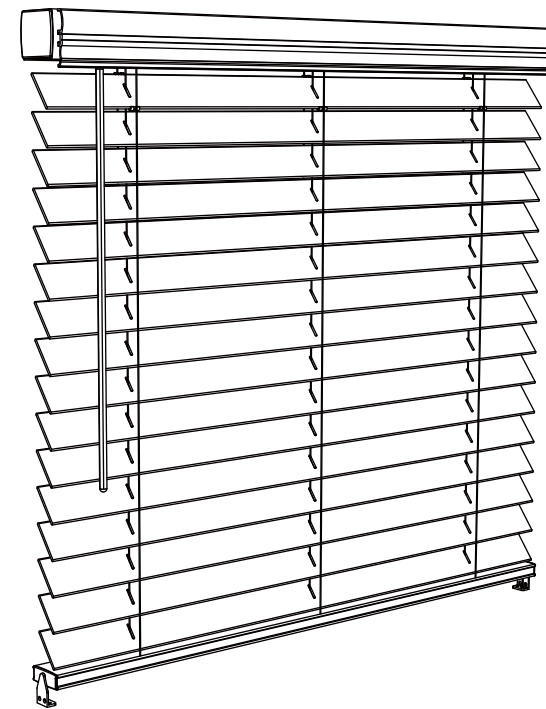

SAFETY INFORMATION

Please read and understand these instructions before attempting to assemble, install, or operate this product.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:



Step 1 Check Package Contents

Before installing your blind, make sure all parts listed below are present. If any part is missing or damaged, please do not assemble, install, or operate. To request replacement parts, contact customer service at 1-844-318-6168, Monday through Friday from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. EST.

Contents include:

- A. Blind x 1
- B. Valance x 1
- C. Wand x 1

Mounting Hardware Kit includes:

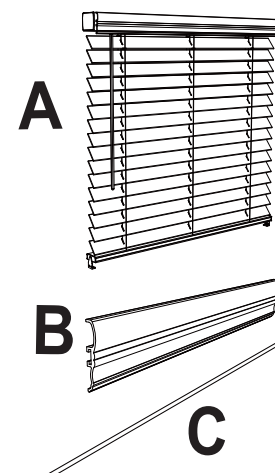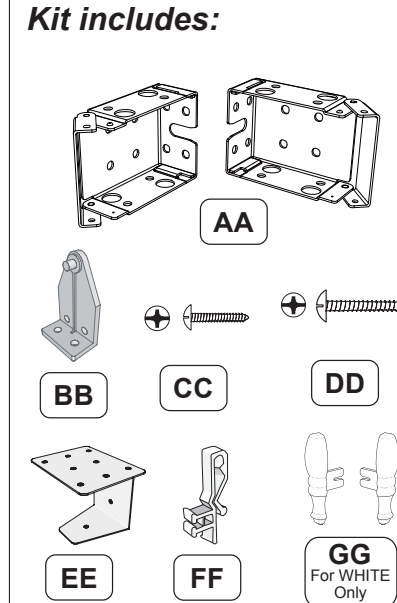

Part	23 in. to 28 in. widths	29 in. to 36 in. widths	39 in. to 47 in. widths	48 in. to 72 in. widths
AA Mounting Bracket	x2	x2	x2	x2
BB Hold Down Bracket	x2	x2	x2	x2
CC Medium Screw	x4	x4	x4	x4
DD Large Screw	x4	x6	x8	x10
EE Center Bracket		x1	x2	x3
FF Valance Clip	x2	x2	x3	x4
GG Valance End Caps (for WHITE only)	x2	x2	x2	x2

Step 2 Gather Additional Tools Required

The following tools are not included, but will be needed to complete your installation.


- *Measuring Tape
- *Level
- *Drill with 1/16-inch bit
- *Safety goggles
- *Pencil
- *Step ladder (optional)
- *Phillips-Head screwdriver

Step 3 Assemble the Blind(s)


Estimated Assembly Time: 30 minutes

The blind may be installed either inside or outside the window frame.


1. Mark center of window opening and center of blind (A) with a pencil.

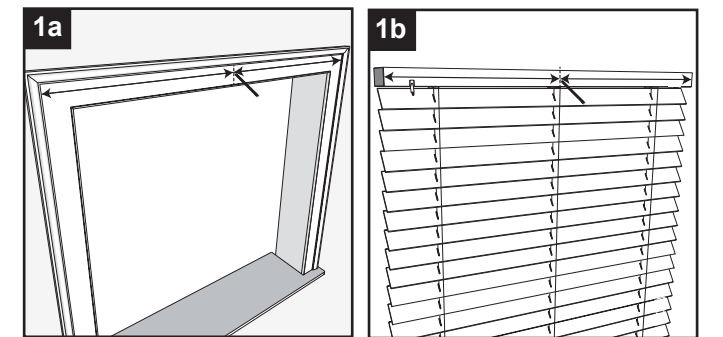


2. Slide mounting brackets (AA) on each end of the blind (A) headrail. Position blind (A) in window, on either the inside or outside, and align center marks. Mark position of mounting brackets (AA) with a pencil.

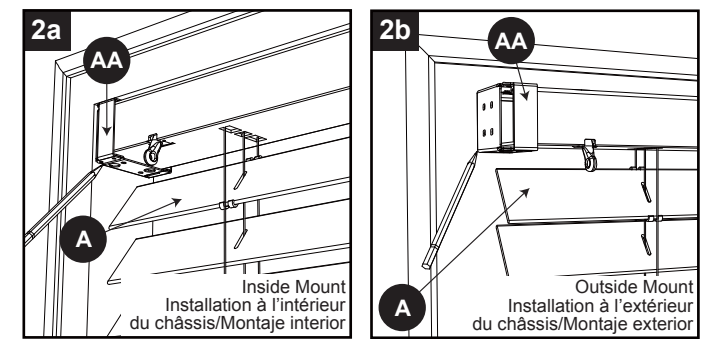


3. Remove mounting brackets (AA) from blind (A). Pre-drill holes with 1/16-inch drill bit. Align with holes and attach to window frame or wall using large screws (DD). Choose 2 diagonal holes that work best for your window frame or wall.

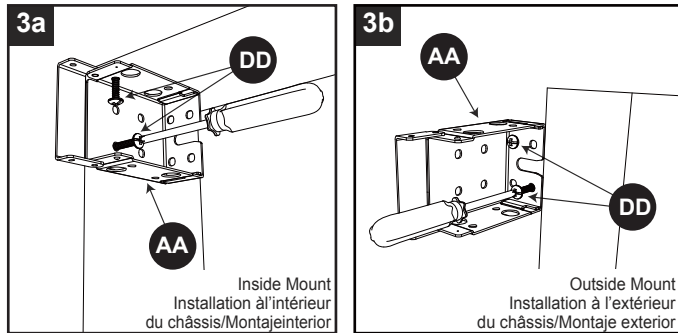


4. Slide center bracket (EE) onto headrail from back of blind (A). Temporarily hang blind (A) by sliding headrail into attached mounting brackets (AA). Mark location of center bracket (EE) with pencil. Remove blind (A).

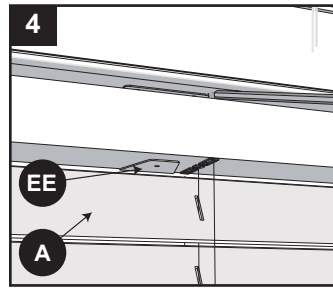


5. Align center bracket (EE) with pencil marks and attach using large screws (DD); pre-drill holes with 1/16 inch drill bit. Next, hang blind (A) and snap the locking tab of the mounting bracket (AA).

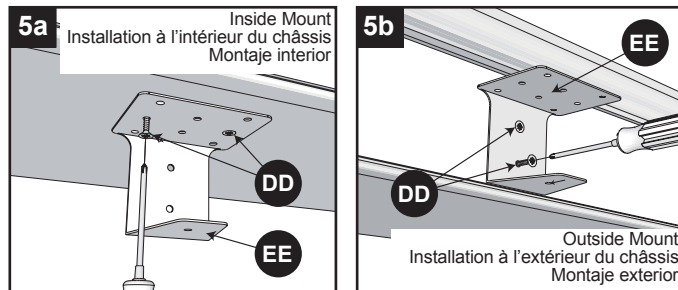


6. Attach valance clips (FF) to blind (A) headrail (optional). Install the wand (C) to the wand hook attached to the blind (A) headrail.

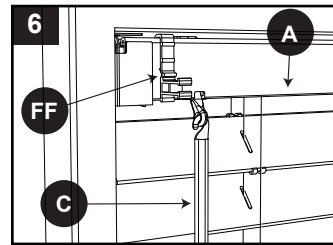


7. **OPTIONAL:** To install hold down brackets (BB), lower blind (A) to desired position. Screw the hold down brackets (BB) into the wall or windowsill using medium screws (CC) and attach blind (A) at the hole in the cap on the bottom rail.

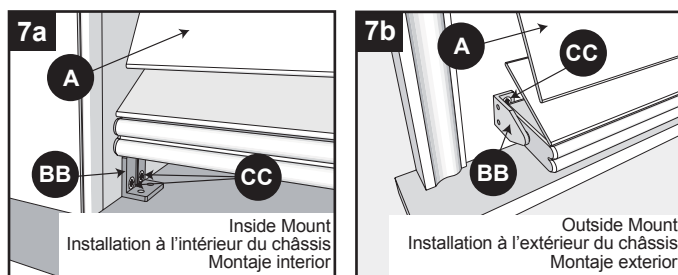

8. **OPTIONAL:** Slide valance (B) onto valance clips (FF) as needed to center valance (B).

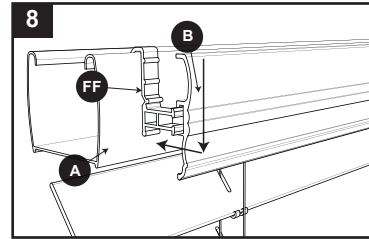


9. **OPTIONAL (for WHITE only):** Attach valance end caps (GG) by inserting valance endcaps (GG) into ends of valance (B).

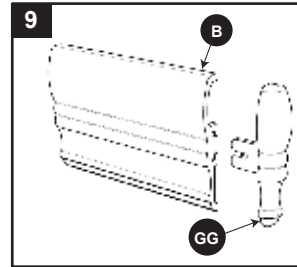


Step 4 Learn How to Operate Your Blind(s)

1. Raise or lower the blind (A) by lifting or lowering the bottom rail to the desired height.

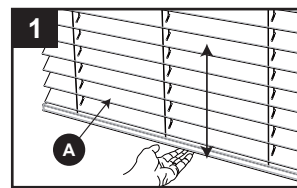

2. Open or close the blind (A) slats by turning the wand (C) until the slats are opened or closed to the desired amount.

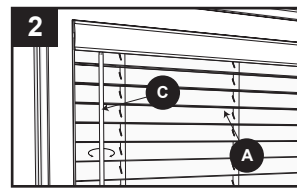

CLEANING INSTRUCTIONS:

Clean using damp cloth or vacuum using proper attachments or duster.

REPLACEMENT PARTS:

If you require replacement parts, contact customer service at 1-844-318-6168, Monday through Friday from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. EST. Please be sure to provide the following information, if possible:

- *The complete model or item number of your product
- *A description of the product
- *The description of the part needed


ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

For a period of one (1) year from the date of purchase, the manufacturer will replace this window covering with one of equal value, if this window covering is found to be defective in material or workmanship. This warranty does not cover damage of defects caused by or resulting from improper maintenance, negligent or improper use, abuse, misuse, neglect, accidents, act of God, alteration, commercial use, installation, removal, or reinstallation. This warranty is restricted to normal consumer use within the United States and Canada. To obtain warranty service, contact our customer service department at 1-844-318-6168

Questions

Contact customer service at 1-844-318-6168, Monday through Friday from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. EST.

SPANISH SIN CABLE 2 " imitación de madera CIEGO

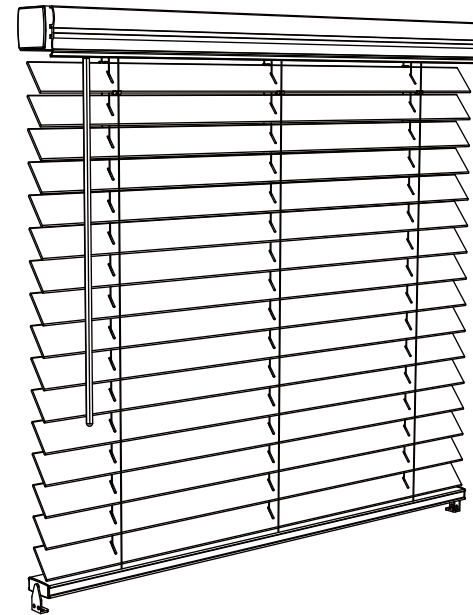

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor, lea y comprenda estas instrucciones antes de intentar ensamblar, instalar o utilizar este producto.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Paso 1 Verificar contenido del paquete

Antes de instalar la persiana, asegúrese de que todas las piezas enumeradas a continuación están presentes. Si cualquier parte falta o está dañado, por favor, no montar, instalar, operar o. A partes petición de recambio, servicio al cliente al 1-844-318-6168, de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 EST.

- A. Persiana 1
 - B. Doselera x 1
 - C. Varita mágica x 1
- Kit de hardware de montaje

Kit de montaje de hardware incluye:

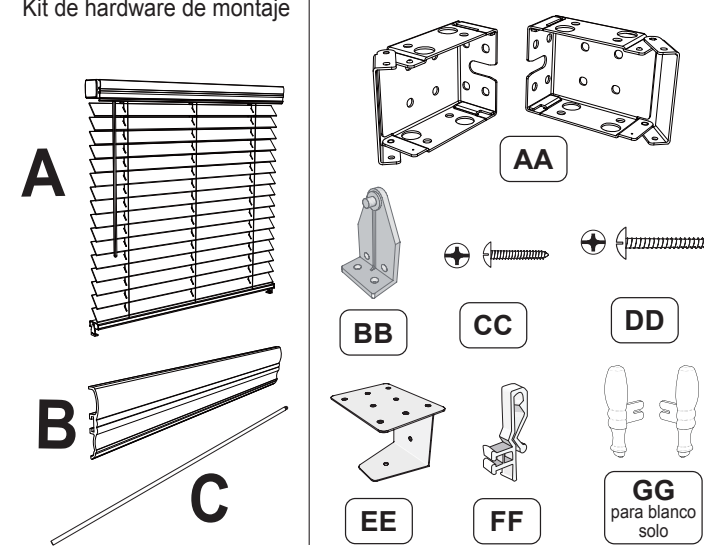

Partie	23 pulg to 28 pulg (58,42 cm - 71,12 cm)	29 pulg to 36 pulg (73,66 cm - 91,44 cm)	39 pulg to 47 pulg (99,06 cm - 119,38 cm)	48 pulg to 72 pulg (121,92 cm - 182,88 cm)
AA Soporte de montaje	x2	x2	x2	x2
BB Sostén	x2	x2	x2	x2
CC Tornillos medianos	x4	x4	x4	x4
DD Tornillo grande	x4	x6	x8	x10
EE Soporte central		x1	x2	x3
FF Clip de la cenefa	x2	x2	x3	x4
GG Tapas de extremo de la cenefa (para blanco solo)	x2	x2	x2	x2

Paso 2 Tenga a mano herramientas adicionales requeridos

Las siguientes herramientas no están incluidas, pero serán necesarios para completar la instalación:


- *Una cinta de medir
- *Nivel
- *Taladrar con la broca de 1/16 pulgadas
- *Gafas de seguridad
- *Lápiz
- *Escalera de mano (opcional)
- *Destornillador Phillips

Paso 3 INSTRUCCIONES DE PERSIANAS

Tiempo de ensamblado estimado: 30 minutos.

La persiana se puede instalar ya sea **dentro** o **fuera** del marco de la ventana

1. Marque el centro de la abertura de la ventana y el centro del ciego (A) con un lápiz.

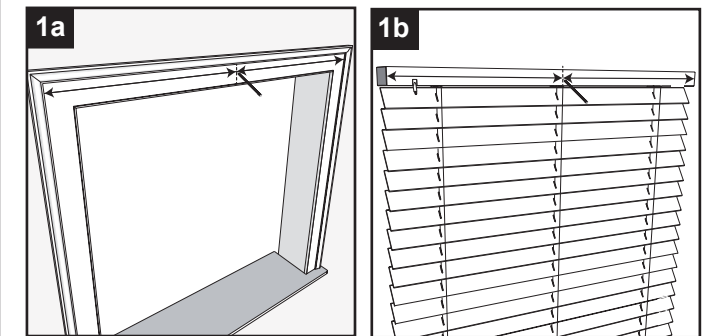

2. Ménsulas deslizantes de montaje (AA) en cada extremo del riel superior ciego (A). Ciega posición (A) en la ventana, ya sea en el interior o en el exterior, y alinear las marcas de centro. Marcar la posición de los soportes de montaje (AA) con un lápiz.

