



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


COD BR: 86200
COD US: 89500

Sumário Summary Resumen

Introdução Introduction Introducción	3
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	4
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	4
Identificação das peças Identifying parts Identificación de las piezas	5
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	5
Montagem do móvel Furniture assembly Montaje de la mueble	6

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.
Read this manual and follow the steps for the perfect fit.
Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

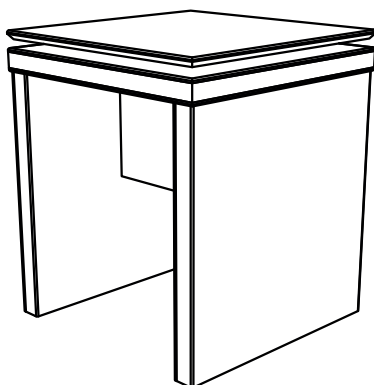

Antes de começar


Before starting

Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

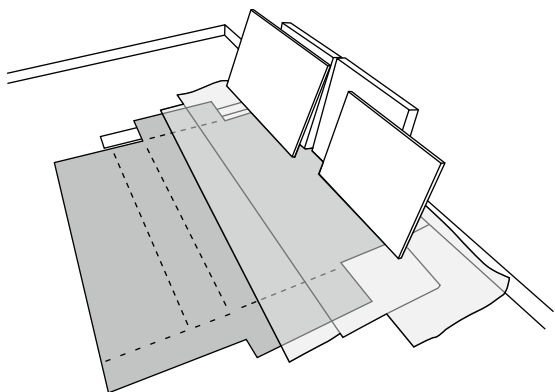

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed from the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.

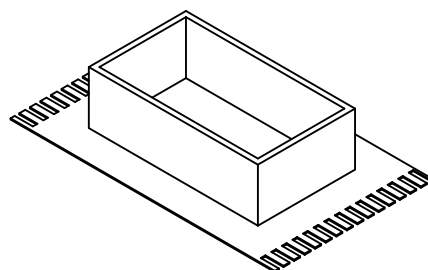

Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.


Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damages on the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes

Avoid accidents

Prevenir accidentes

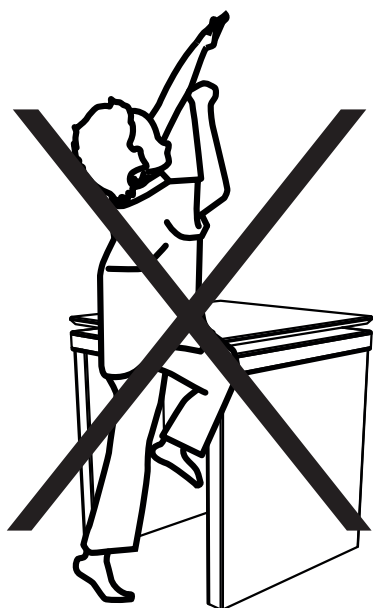

Não escale ou se apoie no móvel.


Do not climb or lean on the furniture.

No se suba ni se apoye en el movel.

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e o número da peça.

To identify the part number, check its back. There, you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de indentificación del producto y el número de la pieza.

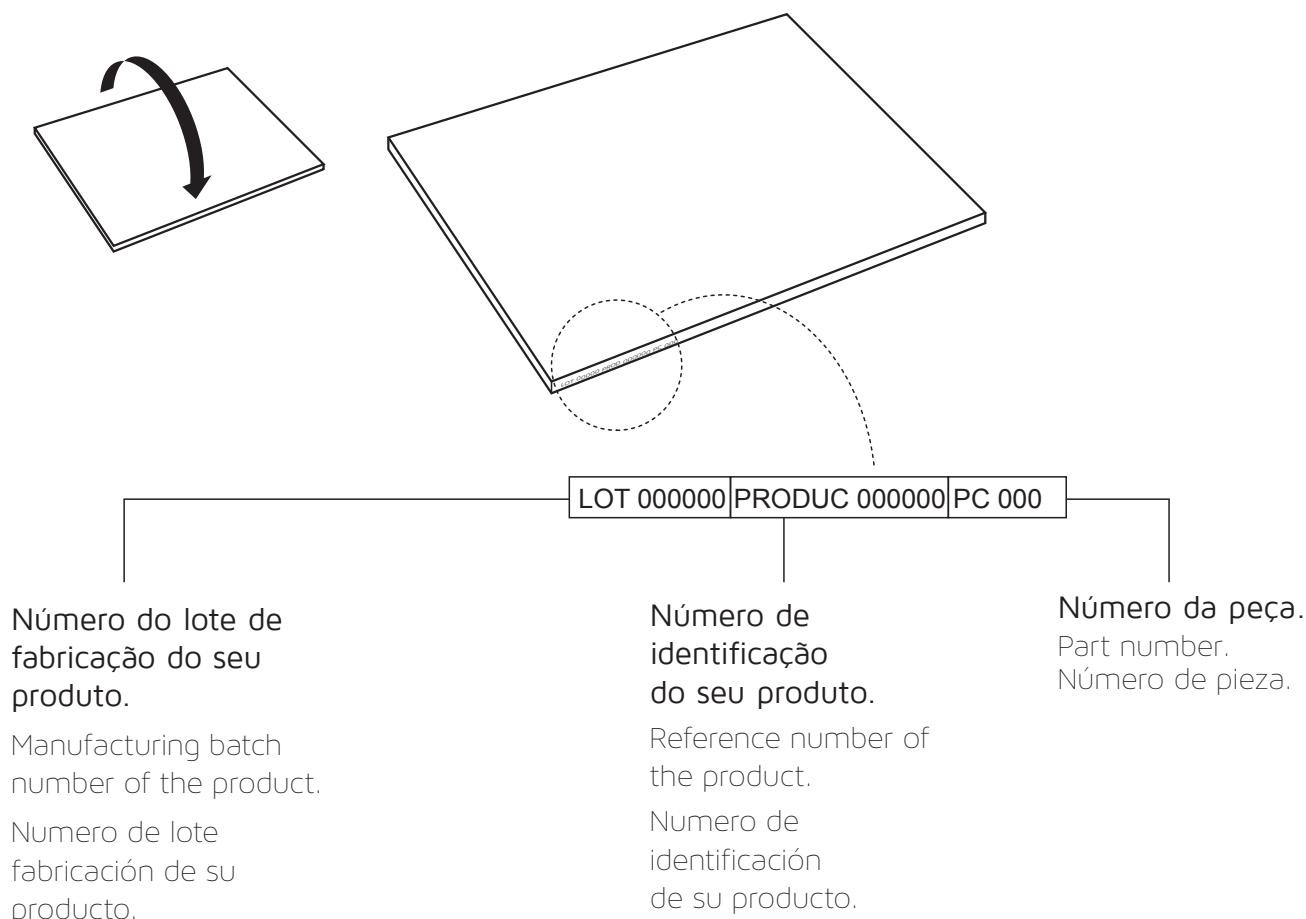

Dimensões e ferramentas

Dimensions and tools

Dimensiones y herramientas

Dimensões:



L: **442** A: 516 P: 442 mm

Dimensions:

W: **17.40** H: 20.32 D: 17.40 inches

Dimensiones:


L: **442** A: 516 P: 442 mm

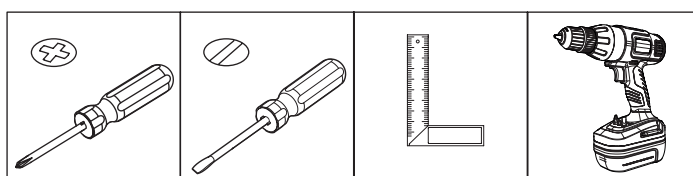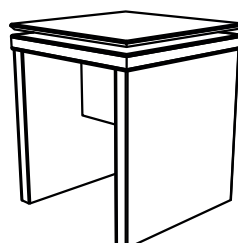

COD BR: 86200


COD US: 89500

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PART	DESCRIPTION	QTY	BOX	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAJA
001	TAMPO	1	1	001	TABLETOP	1	1	001	CUBIERTA	1	1
002	LATERAL	2	1	002	SIDE	2	1	002	LATERAL	2	1
003	BANDEIRA	1	1	003	BACK SUPPORT	1	1	003	REFUERZO	1	1
004	TAMPO SUPERIOR	1	1	004	UPPER BORAD	1	1	004	CUBIERTA SUPERIOR	1	1
006	SARRAFO MAIOR	2	1	006	BATTEN	2	1	006	SOPORTE	2	1

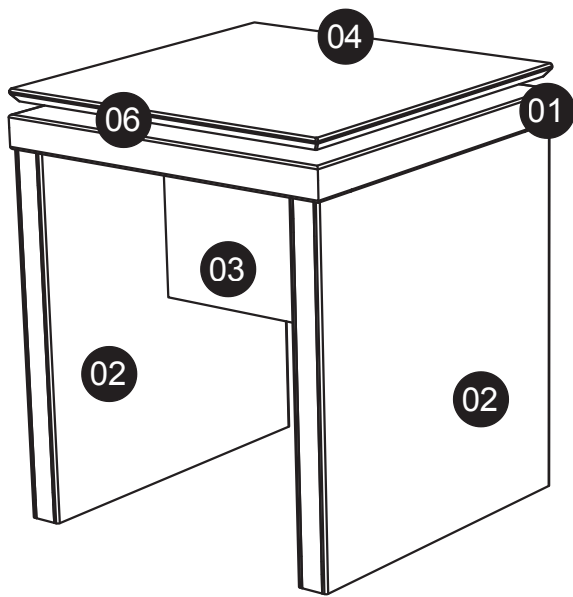

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA CAIXA 01 - HARDWARE INCLUDED IN BOX 01 - ACCESORIOS INCLUÍDOS EN LA CAJA 01

ADESIVO
STICKER
ADHESIVO



x10



0494 x 7



1668 x 11




1533 x 8



0599 x 7




0136 x 4




3525 x 8

A = 10KG - 22LB

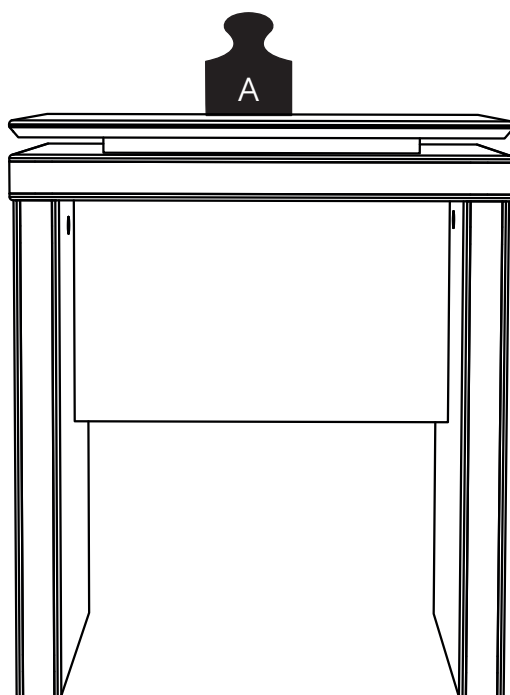

LATERAL 2x / SIDE 2x / LATERAL 2x

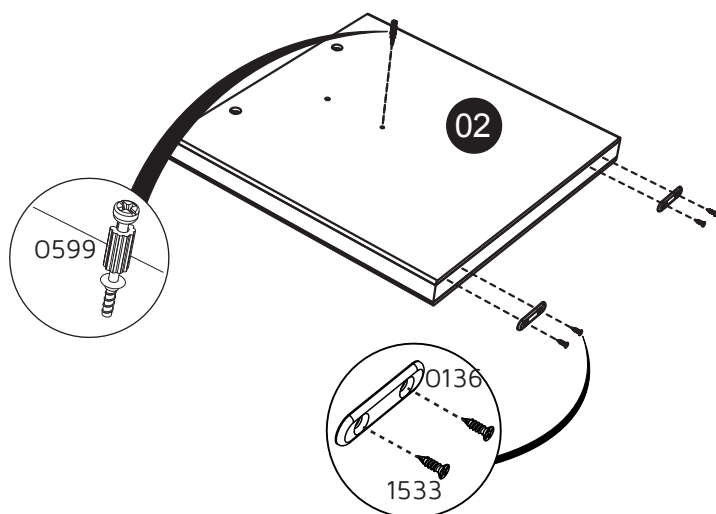

PASSO 1


Posicionar sapata 2x**0136** na lateral **02**, parafusar 4x**1533** e minifix 1x**0599**.

STEP 1

Place sapata 2x**0136** in side **02**, screw 4x**1533** and screw minifix 1x**0599**.

PASO 1

Poner sapata 2x**0136** en lateral **02**, atornillar 4x**1533** y el minifix 1x**0599**

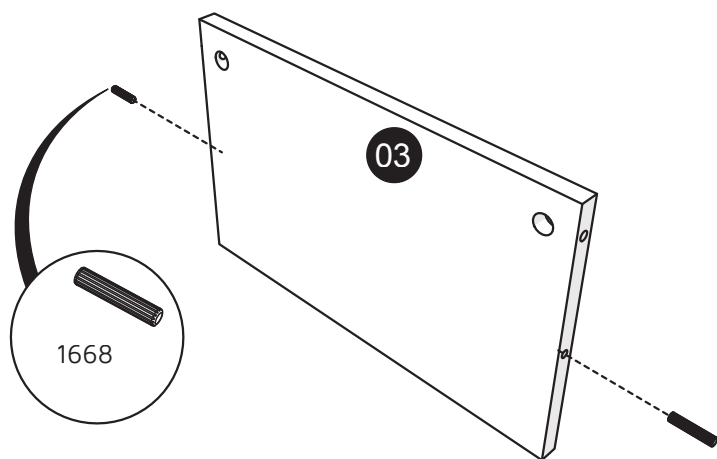

PASSO 2

Encaixar cavilhas 2x1668 na Bandeira 03.


STEP 2

Insert dowels 2x1668 on Back Support 03.

PASSO 2

Clavijas de ajuste 2x1668 en el Refuerzo 03.

TAMPO SUPERIOR / UPPER BOARD / CUBIERTA SUPERIOR

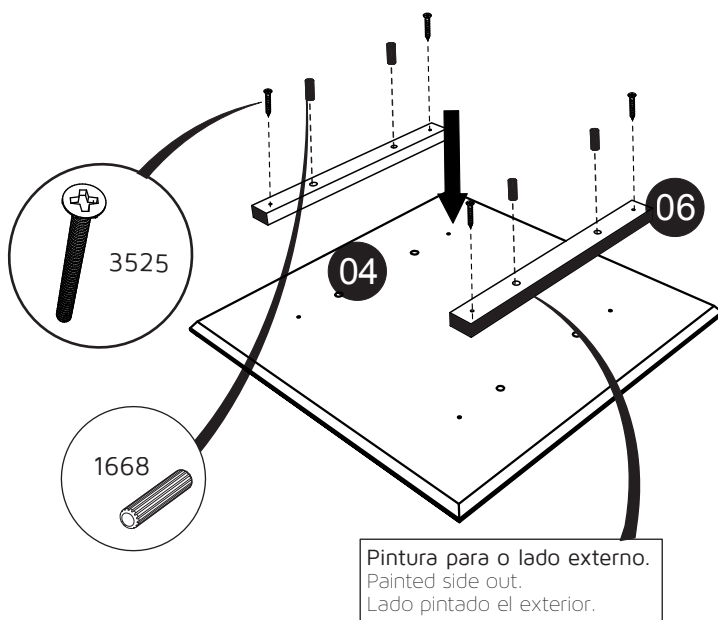

PASSO 3

Parafusar 4x3525 fixando os sarrafos 06 no Tampo Superior 04, encaixar cavilhas 4x1668.


STEP 3

Screw 4x3525 to fix Batten 06 to Upper Board 04, Insert dowels 4x1668.

PASSO 3

Atornillar 4x3525 fijando el Soportes 06 en Cubierta Superior 04, Clavijas de ajuste 4x1668.

TAMPO / TOP BOARD / CUBIERTA

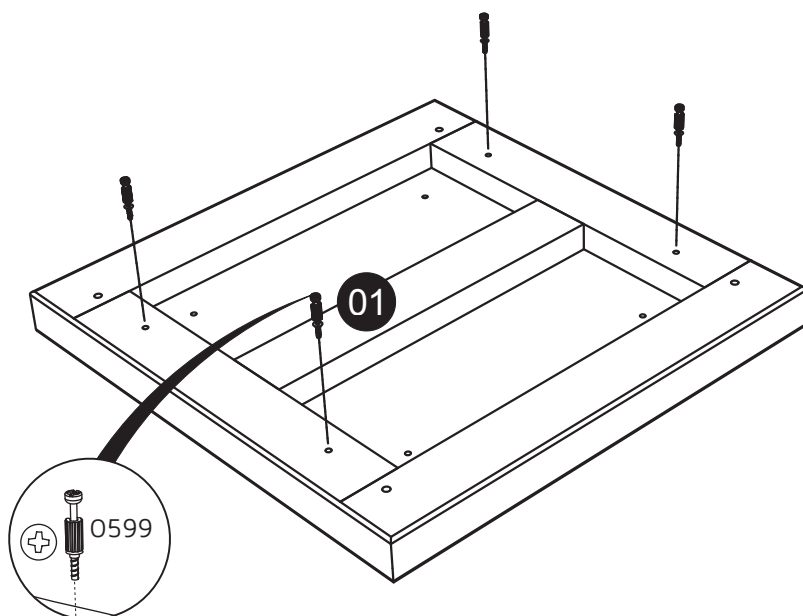

PASSO 4


Parafusar minifix 4x0599 no Tampo 01.

STEP 4

Screw minifix 4x0599 on Top Bord 01.

PASSO 4

Atornillar el minifix 4x0599 de la Cubierta 01.

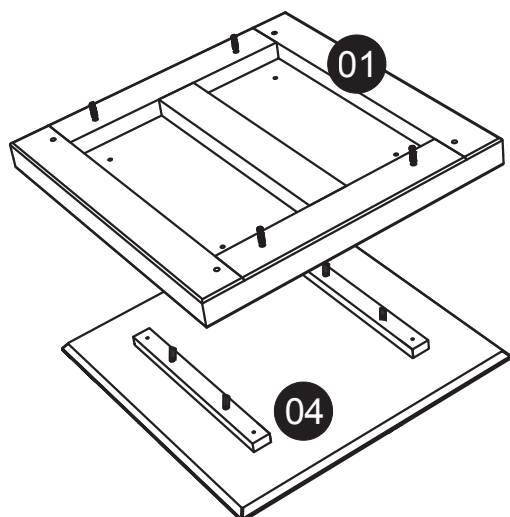

PASSO 5


Encaixar Tampo **01** no Tampo Sup. **04**.

STEP 5

Attach Top Board **01** to Upper Board.

PASO 5

Montar el Cubierta **01** en el Cubierta superior **04**.

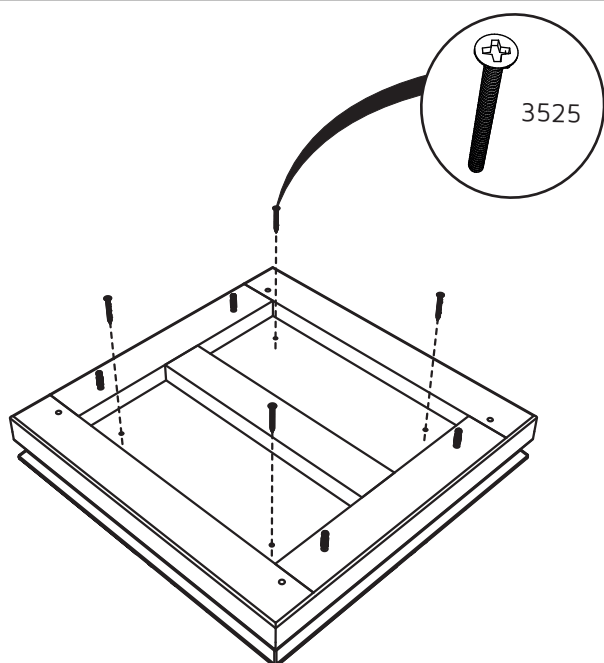

PASSO 5.1

Após encaixar Tampo **01** no Tampo Sup. **04** aparafusar 4x**3525**.


STEP 5.1

After attach Top Board **01** to Upper Board **04** and screw 4x**3525**.

PASO 5.1

Después de montar el Cubierta **01** en el Cubierta superior **04** y atornillar el 4x**3525**.

MONTAGEM DA ESTRUTURA / STRUCTURE ASSEMBLY / MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

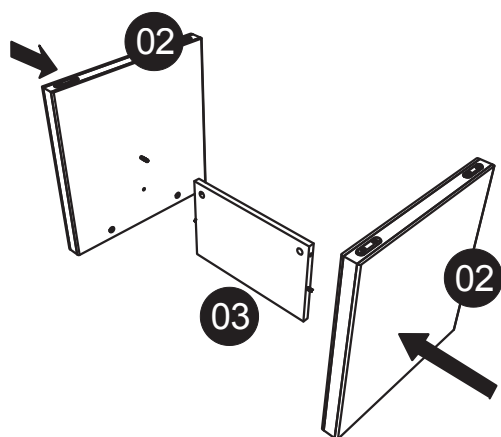

PASSO 6


Encaixar Laterais **02** na bandeira **03**.

STEP 6

Attach Side **02** on Back support **03**.

PASO 6

Montar la Laterales **02** en el Refuerzo **06**.

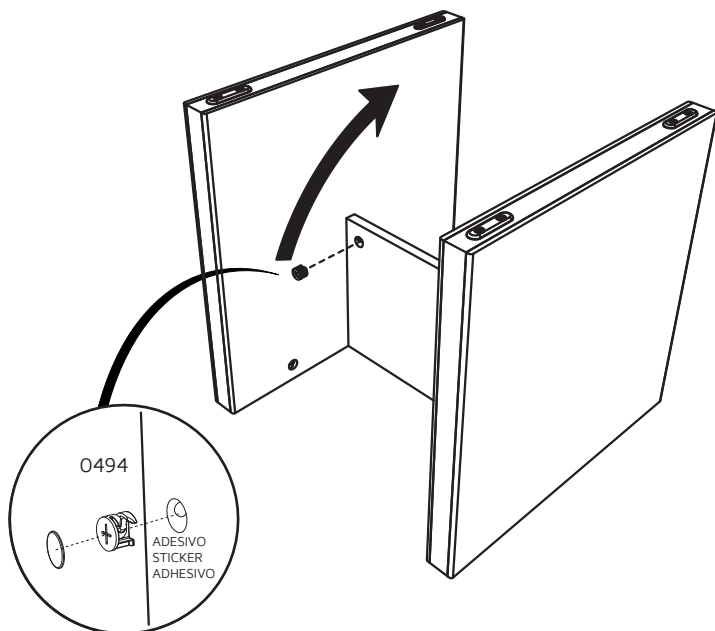

PASSO 7


Parafusar castanhas 2x**0494**
e colar **2** adesivos.

STEP 7

Screwing nuts 2x**0494**
and place **2** stickers.

PASSO 7

Atornillar las tuercas 2x**0494**
y pegar **2** adhesivos.

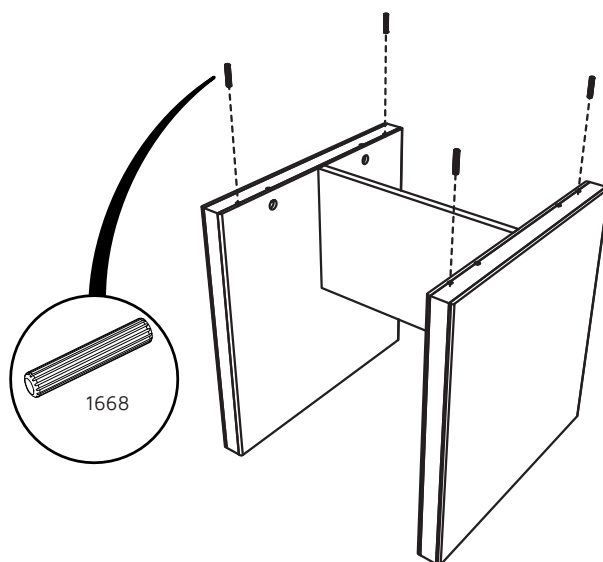

PASSO 8


Encaixar cavilhas 4x**1668**
nas Laterais.

STEP 8

Insert dowels 4x**1668**
on Sides.

PASSO 8

Clavijas de ajuste 4x**1668**
en Lateral.

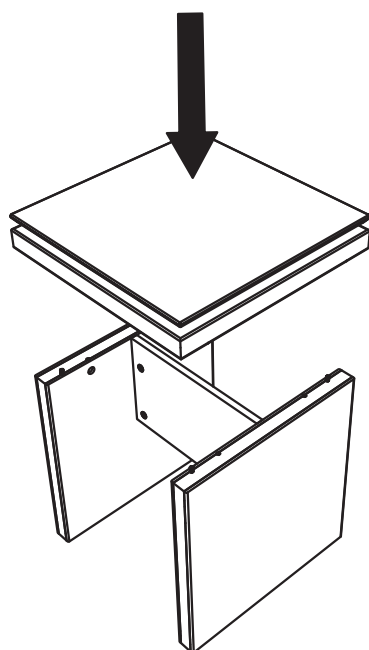

PASSO 9


Encaixar Tamos **01** e **04**.

STEP 9

Attach Top Boards **01** and **04**.

PASSO 9

Montar la parte superior **01** y **04**.

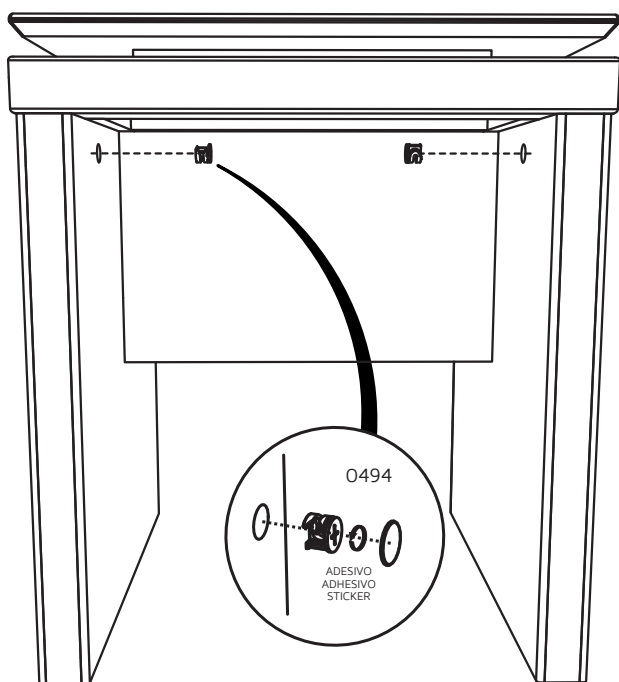

PASSO 9.1

Parafusar castanhas 4x**0494**
e colar **4** adesivos.

STEP 9.1

Screwing nuts 4x**0494**
And paste **4** stickers.

PASSO 9.1

Atornillar las tuercas 4x**0494**
y pegar **4** adhesivos.

