


Installation Manual

Cordless Roman Shade

PACKAGE CONTENTS

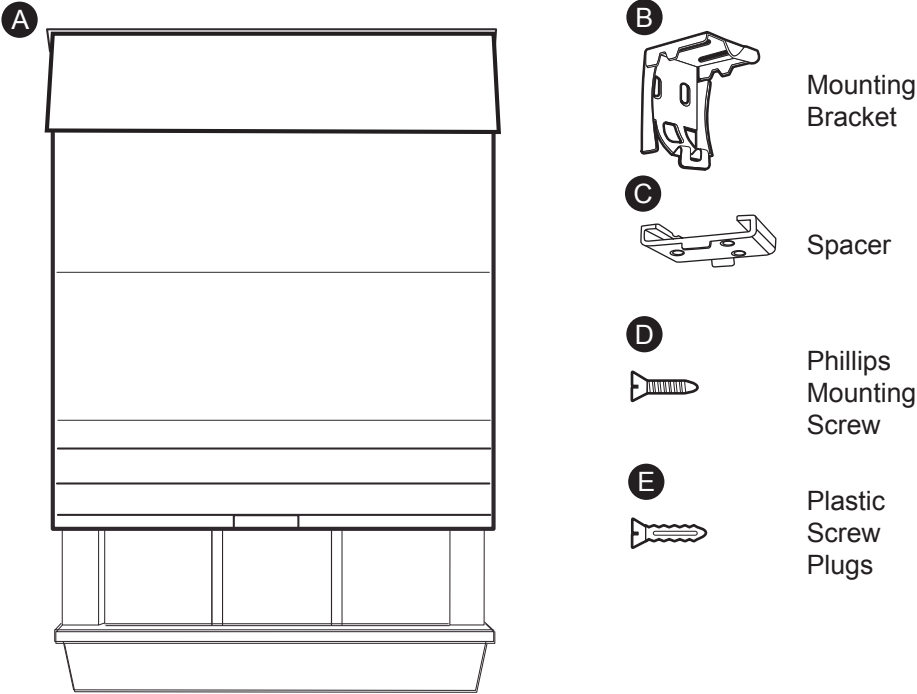


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips head screwdriver, Tape measure, Pencil, Level, Drill (manual or electric) with 1/8 in. and 3/16 in. drill bits, Step stool or Step ladder, safety glasses.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS - For Best results mount on window frame or wall.

Outside Window Frame or Wall:





We recommend that the headrail overlap the bracket by at least 2".

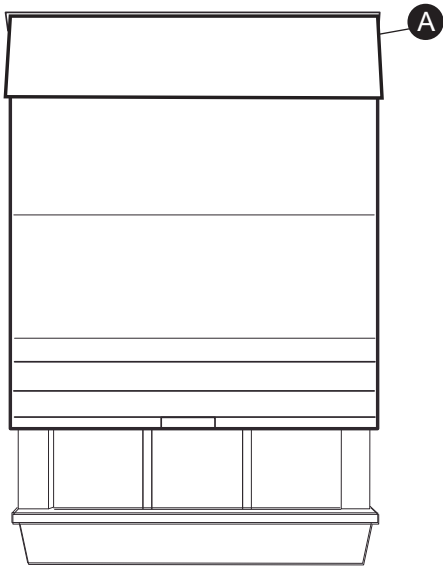

On Wall

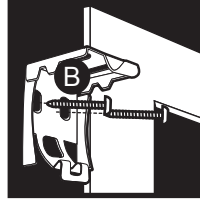

On Frame

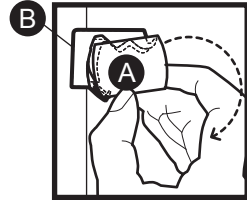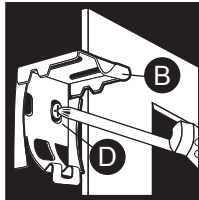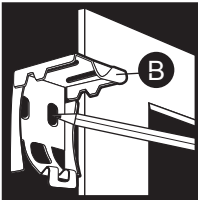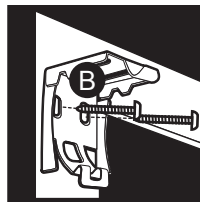

- 1) Pencil mark the mounting screw holes at the top of the bracket (B).
- Pre-drill holes for mounting screws (D).


- 2) Attach the brackets (B) with the mounting screws (D) provided and tighten the screws in place.
- For wider widths and added support, install the center support bracket (B) when provided.
- Install at approximate center of the headrail of Shade.

- 3) Install shade (A) onto Brackets (B).
- Insert the top front of the head rail into the front lip of the brackets. Push the rail into place.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - (Continued)

Inside Window Frame or Wall:



When installing inside the window opening, a 2" deep recess minimum is required.

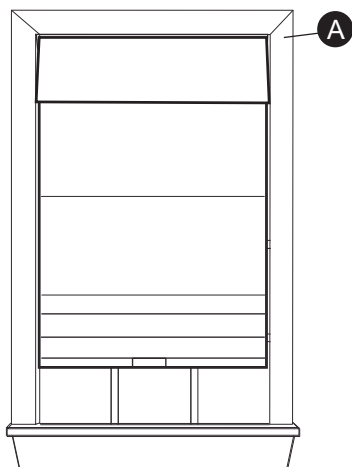


On Ceiling

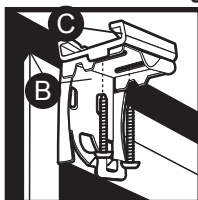


Inside Window Frame

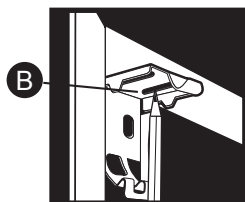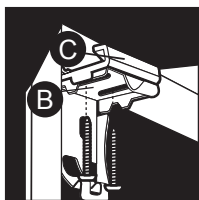

- 1) Pencil mark the mounting screw holes at the top of the bracket (B).
• Pre-drill holes for mounting screws (D).

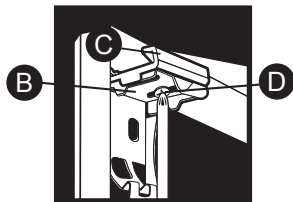

- 2) Place spacer (C) on top of bracket (B) as shown. Attach the brackets (B) and spacer (C) with the mounting screws (D) provided and tighten the screws (D) in place.
• For wider widths and added support, install the center support bracket (B) and spacer (C) when provided. Install at approximate center of the headrail of Shade (A).

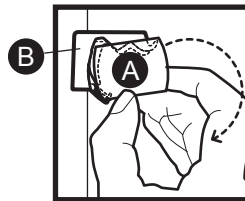


- 3) Install Shade (A).
• Lift headrail of Shade (A) into position below the brackets (B).
• Secure the front edge of headrail of Shade (A) inside the front edge of the bracket (B).
• Push up on the back of the headrail of Shade (A) and snap into position.

HOW TO OPERATE THE SHADE

To lower your shade, simply pull to the desired position and release.

To raise your blind, push up to desired position and release.

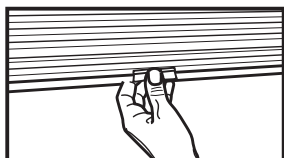


CLEANING YOUR SHADE

Periodic dusting is suggested. For best results, use a vacuum cleaner with brush attachment. To remove finger prints and other soil marks, clean with a damp cloth dipped in a light solution of water and dish detergent.

Persiana Romana Sin Cuerda

CONTENIDO DEL PAQUETE

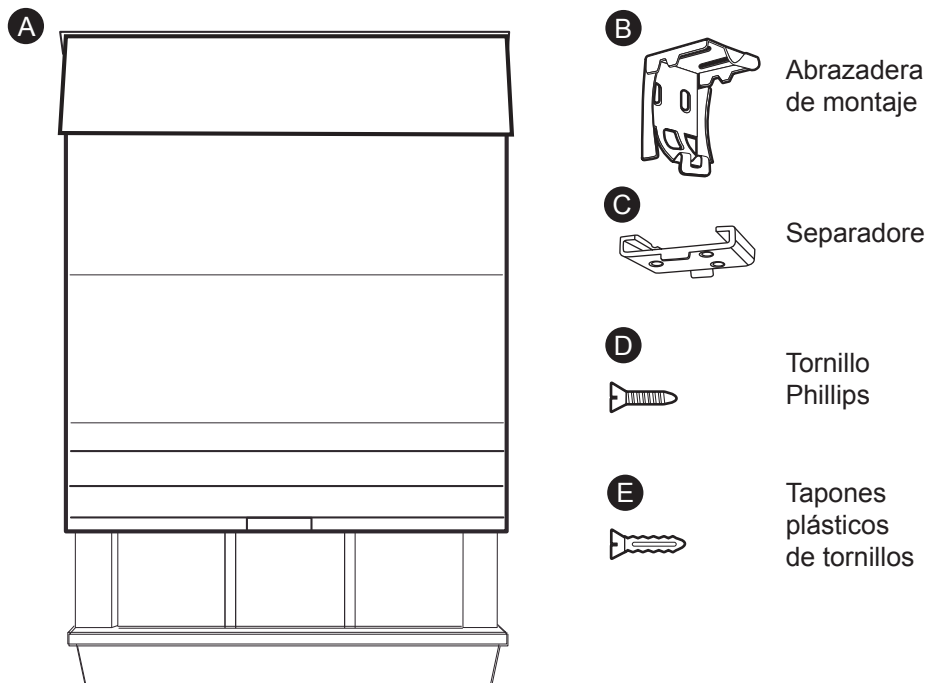


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo aproximado de ensamblado: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblado (no incluidas): Destornillador Phillips, cinta métrica, lápiz, nivel, taladro (manual o eléctrico) con brocas de 3 y 5 mm (1/8 y 3/16 pulg.), taburetes o escaleras de tijera, gafas de seguridad.






CÓMO INSTALAR LA PERSIANA:


Para obtener resultados óptimos, se debe instalar en el marco de la ventana o en la pared.

Pared o marco exterior de la ventana:


Cuando la instalación se realiza en el interior de la abertura de la ventana, es necesario dejar un espacio mínimo de 2" de profundidad.

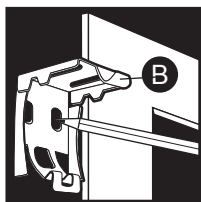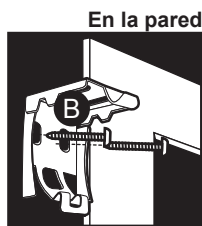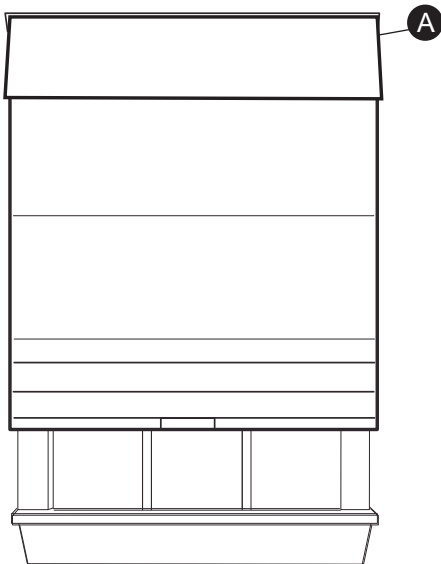

- 1) Marque con lápiz los orificios para los tornillos de instalación en la parte trasera del soporte (B).
- Perfore previamente los orificios para los tornillos de instalación (D).

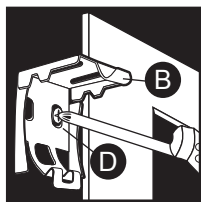

- 2) Instale los soportes (B) con los tornillos de instalación (D) que se incluyen y ajústelos en su lugar.
- Cuando el ancho sea mayor y se necesite más capacidad de soporte, instale el soporte central (B), si se incluye. Instálelo aproximadamente en el centro del riel superior (A).

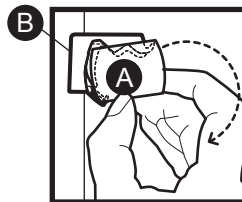


- 3) Instale la persiana (A).
- Eleve el riel superior para colocarlo por debajo de los soportes (B).
 - Asegure el borde delantero del riel superior (A) por encima del borde delantero del soporte (B).
 - Levante el riel superior (A) por la parte trasera y presiónelo para colocarlo en su lugar.


CÓMO INSTALAR LA PERSIANA (continuación)

Para instalar dentro del marco de la ventana o en el techo:



Cuando la instalación se realiza en el interior de la abertura de la ventana, es necesario dejar un espacio mínimo de 2" (5,1 cm) de profundidad.

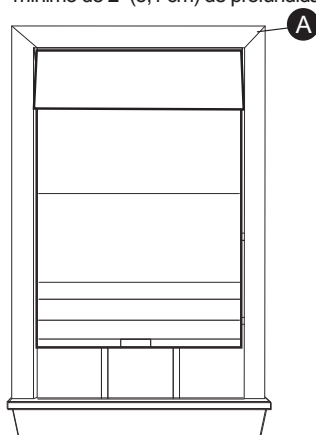


En el techo

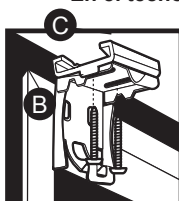


En el marco

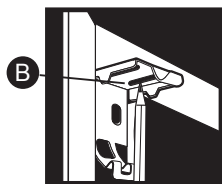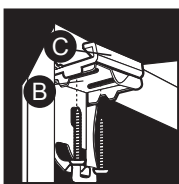

- 1) Marque con lápiz los orificios para los tornillos de instalación en la parte trasera del soporte (B).
- Perfore previamente los orificios para los tornillos de instalación (D).

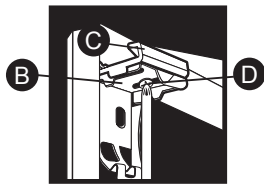

- 2) Coloque el separador (C) sobre los soportes (B) como se muestra. Instale los soportes (B) y el separador (C) con los tornillos de instalación (D) incluidos y ajuste los tornillos (D) en su lugar.
- Cuando el ancho sea mayor y se necesite mayor capacidad de soporte (B), instale el soporte central de respaldo y el separador (C), si se incluye. Instálelo aproximadamente en el centro del riel superior (A).

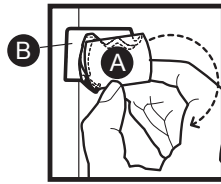


- 3) Instale la persiana (A).
- Eleve el riel superior para colocarlo por debajo de los soportes (B).
 - asegure el borde delantero del riel superior (A) por encima del borde delantero del soporte (B).
 - Levante el riel superior (A) por la parte trasera y presiónelo para colocarlo en su lugar.

CÓMO USAR LA PERSIANA

Para bajar la persiana simplemente tire hasta llegar a la posición deseada y suelte.

Para levantar la persiana simplemente empuje hacia arriba hasta llegar a la posición deseada y suelte.

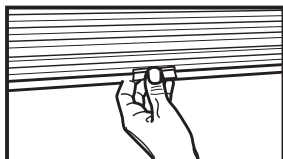

CÓMO LIMPIAR LA PERSIANA

Se recomienda realizar una limpieza periódica. Para obtener resultados óptimos, utilice una aspiradora con accesorio de cepillo. Para quitar huellas digitales u otras marcas, limpie con un paño humedecido en una solución liviana de agua y detergente para vajilla.