

14390WH




Outlet Box Cover - White Three Hole 1/2 in. • All-weather

Includes gasket, plugs and screws.
Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe
Tres Agujeros 12.7 mm • Para cualquier estación
Incluye la junta los enchufes y los tornillos.
Los artículos se somborean que se incluyen en
este paquete.

⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

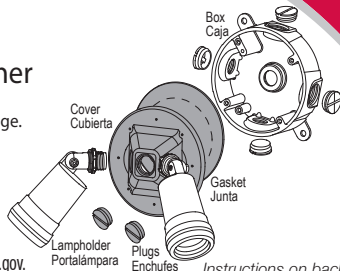

Instructions on back
Instrucciones al dorso

Rev. 160322 GC7053PW1

NON-METALLIC

Made in India / Hecho en India

Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Attach locknuts on lampholder threads.
2. Using a sealing compound on lampholder threads, install lampholder onto cover.
3. Position lampholder and tighten locknut(s).
4. Wire lampholder according to manufacturer's instructions.
5. Close any remaining holes with enclosed plugs and use a silicone sealing compound for wet location installation.
6. Using provided screws, mount gasket and cover assembly to outlet box.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Fije las contratruercas en los hilos del portalámparas.
2. Usando un compuesto de sellado en las roscas del portalámparas, instale el portalámparas en la cubierta.
3. Coloque el portalámpara y apriete las contratruercas.
4. Cablear el portalámparas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Cierre los orificios restantes con los tapones incluidos y utilice un compuesto de sellado de silicona para la instalación de ubicación húmeda.
6. Usando los tornillos provistos, monte la junta y el conjunto de la cubierta en la caja de salida.