




INSTRUCTION MANUAL

TEL:888-257-3857
CASA INC.COM

CATALOG


-  1 Product Image
-  2 Parts Listing
-  7 Installation Notes
-  8 Tools Required
-  9 Installation Steps
-  18 Safety Tips
-  19 Customer Service

CA-GLS2

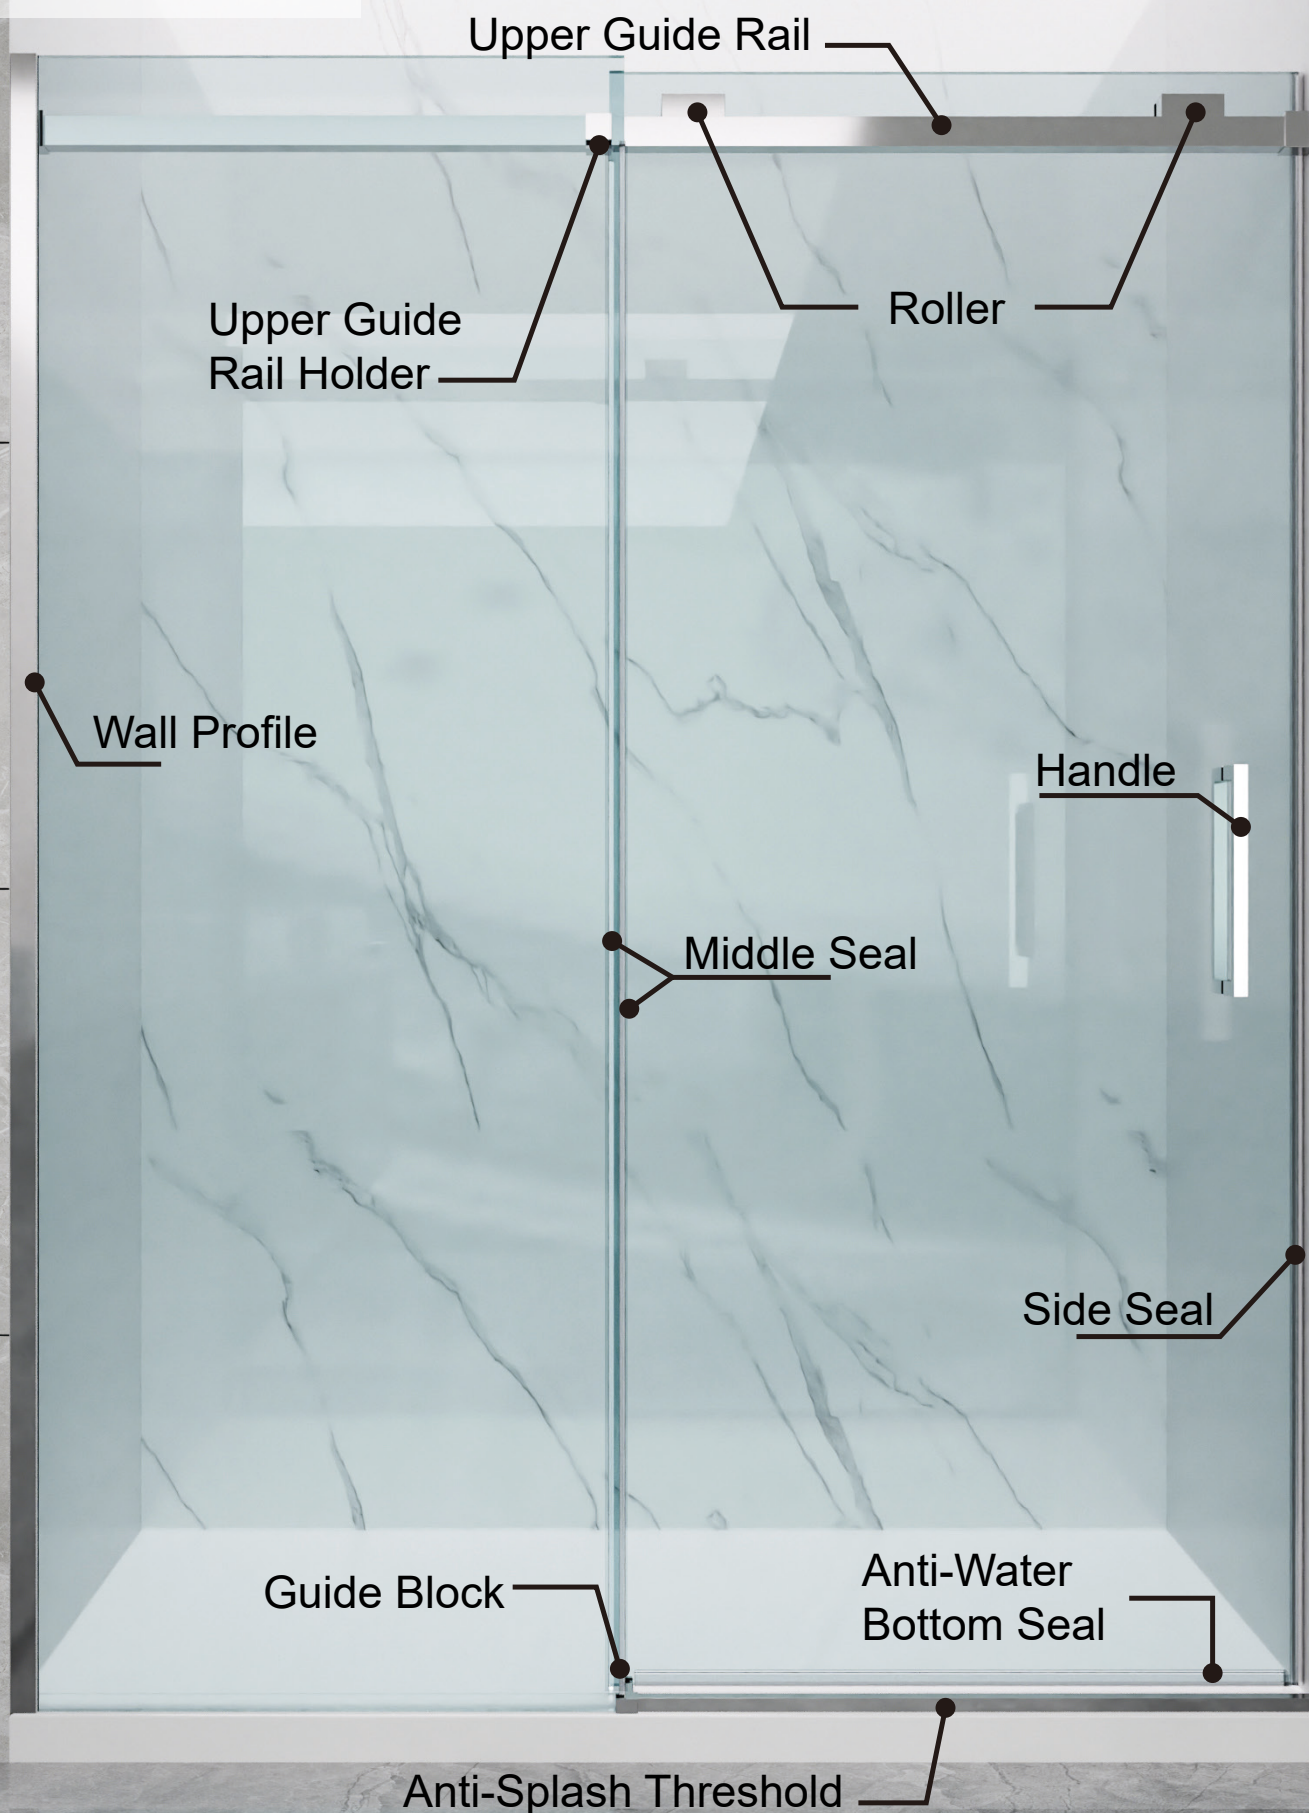

PARTS LISTING

CA-GLS2

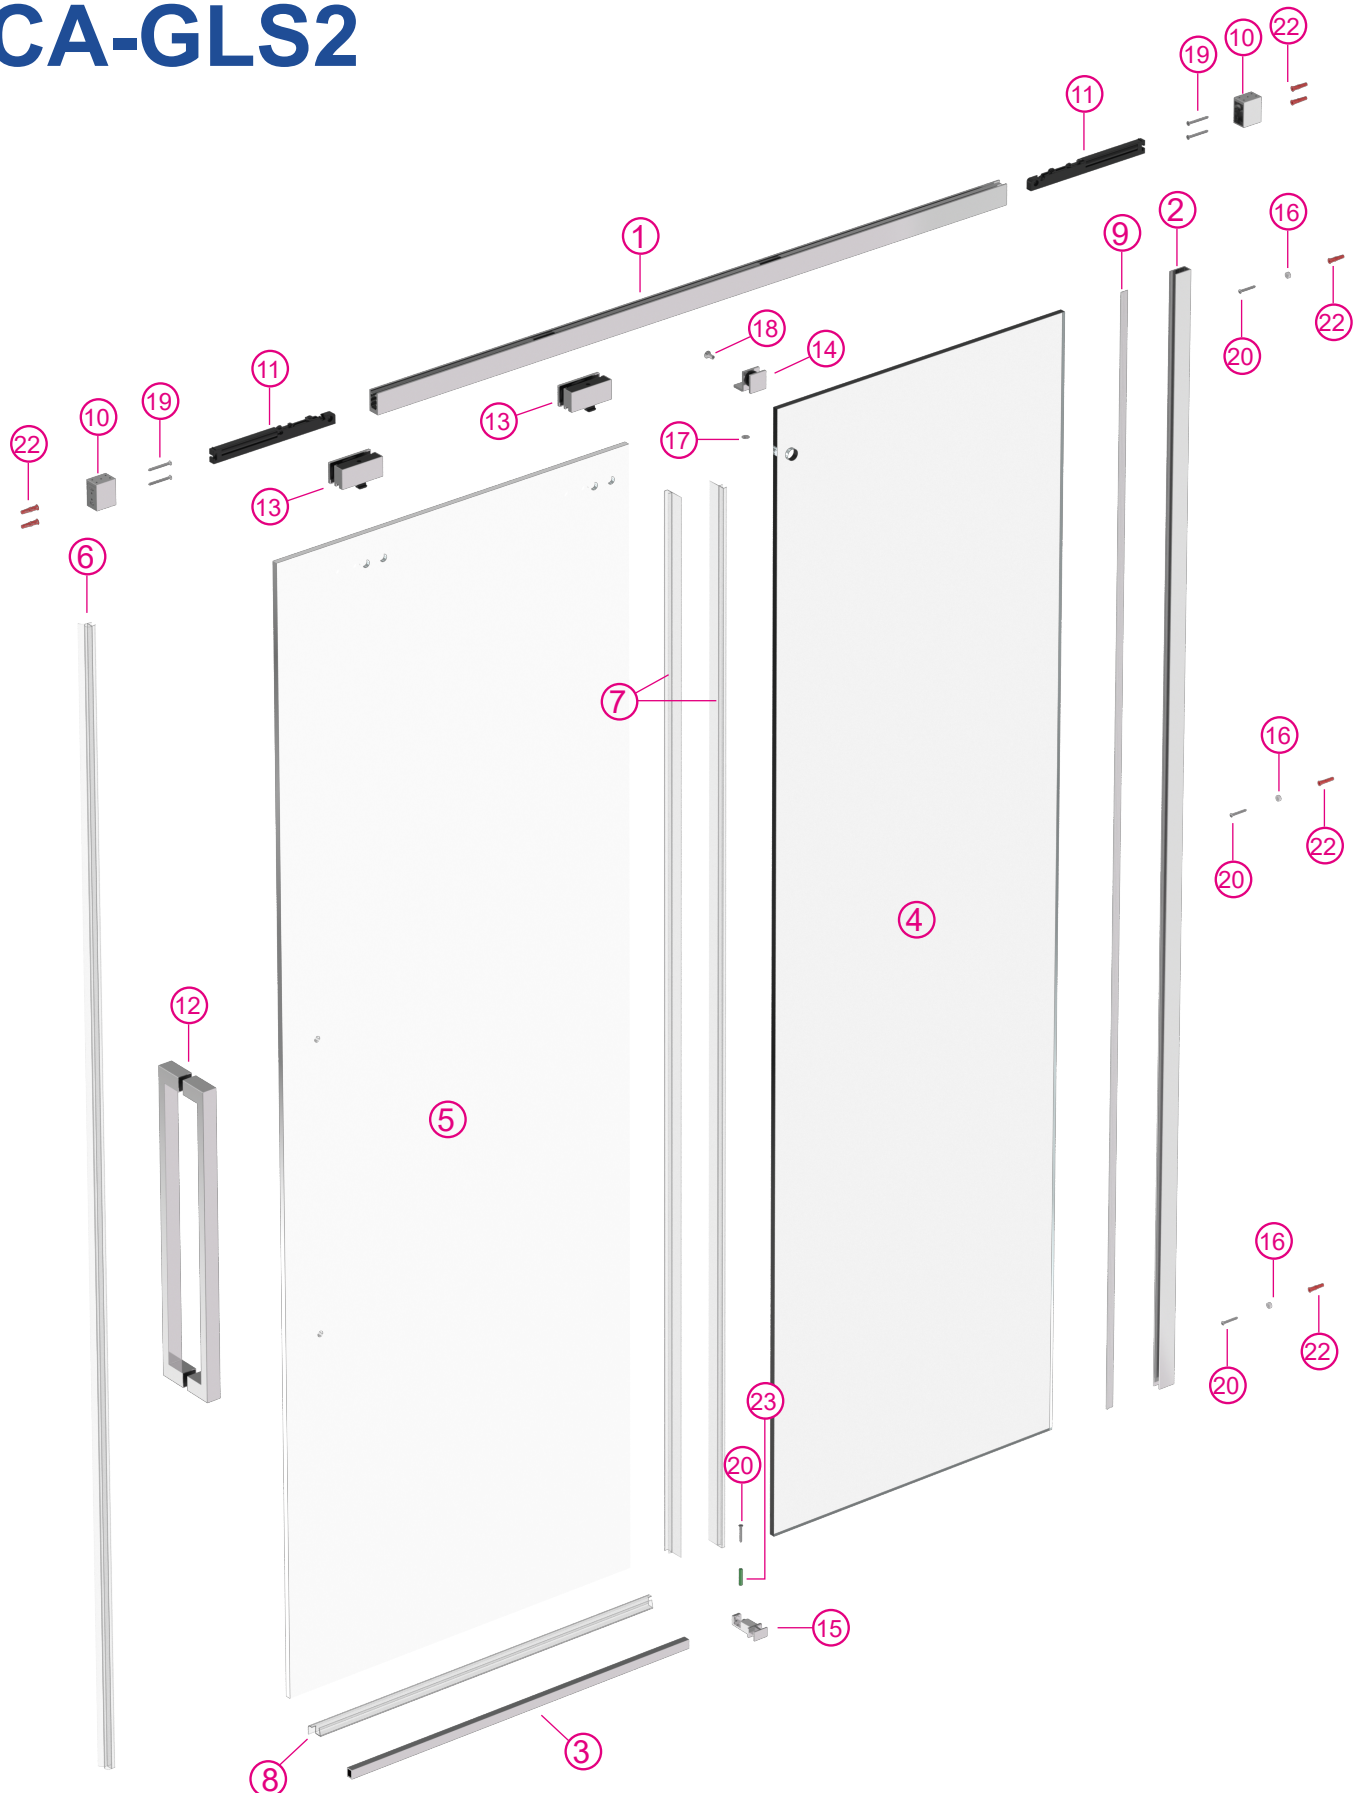

PARTS LISTING

CA-GLS2

NO.	Name	Picture	Qty		NO.	Name	Picture	Qty
①	Upper Guide Rail		1		⑩	Wall Bracket		2
②	Wall Profile		1		⑪	Soft Close		2
③	Anti-Splash Threshold		1		⑫	Handle		1
④	Fixed Glass		1		⑬	Roller		2
⑤	Sliding Glass		1		⑭	Upper Guide Rail Holder		1
⑥	Side Seal		1		⑮	Guide Block		1
⑦	Middle Seal		2		⑯	Screw Fastener		3
⑧	Anti-Water Bottom Seal		1		⑰	1/6" Screw Cap Cover		1
⑨	Single Seal for Wall Profile		1		⑱	Screw ST6x14		1



Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

PARTS LISTING

CA-GLS2

NO.	Name	Picture	Qty		NO.	Name	Picture	Qty
①9	Screw ST4x40		4		②3	φ1/4" Pentagonal Anchor		1
②0	Screw ST4x40		3		②4	Allen Key		1
②1	Screw ST4x30		1		②5	Installation tool for Single Seal		1
②2	1/4" Wall Plug		7					




Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.


PARTS LISTING




Wall Profile

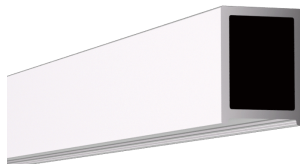


Anti-Splash
Threshold

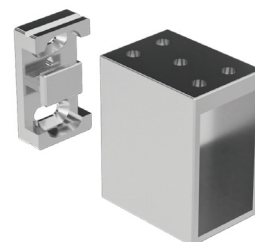


Wall
Bracket

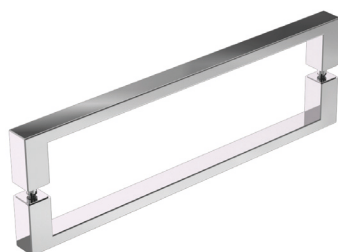


Handle

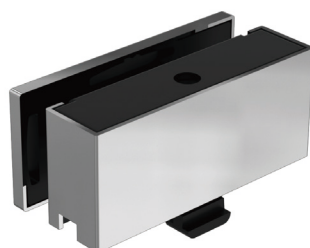

Roller

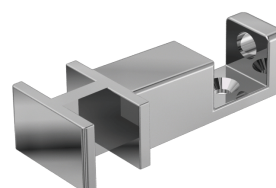

Guide Block

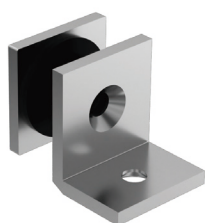

Upper Guide
Rail Holder




Screw




Allen Key

PARTS LISTING

Soft Close

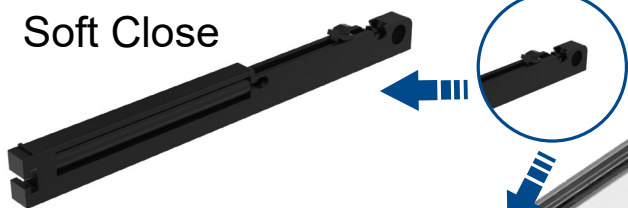

Upper Guide Rail

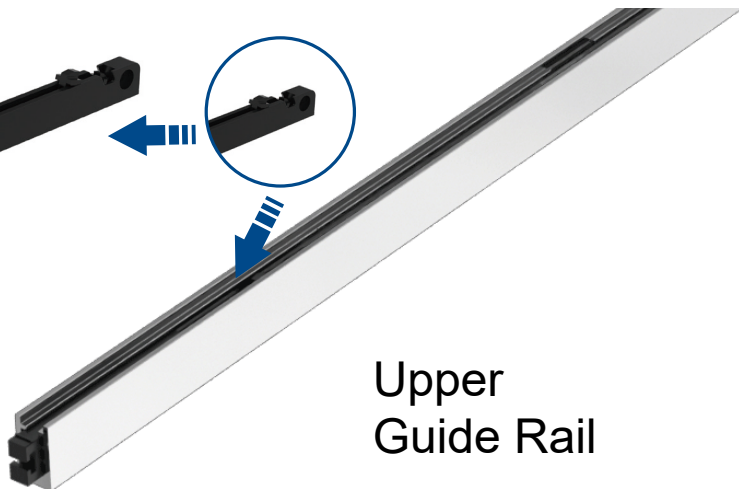

Anti-Water Bottom Seal




Side Seal




Middle Seal



Single Seal for Wall Profile

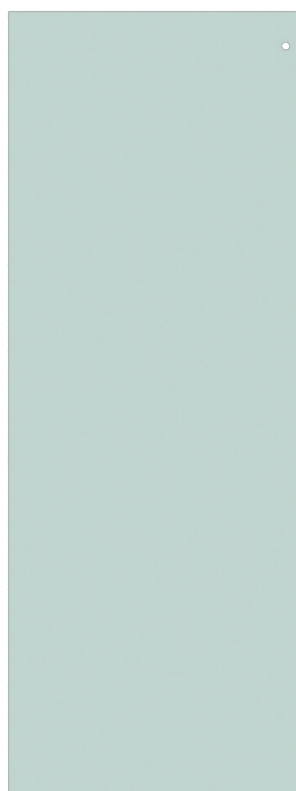

Fixed Glass

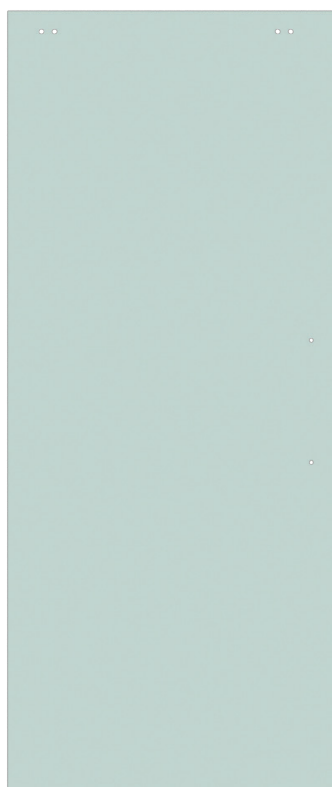


Sliding Glass

NOTES BEFORE INSTALLATION

- 1 Prepare the tools. (Please refer to page 8)
- 2 All measurements and installation should do after the wall and shower base were completed.
- 3 Make sure shower base is horizontal and both wall are vertical, if shower base not horizontal or the wall not vertical, please contact our installation support.
- 4 Understand the names and uses of individual accessories of shower doors.(Please refer to page 2~6)
- 5 Installation by licensed professional contractor is recommended.
- 6 To stretch width or cut the guide rail,Please contact us first to get installation support. 2 soft-closes has been pre-inserted into the guide rail,before cutting the guide rail,remove the wall brackets from both ends of the upper guide rail and take out the soft close.
- 7 Do not remove the glass protective corner during installation.
- 8 Tile walls are best to replenish some glass glue at the tile seams to avoid leakage after the installation is completed.

TOOLS REQUIRED

(Please bring your own tools)

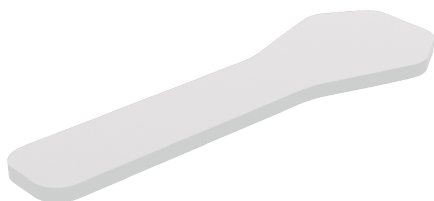

(we offer only)

Installation tool for Single Seal



Level



Tape measure



Power drill



Screw driver




Drill bits 5/16" & 1/4"



Pencil



Rubber mallet

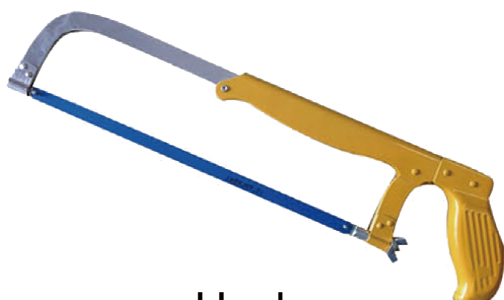

Hacksaw



Caulking Gun

INSTALLATION STEPS

①

Install rollers



②

Drill and fix
wall profile



③

Install fixed glass
and the upper
guide rail holder



④

Install wall bracket



⑤

Fix the upper
guide rail



⑥

Install guide block

⑦

Cut anti-water
bottom seal



⑧

Install anti-water
bottom seal
Install sliding glass



⑨

Install middle seal
and handle



⑩

Level the product



⑪

Gluing

***Contact phone number:**







888-257-3857

RIGHT OPENING





*In this guide, this model is used to demonstrate the Right opening installation.

LEFT OPENING

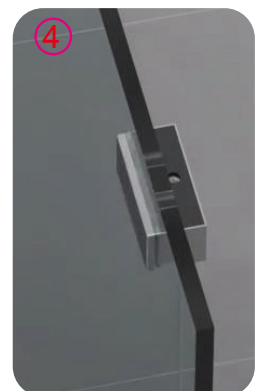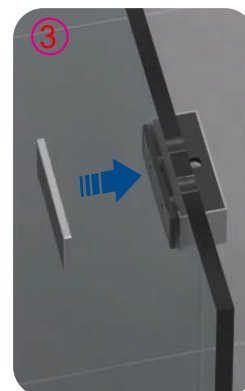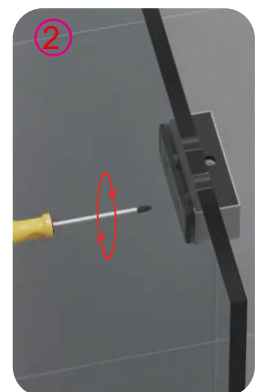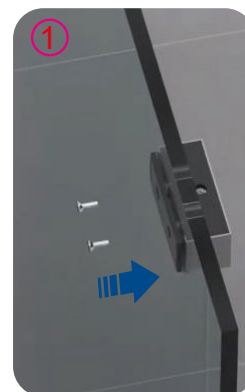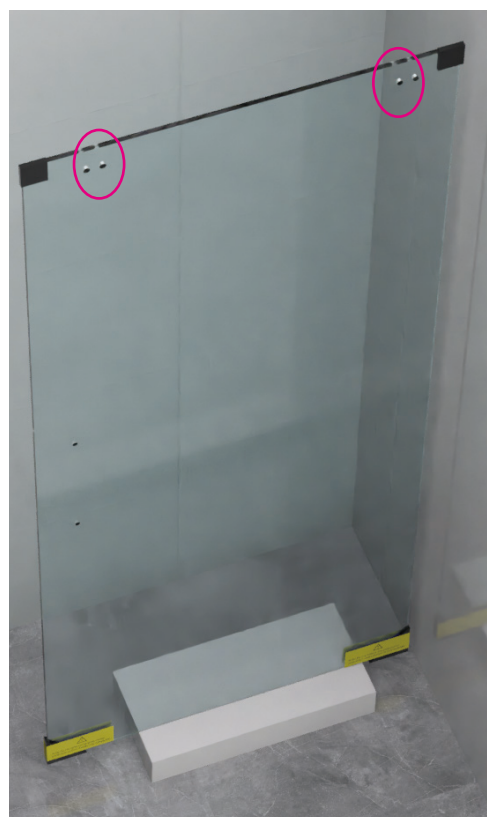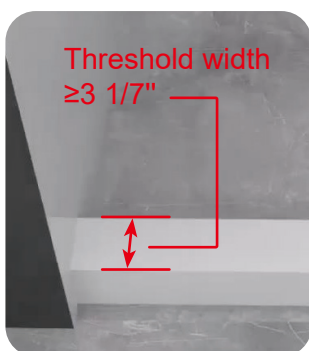

1. A threshold width 3 1/7" is recommended, make sure the mounting surface is 100% level. Place the sliding glass inside the shower pan, and install the rollers as illustrated.

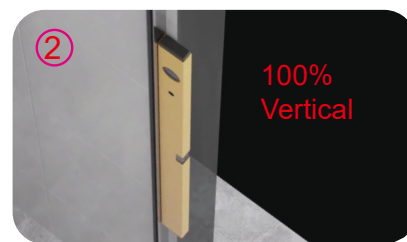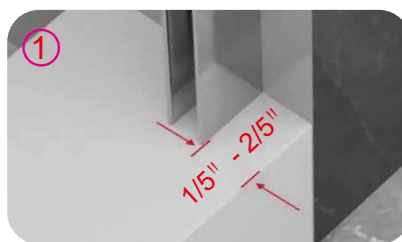


2. Place wall profile against the wall, keep its bottom away from the edge 1/5" - 2/5", make sure it's 100% vertical and level. Mark and drill the holes, making sure that there is no offset of the holes.




3. Insert the fixed glass into wall profile, and make sure it is vertical and level. Use assistant tool to press down single seal between fixed glass and wall profile; install rail holder on the fixed glass as illustrated.



Size	Installation width range	Size after cutting according to actual installation width
48"x76"	47 3/4" - 48"	No cutting
48"x76"	44" - 47 2/3"	(actual installation width) - 1"
60"x76"	59 2/3" - 60"	No cutting
60"x76"	56" - 59 2/3"	(actual installation width) - 1"

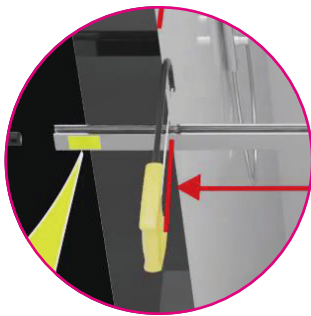

4.If the upper guide rail needs to be cut to match your shower opening,Please do it based on actual measurements. Please refer to the table data to confirm whether it need to be cut or not. Note: The upper guide rail can only be cut at the end with yellow label! Take out the soft close before cutting. Please adjust the insertion depth of the wall bracket to the upper guide rail without cutting the upper guide rail. It has maximum adjustment of 1/3 ". After cutting, clean the upper guide rail and then remove burrs with a knife!


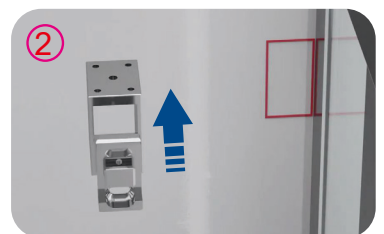


*Left and right wall bracket is the same installation method. According to the actual situation on site, the glass can be temporarily removed or rotated to facilitate drilling.

5.Place the upper guide rail horizontally between the two walls, mark and drill holes, making sure that there is no offset of the holes. The drilling positions of the left and right walls need to be in alignment and on the same horizontal and vertical plane. Fix screws of the wall bracket holders.








*Left and right wall bracket is the same installation method.

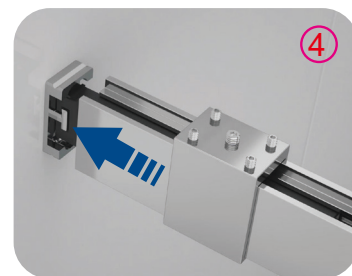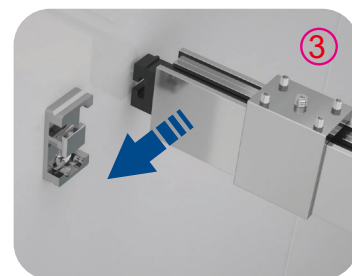




6. Slide the wall bracket down to upper guide rail slightly and make sure no scratch on the upper guide rail. Slide the upper guide rail horizontally into the wall bracket holder, and slide the wall bracket to align with the wall.




*Left and right wall bracket is the same installation method.

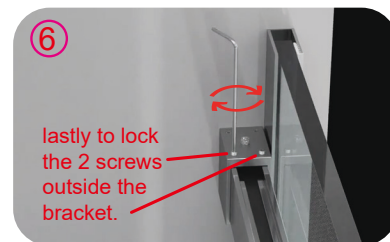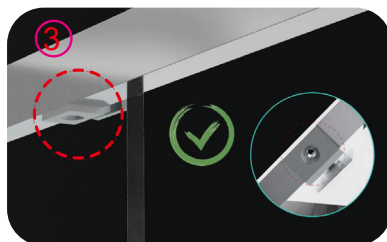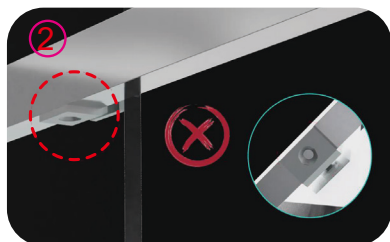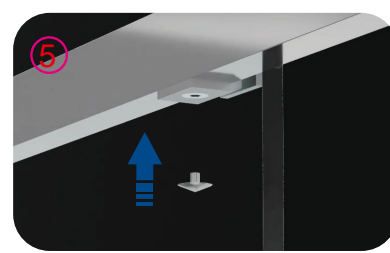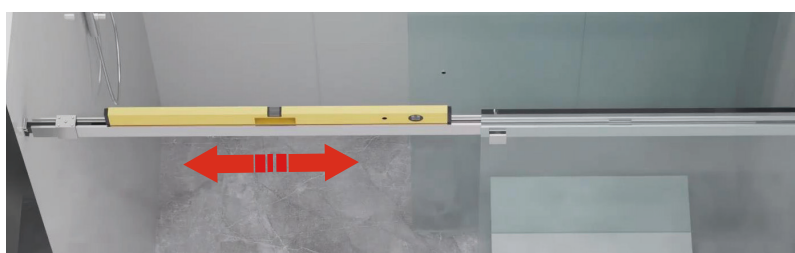


7. Tighten the fixing screws of the wall bracket, adjust the rail position horizontally, so that the holder hole position can coincide with the rail; fix upper rail holder and attach the screw cover; tighten the screws outside the bracket.

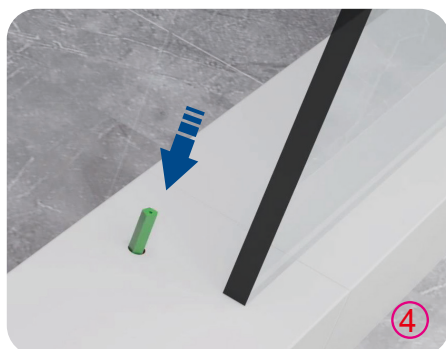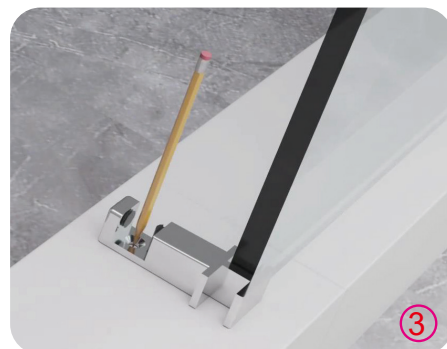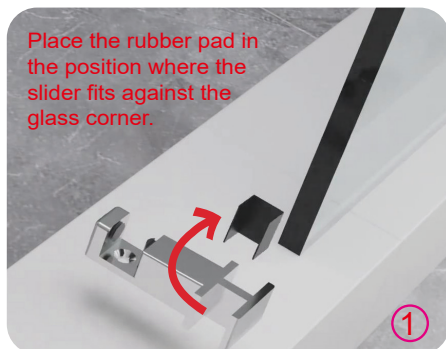





8. Install guide block. Note: The rubber pad must be placed in a position where the guide block matches the angle of the glass.

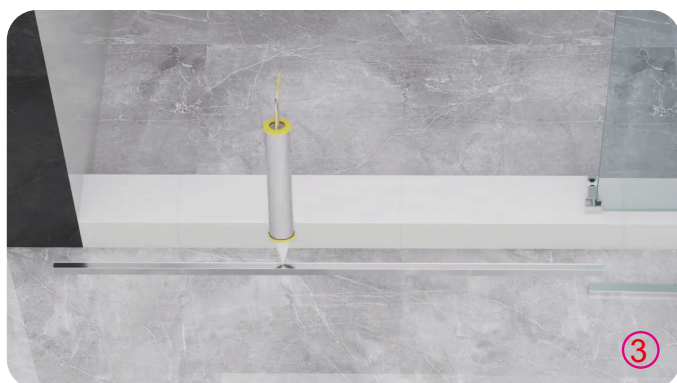




9. Cut anti-splash threshold to the right size according to the width of your shower opening. Apply silicone to the bottom and then insert it into the guide block, make sure that there is no gap.

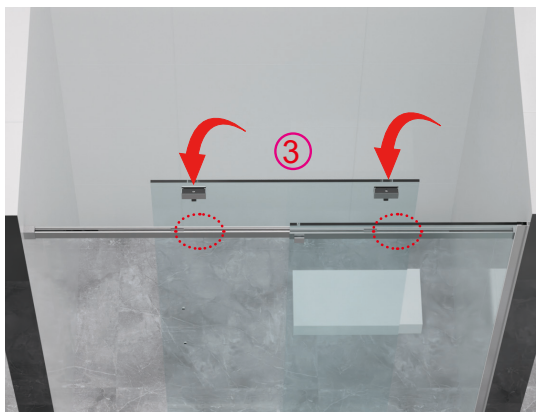




Adjust the tightness of the screw to ensure that the Sliding door is smooth, silent and does not shake.

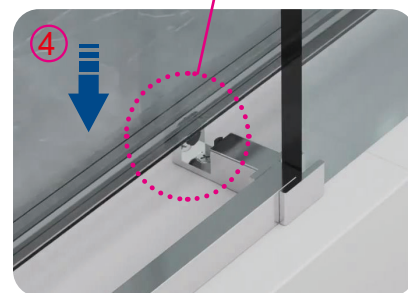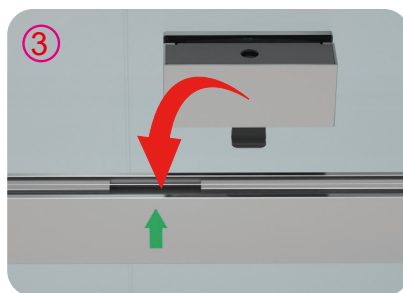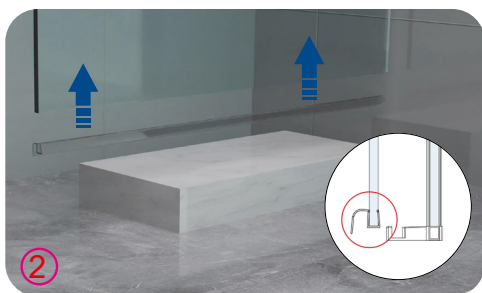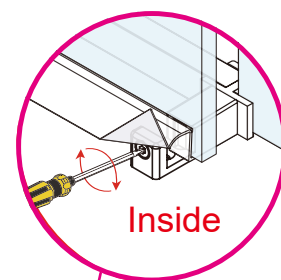



10. Remove the corner protection of the sliding glass and install anti-water bottom seal. Lift the sliding glass and carefully place onto the upper guide rail via top slots. Remove the arrow labels after installation.

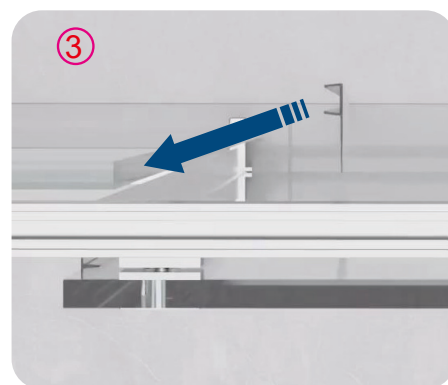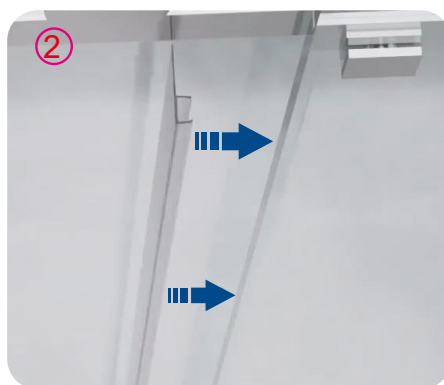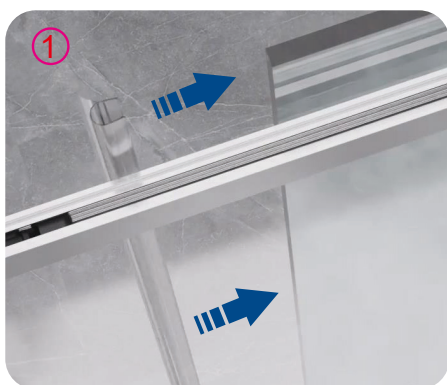

11. All door seals should be installed starting from the bottom and working upwards. Then install handle as illustrated.

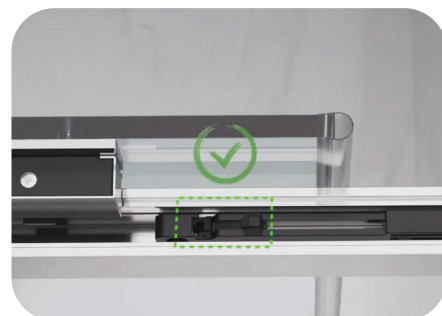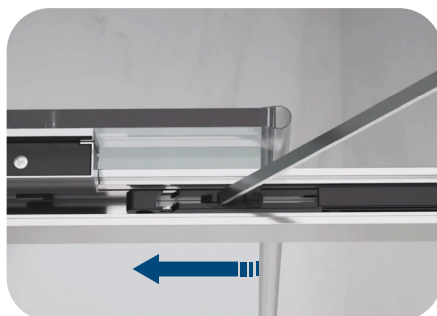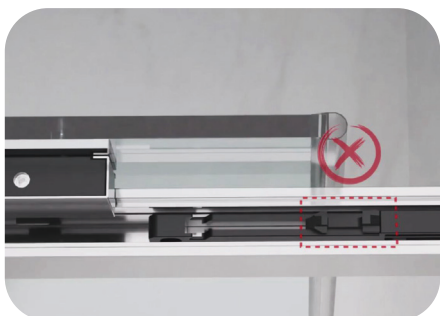

12. The height and level of the glass can be adjusted slightly by adjusting the rollers, through this adjustment can be adapted to the shower with a little wall offset, each wall offset preferably not more than 1/4". If the soft close hook is not in the right position, reset it with the bar tool.

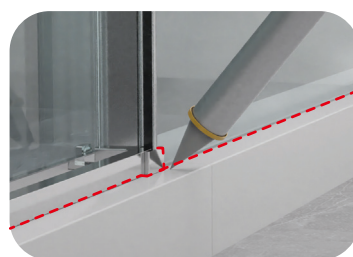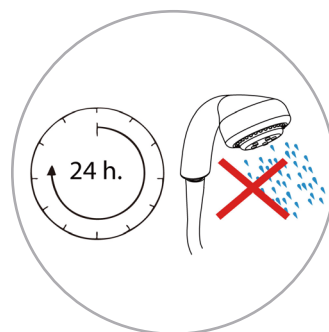

13. Clean up the garbage and dry the water and stains with a soft cloth after installation, then applying the glass glue. Note: Please dry for 24 hours after the glass glue is applied before use.

SAFETY TIPS:

- 1 Do not remove the glass protection corners during installation, remove them only after installation is complete.
- 2 Wear protective equipment when drilling, cutting guide rail and anti-splash threshold.
- 3 Careful installation of the glass is required during installation, please do not step on the glass to avoid bumping.
- 4 Wait 24 hours after installation before using the shower.

SHOWER DOOR MAINTENANCE AND CARE:

- 1 Shower door glass is double-sided easy-clean glass. For daily cleaning using moist soft cloth to wipe away surface water and stains, reduce the use of cleaning agents to extend the easy-clean performance. It's recommended to use soft cloth to clean the residual water stains on the glass and hardware after shower. Silicone squeegee is available.
- 2 Do not use any sharp cleaning tools or cleaning agents with abrasive ingredients to clean the glass.
- 3 Caustic cleaners should not be used, such as alcohol. Long-term use of corrosive cleaners will cause discoloration of the hardware. Reducing the use of cleaners will prolong the use of the hardware & glass appearance. You can use small amount of anhydrous ethanol or detergent to clean stubborn water stains or calculus on the hardware.
- 4 Do not let the shower water directly wash the bottom of inner door.

Please contact our customer service to confirm the return steps before returning or get order replacement.



Contact Phone Number:

888-257-3857

Website:

www.casainc.com

Service Contact :

service@casainc.com




MANUEL D'INSTRUCTION

TEL:888-257-3857
CASA INC.COM

CATALOGUER


- 22 Image Du Produit
- 23 Liste Des Pièces
- 28 Notes D'installation
- 29 Outils Requis
- 30 Étapes D'installation
- 39 Conseils De Sécurité
- 40 Service Après Vente

CA-GLS2

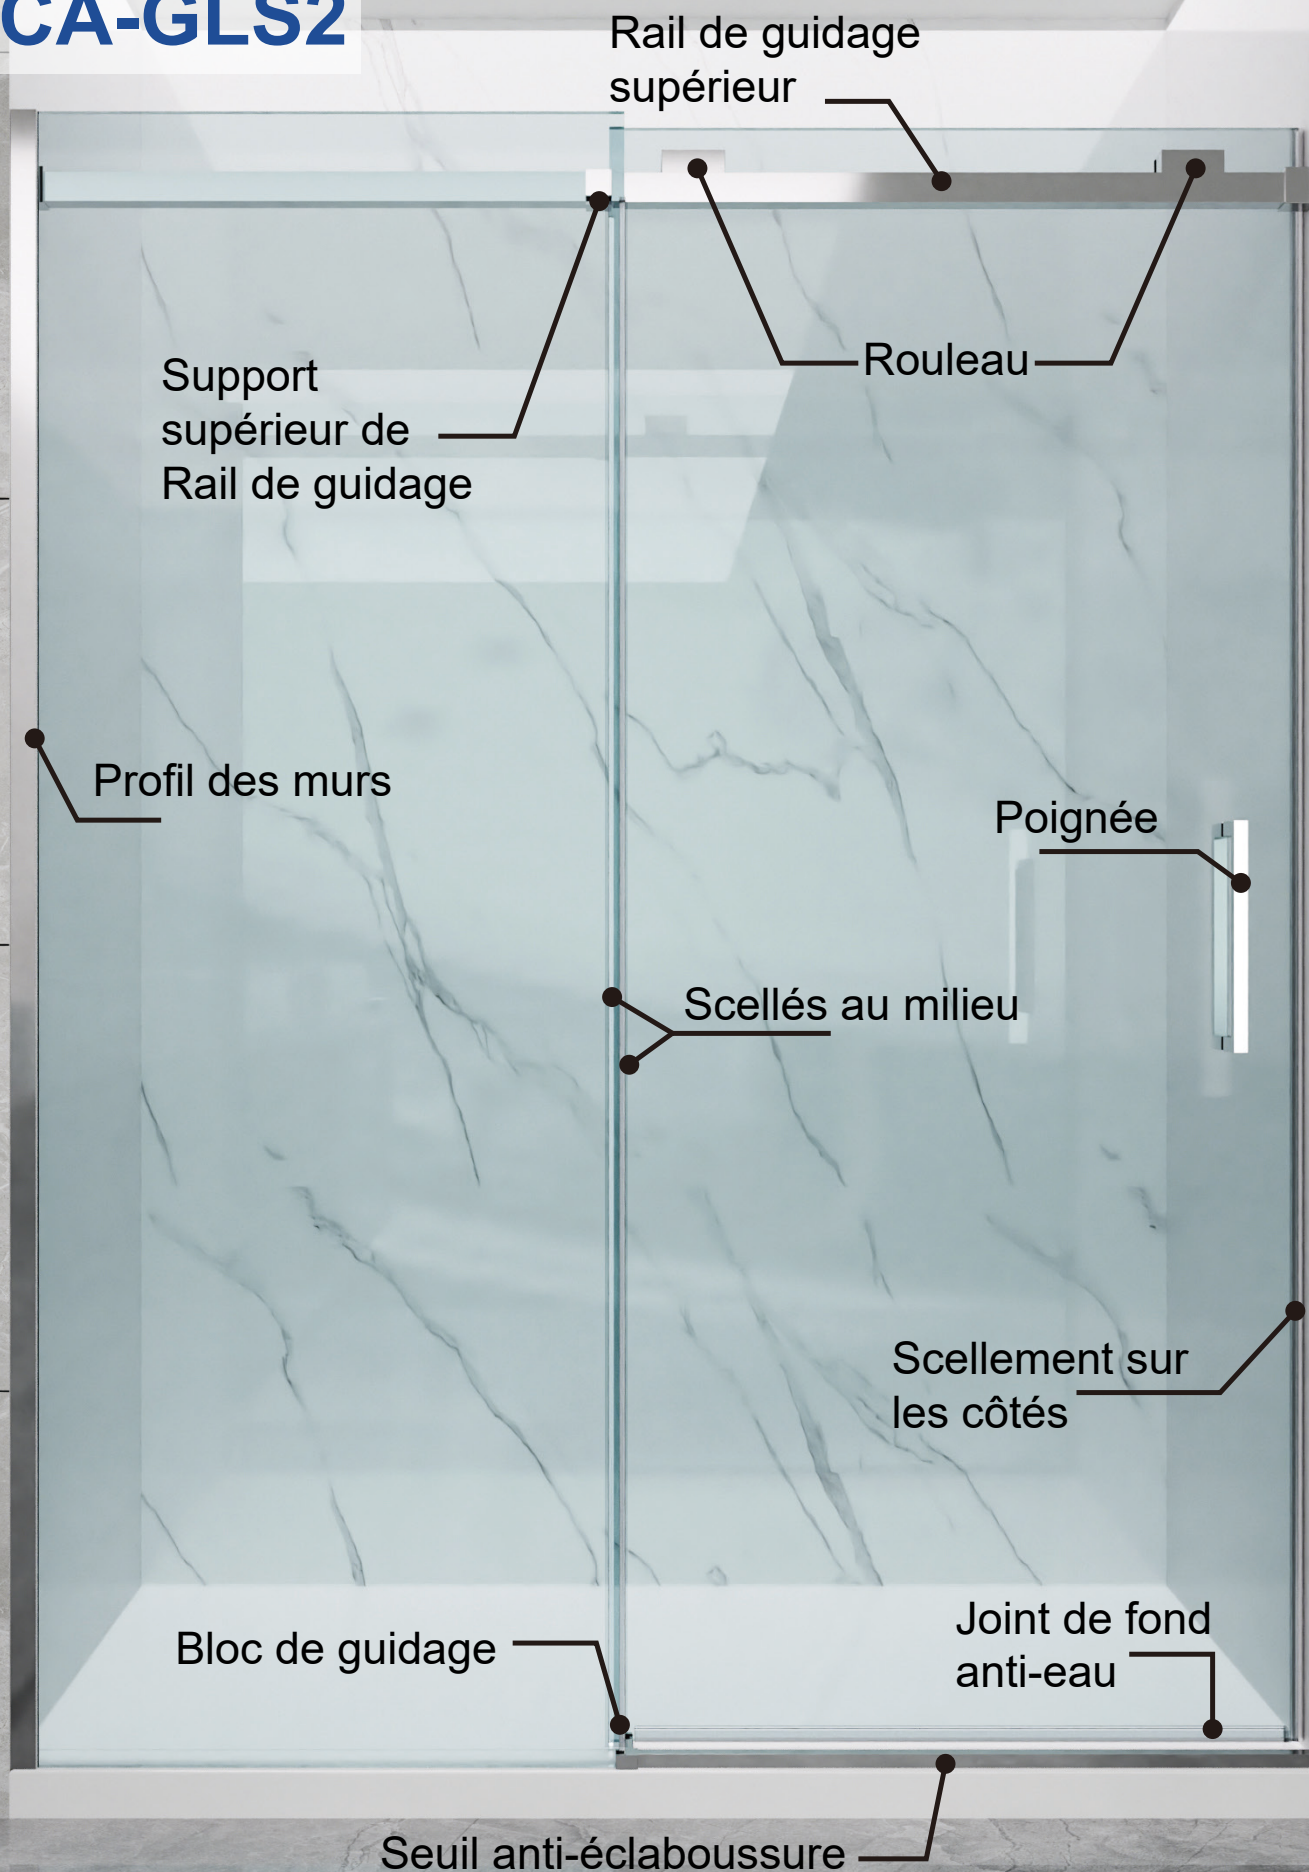


LISTE DES PIÈCES

CA-GLS2

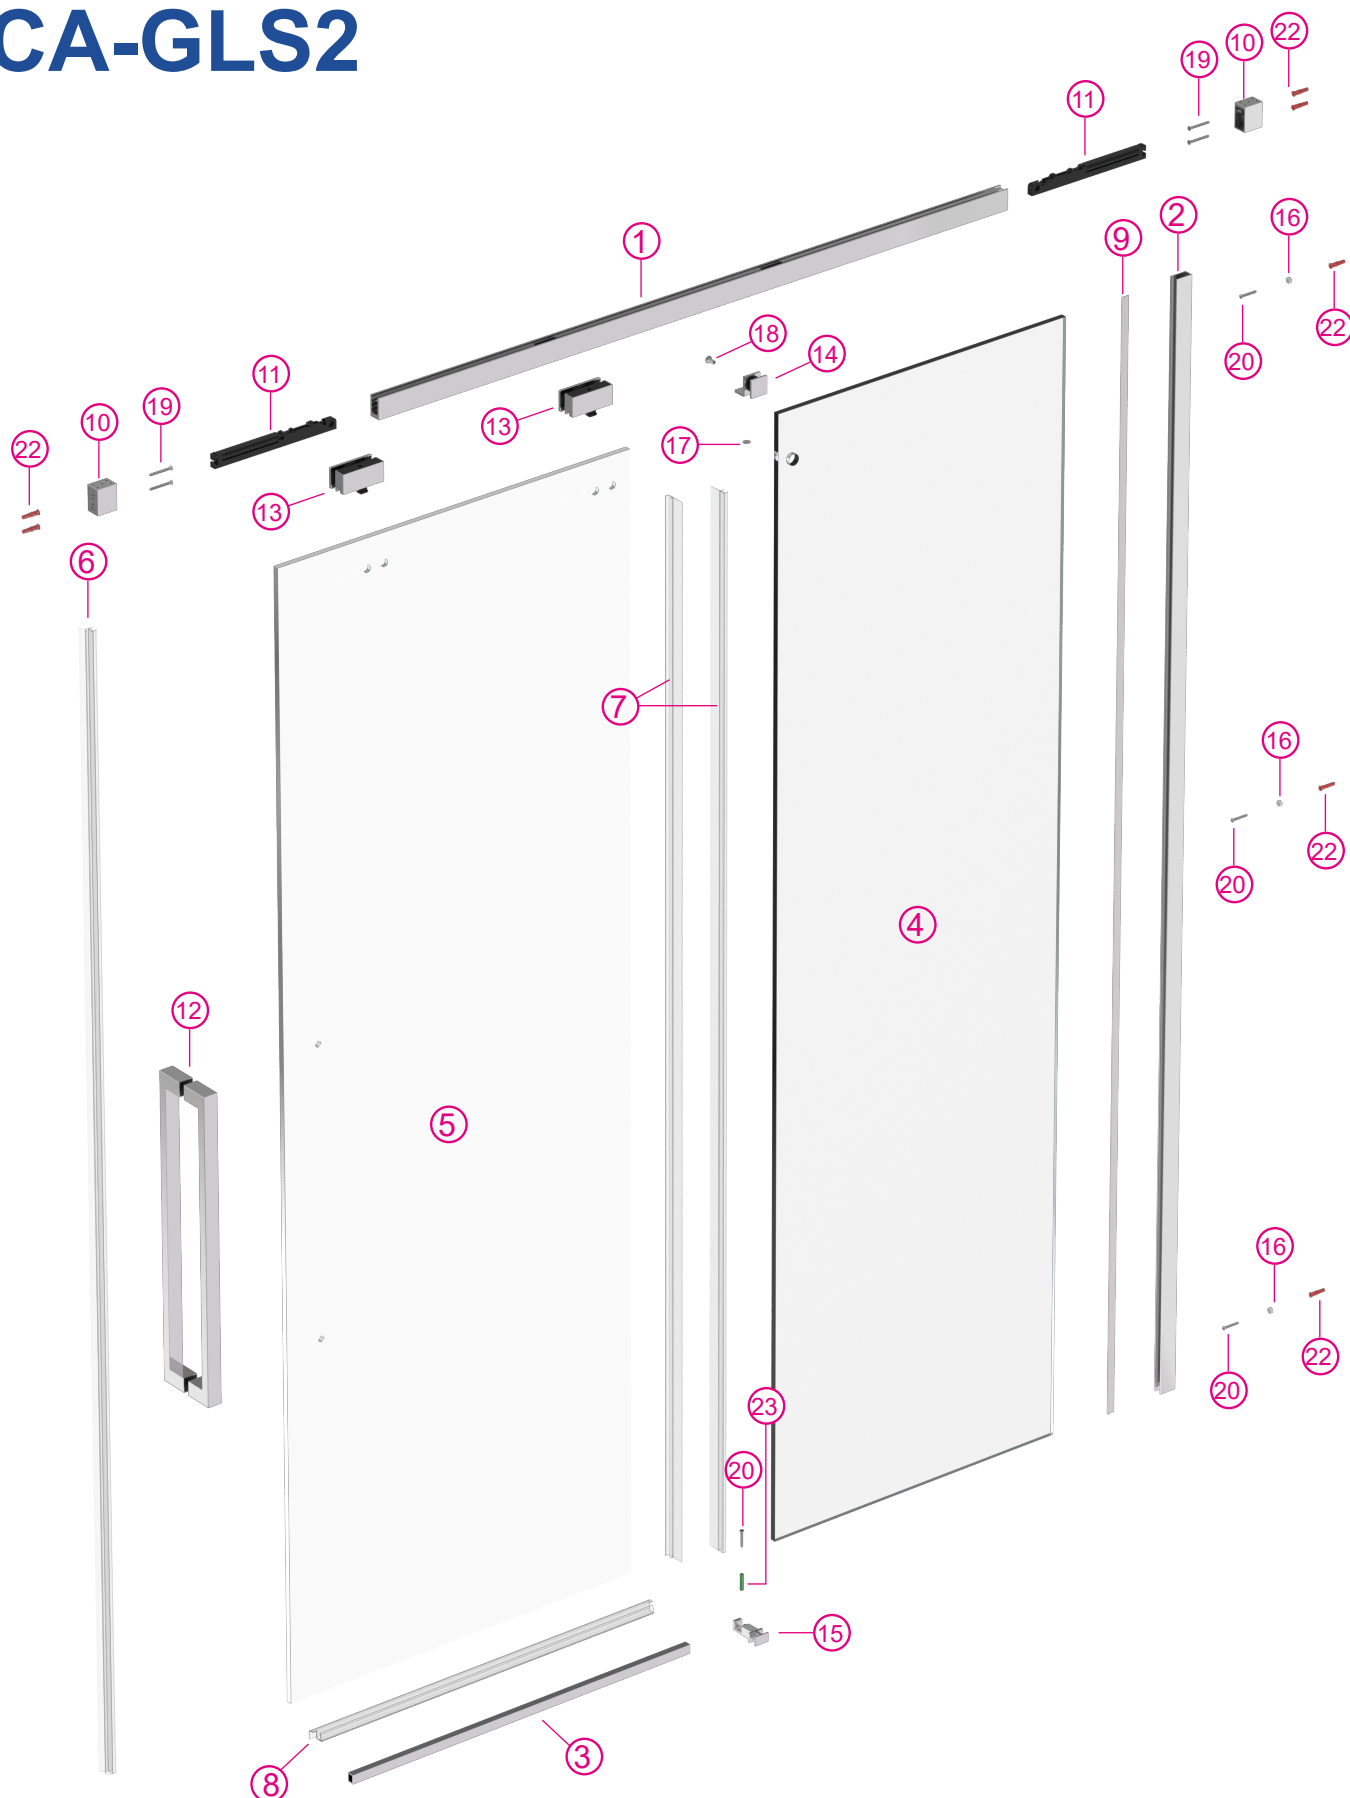

LISTE DES PIÈCES

CA-GLS2

NO.	Nom	Photo	Qté		NO.	Nom	Photo	Qté
①	Rail de guidage supérieur		1		⑩	Support pour mur		2
②	Profil des murs		1		⑪	Fermeture douce		2
③	Seuil anti-éclaboussure		1		⑫	Poignée		1
④	Verre fixe		1		⑬	Rouleau		2
⑤	Verre coulissant		1		⑭	Support supérieur de Rail de guidage		1
⑥	Scellement sur les côtés		1		⑮	Bloc de guidage		1
⑦	Scellés au milieu		2		⑯	Vis de fixation		3
⑧	Joint de fond anti-eau		1		⑰	1/6" couvercle de bouchon à vis		1
⑨	Joint unique pour profil mural		1		⑱	Vis ST6x14		1



Veuillez conserver ce manuel et le numéro de code du produit pour référence future et pour commander des pièces de rechange si nécessaire.

LISTE DES PIÈCES

CA-GLS2

NO.	Nom	Photo	Qté		NO.	Nom	Photo	Qté
①9	Vis ST4x40		4		②3	φ1/4" Ancre pentagonale		1
②0	Vis ST4x40		3		②4	clé Allen		1
②1	Vis ST4x30		1		②5	Outil d'installation pour joint unique		1
②2	1/4" ancre		7					




Veuillez conserver ce manuel et le numéro de code du produit pour référence future et pour commander des pièces de rechange si nécessaire.


LISTE DES PIÈCES




Profil des murs

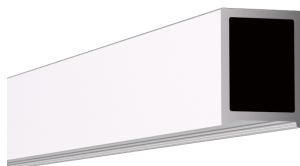

Seuil anti-éclaboussure

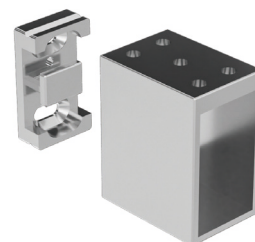


Support pour mur

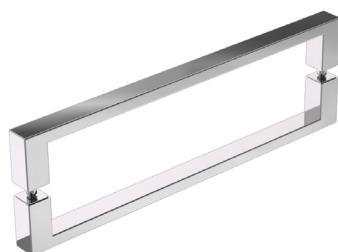


Poignée



Rouleau

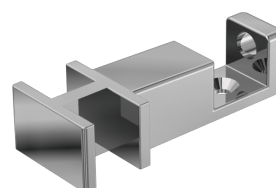

Bloc de guidage

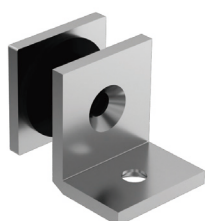

Support supérieur de Rail de guidage




Vis




clé Allen

LISTE DES PIÈCES

Fermeture douce

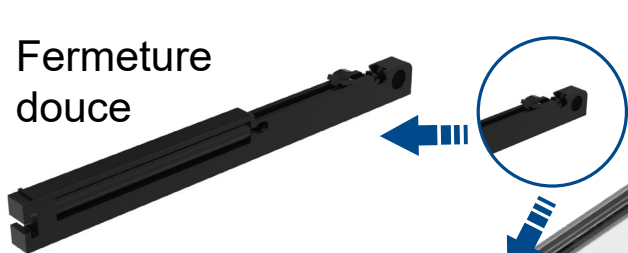

Rail de guidage supérieur

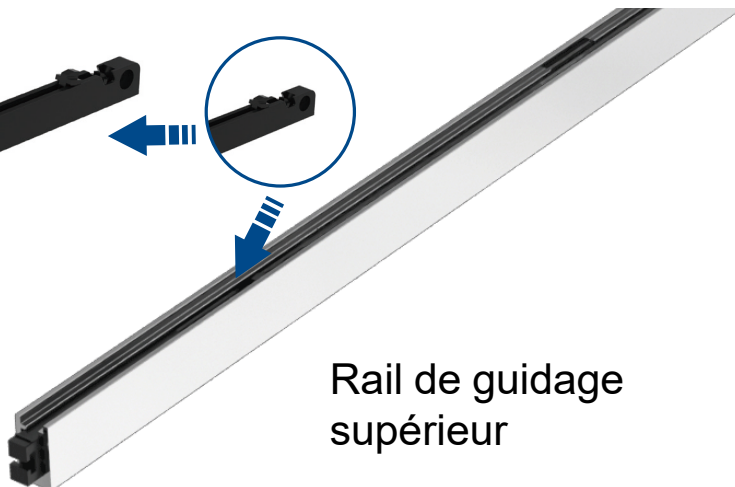

Joint de fond anti-eau




Scellement sur les côtés




Scellés au milieu



Joint unique pour profil mural

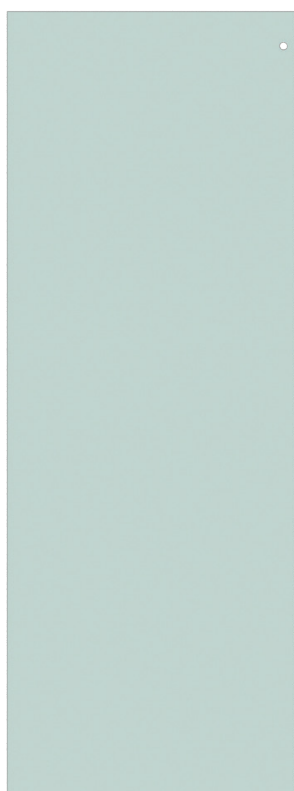

Verre fixe

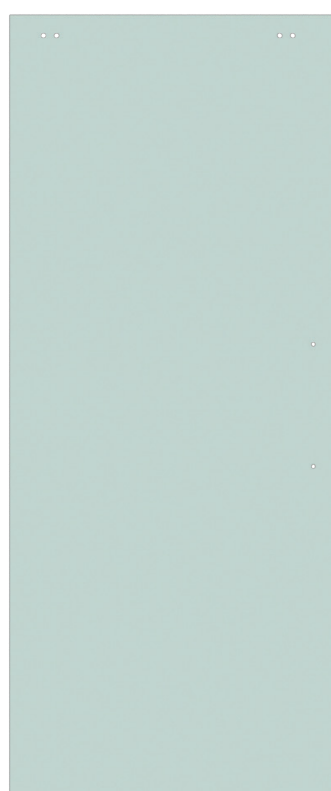


Verre coulissant

NOTES AVANT L'INSTALLATION

- 1 Préparer les outils. (voir page 29)
- 2 Toutes les mesures et l'installation doivent être effectuées après la fin de la base de douche murale.
- 3 Assurez-vous que la base de douche est horizontale et les deux murs sont verticaux, si la base de douche n'est pas horizontale ou si le mur n'est pas vertical, veuillez contacter notre support d'installation.
- 4 Comprendre les noms et les utilisations des accessoires individuels des portes de douche. (veuillez vous référer aux pages 23~27)
- 5 L'installation par un entrepreneur professionnel autorisé est recommandée.
- 6 Pour étirer la largeur ou couper le rail de guidage, veuillez nous contacter d'abord pour obtenir l'aide d'installation.
2 fermeture souple a été pré-insérée dans le rail de guidage, avant de couper le rail de guidage, retirer les supports muraux des deux extrémités du rail de guidage supérieur et retirer le rail de guidage souple.
- 7 Ne pas enlever le coin de protection en verre pendant l'installation.
- 8 Il est préférable de reconstituer un peu de colle de verre sur les murs des carreaux pour éviter les fuites une fois l'installation terminée.

OUTILS REQUIS

(Veuillez apporter vos propres outils)

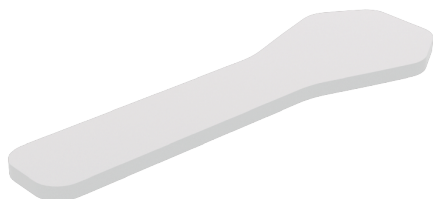

(Nous offrons seulement)
Outil d'installation pour joint unique



Niveau



Mesure à ruban



Perceuse électrique



Tournevis



De forage 5/16" & 1/4"



Crayon



Maillet en caoutchouc



Scie



Pistolet de calfeutrage

ÉTAPES D'INSTALLATION

①

Installer les
rouleaux



②

Percez et fixez le
profilé mural



③

Installer le verre fixe
et le support du rail
de guidage supérieur



④

Installer le
support mural



⑤

Fixer le rail de
guidage supérieur



⑥

Installer le bloc de
guidage

⑦

Couper le joint de
fond anti-eau



⑧

Installation d'un joint de
fond anti-eau, Installer
une vitre coulissante



⑨

Installer le joint
central et la poignée



⑩

Niveler le produit



⑪

Collage sur colle

***Numéro de téléphone
de Contact:**

888-257-3857







OUVERTURE À DROITE





OUVERTURE GAUCHE



*Dans ce guide, ce modèle est utilisé pour démontrer la bonne installation d'ouverture.

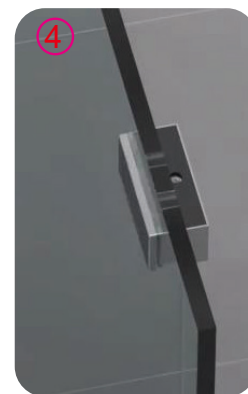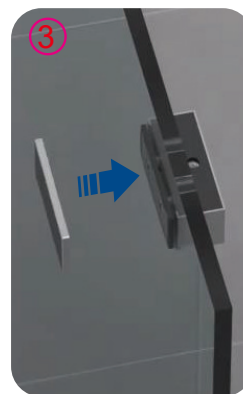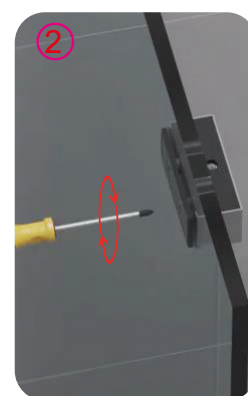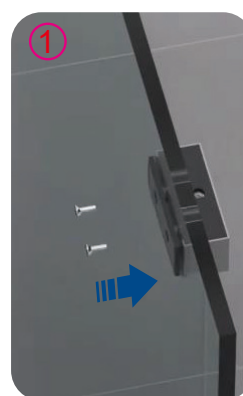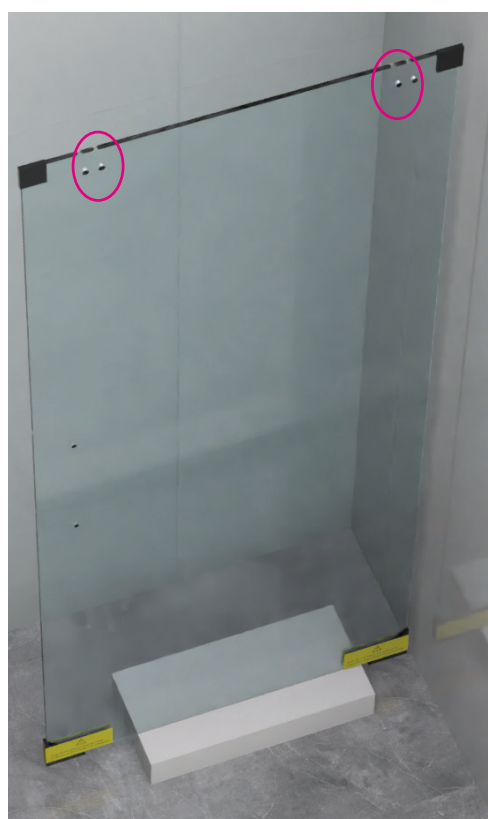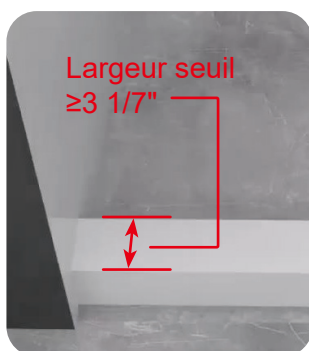


1. Une largeur de seuil de 3 1/7" est recommandée, assurez-vous que la surface de montage est 100% de niveau. Placez la vitre coulissante à l'intérieur du bac de douche et installez les rouleaux comme illustré.

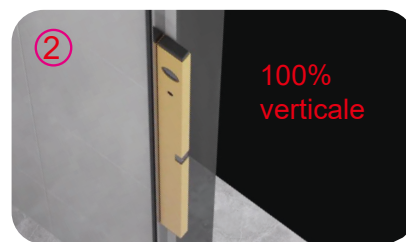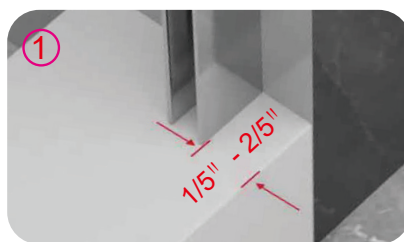


2. Placer le profilé mural contre le mur, en éloignant le bas du bord de 1/5" à 2/5", en s'assurant qu'il est vertical et de niveau à 100 %. Marquez et percez les trous en veillant à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre les trous.





3. Insérer le verre fixe dans le profilé mural et s'assurer qu'il est vertical et de niveau. Utilisez l'outil de l'assistant pour appuyer sur le joint simple entre le verre fixe et le profilé mural ; installez le support de rail sur le verre fixe comme illustré.

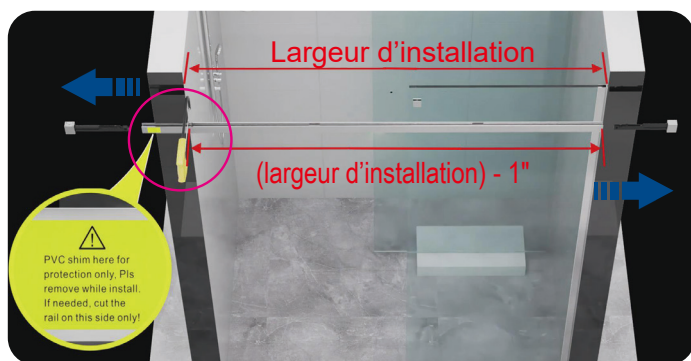

Taille	Gamme de largeur d'installation	Taille après coupe selon la largeur réelle d'installation
48"x76"	47 3/4" - 48"	Pas de coupe
48"x76"	44" - 47 3/4"	(Largeur d'installation réelle)- 1"
60"x76"	59 3/4" - 60"	Pas de coupe
60"x76"	56" - 59 3/4"	(Largeur d'installation réelle)- 1"

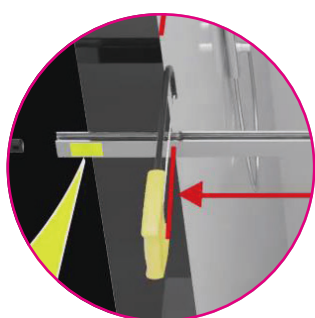


4) Si le rail de guidage supérieur doit être coupé pour s'adapter à l'ouverture de votre douche, veuillez le faire sur la base des mesures réelles. Veuillez vous référer aux données du tableau pour confirmer s'il est nécessaire de le couper ou non. Remarque : le rail de guidage supérieur ne peut être coupé qu'à l'extrémité portant l'étiquette jaune ! Veuillez ajuster la profondeur d'insertion du support mural au rail de guidage supérieur sans couper le rail de guidage supérieur. La profondeur d'insertion du support mural dans le rail de guidage supérieur peut être ajustée de 1/3 " au maximum. Après la coupe, nettoyez le rail de guidage supérieur et éliminez les bavures à l'aide d'un couteau !

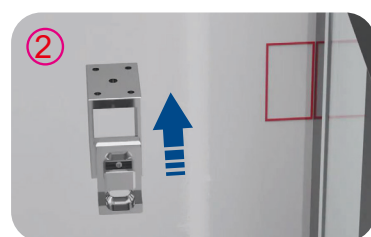
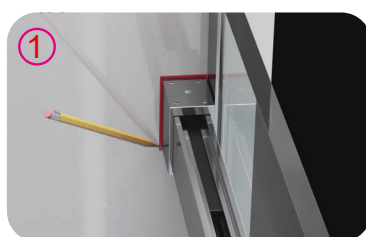


*La méthode d'installation est la même pour les supports muraux gauche et droit. Selon les conditions réelles du site, le verre peut être temporairement retiré ou tourné pour faciliter le perçage.

5. Placer le rail de guidage supérieur horizontalement entre les deux murs, marquer et percer les trous en veillant à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Les positions de perçage des murs gauche et droit doivent être alignées et sur le même plan horizontal et vertical. Fixer les vis des supports muraux.

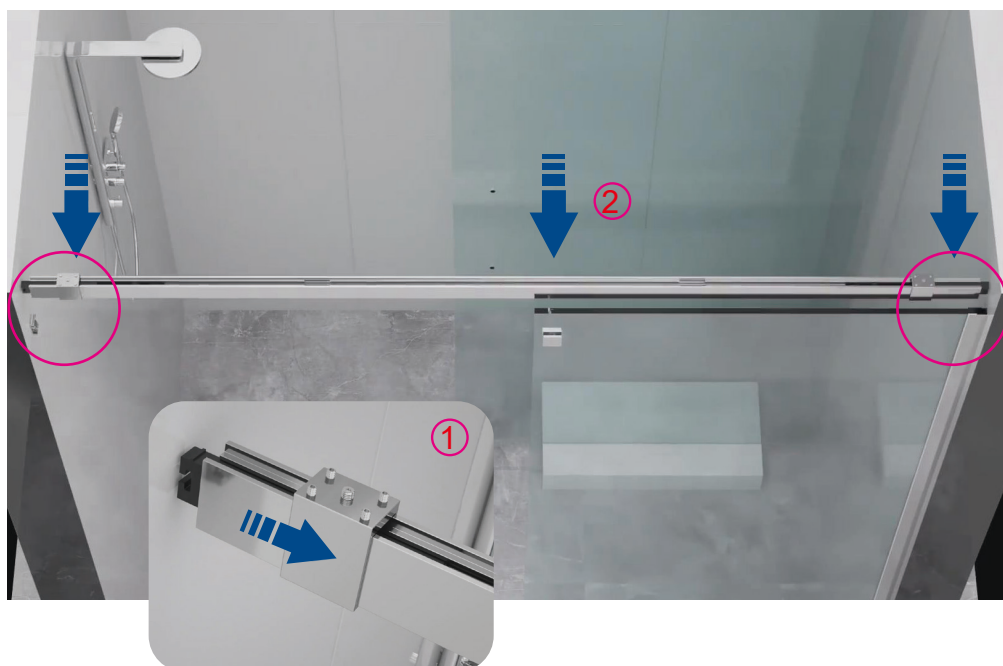





*La méthode d'installation est la même pour les supports muraux gauche et droit.

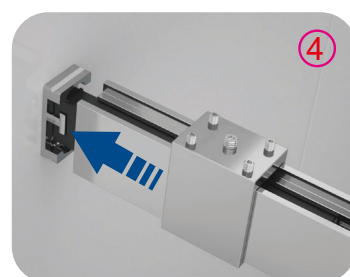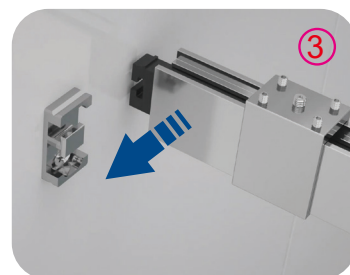



6. Faire glisser le support mural jusqu'au rail de guidage supérieur et s'assurer qu'il n'y a pas d'éraflure sur le rail de guidage supérieur. Faites glisser le rail de guidage supérieur horizontalement dans le support mural et faites glisser le support mural pour l'aligner avec le mur.





*La méthode d'installation est la même pour les supports muraux gauche et droit.

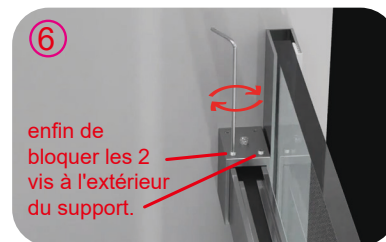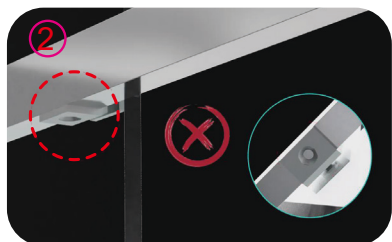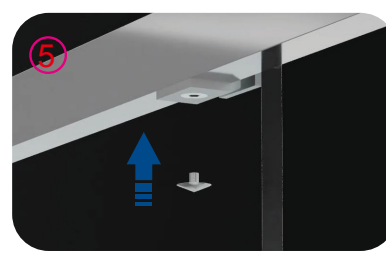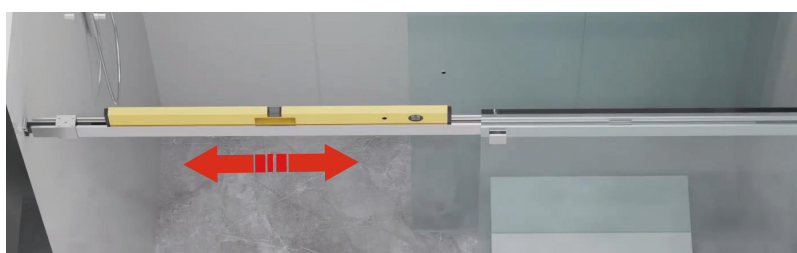

7. Serrer les vis de fixation du support mural, ajuster la position du rail horizontalement, de sorte que la position du trou du support coïncide avec le rail ; fixer le support du rail supérieur et attacher le couvercle de la vis ; serrer les vis à l'extérieur du support.

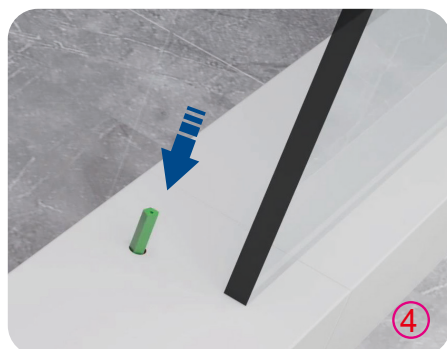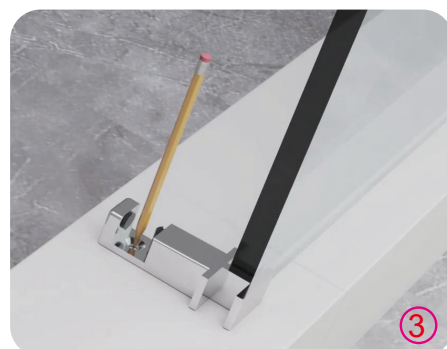


8. Installer le bloc de guidage. Remarque : le tampon en caoutchouc doit être placé de manière à ce que le bloc de guidage corresponde à l'angle de la vitre.

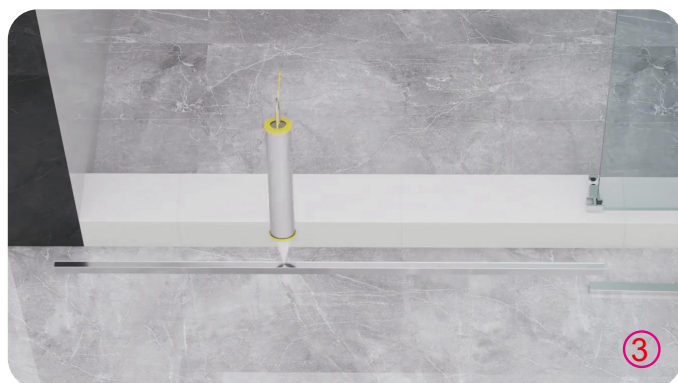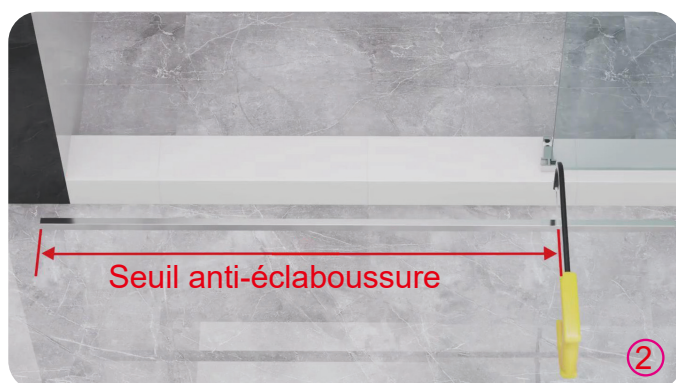





9. Coupez le seuil anti-éclaboussures à la bonne taille en fonction de la largeur de l'ouverture de votre douche. Appliquez du silicone sur le fond et insérez-le dans le bloc de guidage, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'écart.






Note: Do not remove the glass corner protection until installation is complete.

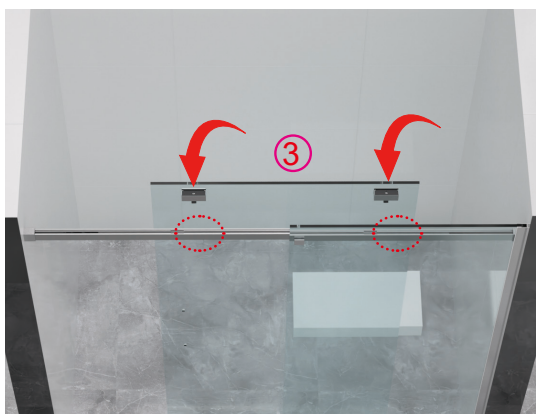




Ajustez le serrage de la vis pour vous assurer que la porte coulissante est lisse, silencieuse et ne tremble pas.

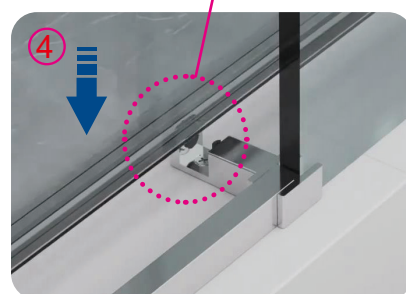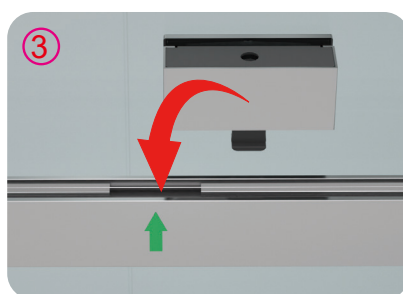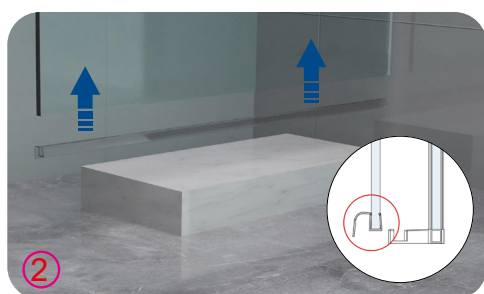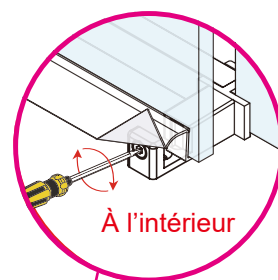



10. Retirer la protection d'angle de la vitre coulissante et installer un joint inférieur anti-eau. Soulever la vitre coulissante et la placer avec précaution sur le rail de guidage supérieur via les fentes supérieures. Retirer les étiquettes fléchées après l'installation.

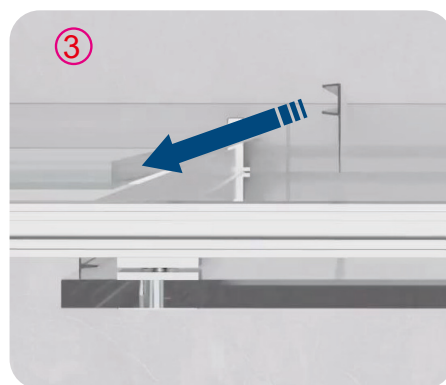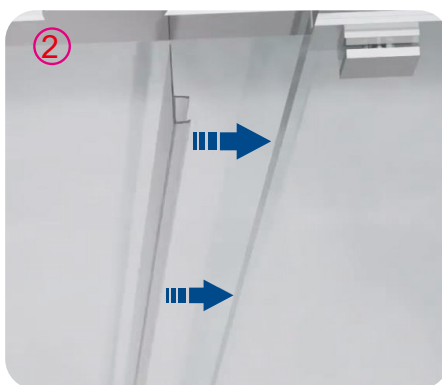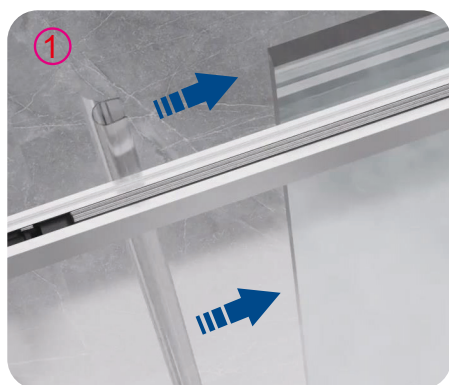

11. Tous les joints de porte doivent être installés en commençant par le bas et en remontant vers le haut. Installez ensuite la poignée comme illustré.

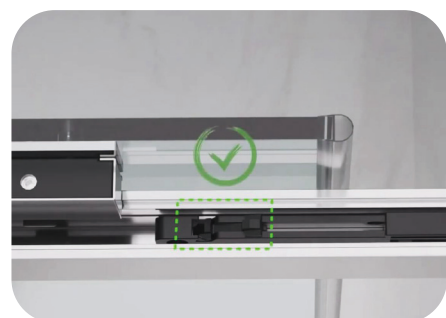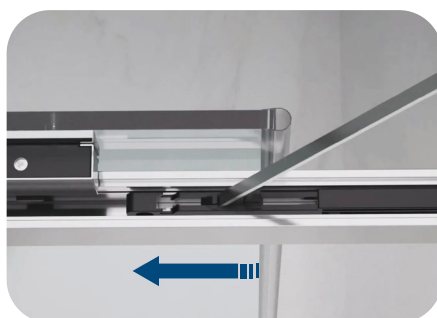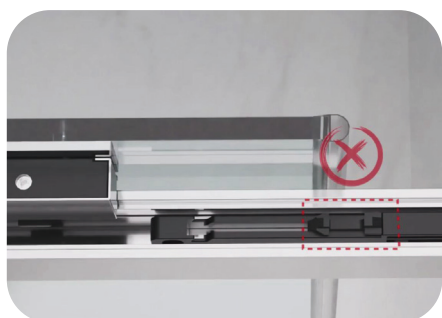

12. La hauteur et le niveau de la vitre peuvent être légèrement ajustés en réglant les rouleaux, ce réglage peut être adapté à la douche avec un léger décalage du mur, de préférence pas plus de 1/4". Si le crochet de fermeture souple n'est pas dans la bonne position, réinitialisez-le à l'aide de l'outil à barre.

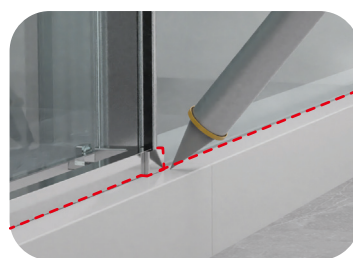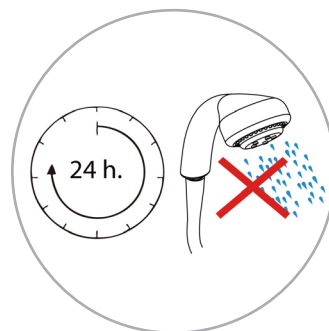

13. Nettoyer les ordures et sécher l'eau et les taches avec un chiffon doux après l'installation, puis appliquer la colle de verre. Remarque: veuillez sécher pendant 24 heures après l'application de la gule en verre avant utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

- 1 Ne retirez pas les coins de protection en verre pendant l'installation, retirez-les seulement après l'installation est terminée.
- 2 Portez des protections lors du perçage, de la coupe des guides et du seuil anti-éclaboussures.
- 3 Une installation soigneuse du verre est requise lors de l'installation, veuillez ne pas marcher sur le verre pour éviter de cogner.
- 4 Attendre 24 heures après l'installation avant d'utiliser la douche.

ENTRETIEN ET ENTRETIEN DES PORTES DE DOUCHE:

- 1 Le verre de porte de douche est double face en verre facile à nettoyer. Pour le nettoyage quotidien en utilisant un chiffon doux et humide pour essuyer l'eau de surface et les taches, réduisez l'utilisation de produits de nettoyage pour prolonger la performance facile à nettoyer. Lt recommande d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer les taches d'eau résiduelle sur le verre et le matériel après la douche. Raclette de Silicone est disponible.
- 2 Ne pas utiliser d'outils de nettoyage tranchants ou de produits de nettoyage avec des ingrédients abrasifs pour nettoyer le verre.
- 3 Les nettoyeurs caustiques ne doivent pas être utilisés, comme l'alcool. L'utilisation à long terme de nettoyeurs corrosifs entraînera une décoloration du matériel. Réduire l'utilisation de nettoyeurs prolongera l'utilisation de l'aspect hardware&glass. Vous pouvez utiliser une petite quantité d'éthanol anhydre ou de détergent pour nettoyer les taches d'eau tenaces sur le matériel.
- 4 Ne laissez pas l'eau de douche directement laver le fond de la porte intérieure.

Veillez contacter notre service à la clientèle pour confirmer les étapes de retour avant le retour ou pour obtenir le remplacement de la commande.



Numéro de téléphone de Contact:
888-257-3857

Sur internet:
www.casainc.com

Contact de Service:
service@casainc.com