




Step
Étape
Paso

1

Level the wall mounted cleat on the wall by measuring up from the floor on both sides of the cleat. Mark holes through the cleat and remove the cleat from the wall. Pre-drill holes with a small drill bit to determine if studs are present behind any of the marks. If studs are present, do not install a wall anchor in that hole. Mount wall anchors at marked holes where studs do not exist. Install the wall mounted cleat and screw into the wall anchors (or studs where present).


Nivelez le taquet mural sur le mur en mesurant à partir du plancher des deux côtés du taquet. Marquez les trous à travers le taquet et retirez-le du mur. Percez des avant-trous au moyen d'une petite mèche pour déterminer si des montants se trouvent derrière l'une ou l'autre des marques. Le cas échéant, n'installez pas un dispositif d'ancrage au mur dans ce trou précis. Installez des dispositifs d'ancrage au mur dans les trous marqués, là où il n'y a pas de montants. Installez le taquet mural et vissez-le dans les dispositifs d'ancrage au mur (ou les montants, le cas échéant).

En la pared, nivele el marco de refuerzo montado en la pared midiendo ambos extremos del marco de refuerzo desde el piso. Marque los orificios a través del marco de refuerzo y retírelo de la pared. Perfore previamente los orificios con una mecha de taladro pequeña para poder determinar si hay montantes detrás de alguna de las marcas. Si encuentra algún montante, no instale un anclaje de pared en ese orificio. Monte los anclajes de pared en los orificios que haya marcado donde no haya montantes. Instale el marco de refuerzo montado en la pared y atorníllelo a los anclajes de la pared (o a los montantes, si los hay).

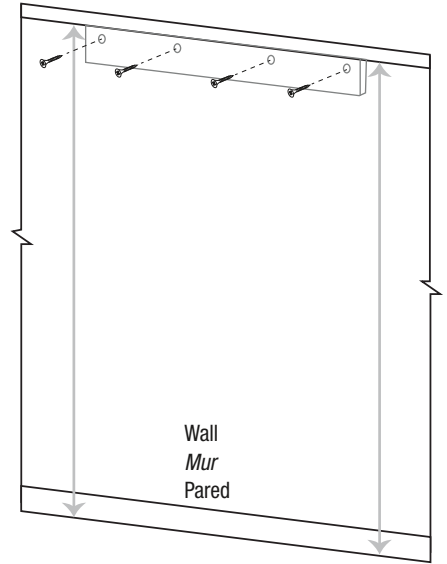

Hanging Instructions Directives de suspension Instrucciones para colgar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

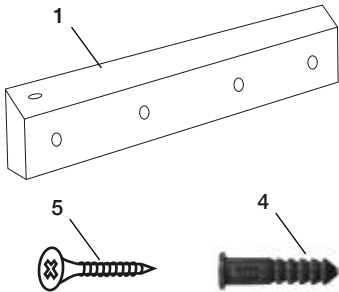

Additional Tools Required:
Outils supplémentaires requis :
Herramientas adicionales necesarias:

Power Drill
5/16" Drill Bit
Phillips Screwdriver
Tape Measure

Perceuse électrique
Mèche de 5/16 po
Tournevis cruciforme
Ruban à mesurer

Taladro eléctrico
Mecha de taladro de 5/16"
Destornillador Phillips
Cinta métrica

We are happy to assist with any questions or comments regarding your product. Please feel free to contact us at customerservice@uniekin.com

Nous serons heureux de répondre à vos questions ou commentaires en ce qui concerne votre produit. N'hésitez pas à communiquer avec nous à customerservice@uniekin.com

Nos complace ayudar con cualquier pregunta o comentario sobre su producto. No dude en contactarse con nosotros en customerservice@uniekin.com


Step
Étape
Paso

2


Lift the cabinet on to the wall mounted cleat making sure that the angled surfaces are locking together.

Soulevez l'armoire sur le taquet mural en vous assurant que les surfaces inclinées sont enclenchées ensemble.

Levante el gabinete y colóquelo sobre el marco de refuerzo montado en la pared asegurándose de que las superficies anguladas queden enganchadas.

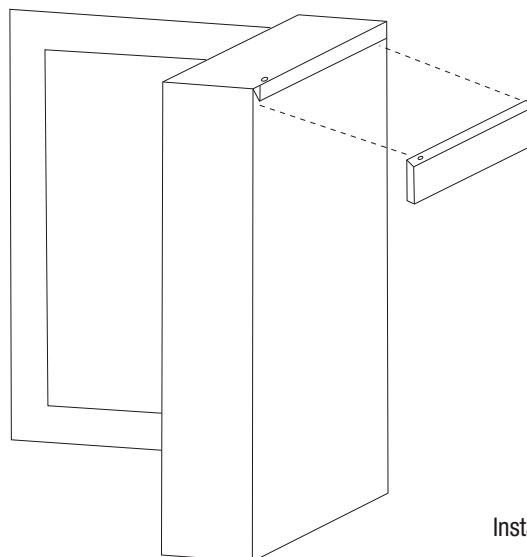

Cabinet / Armoire / Gabinete

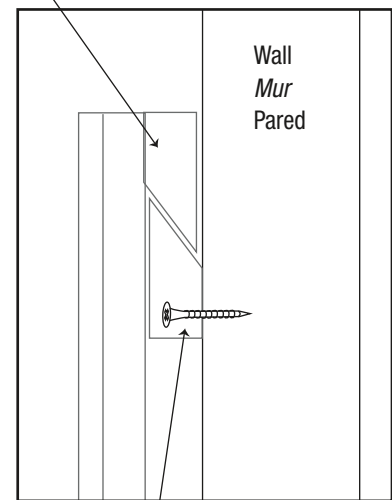

Installed Cleat / Taquet installé / Marco de refuerzo instalado

Do not exceed 30 lbs. or capacity of hanging hardware, whichever is lower.

Ne dépassez pas 13.6 kg (30 lb) ou la capacité de suspension de la quincaillerie, la valeur la moins élevée prévalant.

No supere los 13.6 kg o la capacidad de los elementos de sujeción, cualquiera sea menor.

WARNING: Uniek, Inc. is not responsible for any damage to your property, caused during assembly of this product.

AVERTISSEMENT : Uniek, Inc.

n'est pas responsable des dommages à votre propriété causés durant l'assemblage de ce produit.

ADVERTENCIA: Uniek, Inc. no se responsabiliza por los daños que puedan ocasionarse en su propiedad durante el montaje de este producto.




Step
Étape
Paso

3

Align the top screw hole in the cabinet and the top screw hole in the wall mount cleat. Using a phillips screwdriver, tighten screw through the cabinet top and into the wall mounting cleat. This will prevent the cabinet from shifting when the door is openend.

Alignez le trou de vis supérieur de l'armoire avec le trou de vis supérieur du taquet mural. Au moyen d'un tournevis cruciforme, serrez la vis située sur le dessus de l'armoire dans le taquet mural. Cela empêchera l'armoire de se déplacer lorsque la porte est ouverte.

Alinee el orificio del tornillo superior en el gabinete y el orificio del tornillo superior en el marco de refuerzo montado en la pared. Con un destornillador Phillips, apriete el tornillo a través de la parte superior del gabinete hasta que se atornille al marco de refuerzo montado en la pared. De esta forma, podrá evitar que el gabinete se mueva al abrir la puerta.

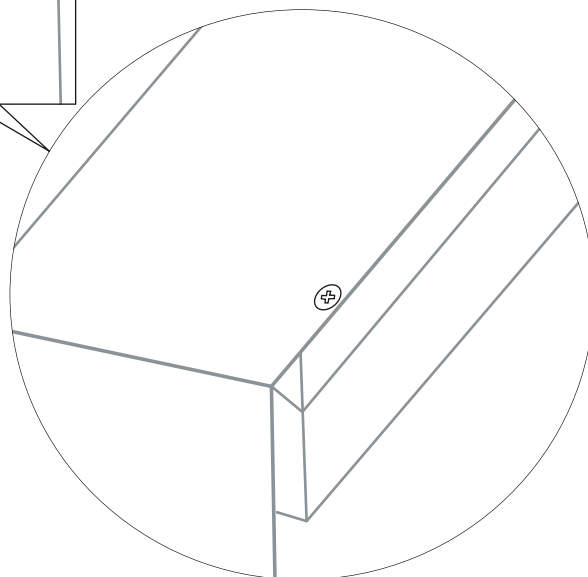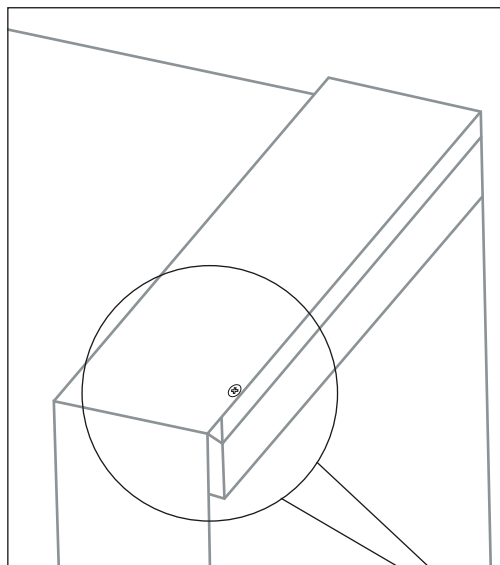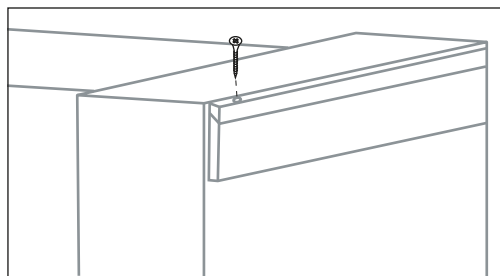

Care and Maintenance

Always use felt pads under items placed on the product to prevent discoloration. Wipe up spills immediately and avoid common hazards such as hot dishes, harsh solvents, and abrasive cleaning materials. To clean, wipe with damp cloth and dry thoroughly. Use mild soap if necessary.

Soin et entretien

Utilisez toujours des feutres sous les articles posés sur la table pour éviter la décoloration. Essuyez tout renversement immédiatement et évitez les dangers communs, comme les plats chauds, les solvants agressifs et les matériaux de nettoyage abrasifs. Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide et séchez à fond. Utilisez un savon doux, si nécessaire.

Cuidado y mantenimiento

Siempre use almohadillas de fieltro debajo de los objetos que apoye sobre el producto para evitar la decoloración. Limpie los derrames de inmediato y evite peligros comunes como platos calientes, solventes corrosivos y materiales de limpieza abrasivos. Para limpiar, utilice un paño húmedo y seque por completo. Use jabón suave si es necesario.