


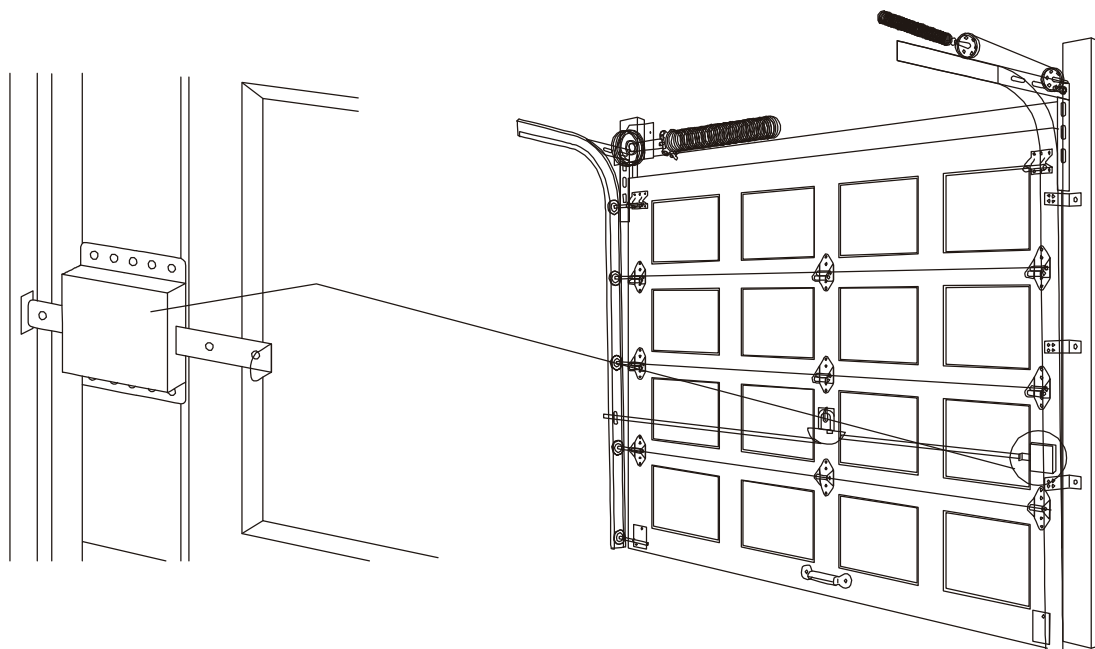

INSTALLATION:

1. Close, disconnect power and disengage the door.
2. Fasten C clamps to doors, above both rollers to prevent door from opening.
3. Remove existing lock and replace new slide bolt lock.
4. Place new cylinder into door and secure with screws.
5. Insert cylinder into deadbolt, then screw dead bolt to door.

INSTALACIÓN:

1. Cierre, desconecte la alimentación y desenganche la puerta.
2. Asegure las abrazaderas en C a las puertas, por encima de los dos rodillos para evitar que la puerta se abra.
3. Retire la cerradura existente y reemplace con la nueva cerradura con perno deslizante.
4. Coloque el nuevo cilindro en la puerta y asegure con tornillos.
5. Coloque el cilindro en el pestillo, luego atornillelo a la puerta.

TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTAS NECESARIAS

