




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #4133897
MODEL/MODELO #46575PHWLG

MOUNTABLE PAPER
TOWEL HOLDER
PORTATOALLAS DE PAPEL
PARA MONTAJE


DF26293

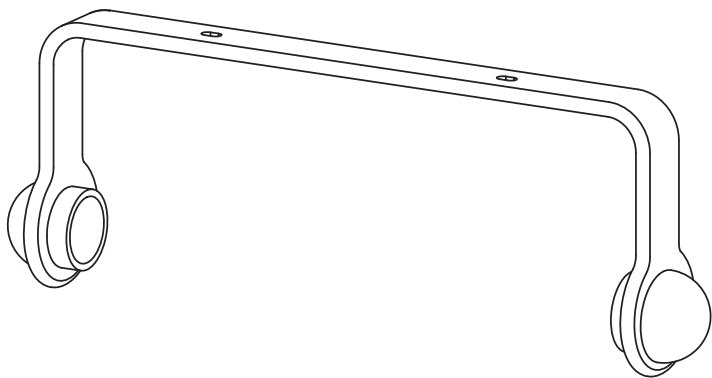

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday - Sunday
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,

Printed in Vietnam
Impreso en Vietnam

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

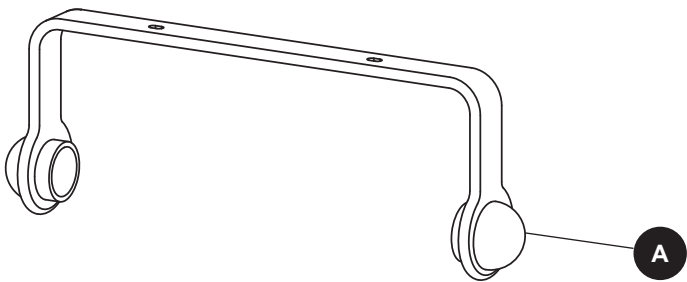

PART/PIEZA	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QUANTITY/CANTIDAD
A	Mountable Paper Towel Holder Portatoallas de papel para montaje	1

HARDWARE CONTENTS / ADITAMENTOS

AA



Screws Qty. 2
Tornillos Cant.: 2

BB





Wall plugs Qty. 2
Tapones de pared Cant. 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Select a flat, firm surface with clear roll rotation space. Align the mounting plate and use a thin pencil to mark the screw hole positions precisely, see 1a and 1b.

Seleccione una superficie plana y firme con espacio de rotación de rollo claro. Alinea la placa de montaje y usa un lápiz delgado para marcar con precisión las posiciones del orificio del tornillo, ver 1a y 1b.

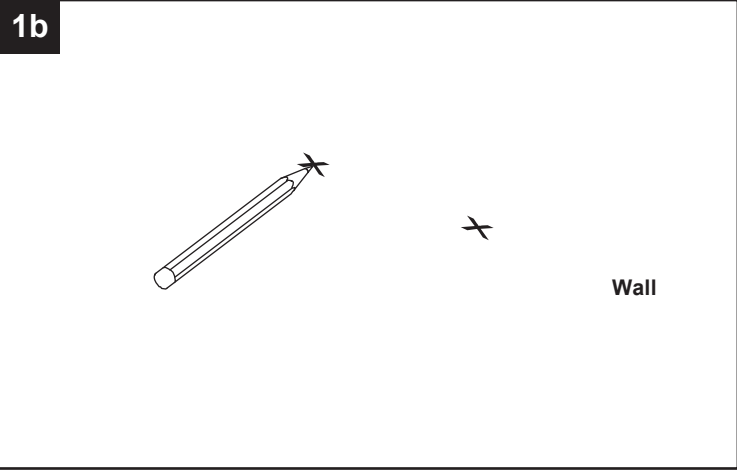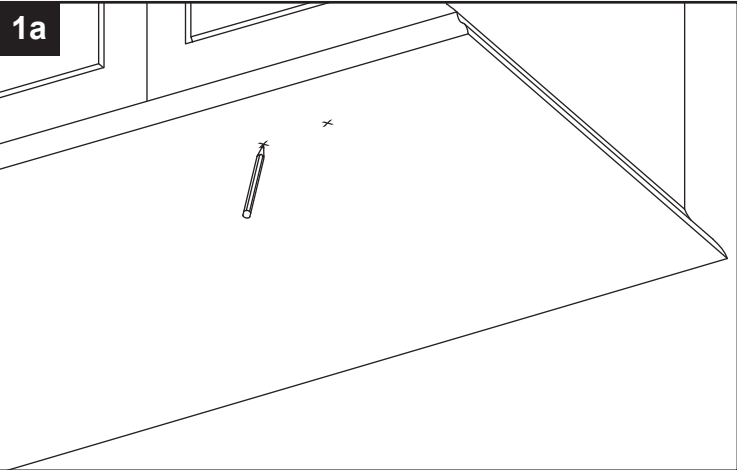


- 2a. If fixing to a wood surface, drill the 7/64-in (2.77 mm) pilot holes.

Si se fija a una superficie de madera, taladree los orificios piloto de 7/64 pulgadas (2.77 mm).

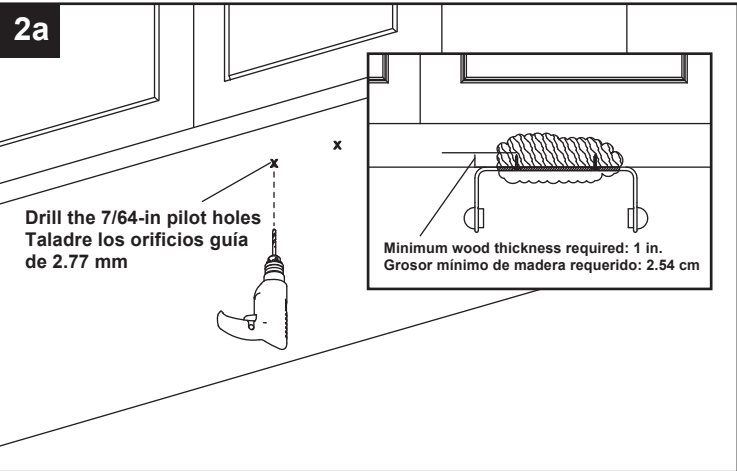

- 2b. Align the PT holder with the pilot holes and fasten it with included mounting screws directly.


Alinea el soporte PT con los orificios piloto y sujetalo directamente con los tornillos de montaje incluidos.

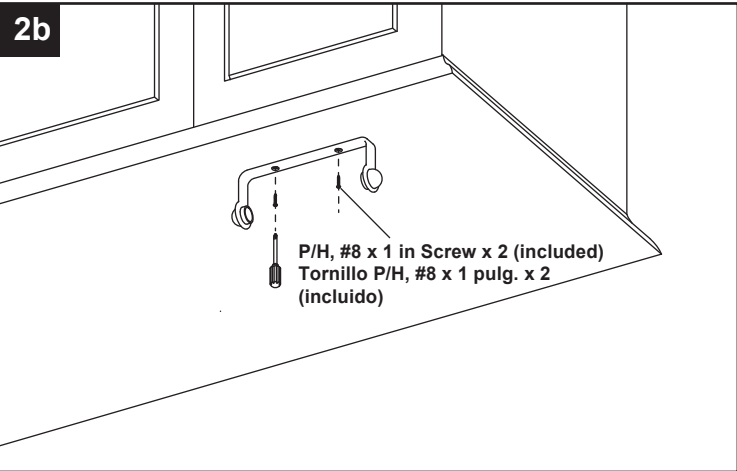

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3a. If fixing to a brick / masonry wall, drill the 7/32-in (5.55 mm) pilot holes.

Si se fija a una pared de ladrillo / albañilería, taladree los orificios piloto de 7/32 pulgadas (5.55 mm).

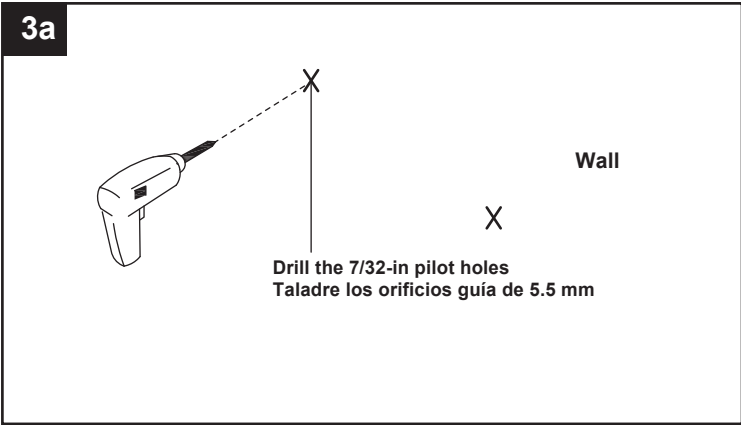

3b. Insert wall plug (included) flush with wall, then attach PT holder with supplied screws.




Inserte el enchufe de pared (incluido) a nivel de pared, a continuación, fija el soporte PT con los tornillos suministrados.

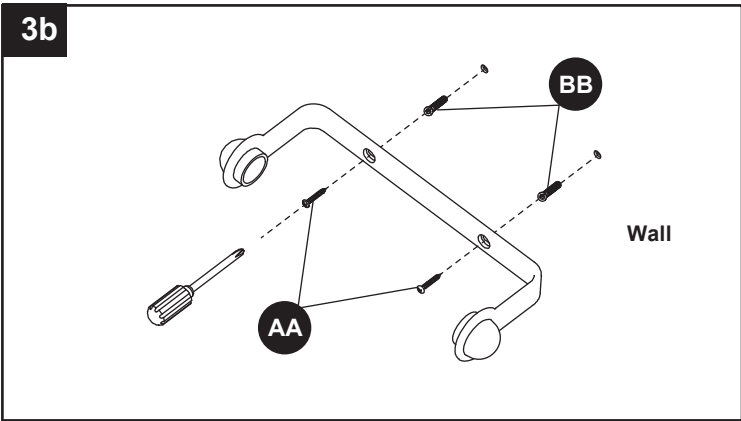

OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. How to install paper towel, follow step 1a, 1b, 1c.

Para instalar toallas de papel, siga los pasos 1a, 1b y 1c.

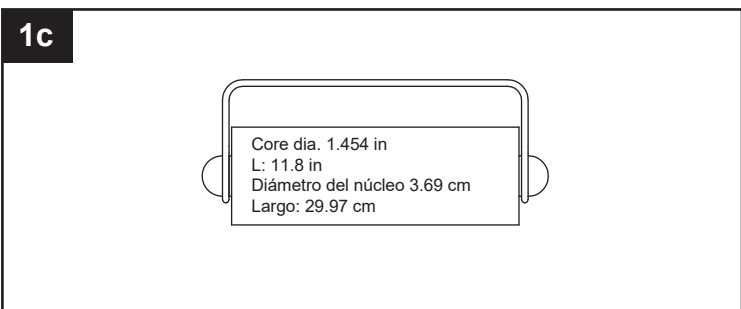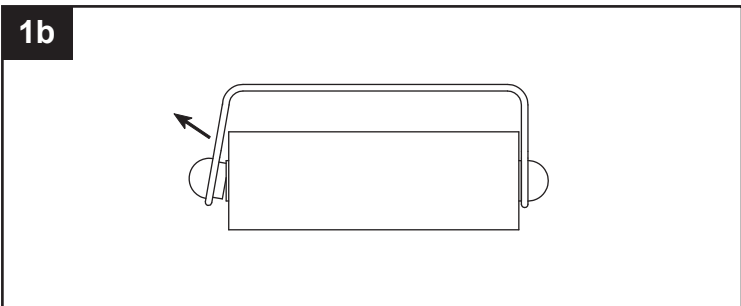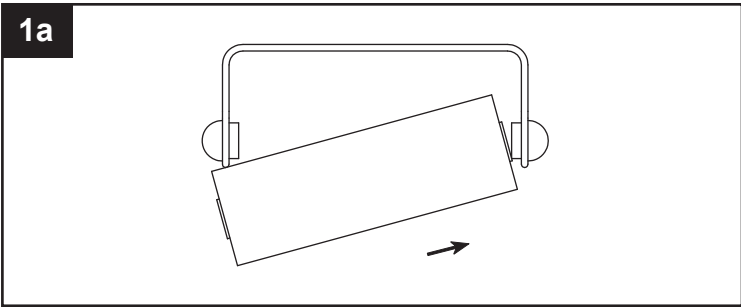

OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

2. How to remove paper towel, follow step 2a, 2b, 2c.

Para retirar la toalla de papel, siga los pasos 2a, 2b y 2c.

