




ITEM #6286774
MODEL #20240105-WB2WP

5 CU FT POLY YARD CART

Español p.10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

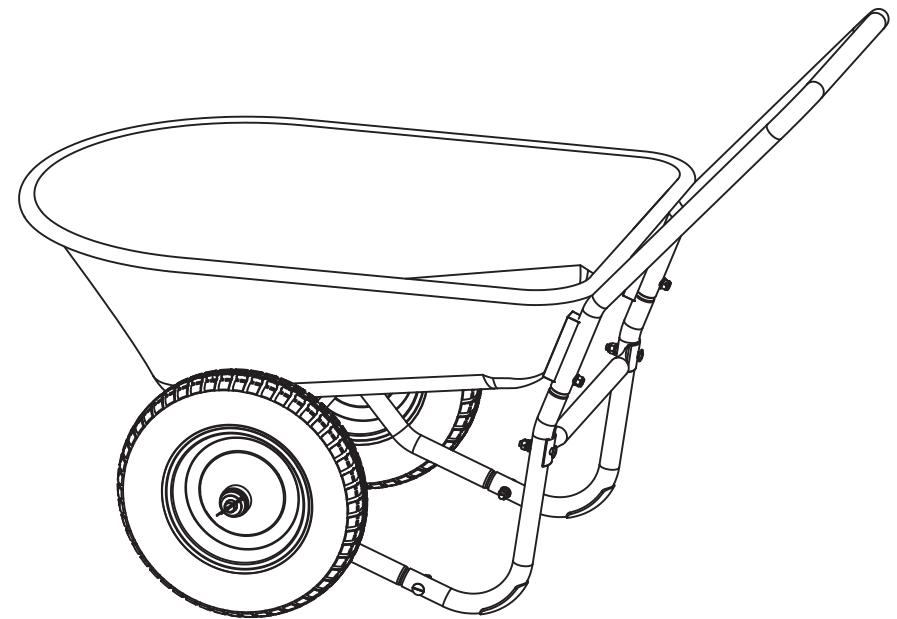

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday, or ascs@lowes.com.

SG24846

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 3


Safety Information..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Warranty..... 9

PACKAGE CONTENTS

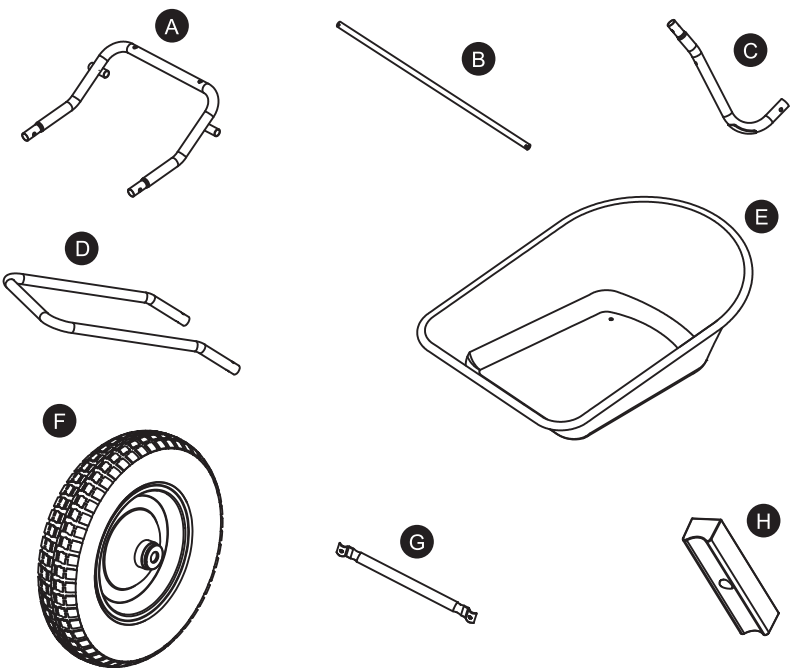

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Frame	1
B	Axle	1
C	Legs	2
D	Handle	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
E	Tray	1
F	Wheel	2
G	Leg brace	1
H	Shim	2

HARDWARE CONTENTS



⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ WARNING

- Use caution when handling. Wear safety gloves.
- Keep out of reach of children.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Wrench, Screwdriver



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide axle (B) through axle brackets on the frame (A).

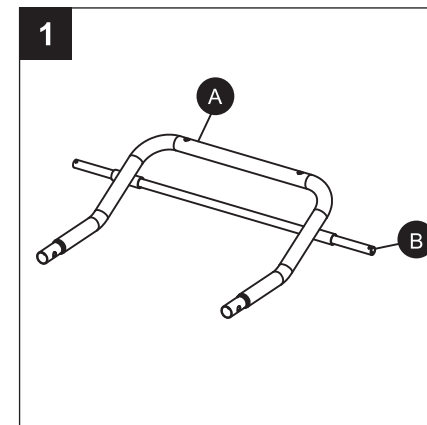



2. With valve stem facing out, slide first wheel (F) through axle (B). Add big washer (CC) and insert cotter pin (EE) through hole in axle (B). Split ends of cotter pin (EE) to hold it in place.

Hardware Used

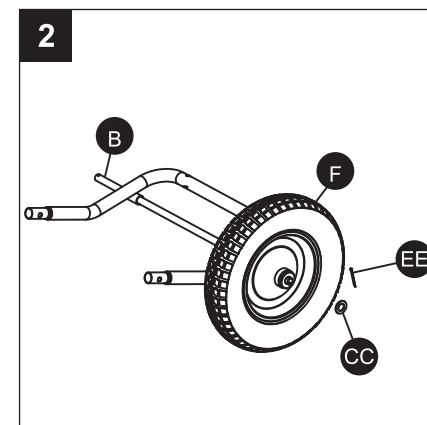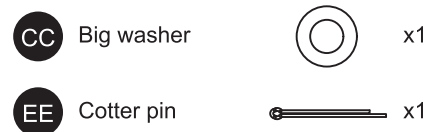

3. Repeat step 2 with the second wheel (F) adding big washer (CC) and cotter pin (EE), splitting both ends to keep it in place.

Hardware Used

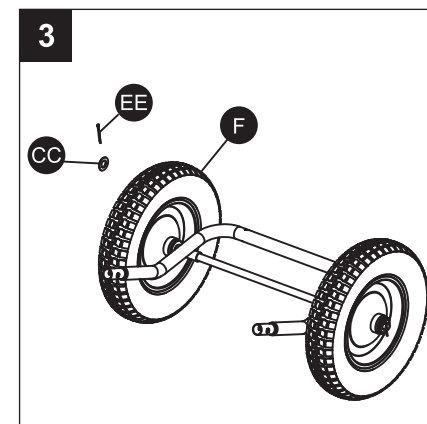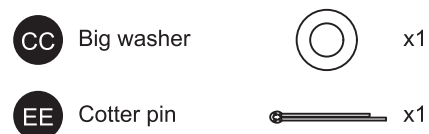


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Attach one leg (C) to frame (A). Secure with M8 x 38 mm bolt (FF), facing in. Add nut (DD). Tighten with your fingers.

Hardware Used


- FF M8 x 38mm Bolt x1
- DD Nut x1

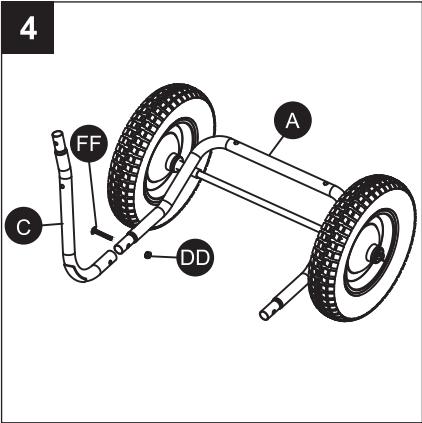

5. Repeat step 4 on other leg (C), attaching it to the frame (A) and securing with M8 x 38mm bolt (FF), and nut (DD). Tighten with your fingers.

Hardware Used


- FF M8 x 38mm Bolt x1
- DD Nut x1

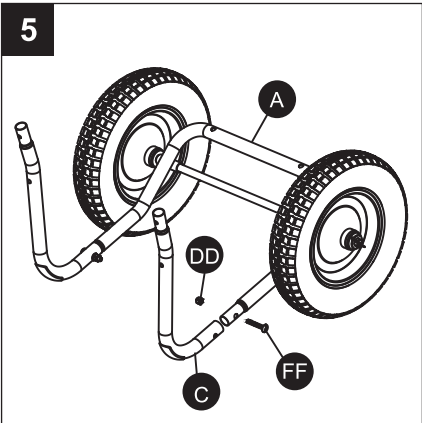

6. Place leg brace (G) against legs (C), secure both sides with M8 x 45mm bolt (BB), facing in. Add nuts (DD). Tighten with your fingers.


Hardware Used

- BB M8 x 45mm Bolt x2
- DD Nut x2

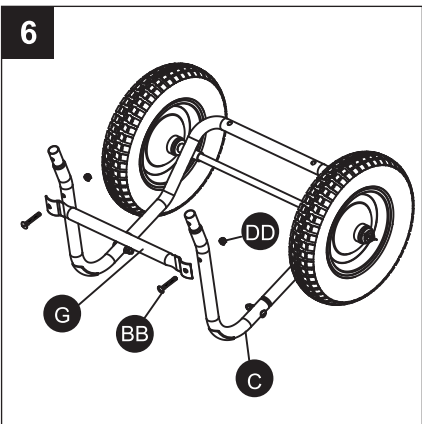

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Place handle (D) on legs (C). Bolts will be added on step 9.

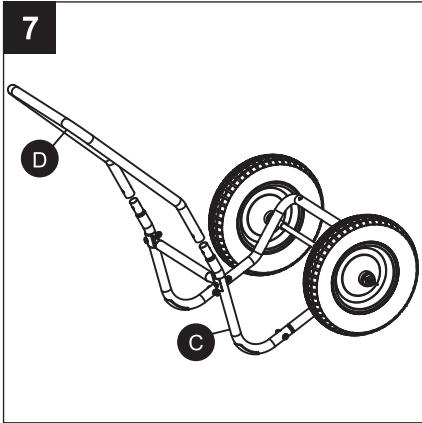

8. Place tray (E), aligning front holes first. Slide M8 x 45mm bolt (BB) through both front holes. Add nuts (DD). Tighten with your fingers.

Hardware Used


- BB M8 x 45mm Bolt x2
- DD Nut x2

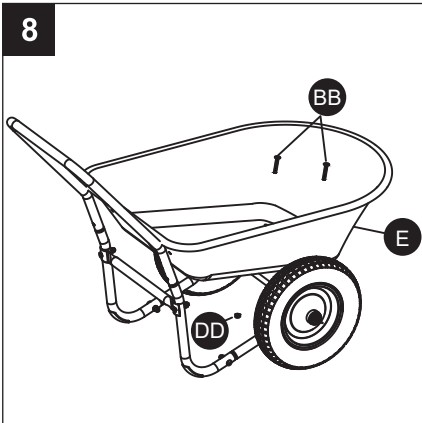

9. Align the shims (H) between tray (E) and handle (D), matching the curve of the shim (H) to the handle (D). Insert M8 x 65mm bolt (AA) through tray (E), top hole of shim (H) and handle (D). Add nuts (DD). Tighten with your fingers.


Hardware Used

- AA M8 x 65mm Bolt x2
- DD Nut x2

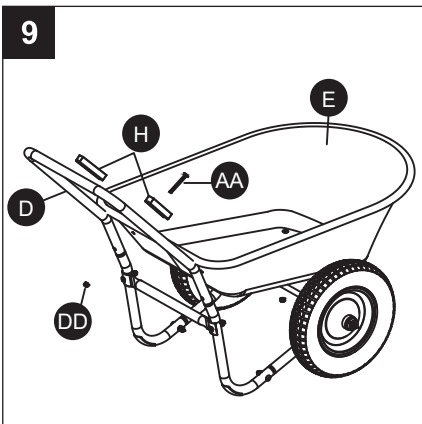

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Tighten everything up with wrench and screw driver.

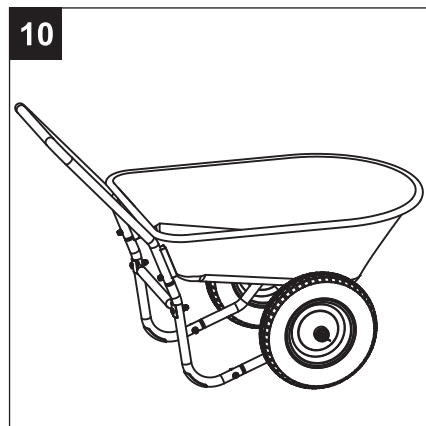

WARRANTY

The warranty is 90 days.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.




PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6286774
MODELO #20240105-WB2WP

CARRITO PARA PATIO DE POLIETILENO DE 0.14 M CÚBICOS

Español p.10

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

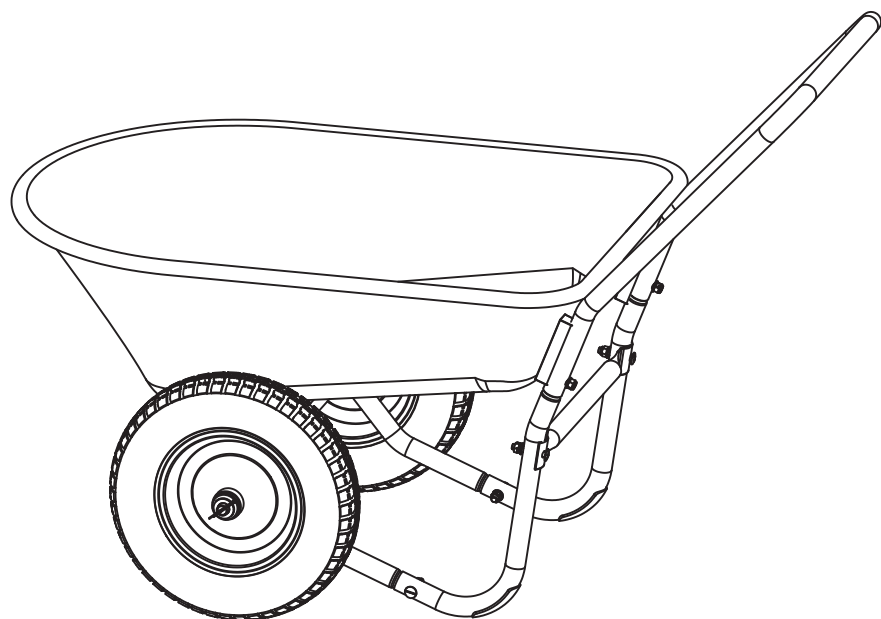

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de devolver el producto, contáctenos al:

866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	12
Aditamentos	12
Información de seguridad	13
Preparación.....	13
Instrucciones de ensamblaje	14
Garantía	18


CONTENIDO DEL PAQUETE

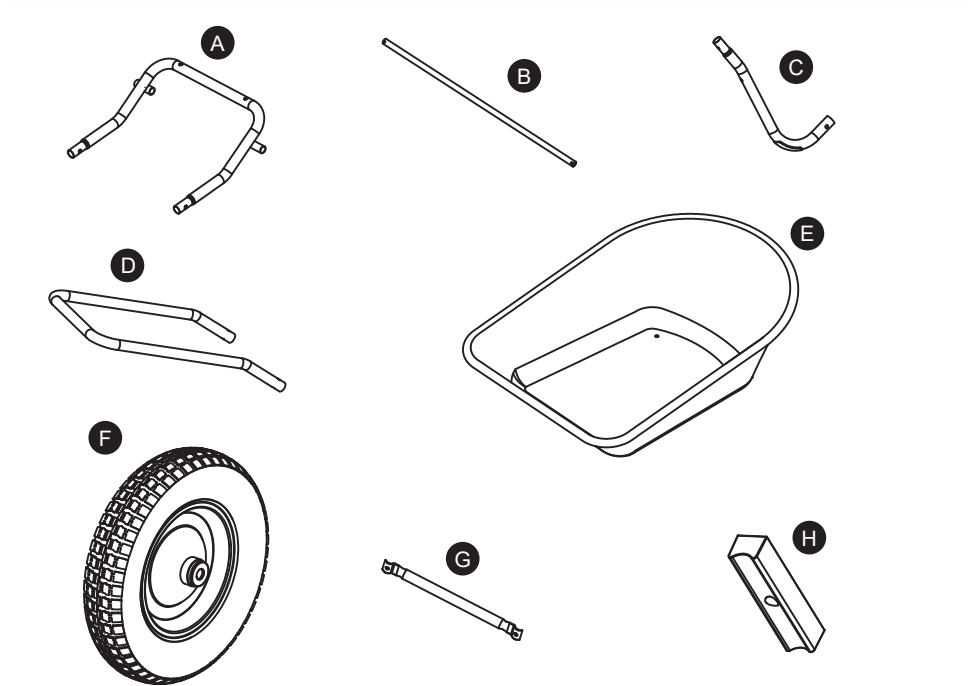

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estructura	1
B	Eje	1
C	Patas	2
D	Mango	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
E	Bandeja	1
J	Rueda	2
P	Soporte de la pata	1
M	Calza	2

ADITAMENTOS

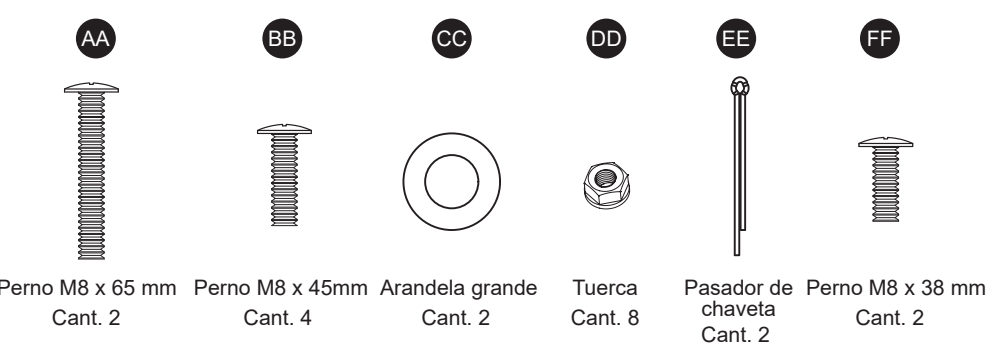

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado cuando manipule el producto. Utilice guantes de seguridad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave inglesa, destornillador



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Pase el eje (B) por los soportes del eje en la estructura (A).

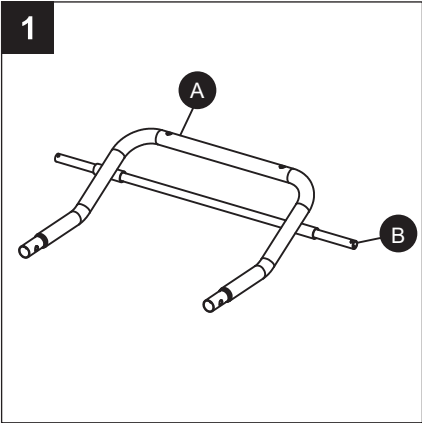



2. Con el vástago de la válvula hacia afuera, pase la primera rueda (F) por el eje (B). Agregue una arandela grande (CC) e inserte el pasador de chaveta (EE) por el orificio en el eje (B). Separe los extremos del pasador de chaveta (EE) para fijarlo en su lugar.

Aditamentos utilizados

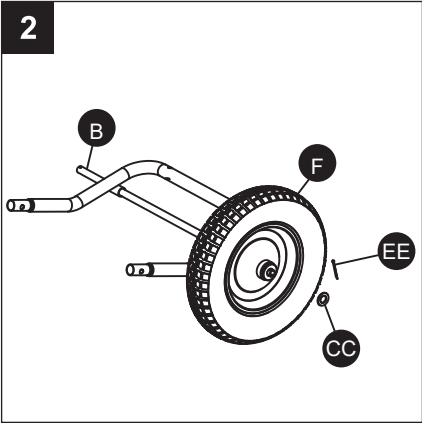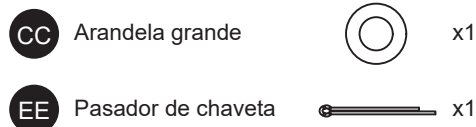

3. Repita el paso 2 con la segunda rueda (F) y agregue una arandela grande (CC) y un pasador de chaveta (EE), y dividida ambos extremos de este para fijarlo en su lugar.



Aditamentos utilizados

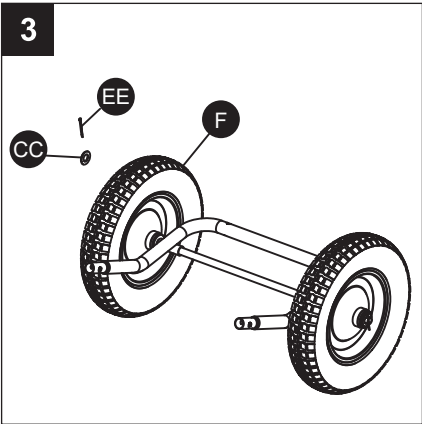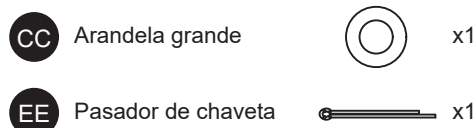

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



4. Conecte una pata (C) a la estructura (A). Asegúrela con un perno M8 x 38 mm (FF) orientado hacia adentro. Agregue la tuerca (DD). Apriete con los dedos.

Aditamentos utilizados

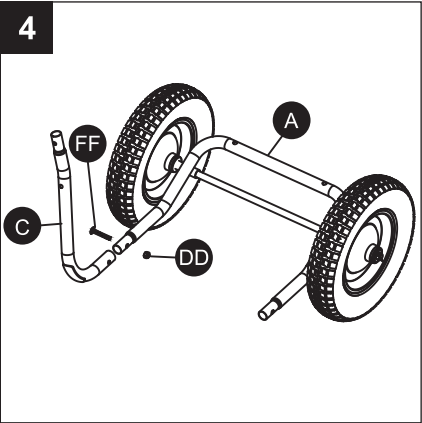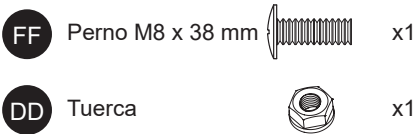



5. Repita el paso 4 en la otra pata (C): conéctela a la estructura (A) y asegúrela con un perno M8 x 38 mm (FF) y una tuerca (DD). Apriete con los dedos.

Aditamentos utilizados

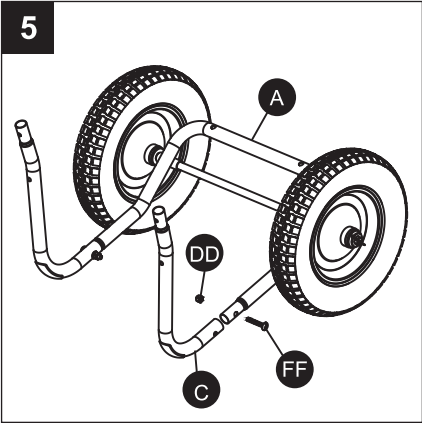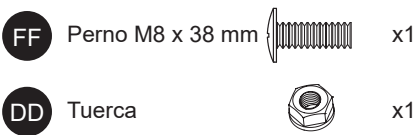


6. Coloque el soporte para las patas (G) contra las patas (C), asegure ambos lados con un perno M8 x 45 mm (BB) colocado hacia adentro. Agregue tuercas (DD). Apriete con los dedos.

Aditamentos utilizados

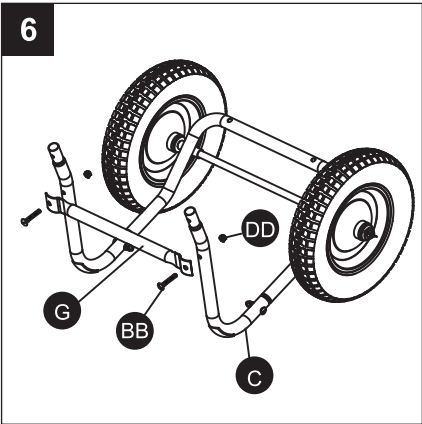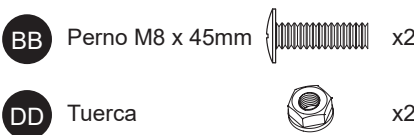

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Coloque el mango (D) en las patas (C).
Los pernos se agregarán en el paso 9.

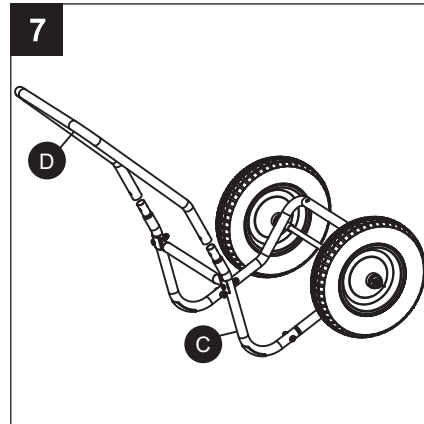

8. Alinee los orificios frontales primero y luego coloque la bandeja (E). Pase el perno M8 x 45 mm (BB) por ambos orificios frontales. Agregue tuercas (DD). Apriete con los dedos.

Aditamentos utilizados


- BB Perno M8 x 45mm  x2
- DD Tuerca  x2

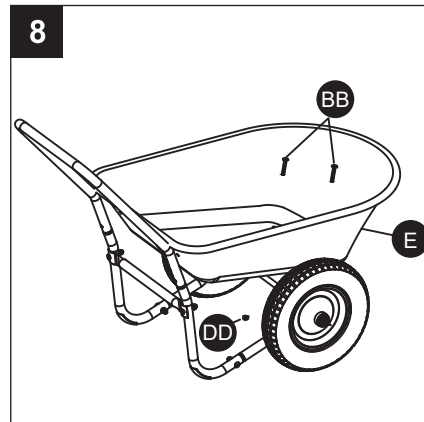

9. Alinee las cuñas (H) entre la bandeja (E) y el mango (D), de forma que coincida la curva de la cuña (H) con el mango (D). Inserte el perno M8 x 65 mm (AA) por la bandeja (E), el orificio superior de la cuña (H) y el mango (D). Agregue tuercas (DD). Apriete con los dedos.


Aditamentos utilizados

- AA Perno M8 x 65 mm  x2
- DD Tuerca  x2

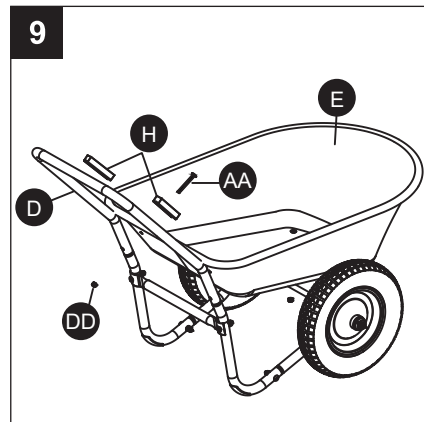

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Apriete todo con la llave y el destornillador.

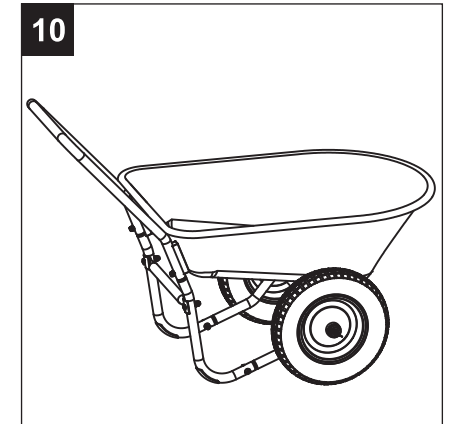

GARANTÍA

La garantía es de 90 días.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver el producto, contáctenos al:

866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,

o escriba a **ascs@lowes.com**.