


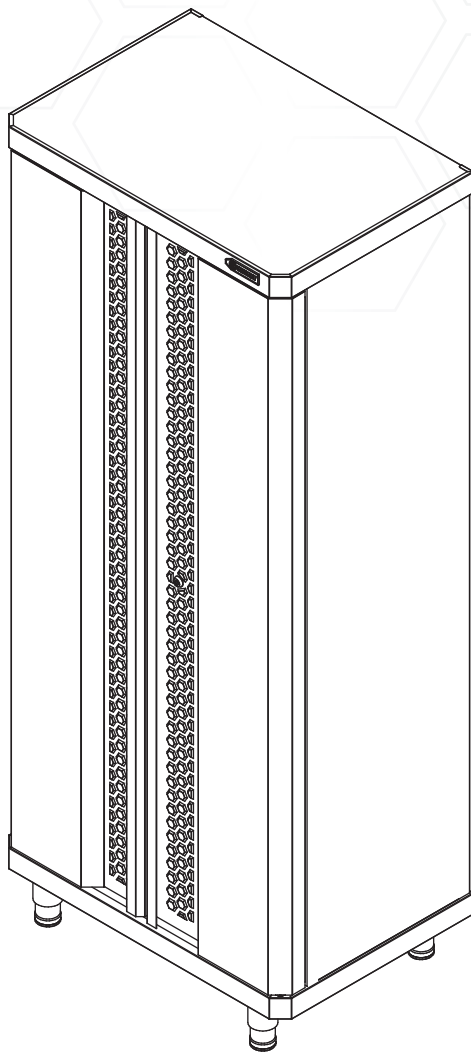

ITEM #0019818

STORAGE CABINET

MODEL #0054849

Français p. 13

Español p. 25

KOBALT® and the K Design® are registered trademarks of LF, LLC. All Rights Reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Information4

Preparation4


Assembly Instructions5

Troubleshooting12

Warranty12

Replacement Parts List12




PACKAGE CONTENTS

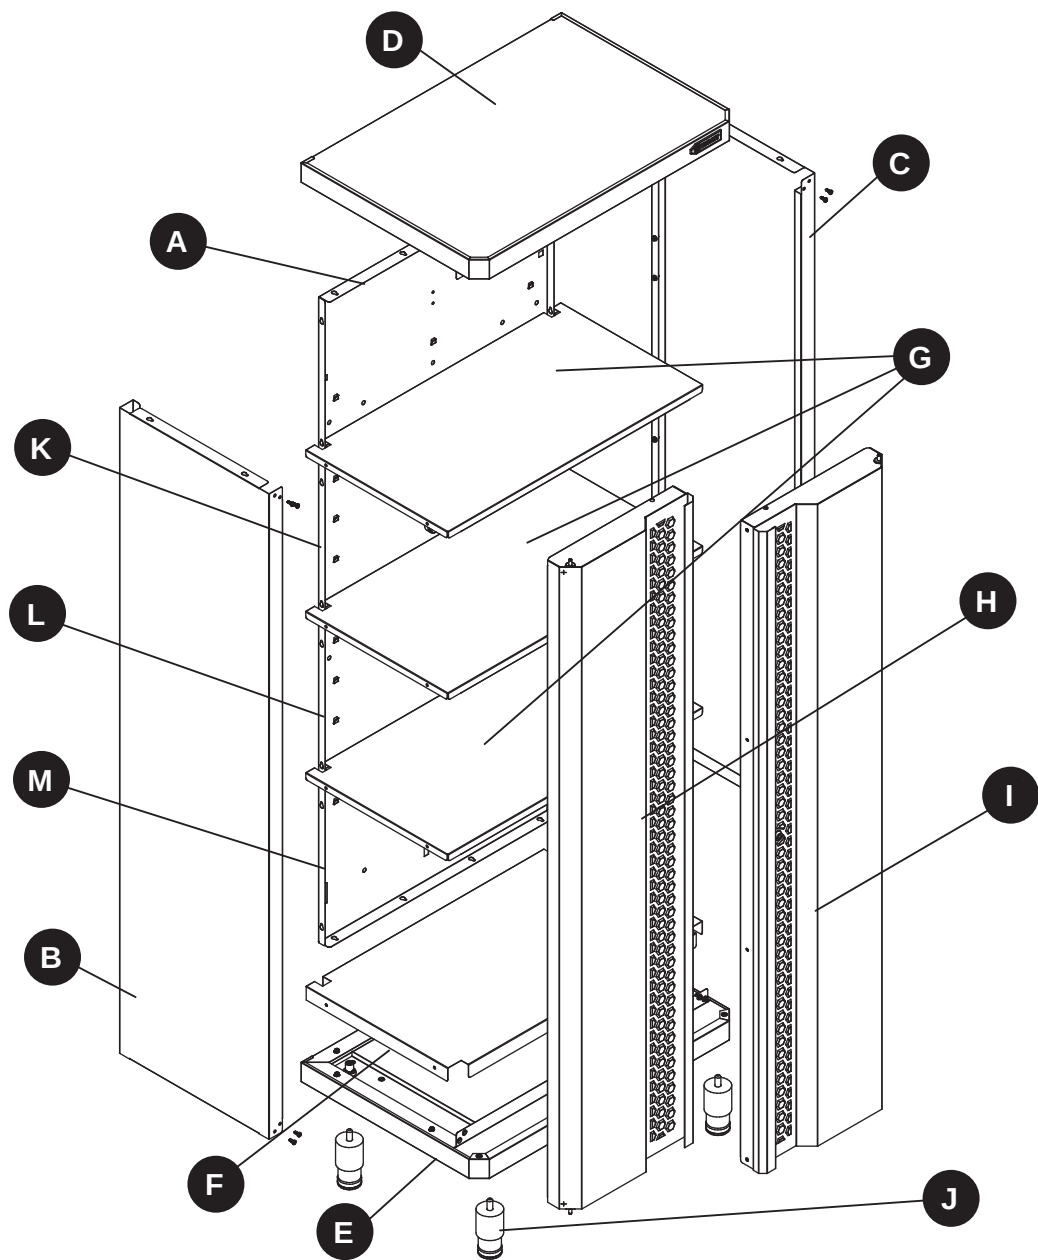

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top back panel	1
B	Left side	1
C	Right side	1
D	Top	1
E	Base	1
F	Bottom shelf	1
G	Shelf	3

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Left door	1
I	Right door	1
J	Leg leveler assembly	4
K	Top middle back panel	1
L	Bottom middle back panel	1
M	Bottom back panel	1

HARDWARE CONTENTS

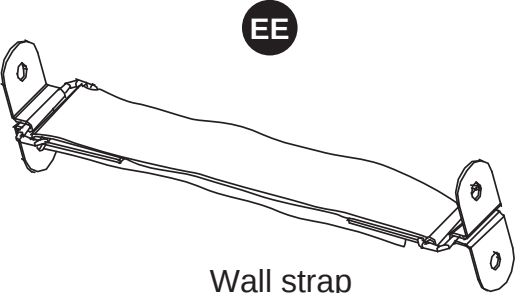				
ST4.8 x 10 mm Screw Qty. 8 + 2	#8-32 x 3/8 in. Bolt Qty. 2	#8-32 Nut Qty. 2	ST4 x 20 mm Screw Qty. 2	Wall strap Qty. 1
				
Lock (preassembled to right door (I)) Qty. 1	Key (preassembled to right door (I)) Qty. 2		ST4.8 x 100 mm Pan head screws Qty. 2	5 x 15 x 1.2 mm Washer Qty. 2

SAFETY INFORMATION

CAUTION

- Do not overload shelf (100 lbs. max.) or store loose or heavy items on the top of the unit.
- When storing items on the middle shelf or bottom shelf, equally distribute loads.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- When mounting unit to wall, ensure studs are plumb and square.
- When mounting multiple units to a wall, check local building codes or consult with a contractor to determine the maximum load rating for your desired installation.

WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- Use care when handling and assembling metal plates.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts. It is recommended that this product be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.


Estimated Assembly Time: 45 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (not included): Drill, Phillips screwdriver,
Adjustable wrench


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide preassembled screws into key slots of top back panel (A) to connect top back panel (A) to top middle back panel (K). Tighten the screws. Repeat process to connect bottom middle back panel (L) to top middle back panel (K) and bottom back panel (M) to bottom middle back panel (L).

Note: Be sure to keep the backs on a soft surface, such as carpeting or a piece of cardboard, to protect them from scratches.

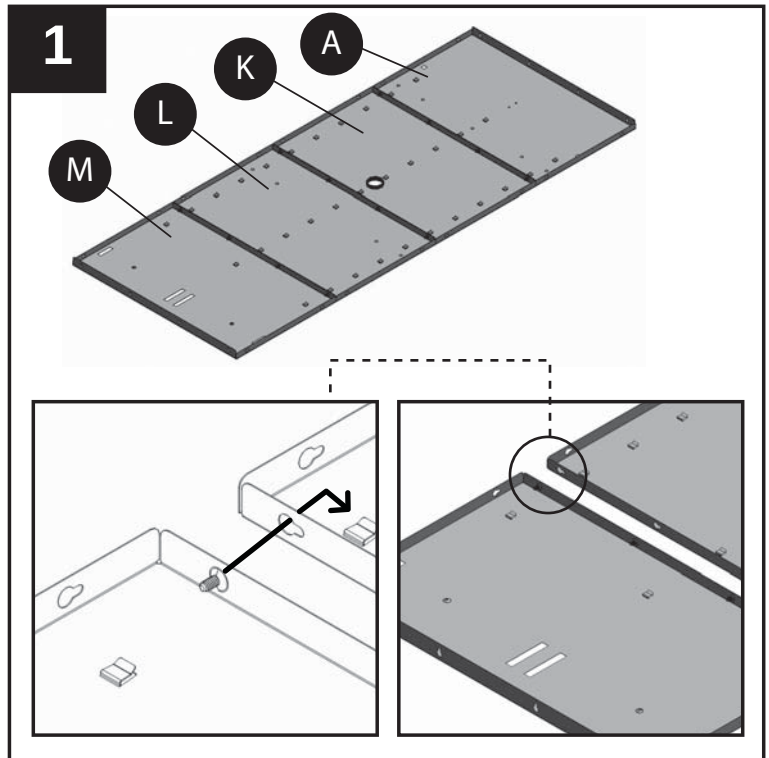


2. Slide preassembled screws into key slots of the assembled unit from Step 1 to connect left side (B) and right side (C) to the assembled unit. Tighten the screws.

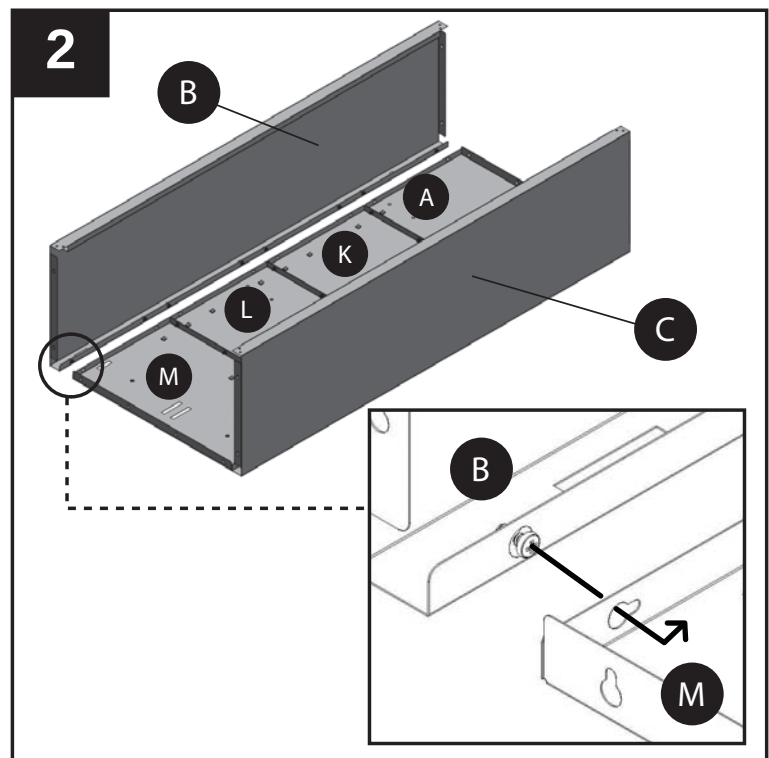

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Screw leg leveler assemblies (J) to base (E) until tight.


Note: Ensure all four legs are level before moving on to the next step.

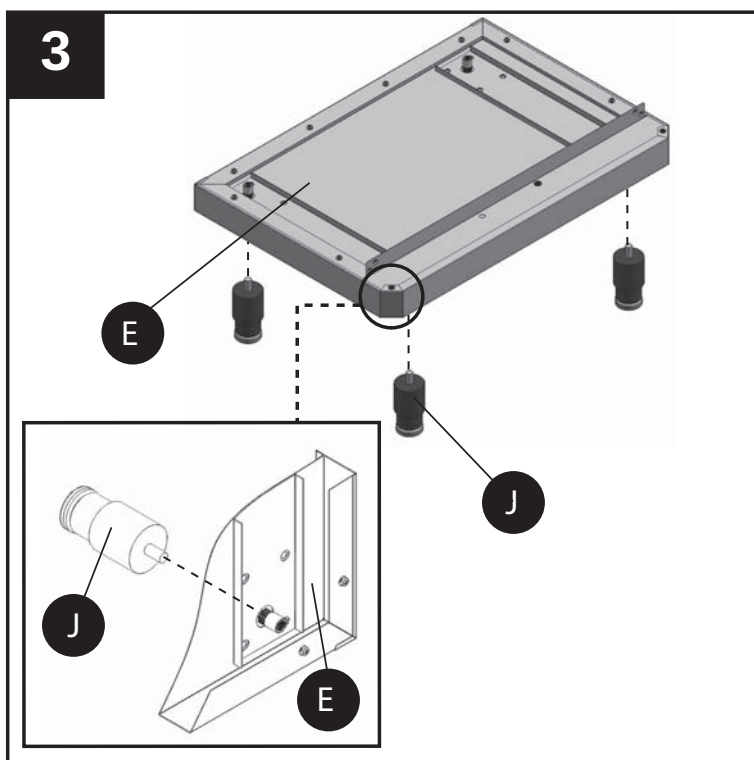

4. Push and tighten the preassembled screws on the assembled unit from Step 2 to the key slots of base (E). Tighten the ST4.8 x 10 mm screws (AA) to the front edge of the base (E) to connect left side (B) and right side (C) to base (E).

Hardware Used

AA ST4.8 x 10 mm Screw x 4

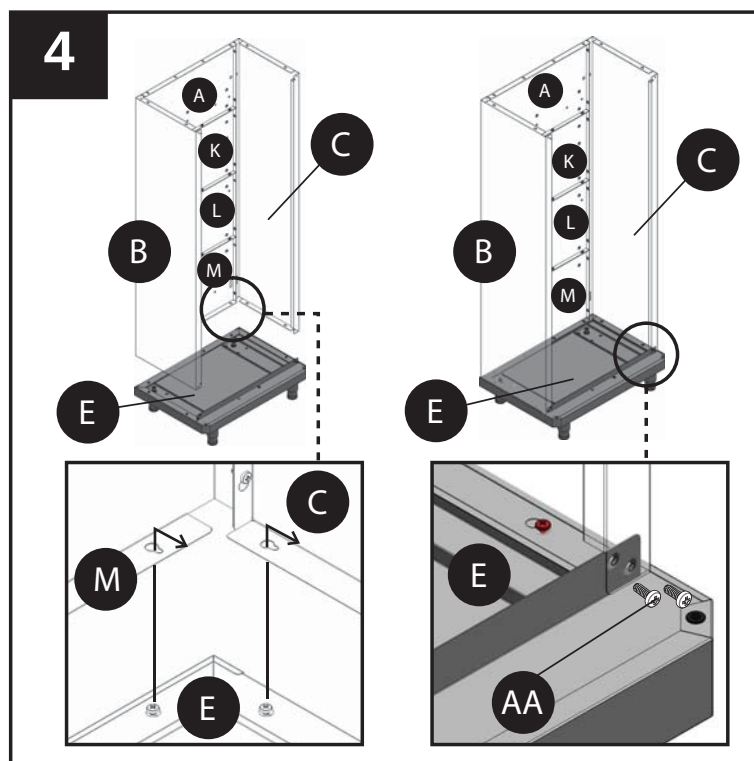


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Slide and tighten the preassembled screws in the top (D) to the assembled unit. Tighten ST4.8 x 10 mm screws (AA) to the front edge of top (D) to connect the left side (B) and right side (C) to top (D). Place the cabinet upright.


Hardware Used

AA ST4.8 x 10 mm
Screw x 4

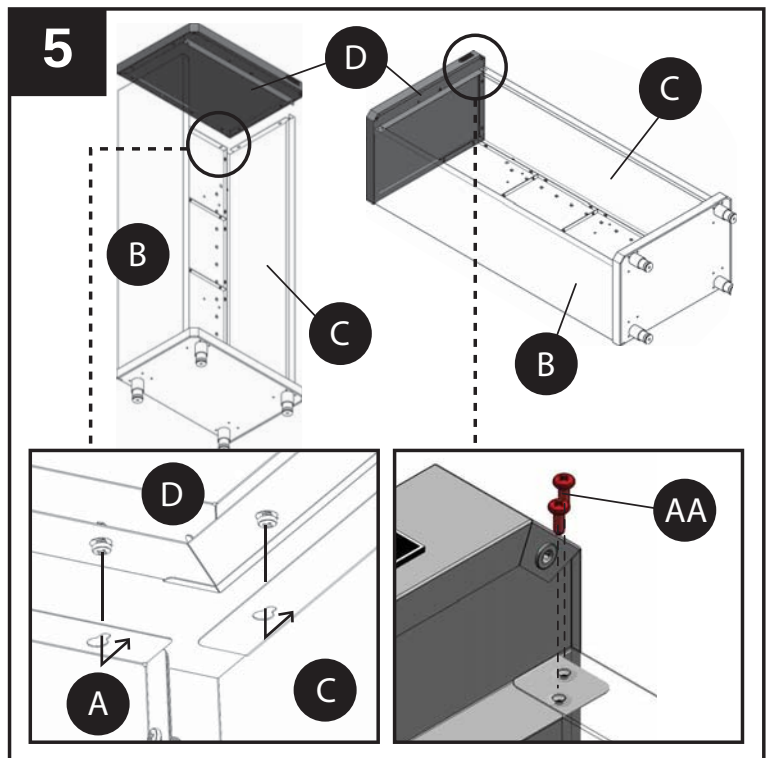

6. OPTIONAL

If you plan to hang the unit on the wall using the K-Rail® (Item #0103683, sold separately) and Wall Mount Kit (Item #0345926, sold separately), please follow the below step. Otherwise, proceed to Step 7. Attach carriage bolts, flange nuts, flat washers, outside cabinet brackets and inside cabinet brackets to the back of the assembled unit.

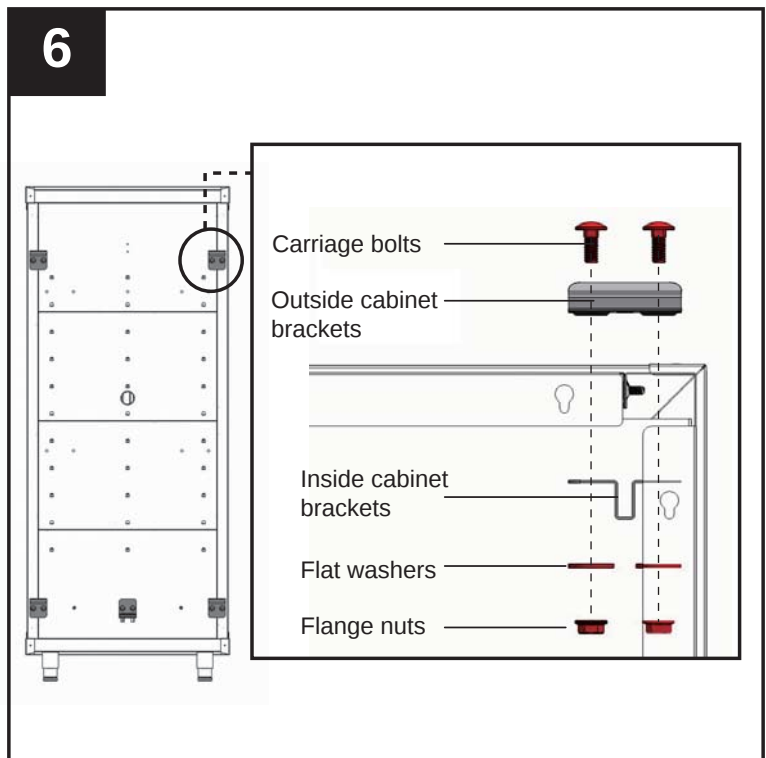


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Install the bottom shelf (F) by tipping it to the side and inserting it into the cabinet. With bottom shelf (F) at an angle, align the cut-outs on the bottom shelf (F) with the back seams caused by left side (B), right side (C), and bottom back panel (M). Carefully lower the bottom shelf (F), ensuring the front of the bottom shelf (F) goes over the front flange of the base (E).


Determine the location for the other 3 shelves (G). Hold the shelves (G) at an angle to make them easier to install. Repeat above method to install. Please make sure shelf (G) snaps into the hooks on the assembled back.

Note: If inside front shelf tabs are flattened during assembly, use a flat screwdriver (not included) to adjust tabs.

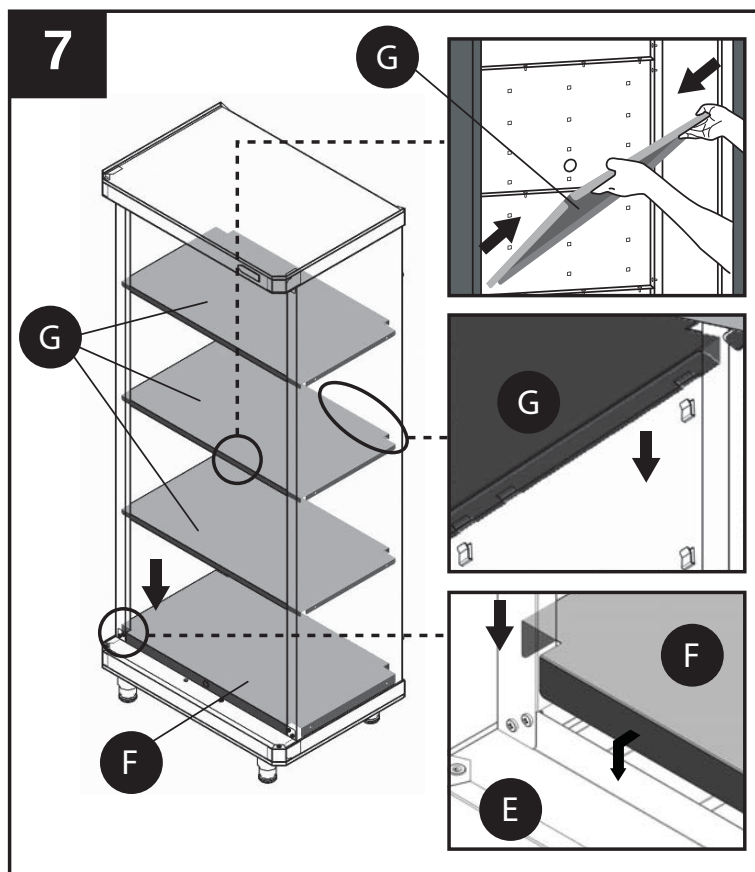

8. Lift and pull the L-shaped pivot pin on the edge of the left door (H), aligning the assembling hole of the base (E) and top (D), then release. Repeat for right door (I).

Note: Check and see if the top (D) is level. If not level due to uneven floor, the two doors will probably not be properly aligned. In this case, use an adjustable wrench (not included) to adjust the hex nut until the top (D) is level.

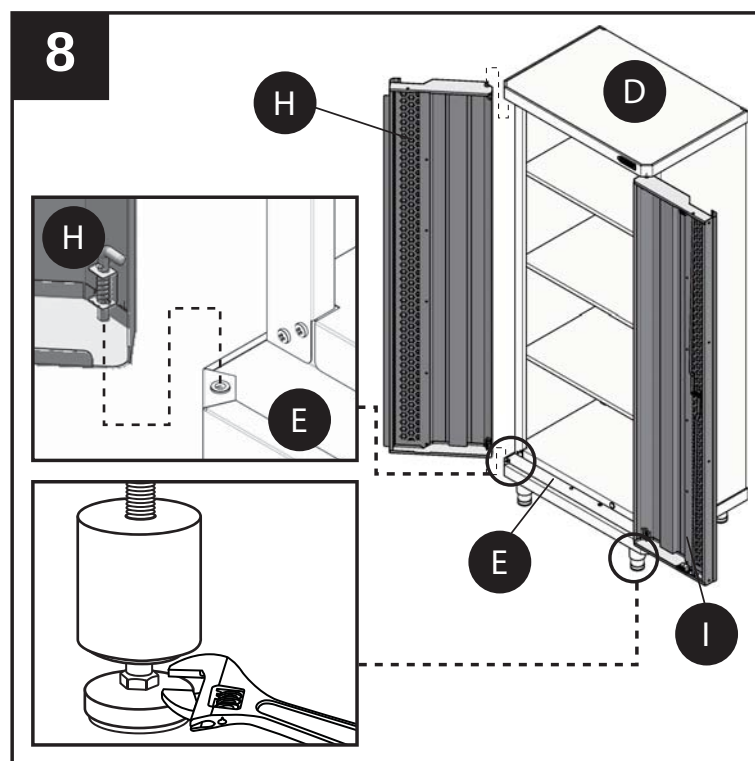



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Screw one end of wall strap (EE) to the top back panel (A) with #8-32 x 3/8 in. bolts (BB) and #8-32 nuts (CC). Secure the other end to the wall with ST4 x 20 mm screws (DD).

Note: This cabinet should be anchored to the wall using the wall strap (EE) to avoid any potential danger from cabinet falling. Check and see if the top (D) is level. If not level due to uneven floor, the two doors will probably not be properly aligned. In this case, use an adjustable wrench (not included) to adjust the hex nut until the top (D) is level.

Hardware Used

BB	#8-32 x 3/8 in. Bolt		x 2
CC	#8-32 Nut		x 2
DD	ST4 x 20 mm Screw		x 2

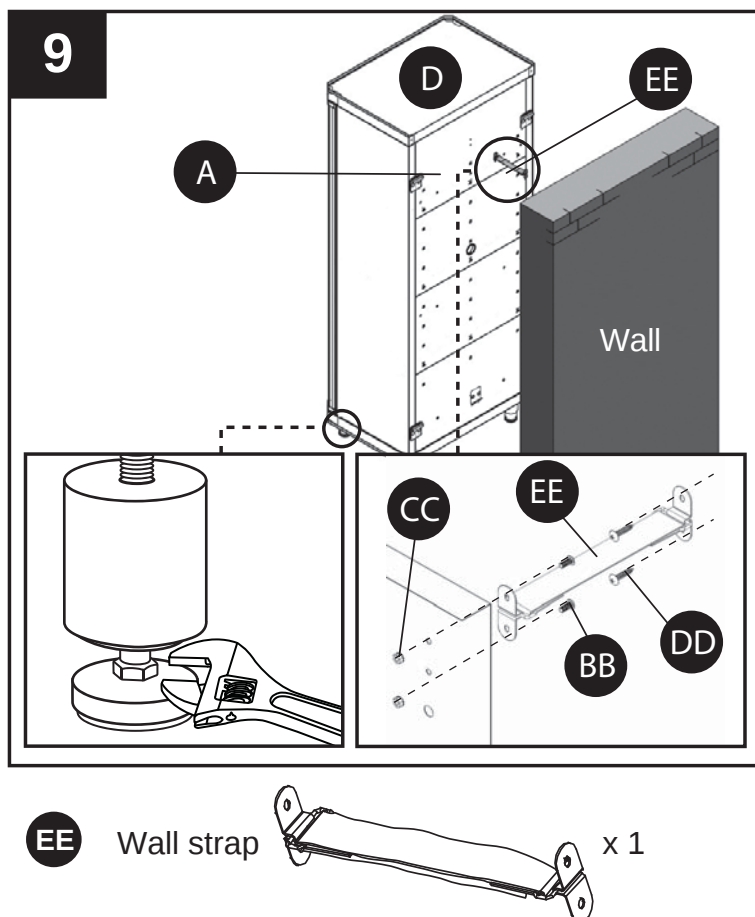


10. OPTIONAL

To install the unit to the wall without a K-Rail®, follow the below step. Otherwise proceed to optional K-Rail® mounting instructions on the next page.

Move the unit to the wall, making sure the back of the unit is flush with the wall. Feed the ST4.8 x 100 mm pan head screws (HH) through the 5 x 15 x 1.2 mm washers (II) and top back panel (A). Screw the ST4.8 x 100 mm pan head screws into wall studs, and tighten securely.

Note: Screws must be placed into wall studs. The unit will not be secured if screwed into drywall. If there is a gap between the unit and the wall due to moulding on the garage floor, please make the unit press against the moulding and be parallel to the wall.

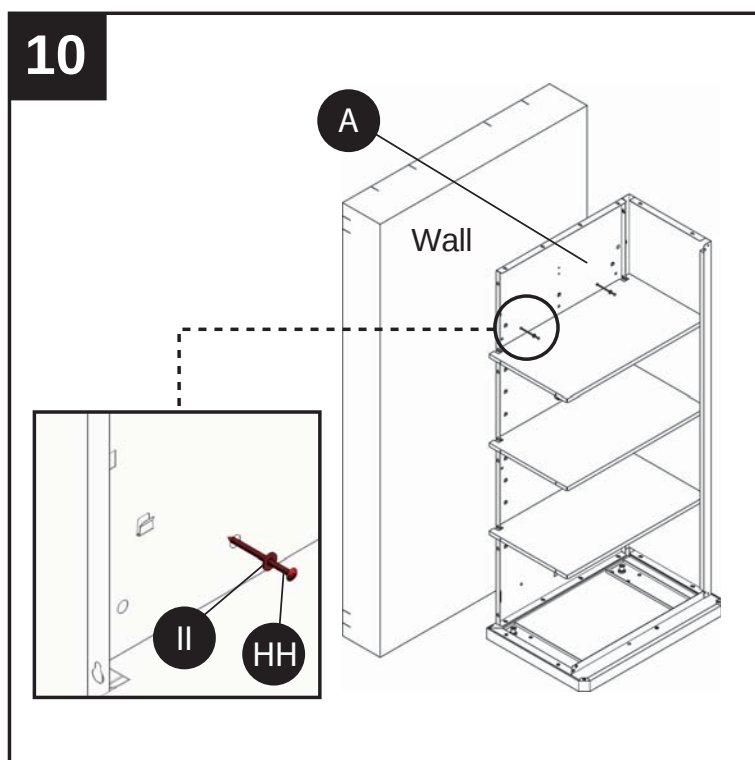

Hardware Used

HH	ST4.8 x 100 mm Pan head screws	x 2
-----------	--------------------------------	-----



II	5 x 15 x 1.2 mm Washer	x 2
-----------	------------------------	-----




OPTIONAL K-RAIL MOUNTING INSTRUCTIONS


1. Ensure wall studs are plumb and square. Place the K-Rail® (Item #0103683, sold separately) on the wall studs at the desired location, with the center of the K-Rail® a minimum of 61-3/4 in. from the floor. Level the K-Rail® and mark the location. K-Rail® must be attached to a minimum of 3 wall studs. Attach the K-Rail® to the wall studs at the marked locations using two wood screws (not provided) per stud.

Measure 51-1/2 in. down from the center of the top K-Rail®. Install the second K-Rail® so the center of the rail is 51-1/2 in. below the center of the top K-Rail®.

Note: 2 K-Rails® must be purchased.

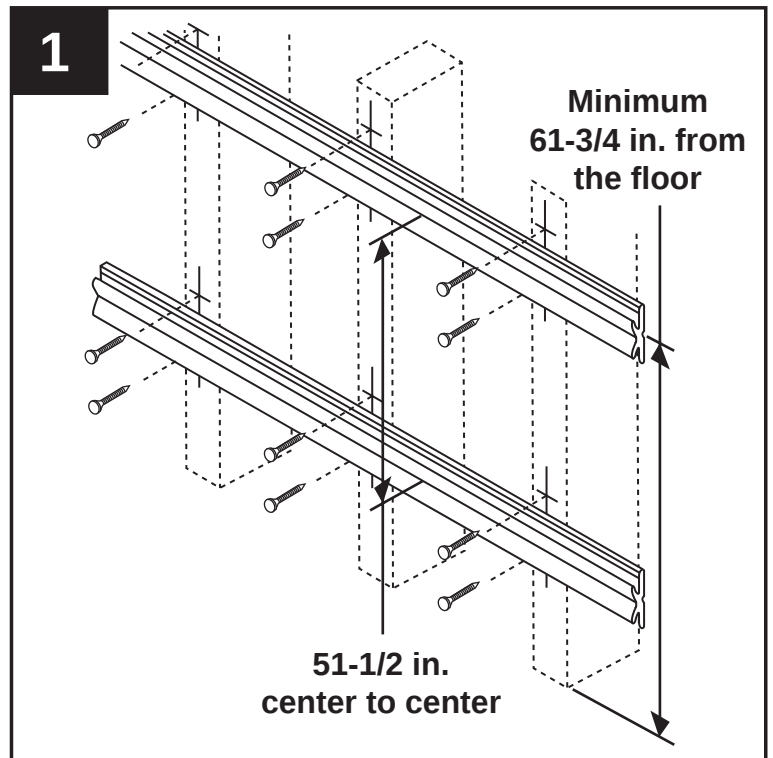


2. Lift the cabinet and insert the top outside cabinet brackets into the K-Rail® on the top.

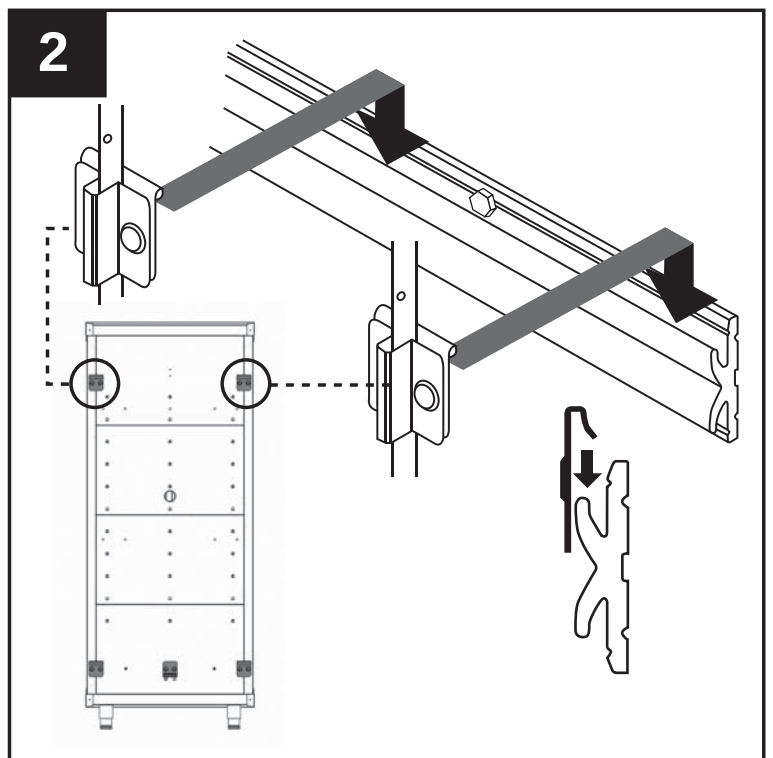

OPTIONAL K-RAIL MOUNTING INSTRUCTIONS

3. Position the bottom outside cabinet brackets onto K-Rail® as shown. Lock the bottom outside cabinet brackets into position as shown.

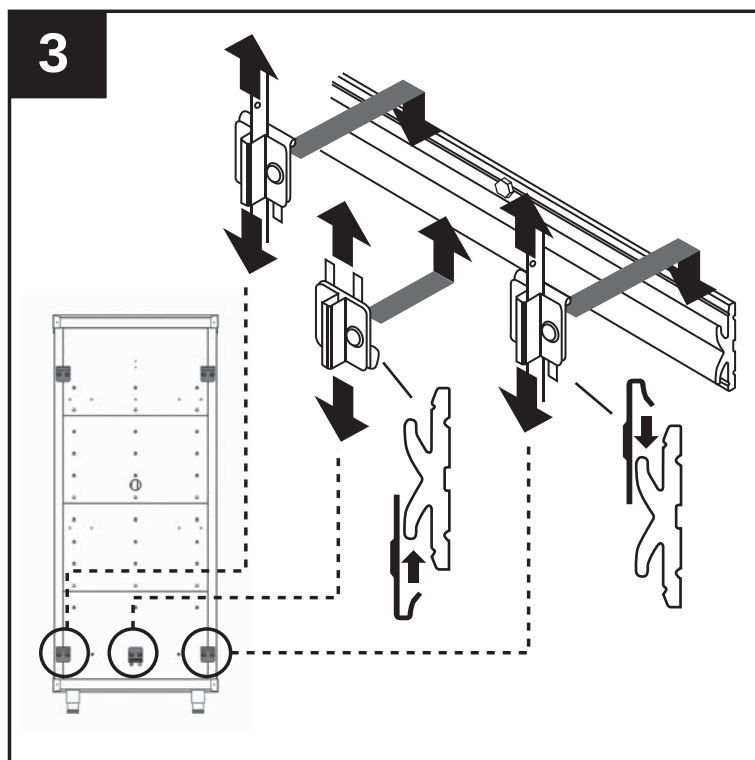

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Screw(s) will not align into hole(s).	1. Natural properties of sheet metal cause slight changes in pre-drilled hole location.	1. Place screws into all aligned holes and hand tighten. Push a 3/8 in. hole-punch through both holes to force the alignment. With the hole-punch in place, tighten all other screws. When the hole-punch is removed, the screw(s) should easily fit into the remaining hole(s).
Doors will not remain closed.	1. Unit is not level.	1. Remove the unit from the wall and ensure the studs are plumb and square.

LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE

This product carries a lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call custom service at 1-888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #	PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top back panel	19818B-A	N	Door magnet	19818B-N
B	Left side	19818B-B	O	Door L shape pivot pin	19818B-O
C	Right side	19818B-C	P	Spring	19818B-P
D	Top	19818B-D	AA	ST4.8 x 10 mm screw	19818B-AA
E	Base	19818B-E	BB	#8-32 x 3/8 in. bolt	19818B-BB
F	Bottom shelf	19818B-F	CC	#8-32 Nut	19818B-CC
G	Shelf	19818B-G	DD	ST4 x 20 mm screw	19818B-DD
H	Left door	19818B-H	EE	Wall strap	19818B-EE
I	Right door	19818B-I	FF	Lock	19818B-FF
J	Leg leveler assembly	19818B-J	GG	Key	19818B-GG
K	Top middle back panel	19818B-K	HH	ST4.8 x 100 mm Pan head screws	19818B-HH
L	Bottom middle back panel	19818B-L	II	5 x 15 x 1.2 mm Washer	19818B-II
M	Bottom back panel	19818B-M	JJ	Electrical bushing	19818B-JJ

Printed in China

KOBALT® and the K Design® are registered trademarks of LF, LLC. All Rights Reserved.

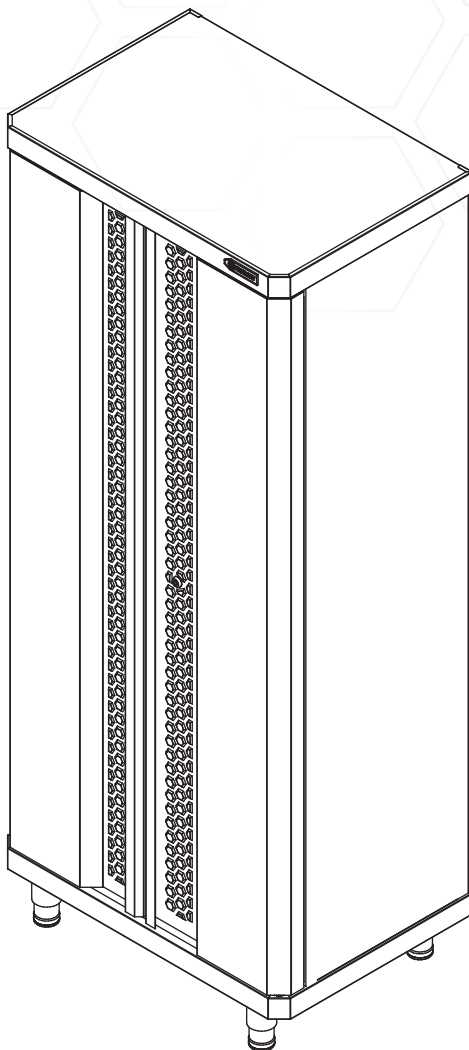

ARTICLE #0019818
**ARMOIRE DE
RANGEMENT**
MODÈLE #0054849

KOBALT® et le motif de K® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 888 3KOBALT (1-888-356-2258), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l’emballage.....15

Quincaillerie incluse16

Consignes de sécurité16

Préparation16


Instructions pour l’assemblage17

Dépannage24

Garantie24

Liste des pièces de rechange24



CONTENU DE L'EMBALLAGE

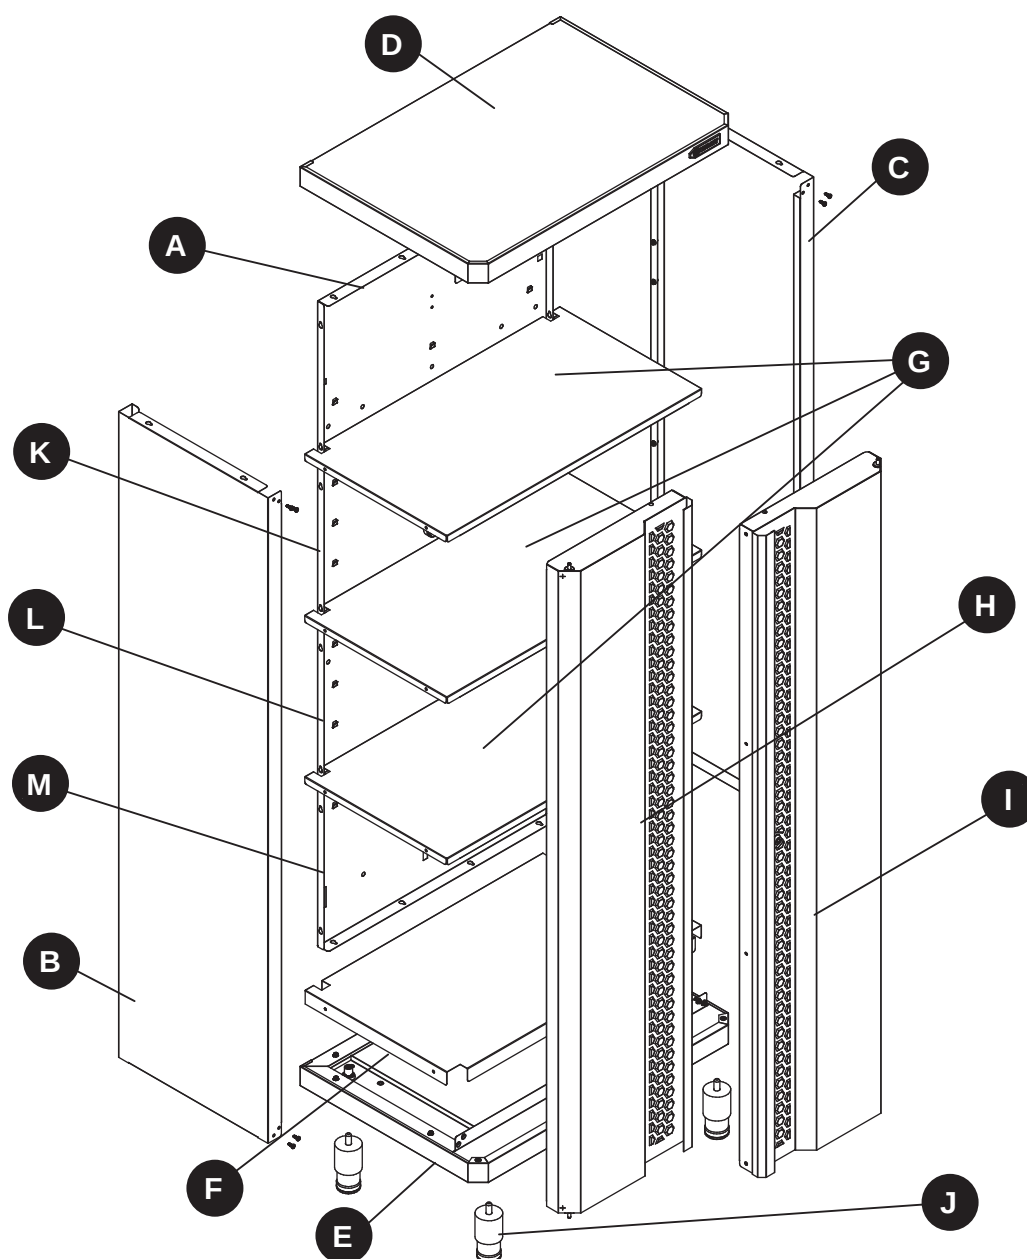

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau arrière supérieur	1
B	Panneau latéral gauche	1
C	Panneau latéral droit	1
D	Dessus	1
E	Base	1
F	Tablette inférieure	1
G	Tablette	3

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
H	Porte gauche	1
I	Porte droite	1
J	Pied réglable	4
K	Panneau central arrière supérieur	1
L	Panneau central arrière inférieur	1
M	Panneau arrière inférieur	1

CONTENU DE L'EMBALLAGE

AA	BB	CC	DD	EE
				
Vis ST4,8 de 10 mm Qté : 8 + 2	Boulon de 8/32 po x 3/8 po Qté : 2	Écrou de 8/32 po Qté : 2	Vis ST4 de 20 mm Qté : 2	Courroie de mur Qté : 1
FF	GG	HH	II	
				
Verrou (préassemblé à la porte droite [I]) Qté : 1	Clé (préassemblée à la porte droite [I]) Qté : 2	Vis à tête cylindrique ST4,8 de 100 mm Qté : 2	Rondelle de 5 x 15 x 1,2 mm Qté : 2	

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE

- Ne surchargez pas les tablettes (au plus 45,36 kg), et ne rangez pas d'articles lâches ou lourds sur le dessus de l'armoire.
- Lorsque vous rangez des articles sur la tablette centrale ou la tablette inférieure, répartissez uniformément la charge.
- Ne rangez pas de liquides inflammables dans l'armoire, à moins qu'ils ne soient dans un contenant approuvé et hermétiquement fermé.
- Ne rangez pas d'essence dans l'armoire, en aucune circonstance.
- Lorsque vous fixez l'armoire au mur, veillez à ce que les montants soient d'aplomb et droits.
- Lorsque vous fixez plusieurs armoires à un mur, vérifiez les codes du bâtiment locaux ou consultez un entrepreneur pour déterminer la charge maximale que peut contenir votre installation.

AVERTISSEMENT

- Ne vous tenez pas debout sur cette armoire, ne montez pas dessus et ne la modifiez pas. Ne l'utilisez que pour sa fonction spécifique de rangement.
- Manipulez et assemblez avec soin les pièces en métal.
- Les pièces en métal peuvent avoir des bords ou des coins coupants. Nous vous recommandons l'utilisation de gants protecteurs.
- N'oubliez pas de toujours utiliser des techniques de levage appropriées pour déplacer l'armoire emballée ou assemblée.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange. Nous vous recommandons d'assembler le produit sur une surface propre et douce, comme un morceau de carton.


Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes (en excluant le temps de déballage des pièces)

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : perceuse, tournevis cruciforme et clé à molette


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Faites glisser les vis préassemblées dans les orifices à rainure du panneau arrière supérieur (A), de façon à raccorder le panneau arrière supérieur (A) au panneau central arrière supérieur (K). Serrez les vis. Répétez ce processus pour raccorder le panneau central arrière inférieur (L) au panneau central arrière supérieur (K), et le panneau arrière inférieur (M) au panneau central arrière inférieur (L).

Remarque : Assurez-vous de déposer les panneaux sur une surface douce, comme un tapis ou un morceau de carton, afin de ne pas les égratigner.

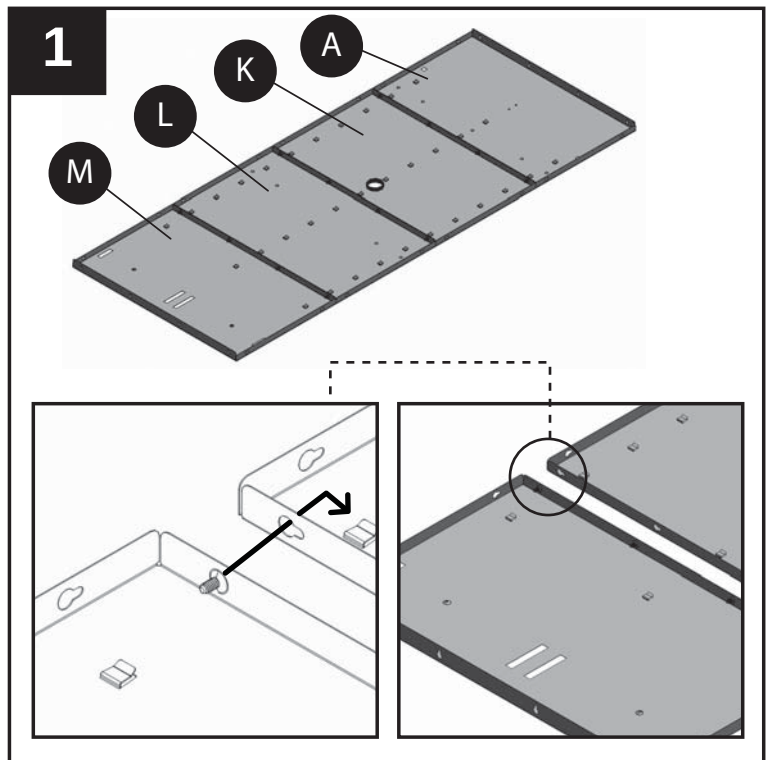


2. Faites glisser les vis préassemblées dans les orifices à rainures de l'unité assemblée à l'étape 1, de façon à raccorder le panneau latéral gauche (B) et le panneau latéral droit (C) à l'unité assemblée. Serrez les vis.

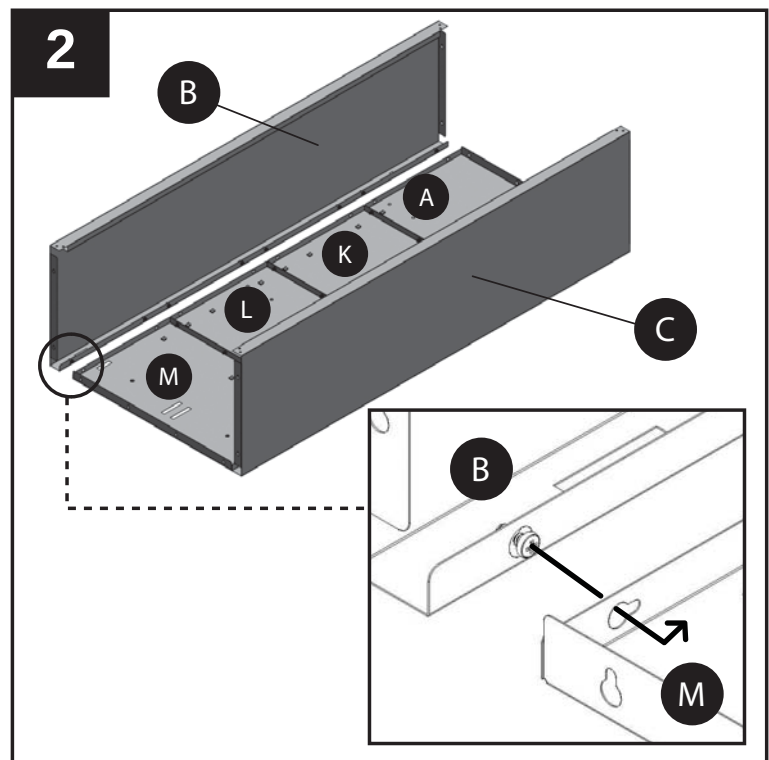

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Vissez les pieds réglables (J) à la base (E) jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.


Remarque : Assurez-vous que les quatre pieds sont de niveau avant de passer à l'étape suivante.

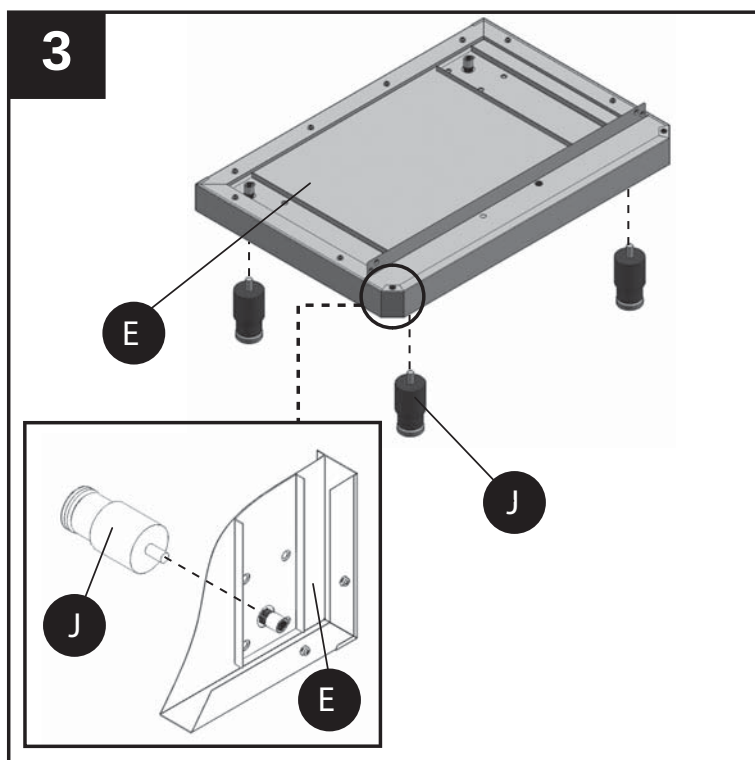

4. Poussez et serrez les vis préassemblées de l'unité assemblée à l'étape 1 dans les orifices à rainures de la base (E). Serrez les vis T4,8 de 10 mm (AA) sur le devant du rebord de la base (E) pour assembler le panneau latéral gauche (B) et le panneau latéral droit (C) à la base (E).

Quincaillerie utilisée

AA Vis ST4,8 de 10 mm x 4

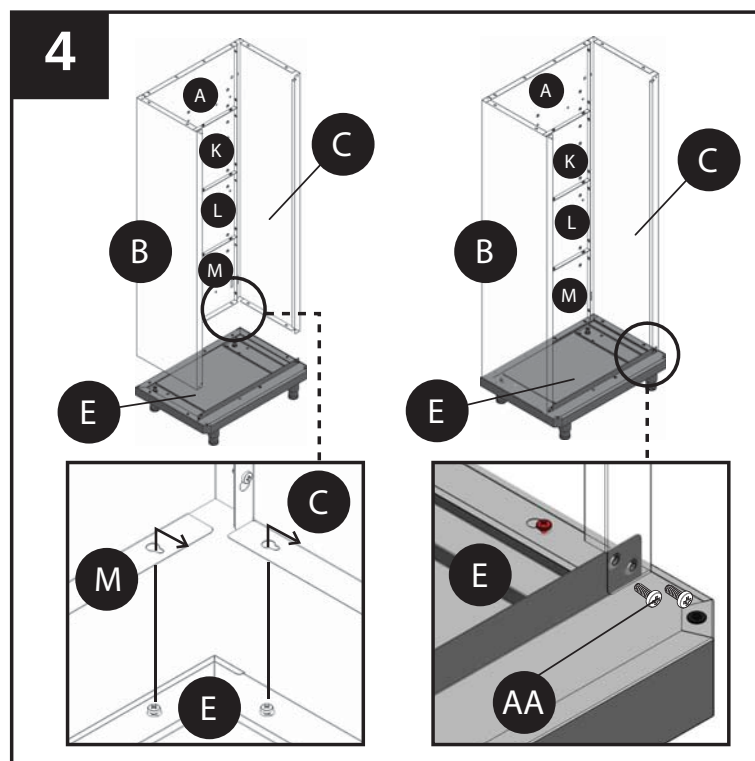


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Faites glisser et serrez les vis préassemblées sur le dessus (D) de l'armoire assemblée. Serrez les vis ST4,8 de 10 mm (AA) à l'avant du dessus de l'armoire (D) pour assembler le panneau latéral gauche (B) et le panneau latéral droit (C) au dessus de l'armoire (D). Placez l'armoire à l'endroit.


Quincaillerie utilisée

- AA** Vis ST4,8 de 10 mm  x 4

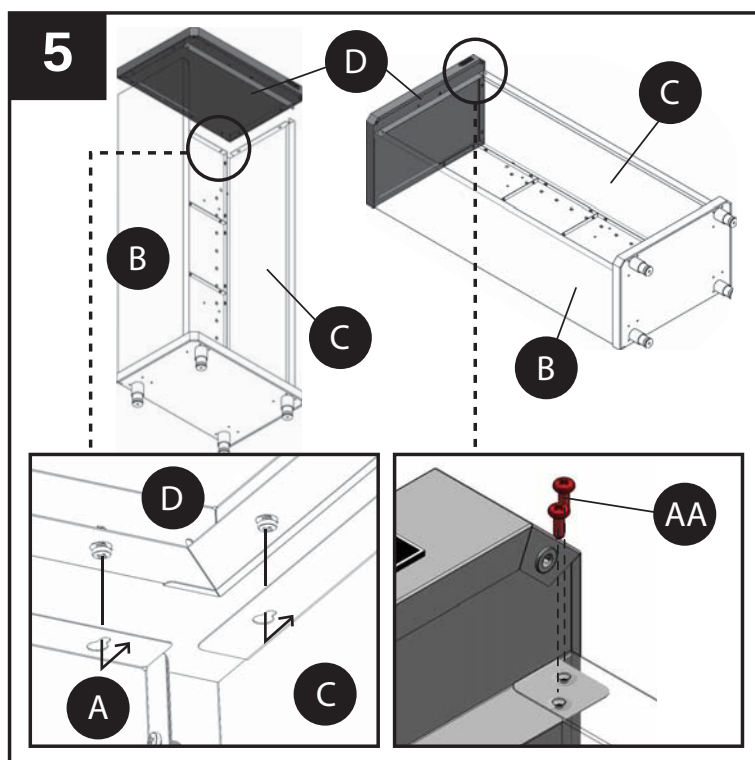

6. FACULTATIF

Si vous désirez suspendre l'armoire au mur, utilisez la traverse K-Rail® (article #0103683, vendu séparément) et l'ensemble de fixation murale (article #0345926, vendu séparément), puis suivez les étapes ci-dessous. Sinon, passez à l'étape 7. Fixez les boulons de carrosserie, les écrous à embase, les rondelles plates, les supports extérieurs de l'armoire et les supports intérieurs de l'armoire à l'arrière de l'unité assemblée.

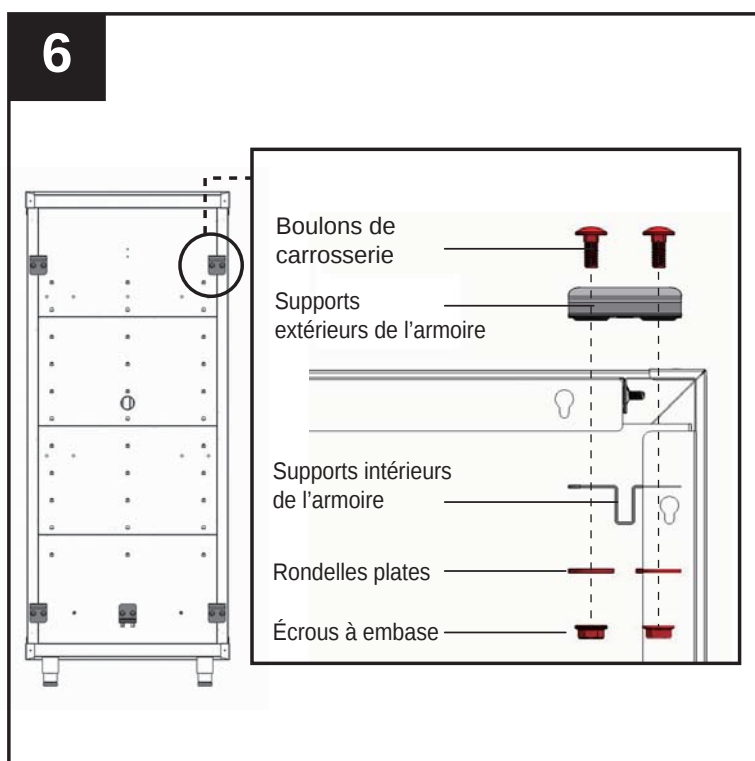


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Installez la tablette inférieure (F) en l'inclinant sur le côté et en l'insérant dans l'armoire. Tout en maintenant la tablette inférieure (F) en angle, alignez les entailles de la tablette inférieure (F) avec les joints arrière formés par le panneau latéral gauche (B), le panneau latéral droit (C) et le panneau arrière inférieur (M). Abaissez soigneusement la tablette inférieure (F) en vous assurant de superposer sa partie avant avec l'embase frontale de la base (E).


Déterminez l'emplacement où les trois autres tablettes (G) seront installées. Tenez les tablettes (G) de biais pour faciliter leur installation. Répétez l'étape ci-dessus pour installer les autres tablettes. Assurez-vous que la tablette (G) est correctement insérée dans les crochets de l'assemblage arrière.

Remarque : Si les languettes frontales intérieures ont été aplaties pendant l'assemblage, ajustez-les à l'aide d'un tournevis à tête plate (non inclus).

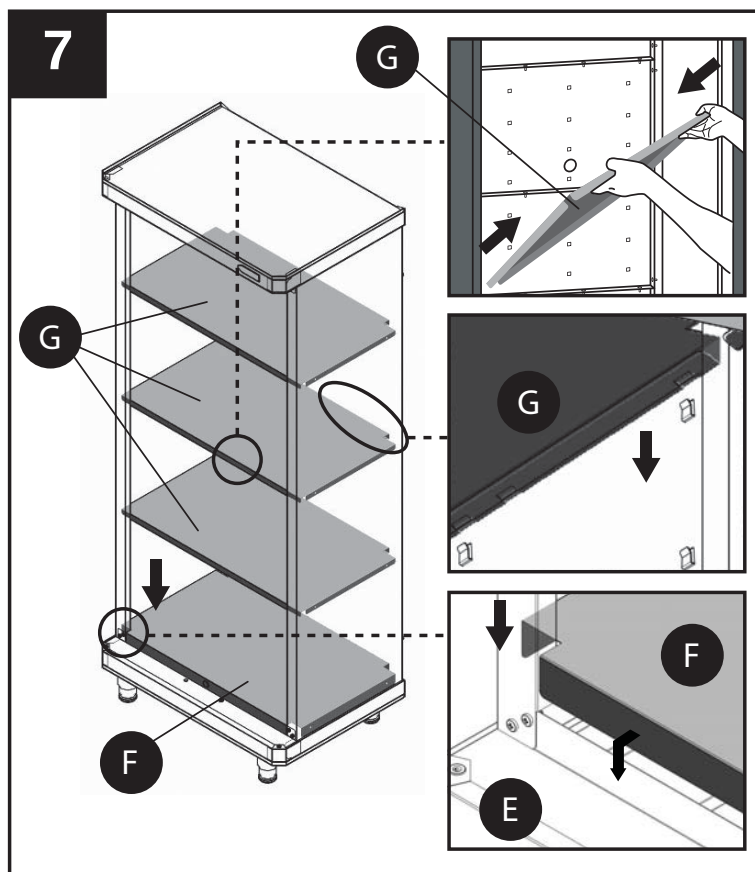

8. Levez et tirez la tige de pivot en L située au bord de la porte gauche (H), en alignant les orifices d'assemblage de la base (E) et du dessus de l'armoire (D), puis relâchez cette tige. Répétez ces étapes pour la porte droite (I).

Remarque : Vérifiez que le dessus (D) est de niveau. S'il n'est pas de niveau en raison d'un plancher inégal, les deux portes ne seront probablement pas correctement alignées. Utilisez alors une clé à molette (non incluse) afin de régler l'écrou hexagonal jusqu'à ce que le dessus (D) soit de niveau.

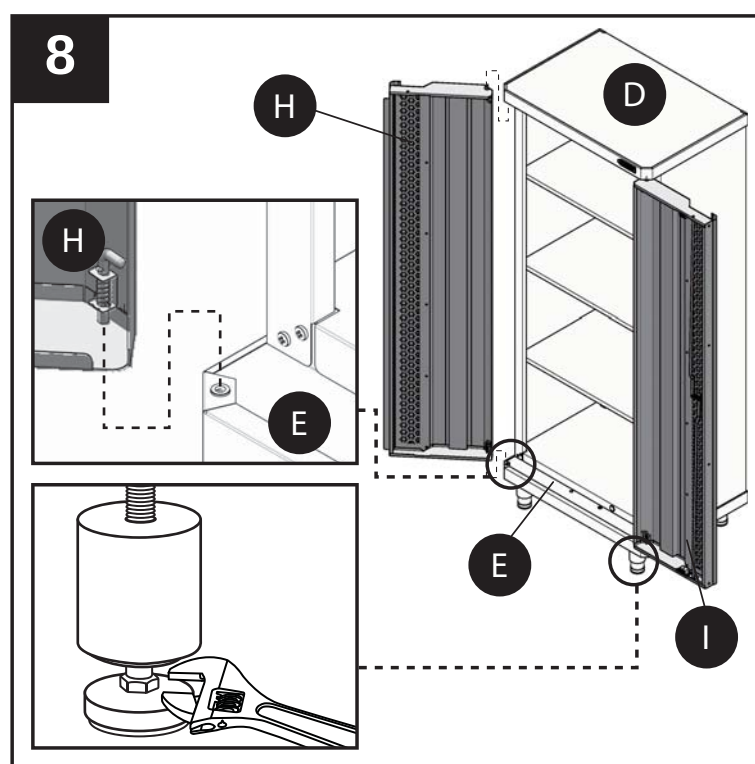


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


9. Vissez une des extrémités de la courroie de mur (EE) au panneau arrière supérieur (A) au moyen de boulons de 8/32 po x 3/8 po (BB) et d'écrous de 8/32 po (CC). Fixez l'autre extrémité de la courroie au mur, au moyen de vis ST4 de 20 mm (DD).

Remarque : Afin d'éliminer les dangers que la chute de l'armoire pourrait causer, cette dernière doit être fixée au mur à l'aide de la courroie de mur (EE). Vérifiez que le dessus (D) est de niveau. S'il n'est pas de niveau en raison d'un plancher inégal, les deux portes ne seront probablement pas correctement alignées. Utilisez alors une clé à molette (non incluse) afin de régler l'écrou hexagonal jusqu'à ce que le dessus (D) soit de niveau.

Quincaillerie utilisée

BB	Boulon de 8/32 po x 3/8 po		x 2
CC	Écrou de 8/32 po		x 2
DD	Vis ST4 de 20 mm		x 2

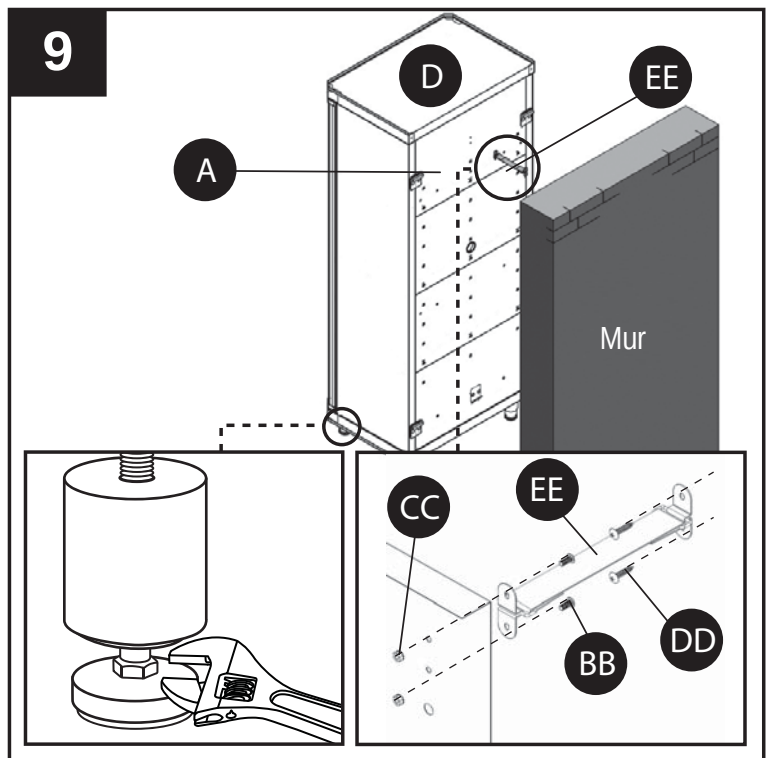

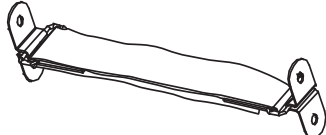
EE	Courroie de mur		x 1
-----------	-----------------	---	-----

10. FACULTATIF

Pour fixer l'article au mur sans K-Rail®, suivez l'étape ci-dessous. Autrement, passez aux instructions pour le montage du K-Rail® facultatif à la page suivante.

Placez l'article contre le mur, en vous assurant que l'arrière de l'article est de niveau avec le mur. Faites passer les vis à tête cylindrique ST4,8 de 100 mm (HH) à travers les rondelles de 5 mm x 15 mm x 1,2 mm (II) et le panneau arrière supérieur (A). Insérez les vis à tête cylindrique ST4,8 de 100 mm dans des montants de cloison et serrez-les fermement.

Remarque : Les vis doivent être insérées dans des montants de cloison. Si vous insérez les vis dans une cloison sèche, l'article ne sera pas fixé adéquatement. S'il y a un écart entre l'article et le mur en raison d'une moulure du plancher de garage, veuillez vous assurer que l'article est appuyé contre la moulure et parallèle au mur.

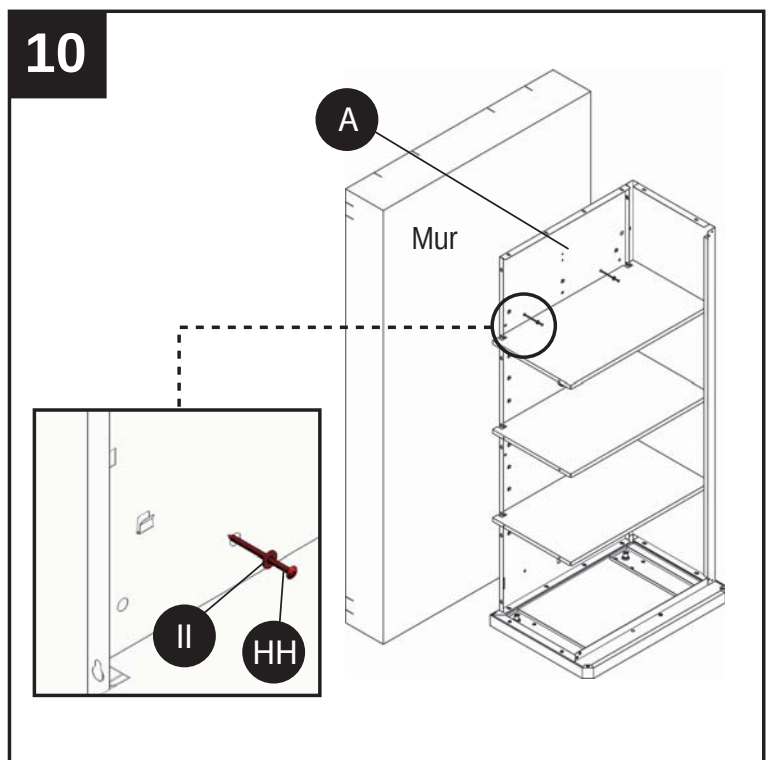

Quincaillerie utilisée

HH	Vis à tête cylindrique ST4,8 de 100 mm		x 2
-----------	--	---	-----


II	Rondelle de 5 x 15 x 1,2 mm		x 2
-----------	-----------------------------	---	-----

INSTRUCTIONS DE MONTAGE FACULTATIVES POUR LA TRAVERSE K-RAIL


1. Assurez-vous que les montants de cloison sont d'aplomb et droits. Placez la traverse K-Rail® (article #0103683, vendu séparément) à l'endroit désiré sur les montants de cloison, en prenant soin de placer son centre au moins à 156,85 cm du plancher. Mettez la traverse K-Rail® de niveau et marquez son emplacement. Vous devez fixer la traverse K-Rail® au moins à 3 montants de cloison. Fixez la traverse K-Rail® aux montants de cloison aux emplacements marqués, à l'aide de deux vis à bois (non fournies) par montant.

Mesurez une distance de 130,81 cm vers le bas à partir du centre du K-Rail® supérieur. Installez le deuxième K-Rail® de manière à placer son centre à 130,81 cm sous celui du K-Rail® supérieur.

REMARQUE : Vous devez vous procurer deux traverses K-Rails®.

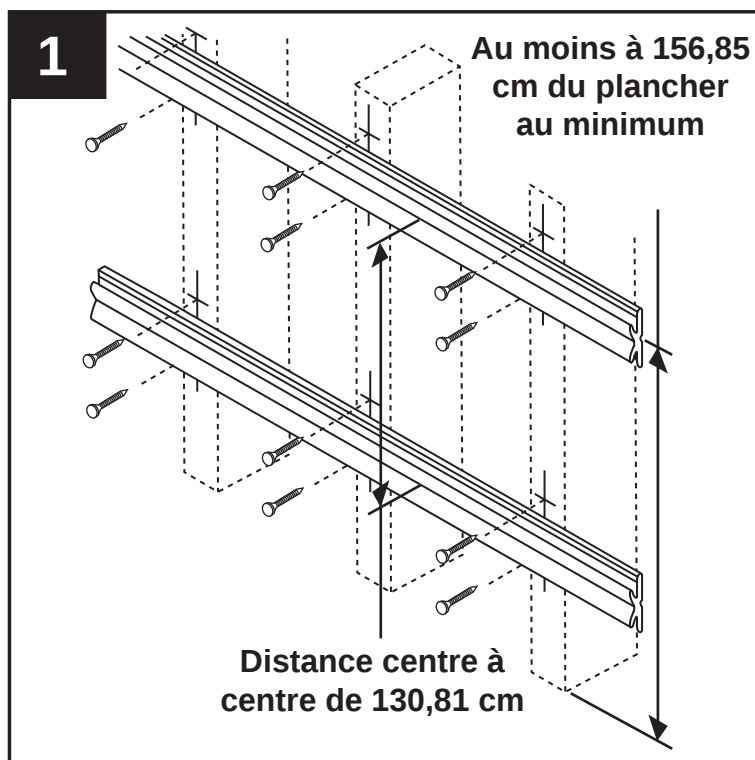


2. Soulevez l'armoire et insérez les supports extérieurs supérieurs dans le support supérieur de la traverse K-Rail®.

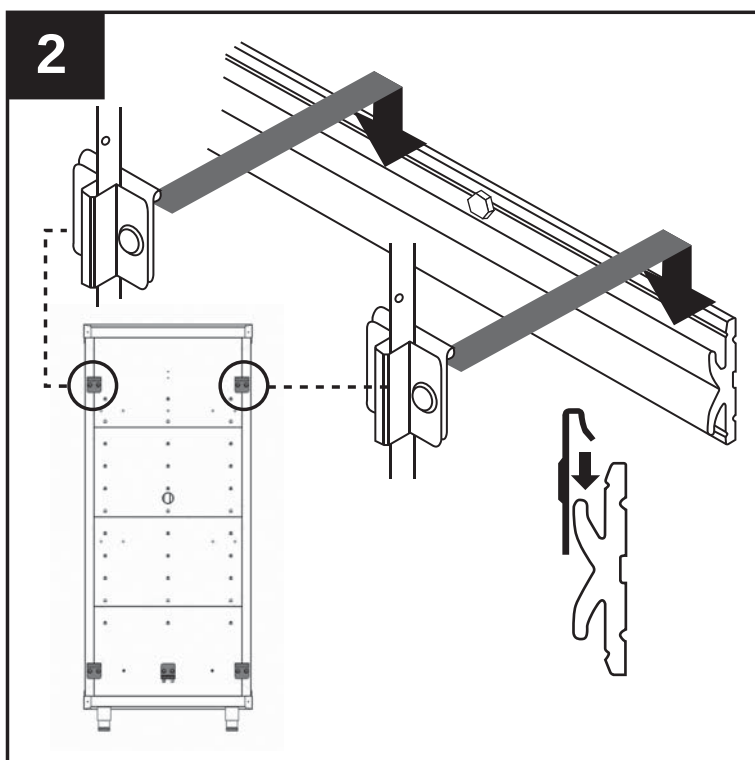

INSTRUCTIONS DE MONTAGE FACULTATIVES POUR LA TRAVERSE K-RAIL

3. Placez les supports extérieurs inférieurs de l'armoire sur la traverse K-Rail®, comme le montre l'illustration. Bloquez en place les supports extérieurs inférieurs de l'armoire, tel qu'il est illustré.

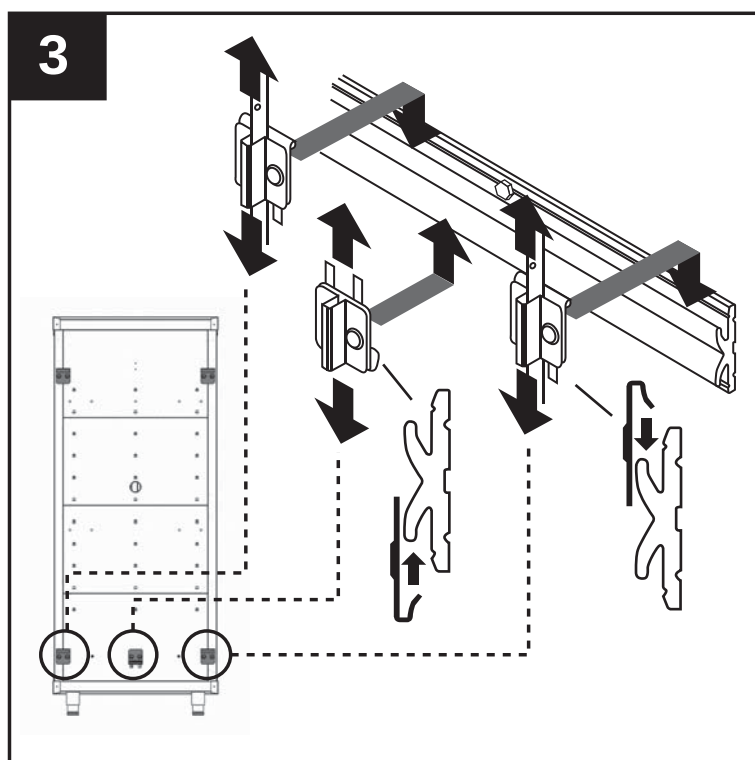

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La ou les vis ne s'alignent pas sur le ou les trous.	1. Les propriétés naturelles de la tôle entraînent de légères modifications de l'emplacement des avant-trous.	1. Placez les vis dans tous les trous alignés et serrez-les à la main. Placez un emporte-pièce de 3/8 po dans un trou pour forcer l'alignement. En maintenant l'emporte-pièce en place, serrez toutes les autres vis. Une fois que vous avez retiré l'emporte-pièce, vous devriez pouvoir insérer facilement la vis dans le trou.
Les portes ne restent pas fermées.	1. L'armoire n'est pas de niveau.	1. Retirez l'armoire du mur et assurez-vous que les montants sont d'aplomb et droits.

GARANTIE À VIE SANS TRACAS

Ce produit est couvert par une garantie à vie. Si le produit présente des défauts, veuillez appeler au 1 888 3KOBALT, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi, ou retourner l'article à l'endroit où vous l'avez acheté; une copie du reçu de vente original vous sera demandée comme preuve d'achat. Le distributeur choisira de réparer ou de remplacer le produit.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 888 3KOBALT, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE #	PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE #
A	Panneau arrière supérieur	19818B-A	N	Aimant de porte	19818B-N
B	Panneau latéral gauche	19818B-B	O	Tige de pivot en L pour porte	19818B-O
C	Panneau latéral droit	19818B-C	P	Ressort	19818B-P
D	Dessus	19818B-D	AA	Vis ST4,8 de 10 mm	19818B-AA
E	Base	19818B-E	BB	Boulon de 8/32 po x 3/8 po	19818B-BB
F	Tablette inférieure	19818B-F	CC	Écrou de 8/32 po	19818B-CC
G	Tablette	19818B-G	DD	Vis ST4 de 20 mm	19818B-DD
H	Porte gauche	19818B-H	EE	Courroie de mur	19818B-EE
I	Porte droite	19818B-I	FF	Verrou	19818B-FF
J	Pied réglable	19818B-J	GG	Clé	19818B-GG
K	Panneau central arrière supérieur	19818B-K	HH	Vis à tête cylindrique ST4,8 de 100 mm	19818B-HH
L	Panneau central arrière inférieur	19818B-L	II	Rondelle de 5 x 15 x 1,2 mm	19818B-II
M	Panneau arrière inférieur	19818B-M	JJ	Embout électrique	19818B-JJ

Imprimé en Chine

KOBALT® et le motif de K® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

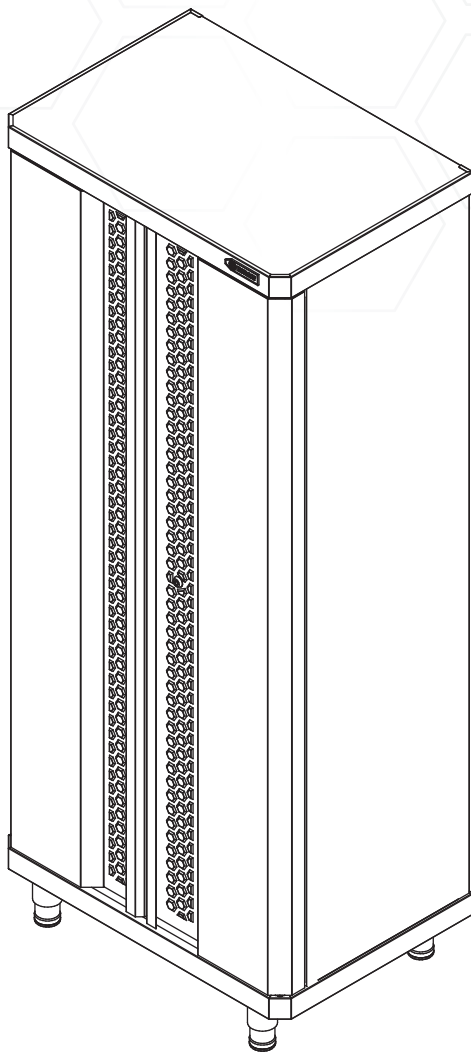

ARTÍCULO #0019818
**GABINETE PARA
ALMACENAJE**
MODELO #0054849

KOBALT® y K Design® son marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....27

Aditamentos.....28

Información de seguridad28

Preparación.....28


Instrucciones de ensamblaje29

Solución de problemas36

Garantía36

Lista de piezas de repuesto36

CONTENIDO DEL PAQUETE

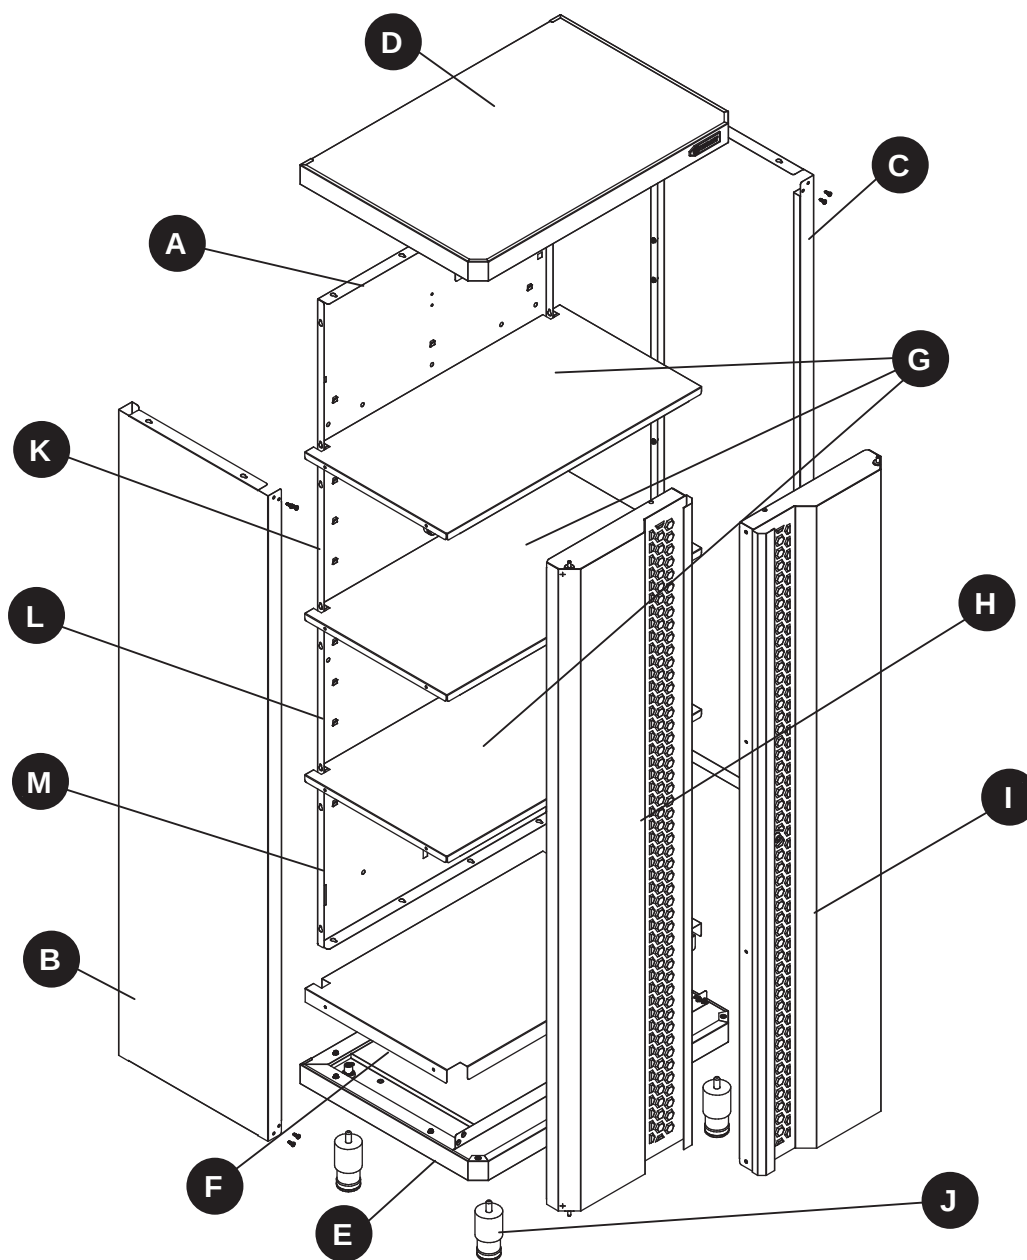

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel posterior superior	1
B	Lado izquierdo	1
C	Lado derecho	1
D	Cubierta	1
E	Base	1
F	Repisa inferior	1
G	Repisa	3

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Puerta izquierda	1
I	Puerta derecha	1
J	Conjunto nivelador de la pata	4
K	Panel posterior superior central	1
L	Panel posterior inferior central	1
M	Panel posterior inferior	1

ADITAMENTOS

AA



Tornillo
ST4,8 x 10 mm
Cant. 8 + 2

BB



Perno
#8-32 x 3/8 pulg
Cant. 2

CC



Tuerca
#8-32 pulg
Cant. 2

DD




Tornillo
ST4 x 20 mm
Cant. 2

EE




Banda para pared
Cant. 1

FF



Seguro
(preensamblado a la puerta derecha (I))
Cant. 1

GG



Llave
(preensamblada a la puerta derecha (I))
Cant. 2

HH



Tornillos de cabeza plana
ST4,8 x 100 mm
Cant. 2

II



5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Arandela
Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- No sobrecargue la repisa (45,36 kg máx.) ni almacene artículos sueltos o pesados en la cubierta de la unidad.
- Cuando almacene artículos en la repisa central o la repisa inferior, distribuya el peso uniformemente.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén aseguradas en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- Cuando monte la unidad en la pared, asegúrese de que los montantes estén a plomo y a escuadra.
- Si va a montar varias unidades en una pared, revise los códigos de construcción locales o consulte con contratista para determinar la capacidad de carga máxima para la ubicación deseada.

ADVERTENCIA

- No se pare, pise ni modifique esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las placas de metal.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave; como un trozo de cartón.


Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Taladro, destornillador phillips, llave inglesa


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Deslice los tornillos ensamblados previamente en los chaveteros del panel posterior superior (A) para conectarlo al panel posterior superior central (K). Apriete los tornillos. Repita el proceso para conectar el panel posterior inferior central (L) al panel posterior superior central (K) y el panel posterior inferior (M) al panel posterior inferior central (L).

Nota: Asegúrese de mantener las partes posteriores sobre una superficie suave, como una alfombra o un trozo de cartón, para evitar rayarlo.

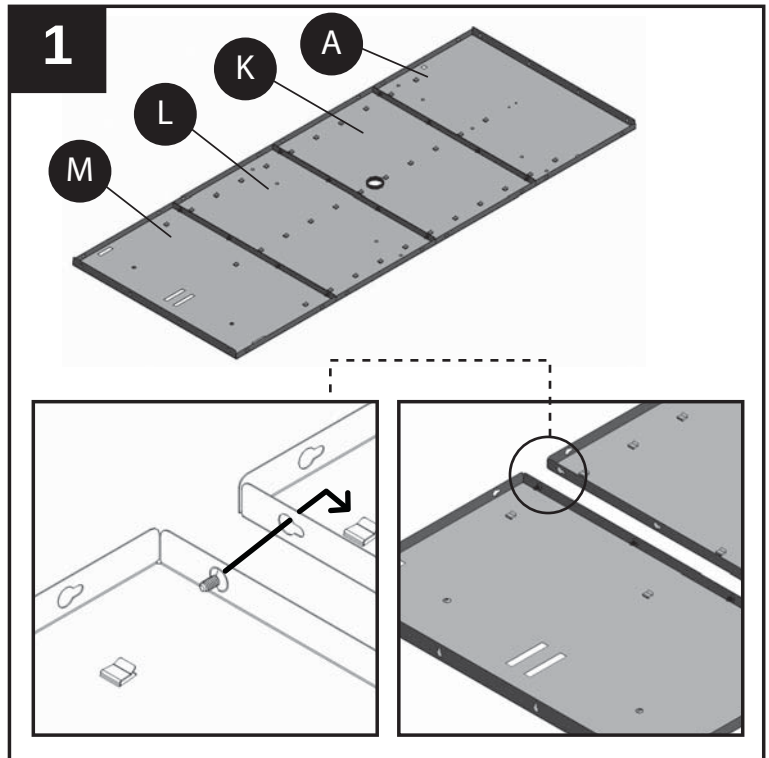


2. Deslice los tornillos ensamblados previamente en los chaveteros de la unidad ensamblada en el Paso 1 para conectar el lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) a la unidad ensamblada. Apriete los tornillos.

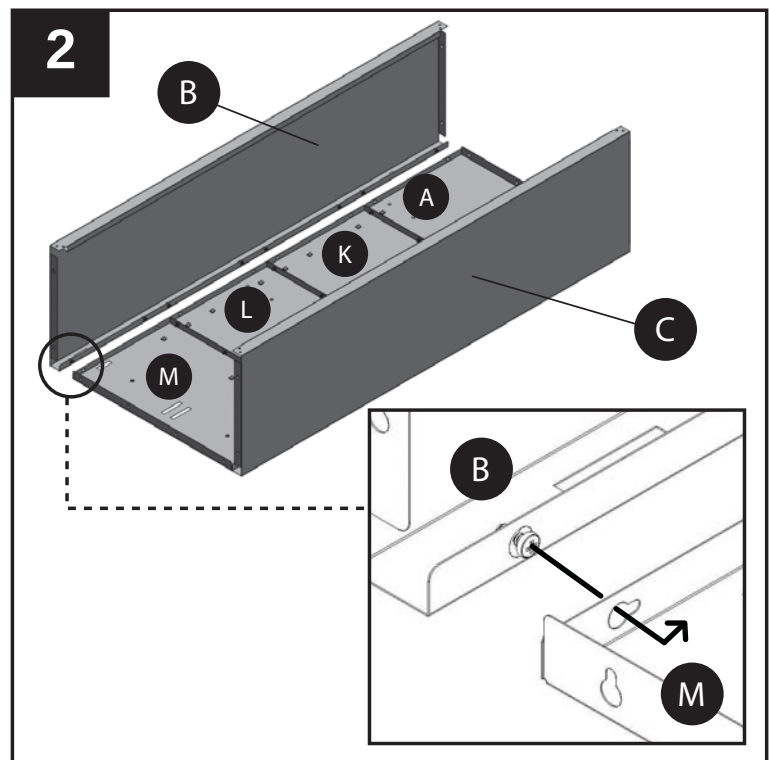

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Atornille los ensamblajes de los niveladores de las patas (J) a la base (E) hasta que queden firmes.


Nota: Asegúrese de que las cuatro patas están niveladas antes de seguir con el siguiente paso.

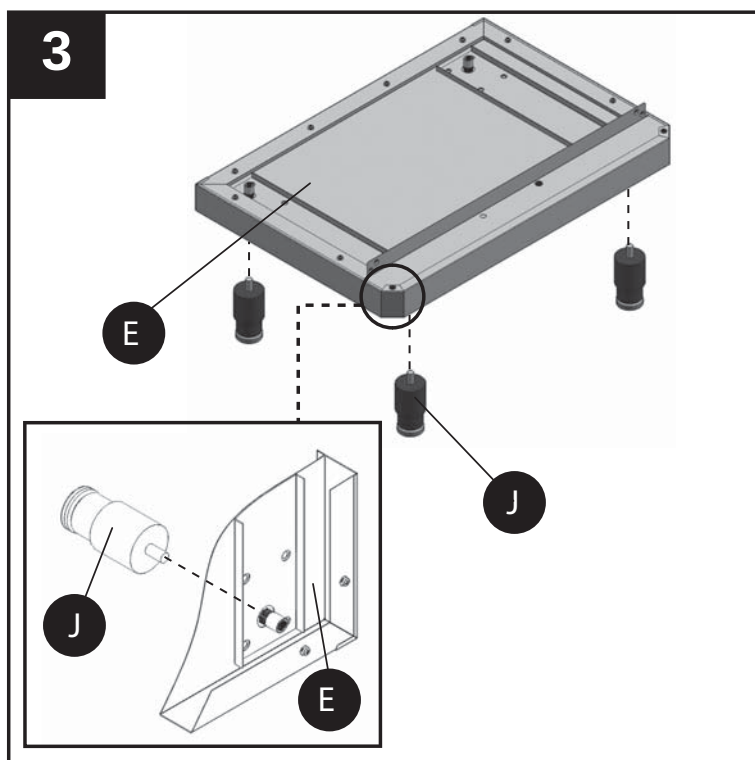

4. Coloque y apriete los tornillos previamente ensamblados en la unidad ensamblada en el Paso 1 en las ranuras de la llave de la base (E). Apriete los tornillos T4,8 x 10 mm (AA) en el borde frontal de la base (E) para conectar el lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) a la base (E).

Aditamentos utilizados

AA Tornillo ST4,8 x 10 mm  x 4

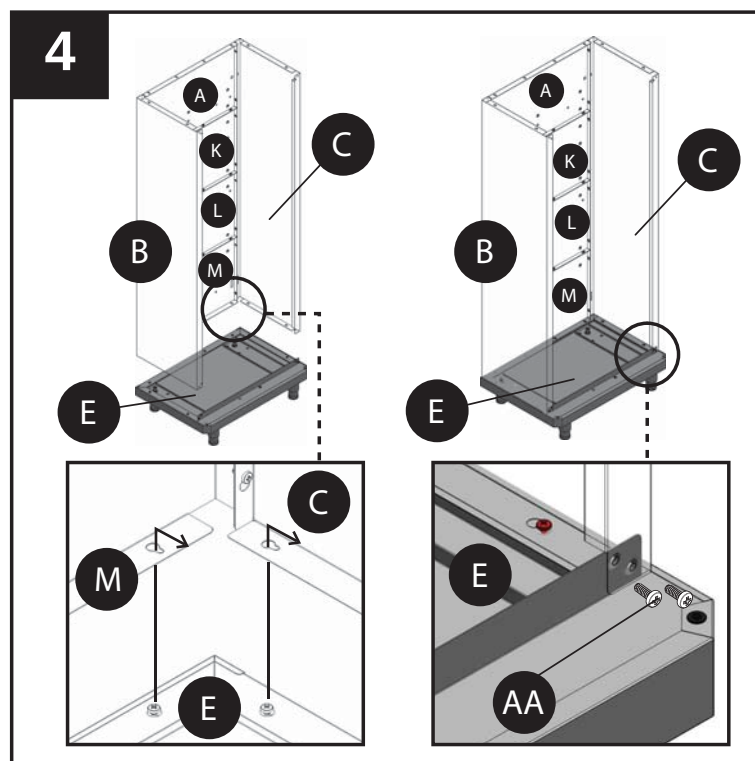


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Deslice y apriete los tornillos previamente ensamblados en la cubierta (D) en la unidad ensamblada. Apriete los tornillos ST4,8 x 10 mm (AA) en el borde frontal de la cubierta (D) para conectar el lado izquierdo (B) y el lado derecho (C) con la cubierta (D). Coloque el gabinete en posición vertical.


Aditamentos utilizados

AA Tornillo ST4,8 x 10 mm  x 4

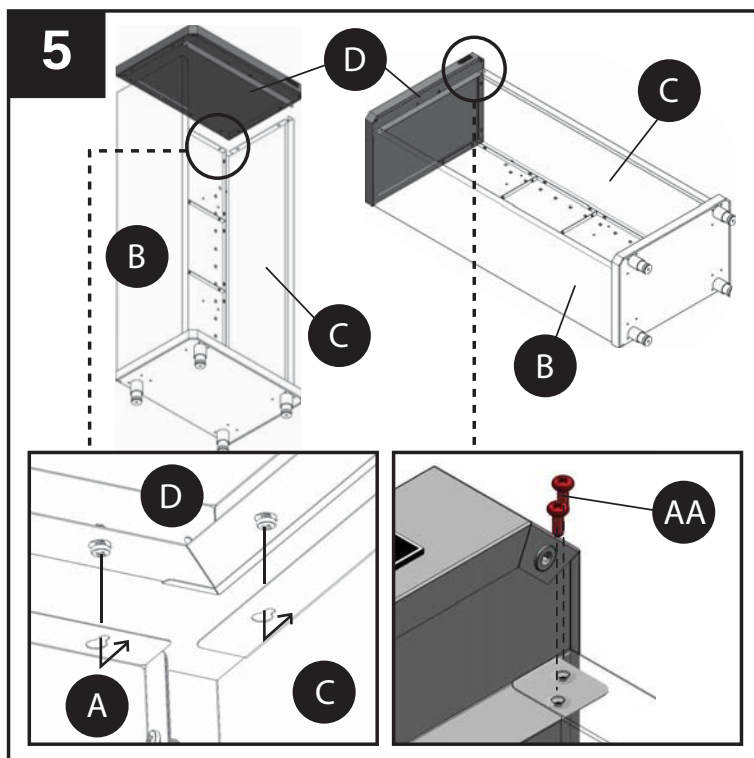

6. OPCIONAL

Si piensa colgar la unidad en la pared usando el K-Rail® (artículo #0103683, se vende por separado) y Kit para montaje en pared (artículo #0345926, se vende por separado), siga el paso que se presenta a continuación. De lo contrario, siga con el paso 7. Fije los pernos de carrocería, las tuercas de brida, las arandelas planas, las abrazaderas para gabinetes exteriores y las abrazaderas para gabinetes interiores a la parte posterior de la unidad ensamblada.

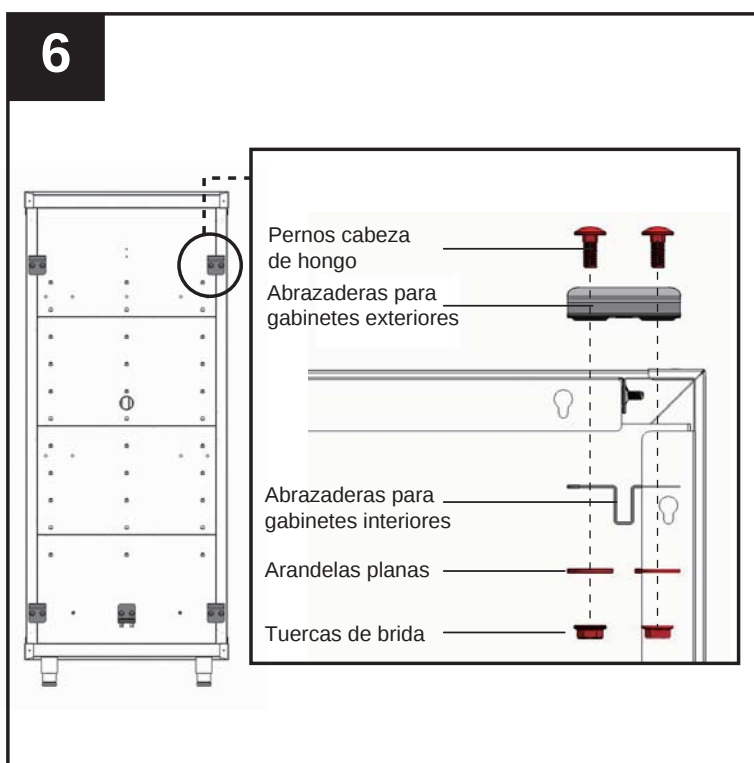


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Instale la repisa inferior (F) inclinándola hacia un costado, luego introdúzcala en el gabinete. Manteniendo la repisa inferior (F) angulada, alinee los cortes de la repisa inferior (F) con las uniones posteriores que forman el lado izquierdo (B), el lado derecho (C) y el panel posterior inferior (M). Con cuidado, baje la repisa inferior (F), asegúrese de que la parte frontal de la repisa inferior (F) se superponga a la brida frontal de la base (E).


Determine la ubicación de las 3 repisas restantes (G). Sostenga las repisas (G) en un ángulo para facilitar la instalación. Repita el método anterior para la instalación. Asegúrese de la repisa (G) calce en los ganchos en la parte posterior ensamblada.

Nota: Si las lengüetas de la repisa frontal interior se aplanan durante el ensamblaje, utilice un destornillador plano (no se incluye) para ajustar las lengüetas.

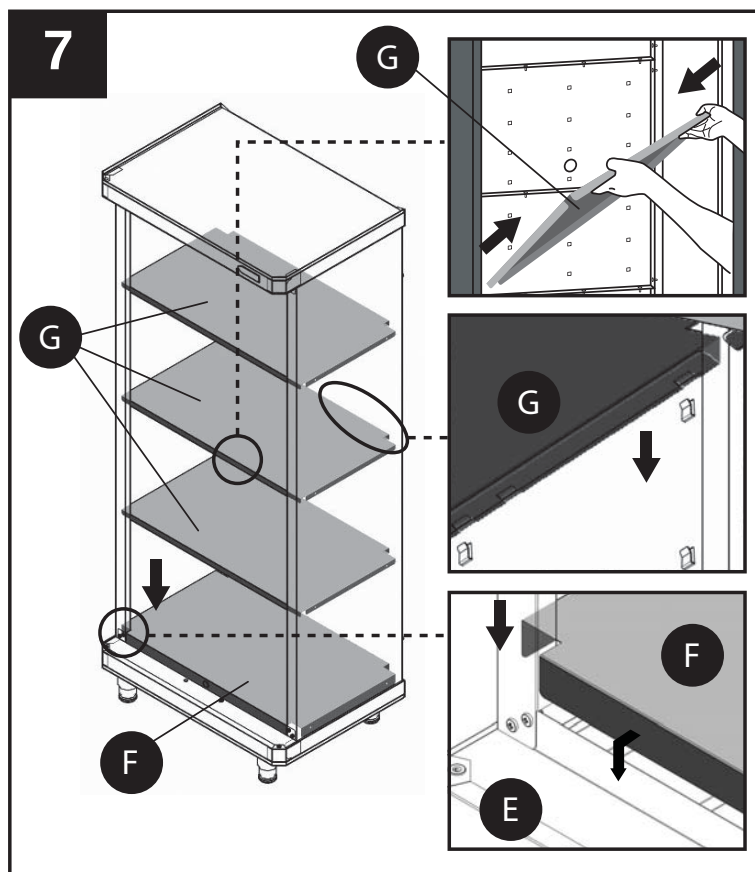

8. Levante y jale del pasador giratorio en forma de L ubicado en el borde de la puerta izquierda (H), alinee el orificio de ensamblaje de la base (E) y la cubierta (D), luego suelte. Repita para la puerta derecha (I).

Nota: Revise para comprobar que la cubierta (D) esté nivelada. Si no está nivelada debido a que el piso no es uniforme, es probable que las dos puertas no estén alineadas correctamente. En dicho caso, use una llave inglesa ajustable (no incluida) para ajustar la tuerca hexagonal hasta que la cubierta (D) esté nivelada.

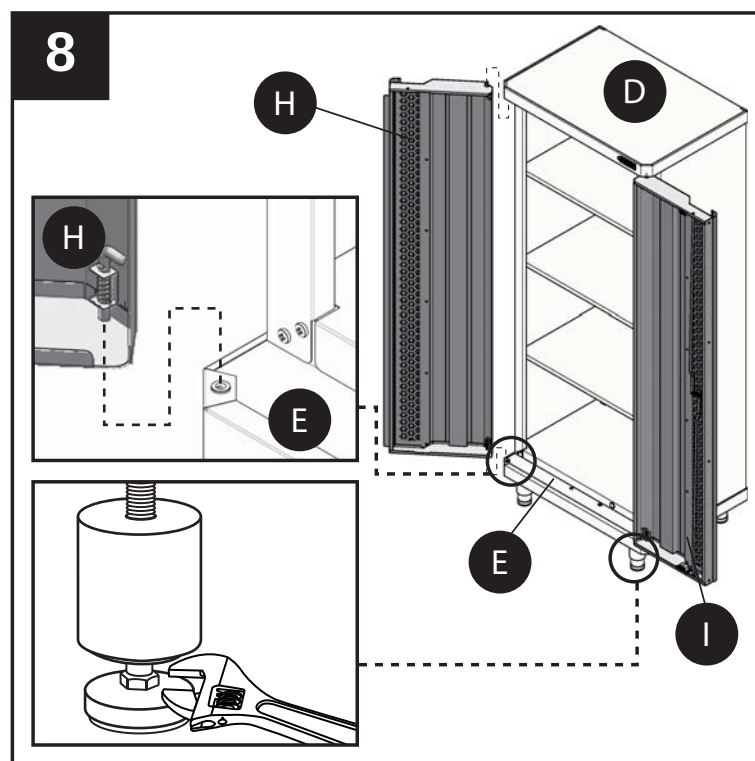


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


9. Atornille un extremo de la banda para pared (EE) en el Panel posterior superior (A) con pernos #8/32 x 3/8 pulg (BB) y tuercas #8/32 pulg (CC). Fije el otro extremo a la pared con tornillos ST4 x 20 mm (DD).

Nota: Este gabinete se debe anclar a la pared con la banda para pared (EE) para prevenir algún riesgo de que el gabinete se caiga. Revise para comprobar que la cubierta (D) esté nivelada. Si no está nivelada debido a que el piso no es uniforme, es probable que las dos puertas no estén alineadas correctamente. En dicho caso, use una llave inglesa ajustable (no incluida) para ajustar la tuerca hexagonal hasta que la cubierta (D) esté nivelada.

Aditamentos utilizados

- BB** Perno #8-32 x 3/8 pulg  x 2
- CC** Tuerca #8-32 pulg  x 2
- DD** Tornillo ST4 x 20 mm  x 2

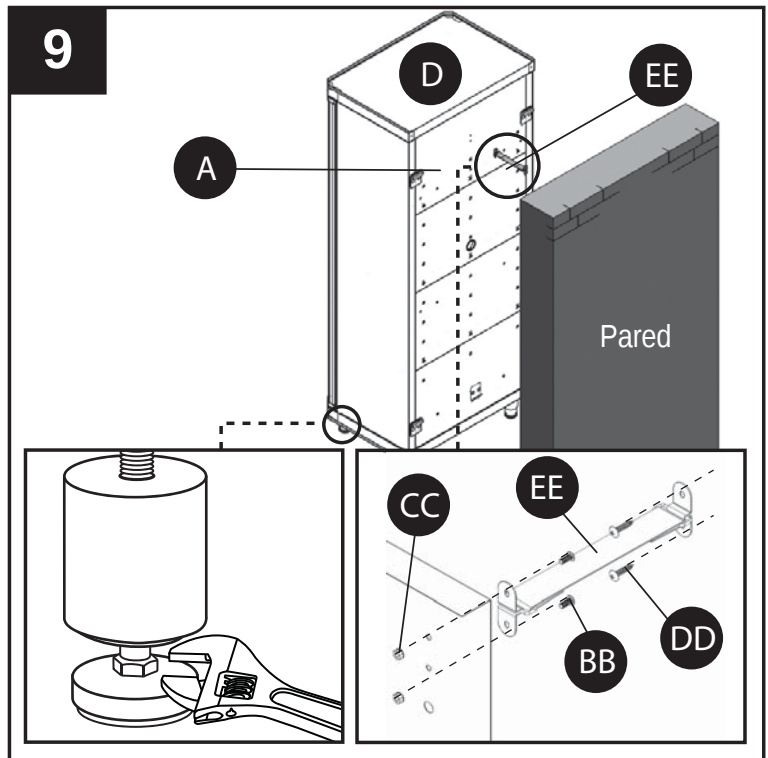


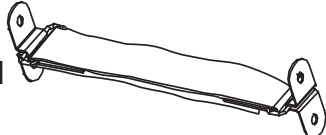- EE** Banda para pared  x 1

10. OPCIONAL

Para instalar la unidad en la pared sin un K-Rail®, siga el paso a continuación. De lo contrario, proceda a las instrucciones de montaje opcional K-Rail® en la siguiente página. Mueva la unidad a la pared, verifique que la parte posterior de la unidad esté al ras con la pared. Coloque los tornillos de cabeza plana ST4,8 x 100 mm a través de las arandelas de 5 x 15 x 1,2 mm (II) y el panel superior posterior (A). Atornille los tornillos de cabeza plana de ST4,8 x 100 mm en las vigas de la pared y apriete firmemente.

Nota: Los tornillos deben colocarse directamente en las vigas de la pared. La unidad no podrá asegurarse si se atornilla en el panel de yeso. Si existe un espacio entre la unidad y la pared debido a la moldura en el piso del garaje, haga que la unidad presione la moldura y que esté paralela a la pared.

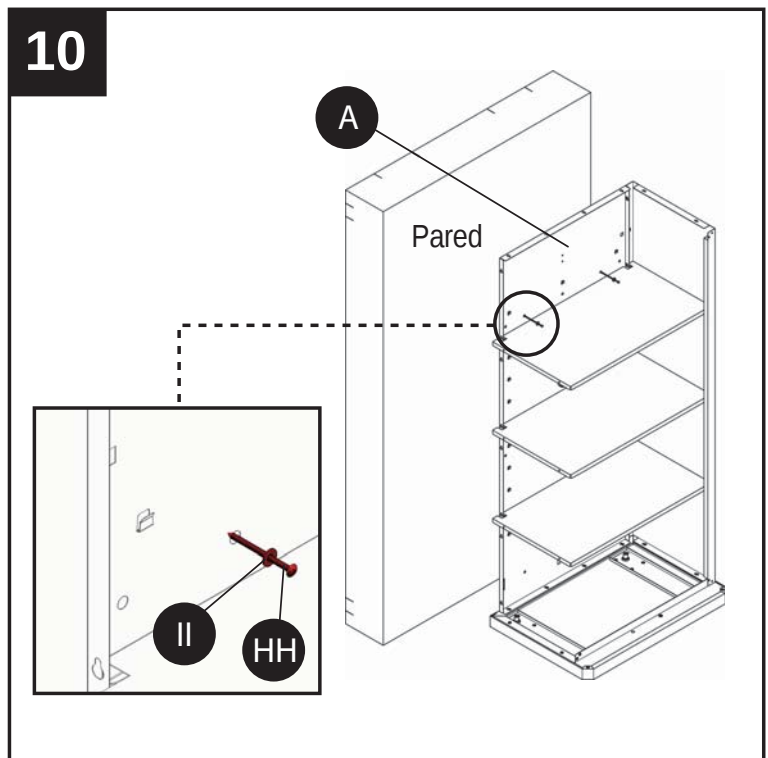

Aditamentos utilizados

- HH** Tornillos de cabeza plana ST4,8 x 100 mm  x 2


- II** 5 mm x 15 mm x 1,2 mm Arandela  x 2

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE CON RIEL EN FORMA DE K


1. Asegúrese de que todos los montantes estén a plomo y a escuadra. Coloque el K-Rail® (artículo #0103683, se vende por separado) en los montantes de la pared en la ubicación deseada, con el centro del K-Rail® a una distancia mínima de 156,85 cm del piso. Nivele el K-Rail® y marque la ubicación. El K-Rail® debe fijarse en un mínimo de 3 montantes de la pared. Fije el K-Rail® en los montantes de la pared en la ubicación marcada usando dos tornillos para madera (no se incluyen) por montante.

Mida 130,81 cm hacia abajo desde el centro del K-Rail® superior. Instale el segundo K-Rail® de manera que el centro del riel esté a 130,81 cm por debajo del centro del K-Rail® superior.

NOTA: Necesita comprar 2 K-Rail®.

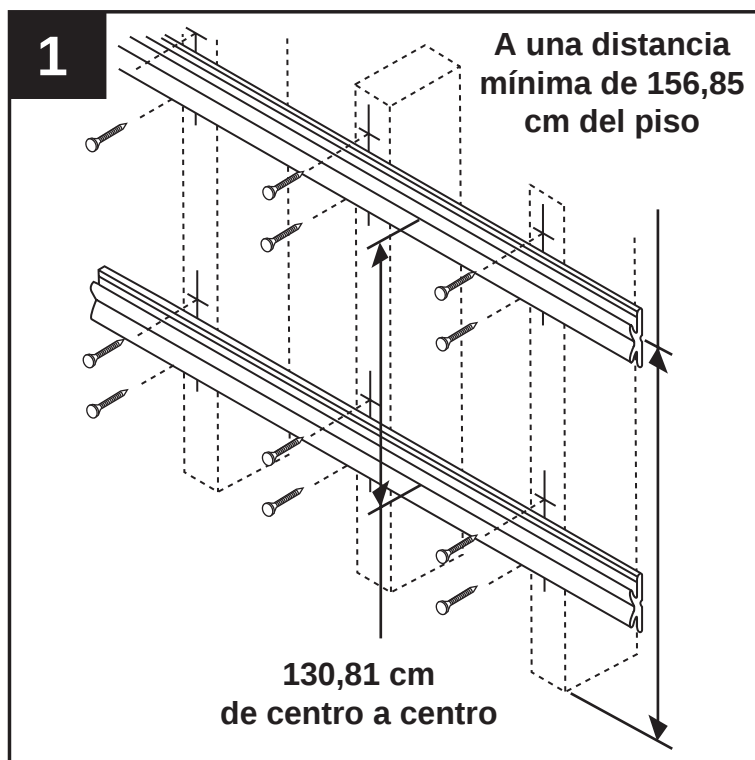


2. Levante el gabinete e inserte las abrazaderas del gabinete superior exterior en el K-Rail®, como se muestra.

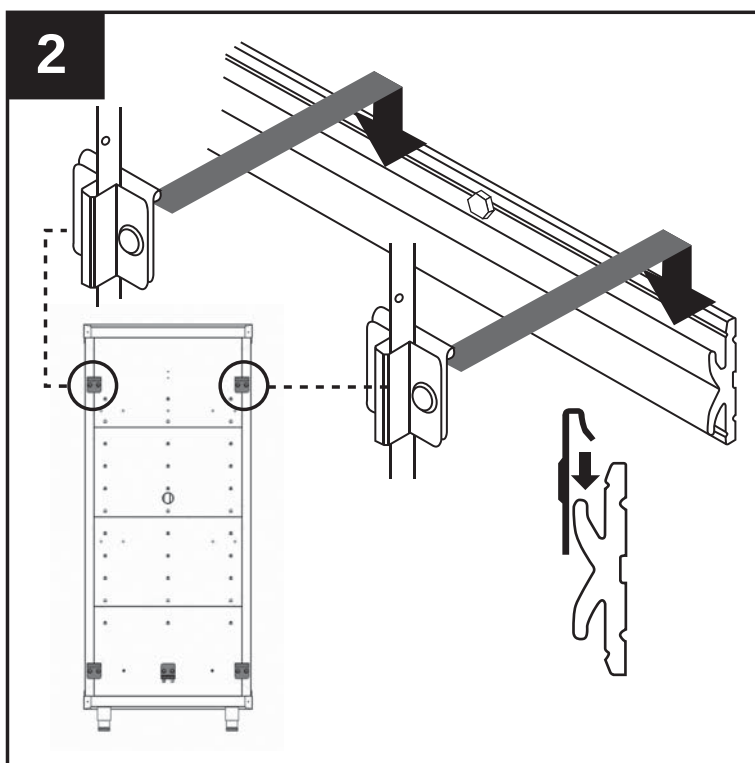

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE CON RIEL EN FORMA DE K

3. Coloque las abrazaderas del gabinete inferior exterior en el K-Rail®, como se muestra. Fije las abrazaderas para gabinete exteriores inferiores en su posición, como se muestra.

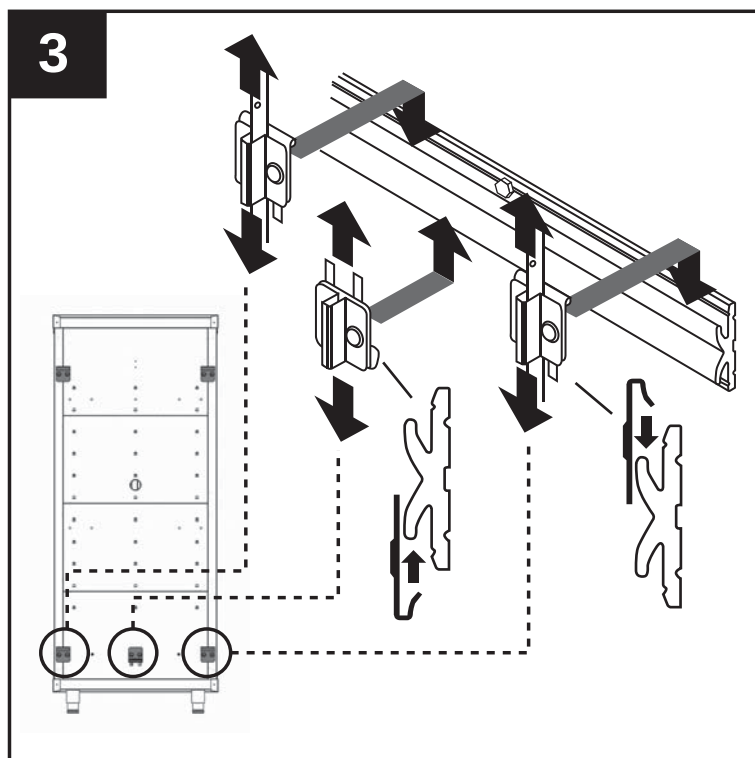

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Los tornillos no están alineados con los orificios.	1. Las propiedades naturales de la placa de metal causan ligeros cambios en la ubicación del orificio pretaladrado.	1. Coloque los tornillos en todos los orificios alineados y apriételos a mano. Coloque un perforador de 3/8" a través de ambos orificios para obtener la alineación a presión. Con el perforador en lugar, apriete los tornillos restantes. Cuando retire el perforador, los tornillos deben ingresar fácilmente en los orificios restantes.
Las puertas no se cierran.	1. La unidad no está nivelada.	1. Retire la unidad de la pared y asegúrese de que los montantes estén a plomo y a escuadra.

GARANTÍA SIN PROBLEMAS DE POR VIDA

Este producto cuenta con una garantía de por vida. Si el producto presenta defectos, llame al 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 a.m. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel posterior superior	19818B-A	N	Imán para puerta	19818B-N
B	Lado izquierdo	19818B-B	O	Pasador giratorio en forma de L para puerta	19818B-O
C	Lado derecho	19818B-C	P	Resorte	19818B-P
D	Cubierta	19818B-D	AA	Tornillo ST4,8 x 10 mm	19818B-AA
E	Base	19818B-E	BB	Perno #8-32 x 3/8 pulg	19818B-BB
F	Repisa inferior	19818B-F	CC	Tuerca #8-32 pulg	19818B-CC
G	Repisa	19818B-G	DD	Tornillo ST4 x 20 mm	19818B-DD
H	Puerta izquierda	19818B-H	EE	Banda para pared	19818B-EE
I	Puerta derecha	19818B-I	FF	Seguro	19818B-FF
J	Conjunto nivelador de la pata	19818B-J	GG	Llave	19818B-GG
K	Panel posterior superior central	19818B-K	HH	Tornillos de cabeza plana ST4,8 x 100 mm	19818B-HH
L	Panel posterior inferior central	19818B-L	II	5 x 15 x 1,2 mm Arandela	19818B-II
M	Panel posterior inferior	19818B-M	JJ	Conector eléctrico	19818B-JJ

Impreso en China

KOBALT® y K Design® son marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.