

Westbrook Mail Post Assembly Instructions

MIS019r2

General Information:

- Read instructions carefully before beginning assembly.
- Identify each component from material list.
- Do not use excessive force when assembling components.
- To clean this product, for best results use a soap solution and high-pressure water.
- Missing or defective parts, please call toll free **1-866-363-8834** or email **customerservice@gomayne.com**.


Customer Service Available
Weekdays 8am-5pm (EST)

Renseignements généraux :

- Avant de commencer l'assemblage, lisez attentivement les instructions.
- Identifiez chaque pièce à partir de la liste des matériaux.
- N'employez jamais une force excessive lorsque vous assemblez les éléments.
- Pour nettoyer ce produit le plus efficacement possible, servez-vous d'une solution savonneuse et d'un jet d'eau à haute pression.
- S'il manque quelque chose ou s'il y a une pièce défectueuse, veuillez appeler notre service à la clientèle au **1-866-363-8834** ou **customerservice@gomayne.com**.

MATERIAL LIST / Liste des matériaux

- Top Post Sleeve (1)
Poteau décoratif
- Planter Arm (1)
Jardinière
- 1/4" x 3" galvanized lag bolt (3)
Tire-fond galvanisé de 1/4 po x 3 po
- Mailbox Arm (1)
Bras pour boîte à lettres
- #10 x 3" steel screw (3)
Vis en acier #10 x 3 po
- Plastic Snap Cap (3)
Capuchon-pression en plastique
- Bottom Post Sleeve (1)
Poteau décoratif
- 4x4 wood post not included
4x4 actual dimensions are 3.5x3.5
(72" length recommended)
Pieu en bois de 4x4 qui n'est pas fourni
Les dimensions réelles de 4x4 sont 3.5x3.5
(Longueur recommandée : 72 po / 1.8 mètres)

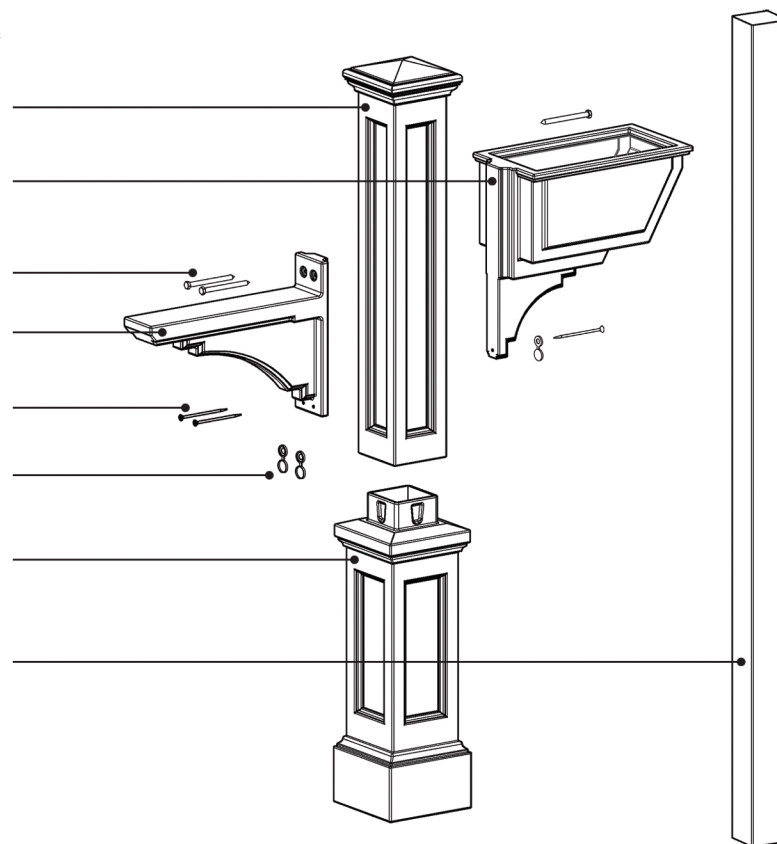

TOOLS REQUIRED / Outils requis



Shovel
(Pelle)



Cordless Drill
(Perceuse
sans cordon)



Tape Measure
(Ruban à
mesurer)



7/16"
Socket Bit
(douille de
7/16 po)



Phillips Bit
(Foret à tête
étoilée Phillips)



Level
(Niveau)


IMPORTANT NOTE / REMARQUES IMPORTANTES

- 4x4 wood post, mailbox, and mailbox mounting hardware NOT included with any Mayne mail posts
- Small mailbox recommended (approx. 2lbs-8lbs), heavier mailboxes can be reinforced by securing 2 screws through the back of the mailbox directly into the post.
- Please refer to local codes for mailbox installation height and setback from the curb.
- Le pieu en bois de 4x4, la boîte à lettres et la quincaillerie pour la poser NE sont PAS fournis avec aucun des poteaux postaux Mayne.
- Petite boîte à lettres recommandée (environ 2 à 8 lb / 0,9 à 3,6 kg); on peut renforcer une boîte à lettres
- Veuillez se référer aux codes locaux pour la taille et le recul d'installation de boîte aux lettres du bord

MAYNE[®]
Outdoor Products of Distinction
www.gomayne.com


1.

Dig a 24" deep hole in the desired location and insert a 4x4 wood post. Leave 48" exposed above ground. Fill in the hole with pre-mix concrete (not included) and level the wood post. Allow time for the concrete to cure.

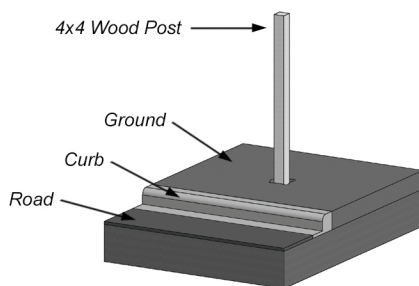

À l'endroit désiré, creusez un trou de 24 po (0.6 m) de profondeur et mettez-y un pieu de 4x4 en bois. Laissez une hauteur de 48 po (1,2 m) au-dessus du sol. Remplissez le trou de béton prémélangé (qui n'est pas fourni) et assurez-vous que ce pieu est bien droit. Accordez l'heure pour le béton de traiter.

2.

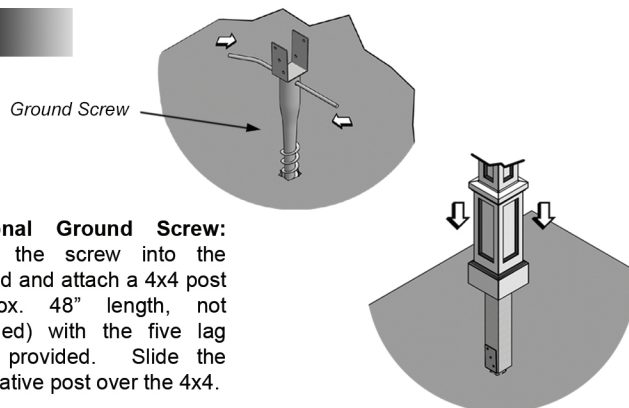


Optional Ground Screw: Twist the screw into the ground and attach a 4x4 post (approx. 48" length, not included) with the five lag bolts provided. Slide the decorative post over the 4x4.

Vis de terre optionnelle : Tournez la vis pour la faire pénétrer dans le sol et attachez un pieu de 4x4 (mesurant environ 48 po [1,2 m] de longueur, qui n'est pas inclus) en utilisant les cinq tire-fond fournis. Glissez le poteau décoratif par-dessus le pieu de 4x4.

3.

Slide the bottom post sleeve over the 4x4 wood post ensuring that it sits flush on the ground (figure A). Next, slide the top post sleeve over the 4x4 wood post and the collar of the bottom sleeve. Press down firmly to make sure the top sleeve is seated properly (figure B).

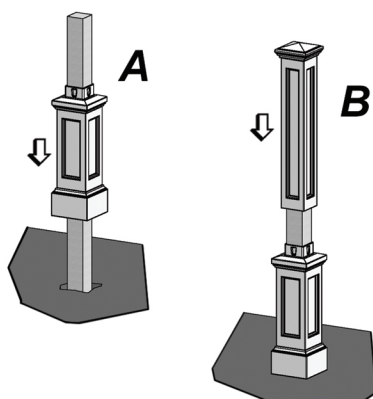


Glissez la douille inférieure de poteau au-dessus du poteau 4x4 en bois en s'assurant qu'il se repose à affleurement sur la terre (figure A). Après, glissez la douille supérieure de poteau au-dessus du poteau 4x4 en bois et du collier de la douille inférieure. Enfoncez fermement pour s'assurer que la douille supérieure est posée correctement (figure B).

4.

Fasten the mailbox arm to the post as shown. Use two 3 inch lag bolts for the top of the arm, and two 3 inch screws along with the plastic snap caps in the bottom of the arm.


Attachez le bras de la boîte à lettres au poteau, de la manière illustrée. Servez-vous deux tire-fond de 3 po avec deux rondelle plate pour le dessus du bras et deux vis de 3 po accompagnée d'un capuchon en plastique en dessous du bras.

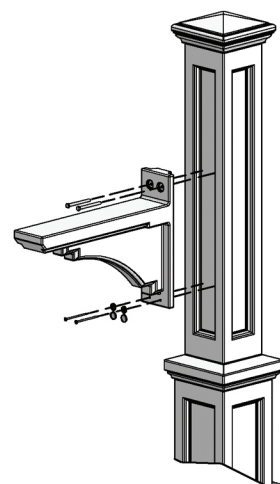

5.


Fasten the planter to the post as shown. Use one 3 inch lag bolt for the top and one 3 inch screw along with a plastic snap cap in the bottom of the arm.

Attachez la jardinière au poteau, de la manière illustrée. Employez un tire-fond de 3 po pour le dessus et une vis de 3 po ainsi qu'un capuchon en plastique en dessous du bras.

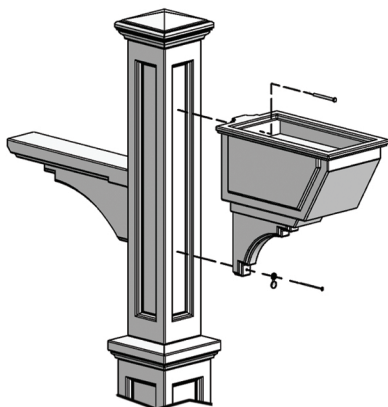

6.

Note: Mailbox and mounting hardware not included.

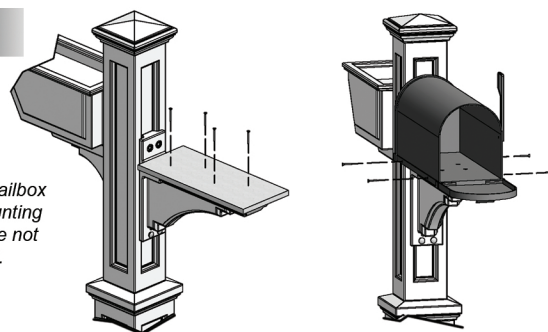

The mailbox arm requires the use of a mounting bracket or plate to secure the mailbox. Using wood screws attach the bracket (or plate) to the mailbox arm. Next, attach the mailbox to the bracket (or plate).

On doit utiliser une plaque ou un support de montage pour la boîte à lettres. À l'aide de vis à bois, attachez le support (ou la plaque) au bras la boîte à lettres. Ensuite, attachez la boîte à lettres au support (ou à la plaque).

MAYNE[®]
Outdoor Products of Distinction
www.gomayne.com