


Questions, problems, missing parts?
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-442-8347, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.
Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-442-8347, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.


PACKAGE CONTENTS CONTENIDO DEL PAQUETE

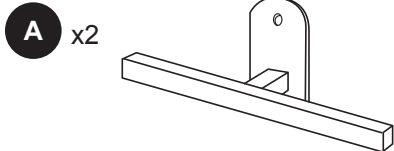

A x2

HARDWARE CONTENTS ADITAMENTOS

AA

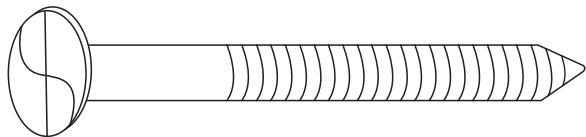

3 in. One-way
Mounting Screws
x2
Tornillos de
montaje de una
vía de 3" x2

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-442-8347, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Friday.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-442-8347, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

IMPORTANT: Window bars may not be compliant in all areas. Consult local building and fire codes before installing.
IMPORTANTE: Es posible que las barras para ventana no cumplan con las normas en todas las zonas. Consulte los códigos locales de construcción y sobre incendios antes de la instalación.

DANGER/PELIGRO

- WINDOW BARS BLOCK ESCAPE IN FIRE AND EMERGENCY. Do NOT install window bars on: Emergency escape, rescue or bedroom windows without an approved emergency release system.
- LAS BARRAS PARA VENTANA BLOQUEAN EL ESCAPE EN CASO DE INCENDIO Y DE EMERGENCIA.

NO instale barras para ventanas en: Ventanas para salidas de emergencia, de rescate o de dormitorios sin contar con un sistema de liberación de emergencia aprobado.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

IMPORTANT: 3 in. T-Brackets connect two window bars side-by-side to cover oversized windows. Mounting surface required behind the joint of the two bars AND 3 in. projection brackets.

IMPORTANTE: Las abrazaderas en T de 3" unen las dos barras de la ventana de lado a lado para cubrir las ventanas más grandes. Se requiere una superficie de montaje detrás de la unión de las dos barras Y abrazaderas de proyección de 3".

Estimated Assembly Time: 30 minutes.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos.

Tools Required for Assembly (not included): One-way screw tool, drill and 3/16 in. bit, stud finder, level or string plumb, and pencil.
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de una vía, taladro y broca para taladro de 3/16", detector de vigas, nivel o cuerda del plomo y lápiz.

ITEM/ARTÍCULO #0442675

T-BRACKETS ABRAZADERAS EN T

MODEL/MODELO: 3TB-BLK

Window Bars sold separately
Las barras para ventana
se venden por separado


ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Purchase Date _____

Fecha de compra _____


ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Insert brackets (A) into horizontal bars of window bar units (not included) as shown. Tabs of upper brackets must point up and tabs of lower brackets must point down.

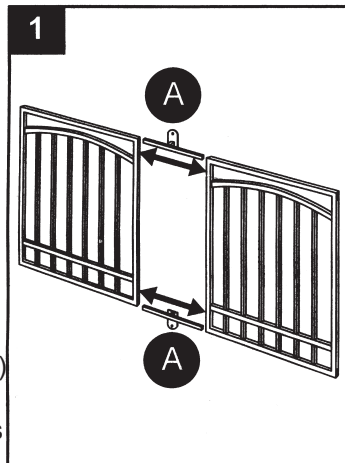


1. Inserte las abrazaderas (A) en las barras horizontales de las unidades de barras de la ventana (no se incluyen) como se muestra. Las lengüetas de las abrazaderas superiores deben apuntar hacia arriba y las lengüetas de las abrazaderas inferiores deben apuntar hacia abajo.

2. Position window bars centered with the window opening.

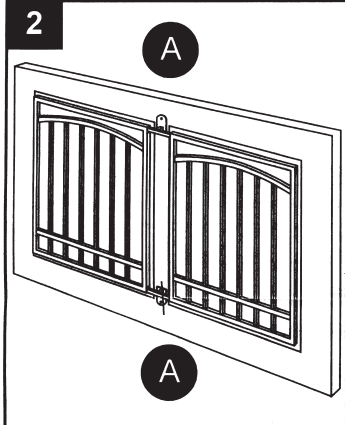


2. Coloque las barras de la ventana alineándolas con el centro de la abertura de la ventana.

3. Position brackets (A) by pulling in and out of window bars frame until they are centered on 2 ft. x 4 ft. studs.

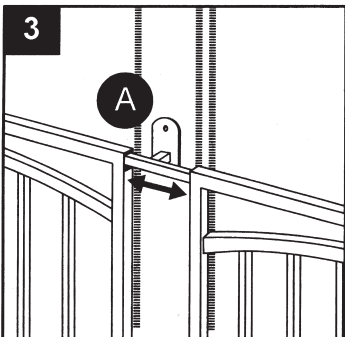


3. Coloque las abrazaderas (A) jalándolas hacia adentro y hacia afuera del marco de las barras de la ventana hasta que estén centradas con las vigas de 2' x 4'.

4. Make sure window bars stay centered and even, using level before marking drill holes.

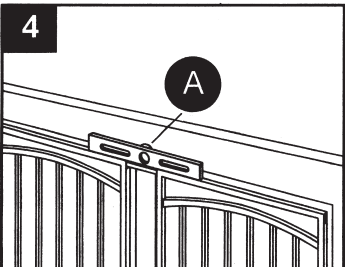


4. Asegúrese de que las barras de la ventana permanezcan centradas y uniformes, utilizando el nivel antes de marcar los orificios en los que va a taladrar.

5. Pre-drill holes using a 3/16 in. drill bit and place window bars back in position, lining up brackets (A) to pre-drilled holes.

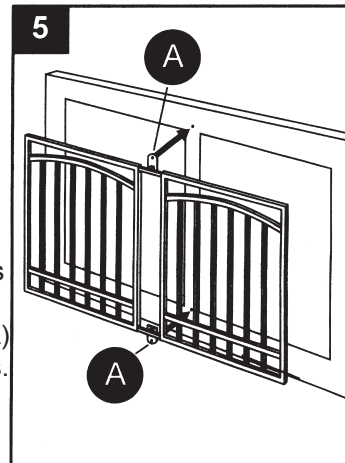

5. Pretaladre los orificios con una broca para taladro de 3/16 pulg y coloque las barras de la ventana en posición, alineando las abrazaderas (A) con los orificios pretaladrados.

6. Attach each bracket (A) with one-way screws (AA) using one-way screw tool.

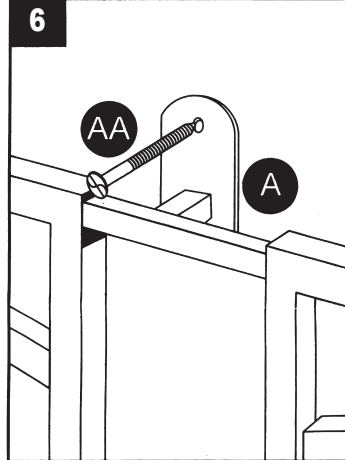

6. Fije cada abrazadera (A) con los tornillos de una vía (AA) usando el destornillador de una vía.

Printed in China
Impreso en China

AB1335