



Tommy Docks

8608 Progress Way, Weston, WI 54476


Phone : 715-842-3804

Toll Free : 866-675-1880

Fax : 715-842-3420

Roll-In Dock Kit

Assembly Instructions

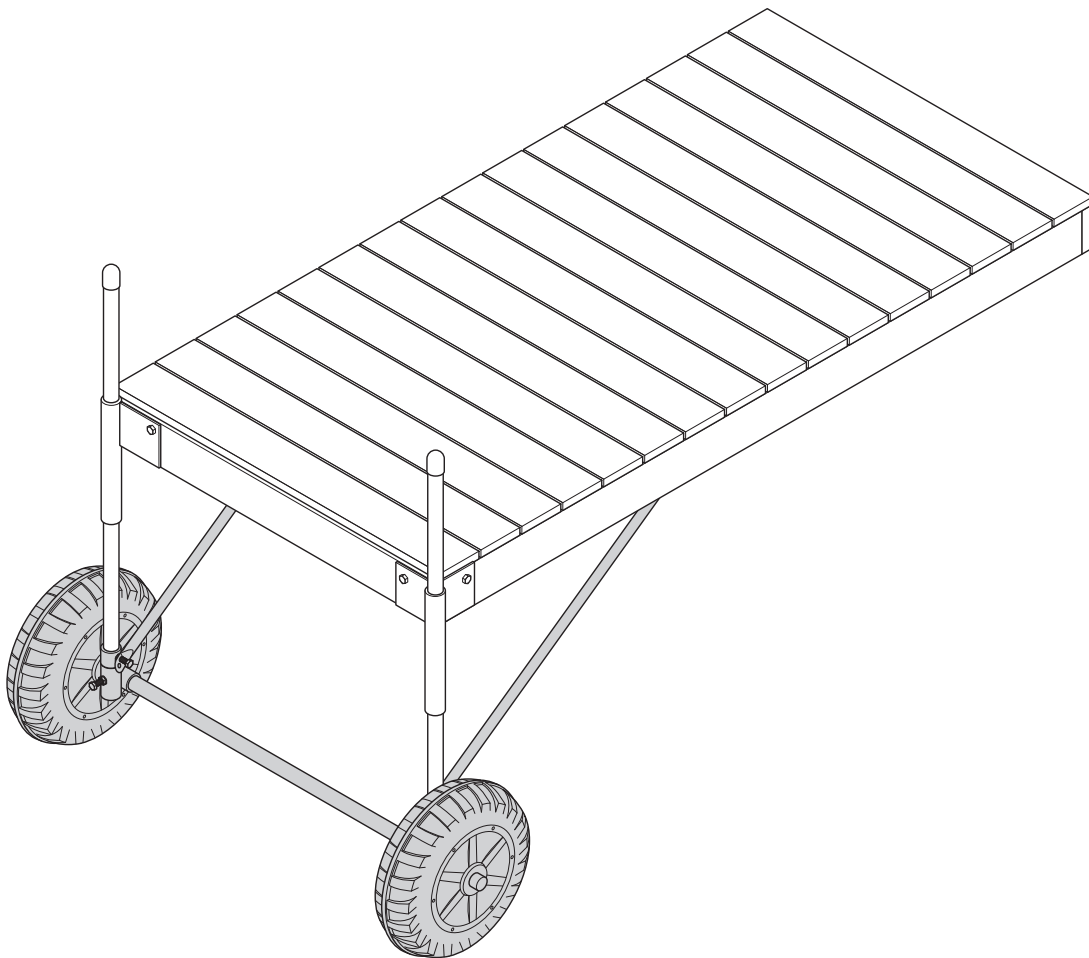


Note: Dock, Post Pipe, Post Safety Caps, and Dock Brackets Not Included.

www.tommydocks.com

Roll-In Dock Kit
Components


Wheels
Qty 2

Replacement Part
Tommy Docks - TD-30139

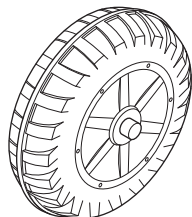


Customer Provided - Corner Bracket
Qty 2

(Suggested Use
Tommy Docks - TD-10001)

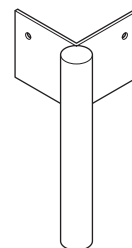


72" Long Axel
Qty 1

(Replacement Part
Tommy Docks - TD-20041)

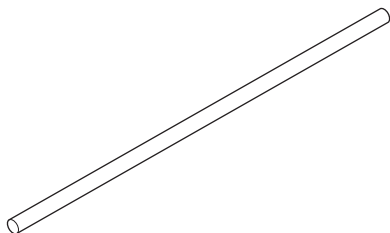


Customer Provided - Post Pipe
Qty 2

(Suggested Use Tommy Docks -
Heavy Duty 1-1/2" Pipe)

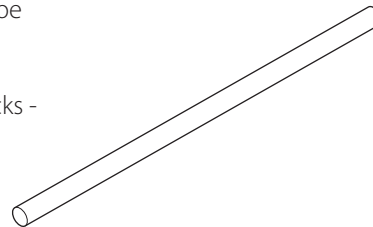


60" Long Support Braces
Qty 2

(Replacement Part
Tommy Docks - TD-30005)

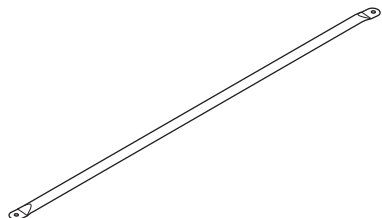

Angle
Brackets
Qty 2

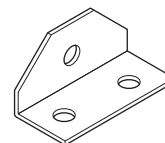


2" Plastic Hubcaps
Qty 2

(Replacement Part
Tommy Docks - TD-20000)



Locking Collars with 1/2" Bolts
Qty 2

(Replacement Part
Tommy Docks - TD-30203)

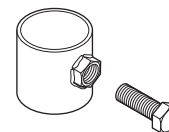


Customer Provided - Post Safety Caps
Qty 2

(Suggested Use
Tommy Docks - TD-30064, TD-30066,
TD-30063, TD-20000)






Axle Brackets with 1/2" Bolts
Qty 2


(Replacement Part
Tommy Docks - TD-30143)

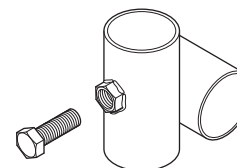


Hardware

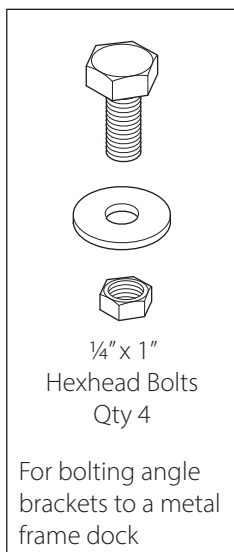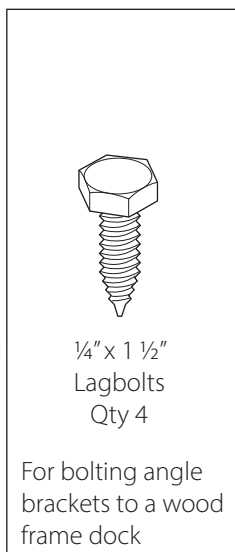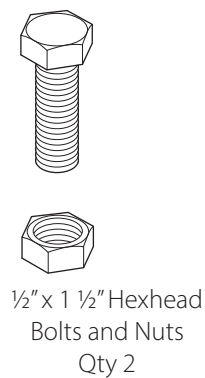


Tools

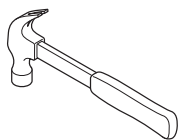



Hammer



7/16" Wrenches
Qty 2




3/4" Wrenches
Qty 2

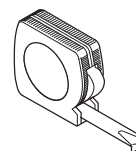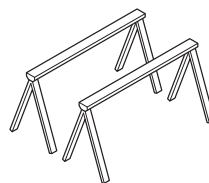

Tape Measure


1

Flip dock section over. Align Corner Brackets to corners of section (1a) and secure each Corner Bracket using enclosed hardware. Drilling will be required for cedar only.

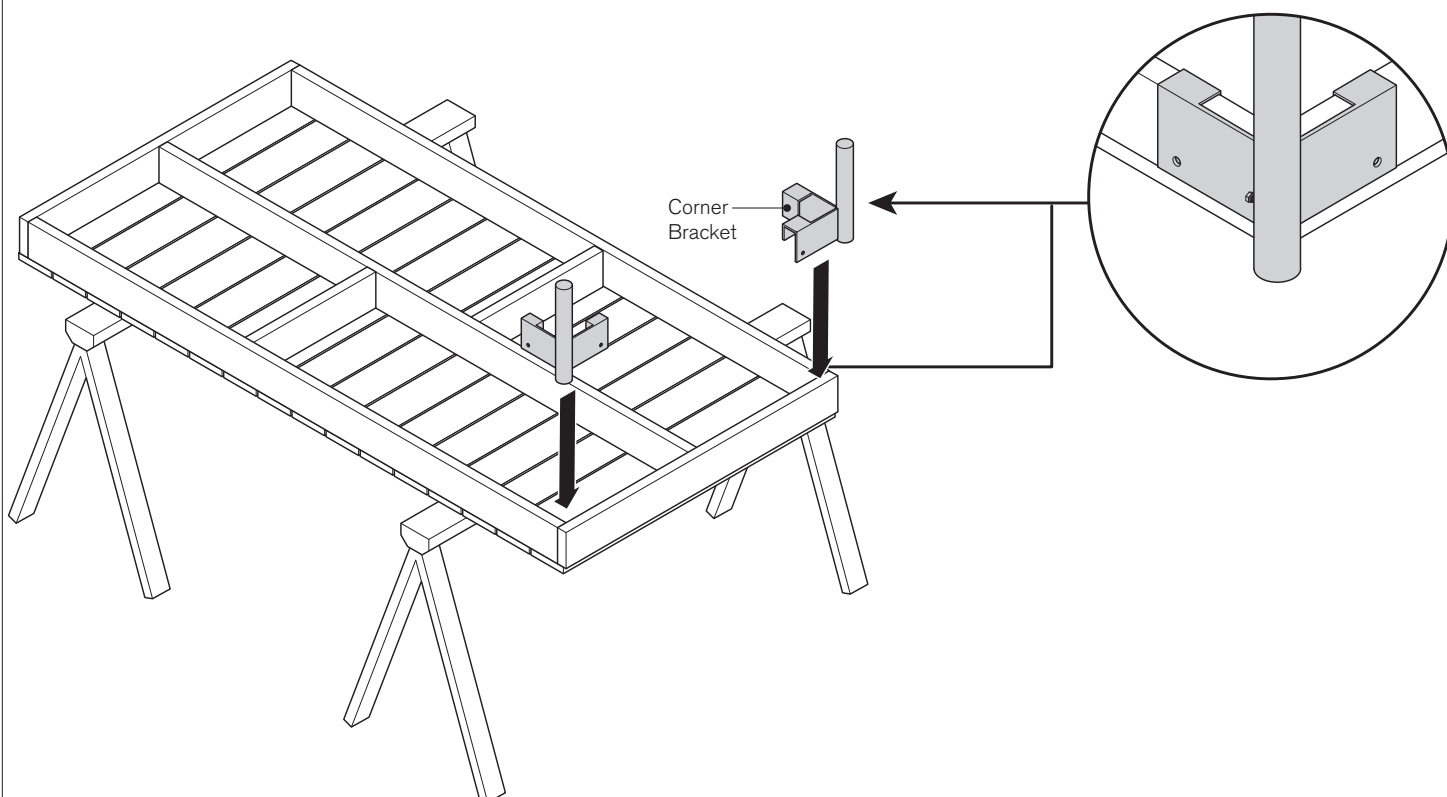


2

Slide each Dock Pipe into each Corner Bracket Sleeve (2a). Pipe should pass through sleeve and extend down about 12" (2b).

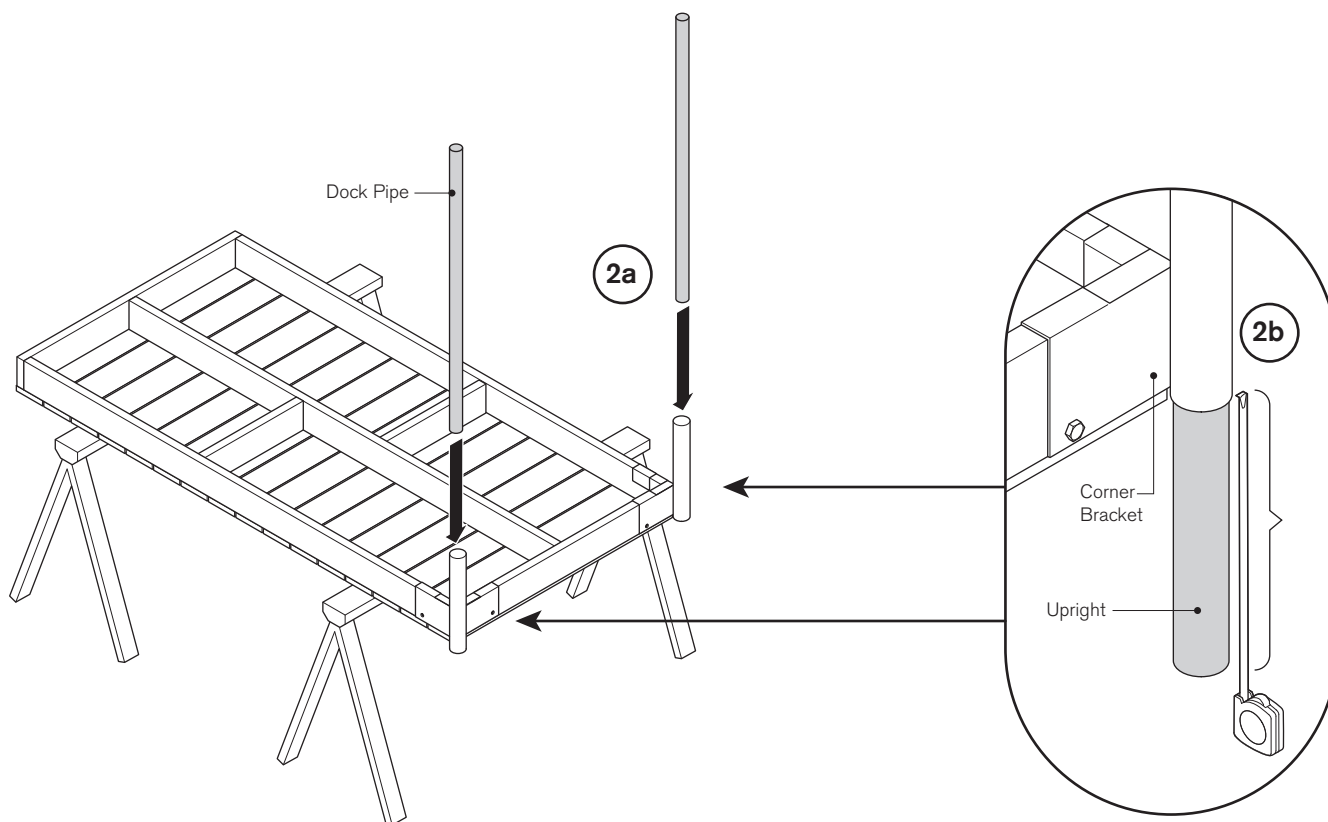
**3**

Tighten each Set Bolt located on each Corner Bracket using a wrench. If using impact driver, reduce the torque setting to low speed and less than (5).

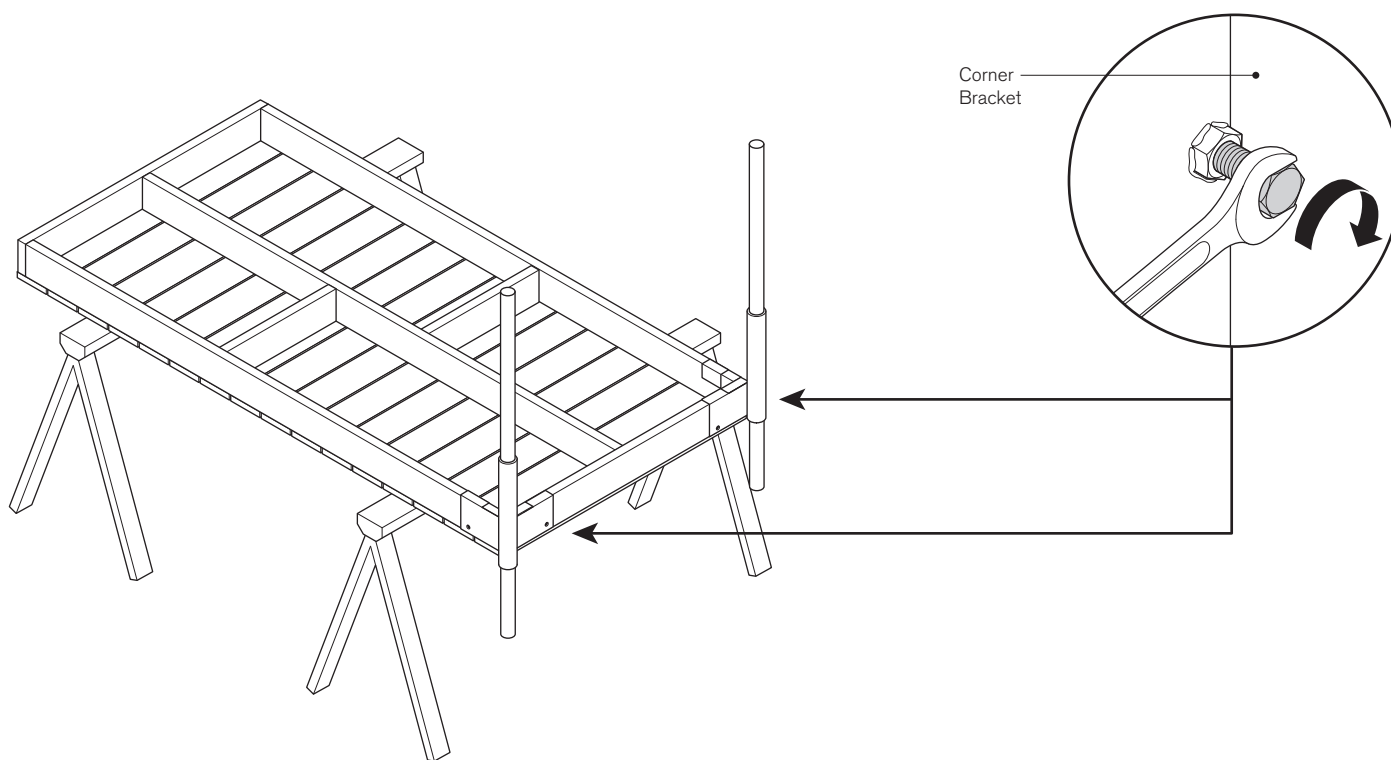


4

Lower locking collar followed by Axle Bracket and each Dock Pipe onto each Upright (4a). Let each Locking Collar slide downward. Tighten bolt slightly on each Axle Bracket using a wrench (4b).

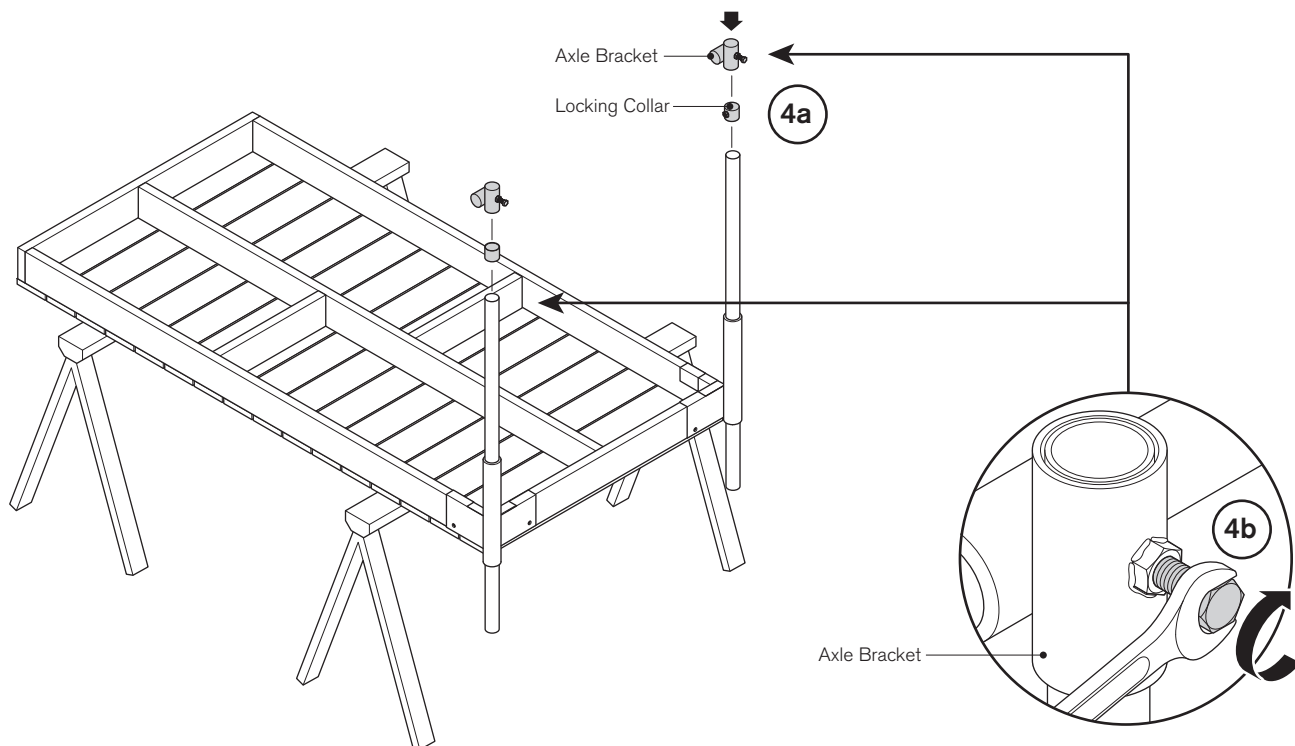
**5**

Remove each Bolt from each Locking Collar (5a). Align end of Support Brace with Locking Collar and secure using the bolt removed earlier (5b).

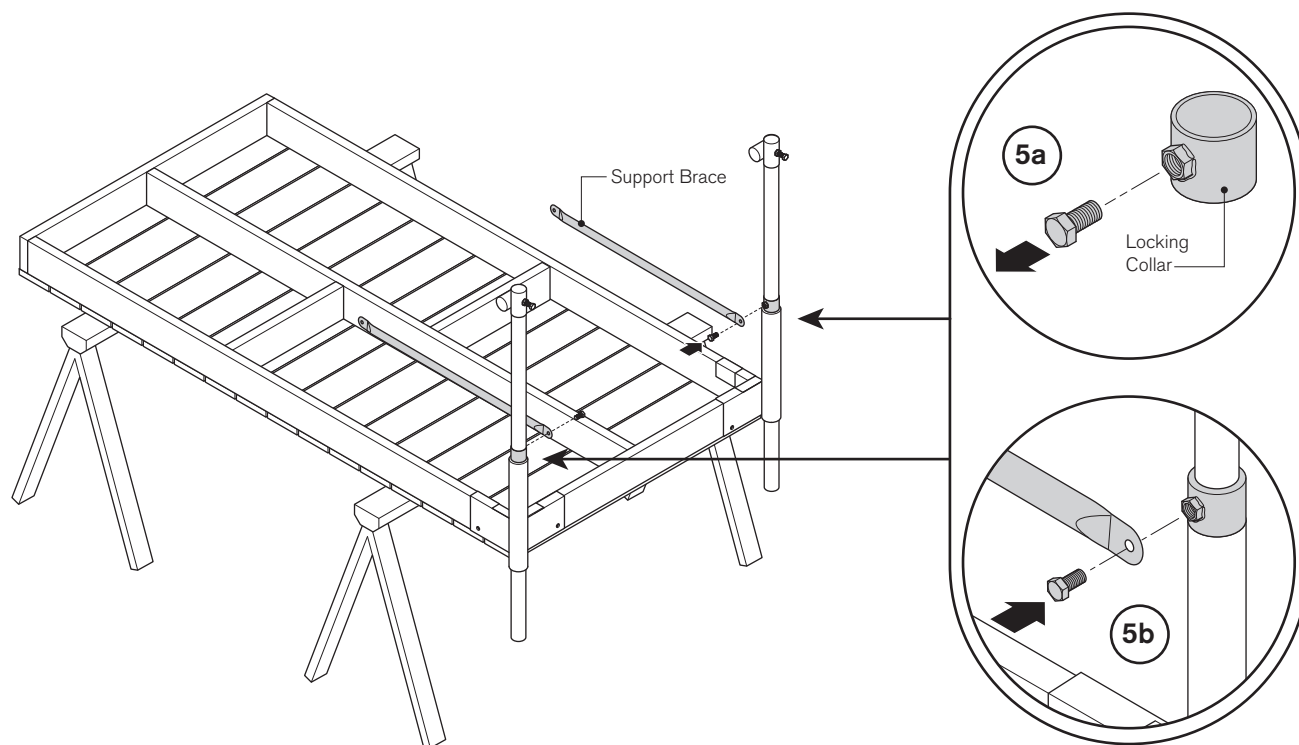


6

Lift each Support Bracket upward so it is flush with the bottom of each Axle Bracket (7a). Tighten bolt using wrench (7b).

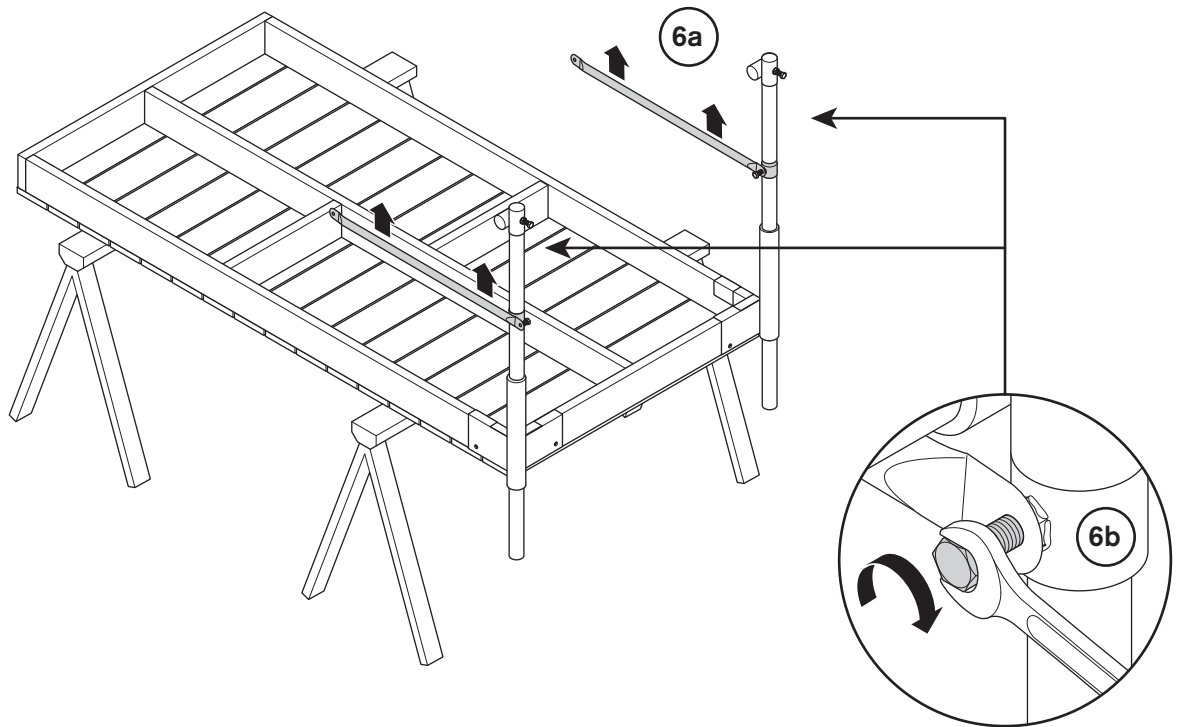
**7**

Hold Support Brace parallel to Deck Frame and align end of Support Brace with Angle Bracket. Secure each Angle Bracket to each Support Brace using one (1) Bolt and one (1) Nut (7a). Tighten using two (2) wrenches as shown (7b).

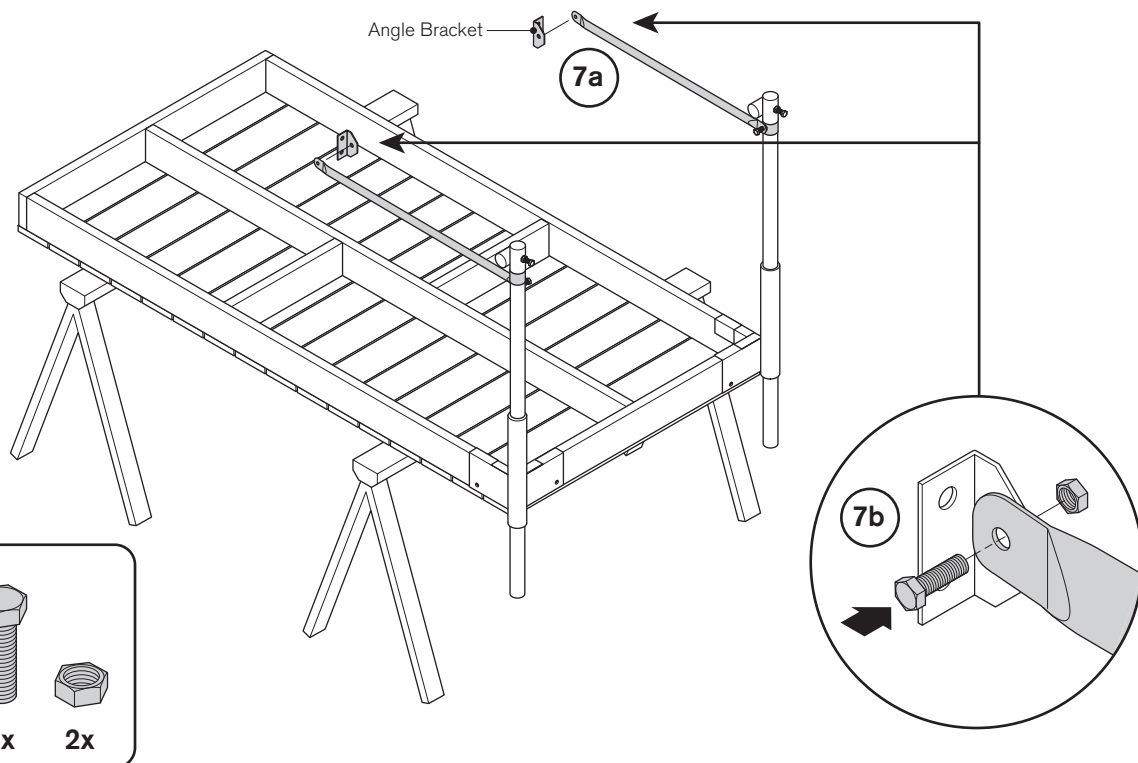


8

Secure each Angle Bracket to Deck Frame using two (2) Lagbolts (8a). If you are installing onto an Metal Deck Frame, secure each Angle Bracket to Metal Deck Frame using two (2) Hexhead Bolts, Two (2) Nuts and Two (2) Washers per Angle Bracket (8b).

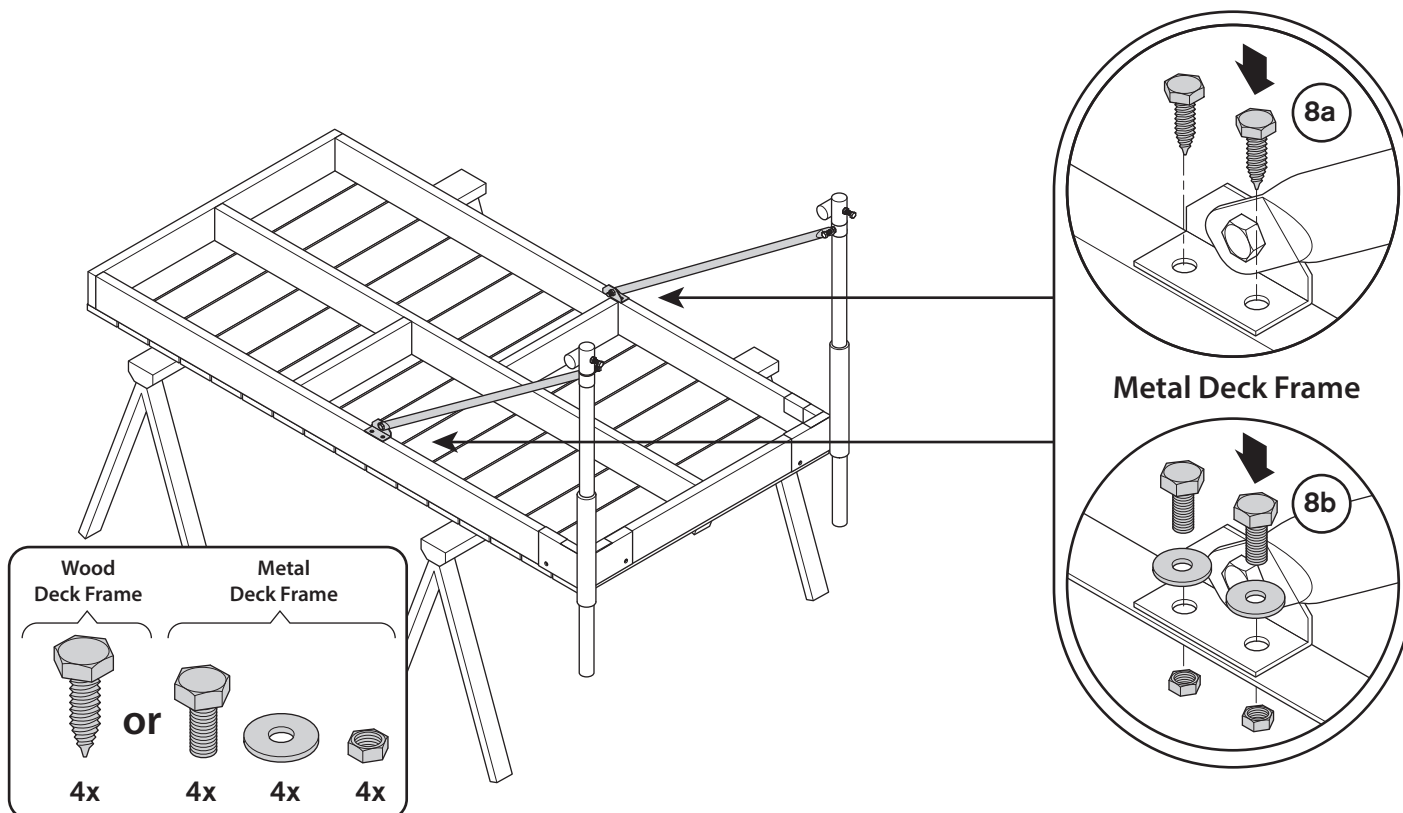


9


Insert Axle through both Axle Brackets (9a). Tighten Bolt using wrench (9b).

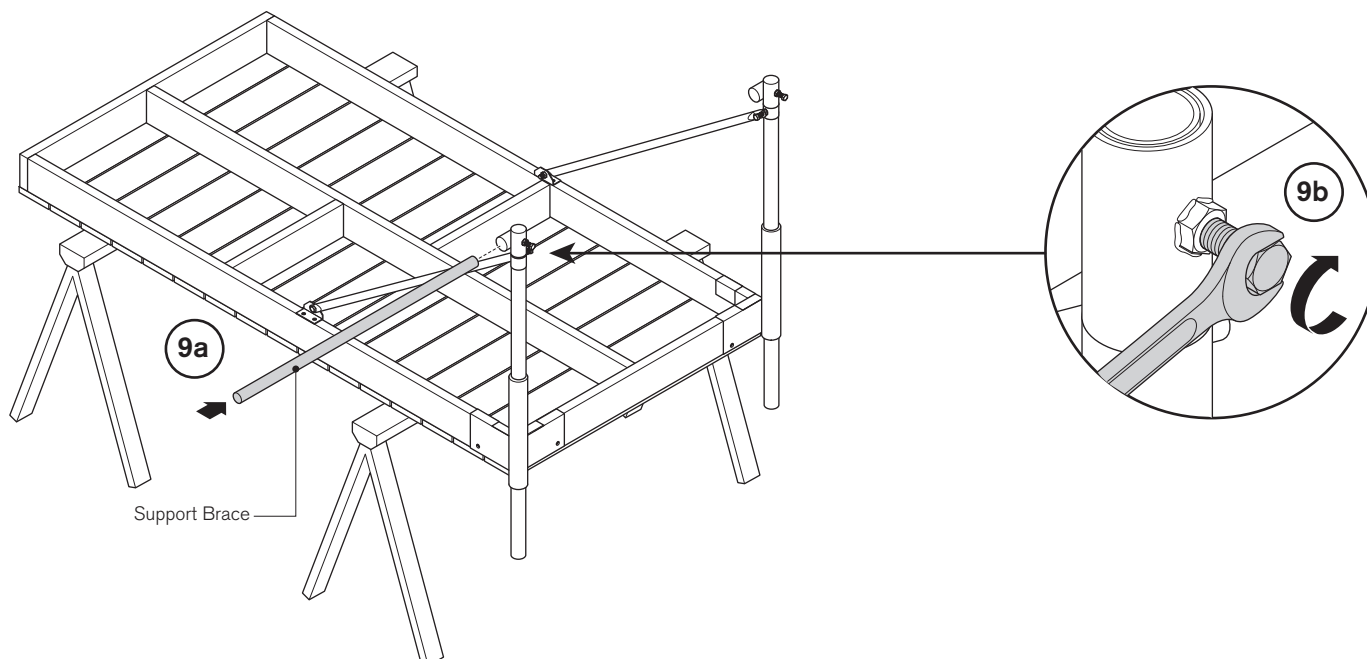

- 10** Slide each Wheel onto axle (10a) and secure by placing a hubcap onto end of axle and pounding with a hammer (10b).

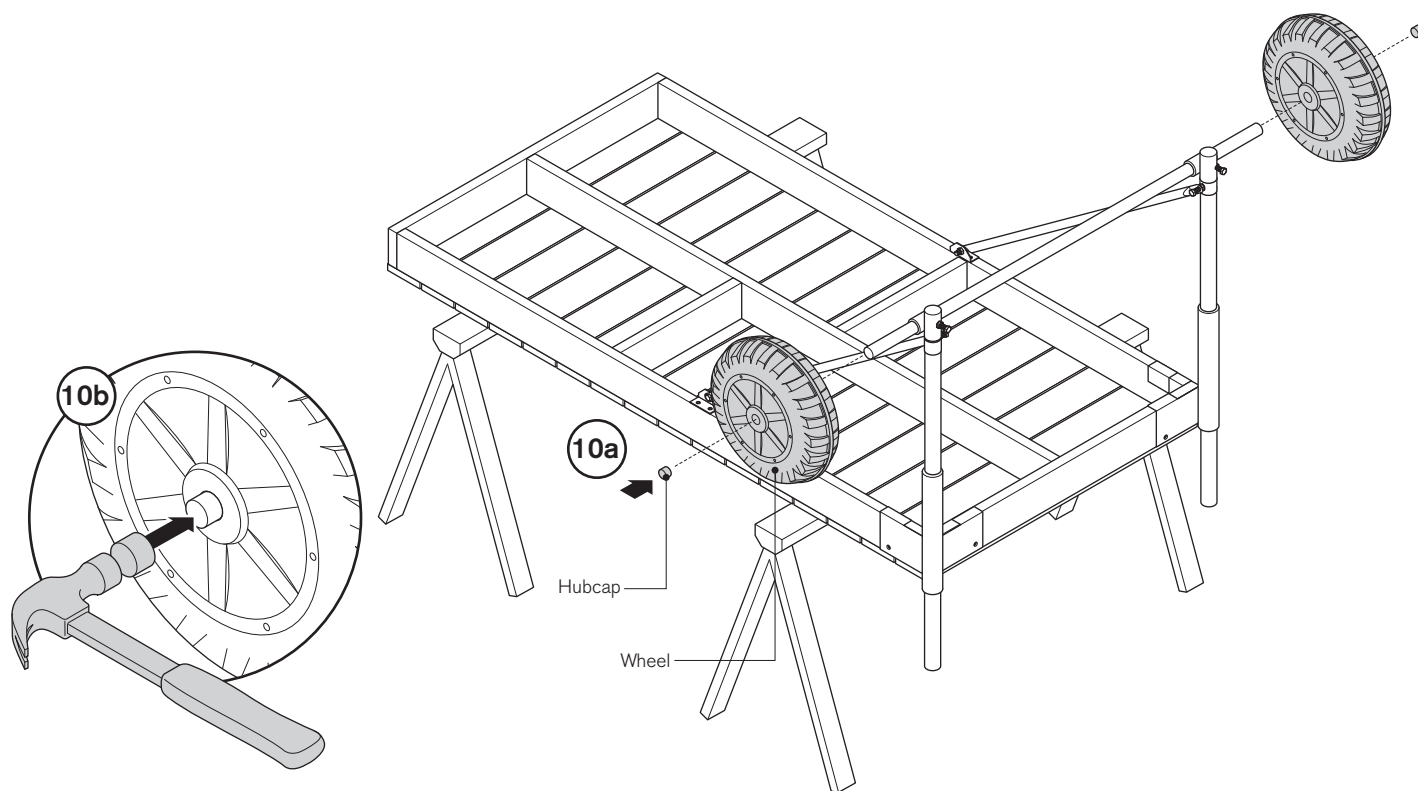


- 11** Flip assembly over (12a). Insert Cap onto top of each Upright (12b).

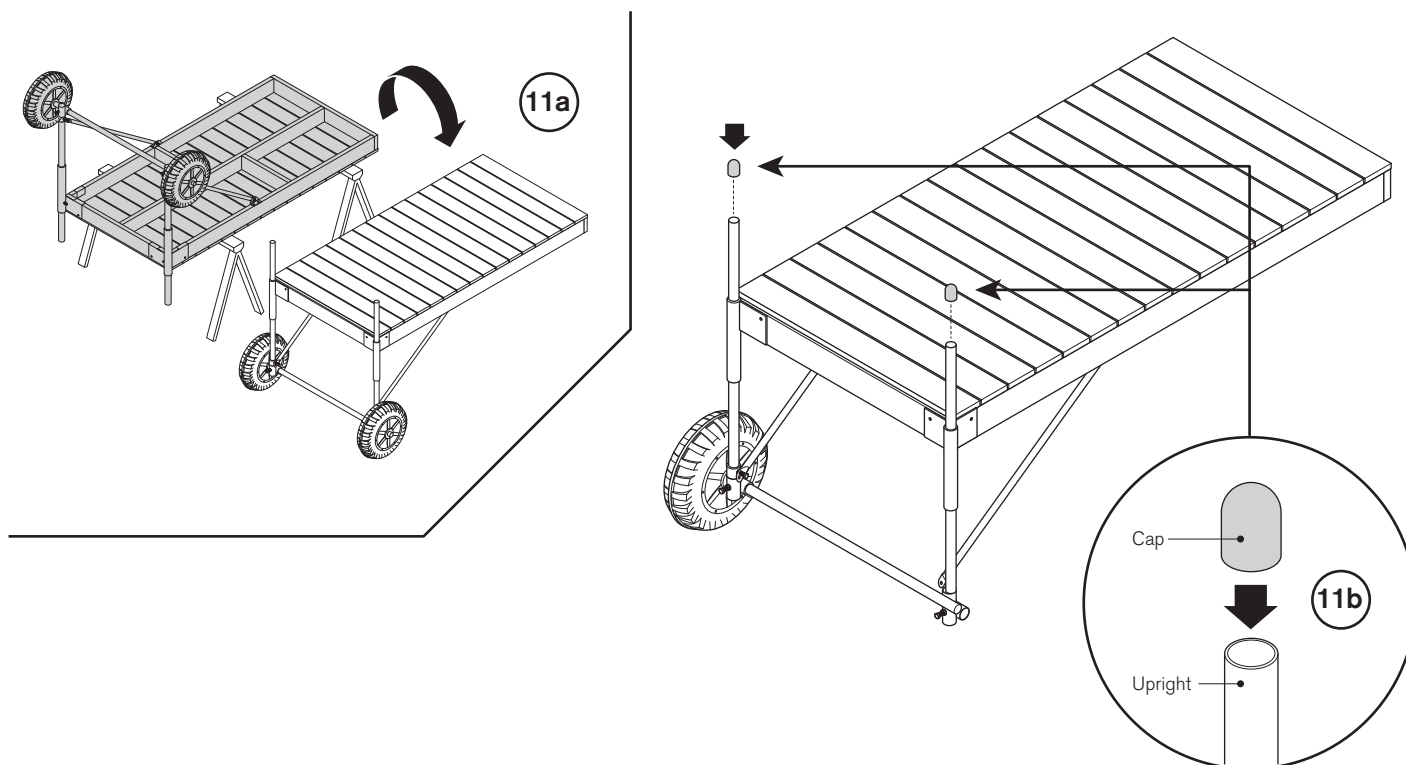

Kit de quai roulant




Instructions de montage

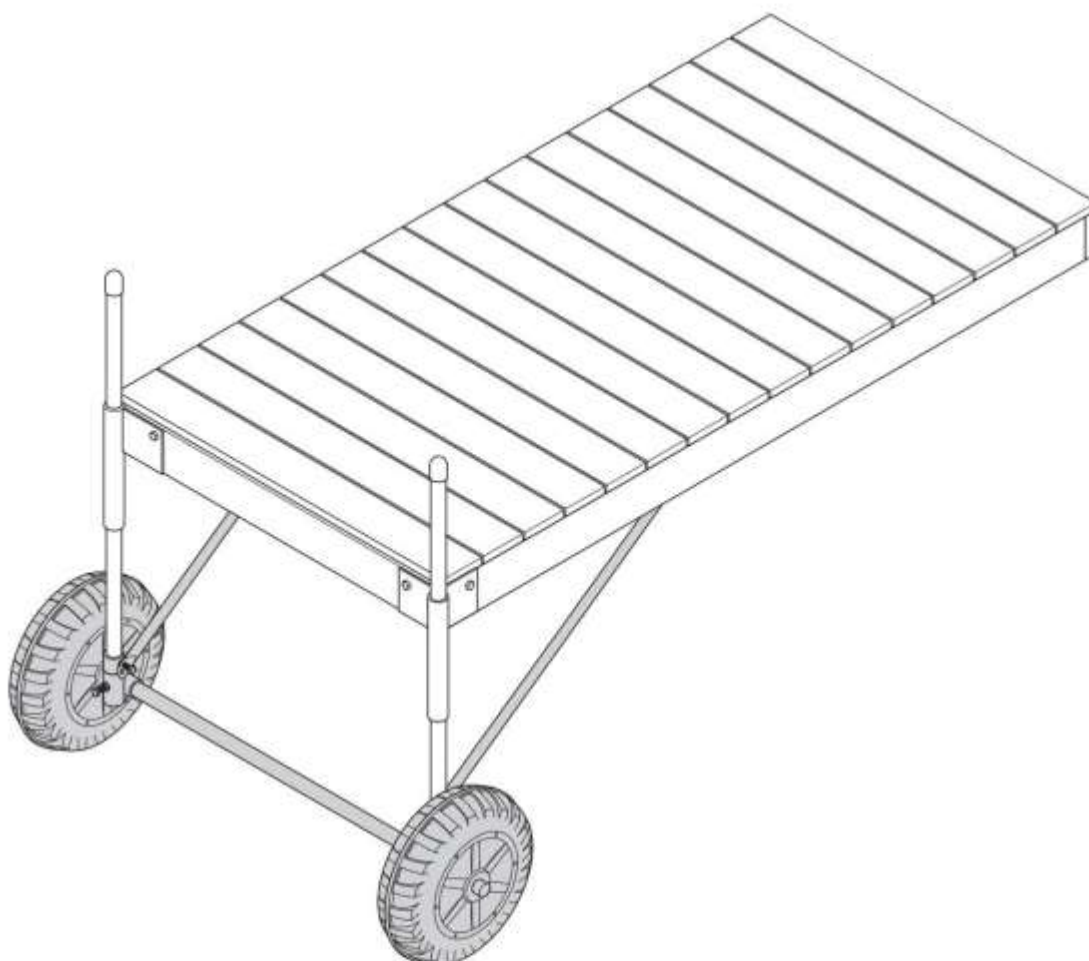


Remarque : le quai, le tuyau du poteau, les capuchons de sécurité du poteau et les supports de quai ne sont pas inclus.

Kit de quai roulant

Composants

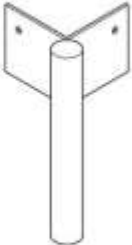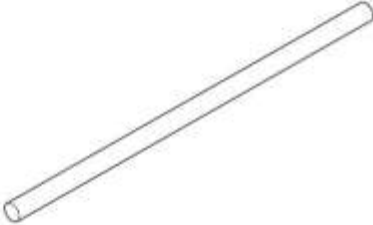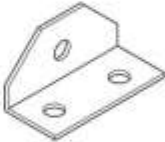roues Qté 2 Pièce de rechange Tommy Docks - TD-30139 	Fourni par le client - Support d'angle Qté 2 (Utilisation suggérée Tommy Docks - TD-10001) 
Axel de 72 " de long Qté 1 (Pièce de rechange Tommy Docks - TD-20041) 	Fourni par le client - Poteau de tuyau Qté 2 (Utilisation suggérée Tommy Docks - Tuyau robuste de 1-1/2 po) 
Bretelles de soutien de 60" de long Qté 2 (Pièce de rechange Tommy Docks - TD-30005) 	Angle Supports Qté 2 
Enjoliveurs en plastique de 2" Qté 2 (Pièce de rechange Tommy Docks - TD-20000) 	Colliers de verrouillage avec boulons 1/2" Qté 2 (Pièce de rechange Tommy Docks - TD-30203) 
Fourni par le client - Capuchons de sécurité des poteaux Qté 2 (Utilisation suggérée Tommy Quais - TD-30064, TD-30066, TD-30063, TD-20000) 	Supports d'essieu avec boulons 1/2" Qté 2 (Pièce de rechange Tommy Docks - TD-30143) 

Matériel



Tête hexagonale 1/2" x 1 1/2"

Boulons et écrous

Qté 2




1/4" x 1 1/2"

Tire-fonds

Qté 4

Pour boulonner des
équerres à un quai
en bois



1/4" x 1"

Boulons à tête hexagonale

Qté 4

Pour boulonner des
équerres à un quai à
cadre métallique

Outils



Marteau



Clés 7/16"
Qté 2




Clés 3/4"
Qté 2




Mètre à ruban

1


Retourner la section de quai. Aligner les supports d'angle sur les coins de la section (1a) et fixer chaque support d'angle à l'aide de la quincaillerie fournie. Le perçage est nécessaire pour le cèdre uniquement.

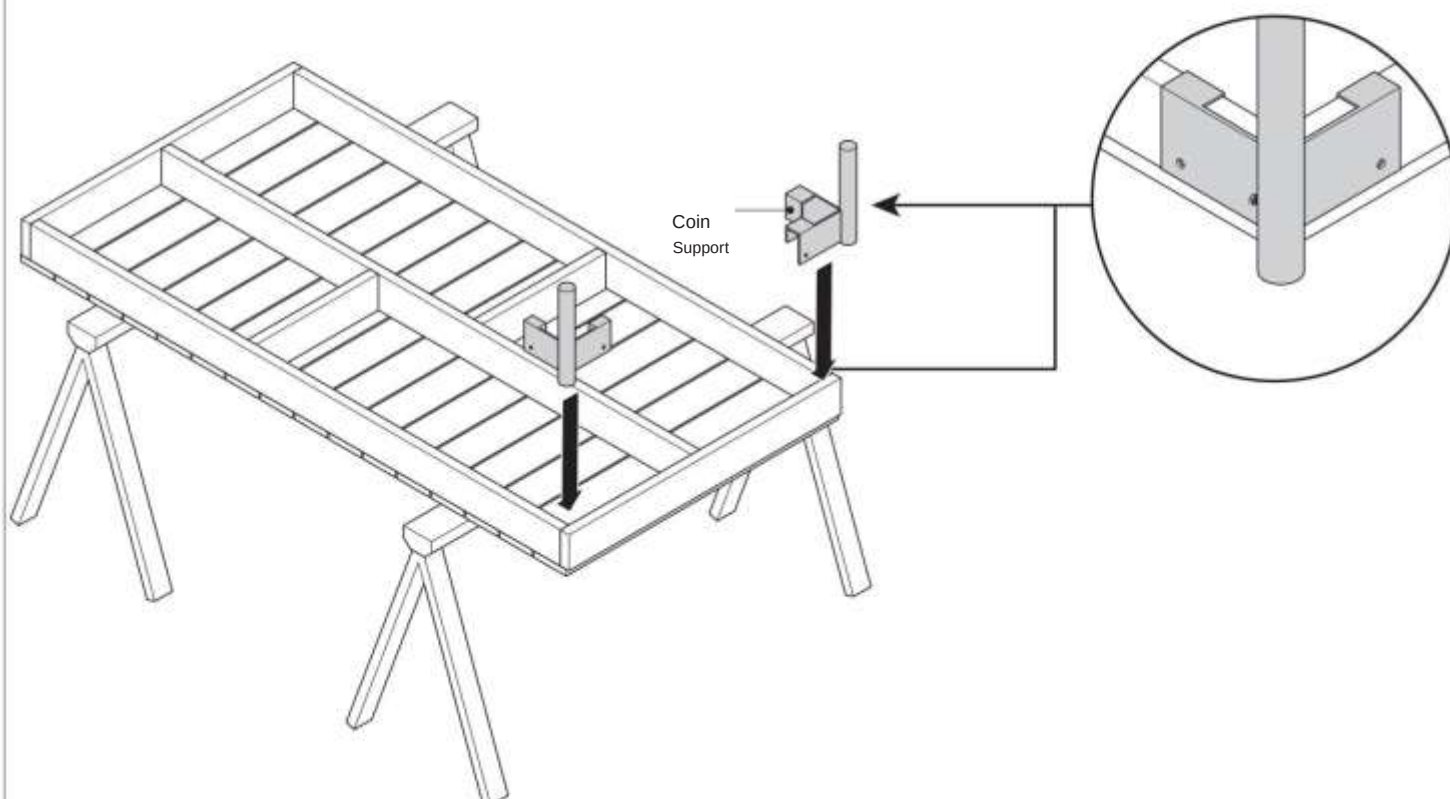


- 2** Faites glisser chaque tuyau de quai dans chaque douille de support d'angle (2a). Le tuyau doit passer à travers le manchon et descendre d'environ 12" (2b).

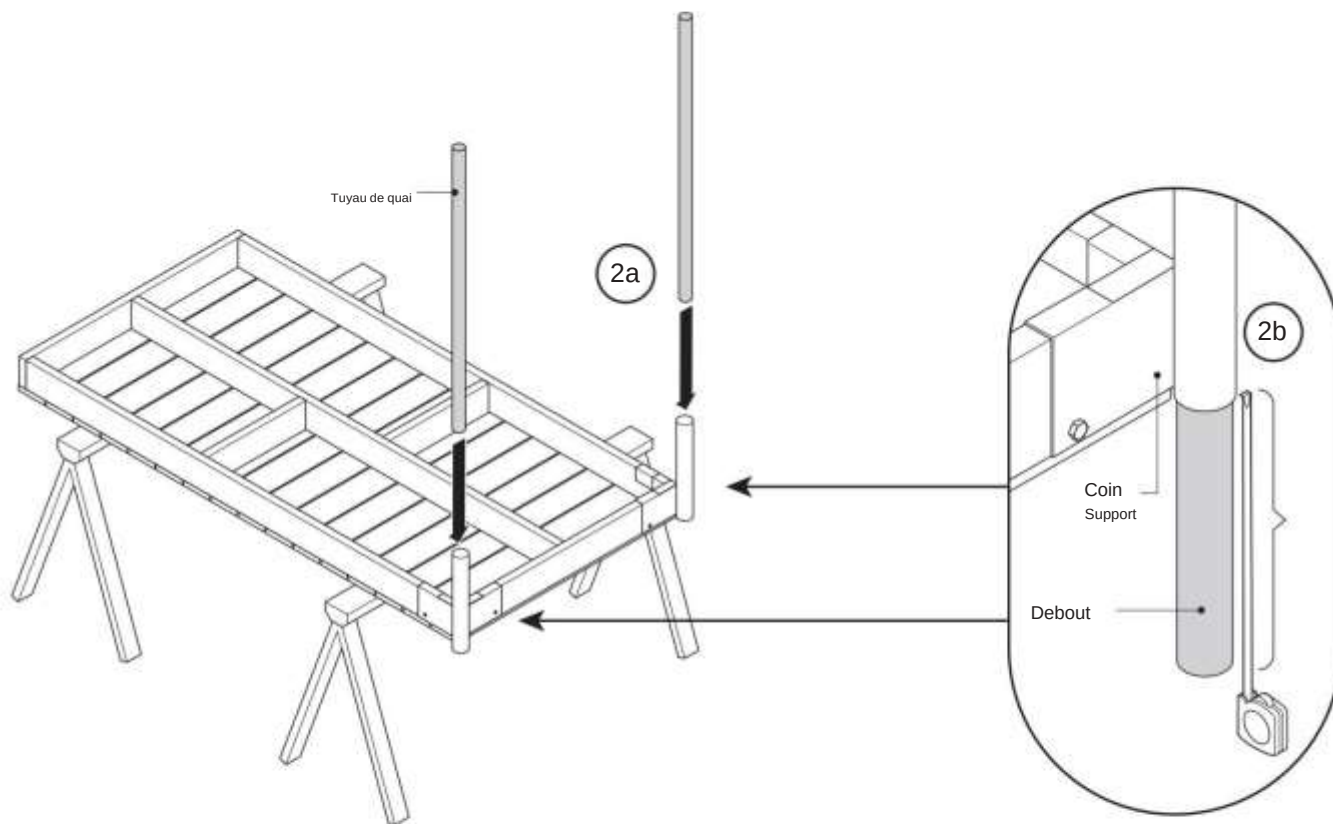


- 3** Serrez chaque boulon de réglage situé sur chaque support d'angle à l'aide d'une clé. Si vous utilisez une visseuse à chocs, réduisez le couple de serrage à une vitesse faible et inférieure à (5).

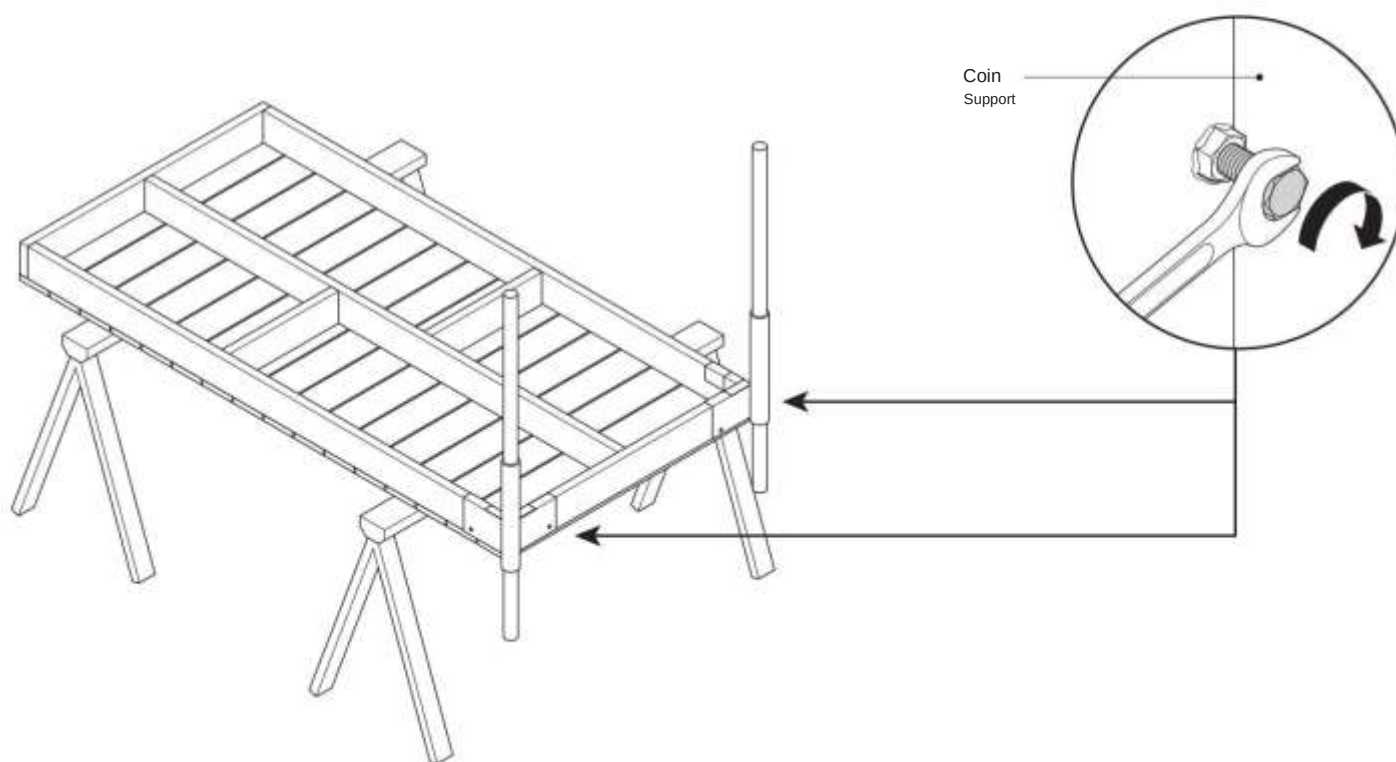

Abaiss le collier de verrouillage, suivi du support d'axe et de chaque tuyau d'accostage sur chaque montant (4a). Laisser chaque collier de verrouillage glisser vers le bas. Serrer légèrement le boulon de chaque support d'axe à l'aide d'une clé (4b).

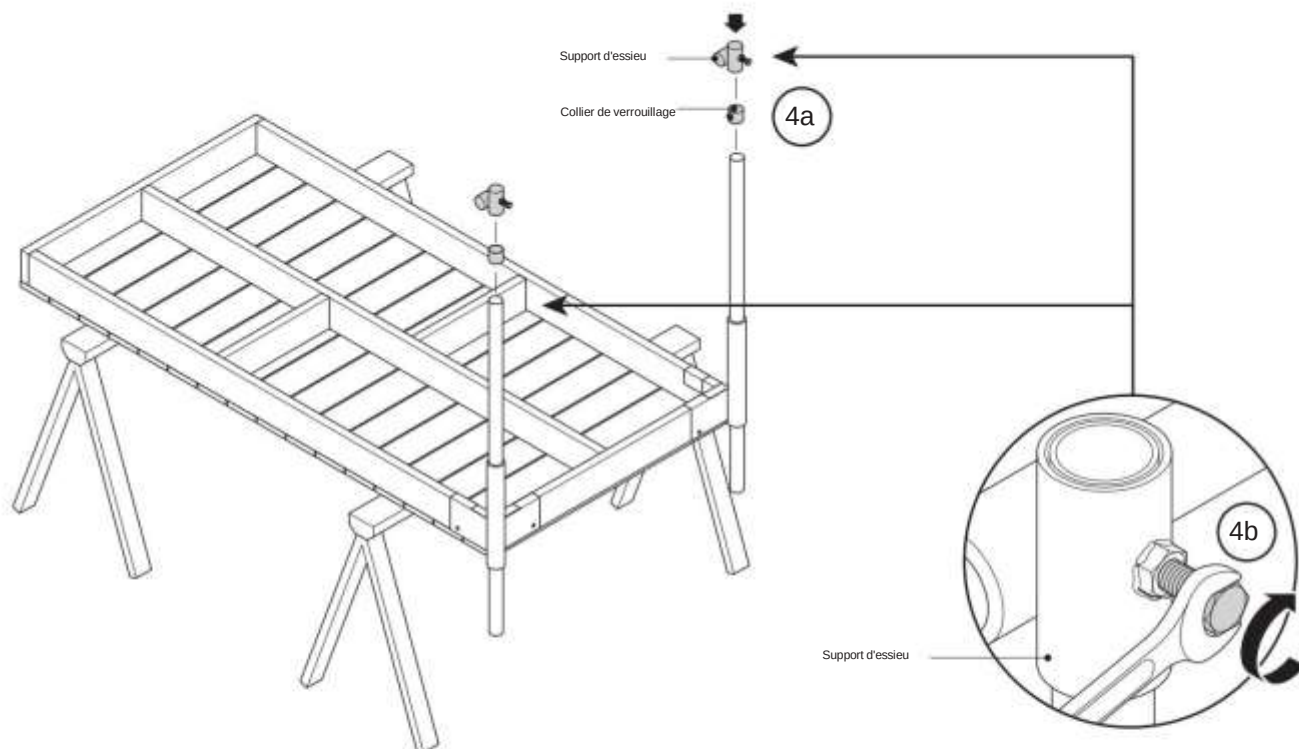


Retirer chaque boulon de chaque collier de verrouillage (5a). Aligner l'extrémité de l'entretoise de support avec le collier de verrouillage et la fixer à l'aide du boulon retiré précédemment (5b).

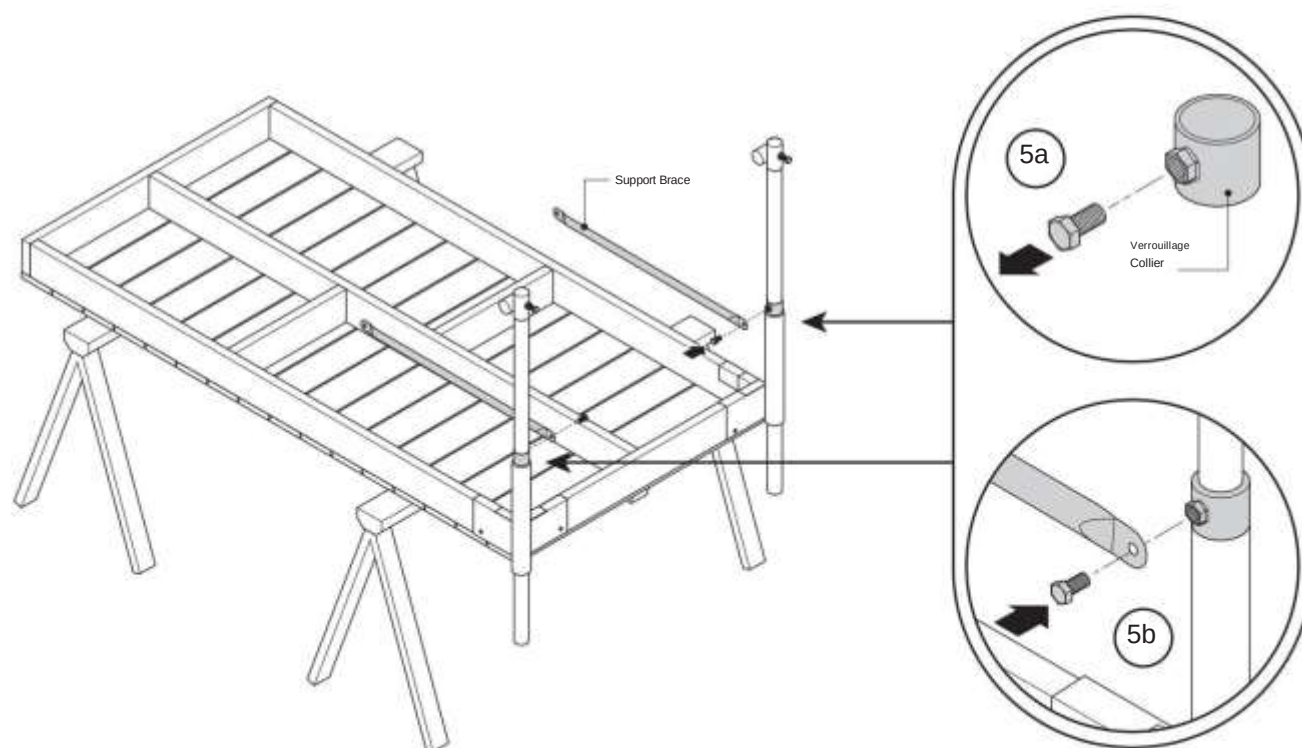


6

Soulever chaque support vers le haut de manière à ce qu'il soit au même niveau que le bas de chaque support d'essieu (7a). Serrer le boulon à l'aide de la clé (7b).

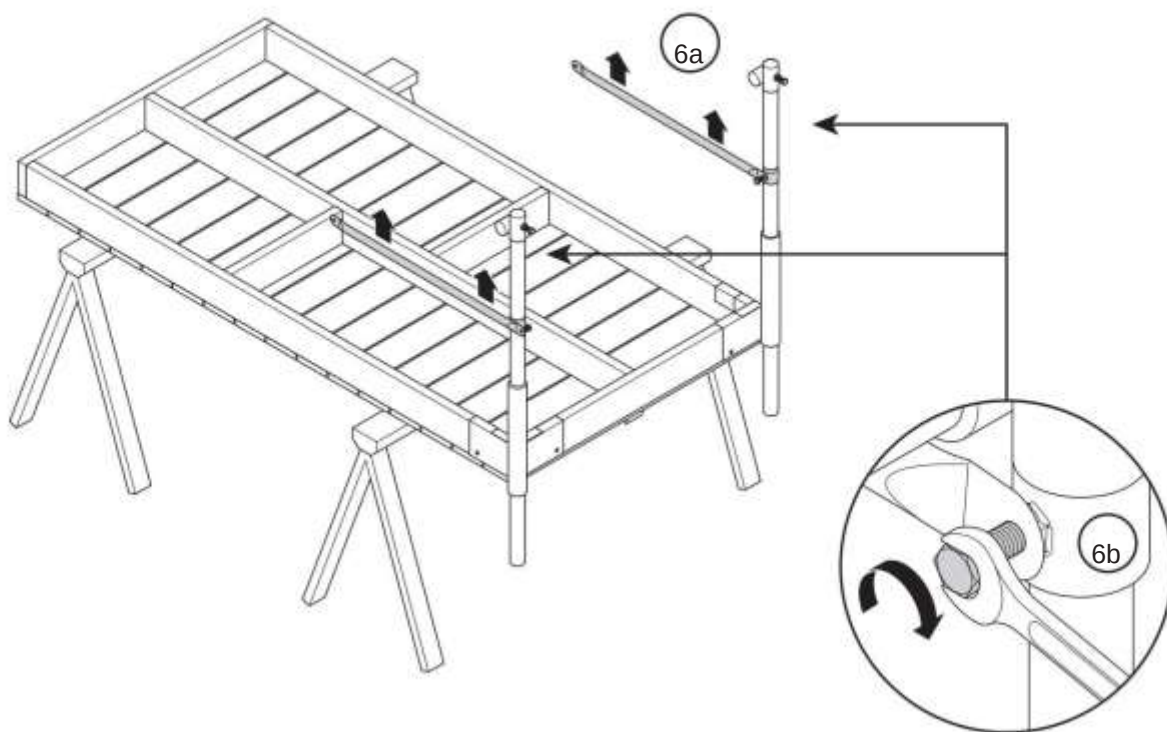


7


Tenir le support parallèle au cadre de la terrasse et aligner l'extrémité du support avec l'équerre. Fixez chaque équerre à chaque support à l'aide d'un (1) boulon et d'un (1) écrou (7a). Serrez à l'aide de deux (2) clés comme indiqué (7b).

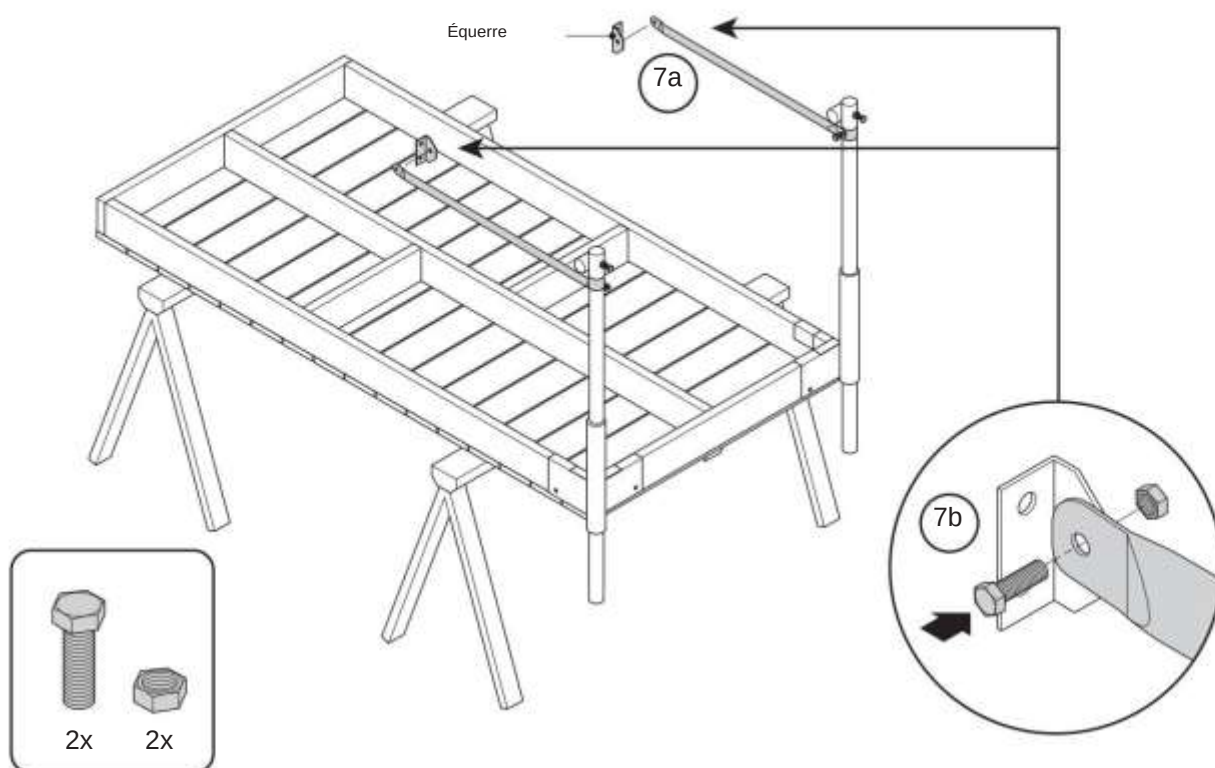

Fixez chaque cornière au cadre de la terrasse à l'aide de deux (2) tire-fonds (8a). Si vous effectuez l'installation sur un cadre de terrasse métallique, fixez chaque cornière au cadre de terrasse métallique à l'aide de deux (2) boulons à tête hexagonale, deux (2) écrous et deux (2) rondelles par cornière (8b).

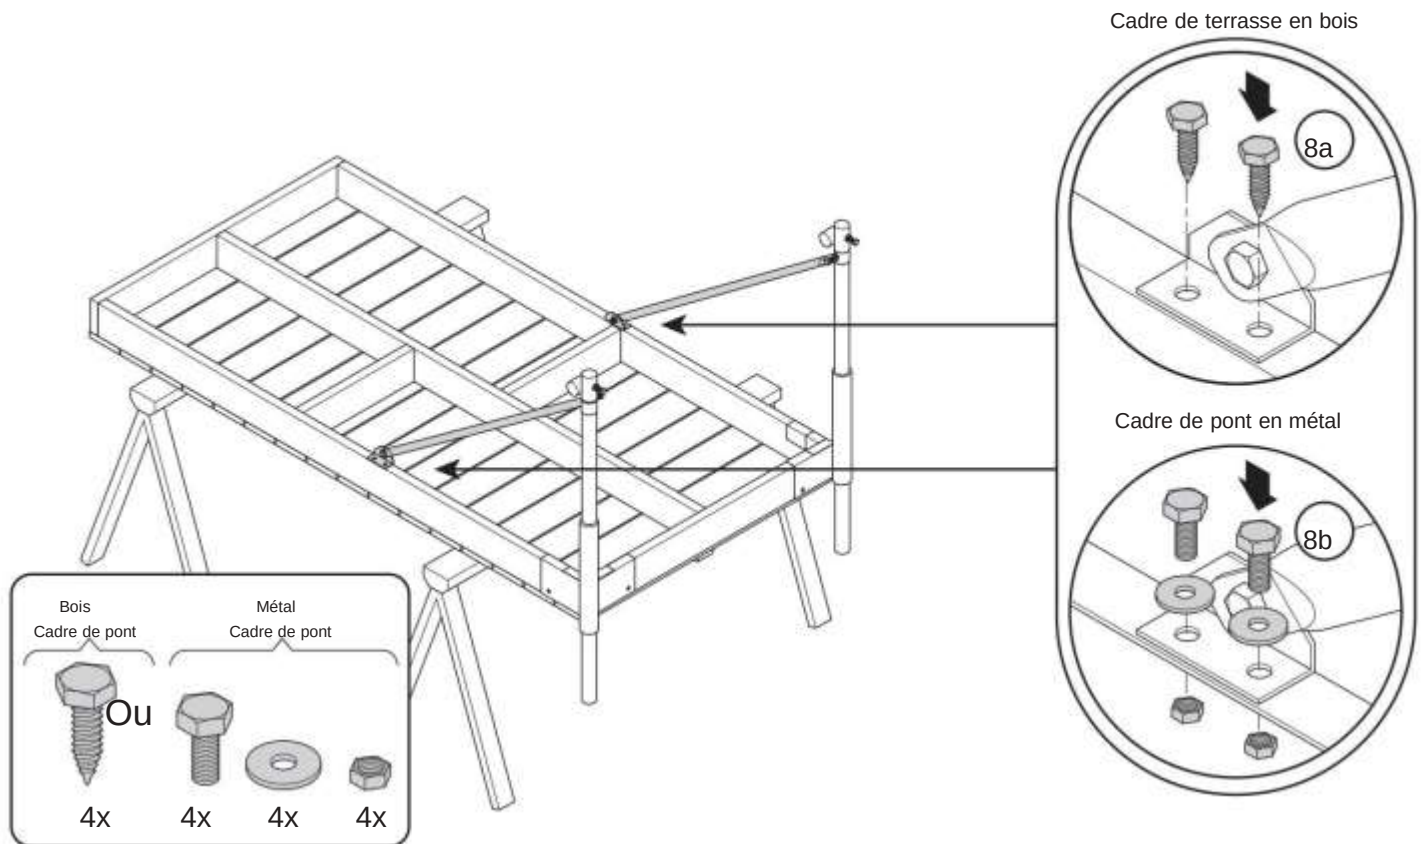


9 Insérez l'essieu à travers les deux supports d'essieu (9a). Serrez le boulon à l'aide de la clé (9b).

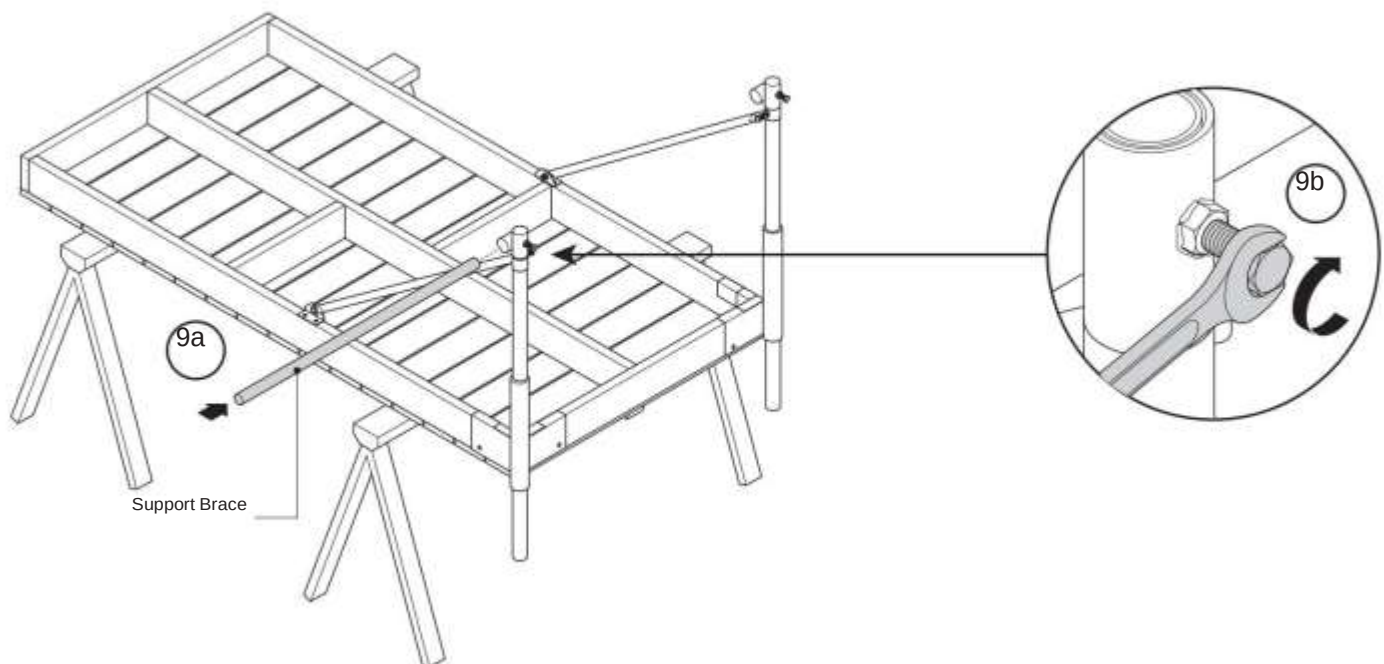


10

Glisser chaque roue sur l'essieu (10a) et la fixer en plaçant un enjoliveur sur l'extrémité de l'essieu et en frappant à l'aide d'un marteau (10b).

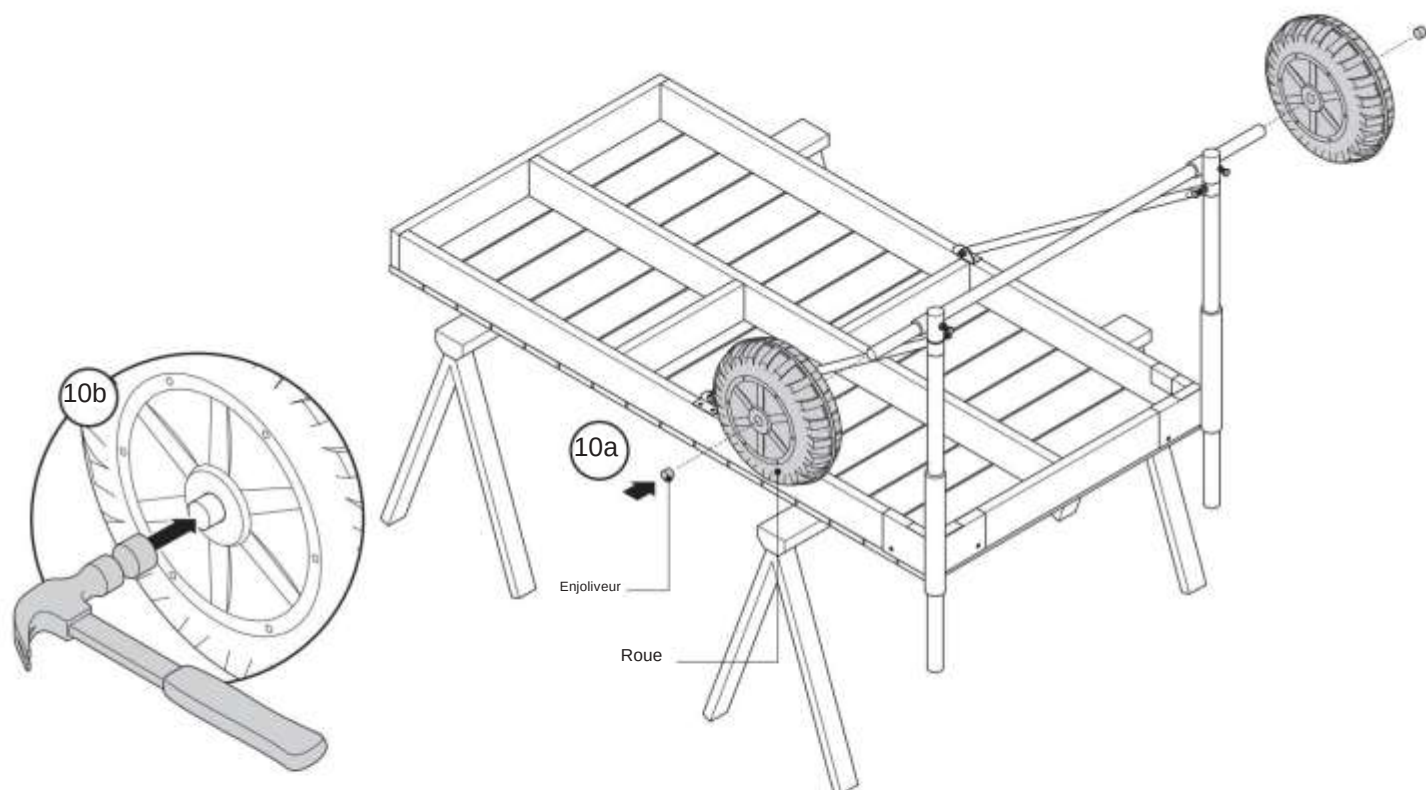

11

Retourner l'ensemble (12a). Insérer le capuchon sur le dessus de chaque montant (12b)

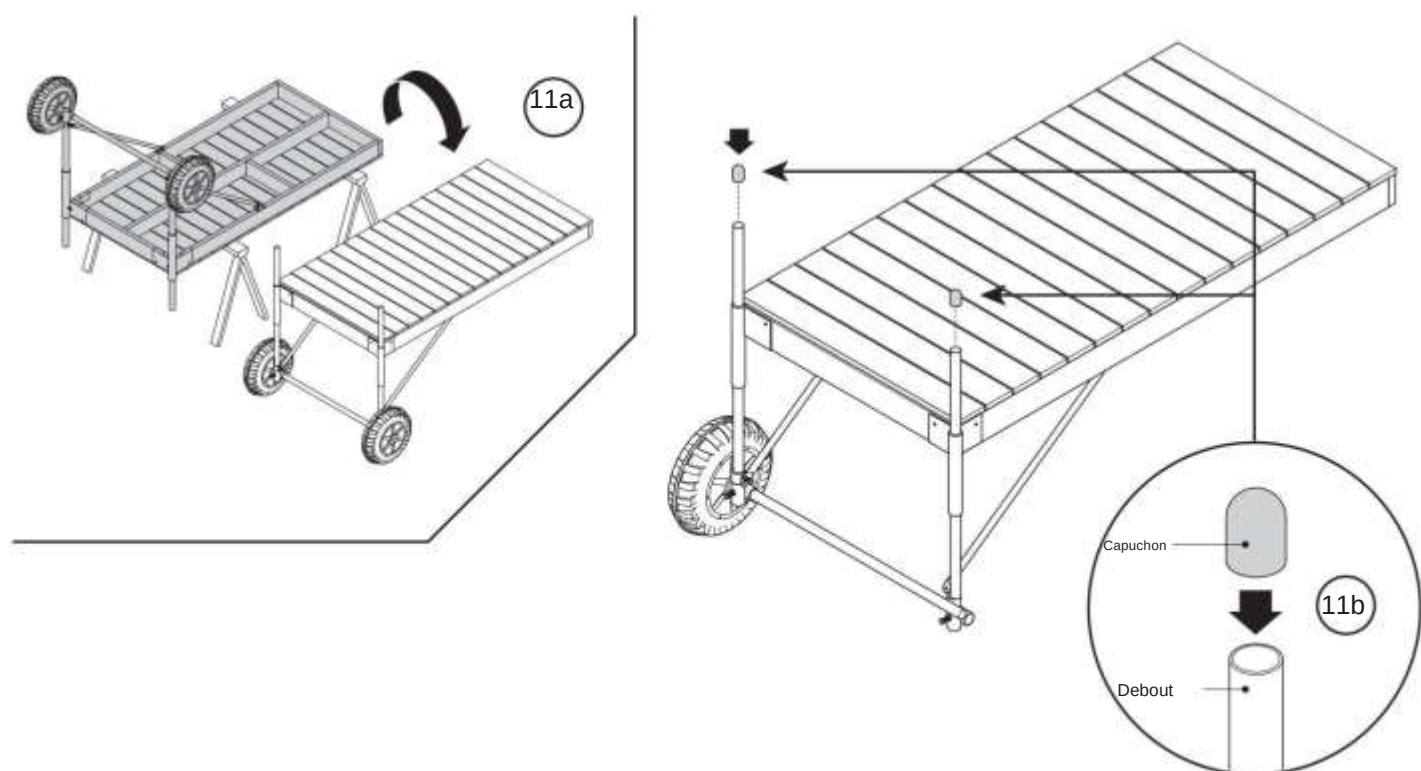




Tommy Docks
8608 Progress Way, Weston, WI 54476
Téléphone 715-842-3804
Llamada gratuita: 866-675-1880
Fax: 715-842-3420

Kit de muelle rodante




Instrucciones de montaje

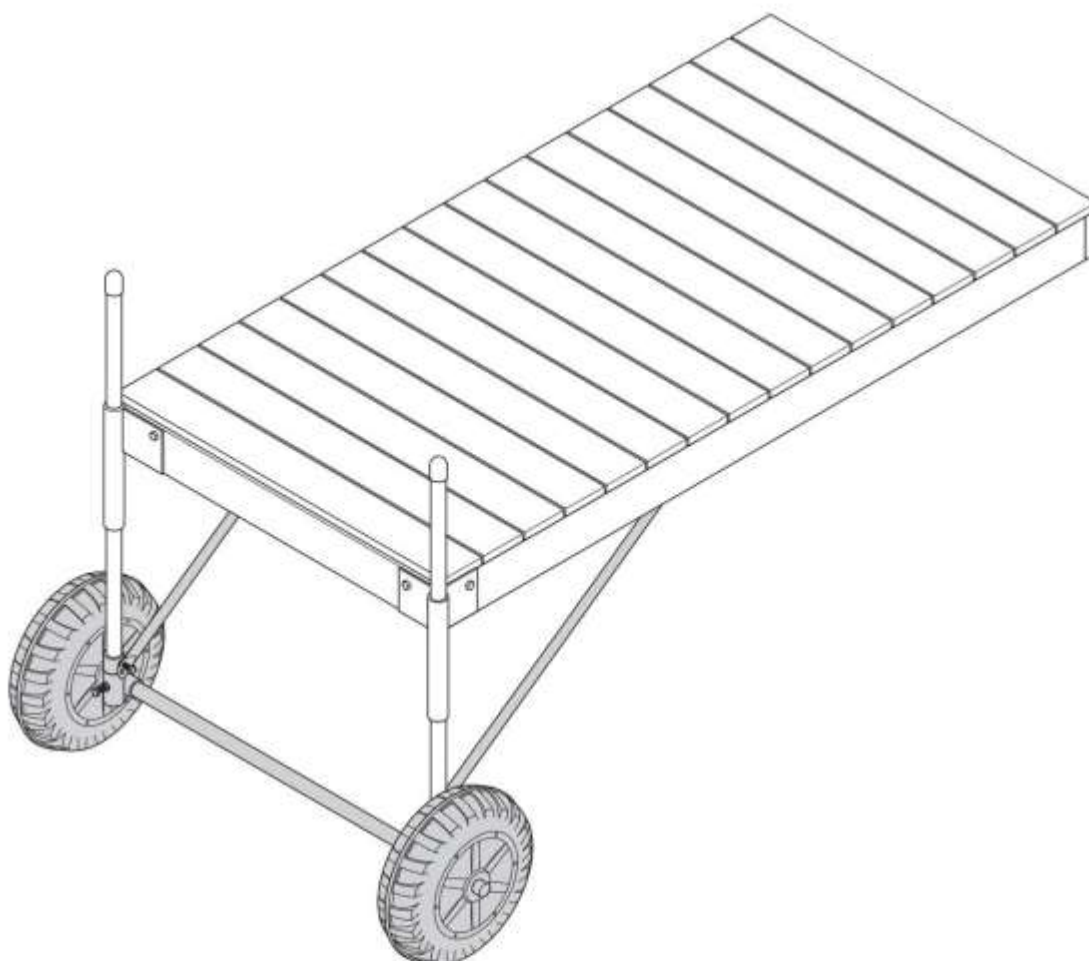

Nota: El muelle, el tubo del poste, las tapas de seguridad del poste y los soportes del muelle no están incluidos.

Kit de muelle rodante

Componentes

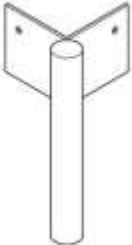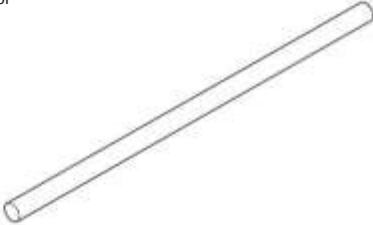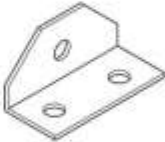Ruedas Cantidad 2 Repuesto Muelles Tommy - TD-30139 	Provisto por el cliente - Soporte de esquina Cantidad 2 (Uso sugerido Muelles Tommy - TD-10001) 
Eje largo de 72" Cantidad 1 (Repuesto Muelles de Tommy - TD-20041) 	Provisto por el cliente - Tubería posterior Cantidad 2 (Uso sugerido Muelles Tommy - Tubería de servicio pesado de 1-1/2") 
Tirantes de soporte de 60" de largo Cantidad 2 (Repuesto Muelles de Tommy - TD-30005) 	Ángulo Soportes Cantidad 2 
Tapacubos de plástico de 2" Cantidad 2 (Repuesto Muelles de Tommy - TD-20000) 	Collares de bloqueo con pernos de 1/2" Cantidad 2 (Repuesto Muelles de Tommy - TD-30203) 
Provisto por el cliente: tapas de seguridad para postes Cantidad 2 (Uso sugerido Muelles Tommy - TD-30064, TD-30066, TD-30063, TD-20000) 	Soportes de Eje con Pernos de 1/2" Cantidad 2 (Repuesto Muelles de Tommy - TD-30143) 

Hardware



Cabeza hexagonal de 1/2" x 1 1/2"

Tornillos y nueces

Cantidad 2



1/4" x 1 1/2"

Tirafondos

Cantidad 4

Para atornillar escuadras a un muelle con armazón de madera



1/4" x 1"

Pernos de cabeza hexagonal

Cantidad 4

Para atornillar escuadras a un muelle de estructura metálica

Herramientas



Martillo



Llaves de 7/16"
Cantidad 2




Llaves de 3/4"
Cantidad 2




Cinta métrica


1 Volte D  la vuelta a la secci n del muelle. Alinee los Soportes de Esquina con las esquinas de la secci n (1a) y fije cada Soporte de Esquina utilizando los herrajes adjuntos. S lo ser  necesario taladrar para el cedro.

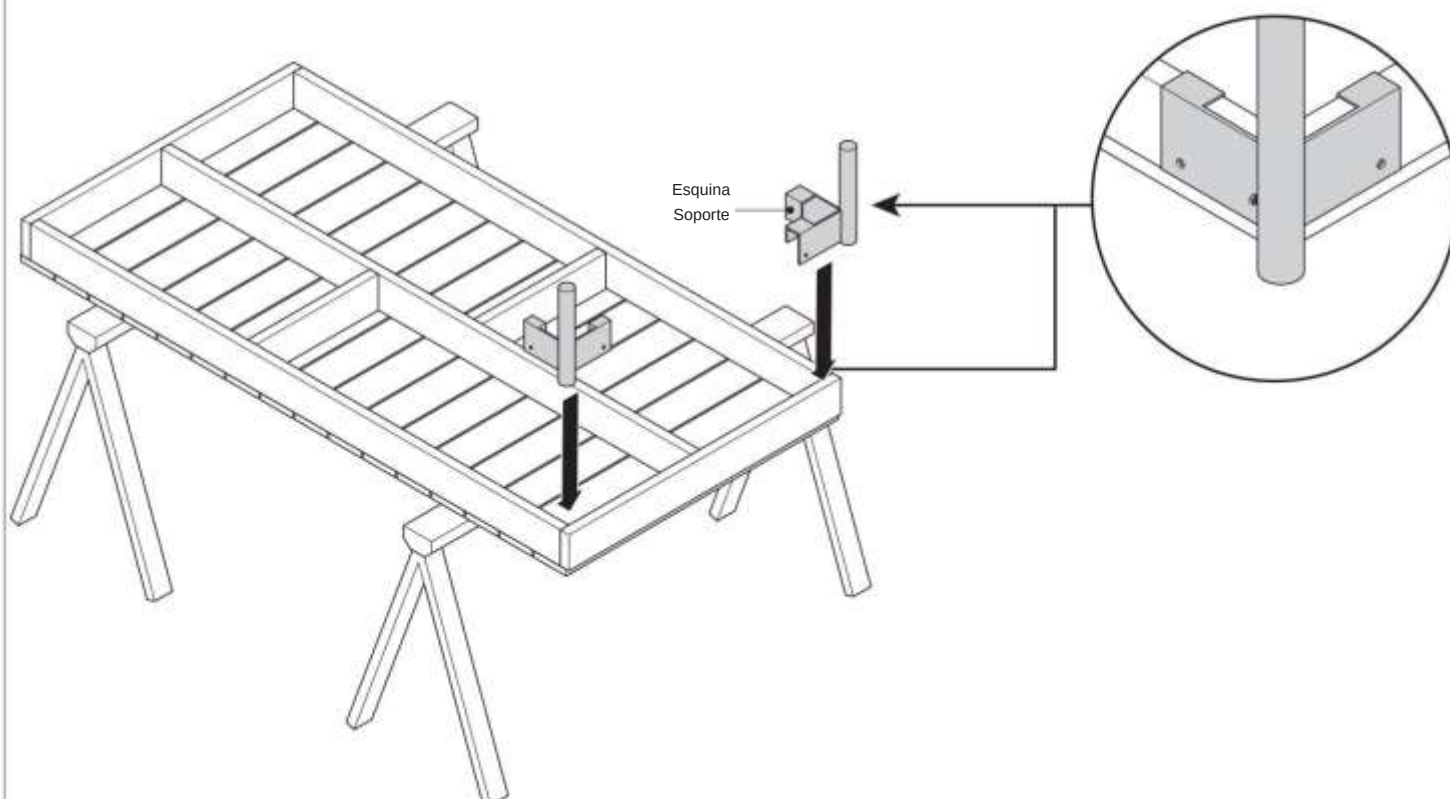


- 2** Deslice cada tubo de muelle en cada manguito de soporte de esquina (2a). El tubo debe pasar a través del manguito y extenderse hacia abajo unas 12" (2b).

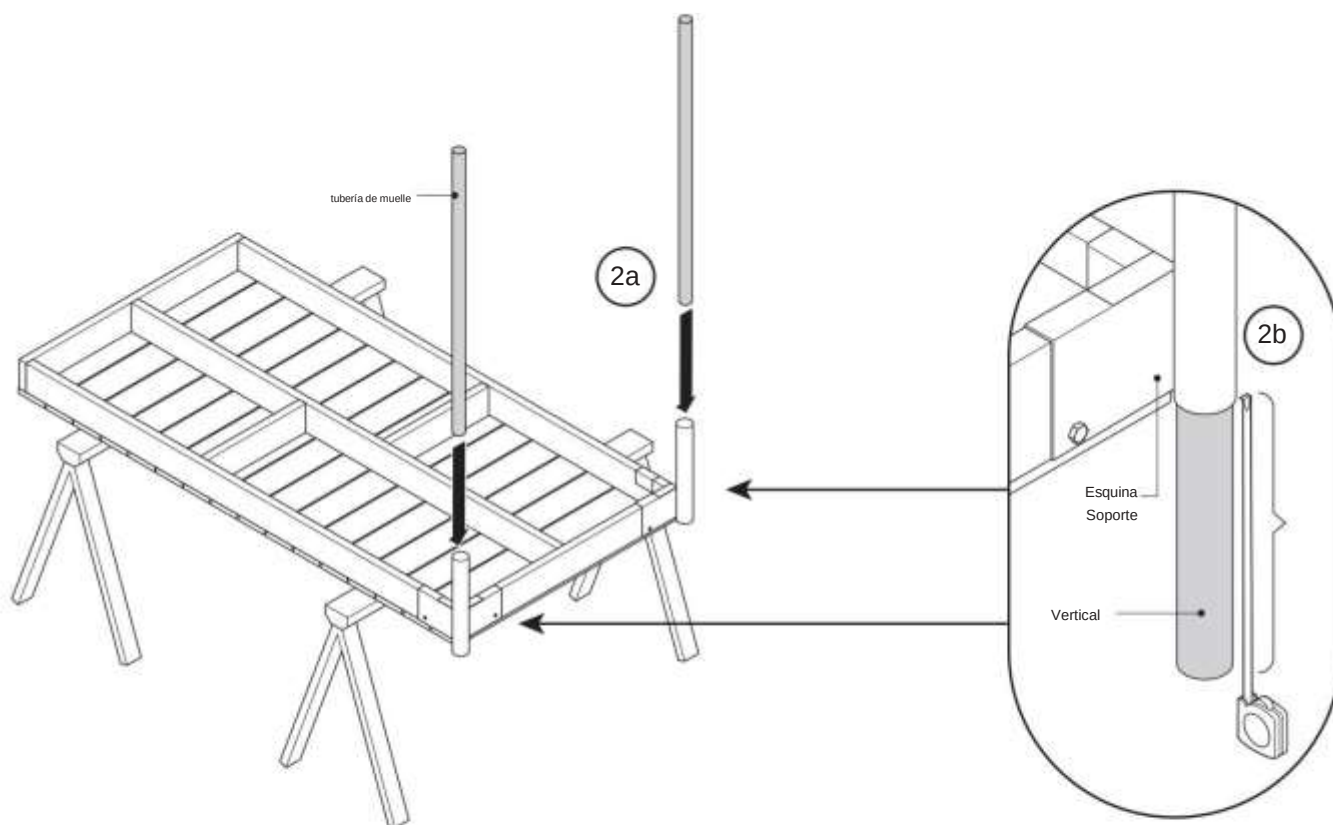


- 3** Apriete cada perno de fijación situado en cada soporte de esquina con una llave. Si utiliza un destornillador de impacto, reduzca el par de apriete a baja velocidad y a menos de (5).

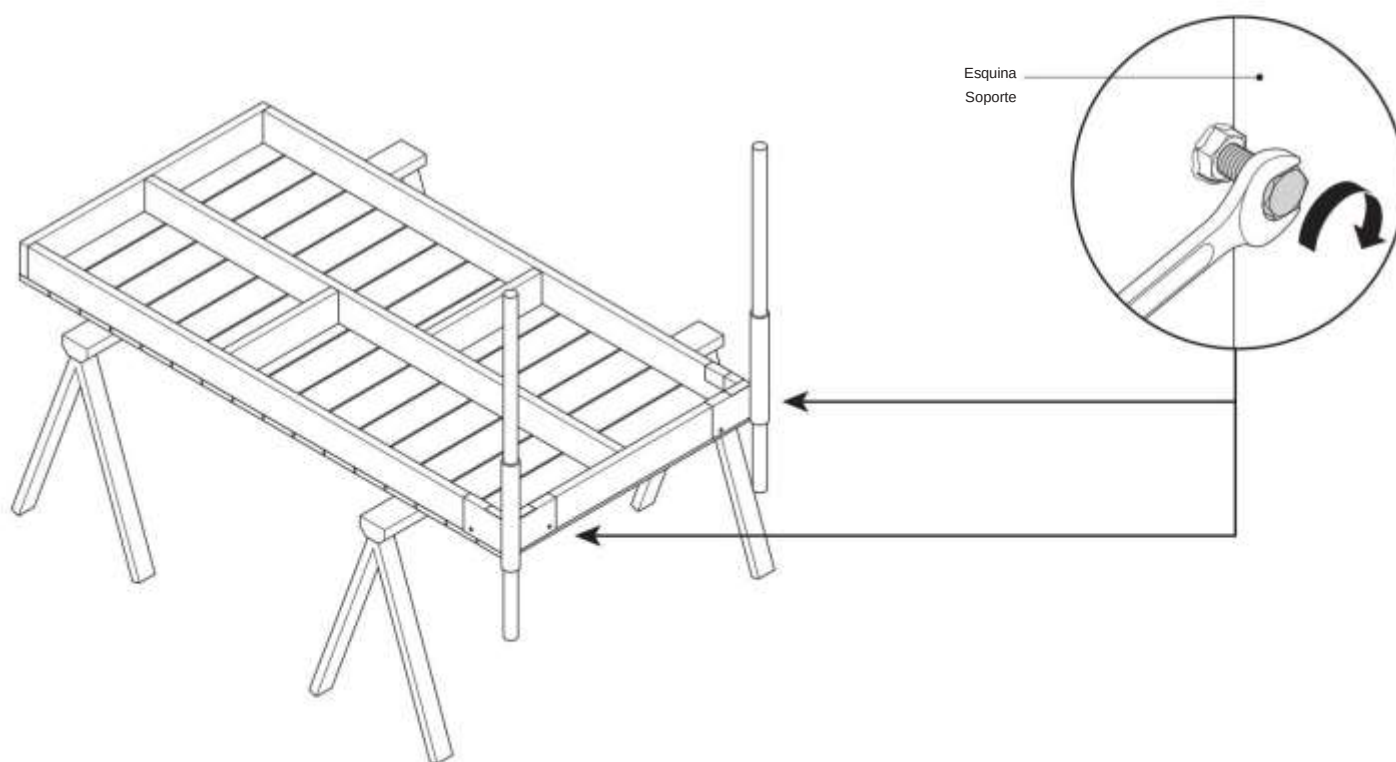

Baje el collarín de bloqueo seguido por el soporte del eje y cada tubo de muelle en cada montante (4a). Deje que cada collarín de bloqueo se deslice hacia abajo. Apriete ligeramente el perno de cada soporte de eje con una llave (4b).

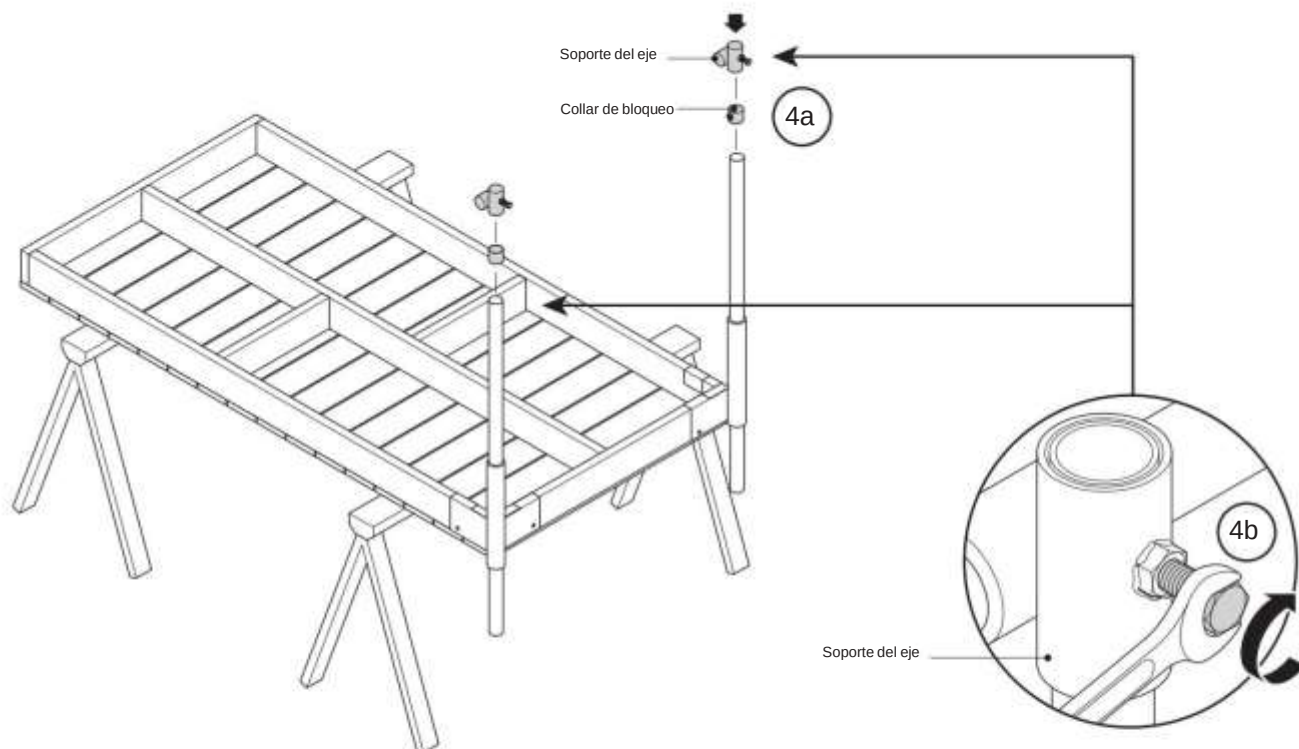


Retire cada perno de cada collarín de bloqueo (5a). Alinee el extremo de la abrazadera de soporte con el collarín de bloqueo y fíjelo con el perno retirado anteriormente (5b).

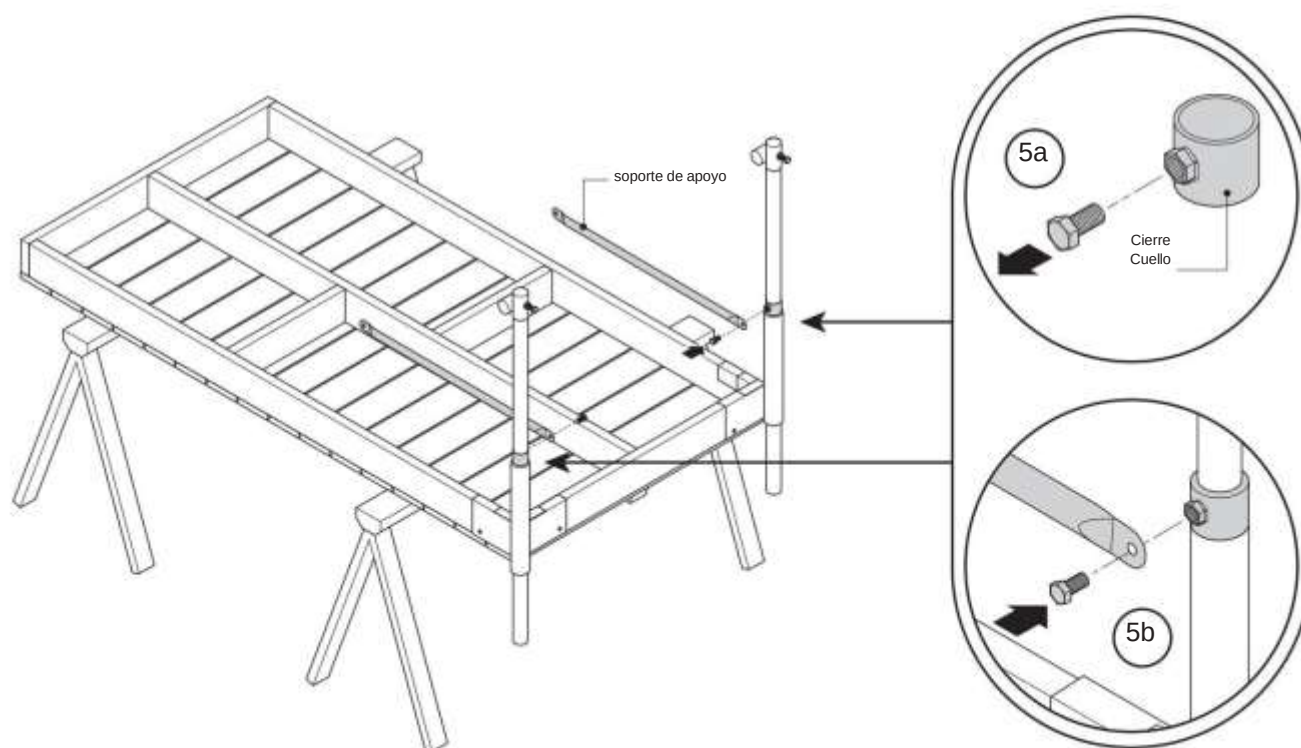


6

Levante cada soporte hasta que quede alineado con la parte inferior de cada soporte del eje (7a). Apriete el perno con la llave (7b).

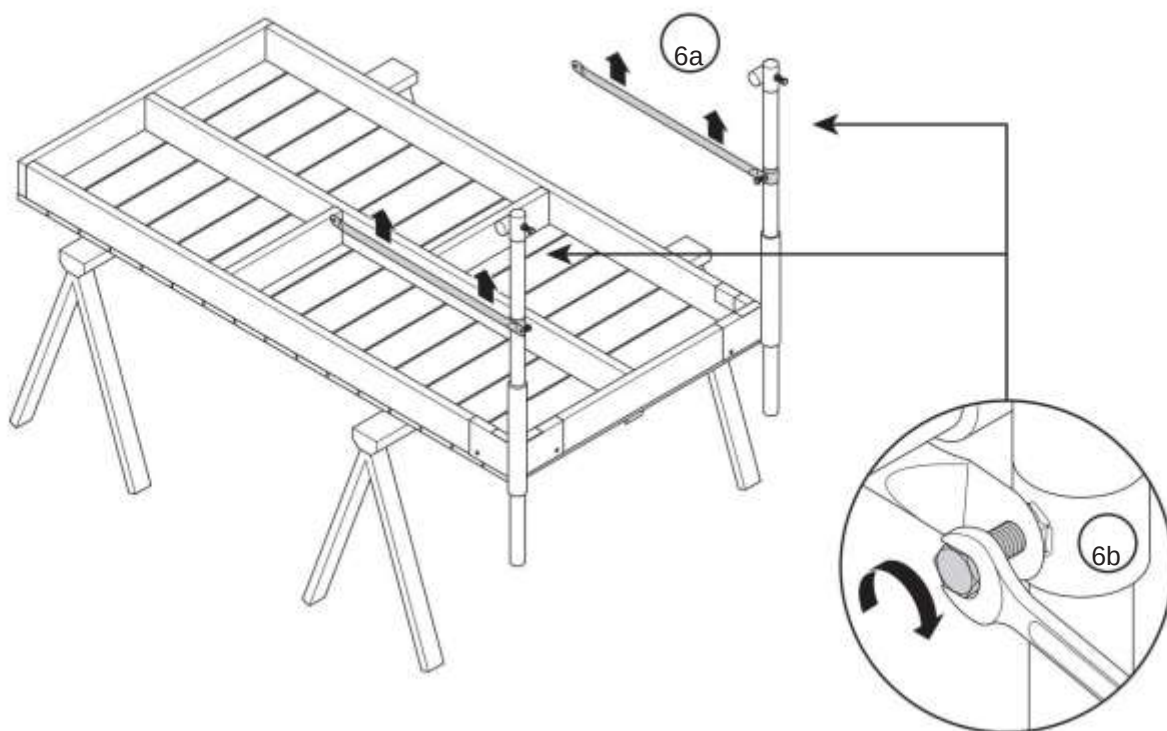


7

Mantenga la abrazadera de soporte paralela al marco de la cubierta y alinee el extremo de la abrazadera de soporte con el soporte angular. Fije cada soporte angular a cada abrazadera de soporte con un (1) perno y una (1) tuerca (7a). Apriete usando dos (2) llaves como se muestra (7b).

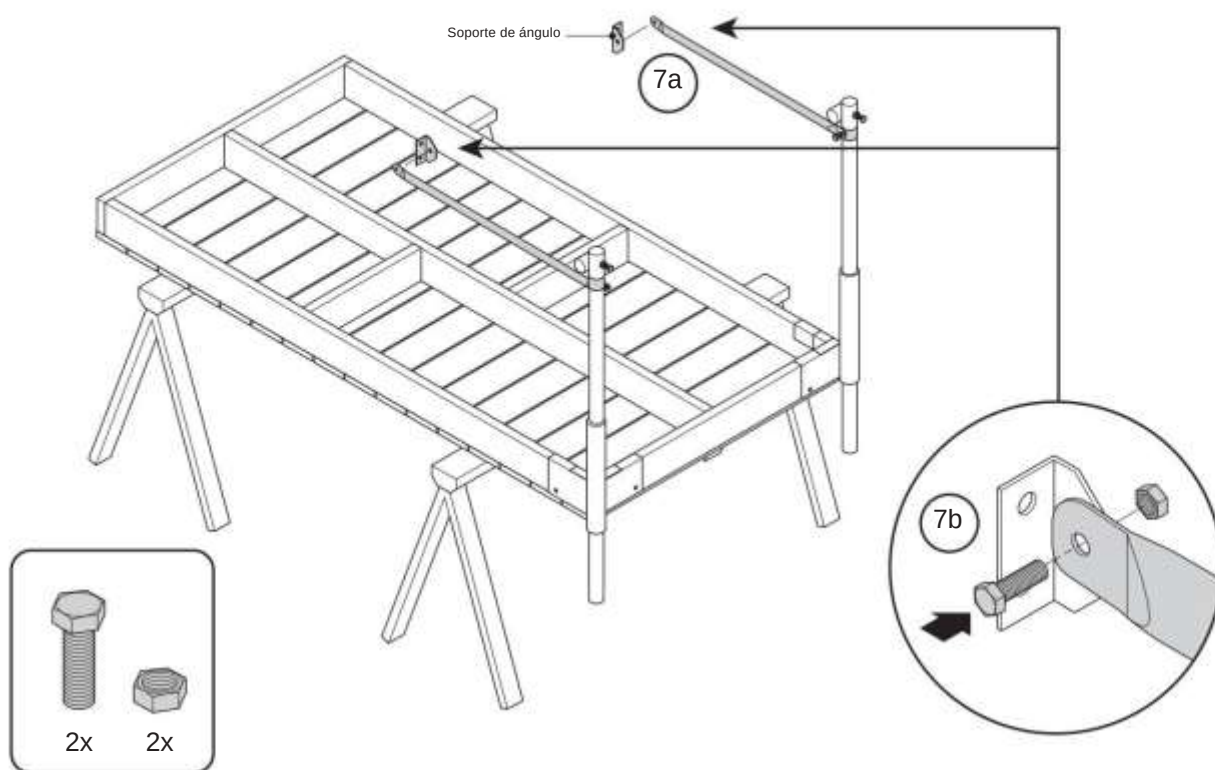


8

Fije cada soporte angular al marco de la plataforma utilizando dos (2) tirafondos (8a). Si está instalando en un marco de cubierta de metal, asegure cada soporte angular al marco de cubierta de metal utilizando dos (2) pernos de cabeza hexagonal, dos (2) tuercas y dos (2) arandelas por soporte angular (8b).

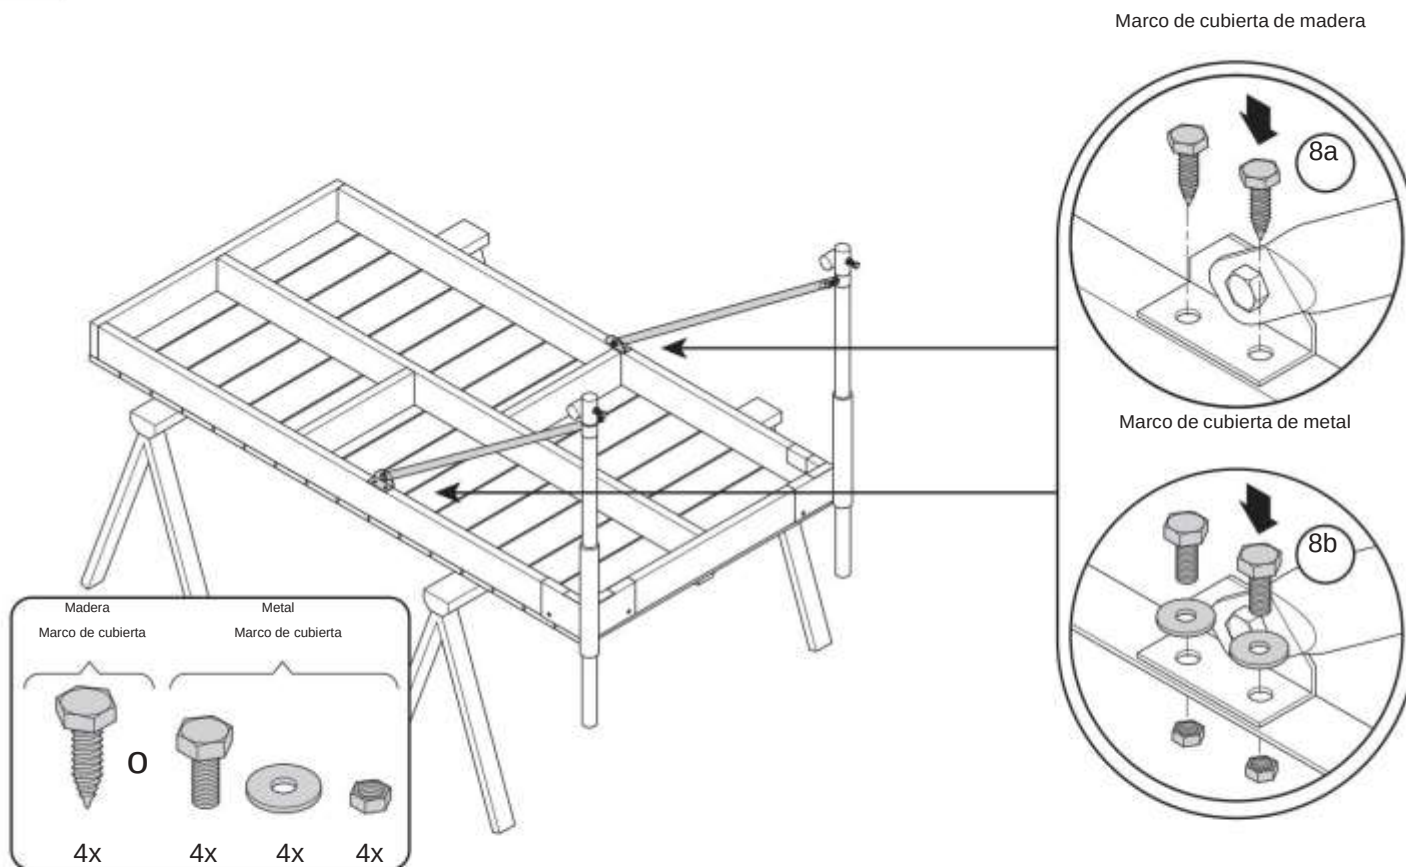


9

Inserte el eje a través de ambos soportes del eje (9a). Apriete el perno con la llave (9b).

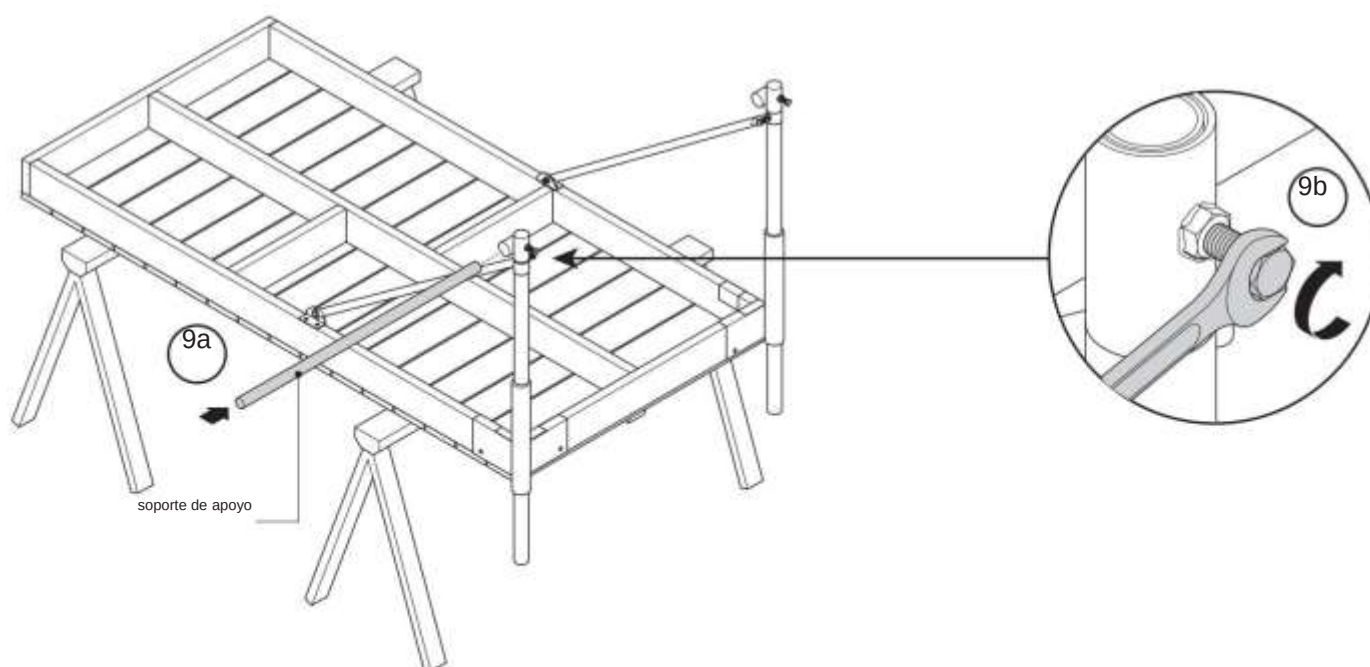

10

Deslice cada rueda en el eje (10a) y fíjelas colocando un tapacubos en el extremo del eje y golpeando con un martillo (10b).

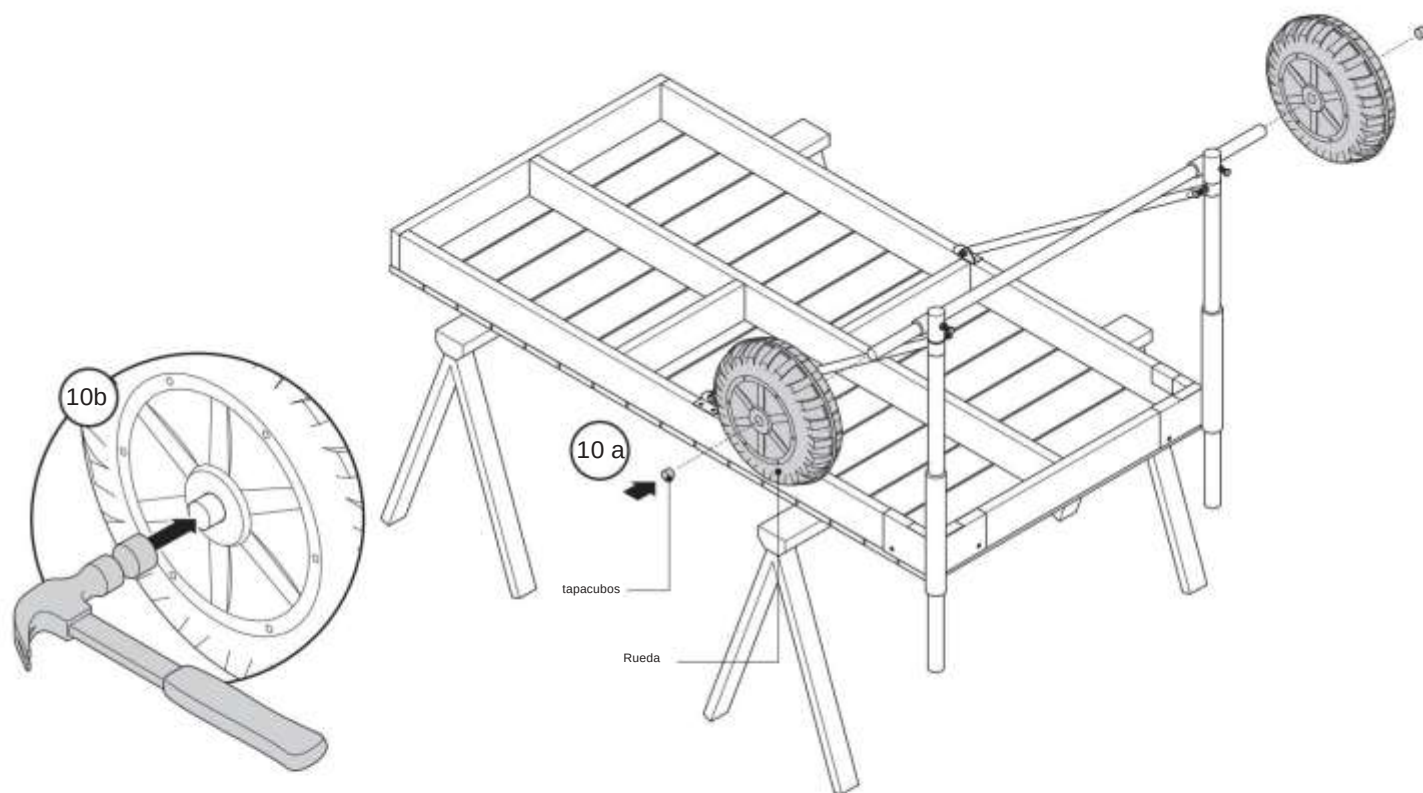

11

Dé la vuelta al conjunto (12a). Inserte la tapa en la parte superior de cada montante (12b).

