




ITEM #5686795
MODEL #4FW50-W

4FT FRAMEWORK KIT

ORIGIN 21 and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

Español p. 18

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

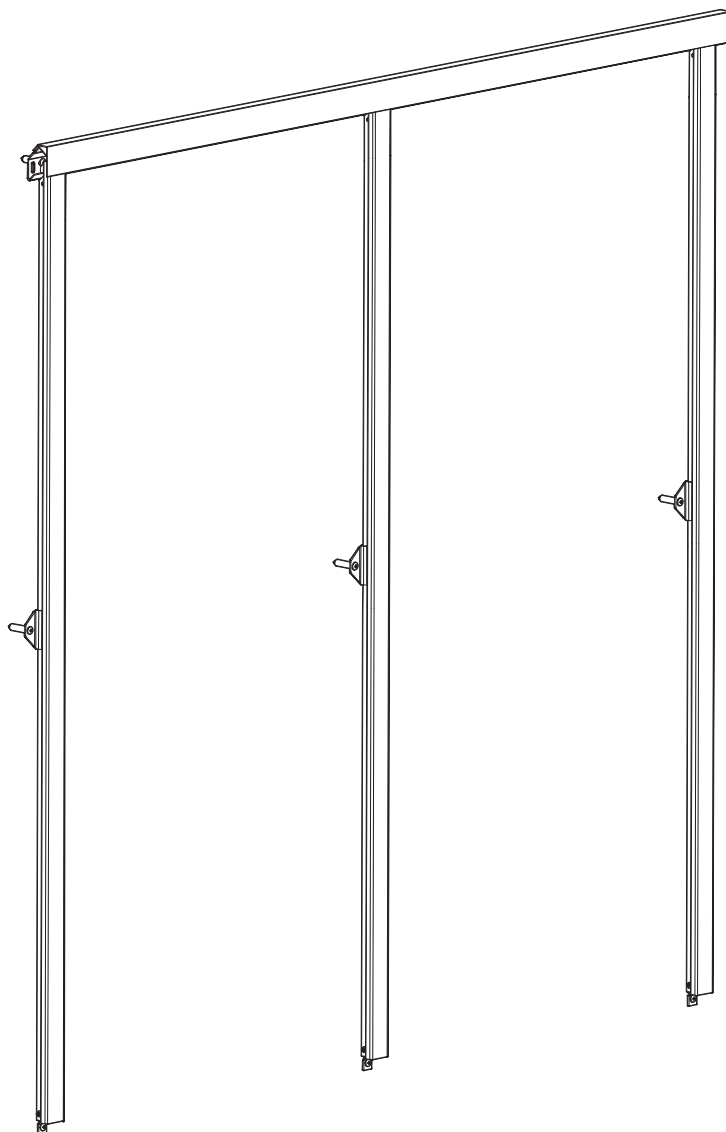

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Thank you for purchasing this ORIGIN 21 product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents4

Safety Information5

Preparation5

Assembly Instructions6


Operating Instructions15

Care and Maintenance16

Warranty16

Replacement Parts List17

PACKAGE CONTENTS

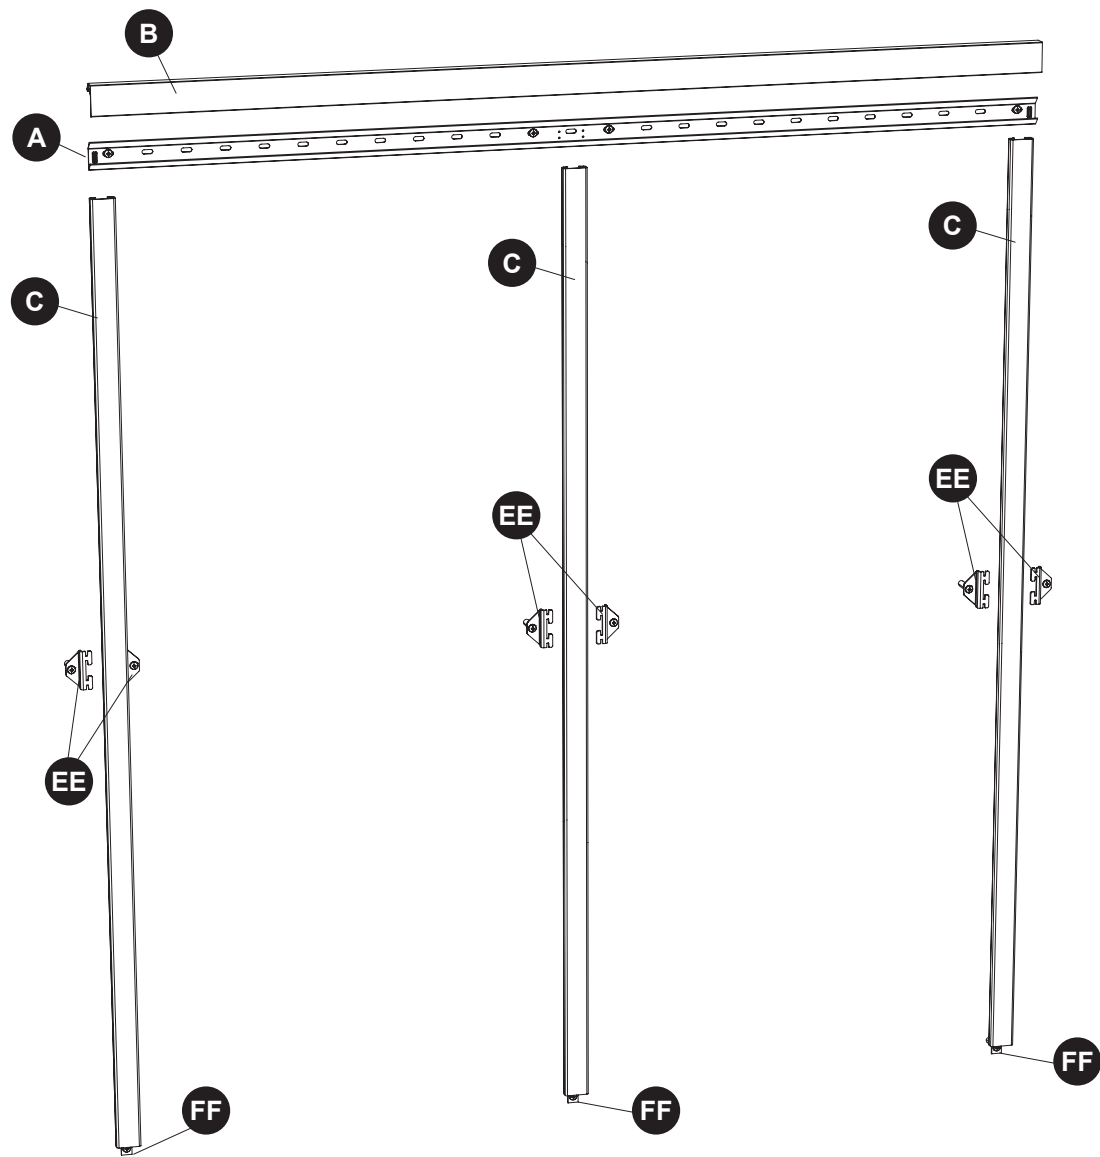


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Horizontal Top Track	1
B	Horizontal Top Track Cover	1
C	Vertical Standard	3


HARDWARE CONTENTS

HARDWARE PACK A (Step 4-5)

- AA




Wall Anchor
Qty. 5
- BB




4.8 x 38
Panhead Screw
Qty. 5

HARDWARE PACK B (Step 6-16)

- AA




Wall Anchor
Qty. 9
- II




4.8 x 38
Panhead Screw White
Qty. 9
- DD



M4 x 8
Screw
Qty. 6
- FF

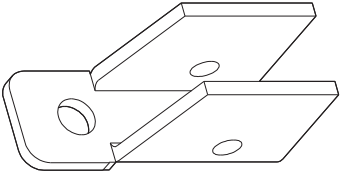

Bottom Mount
Wall Clip
Qty. 3
- EE

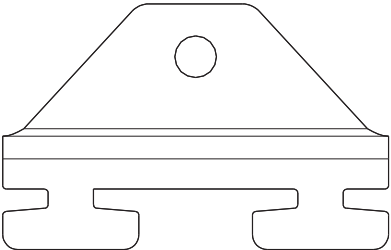

Universal
Wall Clip
Qty. 6



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Please confirm all parts are correct before starting the assembly process.
- Please read all instructions carefully before beginning.



WARNING

- Do not allow children to climb or play in, on, or around this product.
- Do not alter this product in any manner.
- Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.
- Use correct hardware for your specific wall type, the hardware provided is intended for 1/2 inch drywall.
- Horizontal and Vertical Standards must be firmly secured to the wall.
- Do not overload.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 1 hour


Tools Required for Assembly (not included):

Tape Measure, #2 Phillips Screwdriver, Pencil, Drill Bits (1/8" & 5/16"), Drill, Level

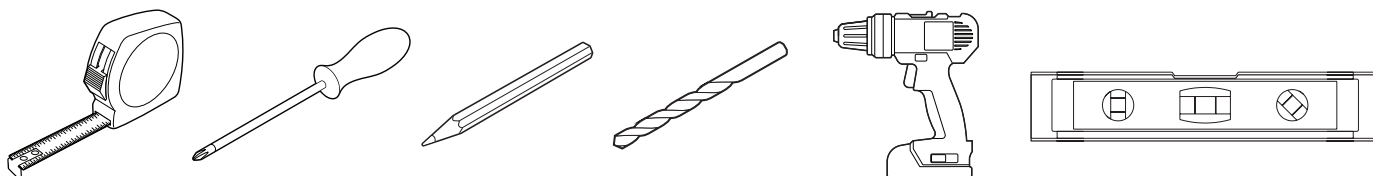

Tools Recommended for Assembly (not included):

Step Ladder, Stud Finder, Rubber Mallet

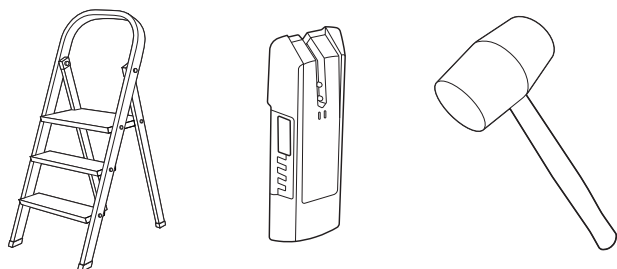


Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Chose your preferred mounting location for the system. Locate and mark the center of all studs within a 50 inch span on the installation wall.




Use a stud finder to help locate the center of all studs.

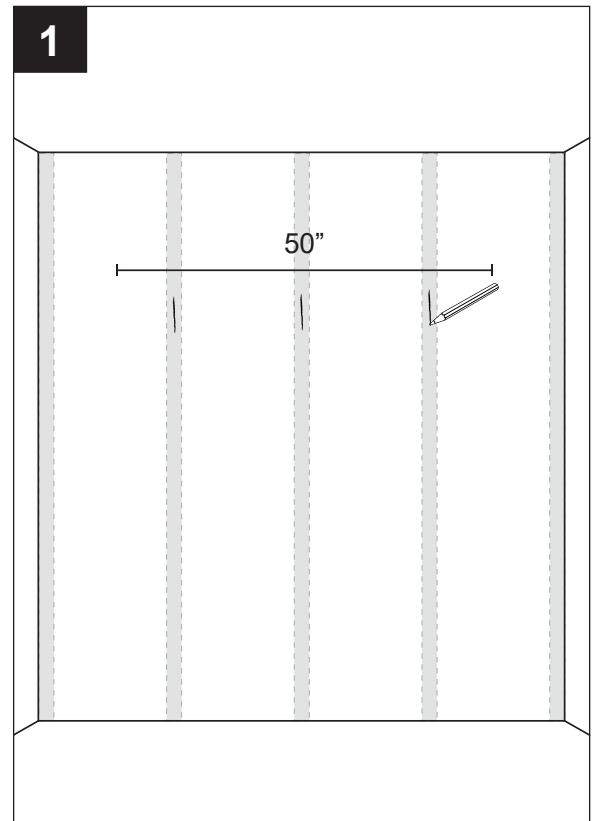

2. Place the Horizontal Top Track (A) against the wall at a recommended 84 inches from the floor. Use a level to make sure Top Track (A) is straight. Mark center, furthest left, furthest right, and 2 more holes (hitting as many studs as possible).



You can customize your system and hanging height to fit your needs. Check out the **“OPERATING INSTRUCTIONS”** section for configuration examples

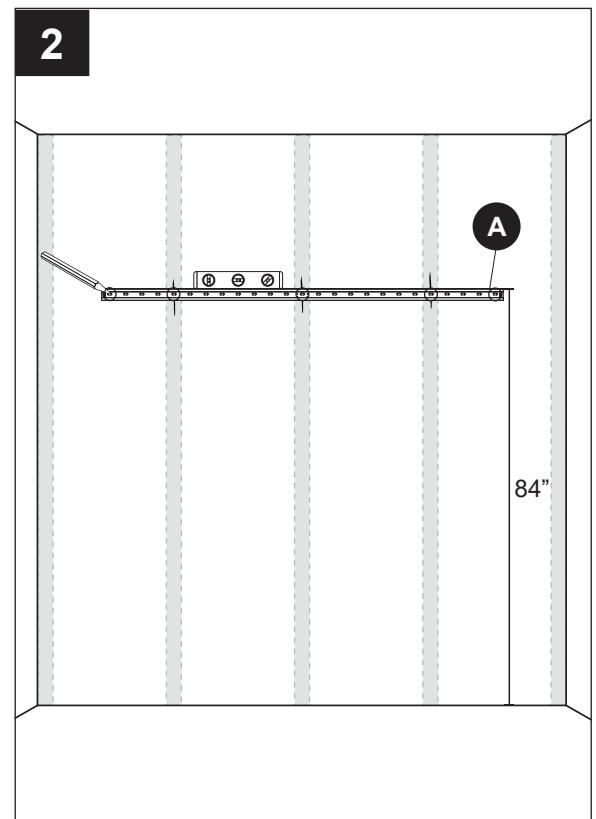


Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Use 1/8" drill bit to pre-drill holes into studs and use 5/16" drill bit to pre-drill holes into drywall.



If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

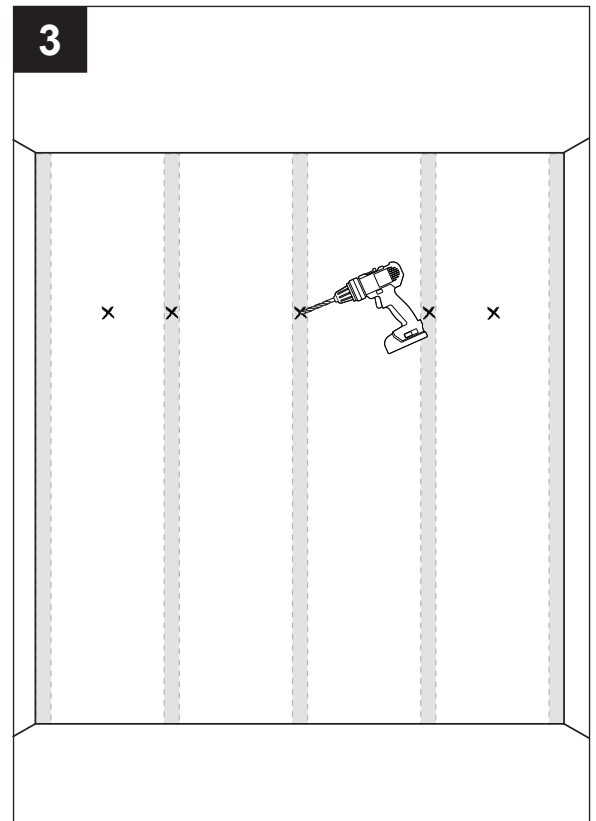


4. Install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes. Drywall Anchors (AA) are only used for drywall holes, extra Drywall Anchors (AA) may be leftover.

Hardware Used (Pack A)

AA


Drywall Anchor



x 5




Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

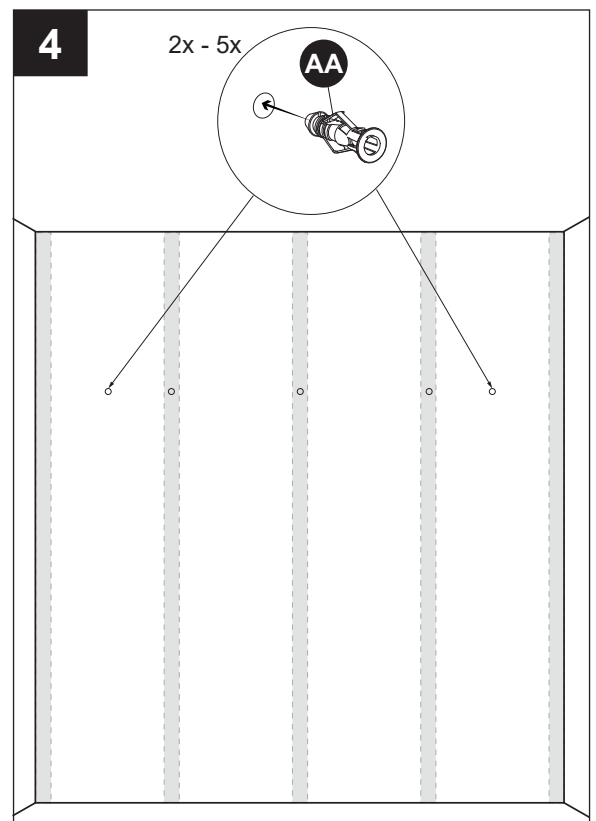

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach Horizontal Top Track (A) with 4.8 x 38 mm Panhead Screws (BB).

Hardware Used (Pack A)

BB 4.8 x 38  x 5




PRO TIP

To prevent damage only use a screwdriver when screwing into Drywall Anchors (AA).



PRO TIP


For simple installation, loosely secure center screw first to help hold Top Track to wall, then secure outer screws ensuring Top Track remains level. Tighten all screws after all are installed.

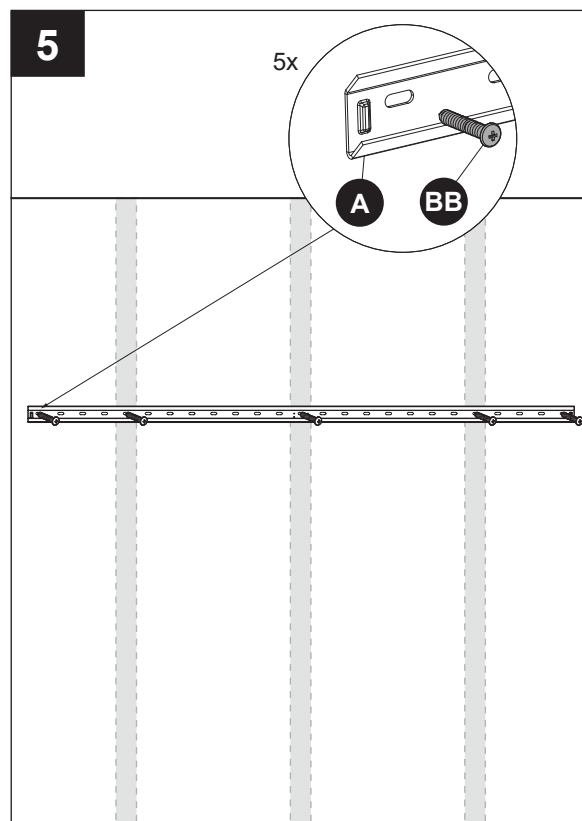

6. Insert the Bottom Mount Wall Clip (FF) into the Vertical Standard (C) with tab facing down. Fasten the Bottom Mount Wall Clip with M4 x 8 screws (DD).


Hardware Used (Pack B)

DD M4 x 8  x 6

FF Bottom Mount Wall Clip  x 3

NOTE:

If using 26-IN Vertical Standard Kit (sold separately), refer to the instructions provided with the 26-IN Vertical Standard Kit at this step.

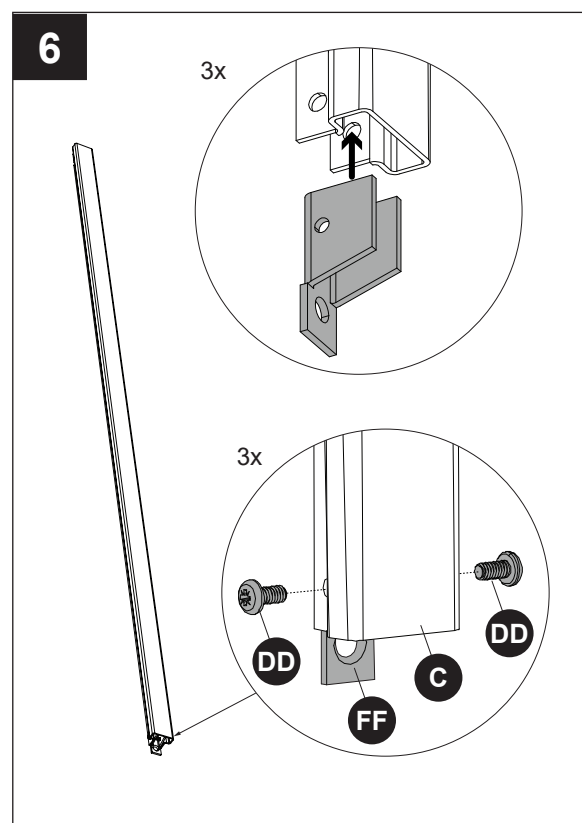



Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Hang Vertical Standards (C) to Horizontal Top Track (A) as shown.

NOTE:

Line up the center Vertical Standard (C) In between the dot marks on the Horizontal Top Track (A)

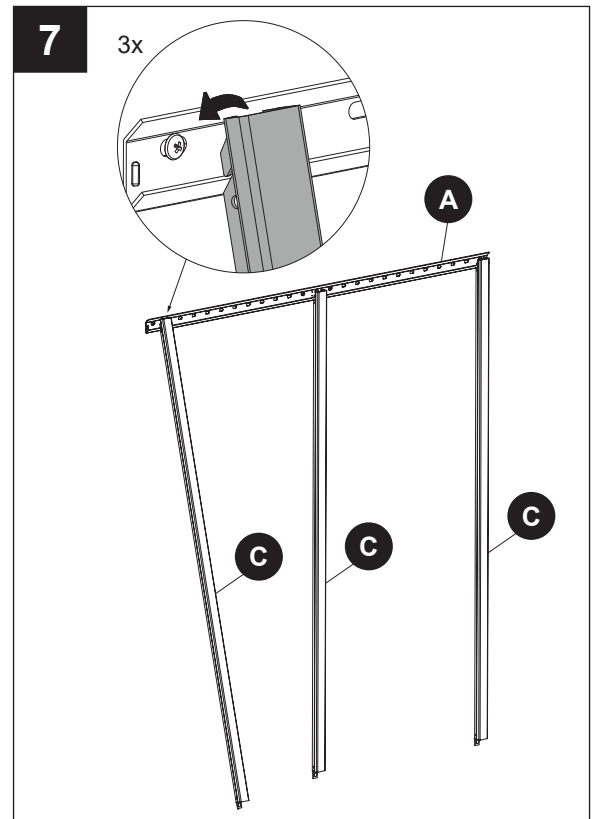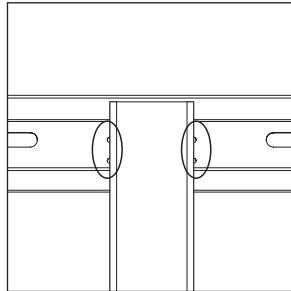

8. Ensure the Vertical Standards (C) are aligned to the left, right, and center of Horizontal Top Track (A).

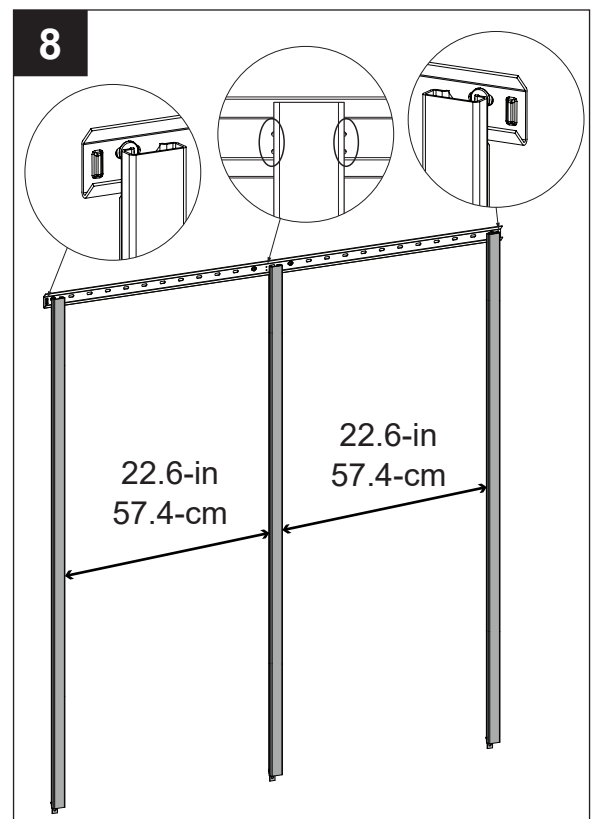


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Use a level to make sure Vertical Standards (C) are straight. Then mark hole locations of the Bottom Mount Wall Clips (FF).


Hardware Used (Pack B)

FF

Bottom Mount
Wall Clip

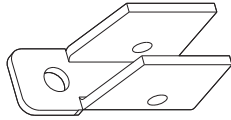

x 3

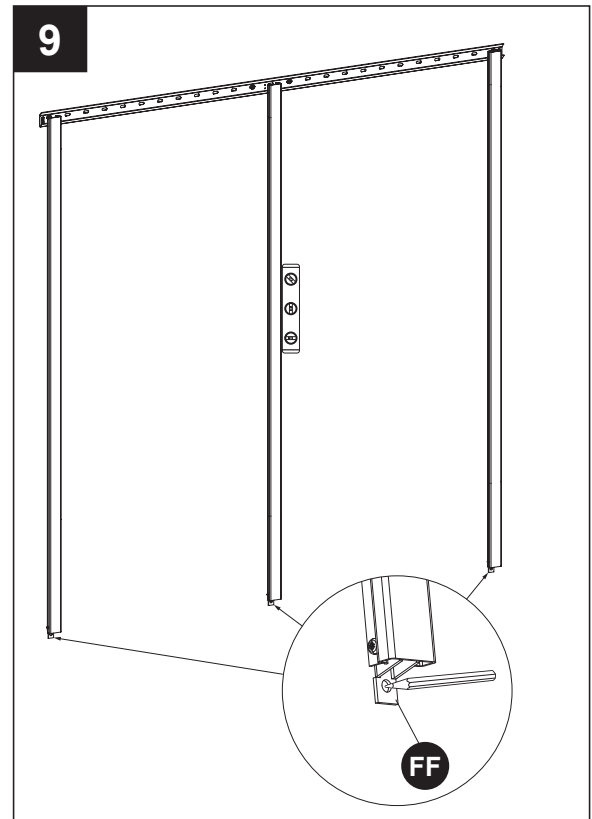


10. Move the Vertical Standards (C) to the side to reveal the marks made in the previous step. Using 5/16" drill bit to pre-drill holes into drywall. Use a 1/8" drill bit if this is in a stud. **Do not drill through the metal brackets.**



PRO TIP

If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

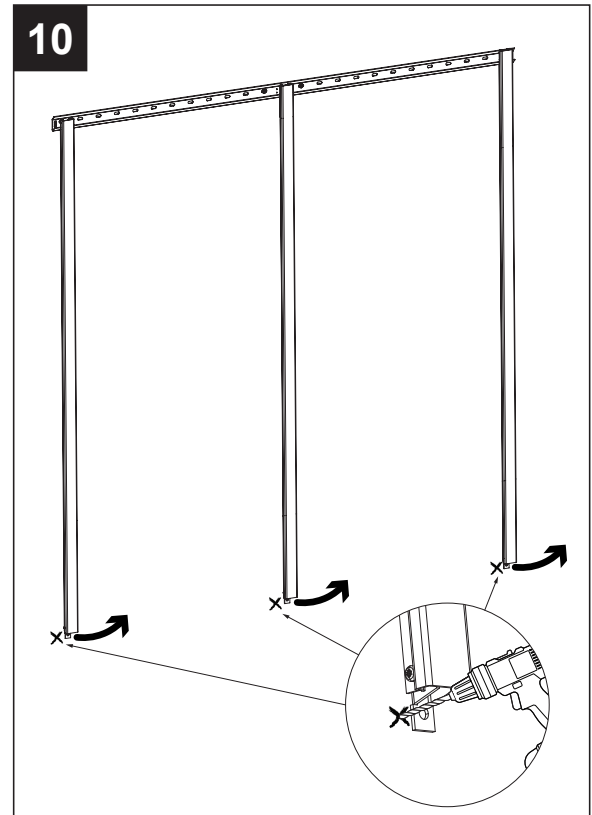

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


11. While the standards are shifted to the side, install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes.

Hardware Used (Pack B)





PRO TIP

Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

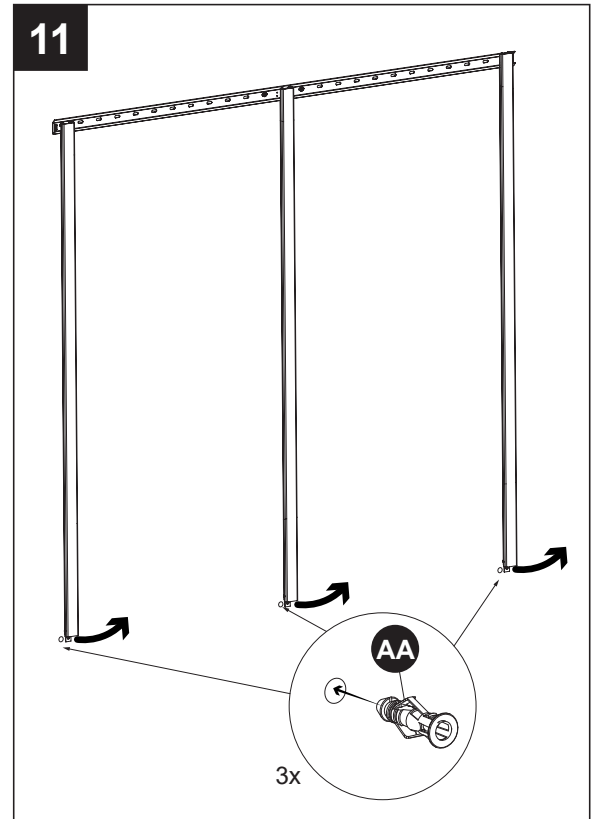

12. Secure each Vertical Standard (C) to wall through the Bottom Mount Wall Clip (FF) using 4.8 x 38 Panhead Screw White (II).

Hardware Used (Pack B)

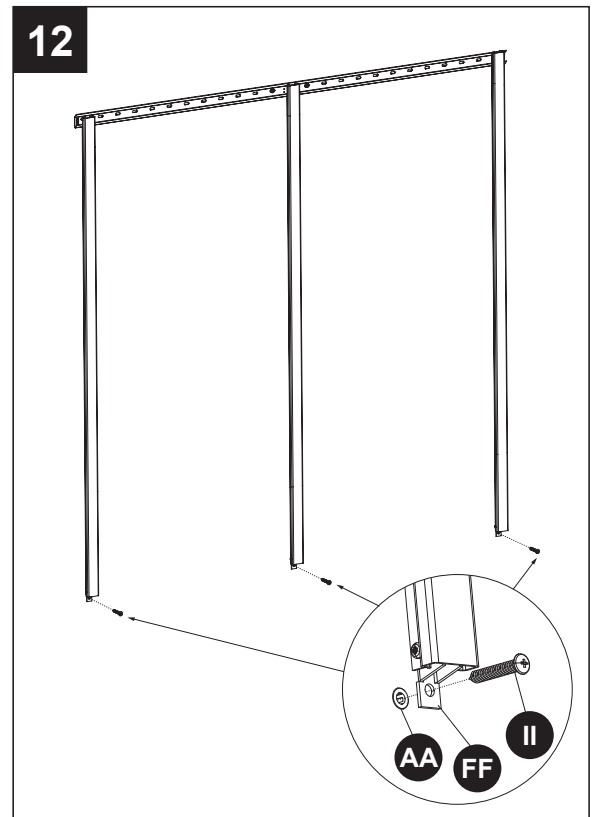

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Insert the Universal Wall Clip (EE) into both sides of the Vertical Standards (C) near its center point. Once inserted push clips up and mark the hardware hole locations.

NOTE:

You will NOT be able to install a shelf or clothing rod where the Universal Wall Clip is located, so please plan accordingly.

Hardware Used (Pack B)



NOTE:



Ensure Universal Wall Clip is installed in upward direction for maximum support.

14. Remove Universal Wall Clip (EE) and using 5/16" drill bit, pre-drill marked hole locations into drywall. **Do not drill through the metal brackets.**



PRO TIP

If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

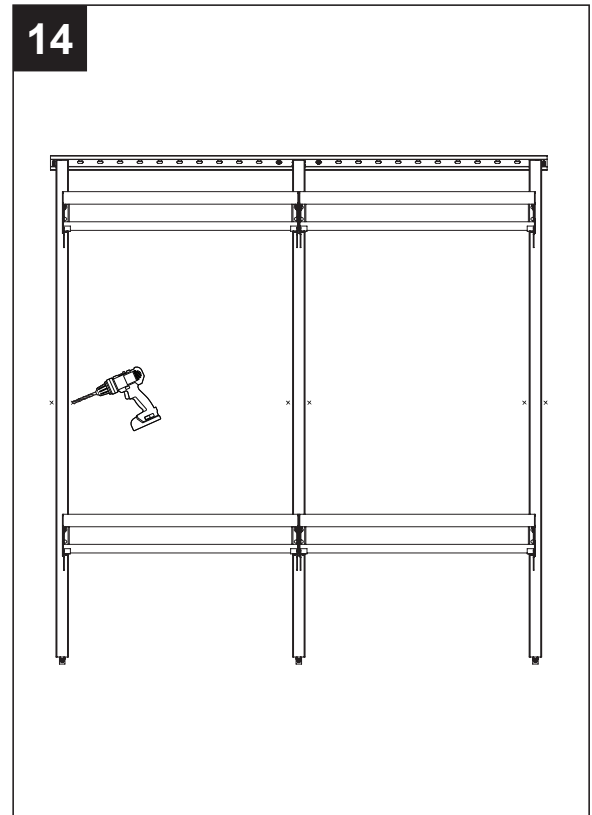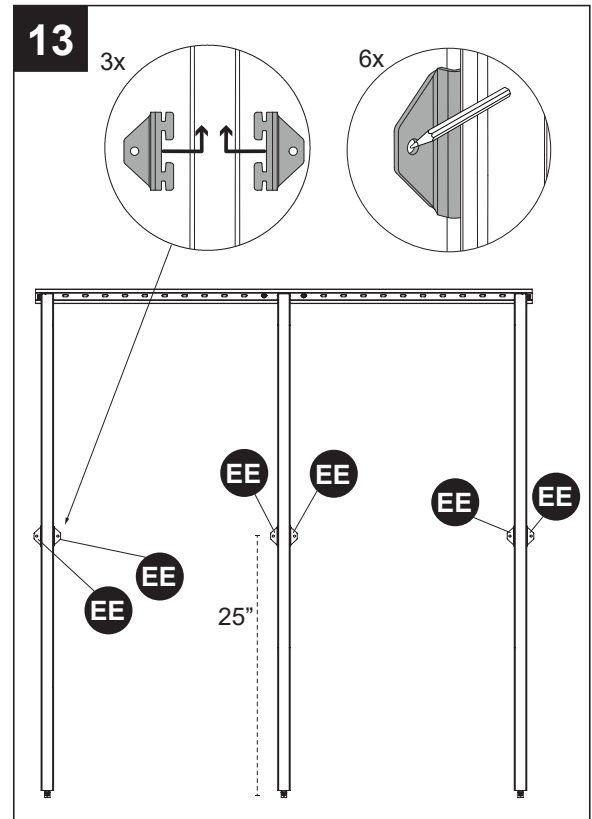

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

15. Install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes.


Hardware Used (Pack B)



PRO TIP


Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

15

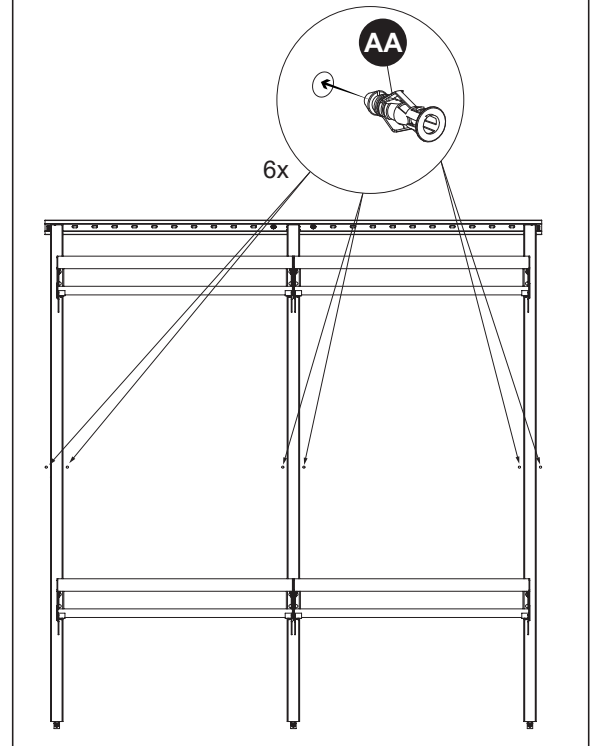


16. Re-install each Universal Wall Clip (EE) into Vertical Standard (C) at marked hole locations and secure Clip to wall using 4.8 x 38 Panhead Screw White (II).

Hardware Used (Pack B)



16

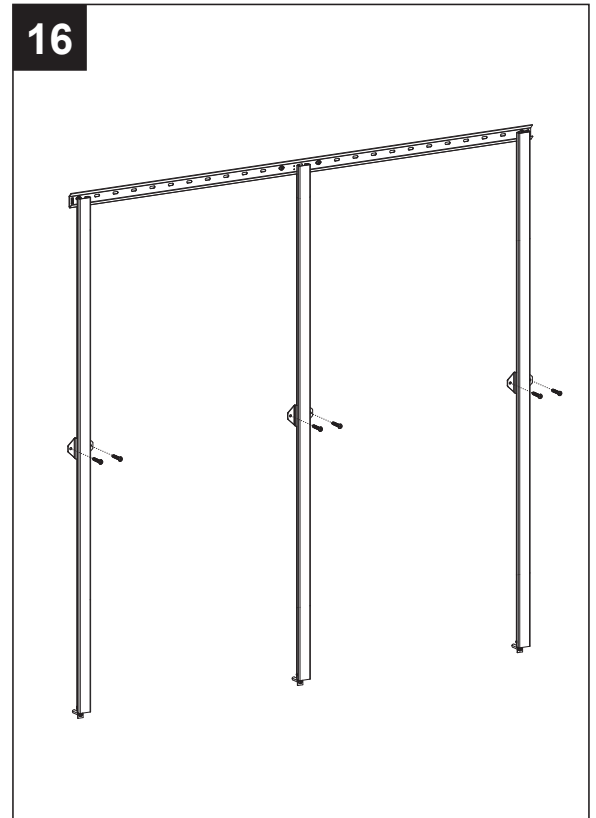


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

17. Press channel of Horizontal Top Track Cover (B) onto fin of the Horizontal Top Track (A).







PRO TIP

A step ladder may make this step a bit easier to complete.

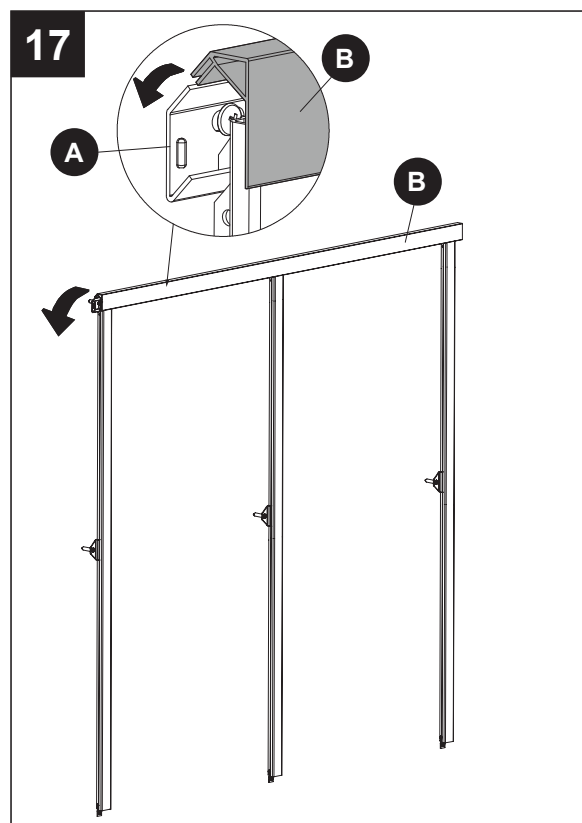


OPERATING INSTRUCTIONS

Example 4ft Wood Closet Kit Layouts

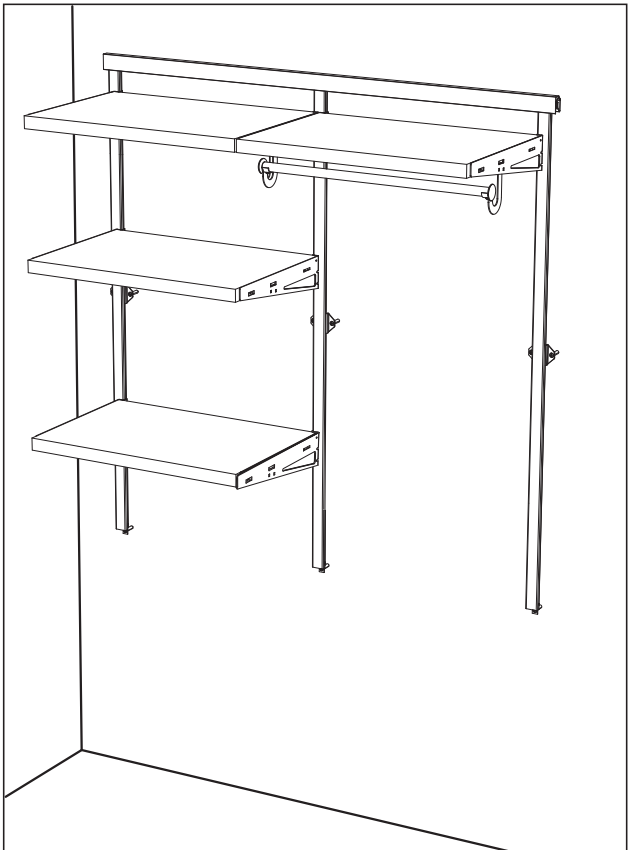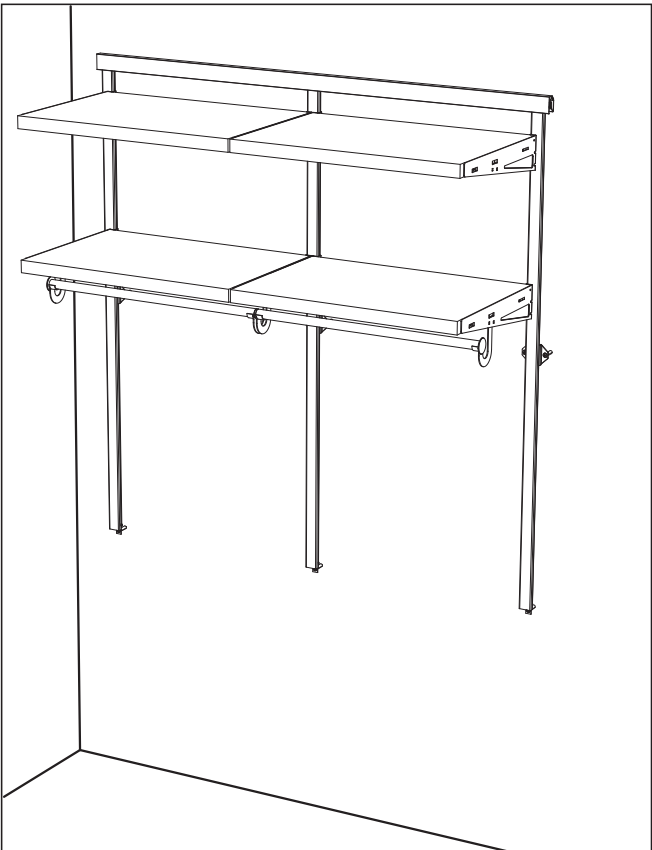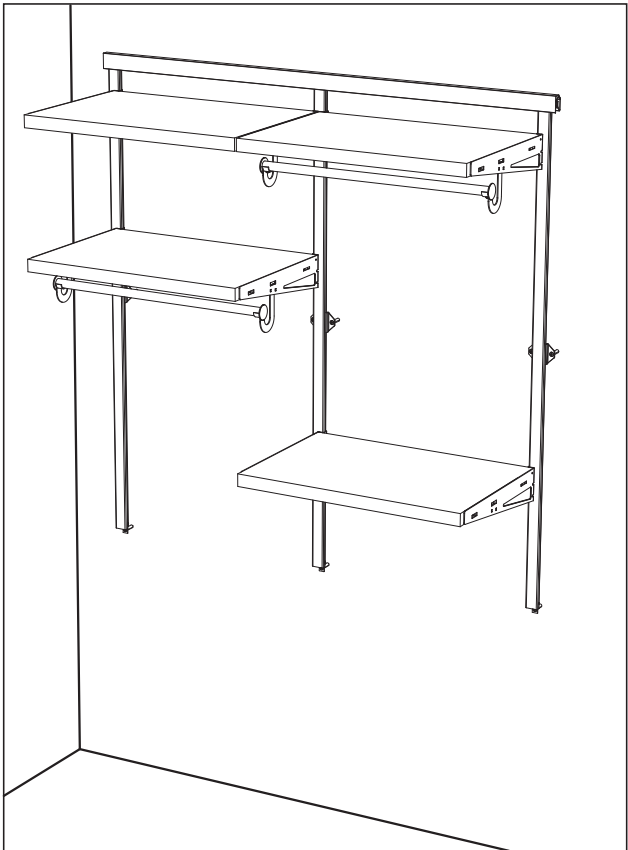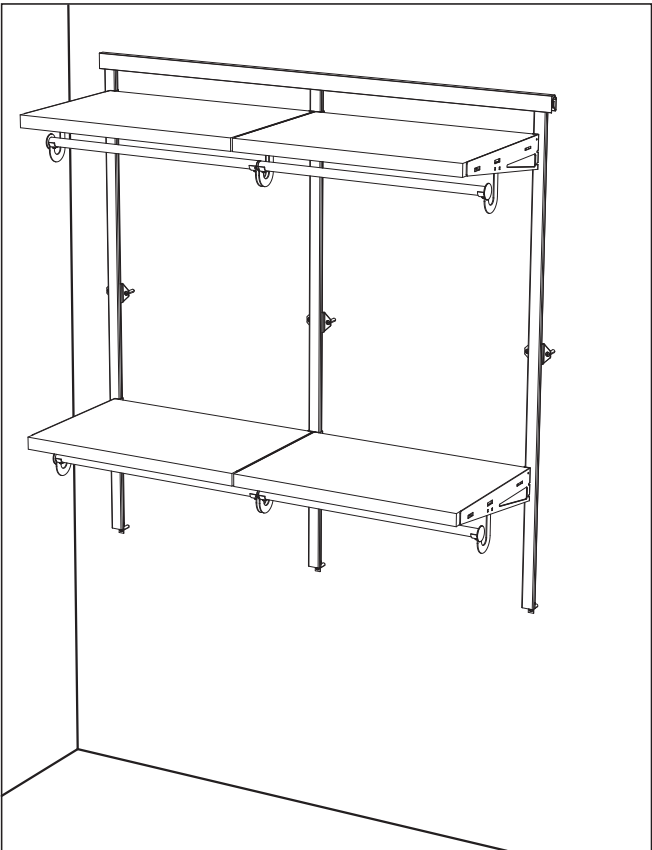

OPERATING INSTRUCTIONS

This kit has been designed to support the maximum loads as shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

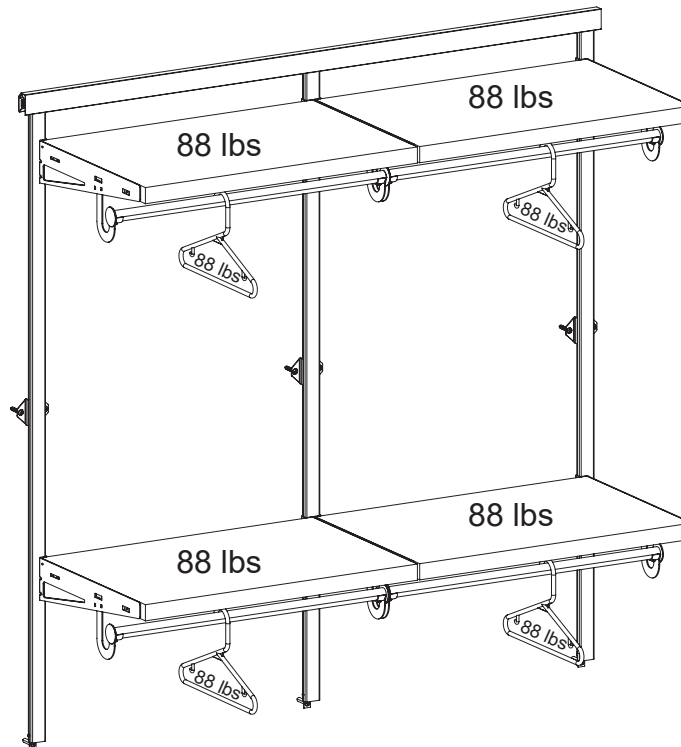

CARE AND MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used, check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

WARRANTY


This limited warranty covers the original purchase of this product used for normal personal or household use. Origin 21 warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for a period of one (1) year from the date of purchase, except as provided below. As the exclusive remedy under this warranty, Origin 21 will repair or replace any defective component.

This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Materials are warranted for one year from date of purchase. Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-251-1026**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

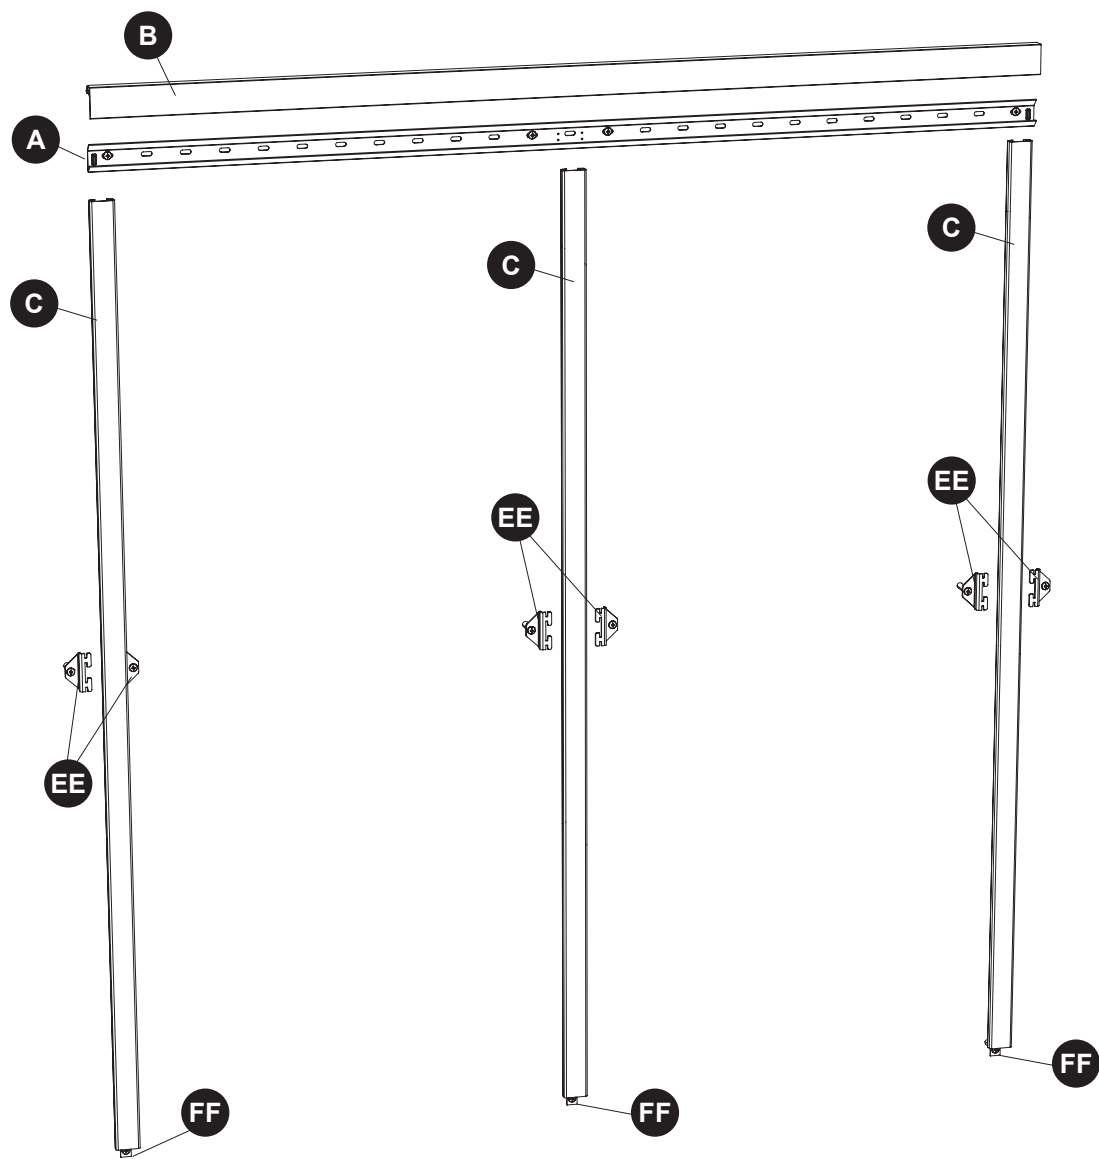

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Horizontal Top Track	5686795-A
B	Horizontal Top Track Cover	5686795-B
C	Vertical Standard	5686795-C

PART	DESCRIPTION	PART #
EE	Universal Wall Clip	5686795-EE
FF	Bottom Mount Wall Clip	5686795-FF

Origin21®

ARTÍCULO #5686795


MODELO #4FW50-W

KIT DE MARCO DE 1.21 M

ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Español p. 18

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

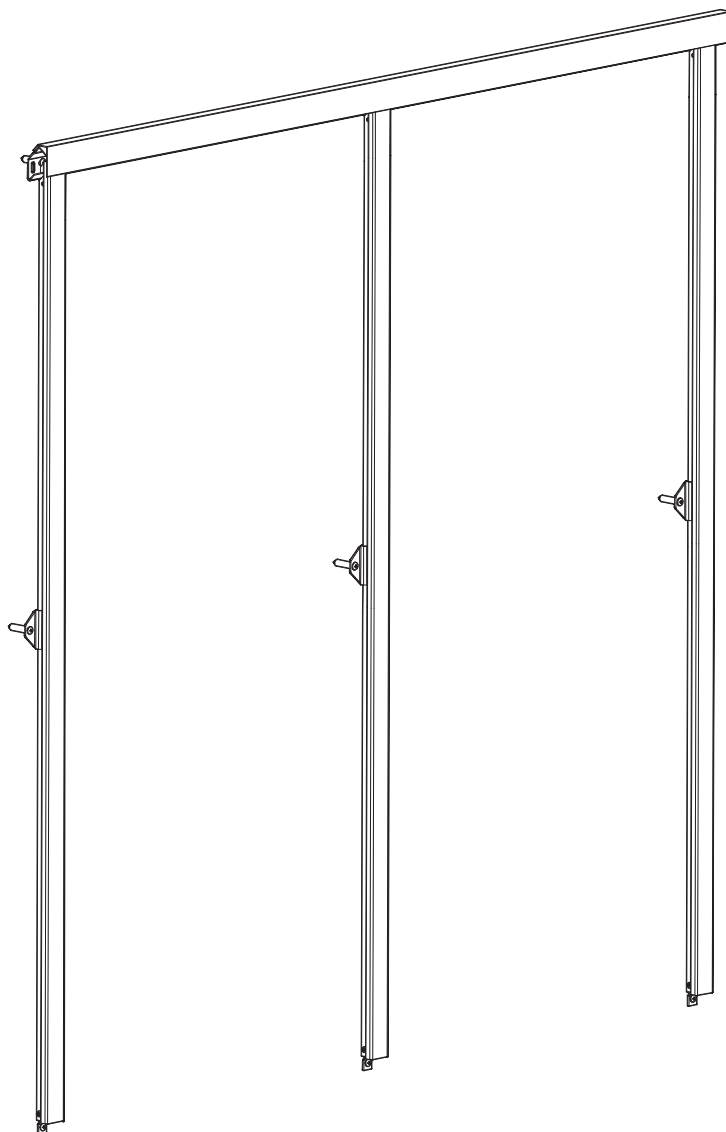

Número de serie _____ Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto ORIGIN 21.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros en: **888-251-1026**, de
lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete20

Aditamentos21

Información de seguridad22

Preparación22

Instrucciones de ensamblaje23


Instrucciones de funcionamiento 32

Cuidado y mantenimiento 33

Garantía 33

Lista de piezas de repuesto 34

CONTENIDO DEL PAQUETE

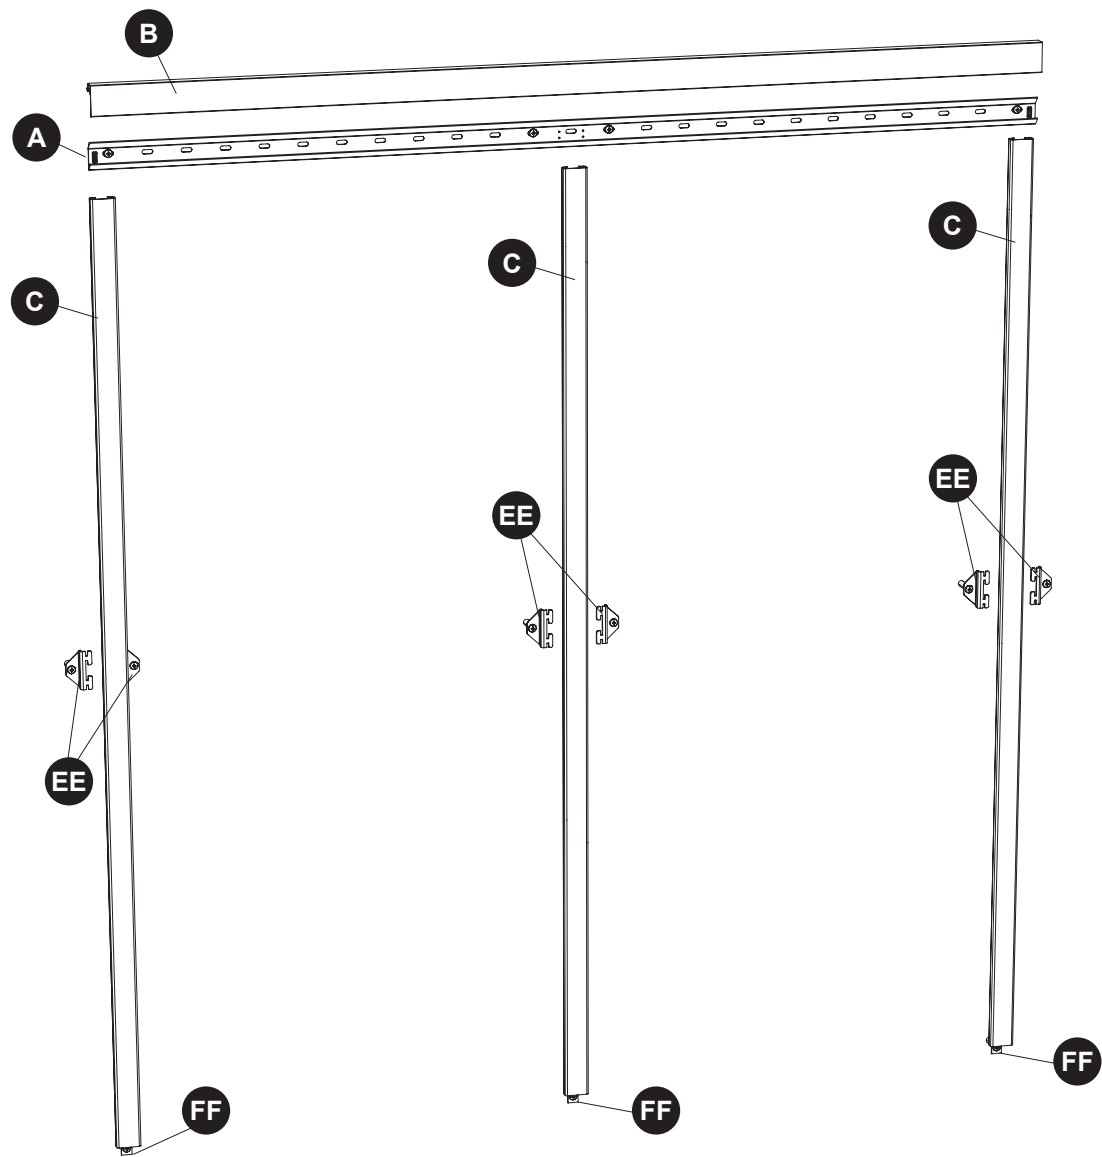


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Riel horizontal superior	1
B	Cubierta de riel horizontal superior	1
C	Estándar vertical	3

ADITAMENTOS


PAQUETE DE ADITAMENTOS A (Paso 4-5)

- AA



Ancla de expansión de pared

Cant. 5
- BB




Tornillo de cabeza alomada de 4.8 x 38

Cant. 5


PAQUETE DE ADITAMENTOS B (Paso 6-16)

- AA



Ancla de expansión de pared

Cant. 9
- II




Tornillo de cabeza alomada de 4.8 x 38

Cant. 5
- DD




M4 x 8
Tornillo

Cant. 6
- FF

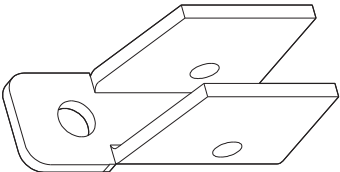

Sujetador de pared de montaje inferior

Cant. 3
- EE

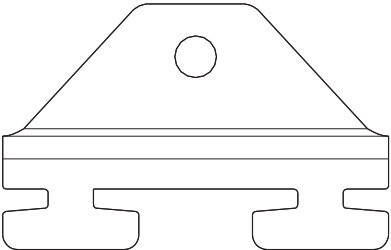

Sujetador de pared universal

Cant. 6

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Confirme que todas las piezas sean las correctas antes de comenzar el proceso de ensamblaje.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar.

ADVERTENCIA

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- No modifique este producto de ninguna manera.
- El no respetar las instrucciones de instalación y las advertencias puede ocasionar lesiones o la muerte.
- Use los aditamentos correctos para su tipo de pared específico. Los aditamentos provistos están diseñados para paneles de yeso de 12.7 mm.
- Los estándares horizontales y verticales deben estar firmemente asegurados a la pared.
- No los sobrecargue.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 1 hora


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):

Cinta métrica, destornillador Phillips n.º 2, lápiz, brocas para taladro (1/8" y 5/16"), taladro, nivel

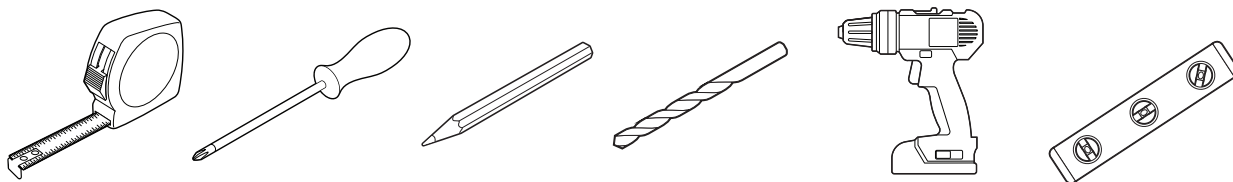

Herramientas recomendadas para el ensamblaje (no se incluyen):

Escalera de tijera, detector de vigas, mazo de goma

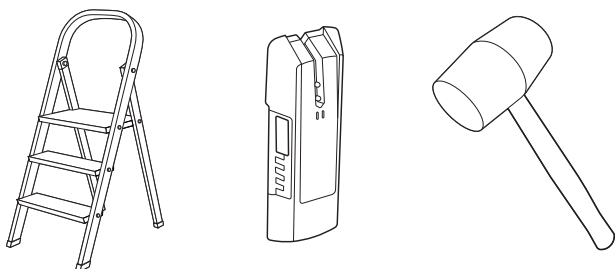

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Elija su ubicación de montaje preferida para el sistema. Ubique y marque el centro de todas las vigas dentro de un espacio de 127 cm en la pared donde realizará la instalación.



CONSEJO DE PROFESIONALES

Use un detector de vigas para ayudar a ubicar el centro de todas las vigas.

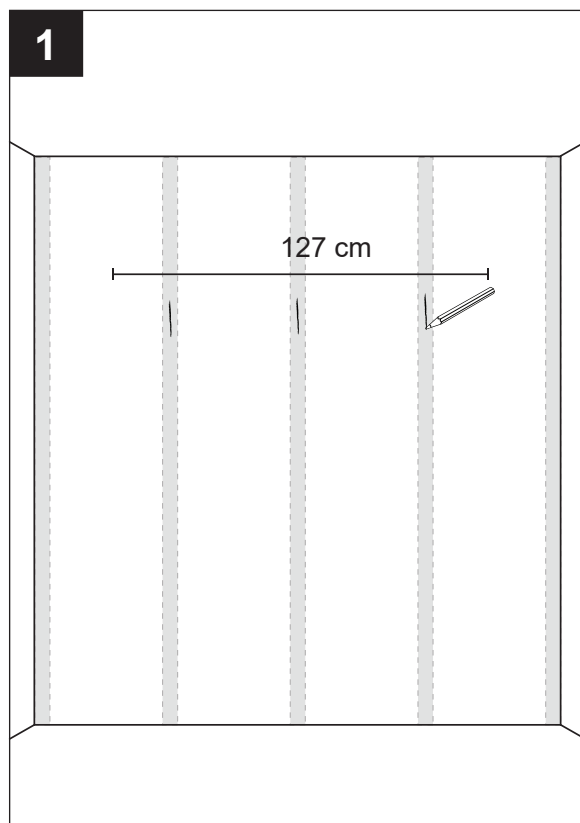


2. Coloque el riel horizontal superior (A) contra la pared a una distancia recomendada de 213.36 cm del piso. Utilice el nivel para asegurarse de que el riel superior (A) esté recto. Marque el centro, el más a la izquierda, el más a la derecha y 2 agujeros más (tocando tantas vigas como sea posible).



CONSEJO DE PROFESIONALES

Puede personalizar su sistema y la altura de suspensión para que se ajuste a sus necesidades. Consulte la sección "INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO" para obtener ejemplos de configuración

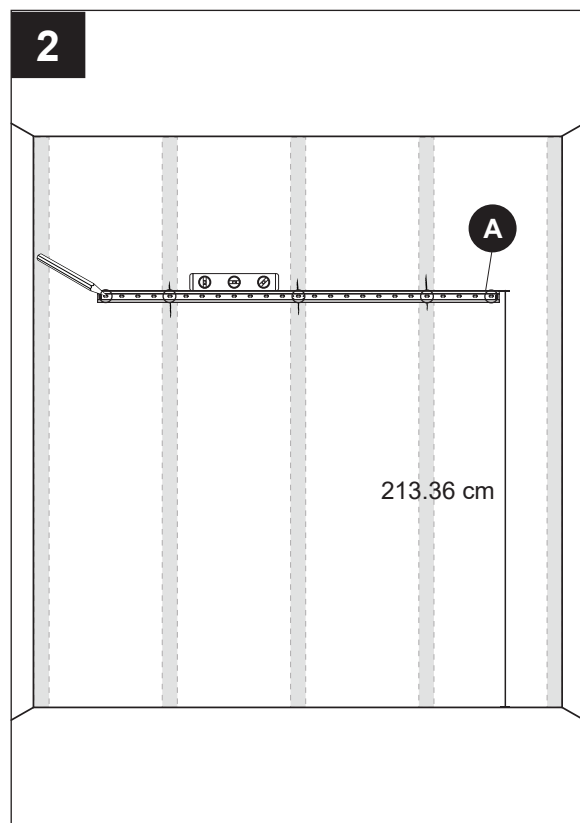


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Use una broca para taladro de 1/8" para pretaladrar orificios en las vigas y use una broca de 5/16" para pretaladrar orificios en el panel de yeso.



CONSEJO DE PROFESIONALES

Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

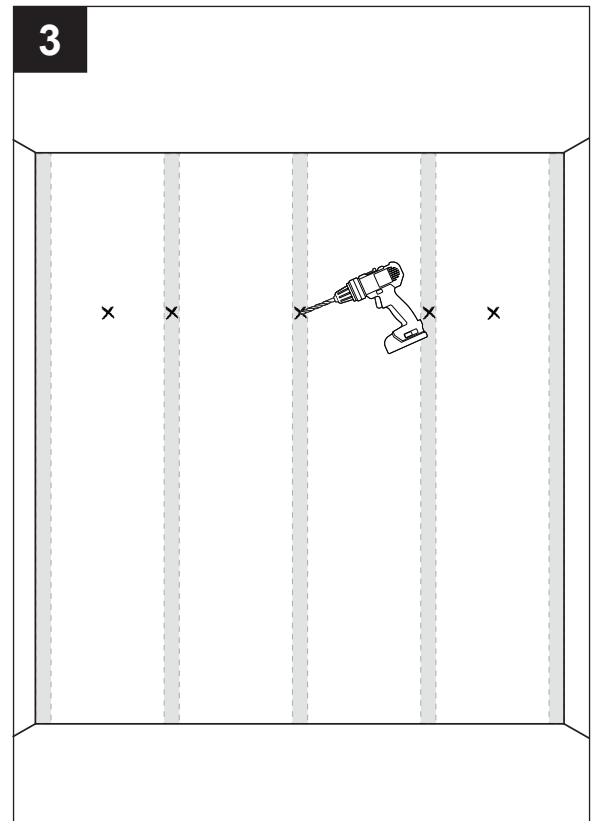


4. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados del panel de yeso. Las anclas de expansión para paneles de yeso (AA) solo se usan para los orificios del panel de yeso; es posible que queden anclas de expansión para paneles de yeso (AA) adicionales.

Aditamentos usados (Paquete A)


AA

Ancla de expansión para panel de yeso



CONSEJO DE PROFESIONALES

Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

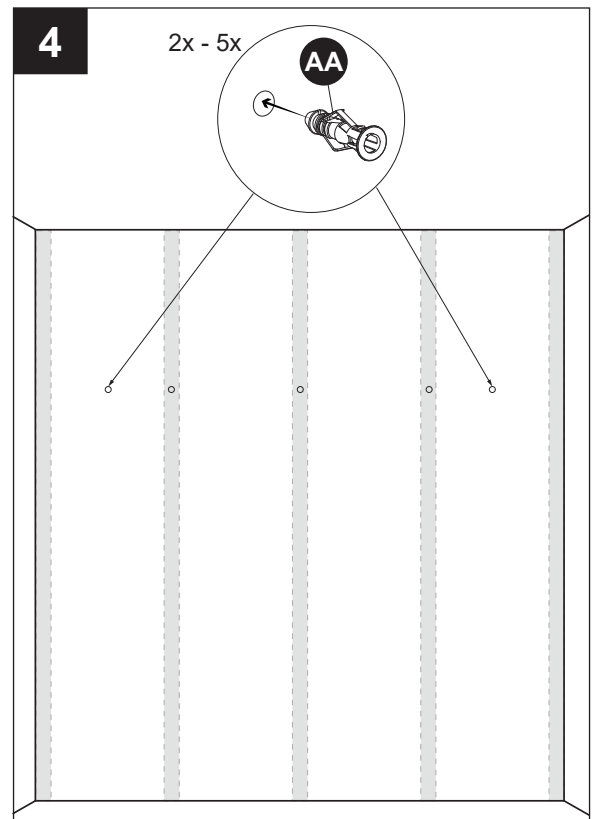

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Fije el riel horizontal superior (A) con tornillos de cabeza alomada de 4.8 mm x 38 mm (BB).

Aditamentos usados (Paquete A)



Para evitar daños, utilice únicamente un destornillador cuando atornille las anclas de expansión para panel de yeso (AA).

Para una instalación sencilla, primero asegure el tornillo central sin apretarlo para ayudar a sujetar el riel superior a la pared, luego asegure los tornillos exteriores asegurándose de que el riel superior permanezca nivelado. Apriete todos los tornillos después de que todos estén instalados.

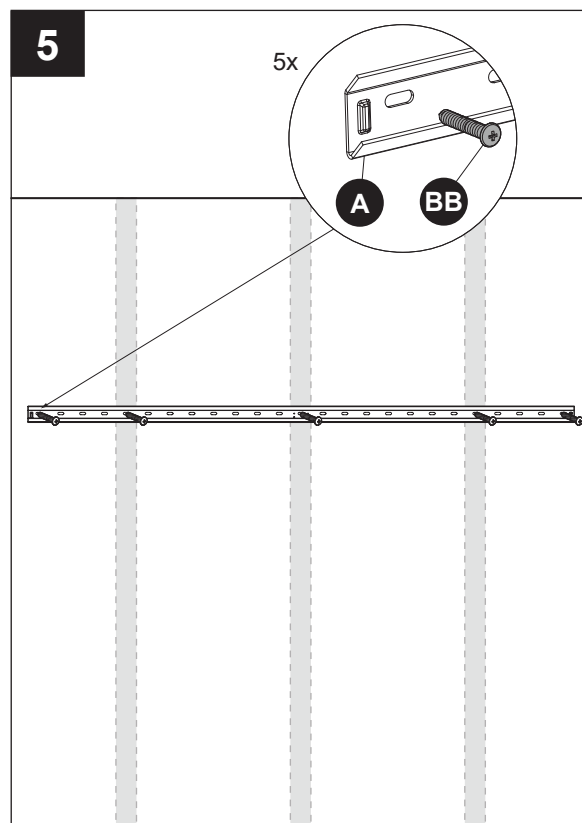


6. Inserte el sujetador de pared de montaje inferior (FF) en el estándar vertical (C) con la lengüeta hacia abajo. Sujete el sujetador de pared de montaje inferior con tornillos M4 x 8 (DD).

Aditamentos usados (Paquete B)



NOTA:

Si utiliza el kit estándar vertical de 66.04 cm (se vende por separado), consulte las instrucciones proporcionadas con el kit estándar vertical de 66.04 cm en este paso.


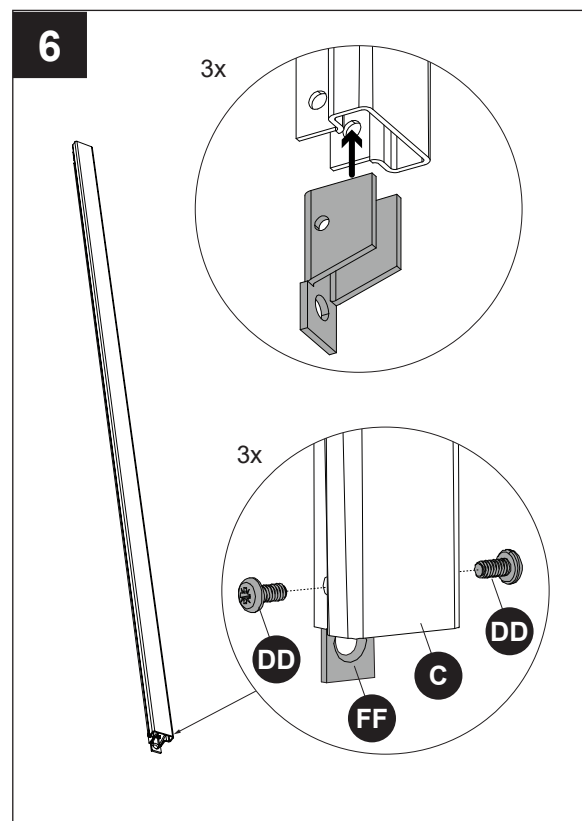


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Cuelgue los estándares verticales (C) en el riel horizontal superior (A) como se muestra.

NOTA:

Alinee el estándar vertical central (C) entre las marcas de puntos en el riel horizontal superior (A)

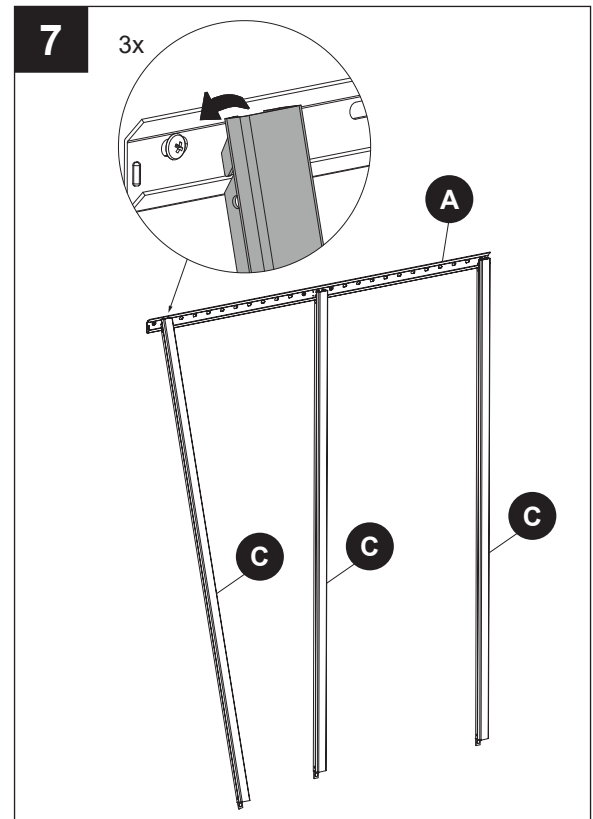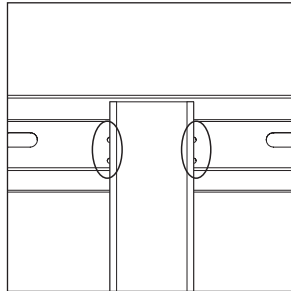


8. Asegúrese de que los estándares verticales (C) estén alineados a la izquierda, a la derecha y al centro del riel horizontal superior (A).

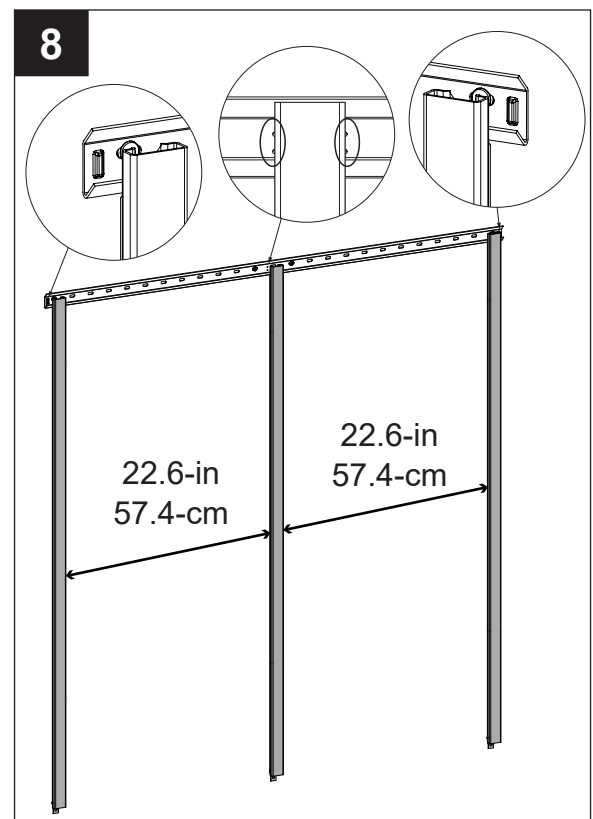

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Use el nivel para asegurarse de que los estándares verticales (C) estén rectos. Luego marque las ubicaciones de los orificios de los sujetadores de pared de montaje inferior (FF).

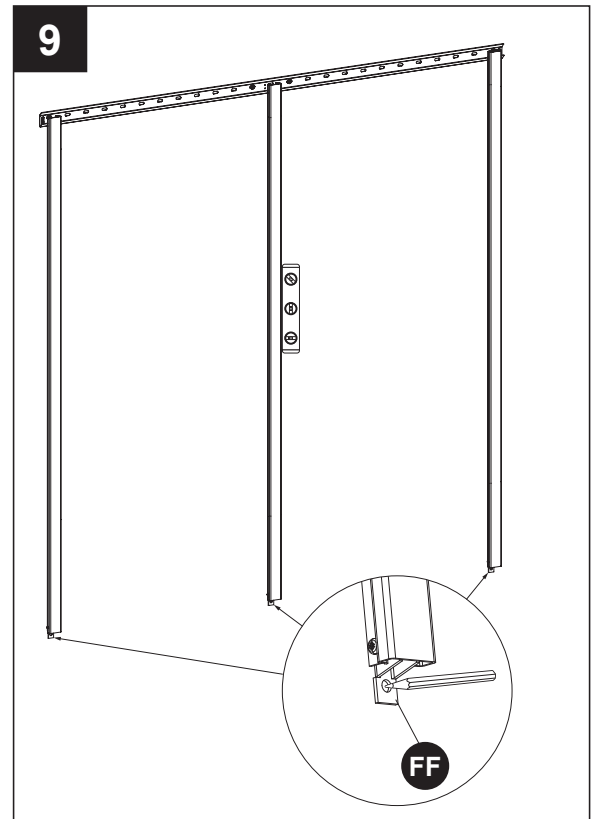


10. Mueva los estándares verticales (C) hacia un lado para que se muestren las marcas hechas en el paso anterior. Use una broca para taladro de 5/16" para pretaladrar orificios en el panel de yeso. Use una broca para taladro de 1/8" si está en una viga. **No perforo los soportes de metal.**



CONSEJO DE PROFESIONALES


Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

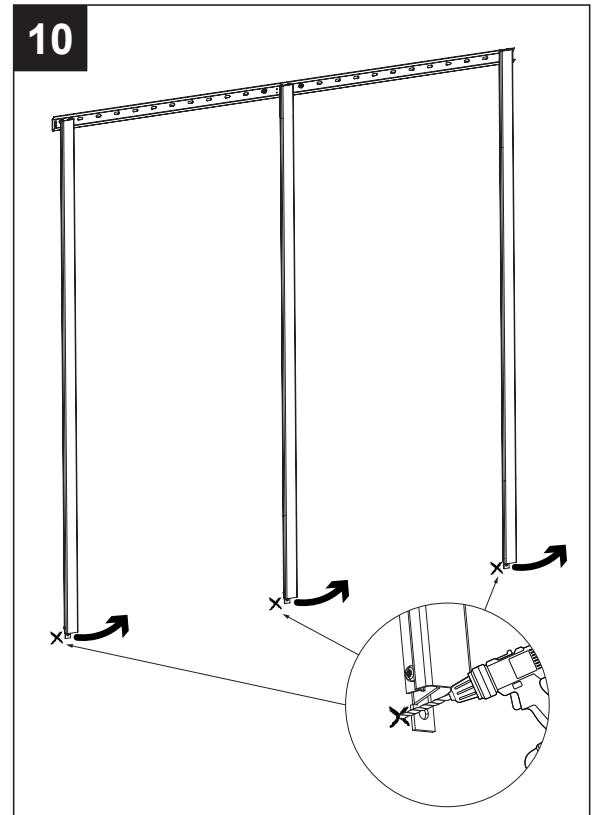

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Mientras los estándares están desplazados hacia un lado, instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados en el panel de yeso.


Aditamentos usados (Paquete B)

AA Ancla de expansión para panel de yeso  x 3




CONSEJO DE PROFESIONALES


Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

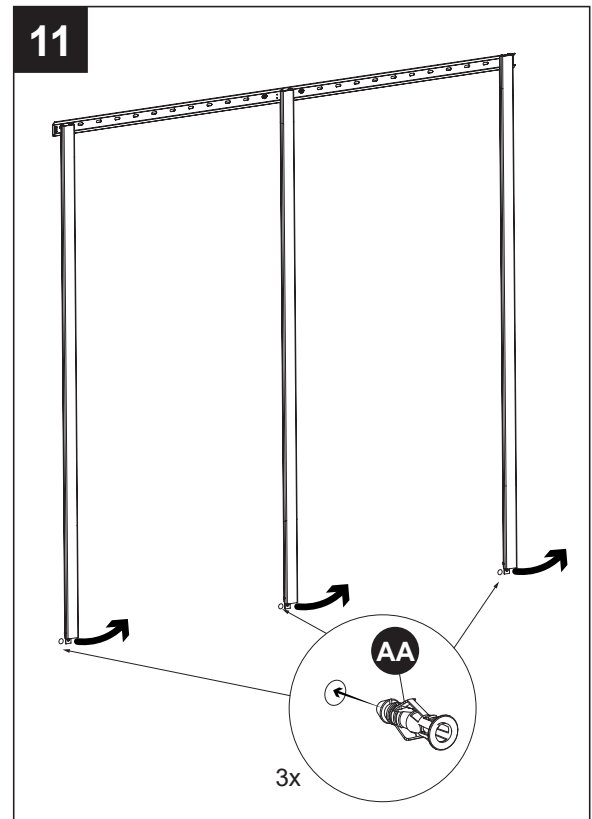

12. Asegure cada estándar vertical (C) a la pared a través del sujetador de pared de montaje inferior (FF) usando un tornillo de cabeza alomada blanco de 4.8 x 38 (II).

Aditamentos usados (Paquete B)

II 4.8 x 38  x 3

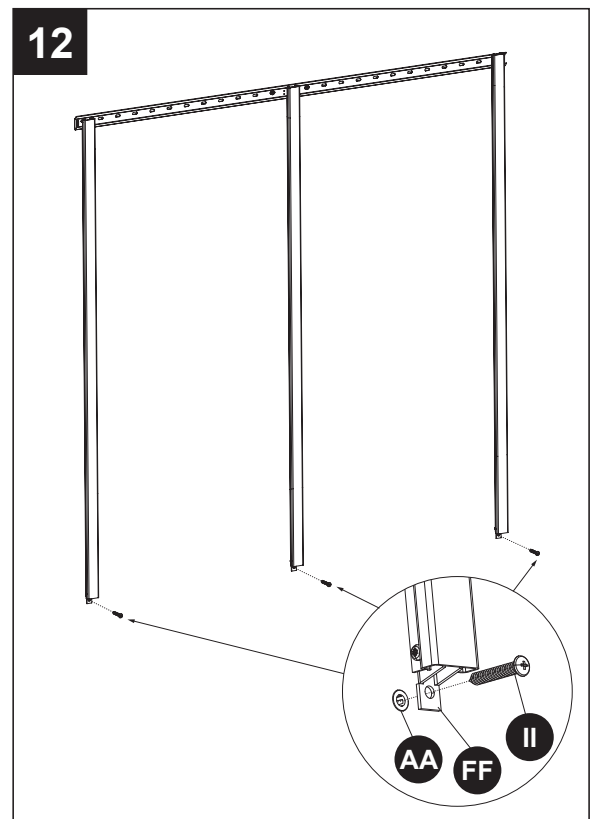

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Inserte el sujetador de pared universal (EE) en ambos lados de los estándares verticales (C) cerca de su punto central. Una vez insertados, empuje los sujetadores hacia arriba y marque las ubicaciones de los orificios de los aditamentos.


NOTA:

NO podrá instalar un estante o barra para la ropa donde se encuentra el sujetador de pared universal, así que planifique en consecuencia.

Aditamentos usados (Paquete B)



Sujetador de pared universal

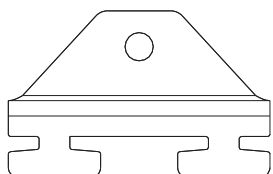

x 6

NOTA:


Asegúrese de que el sujetador de pared universal esté instalado con orientación hacia arriba para obtener el máximo apoyo.

14. Retire el sujetador de pared universal (EE) y, con una broca para taladro de 5/16", pretaladre las ubicaciones de los orificios marcados en el panel de yeso. No perforo los soportes de metal.



CONSEJO DE PROFESIONALES

Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

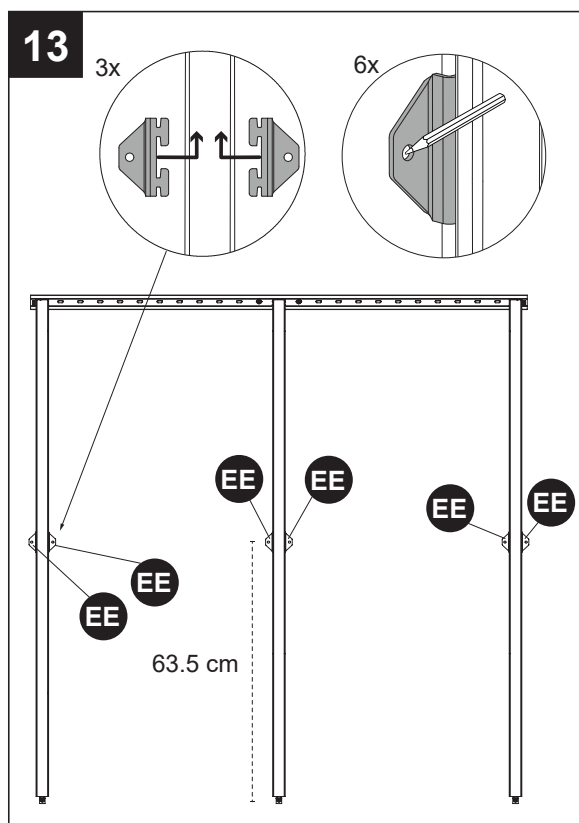


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

15. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados del panel de yeso.

Aditamentos usados (Paquete B)





Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

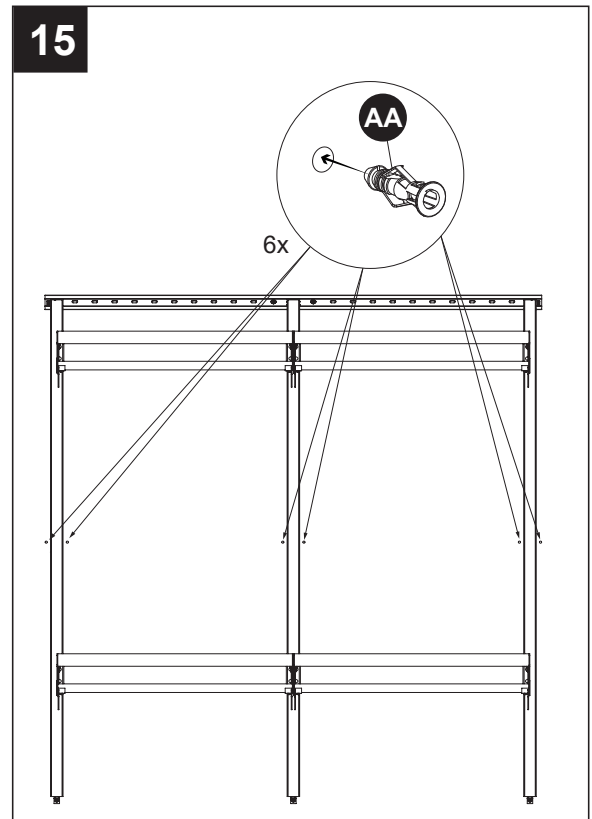

16. Vuelva a instalar cada sujetador de pared universal (EE) en el estándar vertical (C) en las ubicaciones de los orificios marcados y asegure el sujetador a la pared con un tornillo de cabeza alomada blanco de 4.8 x 38 (II).

Aditamentos usados (Paquete B)

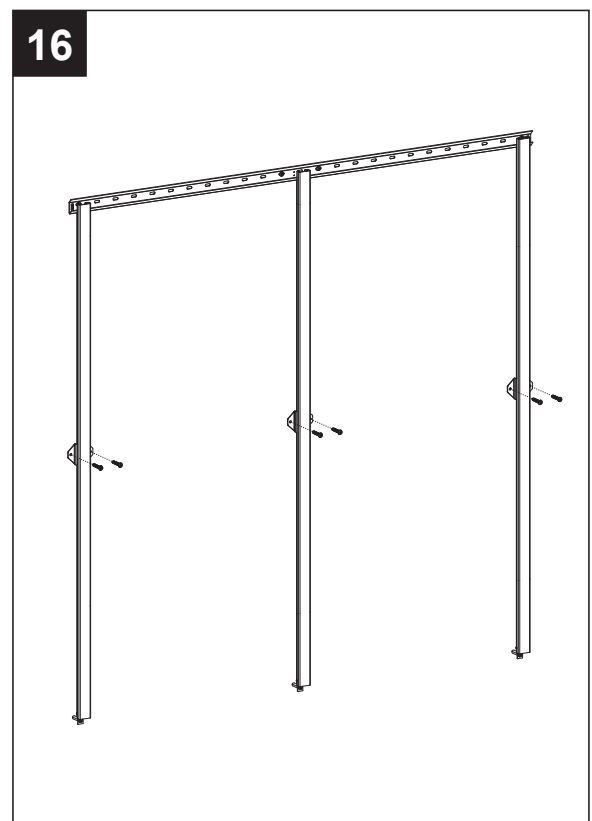


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

17. Presione la canaleta de la cubierta del riel horizontal superior (B) en la aleta del riel horizontal superior (A).







CONSEJO DE PROFESIONALES

Una escalera de tijera puede hacer que este paso sea un poco más fácil de completar.

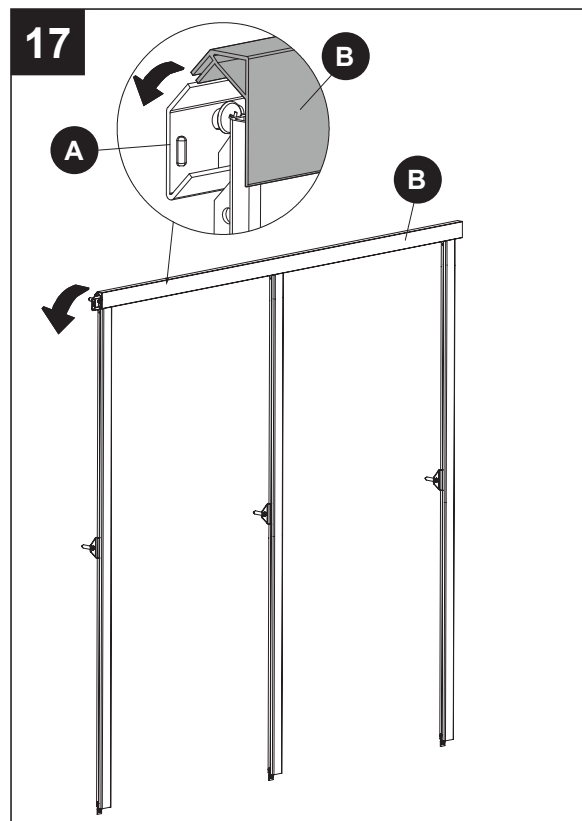


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplos de diseños de kits para armario de madera de 1.21 m.

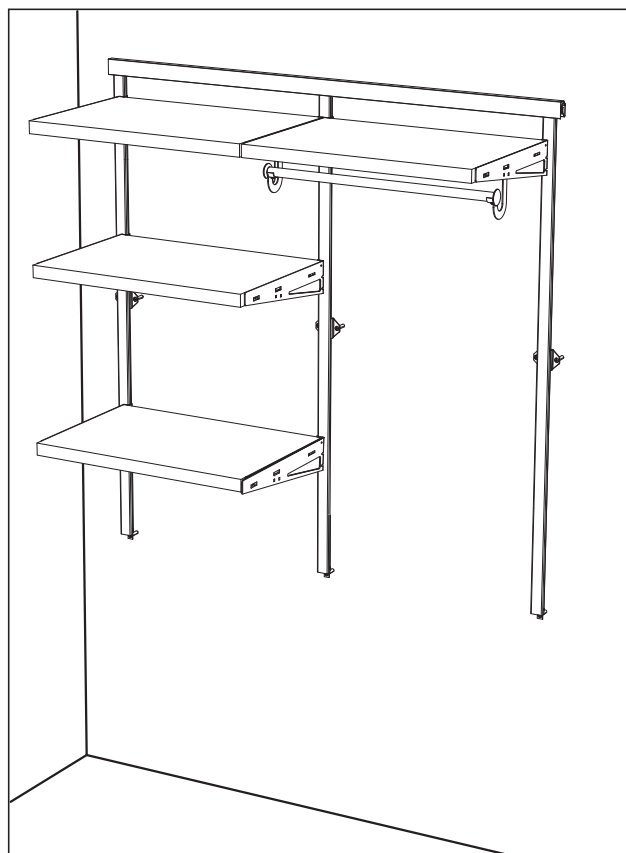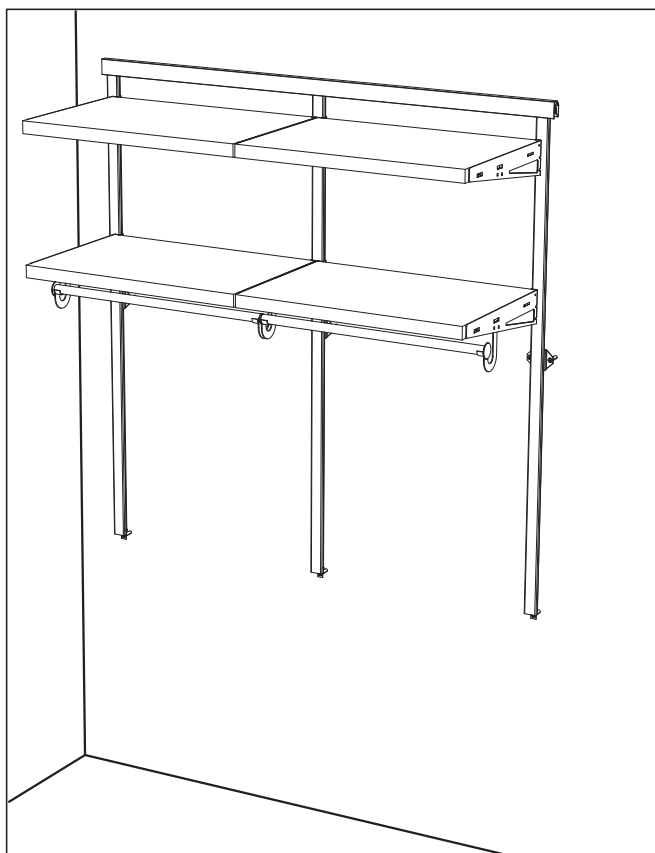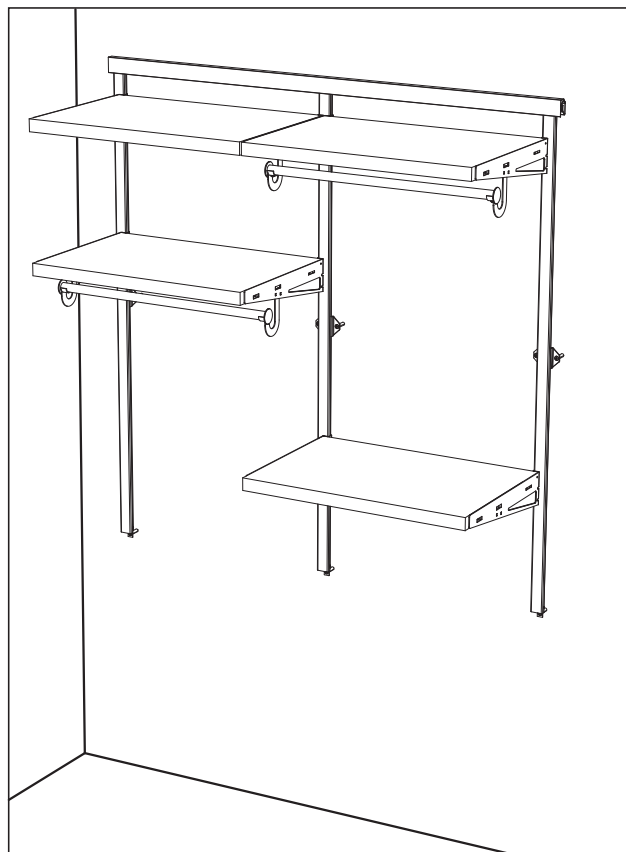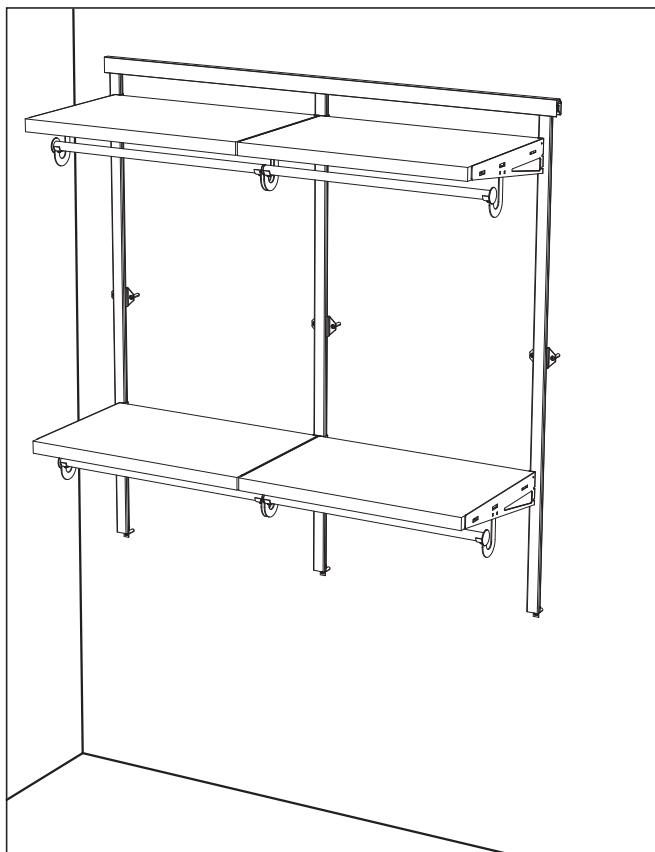

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este kit se diseñó para soportar las cargas máximas, como se indican. Exceder estos límites de carga podría causar aflojamiento, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

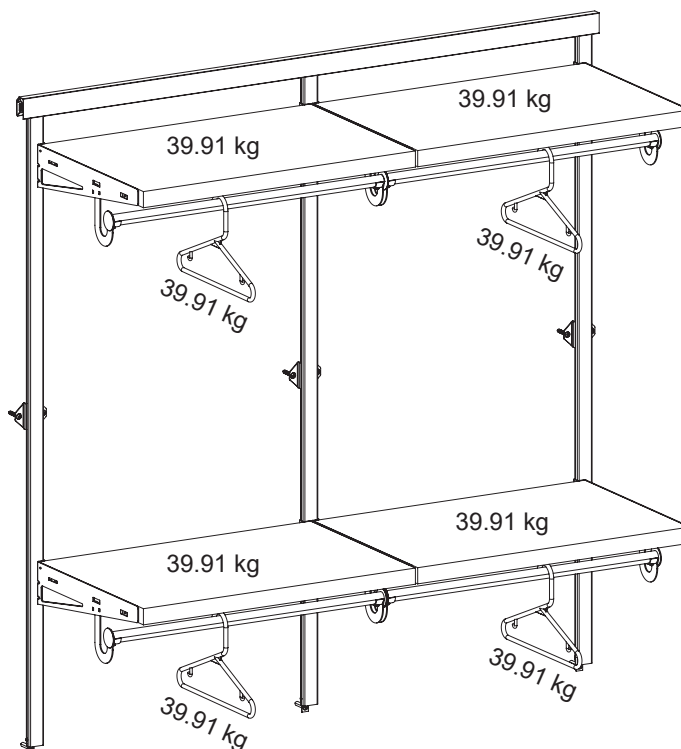

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad. Revise los pernos y tornillos periódicamente y apriételos de ser necesario.

GARANTÍA


Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto para uso normal personal o doméstico. Origin 21 garantiza que sus productos estarán libres de defectos en los materiales y mano de obra (a excepción de un desgaste normal) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, a excepción de lo que se indica a continuación. Como única solución en virtud de los términos de esta garantía, Origin 21 reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso.

Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso, uso diferente al indicado en las instrucciones del producto, limpieza inadecuada u otras circunstancias que no se puedan atribuir directamente a defectos en materiales y mano de obra.

Los materiales cuentan con una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Se necesita un recibo de compra (una copia o el recibo original) como prueba de compra para validar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1026**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

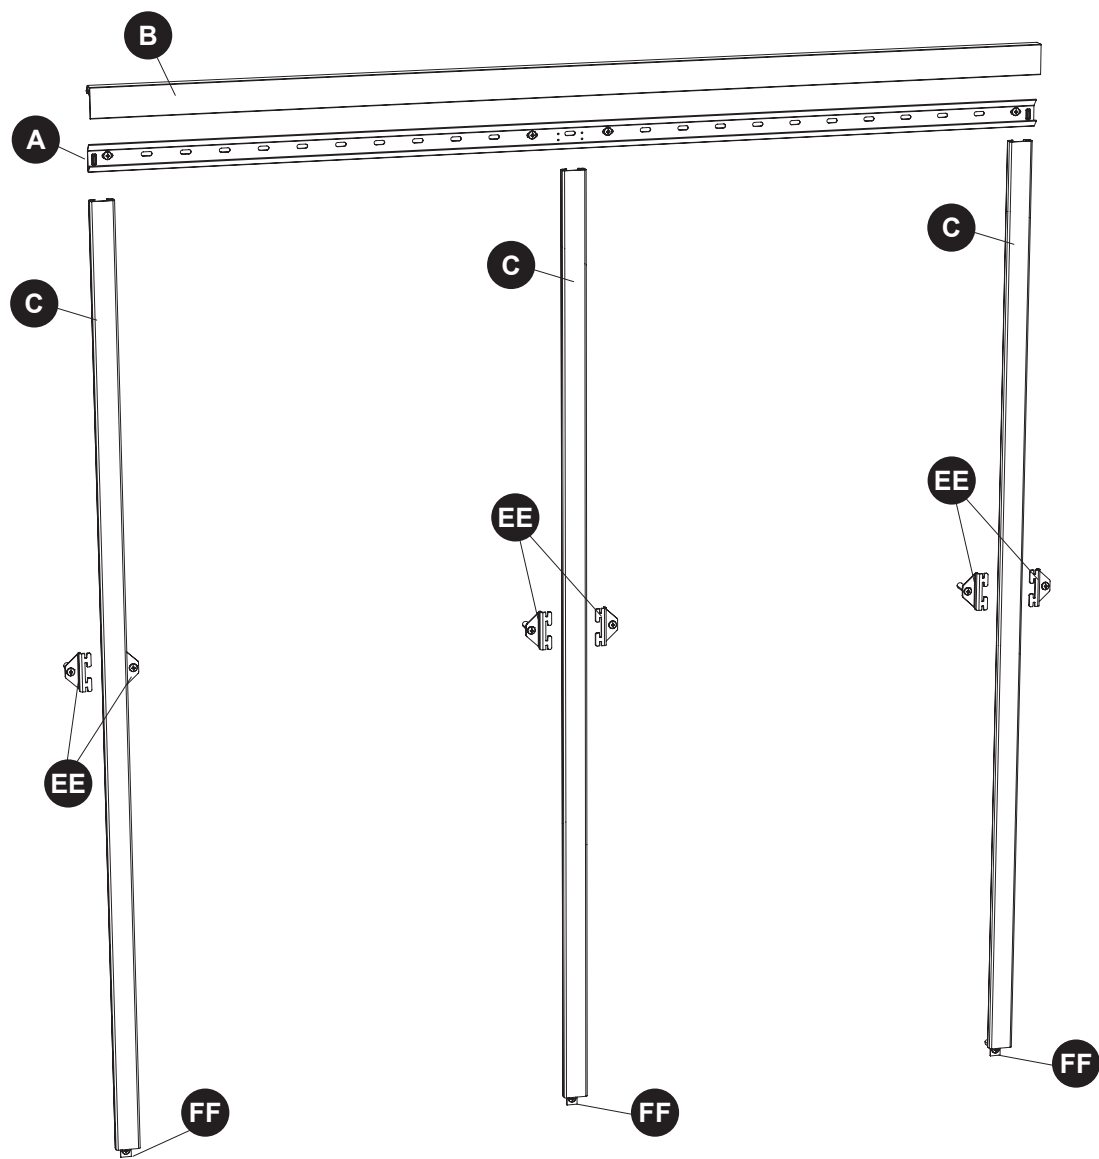

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Riel horizontal superior	5686795-A
B	Cubierta de riel horizontal superior	5686795-B
C	Estándar vertical	5686795-C
EE	Sujetador de pared universal	5686795-EE
FF	Sujetador de pared de montaje inferior	5686795-FF