

IRON PIPE SHOWER DIVERTER INSTALLATION INSTRUCTIONS




Installation Instructions:

1. Turn off water supply, and drain the line.
2. Apply plumber's tape or compound to shower valve pipe threads.
3. Thread on valve and tighten with wrench.
4. Connect piping to shower diverter valve.
5. Turn on water, open valve and check connections.

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua y drene la línea.
2. Aplique cinta de plomeros o compuesto a las roscas del tubo de la válvula de la ducha.
3. Enrosque la válvula y apriete con una llave.
4. Conecte la tubería a la válvula de desviación para ducha.
5. Abra el suministro de agua, abra la válvula y revise las conexiones.

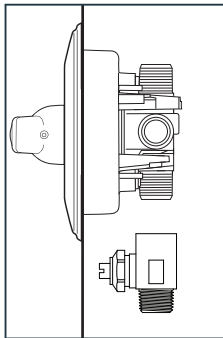

AN RWC BRAND
RWC

Distributed by
Reliance Worldwide Corporation®
1-877-700-4242