

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No : N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71

Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces, qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

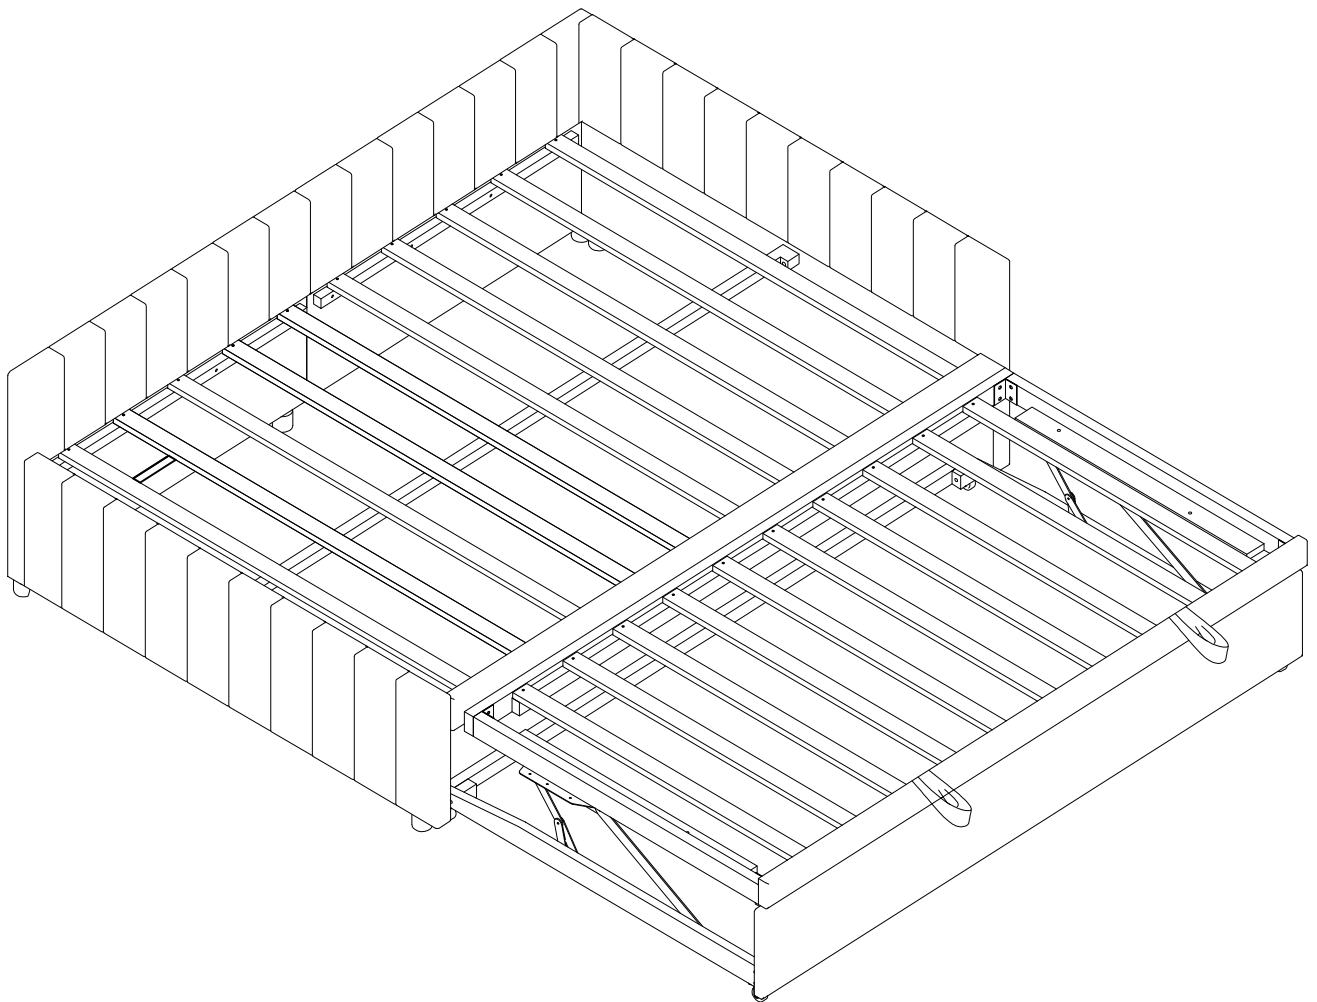


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No : N737P211270/71  
Description : TRUNDLE BED

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71  
Description : LIT GIGOGNE

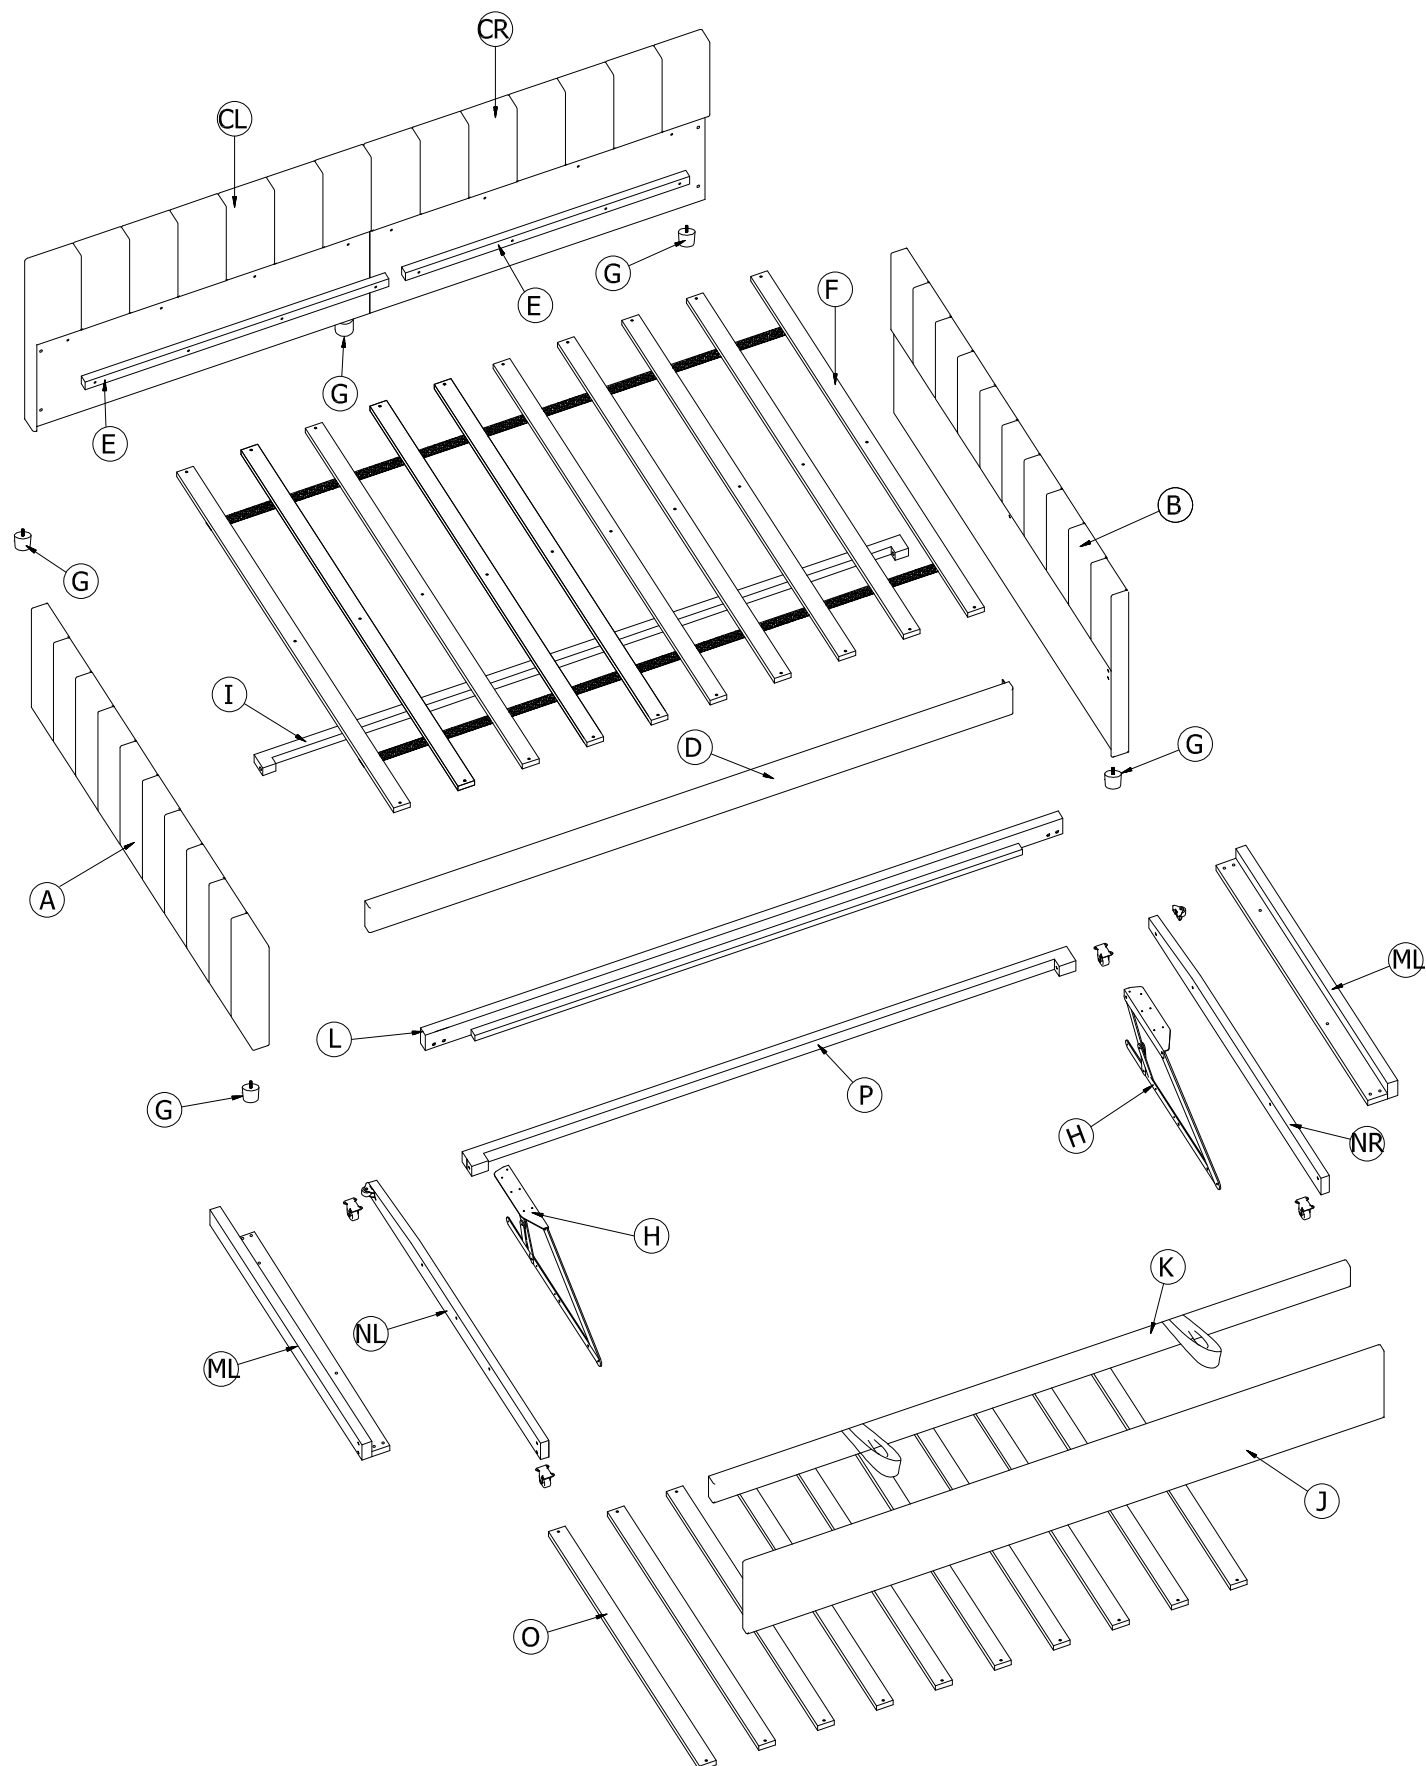

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71






Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces. qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.




## PART LIST : N737P211270

### LISTE DES PIÈCES : N737P211270

| No. | Description                                   | Sketch<br>Esquisser                                                               | Quantity<br>Quanlité |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A   | Arm Panel L<br>Panneau de bras L              |  | 1PCS                 |
| B   | Arm Panel R<br>Panneau de bras R              |  | 1PCS                 |
| CR  | Headboard panel L<br>Panneau de tête de lit L |  | 1PCS                 |
| CL  | Headboard panel R<br>Panneau de tête de lit R |  | 1PCS                 |
| F   | Slats Rolls<br>Rouleau de lattes              |  | 1SET                 |
| G   | Bun Foot<br>Pied de chignon                   |  | 5PCS                 |
| H   | Iron Folding L/R<br>Pliage du fer L/R         |  | 1SET                 |


## PART LIST : N737P211271

### LISTE DES PIÈCES : N737P211271

| No. | Description                                         | Sketch<br>Esquisser                                                                   | Quantity<br>Quanlité |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D   | Side Rail<br>Rail latéral                           |    | 1PCS                 |
| E   | Rail support<br>Soutien ferroviaire                 |    | 2PCS                 |
| I   | Center Support Slat<br>Latte de support centrale    |    | 1PCS                 |
| J   | Trundle Cushion<br>Coussin gigogne                  |    | 1PCS                 |
| K   | Trundle Front<br>Devant gigogne                     |    | 1PCS                 |
| L   | Trundle Back<br>Lit gigogne arrière                 |    | 1PCS                 |
| MR  | Trundle Side R<br>Côté gigogne R                    |    | 1PCS                 |
| ML  | Trundle Side L<br>Côté gigogne L                    |   | 1PCS                 |
| NR  | Lower suport bar R<br>Barre de support inférieure R |  | 1PCS                 |
| NL  | Lower suport bar L<br>Barre de support inférieure L |  | 1PCS                 |
| O   | Slats Rolls (Trundle)<br>barres latérales           |  | 1SET                 |
| P   | Center Support Trundle<br>Support central gigogne   |  | 1PCS                 |

## HARDWARE LIST : N737P211270

### LISTE DU MATÉRIEL : N737P211270

| No. | Description                         | Sketch<br>Esquisser                                                                 | Size<br>Taille | Quantity<br>Quanlité |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Q   | Screw<br>Vis                        |  | Ø8*30MM        | 50PCS                |
| R   | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø1/4*25MM      | 8PCS                 |
| S   | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø1/4*45MM      | 8PCS                 |
| T   | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø5/16*20MM     | 24PCS                |
| U   | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø5/16*25MM     | 16PCS                |
| V   | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø5/16*60MM     | 3PCS                 |
| W   | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø5/16*70MM     | 8PCS                 |
| X   | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | Ø5/16          | 58PCS                |
| Y   | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | Ø8*            | 58PCS                |

## HARDWARE LIST : N737P211270

### LISTE DU MATÉRIEL : N737P211270

|    |                                     |                                                                                       |         |       |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Z  | Allen Key<br>Clé Allen              |  | M4      | 1PC   |
| UZ | Big Wheel<br>Roue grande            |  |         | 4PC   |
| TR | Small Wheel<br>Roue grande          |  |         | 2PC   |
| UA | Bowl stopper<br>Bouchon de bol      |  |         | 2PC   |
| XS | Square Bowl<br>Bol carré            |  |         | 8PC   |
| YB | Screw<br>Vis                        |  | Ø9*20MM | 26PCS |
| RS | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | Ø1/4    | 16PCS |
| XY | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | Ø1/4    | 16PCS |

TOOLS REQUIRED (Not provided)  
OUTILS REQUIS (Non fournis)



Screwdriver/Tournevis

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Item No : N737P211270/71

Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces. qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

**Step 1.** Install the Bun foot (G) with Arm Panel R L/R (A,B) and headboard panel L/R (C) into the pre-drilled holes at the bottom. Please avoid over-tightening. Besides, using the Bolt (S),Spring Washer(XY), Flat Washer. Install the rail support (RS) Headboard panel L/R(C), tighten them with the Allen Key Allen(Z).

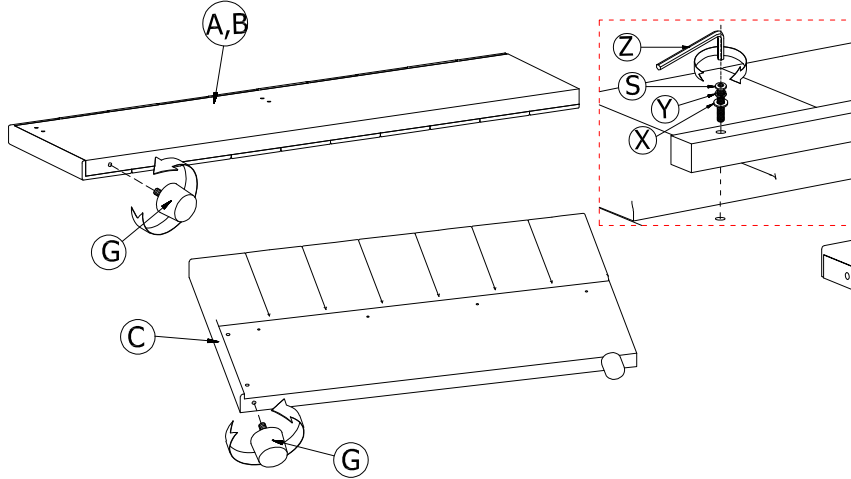


**Étape 1.** Installez le pied de lit (G) avec le panneau de bras droit, gauche/droite (A, B) et le panneau de tête de lit gauche/droite (C) dans les trous pré-perçés en bas. Veuillez éviter de trop serrer. De plus, utilisez le boulon fileté (S), la rondelle élastique (XY) et la rondelle plate. Installez le support de rail (RS) du panneau de tête de lit gauche/droite (C), serrez-les avec la clé Allen (Z).

|    |                                     |  |                       |      |
|----|-------------------------------------|--|-----------------------|------|
| S  | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø $\frac{1}{4}$ *45MM | 8PCS |
| RS | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | Ø $\frac{1}{4}$       | 8PCS |
| XY | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | Ø6*                   | 8PCS |
| Z  | Allen Key<br>Clé Allen              |  | M4                    | 1PC  |

**Step 2.** Using threaded bolts (V), install the headboard L/R (C).

**Étape 2.** À l'aide de boulons filetés (V), installez la tête de lit G/D (C)

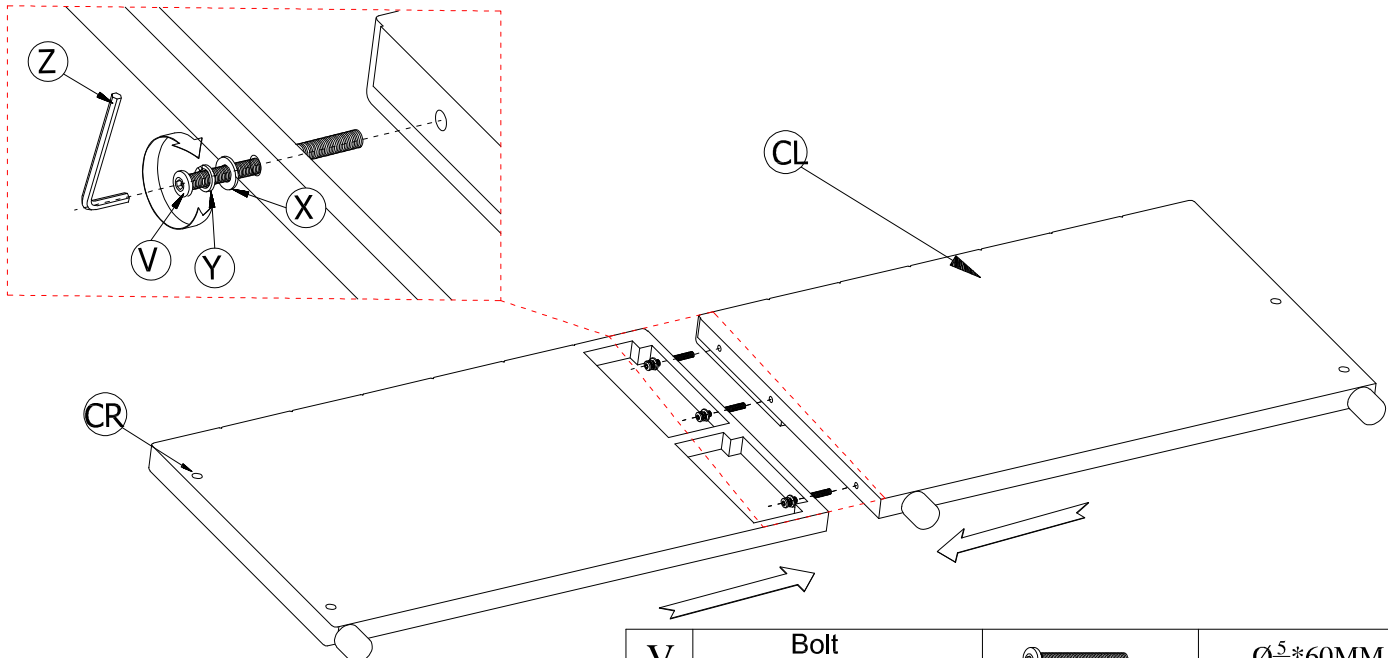

|   |                                     |  |                        |      |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|------|
| V | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø $\frac{5}{16}$ *60MM | 3PCS |
| X | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | Ø $\frac{5}{16}$       | 3PCS |
| Y | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | Ø8*                    | 3PCS |
| Z | Allen Key<br>Clé Allen              |  | M4                     | 1PC  |

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71


Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces. qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

Step 3. Using the threaded bolt (V), install the square bowl rail onto the side rail  
Besides,use screws (YB)install Bowl stopper to the Arm Panel L/R(A,B)

Étape 3. À l'aide du boulon fileté (V), installez le rail de cuvette carré sur le rail latéral  
De plus, utilisez des vis (YB) pour installer la butée du bol sur le panneau de bras G/D (A, B).

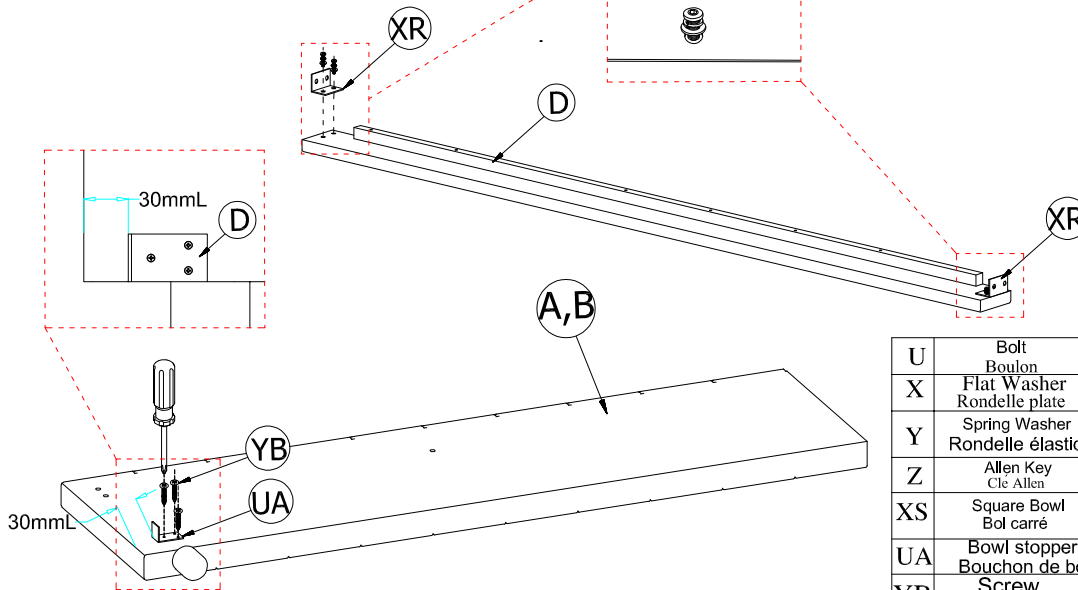

|    |                                     |  |                                         |      |
|----|-------------------------------------|--|-----------------------------------------|------|
| U  | Bolt<br>Boulon                      |  | $\varnothing_{16}^5 \times 25\text{MM}$ | 4PCS |
| X  | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | $\varnothing_{16}^5$                    | 4PCS |
| Y  | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | $\varnothing 8^*$                       | 4PCS |
| Z  | Allen Key<br>Cle Allen              |  | M4                                      | 1PC  |
| XS | Square Bowl<br>Bol carré            |  |                                         | 2PC  |
| UA | Bowl stopper<br>Bouchon de bol      |  |                                         | 2PC  |
| YB | Screw<br>Vis                        |  | $\varnothing 9 \times 25\text{MM}$      | 6PCS |

Step 4. install the Headboard panel L/R(C) pre-drilled holes at both ends to the L/R Arm(A,B) , by using the Bolt(M), Spring Washer(Y), Flat Washer. Finally, tighten them with the Allen Key Allen(Z).


-Besides, using the Bolt (U),Spring Washer(Y), Flat Washer install the Side Rail (D) L/R Arm(A,B),tighten them with the Allen Key Allen(Z).

-install Center Support Slat pre-drilled holes at both ends to the L/R Arm(A,B) , by using the Bolt(M), Spring Washer(Y), Flat Washer, tighten them with the Allen Key Allen(Z). Follow the instructions

Étape 4. Installez les trous pré-perçés du panneau de tête de lit G/D (C) aux deux extrémités du bras G/D (A, B), en utilisant le boulon (M), la rondelle élastique (Y), la rondelle plate. Enfin, serrez-les avec la clé Allen (Z).

-En outre, à l'aide du boulon fileté (U), de la rondelle élastique (Y), de la rondelle plate, installez le bras G/D du rail latéral (D) (A, B), serrez-les avec la clé Allen (Z).

-Installez les trous pré-perçés de la latte de support central aux deux extrémités du bras G/D (A, B), en utilisant le boulon (M), la rondelle élastique (Y), la rondelle plate, serrez-les avec la clé Allen (Z). Suivez les instructions.

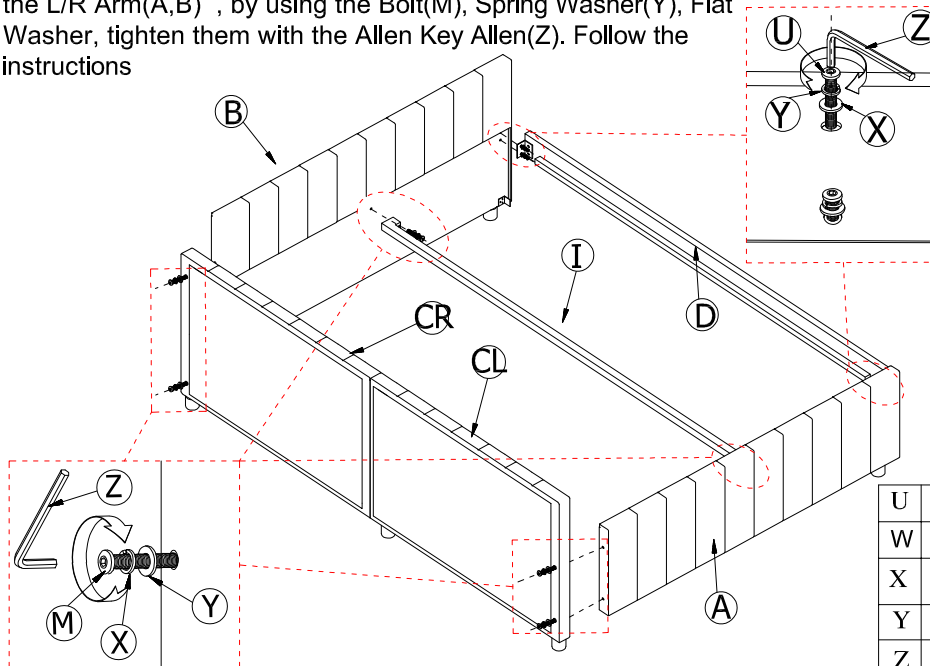

|   |                                     |  |                                         |       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------|
| U | Bolt<br>Boulon                      |  | $\varnothing_{16}^5 \times 25\text{MM}$ | 4PCS  |
| W | Bolt<br>Boulon                      |  | $\varnothing_{16}^5 \times 70\text{MM}$ | 6PCS  |
| X | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | $\varnothing_{16}^5$                    | 10PCS |
| Y | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | $\varnothing 8^*$                       | 10PCS |
| Z | Allen Key<br>Cle Allen              |  | M4                                      | 1PC   |

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71


Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces. qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

Step 5. Note: Before placing the pre-assembled slats (F) into the side rails (D), headboard L/R(C), it is advisable to check the direction of the arrow, place them straight ahead and arrange them neatly. Then tighten them with the screws (Q).


Étape 5. Remarque : Avant de placer les lattes pré-assemblées (F) dans les rails latéraux (D), tête de lit G/D (C), il est conseillé de vérifier le sens de la flèche, de les placer droit devant et de les disposer proprement. Ensuite, serrez-les avec les vis (Q).

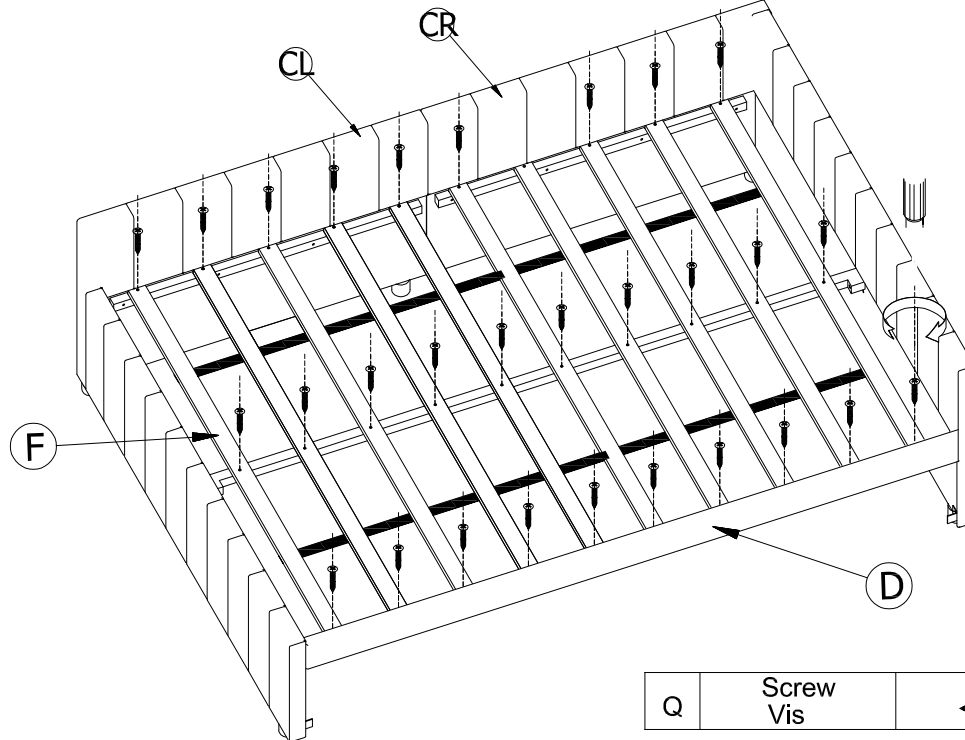

|   |              |                                                                                       |         |       |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Q | Screw<br>Vis |  | Ø8*30mm | 30PCS |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|

Step 6. Using the bolt (T)(U), Spring Washer(Y), Flat Washer(X), install the square bowl rail onto the trundle Side and Lower suport bar. tighten them with the Allen Key Allen(Z). Follow the instructions

Étape 6. À l'aide du boulon fileté (T) (U), de la rondelle élastique (Y) et de la rondelle plate (X), installez le rail de cuvette carré sur la barre de support latérale et inférieure du lit gigogne. Serrez-les avec la clé Allen (Z).  
À titre indicatif

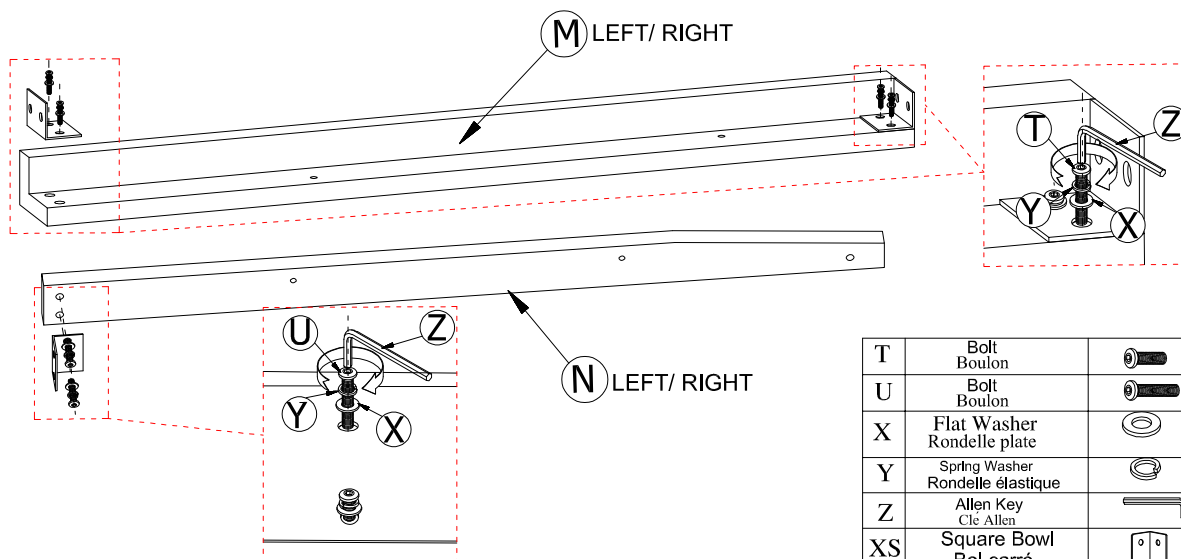

|    |                                     |                                                                                       |          |       |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| T  | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø16*20MM | 8PCS  |
| U  | Bolt<br>Boulon                      |  | Ø16*25MM | 4PCS  |
| X  | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | Ø16      | 12PCS |
| Y  | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | Ø8*      | 12PCS |
| Z  | Allen Key<br>Cle Allen              |  | M4       | 1PC   |
| XS | Square Bowl<br>Bol carré            |  |          | 6PC   |

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71


Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces. qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

Step 6. Use screws to mount the big wheel(UZ) and small wheel(TR) to the lower Support Bar.Note: the installation distance of the small wheel(TR) on the side is 5-10MM. Follow the instructions.


Étape 6. Utilisez des vis pour fixer la GRANDE roue (UZ) et la petite roue (TR) à la barre de support inférieure. Remarque : la distance de montage de la petite roue (TR) sur le côté est de 5 à 10 MM. Suivez les instructions.

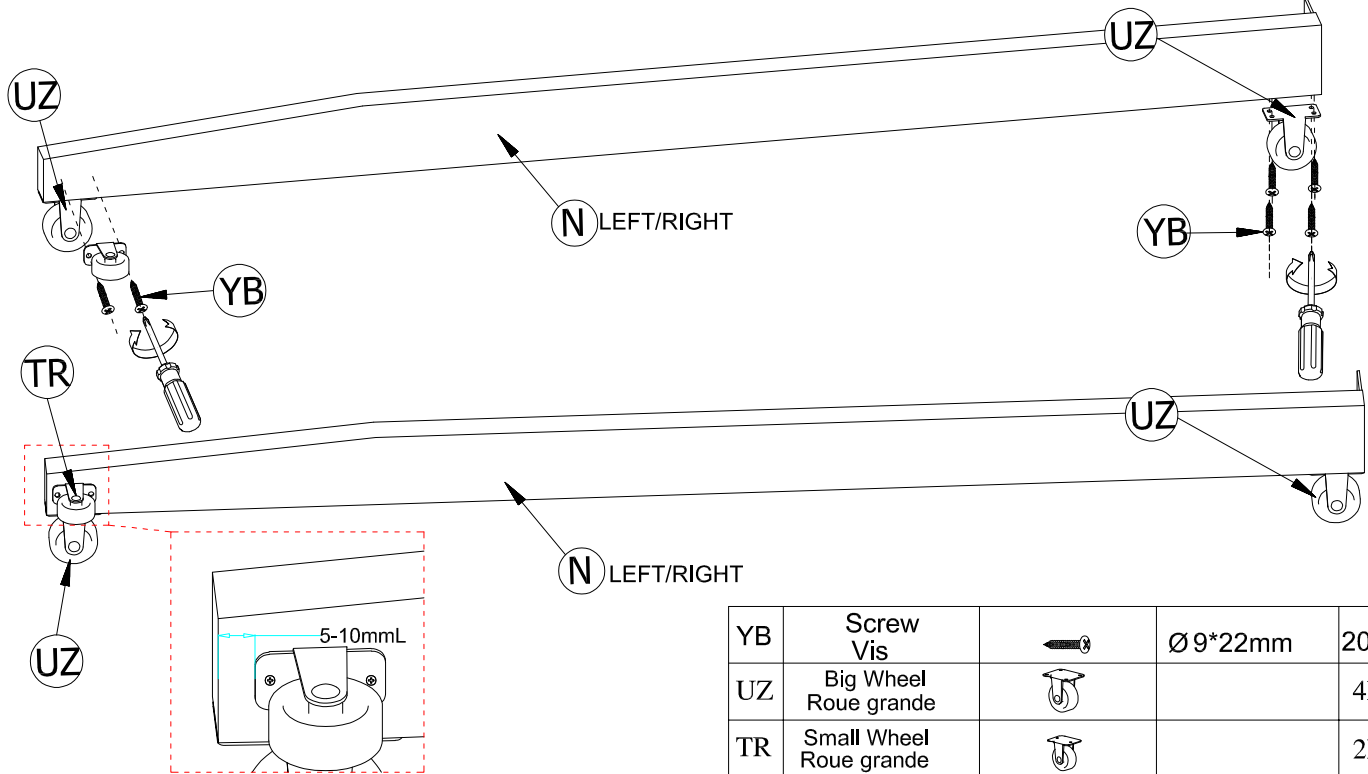

|    |                            |  |          |       |
|----|----------------------------|--|----------|-------|
| YB | Screw<br>Vis               |  | Ø 9*22mm | 20PCS |
| UZ | Big Wheel<br>Roue grande   |  |          | 4PC   |
| TR | Small Wheel<br>Roue petite |  |          | 2PC   |

Step 7.Using the bolt (R), flat washer(RS) and spring washer(XY) to install Iron folding into pre-drilled holes in lower support bar. Follow the instructions.

Étape 7. Utilisez le boulon (R), la rondelle plate (RS) et la rondelle élastique (XY) pour installer le pliage en fer dans les trous pré-perçés de la barre de support inférieure. Suivez les instructions.

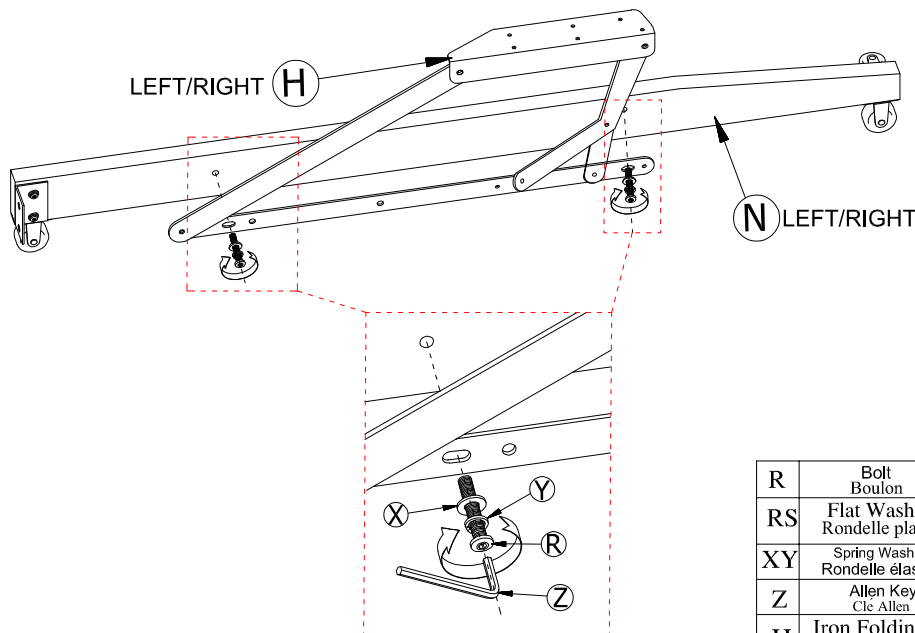

|    |                                       |  |           |      |
|----|---------------------------------------|--|-----------|------|
| R  | Bolt<br>Boulon                        |  | Ø1/4*25MM | 4PCS |
| RS | Flat Washer<br>Rondelle plate         |  | Ø 5/16    | 8PCS |
| XY | Spring Washer<br>Rondelle élastique   |  | Ø8*       | 8PCS |
| Z  | Allen Key<br>Cle Allen                |  | M4        | 1PC  |
| H  | Iron Folding L/R<br>Pliage du fer L/R |  |           | 1SET |

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71


Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces. qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

8. Using the bolt (W), flat washer (X) and spring washer (Y) to attach the center support bar (P) and the lower support bar together. Besides, use the bolt (T), flat washer (X) and spring washer (Y) to attach the lower support bar(N) to the trundle cushion(H), tightening all of them with the allen Key (Z). Follow the instructions.

8. À l'aide du boulon (W), de la rondelle plate (X) et de la rondelle élastique (Y), fixez ensemble la barre de support centrale (P) et la barre de support inférieure. De plus, utilisez le boulon (T), la rondelle plate (X) et la rondelle élastique (Y) pour fixer la barre de support inférieure (N) au coussin gigogne (H), en les serrant tous avec la clé Allen (Z). Suivez les instructions.

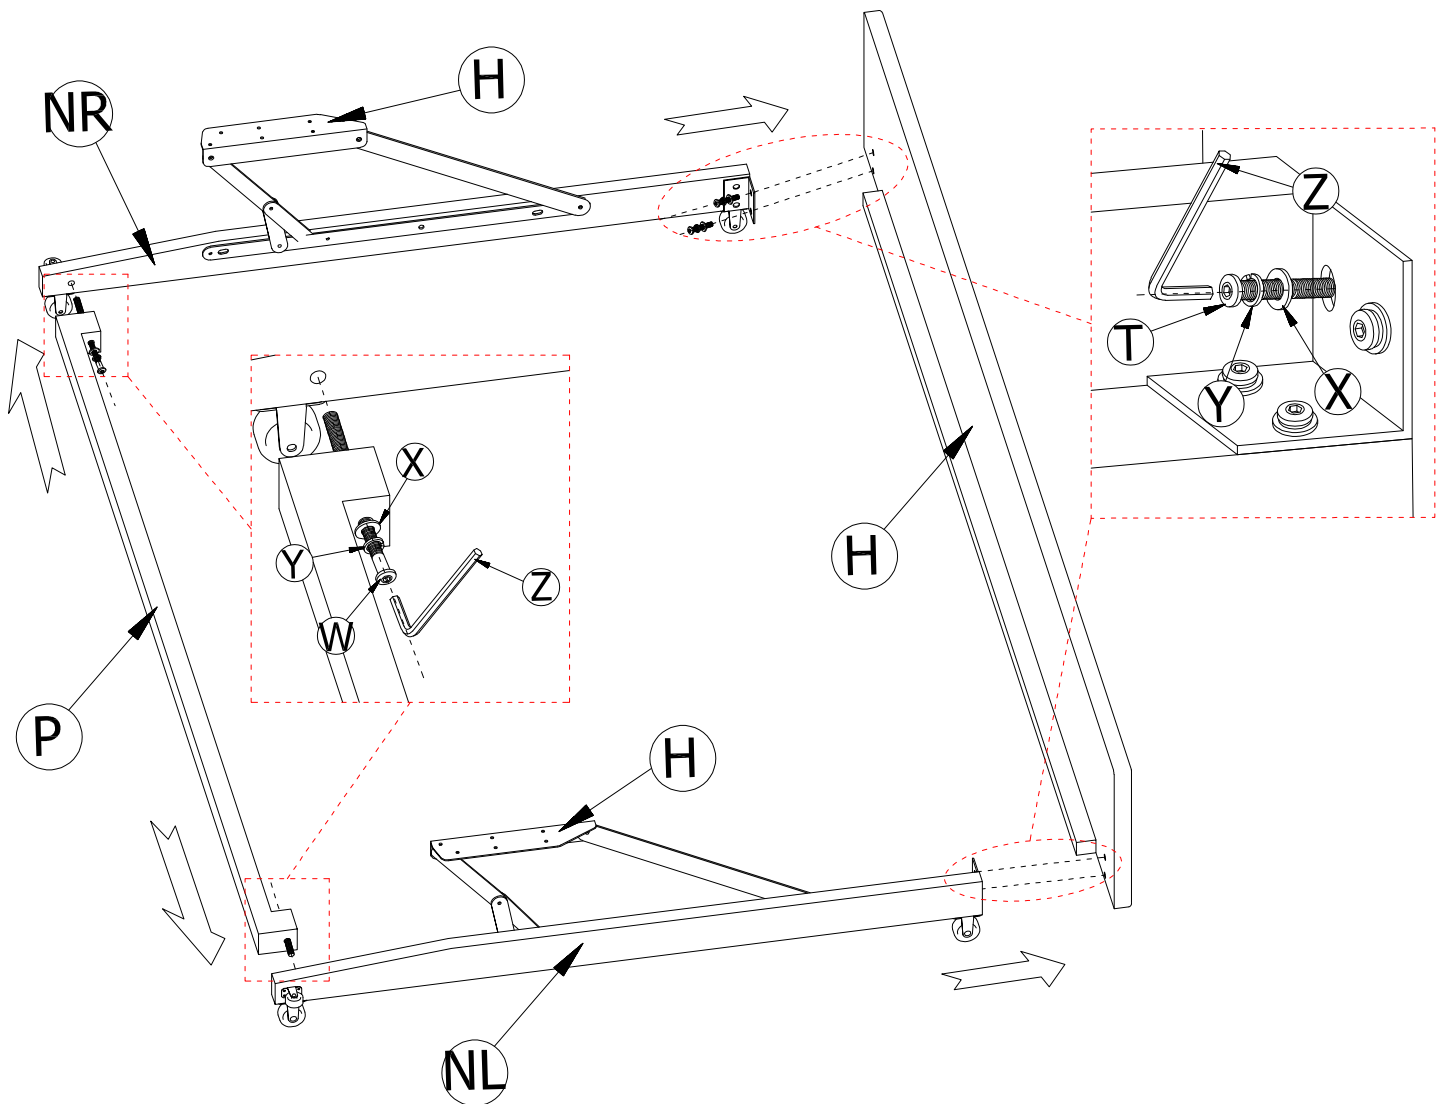

|   |                                       |  |                              |      |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------|------|
| T | Bolt<br>Boulon                        |  | Ø <sub>16</sub> *20MM        | 4PCS |
| W | Bolt<br>Boulon                        |  | Ø <sub>16</sub> *70MM        | 2PCS |
| X | Flat Washer<br>Rondelle plate         |  | Ø <sub>16</sub> <sup>5</sup> | 6PCS |
| Y | Spring Washer<br>Rondelle élastique   |  | Ø8*                          | 6PCS |
| Z | Allen Key<br>Cle Allen                |  | M4                           | 1PC  |
| H | Iron Folding L/R<br>Pliage du fer L/R |  |                              | 1SET |



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71


Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces. qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

Step 9. Take the lower support bar L/R(M) which has installed square bowl(XS) in step 6, use bolt(U), flat washer (X) and spring washer (Y) to install the trundle front(K) and trundle back(L) which have pre-drilled holes at both ends of the trundle. Finally, tighten them with Allen Key(Z), Follow the instructions.


Étape 9. Prenez la barre de support inférieure G/D (M) sur laquelle est installé le bol de square (XS) à l'étape 6, utilisez le boulon (U), la rondelle plate (X) et la rondelle élastique (Y) pour installer l'avant du lit gigogne (K) et l'arrière du lit gigogne (L) qui ont des trous pré-perçés aux deux extrémités du lit gigogne. Enfin, serrez-les avec la clé Allen (Z), suivez les instructions.

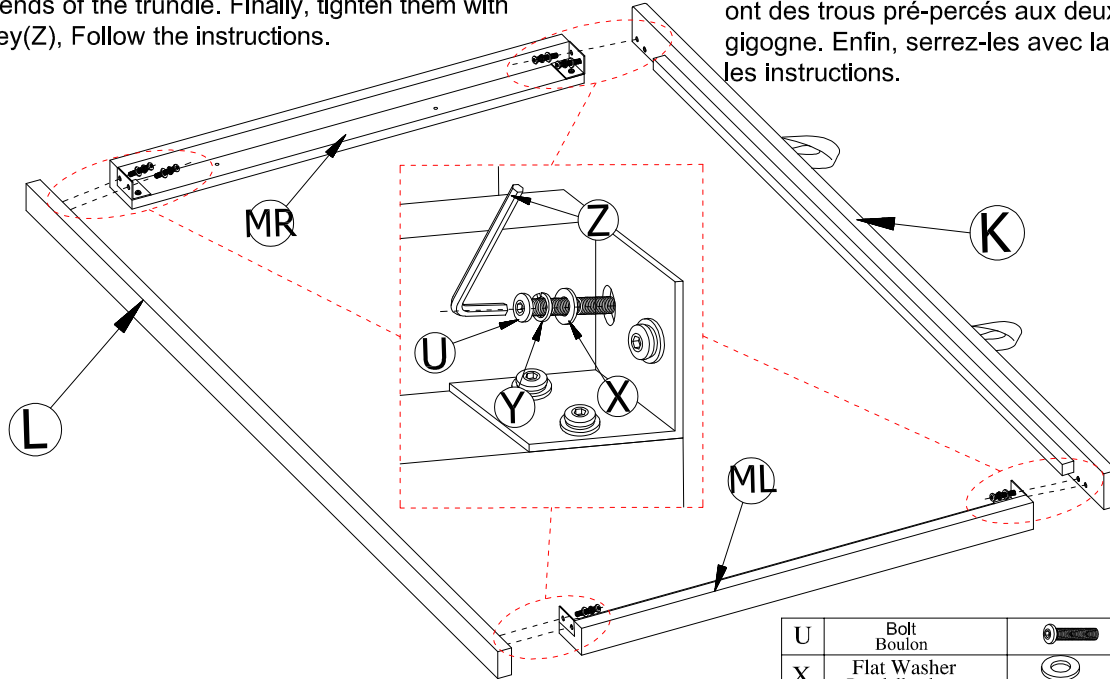

|   |                                     |  |                                         |      |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------------|------|
| U | Bolt<br>Boulon                      |  | $\varnothing_{16}^5 \times 25\text{MM}$ | 8PCS |
| X | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | $\varnothing_{16}^5$                    | 8PCS |
| Y | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | $\varnothing 8^*$                       | 8PCS |
| Z | Allen Key<br>Cle Allen              |  | M4                                      | 1PC  |

Step 10: Install the trundle frame in step 8 and step 9 together with bolt (R), flat washer (RS) and spring washer (XY). Finally, tighten them with Allen Key(Z), Follow the instructions. Note: It is recommended to turn them upside down for easy installation

Étape 10 : Installez le cadre du lit gigogne aux étapes 8 et 9 avec le boulon (R), la rondelle plate (RS) et la rondelle élastique (XY). Enfin, serrez-les avec la clé Allen (Z), suivez les instructions. Remarque : il est recommandé de les retourner pour une installation facile

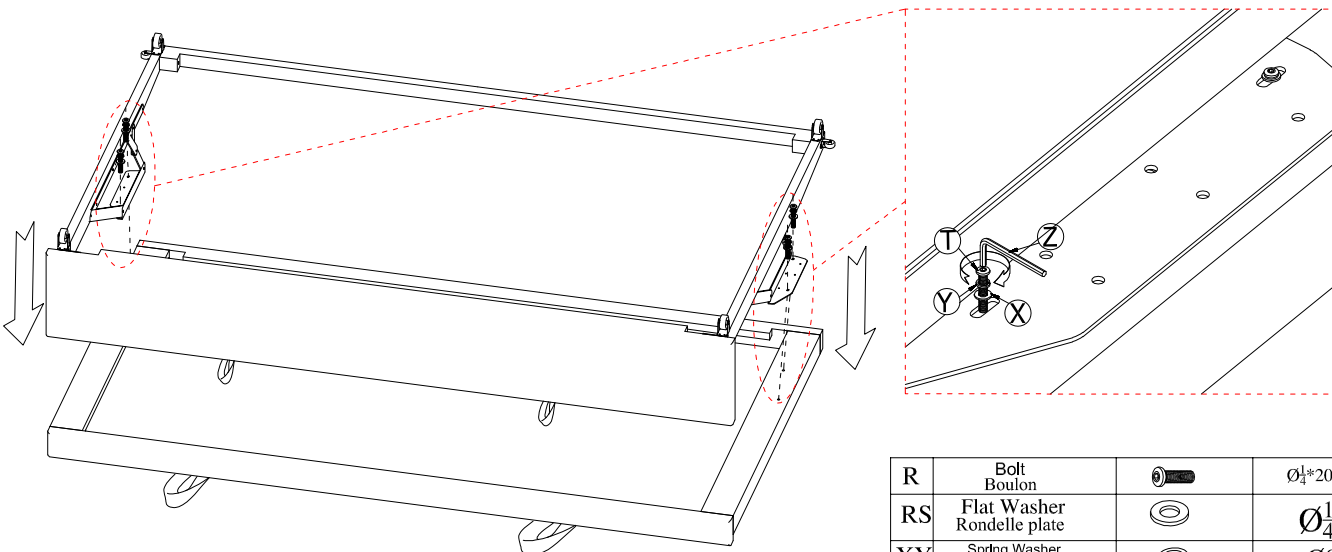

|    |                                     |  |                                         |       |
|----|-------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------|
| R  | Bolt<br>Boulon                      |  | $\varnothing_{16}^4 \times 20\text{MM}$ | 4PCS  |
| RS | Flat Washer<br>Rondelle plate       |  | $\varnothing_{16}^1$                    | 25PCS |
| XY | Spring Washer<br>Rondelle élastique |  | $\varnothing 8^*$                       | 8PCS  |
| Z  | Allen Key<br>Cle Allen              |  | M4                                      | 1PC   |

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71

Description : TRUNDLE BED

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71


Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces. qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

Step 10. Note: Before placing the pre-assembled slats (O) into the trundle front (K), trundle back (L), it is advisable to check the direction of the arrow, place them straight ahead and arrange them neatly. Then tighten them with the screws (Q).

Étape 10. Remarque : Avant de placer les lattes pré-assemblées (O) dans la partie avant du lit gigogne (K) et dans la partie arrière du lit gigogne (L), il est conseillé de vérifier le sens de la flèche, de les placer droit devant et de les disposer proprement. Ensuite, serrez-les avec les vis (Q).

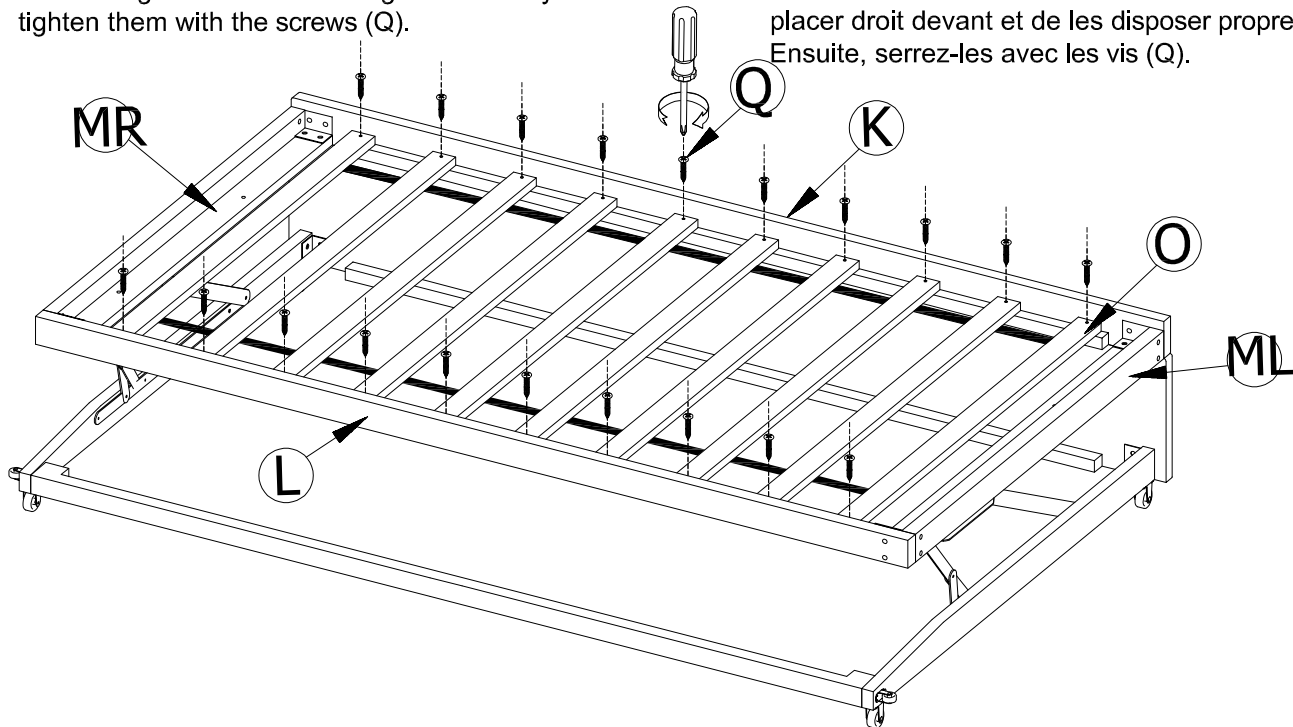

|   |              |                                                                                       |          |       |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Q | Screw<br>Vis |  | Ø 8*30mm | 20PCS |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|

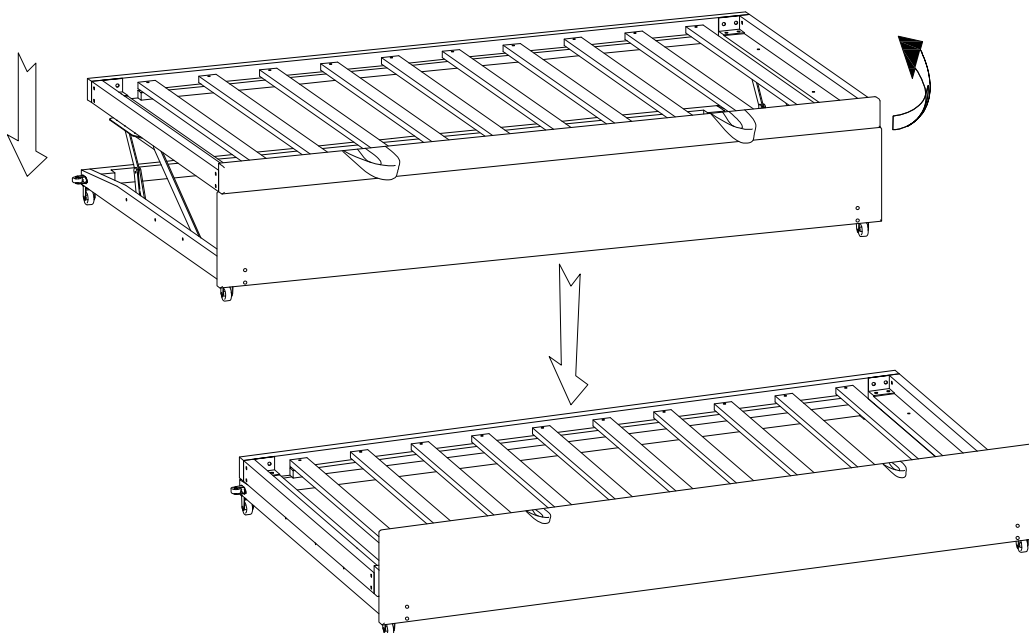

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No :N737P211270/71  
Description : TRUNDLE BED

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Item No : N737P211270/71  
Description : LIT GIGOGNE

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small part that may have come loose inside the carton during shipment.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces, qui pourraient s'être détachés à l'intérieur du carton pendant le transport.

