



Style Selections is a trademark of LF, LLC.
All Rights Reserved.


ITEM #2550868

MEDICINE CABINET

MODEL #NRS2230MV

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

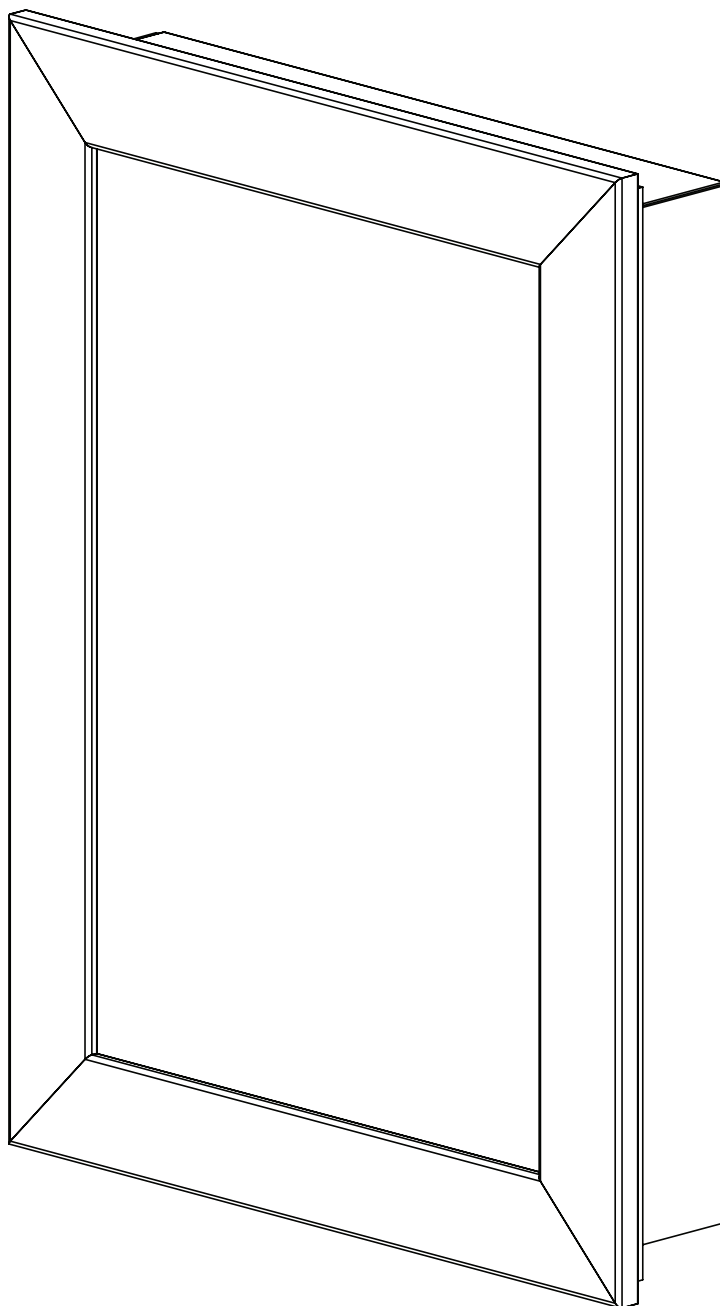

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.


VR20199

IS2331

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	2
Hardware Contents	3
Safety Information	4
Preparation	4
Assembly or Installation Instructions	4-9
Care and Maintenance	9
Troubleshooting	10-11
Replacement Parts List	11

PACKAGE CONTENTS

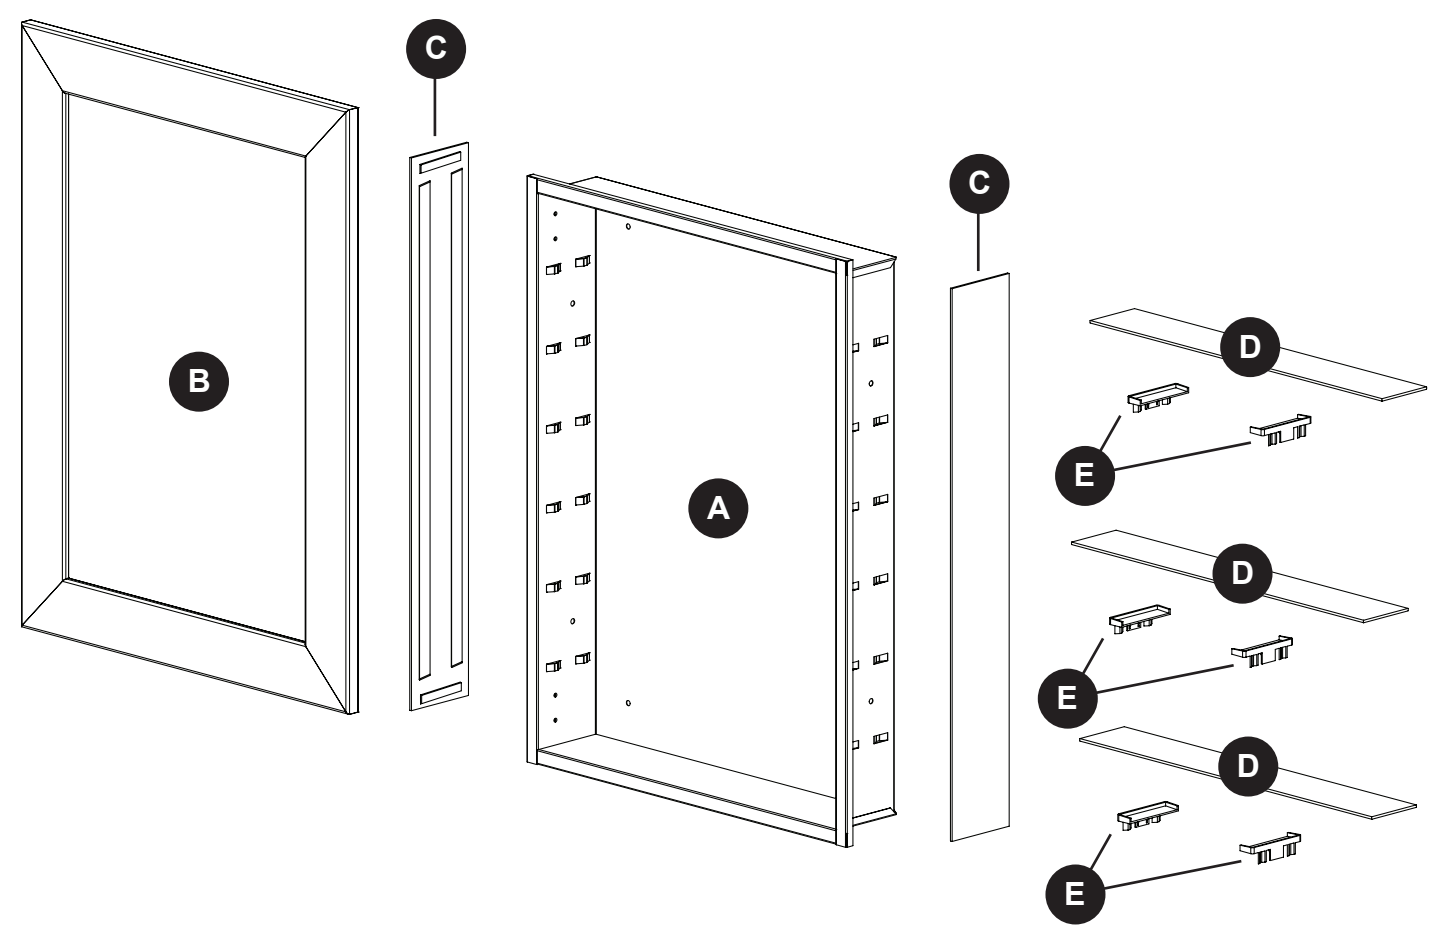


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cabinet	1
B	Door	1
C	Side Panel	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Adjustable Shelf	3
E	Shelf Clip	6

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA

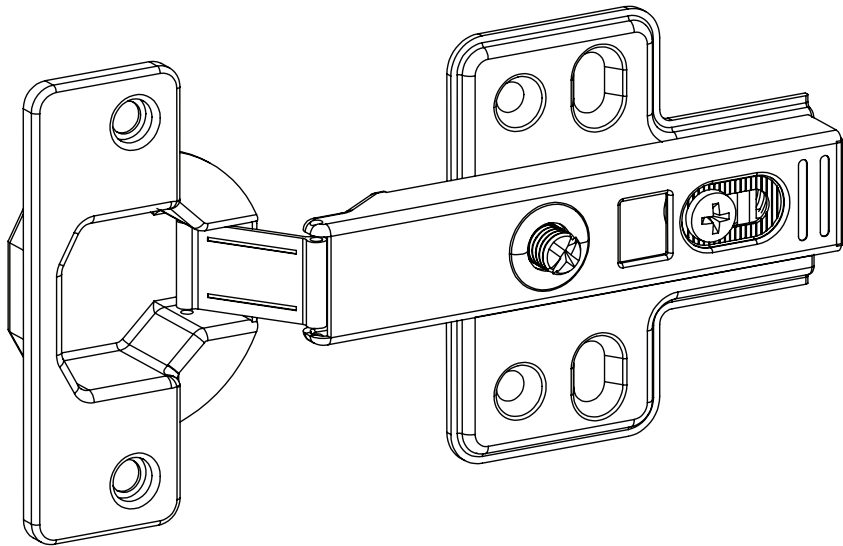

Hinge with pre-installed
Mounting Bracket

Qty. 2


BB



Hinge Screw

Qty. 4


CC



Mounting Bracket
Screw

Qty. 4

DD



Bumper Strip

Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Locate all electrical, plumbing, and gas lines. Cutting any of these may cause serious injury.
- If installing into a material other than drywall or a stud, consult a professional for proper installation.

WARNING

- Before cutting, drilling or hammering into any wall surface, verify the location of electrical, plumbing, and gas lines.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 25 minutes *(with assistance of another person)*

Tools Required for Assembly (not included): Electric drill with the appropriate drill bit size, Level, Phillips screwdriver, Measuring tape, Pencil and Circular saw


NOTE: Surface Mount: Use a 3/32 in. drill bit and #10 x 2 in. long pan head wood screws *(requires 4 per cabinet)* for direct stud installation. Use a 1/4 in. drill bit and 1/8 in. Molly Bolts sized to the appropriate wall thickness *(requires 4 per cabinet)* for drywall installation.

NOTE: Recess Mount: Use a 3/32 in. drill bit and 1-1/4 in. long pan head wood screws *(requires 2 per side)* for installation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Surface Mount

Attach side panels (C) to sides of cabinet (A) by removing backing from adhesive strips on side panels, placing side panels on sides of cabinet and applying pressure to side panels .

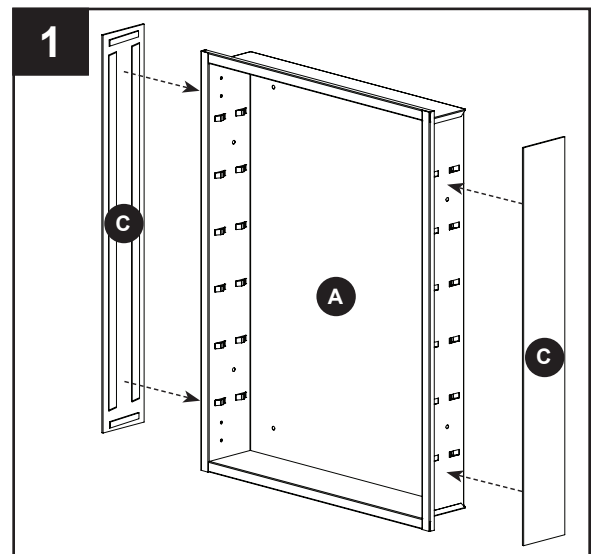

INSTALLATION INSTRUCTIONS

2. Surface Mount


Hold the cabinet (A) at the desired position on wall.

NOTE: Make sure the cabinet is level.

Mark locations on wall through mounting holes in back of cabinet (A).

Drill holes in the marked spots.

Attach the cabinet (A) to the wall, using mounting screws (*not included*) and drywall anchors (*not included*).

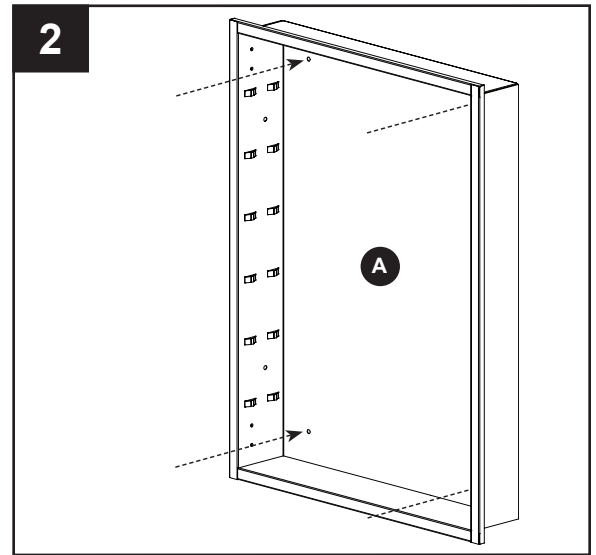


3. Surface Mount

1. LOOSEN the horizontal adjustment (In and Out) screw on hinge (AA).

2. Slide the hinge (AA) forward.

3. TIGHTEN the horizontal adjustment screw into place with screw to the rear of the slot.


4. LOOSEN lateral adjustment (In and Out) screw until screw resists.

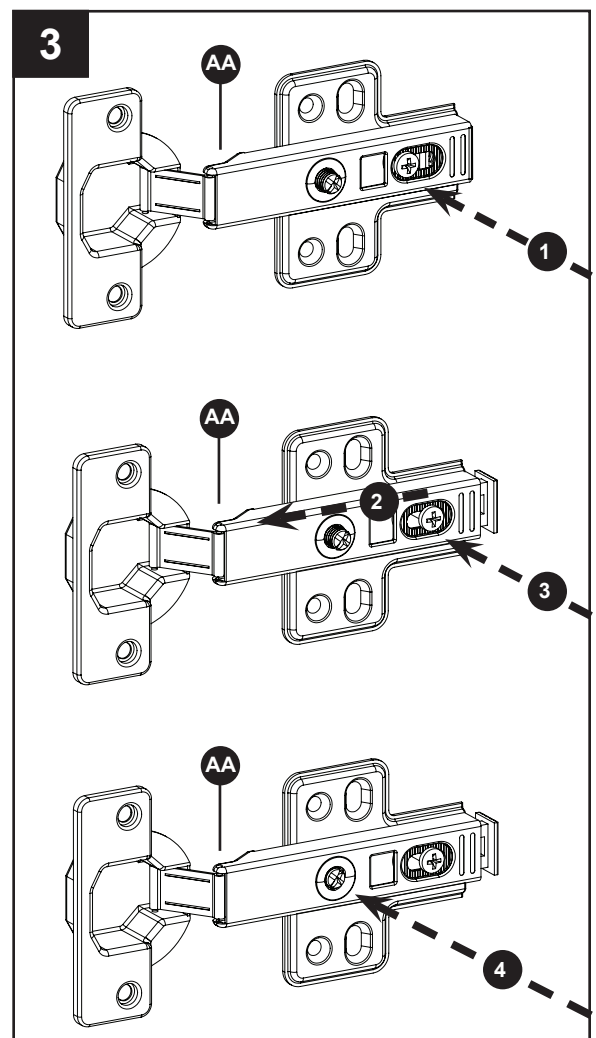

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Surface Mount

Fasten hinges with mounting brackets (AA) to the cabinet body (A) using mounting bracket screws (CC).

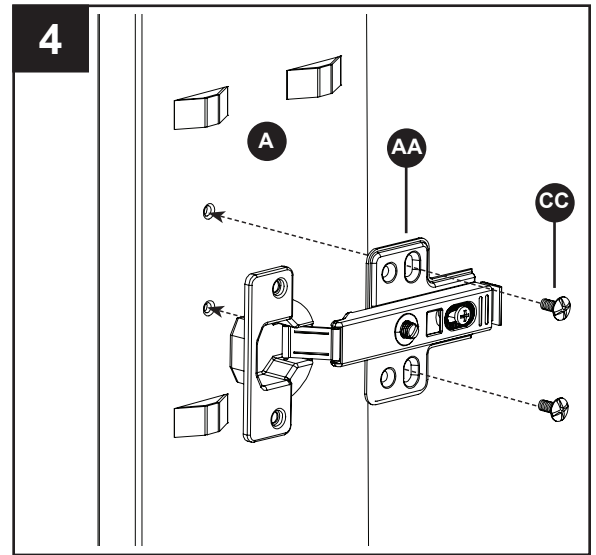


5. Surface Mount

Fasten the door (B) to hinges (AA) using hinge screws (BB).

NOTE: Do not overtighten hinge screws (BB).


NOTE: For hinge adjustment, please refer to troubleshooting on page 10.

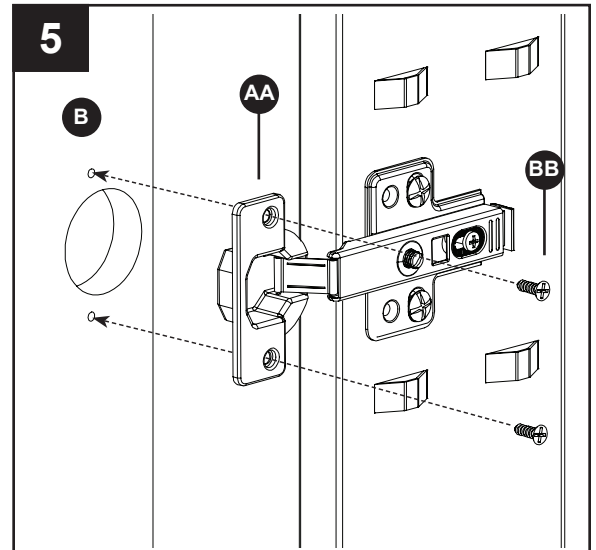

6. Surface Mount

Insert the shelf clips (E) in the desired locations and place adjustable shelves (D) onto the shelf clips (E).

Apply bumpers (DD) on cabinet body (A) where it comes in contact with the door (B).

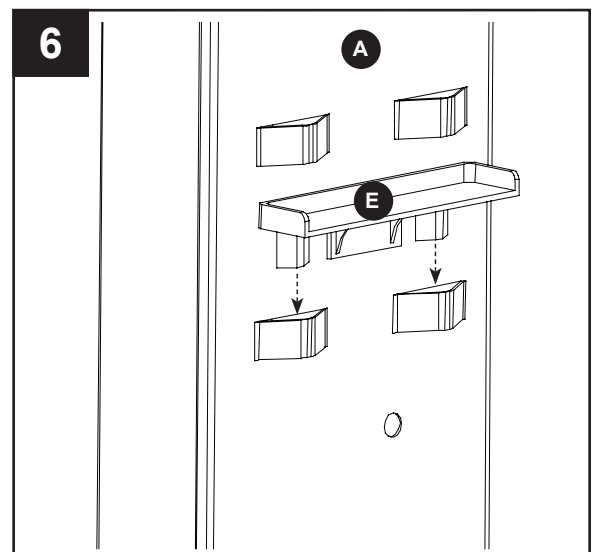

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Recess Mount

Hold the cabinet (A) at the desired position on wall.

NOTE: Make sure the cabinet is level.


Trace the outline of the cabinet (A) on the wall.

NOTE: The cabinet should be positioned between two studs. If the cabinet will not be positioned between two studs, a frame of wood must be constructed in the wall surrounding the outline of the location of the cabinet.

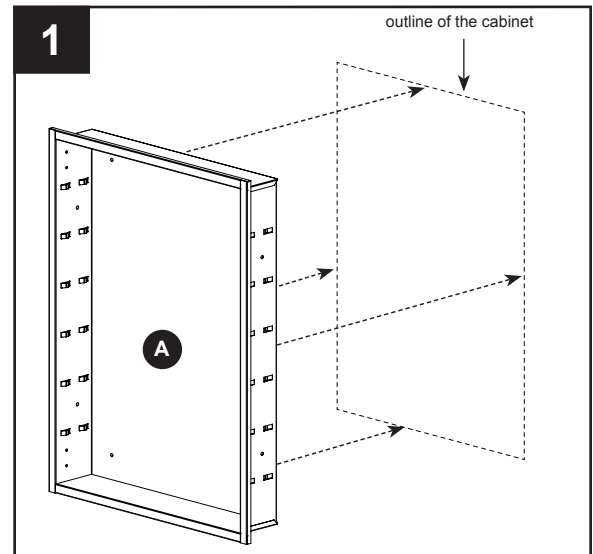


2. Recess Mount

Cut a hole in the wall along the traced line.

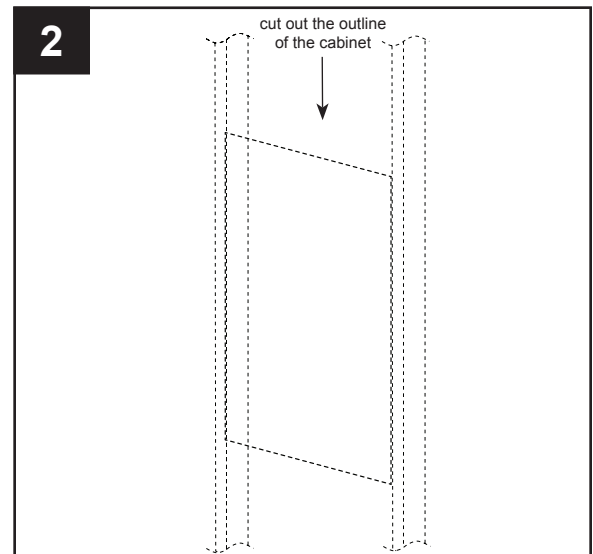

3. Recess Mount


Install the cabinet (A) in the wall, using appropriate mounting screws (*not included*).

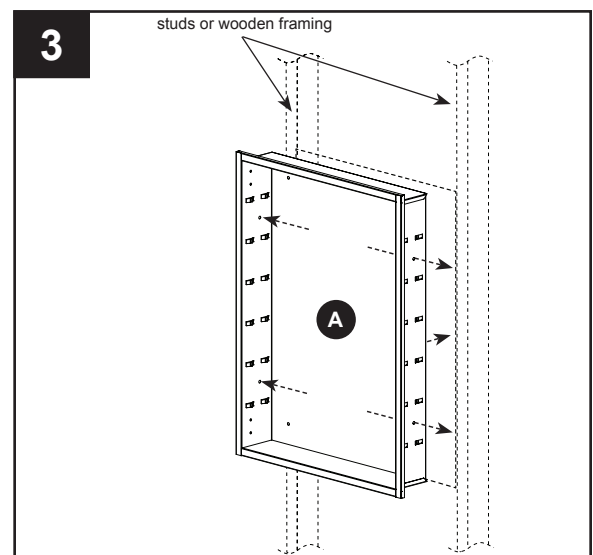

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Recess Mount


1. **LOOSEN** the horizontal adjustment (In and Out) screw on hinge (AA).
2. Slide the hinge (AA) forward.
3. **TIGHTEN** the horizontal adjustment screw into place with screw to the rear of the slot.
4. **LOOSEN** lateral adjustment (In and Out) screw until screw resists.

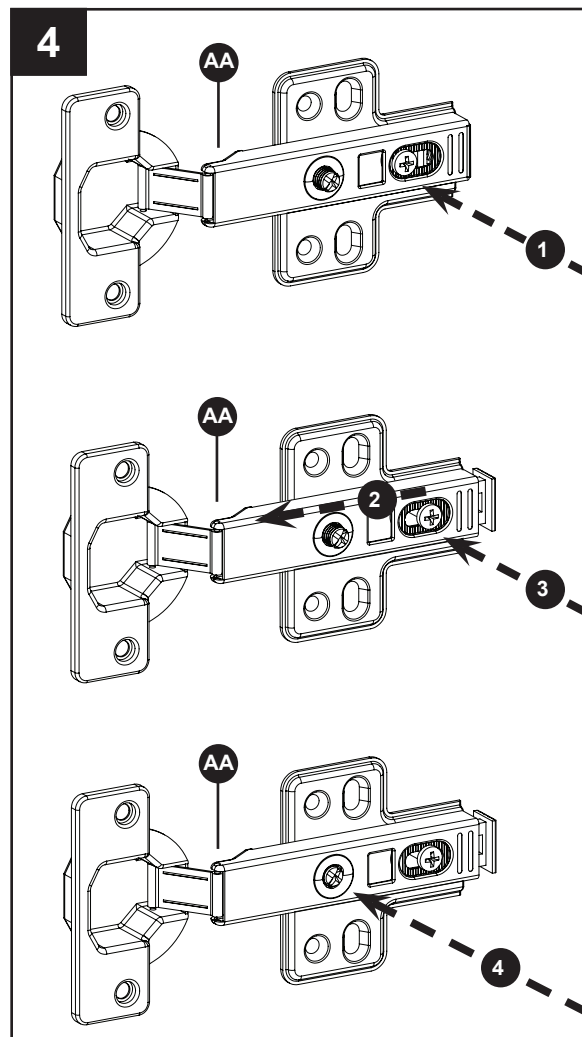

5. Recess Mount

Fasten hinges with mounting brackets (AA) to the cabinet body (A) using mounting bracket screws (CC).

NOTE: Do not overtighten the mounting bracket screws (CC).

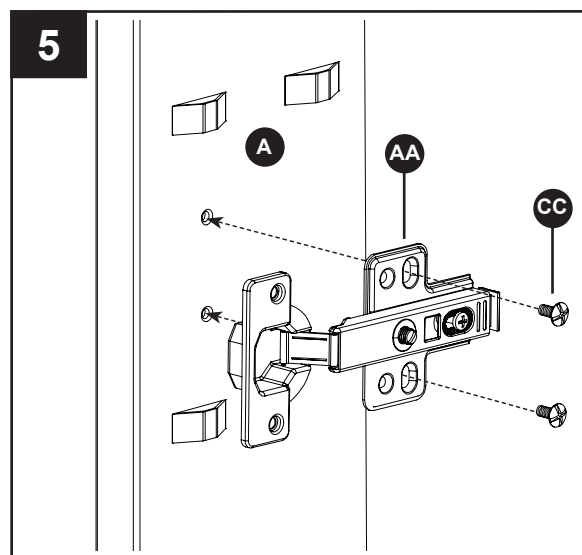


INSTALLATION INSTRUCTIONS

6. Recess Mount

Fasten the door (B) to hinges (AA) using hinge screws (BB).

NOTE: Do not overtighten the hinge screws (BB).


NOTE: For hinge adjustment, please refer to troubleshooting on page 10.

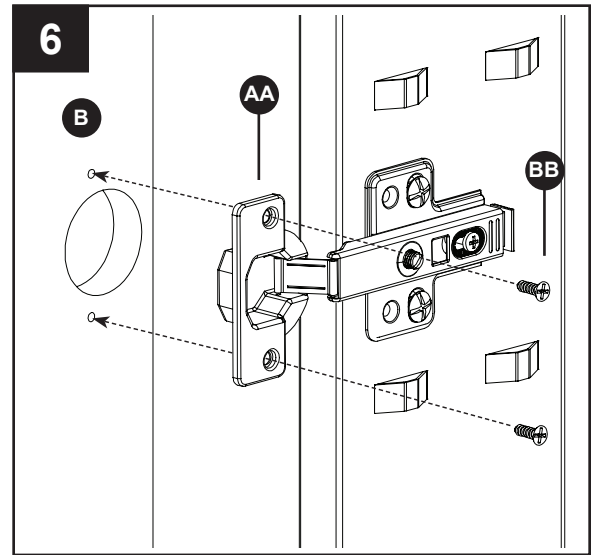

7. Recess Mount

Insert the shelf clips (E) in the desired locations and place adjustable shelves (D) onto the shelf clips (E).

Apply bumpers (DD) on cabinet body (A) where it comes in contact with the door (B).

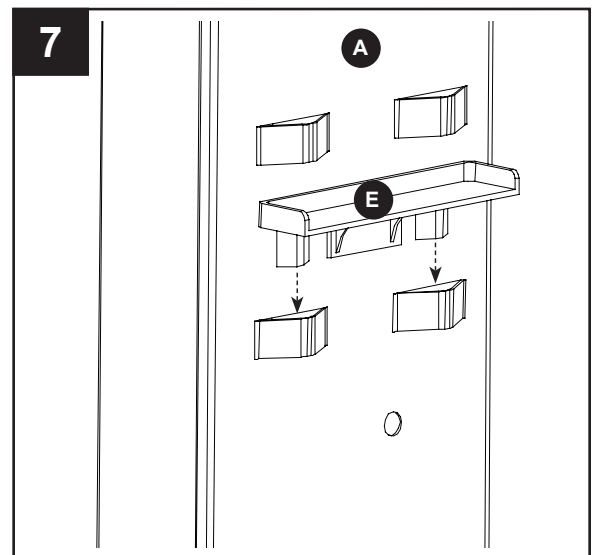


CARE AND MAINTENANCE


Cleaning with a dry cloth may be sufficient, but for other stains or marks wipe gently with a damp cloth. DO NOT use strong detergents or abrasive cleaners; they may damage the surface of the product.

TROUBLESHOOTING


- Hinge Adjustment, Side to Side door (B) adjustment. We recommend two people.

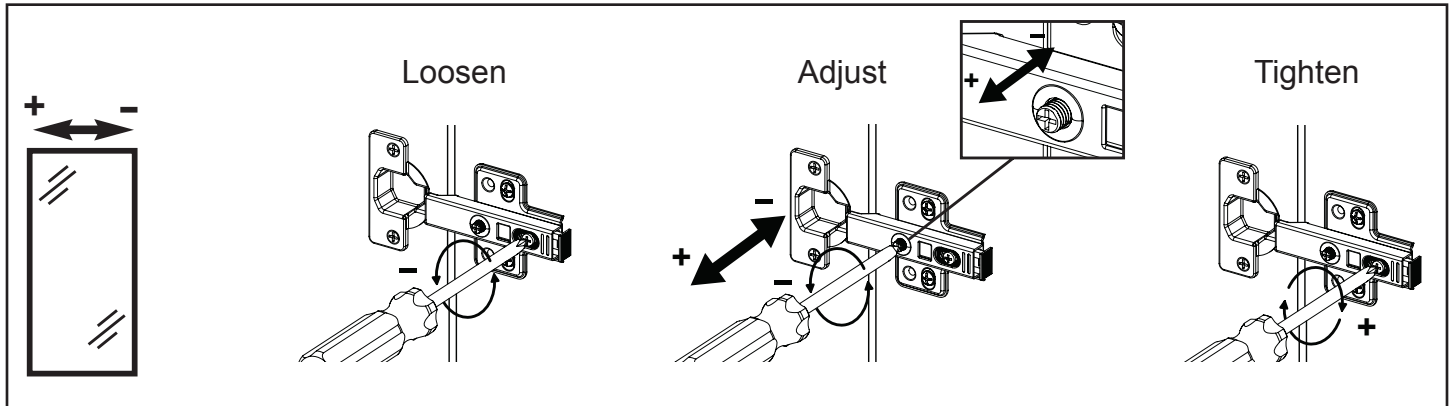


- Hinge Adjustment, Up and Down door (B) adjustment.

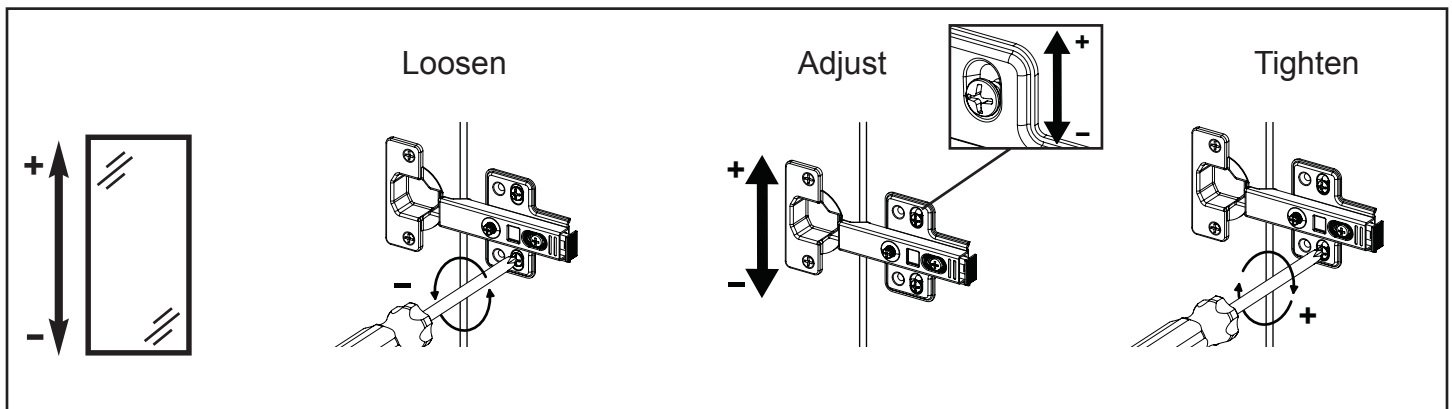

- Hinge Adjustment, In and Out door (B) adjustment.

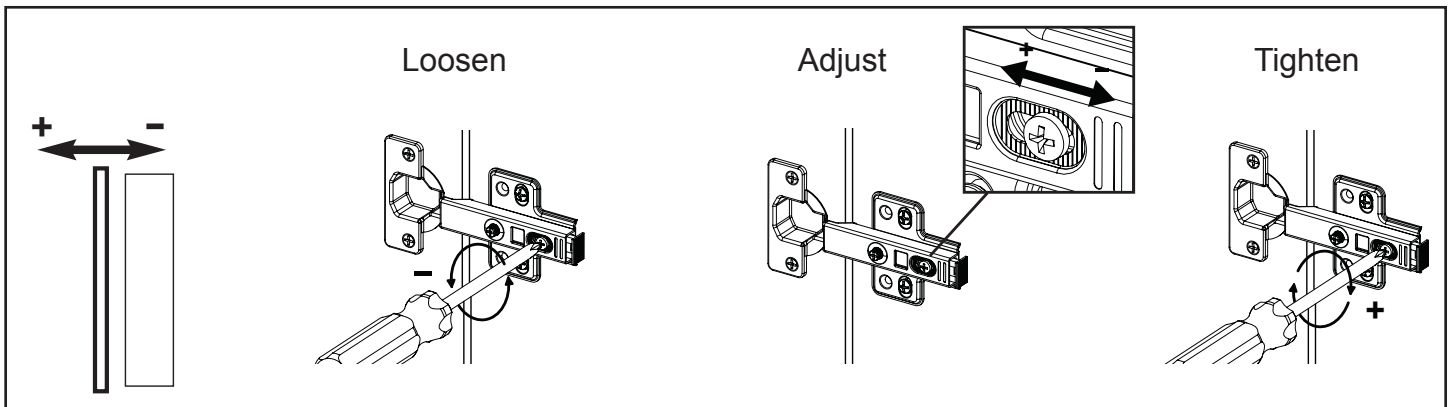

- **NOTE:** Fully tighten all hinge and bracket screws.

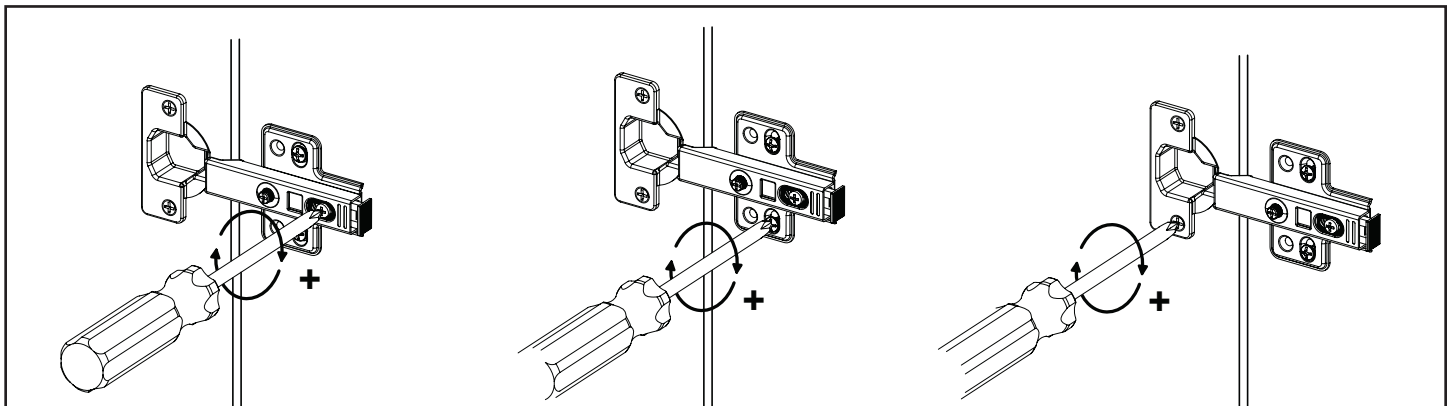

TROUBLESHOOTING

- This medicine cabinet is reversible so that the door can open in either direction (from left to right, or from right to left).
- This means you may hang the cabinet with the hinge on the left (Figure 1) or you may turn the entire cabinet “upside down” and hang it with the hinge on the right (Figure 2).

Figure 1


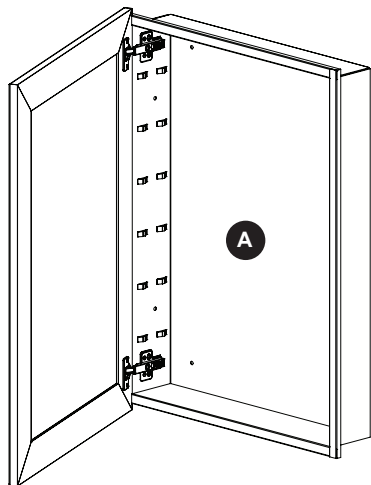




Figure 2

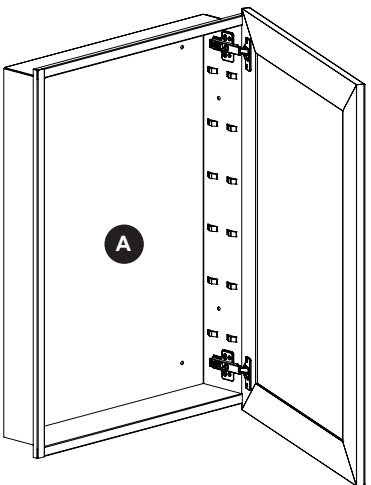


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.


PART	DESCRIPTION	PART #
D	Adjustable Shelf	CA2032
E	Shelf Clip	YPN401
AA	Hinge with pre-installed Mounting Bracket	
BB	Hinge Screw	
CC	Mounting Bracket Screw	
DD	Bumper Strip	

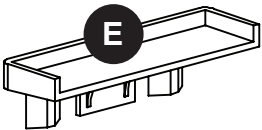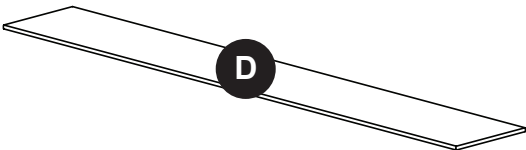


AA

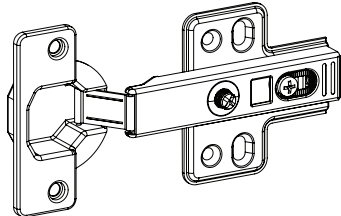


BB




CC



DD



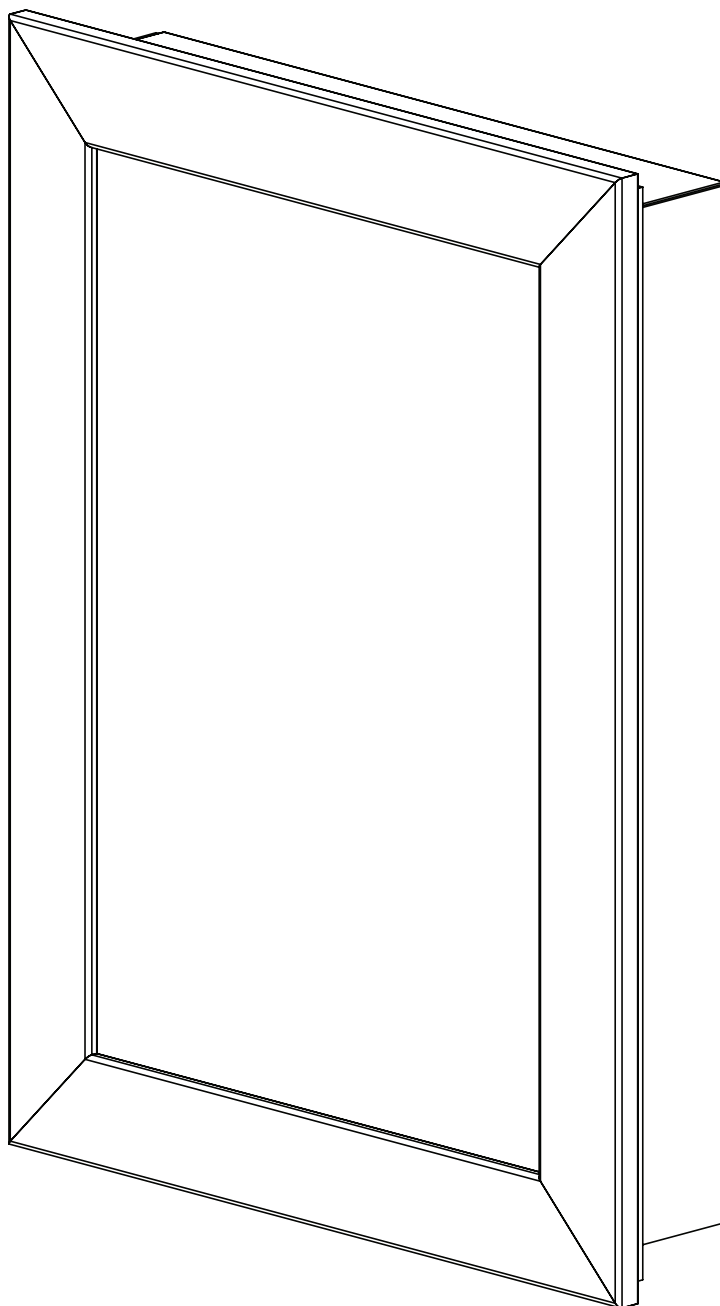


¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete	2
Aditamentos	3
Información de seguridad	4
Preparación	4
Instrucciones de ensamblaje o instalación	4-9
Cuidado y mantenimiento	9
Solución de problemas	10-11
Lista de piezas de repuesto.....	11


CONTENIDO DEL PAQUETE

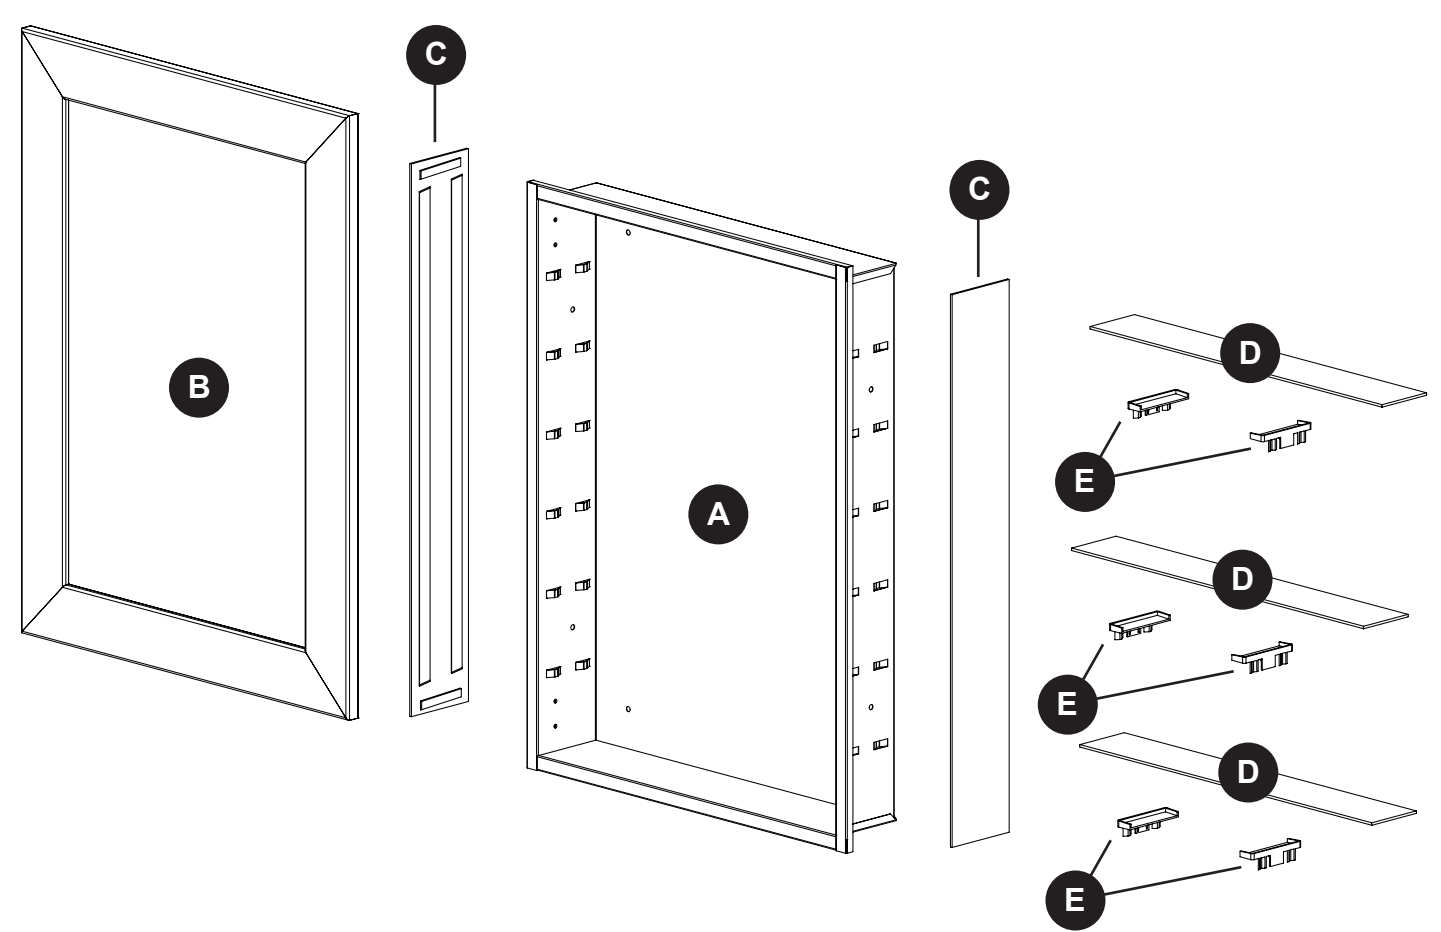

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Gabinete	1
B	Puerta	1
C	Panel lateral	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	Repisa ajustable	3
E	Sujetador de repisa	6


AA

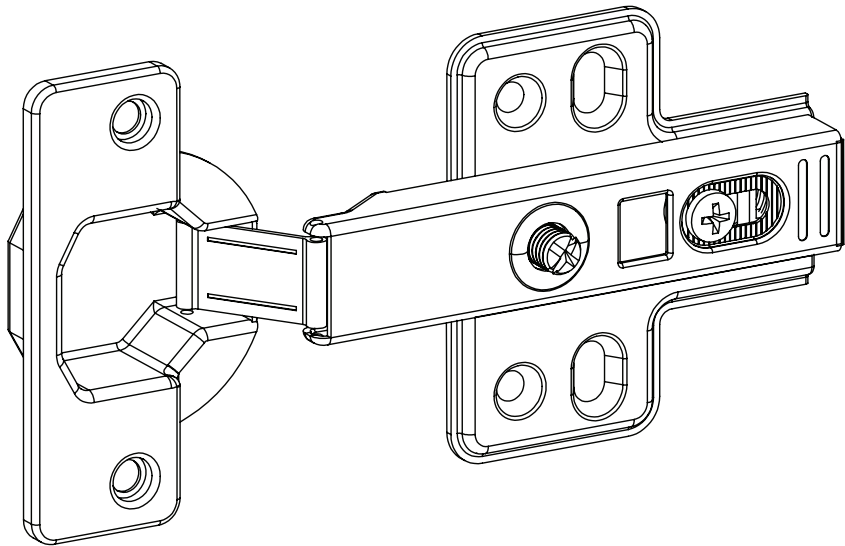

Bisagra con soporte de montaje preinstalado

Cant. 2


BB



Tornillo de bisagra

Cant. 4


CC



Tornillo de soporte de montaje

Cant. 4

DD



Cinta amortiguadora

Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Ubique todas las líneas de gas, plomería y electricidad. Cortar cualquiera de estas puede causar daños graves.
- Si planea instalar en un material que no sea panel de yeso o en un montante, consulte con un profesional para conocer la instalación adecuada.



ADVERTENCIA

- Antes de cortar, taladrar o martillar en cualquier superficie de pared, verifique la ubicación de las líneas de electricidad, plomería y gas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos (con la ayuda de otra persona)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): taladro con el tamaño adecuado de broca, nivel, destornillador Phillips, cinta métrica, lápiz y sierra circular


NOTA: montaje superficial: utilice una broca para taladro de 3/32 pulg. y tornillos para madera de cabeza plana #10 x 2 pulg. de largo (*requiere 4 por gabinete*) para una instalación directa del pasador. Use una broca para taladro 1/4 pulg. y pernos de expansión de 0,32 cm dimensionados al grosor de pared correspondiente (*requiere 4 por gabinete*) para la instalación de paneles de yeso.

NOTA: montaje empotrado: utilice una broca para taladro de 3/32 pulg. y tornillos para madera de cabeza plana de 3,17 cm de largo (*requiere 2 por lado*) para la instalación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Montaje superficial

Para sujetar los paneles laterales (C) a los lados del gabinete (A), quite el refuerzo de la cinta adhesiva de los paneles laterales, coloque los paneles laterales en los lados del gabinete y presiónelos.

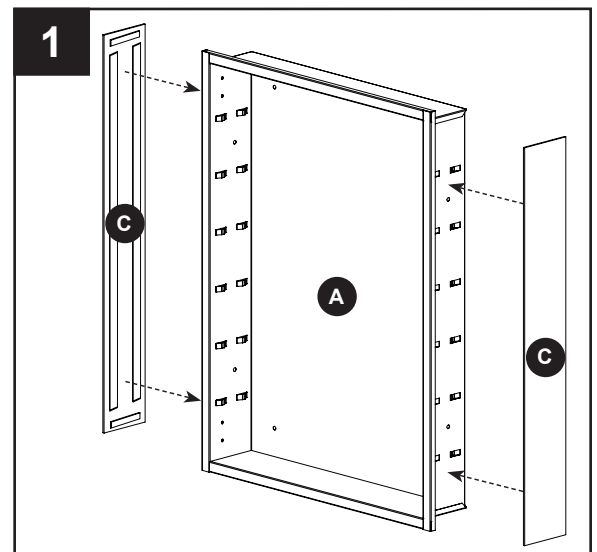

2. Montaje superficial


Sostenga el gabinete (A) en la posición deseada en la pared.

NOTA: asegúrese de que el gabinete esté nivelado.

Marque las ubicaciones en la pared a través de los orificios de montaje en la parte posterior del gabinete (A).

Taladre orificios en los puntos marcados.

Fije el gabinete (A) a la pared con tornillos de montaje (*no se incluyen*) y anclas de expansión para paneles de yeso (*no se incluyen*).

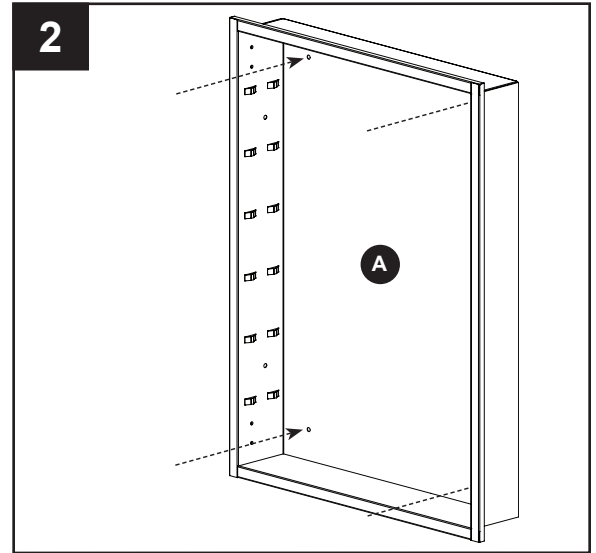


3. Montaje superficial

1. AFLOJE el tornillo de ajuste horizontal (entrada y salida) en la bisagra (AA).

2. Deslice la bisagra (AA) hacia delante.


3. APRIETE el tornillo de ajuste horizontal en su lugar con el tornillo en la parte posterior de la ranura.

4. AFLOJE el tornillo de ajuste lateral (entrada y salida) hasta que el tornillo resista.

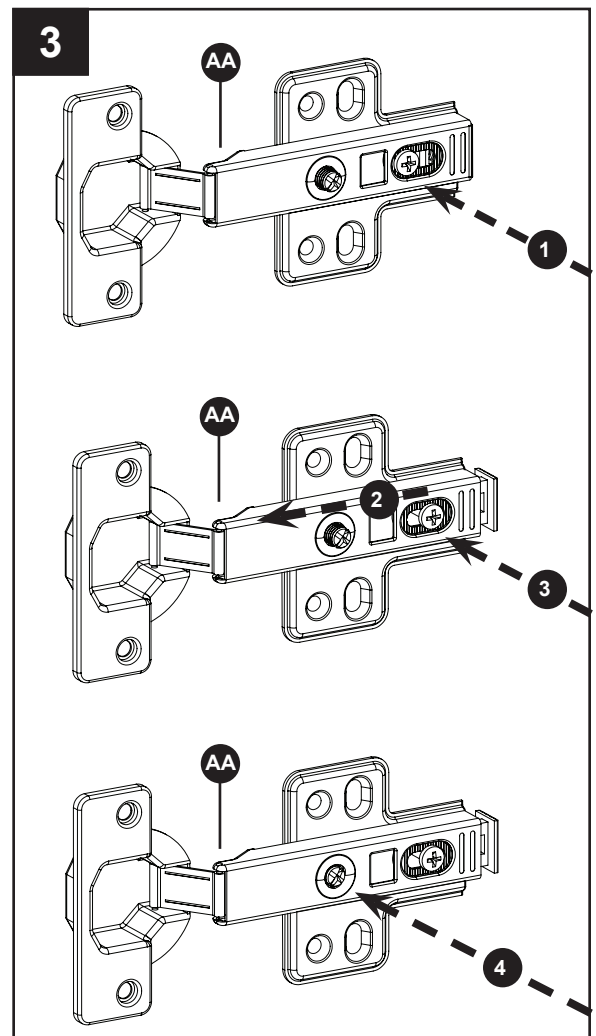

4. Montaje superficial

Atornille las bisagras con los soportes de montaje (AA) al cuerpo del gabinete (A) con los tornillos del soporte de montaje (CC).

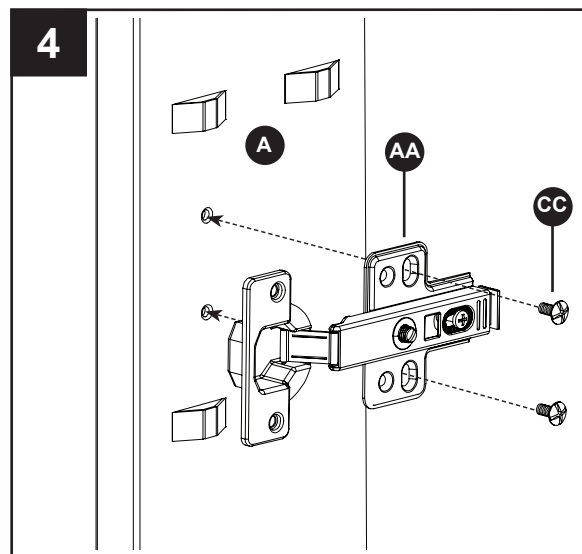


5. Montaje superficial

Atornille la puerta (B) a las bisagras (AA) con tornillos de bisagra (BB).

NOTA: no apriete demasiado los tornillos para las bisagras (BB).


NOTA: para obtener información sobre el ajuste de bisagras, consulte la solución de problemas en la página 10.

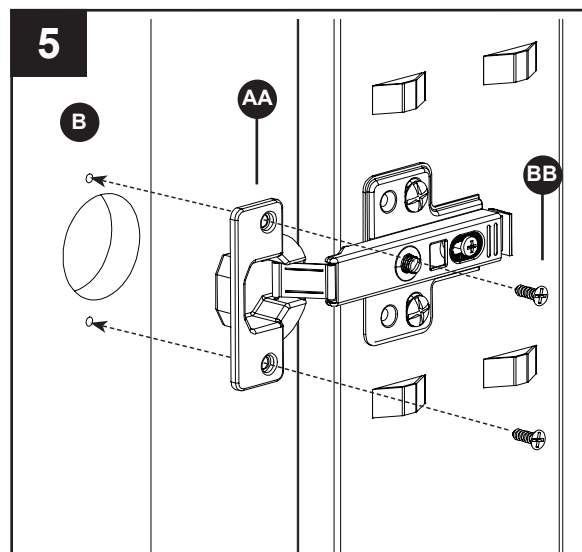

6. Montaje superficial

Inserte los sujetadores de repisa (E) en las ubicaciones deseadas y coloque las repisas ajustables (D) en los sujetadores (E).

Aplique amortiguadores (DD) en el cuerpo del gabinete (A) donde entra en contacto con la puerta (B).

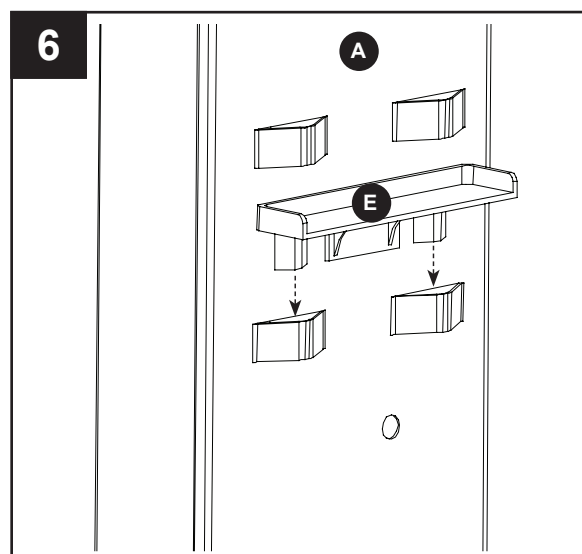


1. Montaje empotrado

Sostenga el gabinete (A) en la posición deseada en la pared.

NOTA: asegúrese de que el gabinete esté nivelado.


Trace el contorno del gabinete (A) en la pared.

NOTA: el gabinete debe colocarse entre dos montantes. Si no coloca el gabinete entre dos montantes, se debe fabricar un marco de madera en la pared que rodee el contorno de la ubicación del gabinete.

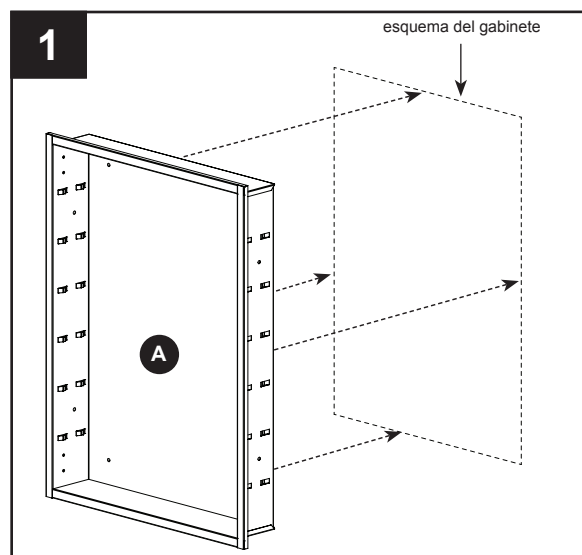


2. Montaje empotrado

Haga un orificio en la pared según la línea trazada.

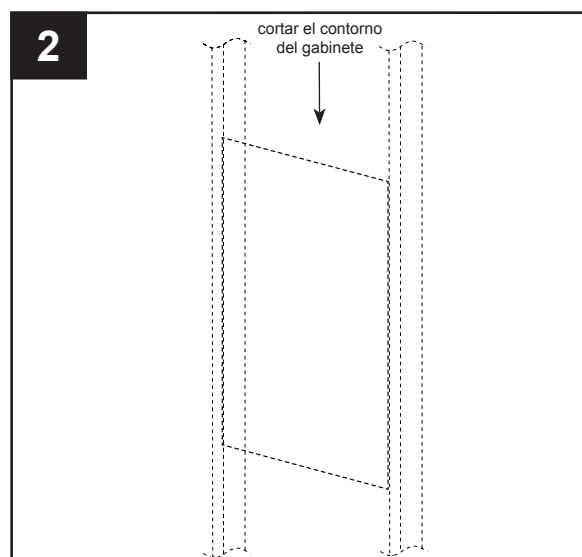


3. Montaje empotrado

Instale el gabinete (A) en la pared con los tornillos de montaje apropiados (*no se incluyen*).

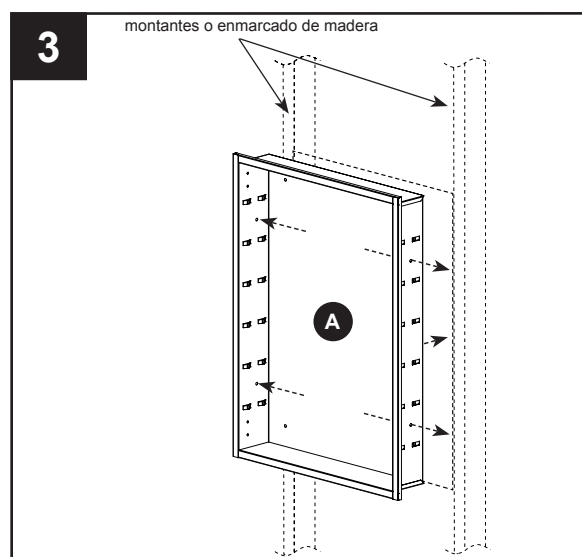

4. Montaje empotrado


1. **AFLOJE** el tornillo de ajuste horizontal (entrada y salida) en la bisagra (AA).
2. Deslice la bisagra (AA) hacia delante.
3. **APRIETE** el tornillo de ajuste horizontal en su lugar con el tornillo en la parte posterior de la ranura.
4. **AFLOJE** el tornillo de ajuste lateral (entrada y salida) hasta que el tornillo resista.

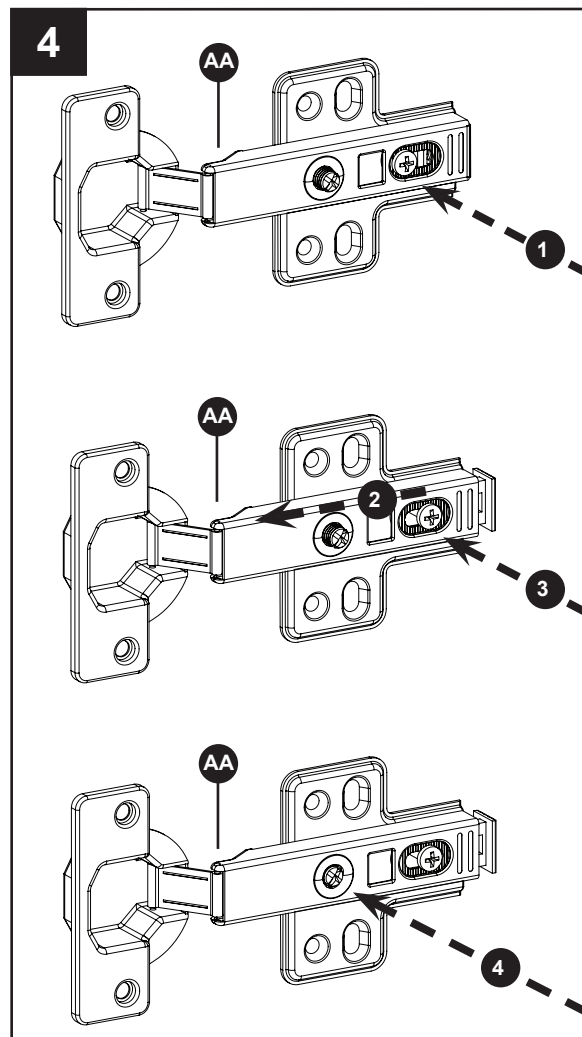

5. Montaje empotrado

Atornille las bisagras con los soportes de montaje (AA) al cuerpo del gabinete (A) con los tornillos del soporte de montaje (CC).

NOTA: no apriete demasiado los tornillos del soporte de montaje (CC).

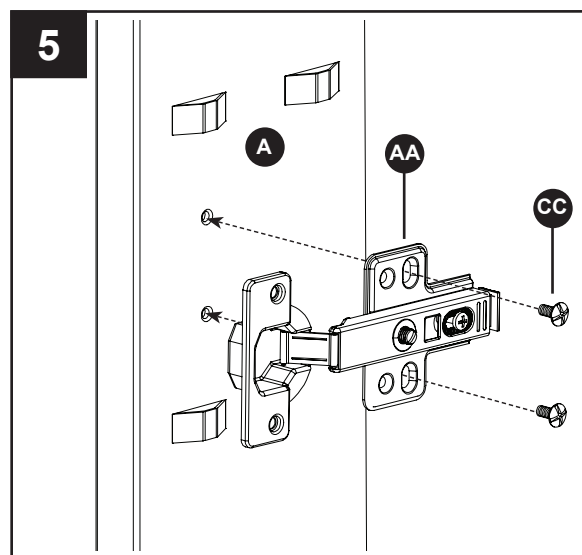


6. Montaje empotrado

Atornille la puerta (B) a las bisagras (AA) con tornillos de bisagra (BB).

NOTA: no apriete demasiado los tornillos para las bisagras (BB).


NOTA: para obtener información sobre el ajuste de bisagras, consulte la solución de problemas en la página 10.

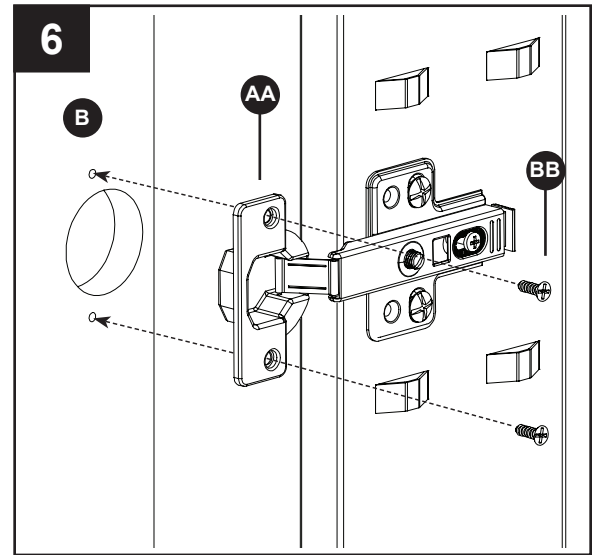

7. Montaje empotrado

Inserte los sujetadores de repisa (E) en las ubicaciones deseadas y coloque las repisas ajustables (D) en los sujetadores (E).

Aplique amortiguadores (DD) en el cuerpo del gabinete (A) donde entra en contacto con la puerta (B).

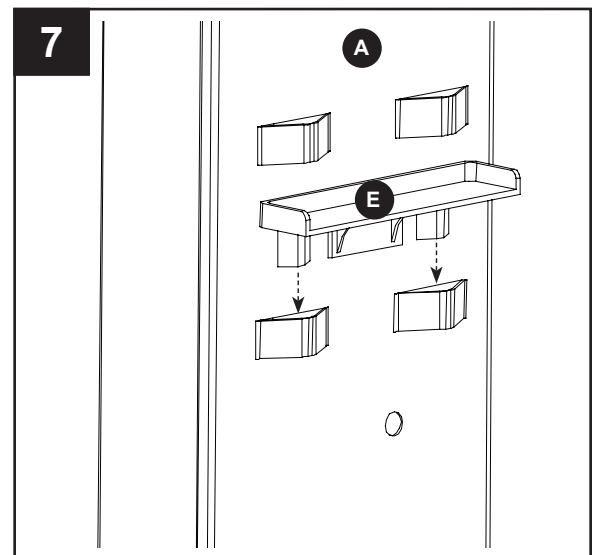


CUIDADO Y MANTENIMIENTO


La limpieza con un paño seco puede ser suficiente. Sin embargo, para otras manchas o marcas limpie suavemente con un paño húmedo. NO utilice detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


- Ajuste de bisagras, ajuste de puerta de lado a lado (B). Recomendamos dos personas.

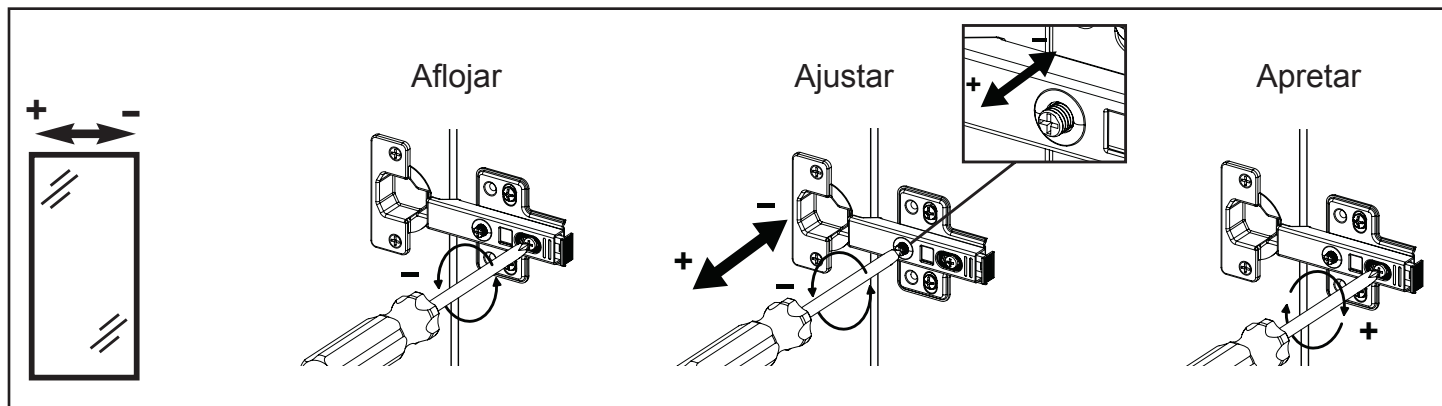


- Ajuste de bisagras, ajuste de puerta arriba y abajo (B).

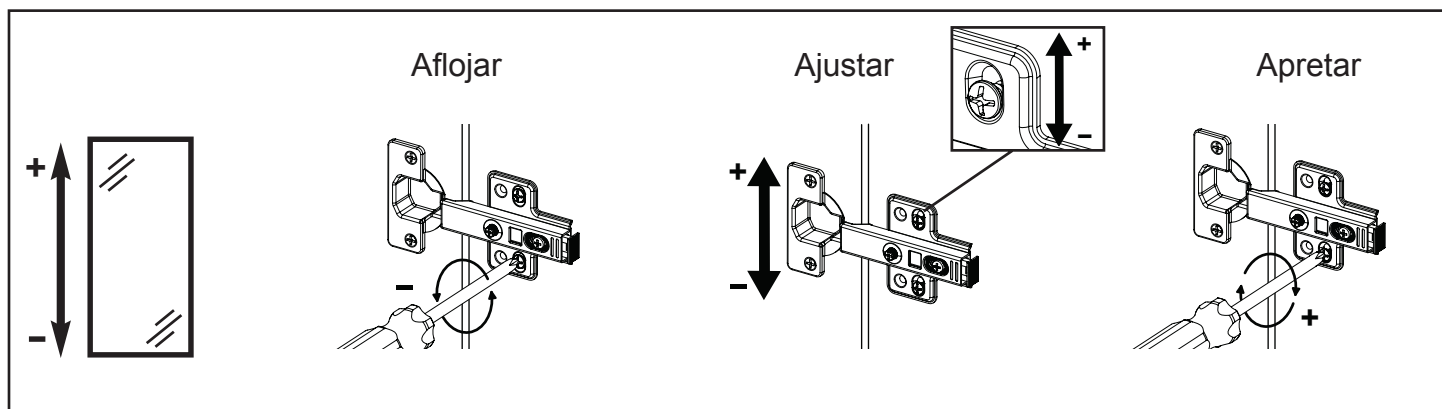

- Ajuste de bisagras, ajuste de puerta adentro y afuera (B).


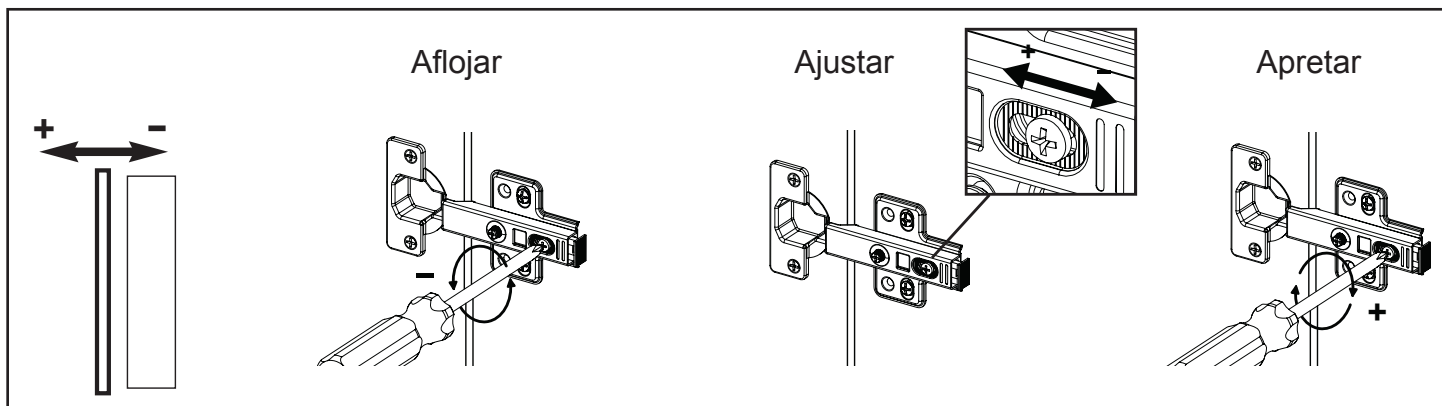


- **NOTA:** apriete completamente todos los tornillos de las bisagras y el soporte.

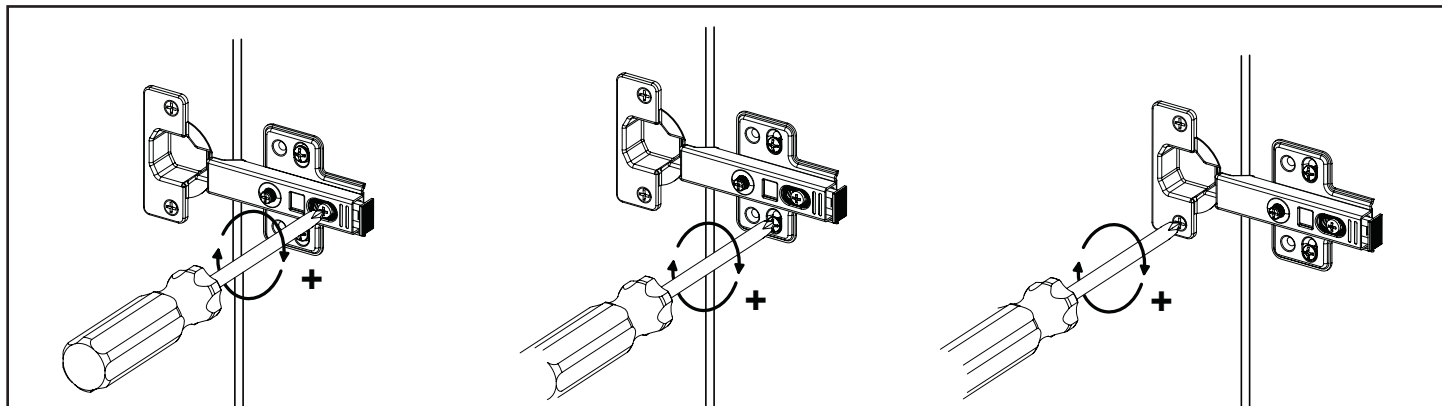

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



- Este botiquín es reversible, de modo que la puerta se puede abrir en cualquier dirección (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda).
- Esto significa que puede colgar el gabinete con la bisagra del lado izquierdo (Figura 1) o puede voltear todo el gabinete “al revés” y colgarlo con la bisagra del lado derecho (Figura 2).

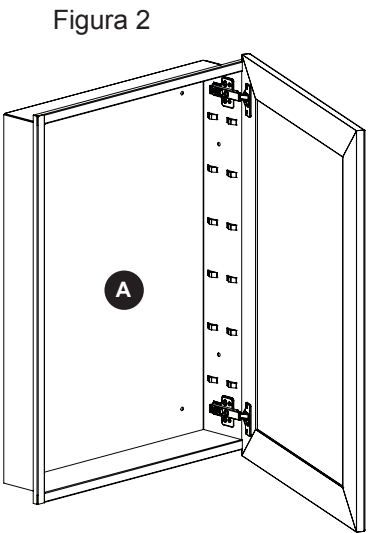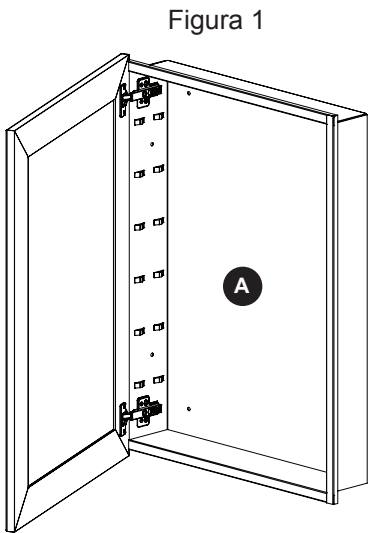


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.


PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
D	Repisa ajustable	CA2032
E	Sujetador de repisa	YPN401
AA	Bisagra con soporte de montaje preinstalado	
BB	Tornillo de bisagra	
CC	Tornillo para el soporte de montaje (B)	
DD	Cinta amortiguadora	

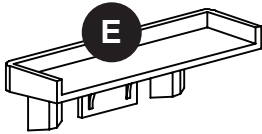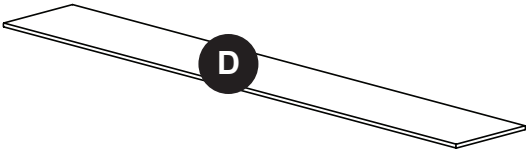


AA

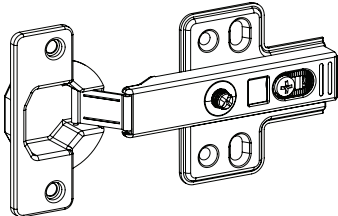

BB



CC



DD

