


INSTA•RAIL

Assembly Instruction

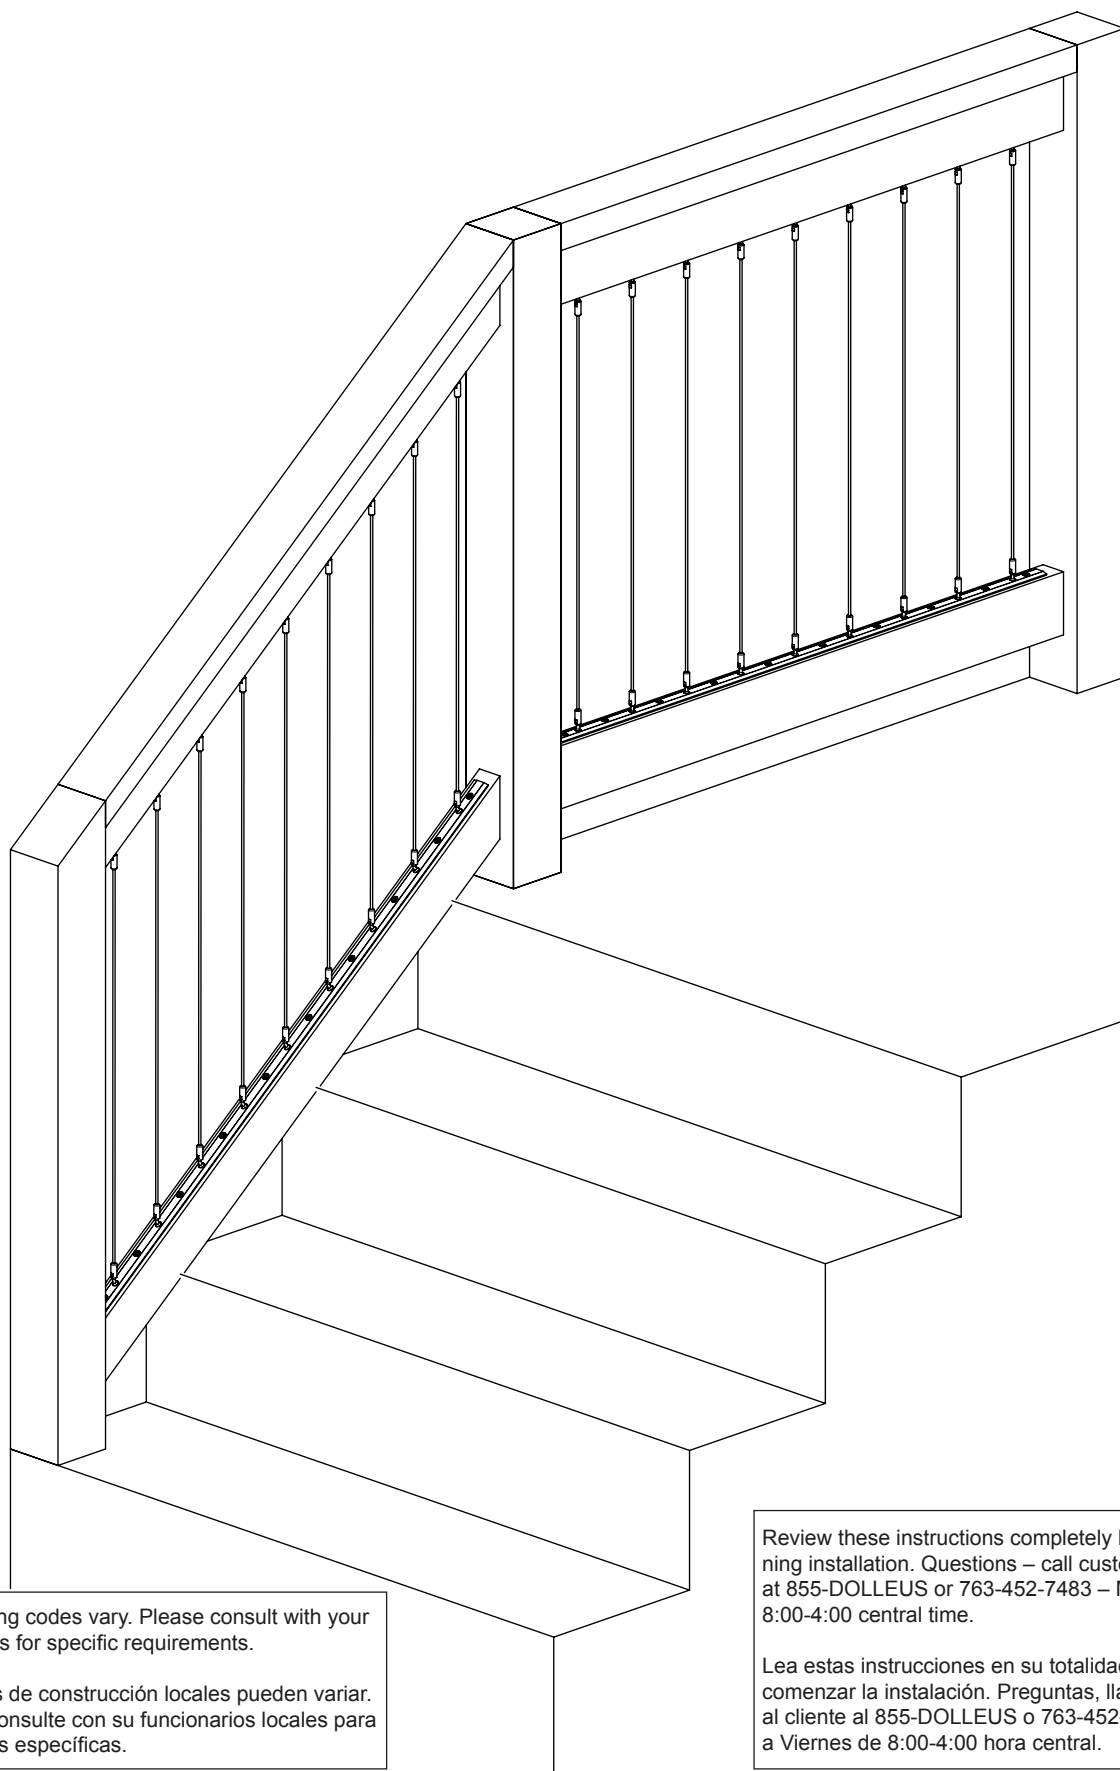

Local building codes vary. Please consult with your local officials for specific requirements.

Los códigos de construcción locales pueden variar. Por favor, consulte con su funcionarios locales para necesidades específicas.

Review these instructions completely before beginning installation. Questions – call customer service at 855-DOLLEUS or 763-452-7483 – Monday-Friday 8:00-4:00 central time.

Lea estas instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalación. Preguntas, llame a servicio al cliente al 855-DOLLEUS o 763-452-7483 – Lunes a Viernes de 8:00-4:00 hora central.

Part List – Lista de artículos

Component & Number of Each Component

Please check that all items are included before assembly.

Componente & el número de cada uno de los componentes

Por favor compruebe que se incluyen todos los elementos antes del montaje.

10



× 36
K1-90631

11



× 40
K3-06300

12



× 1 (Only for 36")
K1-90699

13

14

21 7/8" (36")
or 26 7/8" (42")

3ft
[914mm]

× 18
K2-90636 36"
K2-90642 42"


× 4
K1-90603

IMPORTANT: Do not use parts other than those included with the product.



IMPORTANTE: No utilizar piezas distintas de las incluidas en el producto.

Tools Required – NOT Supplied


Herramientas necesarias - No incluido




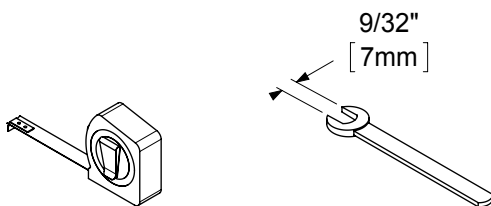





9/32"
[7mm]

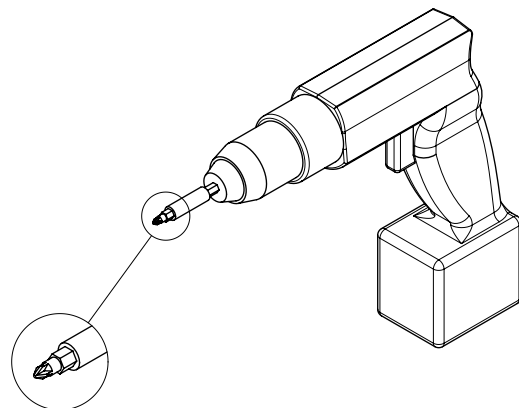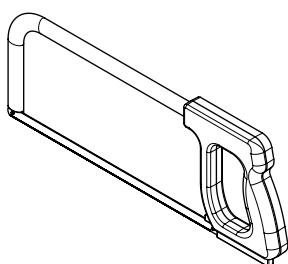


Ø 5/16"
[8mm]

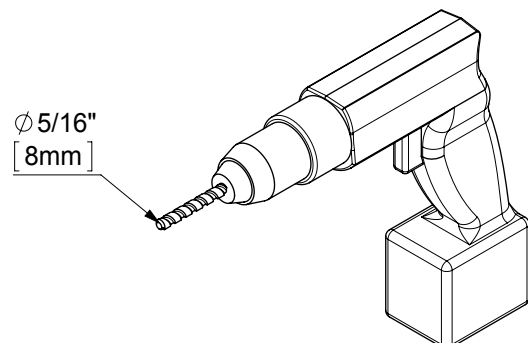

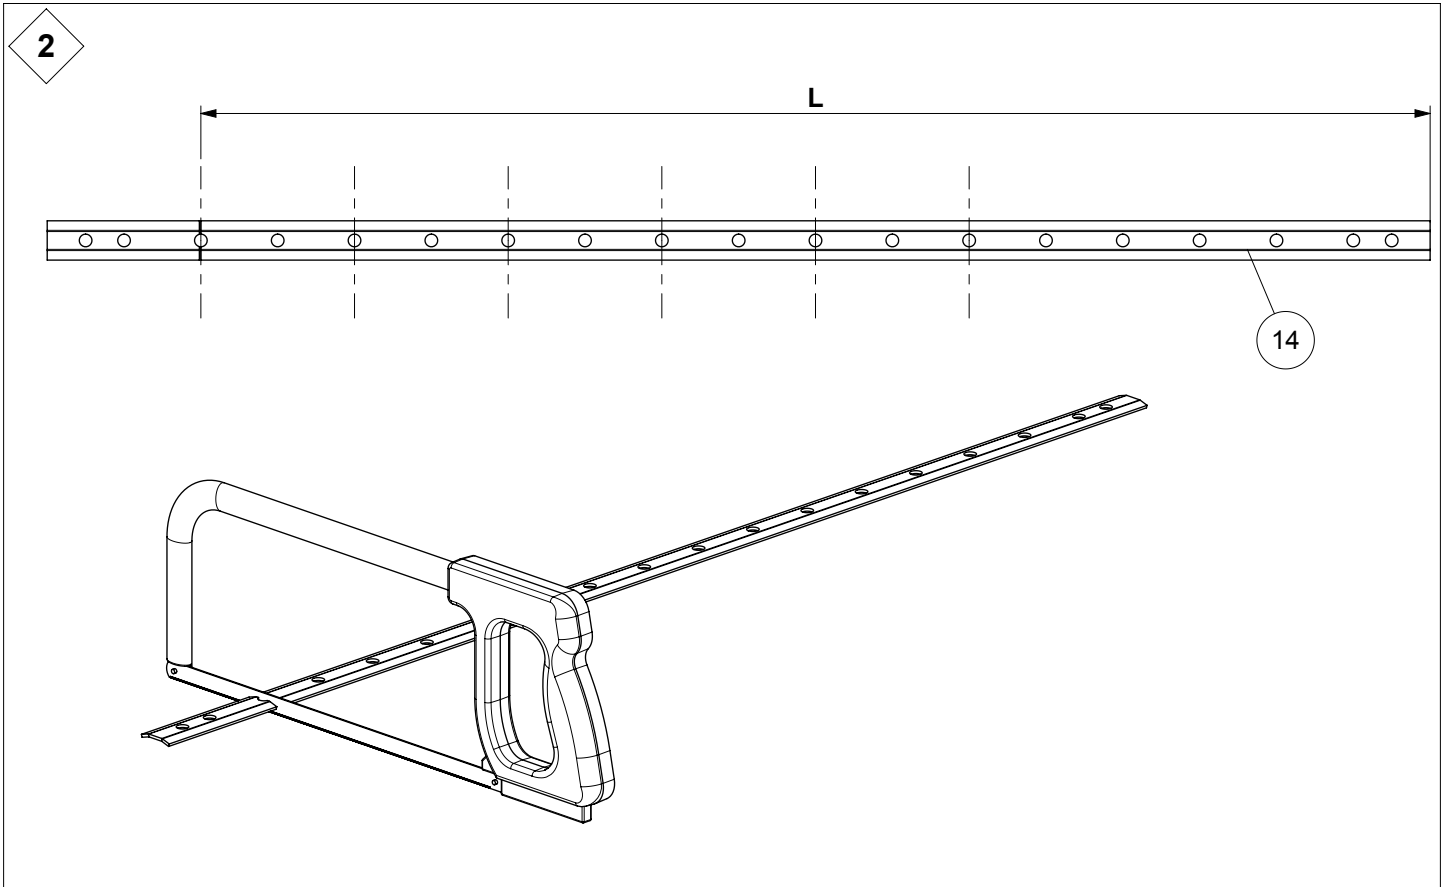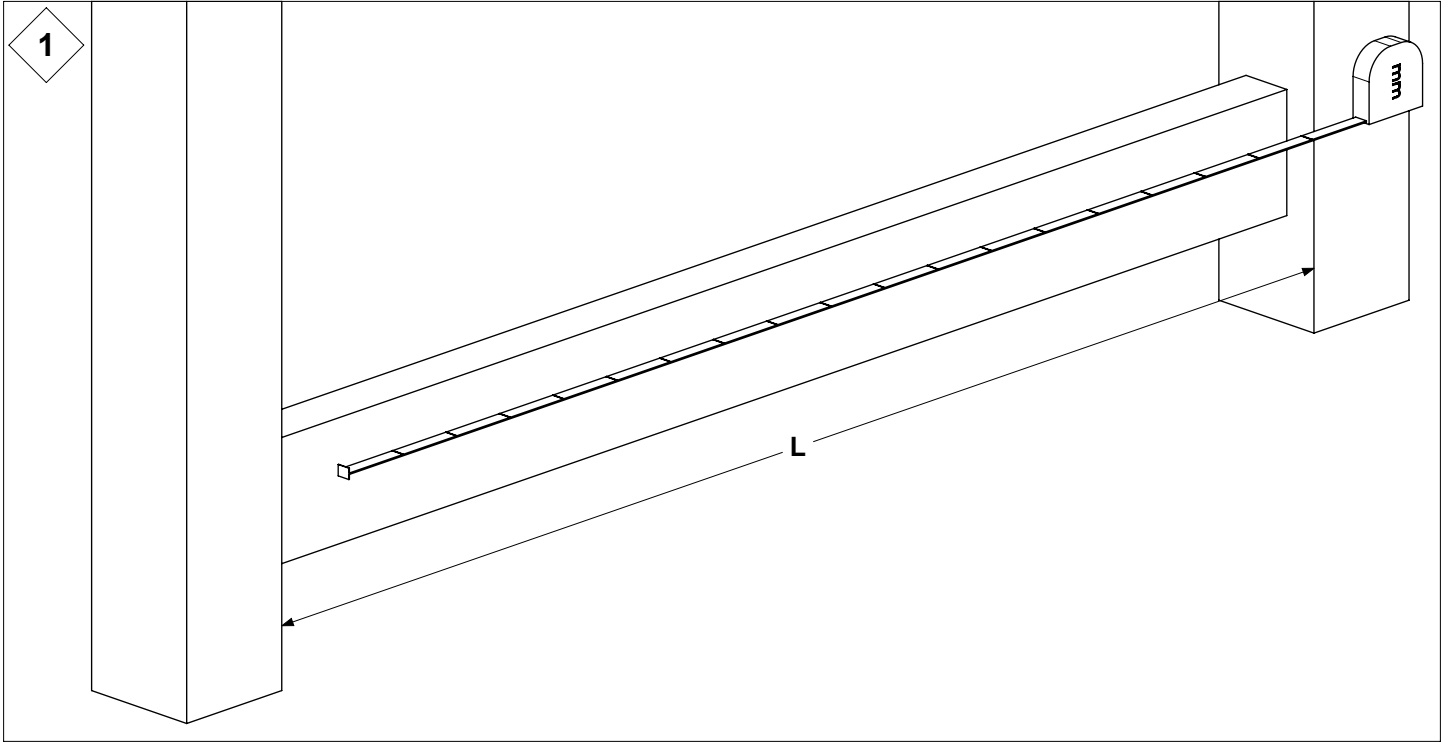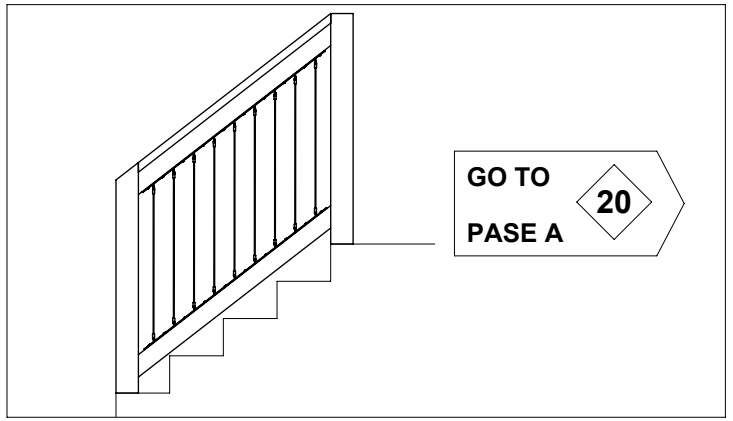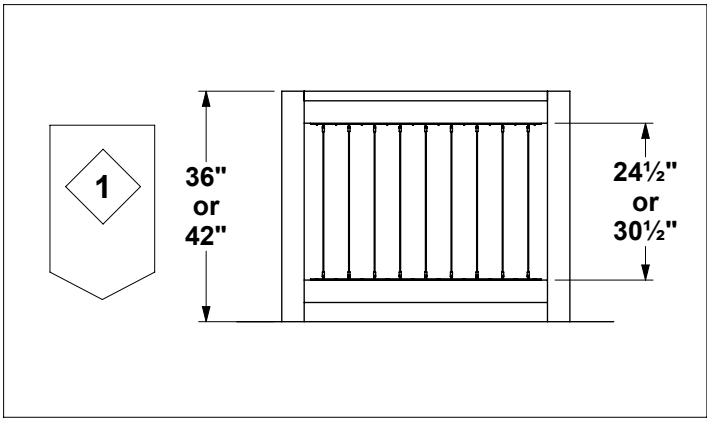


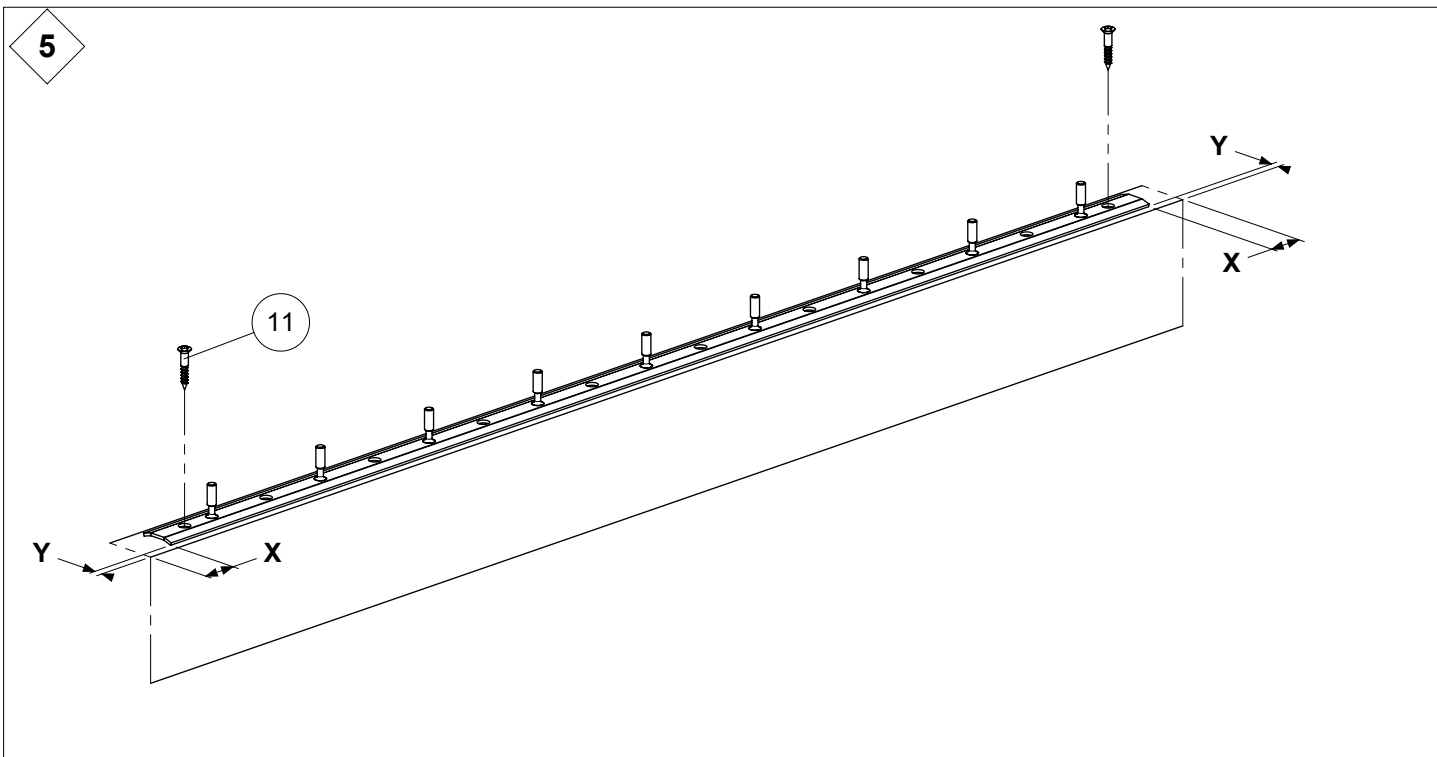
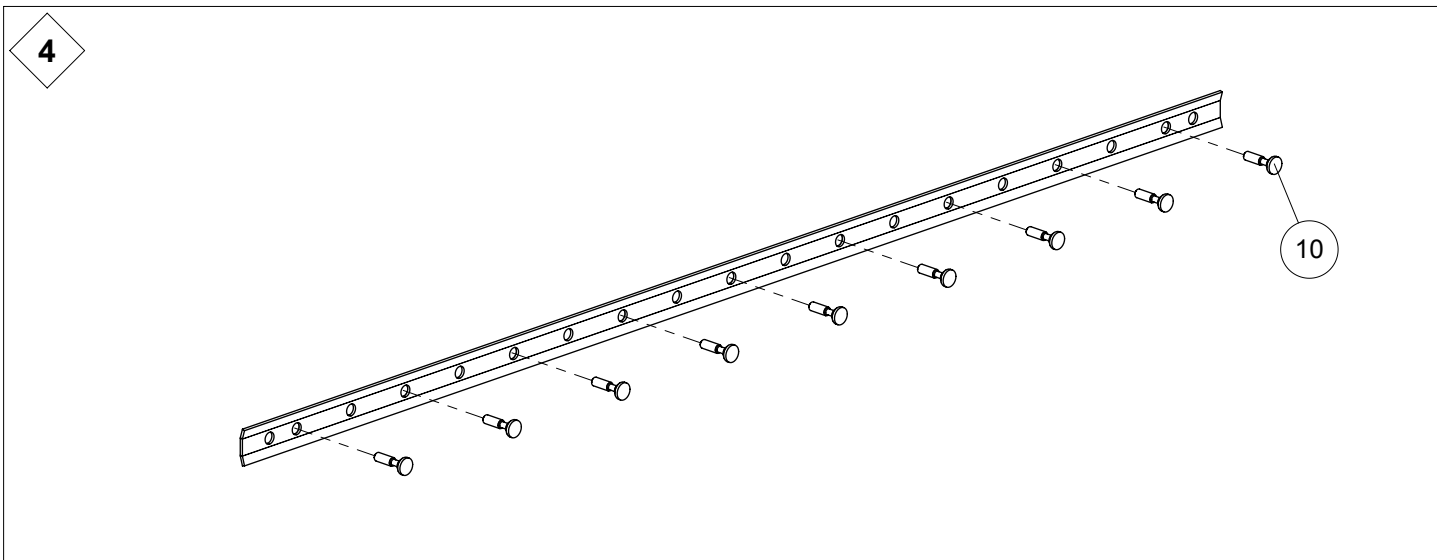
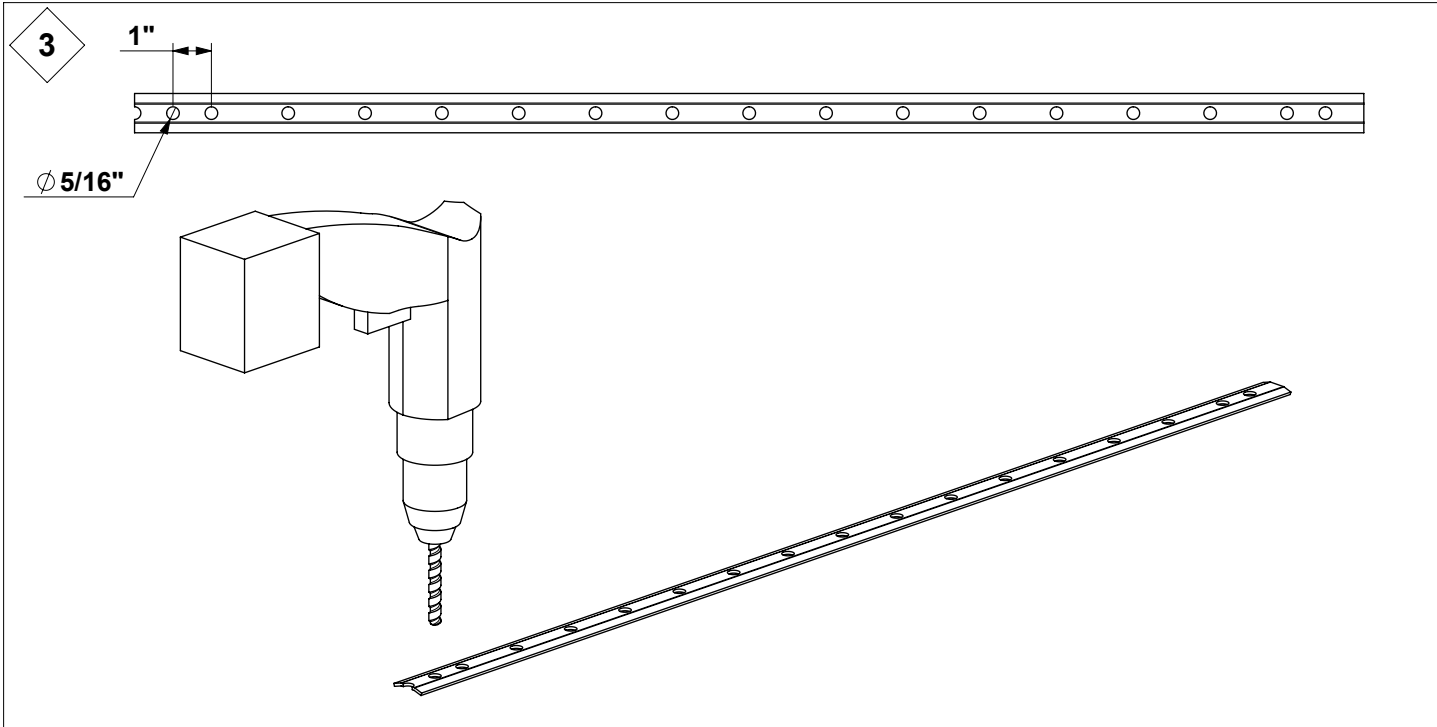



6

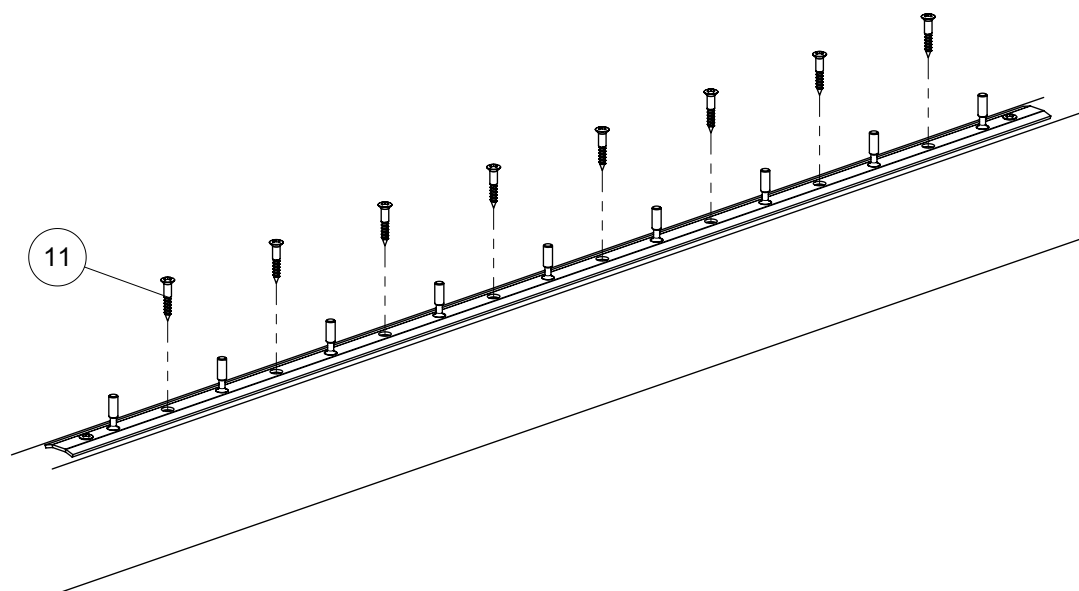

7

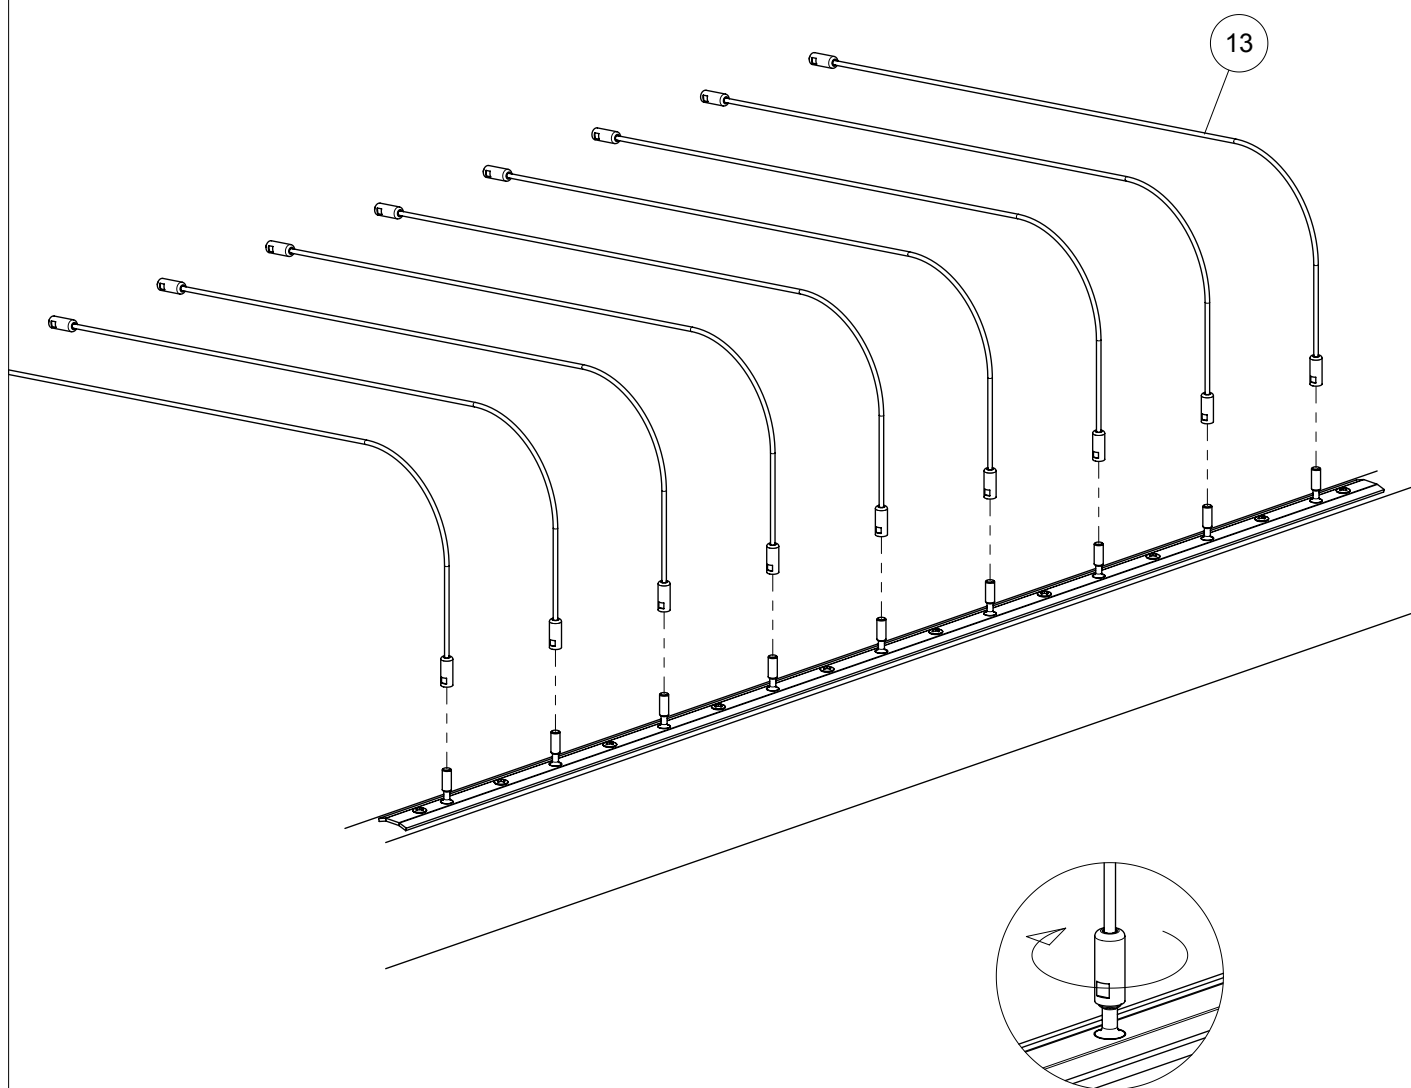

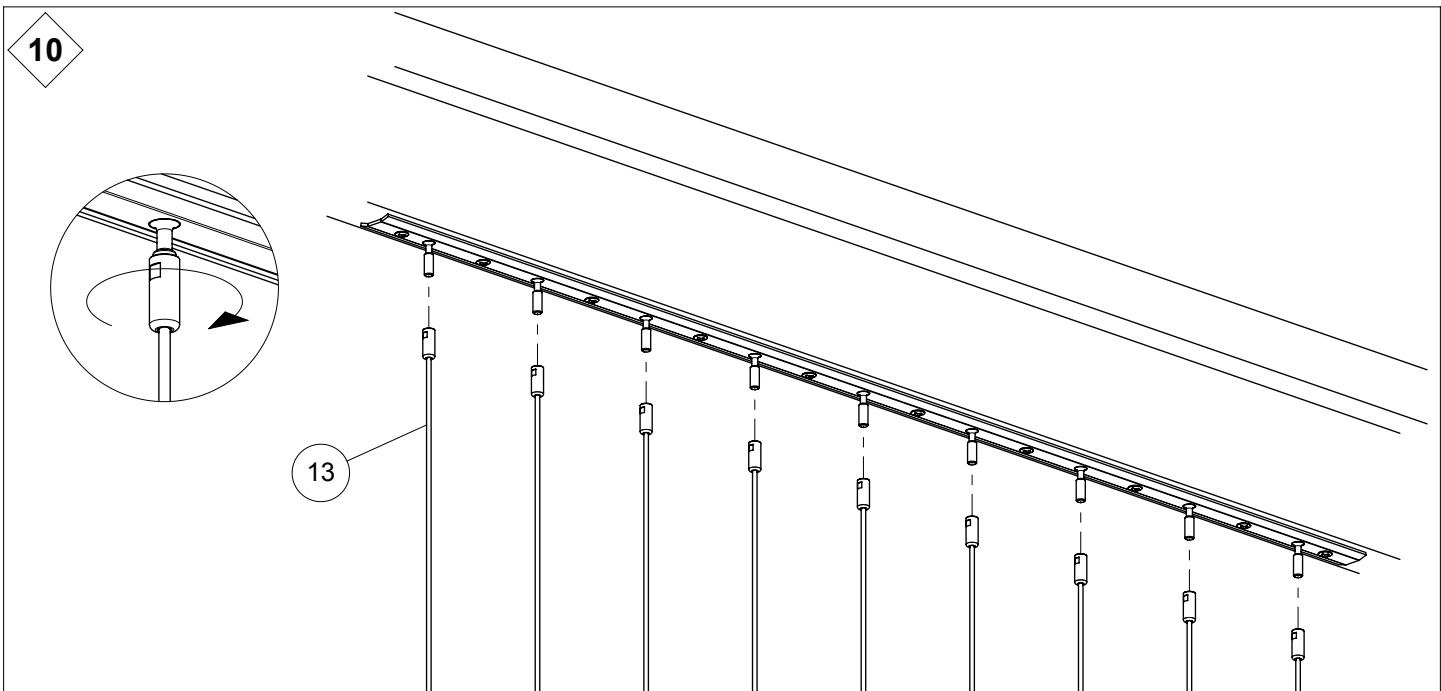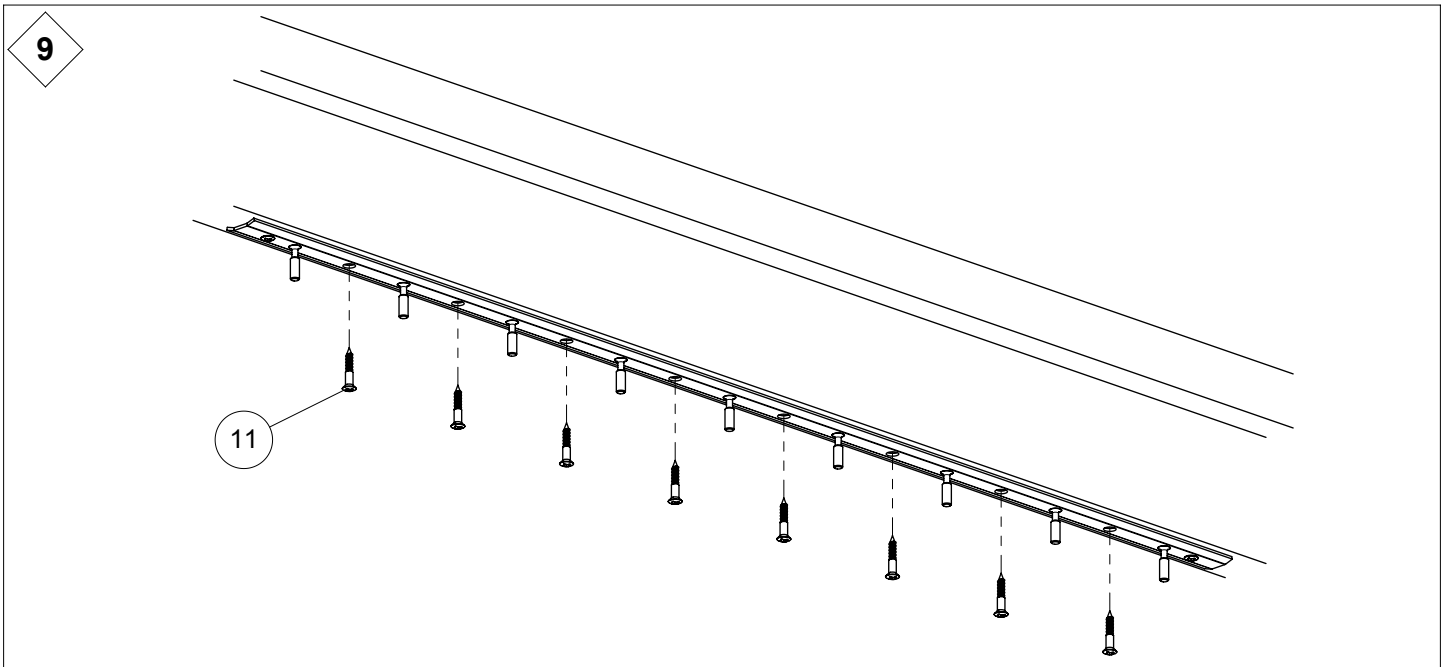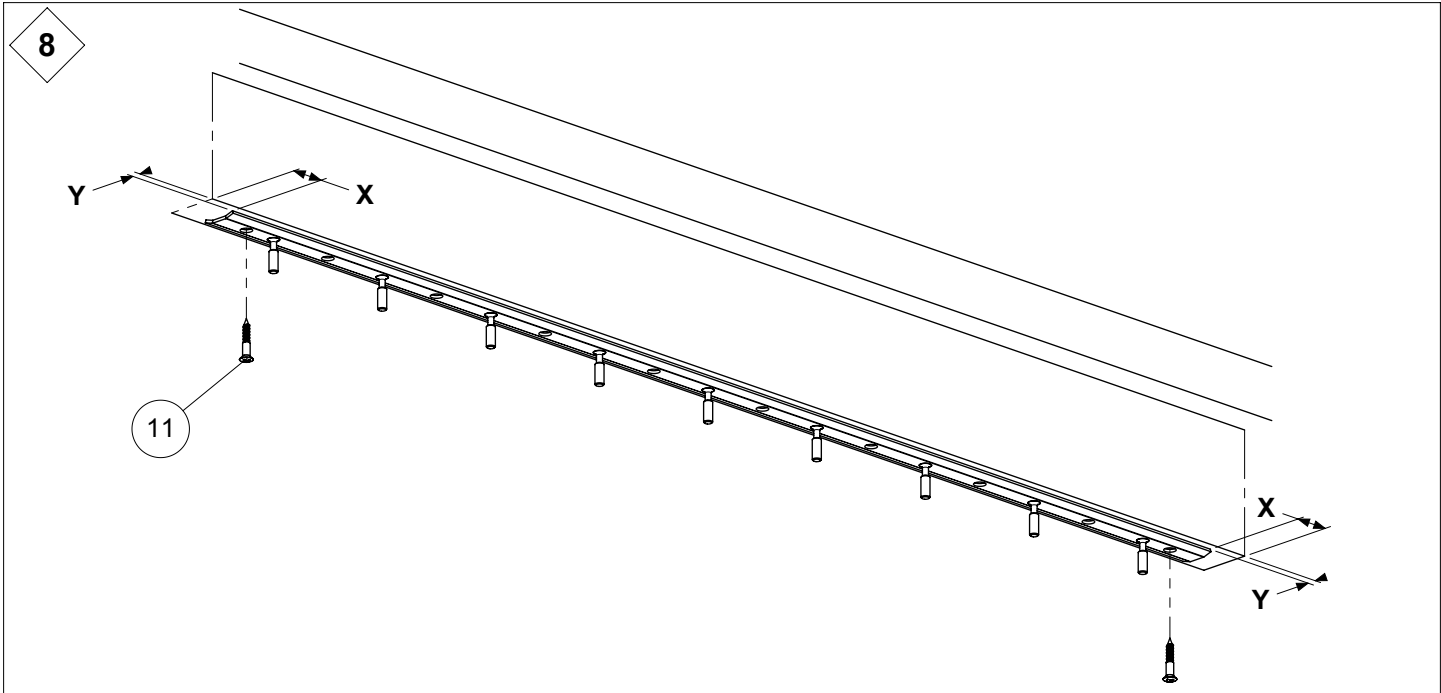


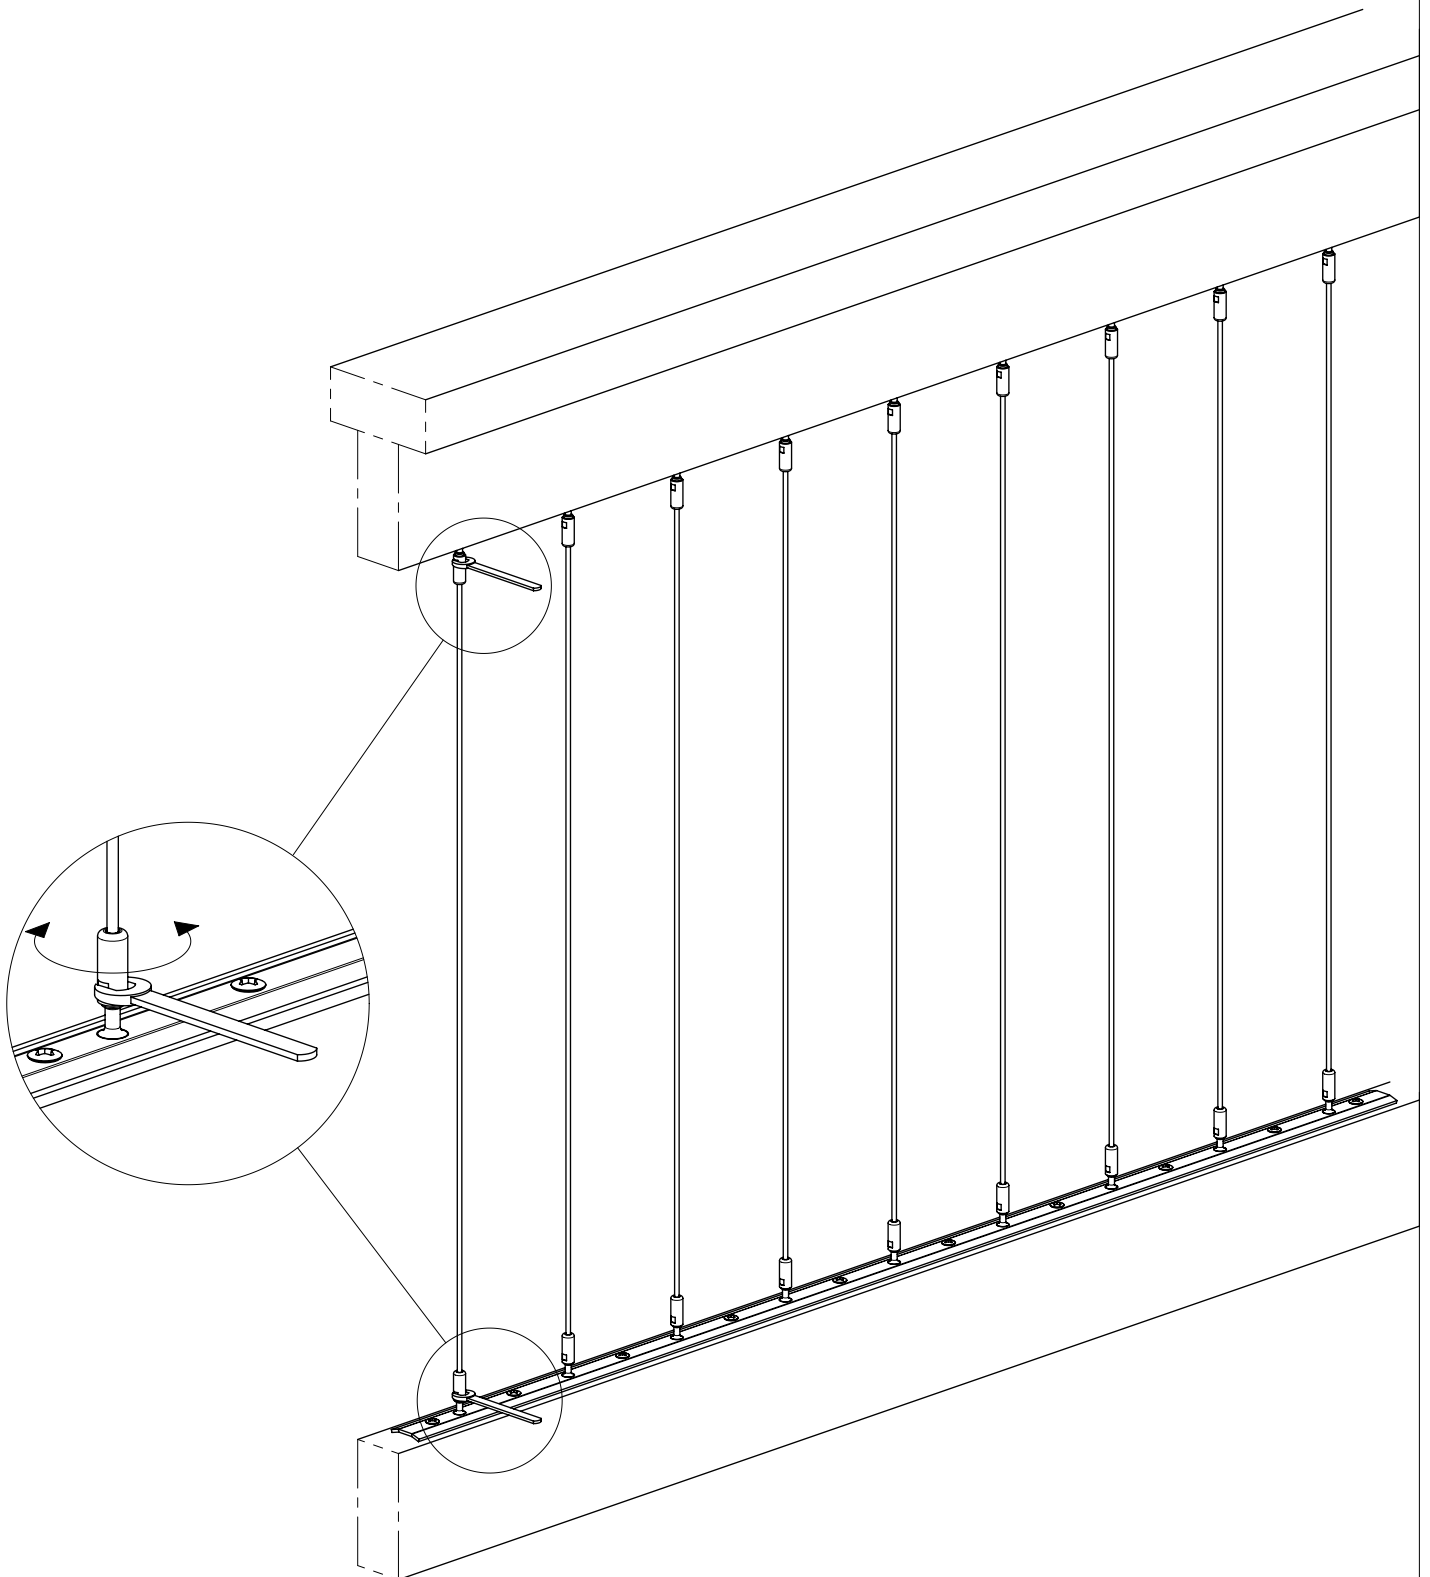


It is recommended to secure cable tension fitting threads with thread locking compound.


Se recomienda consolidar la rosca del herraje de tensión de cables con una unidad del apretamiento de roscas.

20

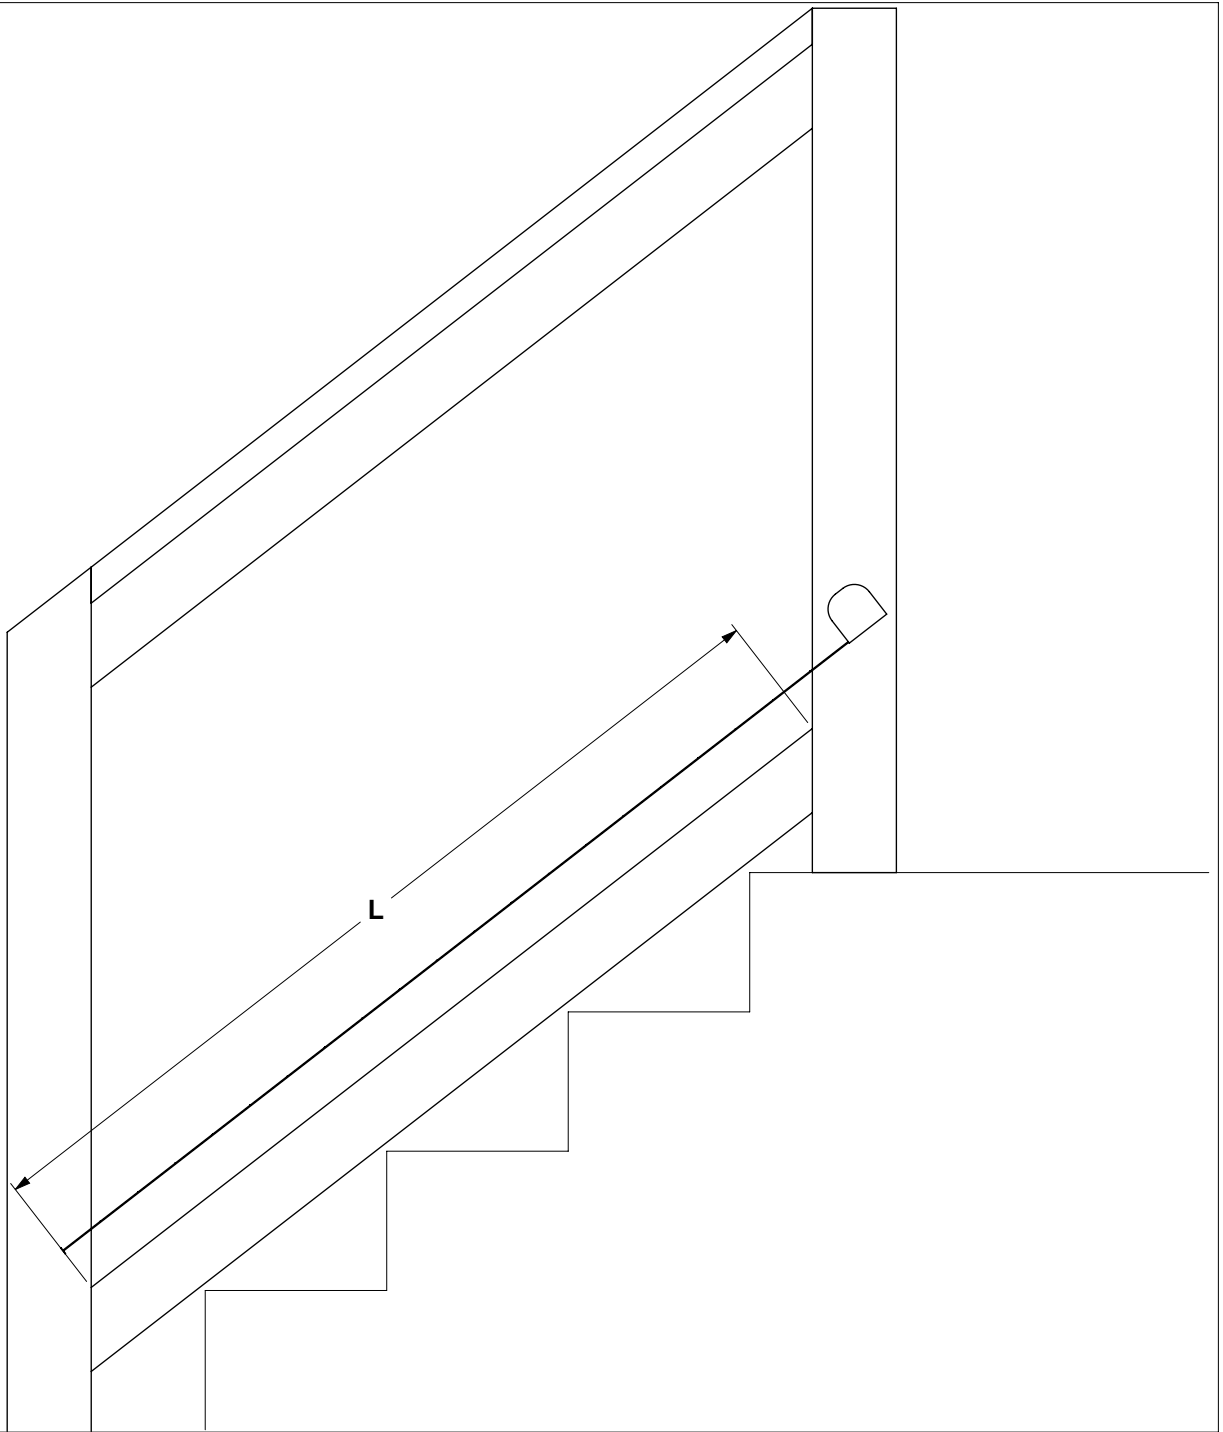





21


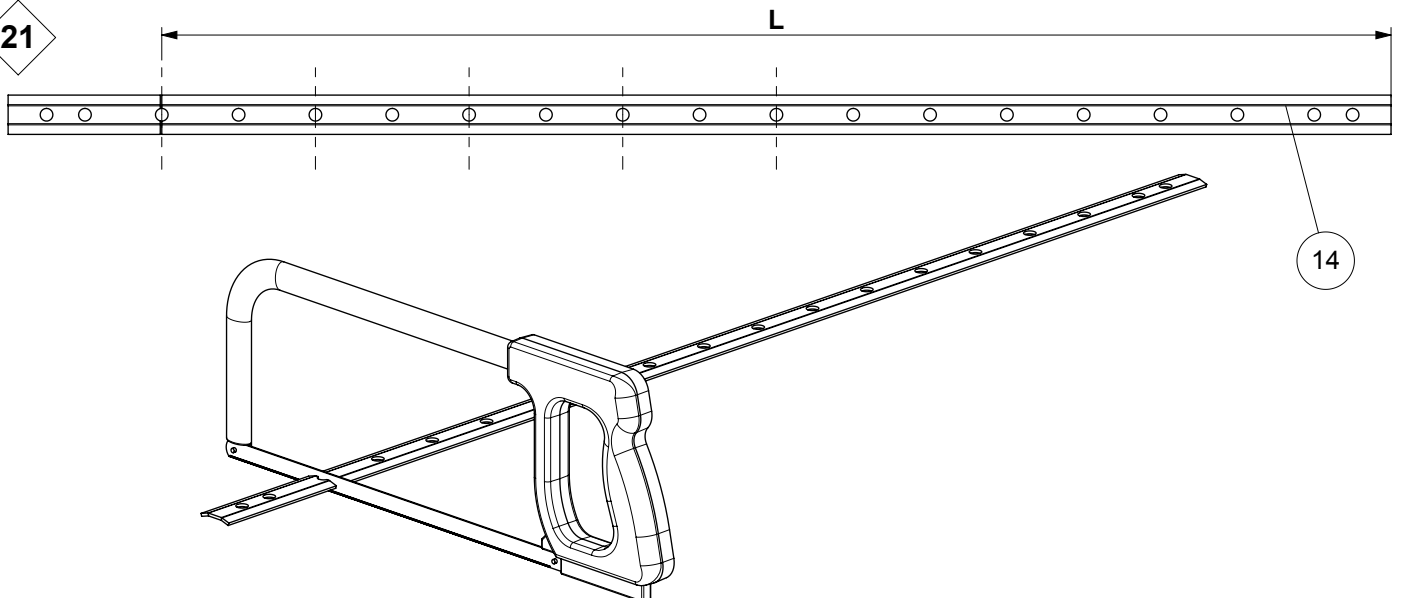



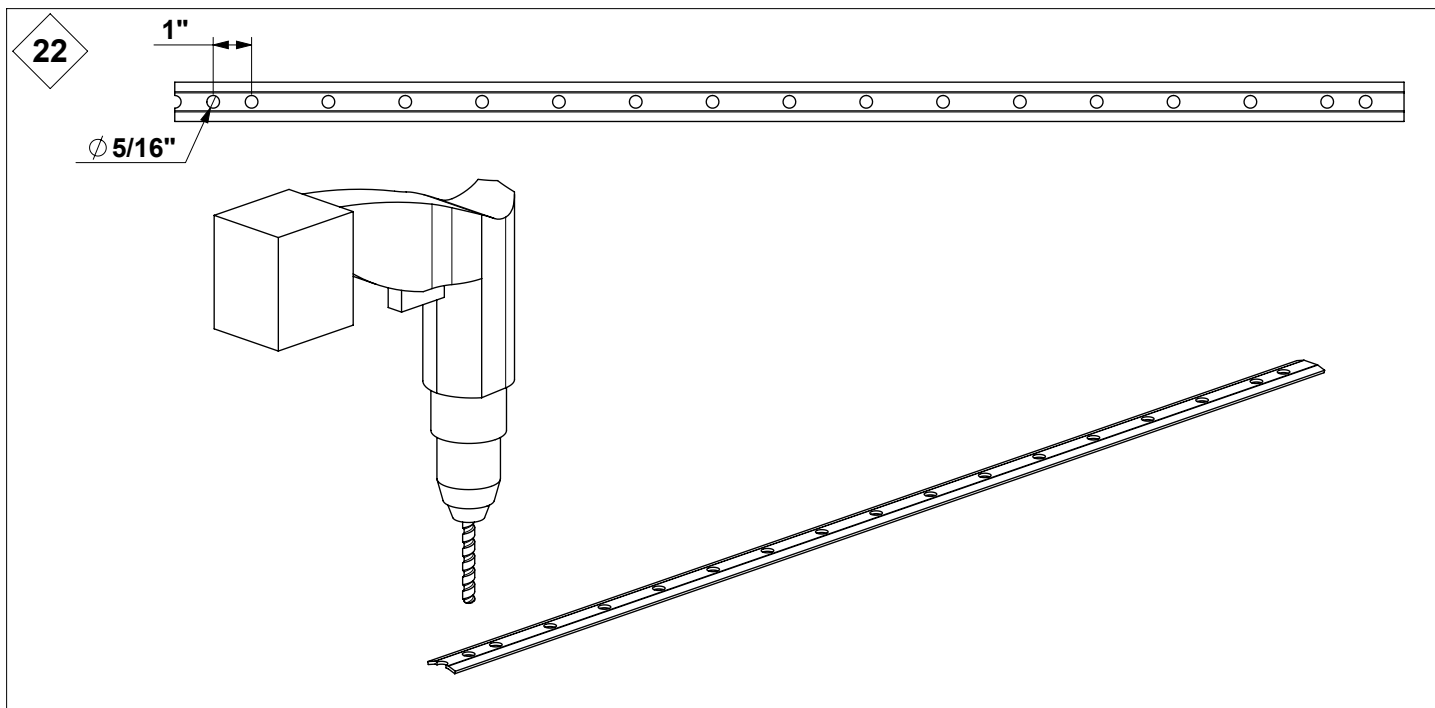


Pre bend the first cable tension fitting prior to installing complete (reference **28**)

Pretorcer el primer herraje de tensión de cables antes de instalar completamente (referencia **28**)

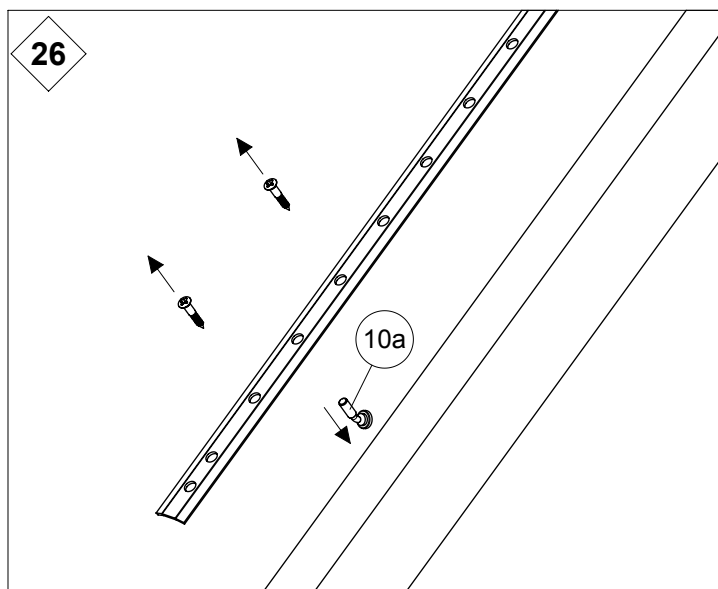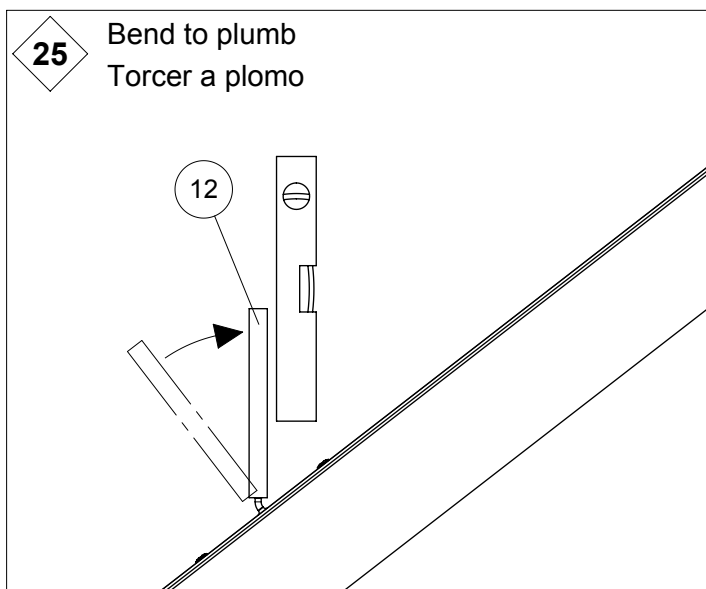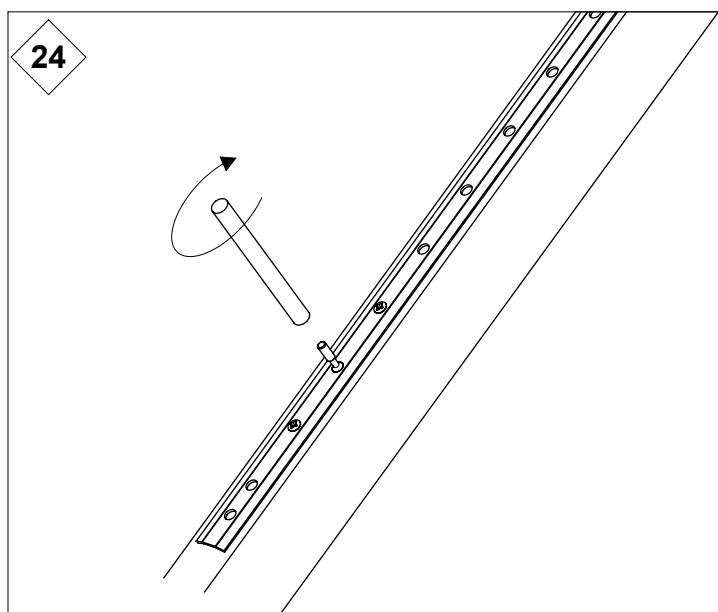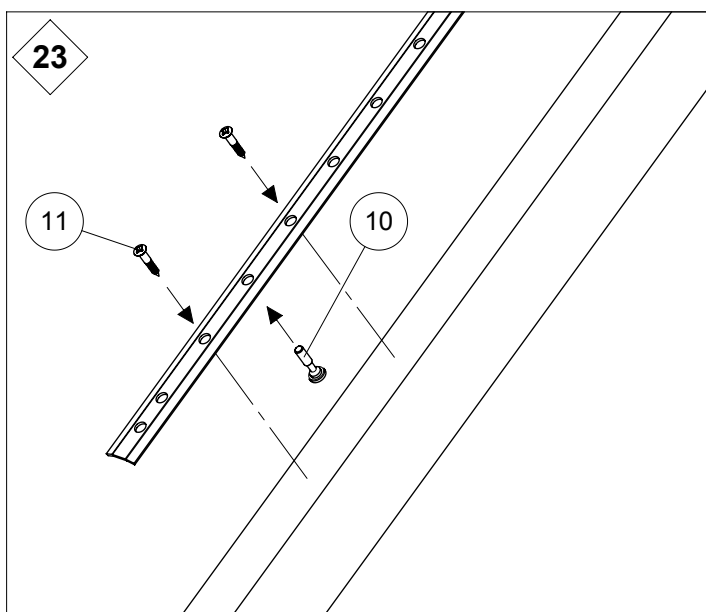

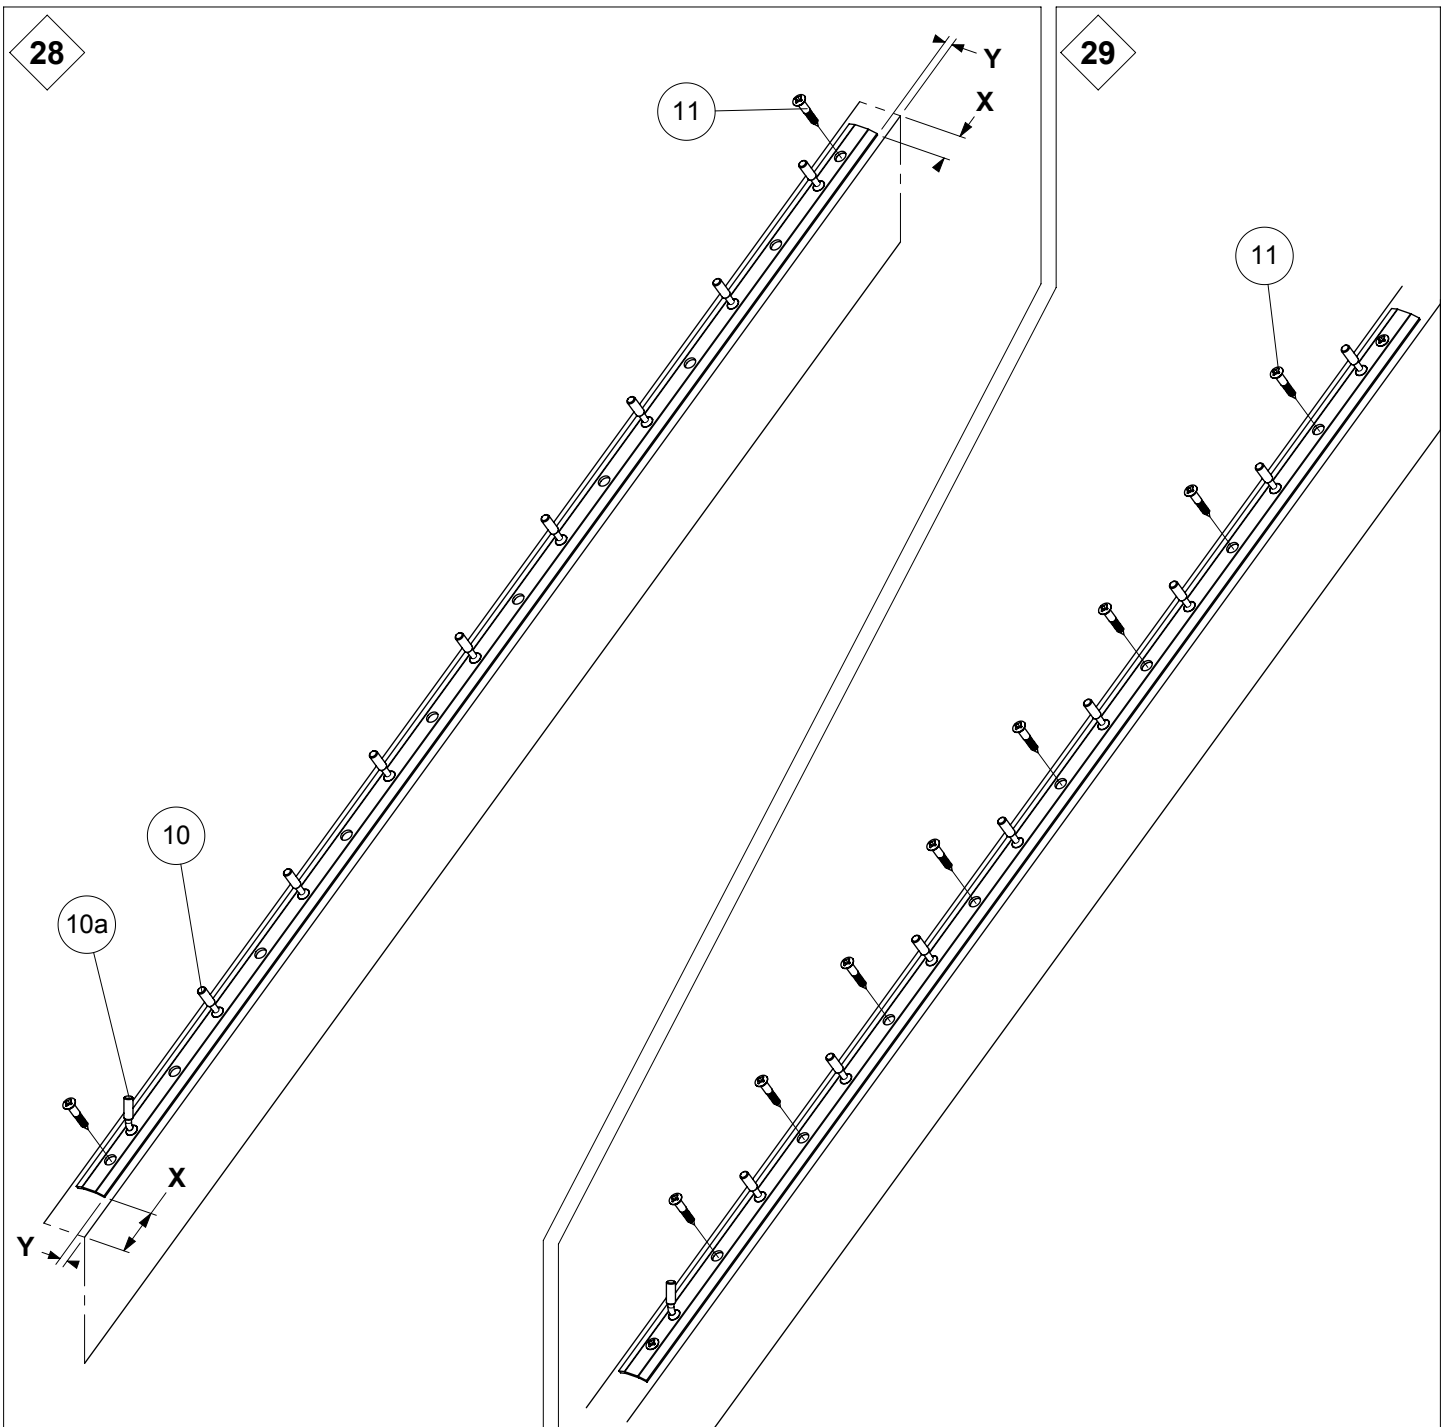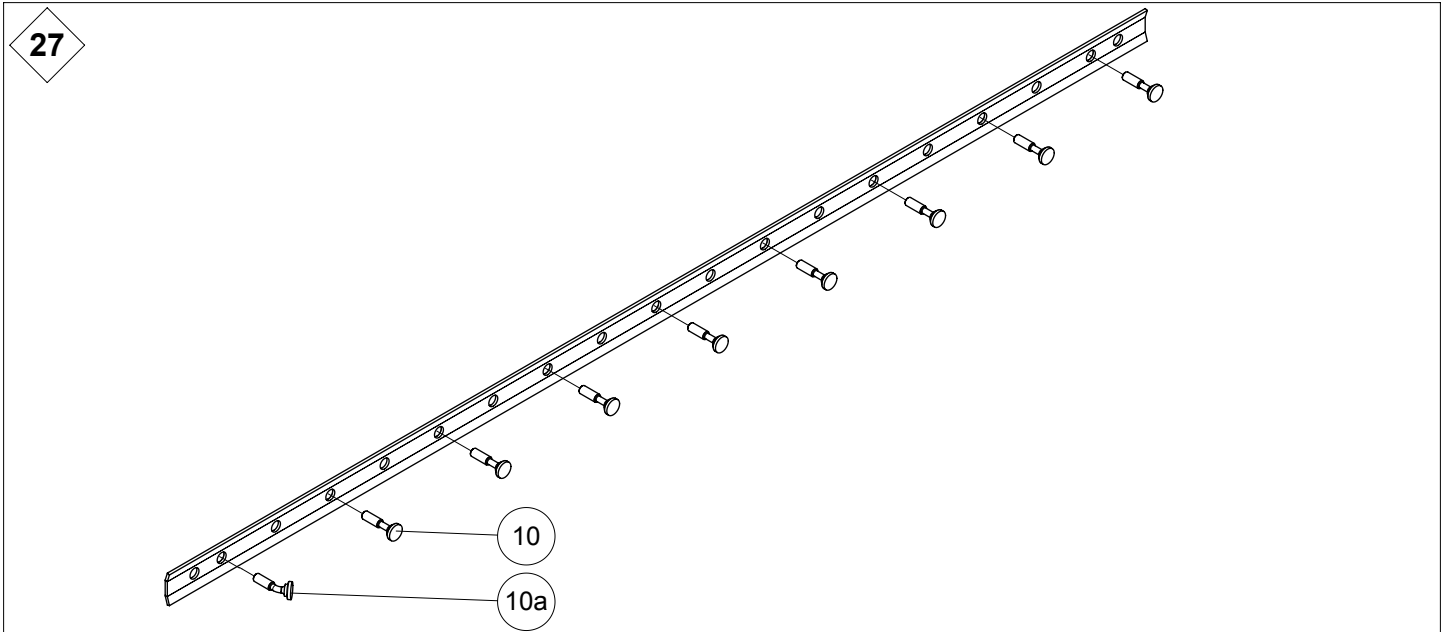


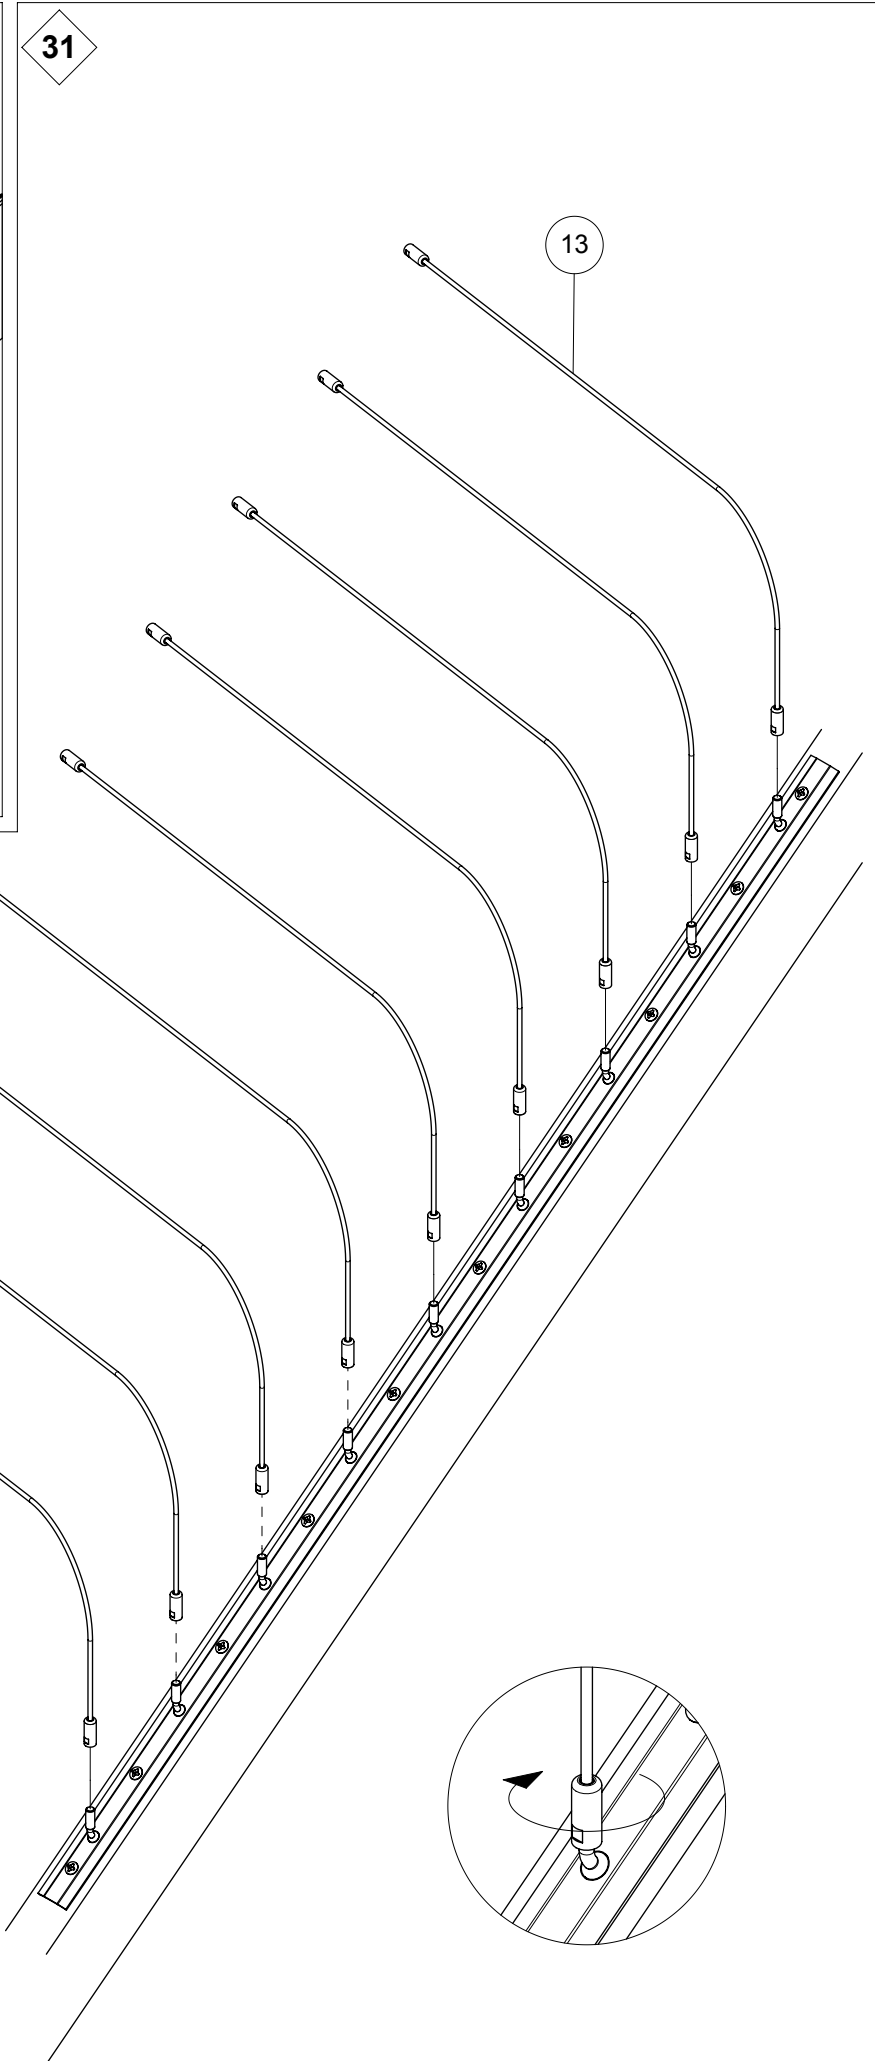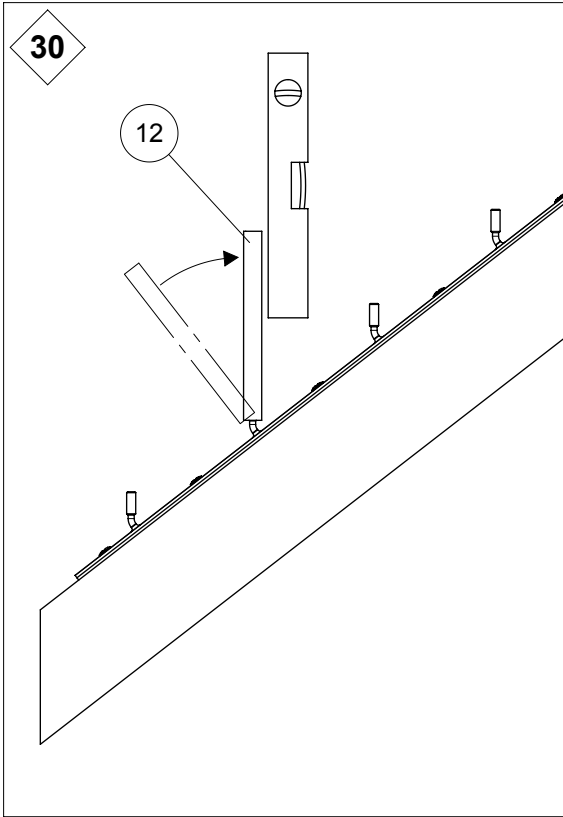


Pre bend the first cable tension fitting prior to installing complete (reference 36)

Pretorcer el primer herraje de tensión de cables antes de instalar completamente (referencia 36)


32

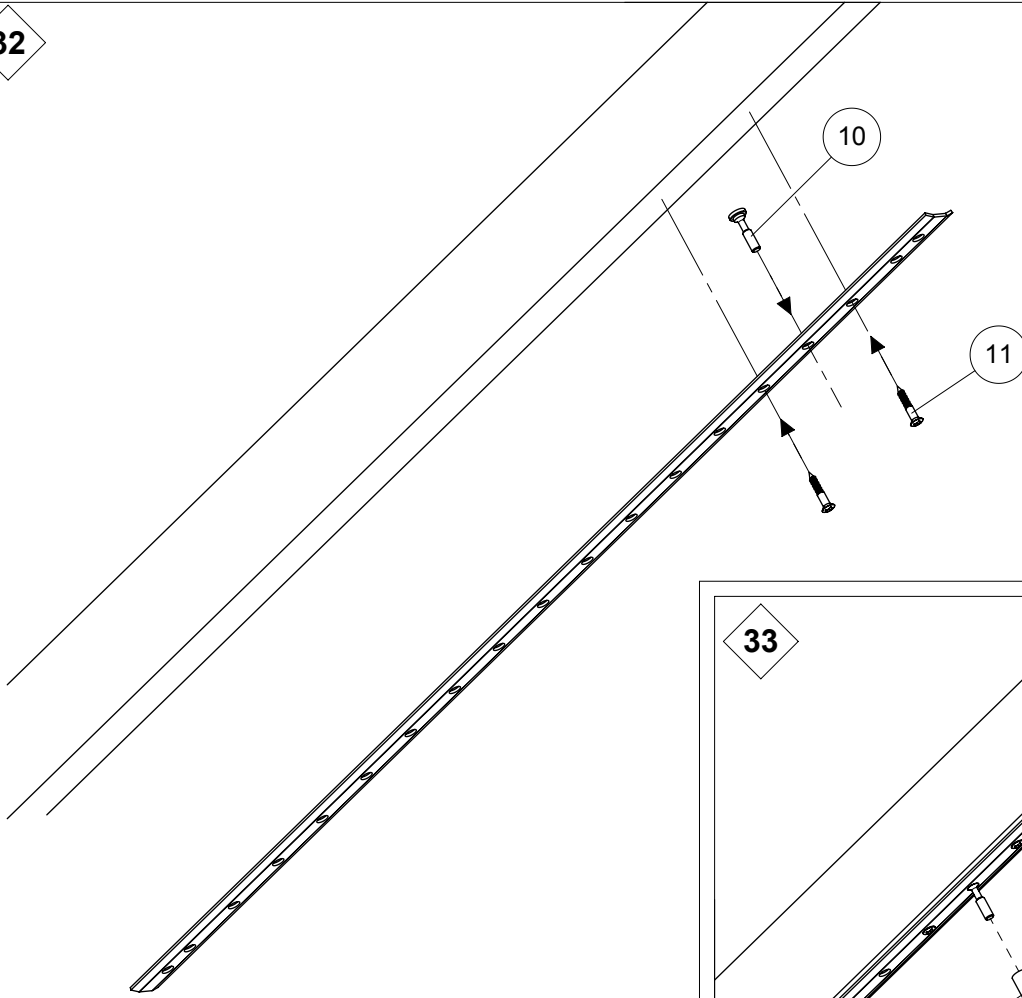


33

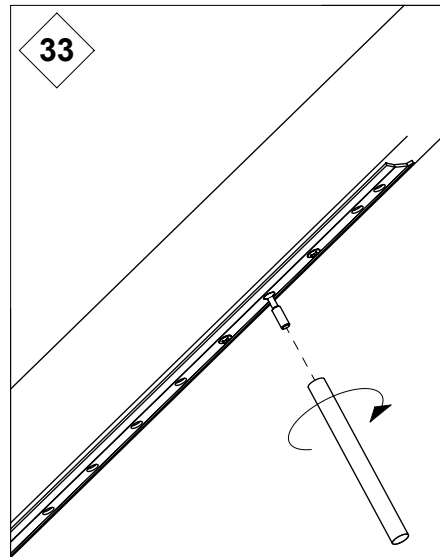


34

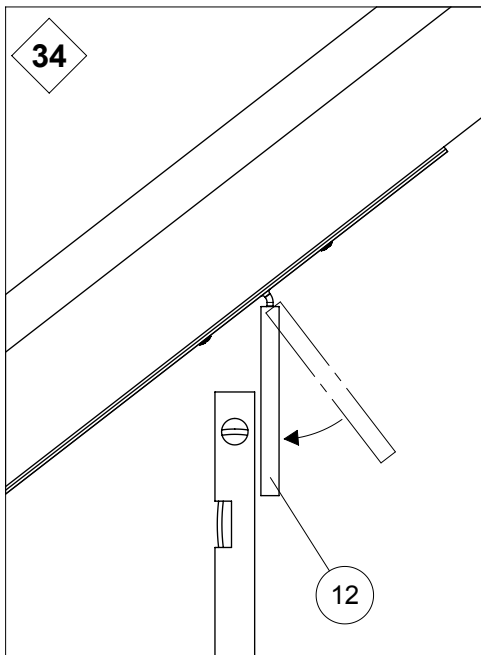


35

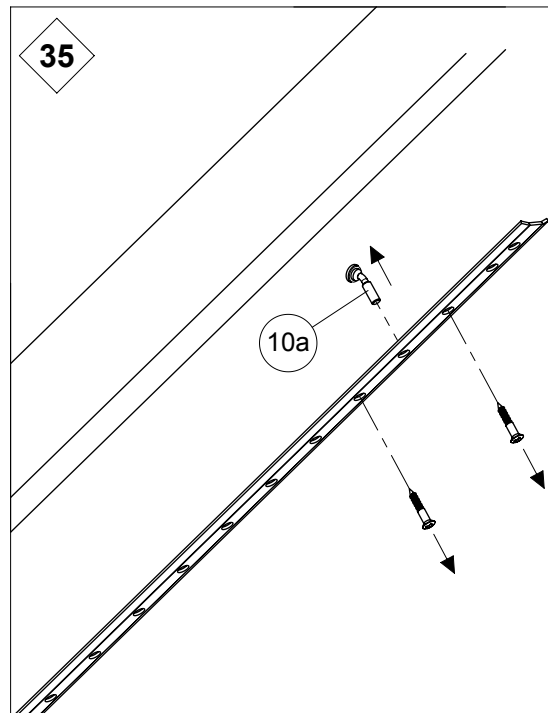


36

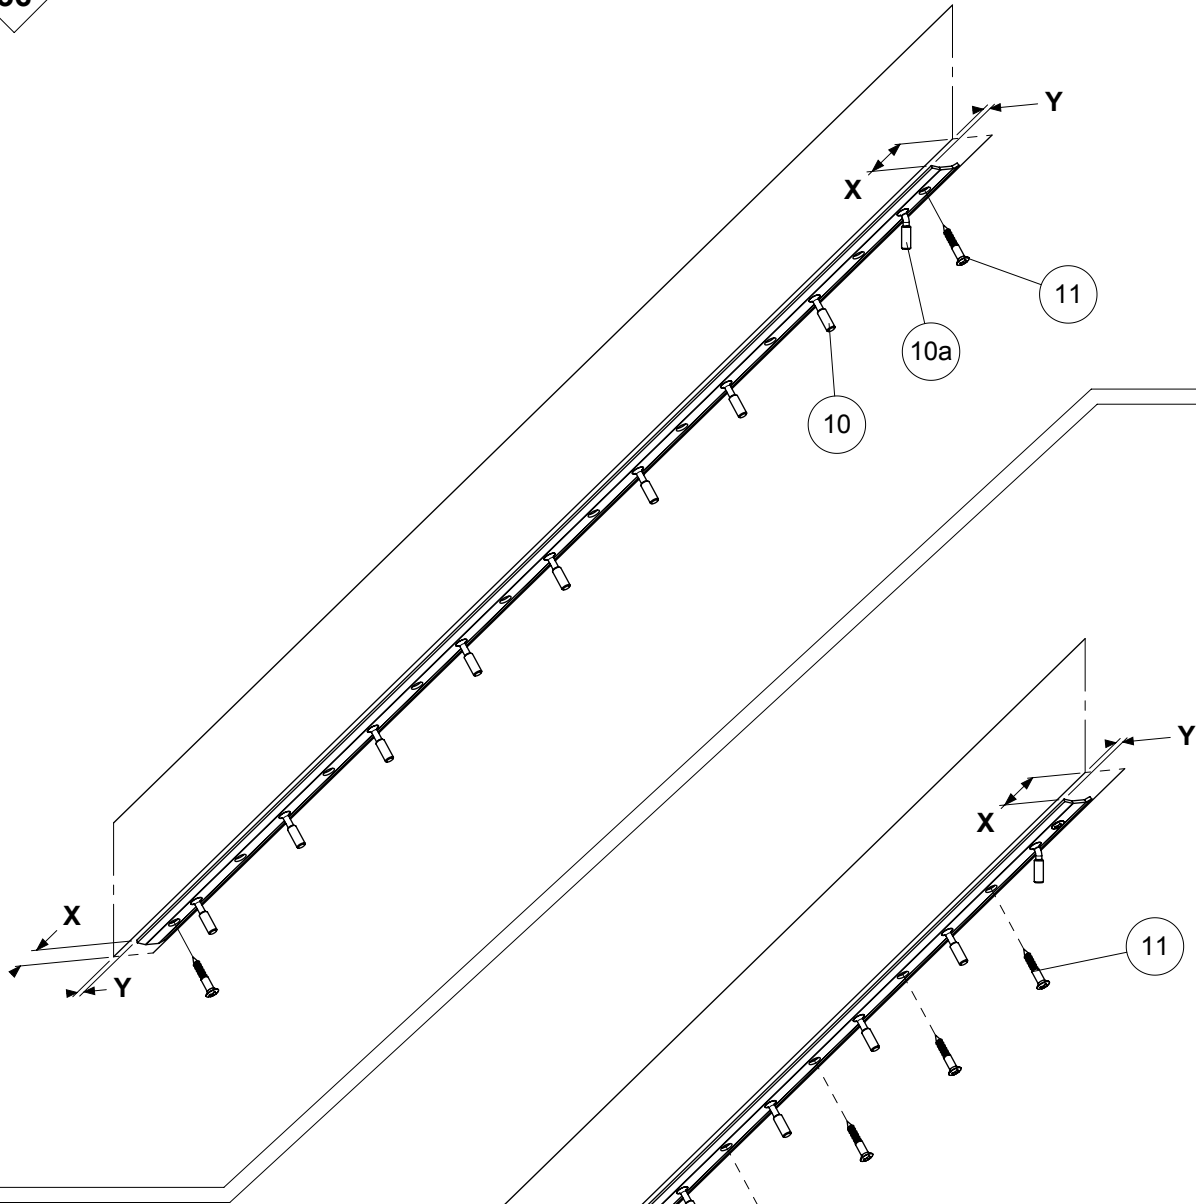


37

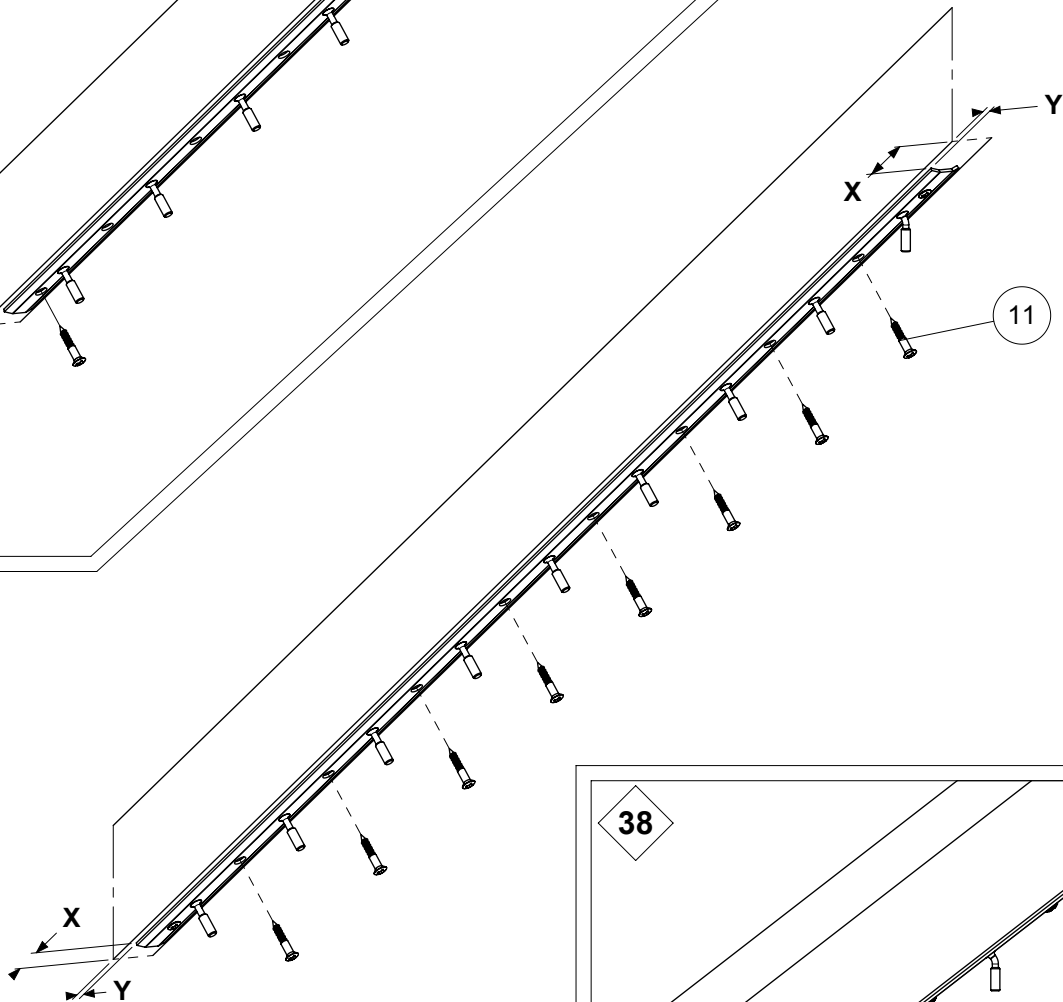

38

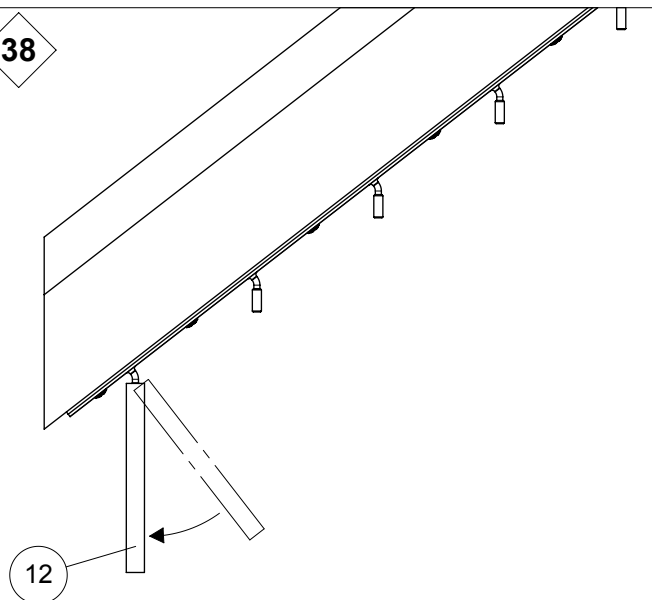


39

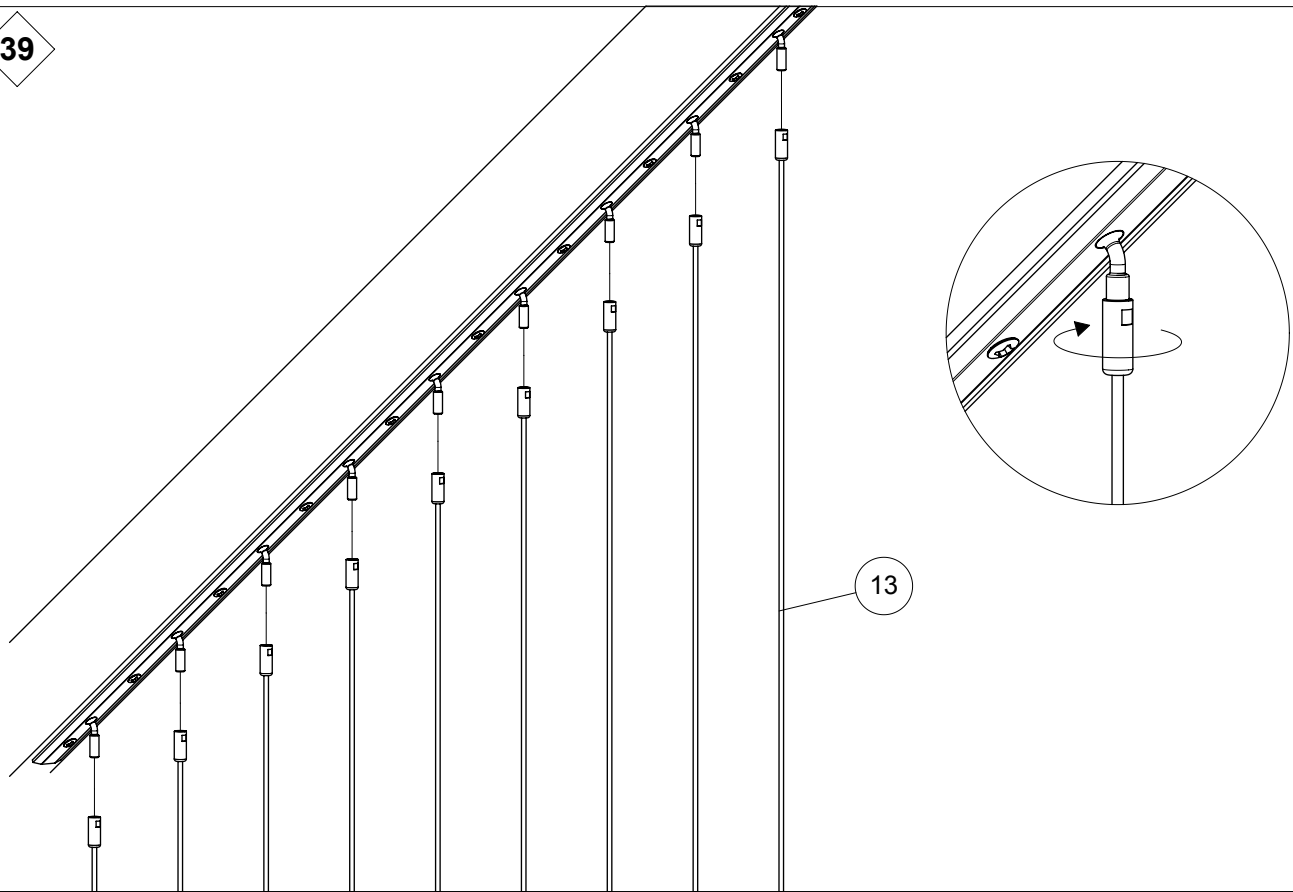

13

40

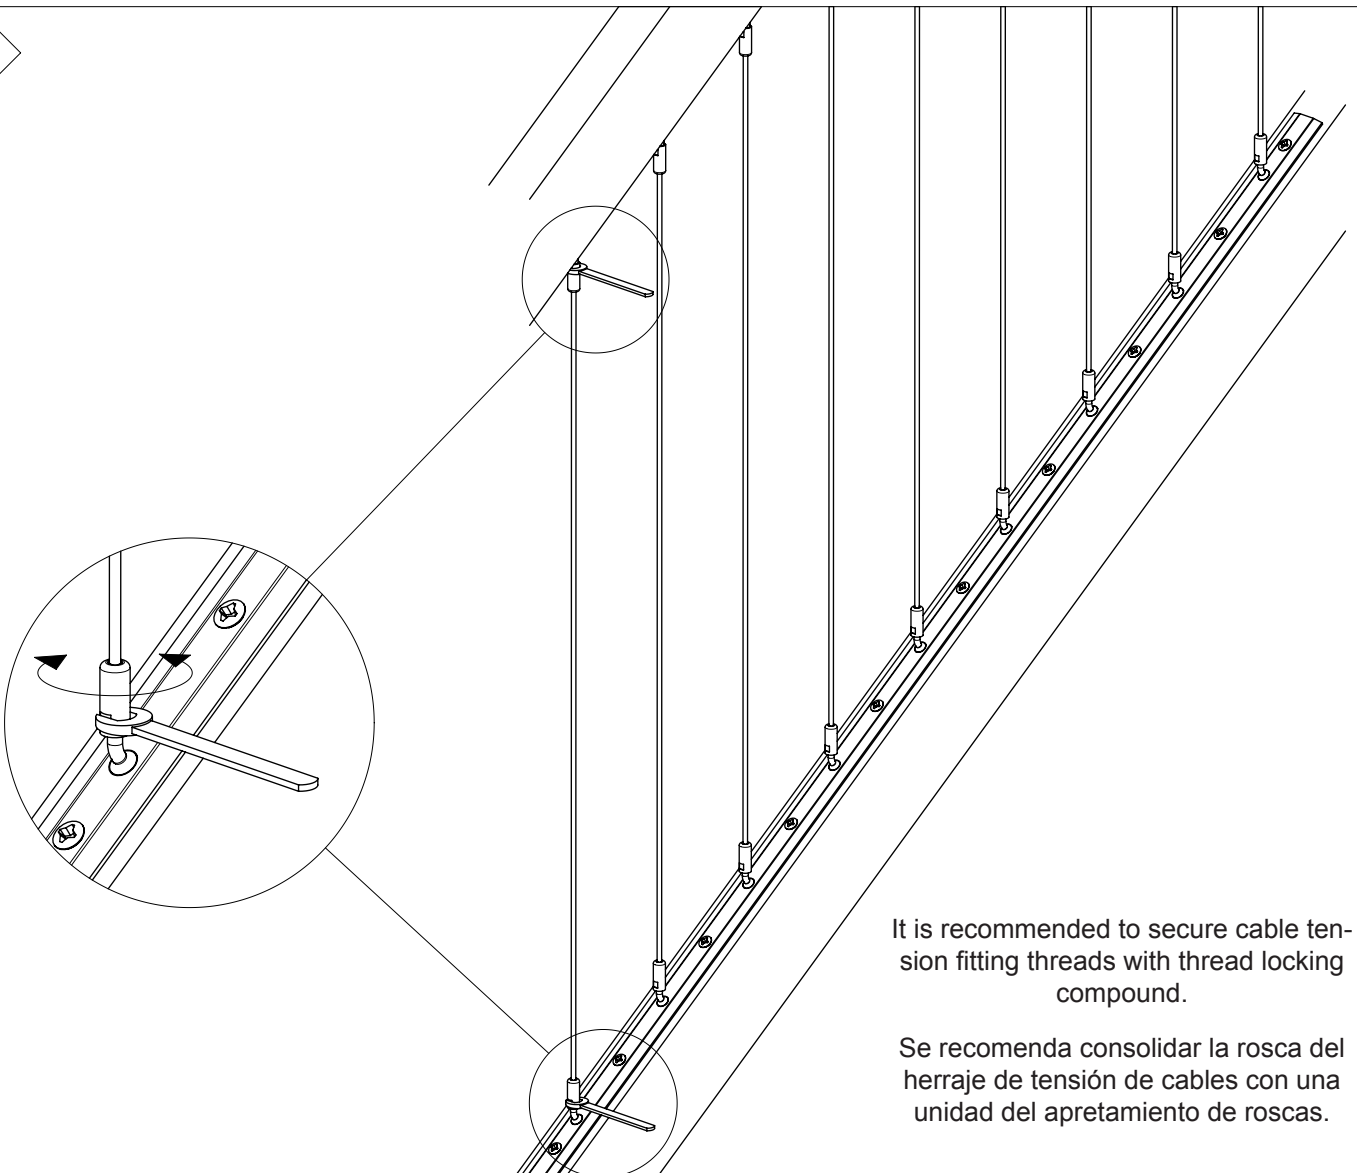

It is recommended to secure cable tension fitting threads with thread locking compound.

Se recomienda consolidar la rosca del herraje de tensión de cables con una unidad del apretamiento de roscas.