




10000-04091 | 10000-04119 | 10000-04161

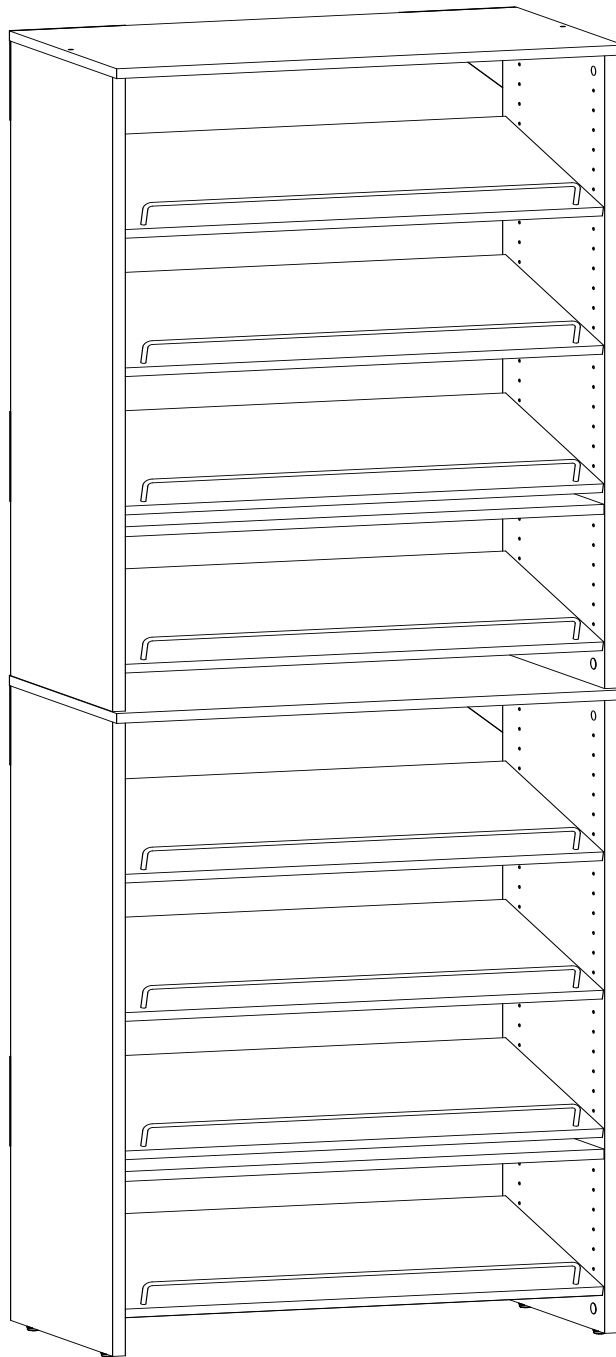


Brightwood

Tower with Shoe Shelves

INSTALLATION MANUAL

Parts

x1 25 in. Tower

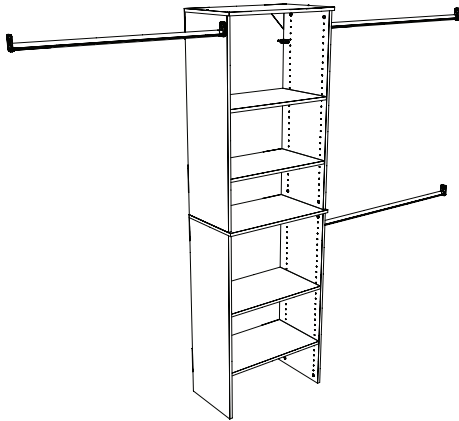

x4 25 in. Angled Shoe Shelf

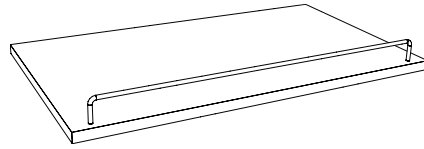


Table of Contents

Getting Started	Page 03
Tower Installation	Page 04
Shoe Shelf Installation	Page 20

Getting Started

- Please refer to the instruction sheet provided in the product package for a list of the required and recommended tools.
- Double check you have all included parts for the products.
- Examine your space and plan where you want to install your tower(s) and rods.
- Assemble and place the tower(s), making sure they are attached to the wall as instructed.
- Measure the rod lengths for each side. The distance between the unit(s) and wall(s) should not exceed 48 in. as the top shelves and closet rods fit a maximum of 48 in.
- The closet rods can expand between 30 in. to 48 in. If your desired length is less than 30 in., the rod will need to be cut.
- Install the shoe shelves.

Use and Care

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Never use water to clean your organization system.
- Use of furniture polish is not recommended. Should you use to use polishes, test in a hidden area first.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- Always unload unit prior to moving it.
- If shelves begin to bow or bend, the shelf is overloaded. Evenly distribute the weight throughout the unit.
- Follow safety precautions found in the instruction manual.

Custom Closet Organizer

Organisateur de Garde-Robe Personnalisé

Organizador de Clóset Individualizado


INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BEFORE BEGINNING | AVANT DE COMMENCER | ANTES DE EMPEZAR

- Please read all instructions carefully.
- Familiarize yourself with all parts (see "PARTS") and check quantities.
- Follow all safety precautions (see "SAFETY PRECAUTIONS").
- Prière de lire avec soin toutes les directives fournies.
- Se familiariser avec les pièces nécessaires à l'installation (voir « PIÈCES ») et vérifier les quantités présentes.
- Respecter toutes les consignes de sécurité (voir « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »).
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
- Familiarícese con todas las piezas (VEA "PIEZAS") y verifique las cantidades.
- Siga todas las precauciones de seguridad (vea "PRECAUCIONES DE SEGURIDAD").

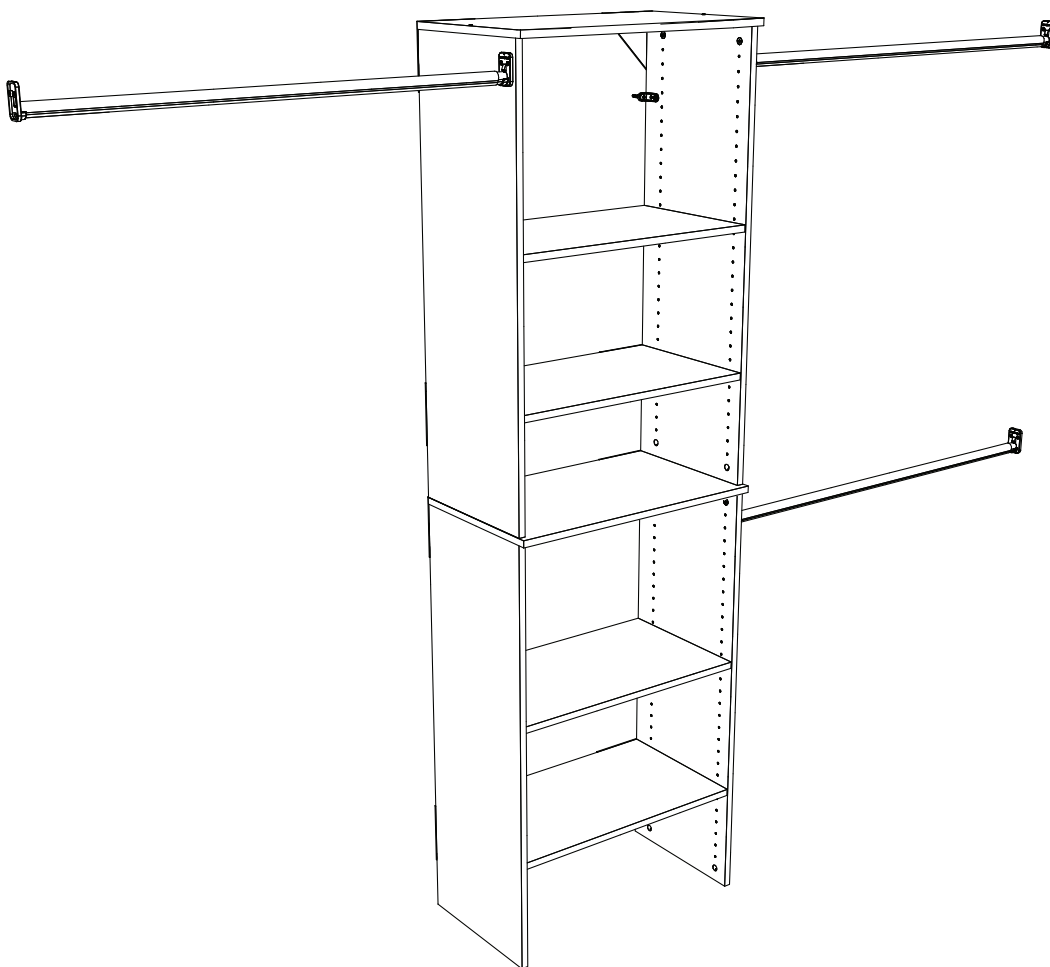

What you will need: Vous aurez besoin de : Va a necesitar:

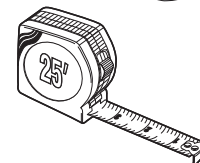

⚠ WARNING

- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all times or serious injury could occur.
- Always unload unit prior to moving the unit. The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not overload unit. If any shelf, top, or bottom of unit bows or bends, it is overloaded. The shelf, top, or bottom could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not climb or step on the unit. The unit may become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not mount or attach anything to the sides, rear or front of the unit as this can create a force which can cause the unit to tip. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- After mounting of the cam posts and dowels to the panels, be careful to not hit the cam posts and dowels prior to final assembly as damage can occur to the mounting of the parts. This may cause the unit to not assemble correctly and create an unstable unit. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not hang this unit on the wall. The product structure is not designed for wall hanging. Serious bodily injury, damage to personal belongings, and/or damage to the wall may occur.
- Secure finished unit to wall using L-Brackets, Anchors, and Wall Screws (#10 x 1-1/2") provided. Failure to do so may create an unsafe tipping hazard that could lead to serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Follow proper safety procedures when using power tools and ladders.
- **We recommend you protect your work surface during assembly to prevent scratching or damage to table tops, wood floors, etc.**


⚠ MISE EN GARDE

- Ce module contient de petites pièces avec lesquelles de petits enfants peuvent s'étouffer. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance constante d'adultes faute de quoi des blessures graves peuvent se produire.
- Toujours vider le module avant de le déplacer. Le poids des effets personnels qui s'y trouvent peut causer l'instabilité du module et le faire basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas surcharger l'unité. Si toute tablette de l'unité, supérieure ou inférieure, ploie ou fléchit, c'est qu'elle est surchargée. La tablette supérieure ou inférieure pourrait se briser et causer de graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne pas grimper ou se tenir debout ou assis sur le module. Le module risque de devenir instable et basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne rien ancrer ou fixer sur les côtés, l'arrière ou l'avant du module, car cela pourrait le faire basculer. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Après avoir fixé les boulons à tige et goujons aux panneaux, prendre soin d'éviter de les cogner avant le montage final, car cela risquerait d'endommager l'installation des pièces. Cela risque d'empêcher le montage adéquat du module et d'en causer l'instabilité. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas suspendre ce module au mur. La structure de ce produit n'est pas conçue pour suspendre au mur. Cela pourrait provoquer des blessures graves, des dommages matériels ou endommager le mur.
- Fixer le module ouvert au mur à l'aide du support en L, de la douille d'ancrage et de la vis murale (n° 10 x 38 mm) fournis. Négliger de le faire peut provoquer un danger de basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Respecter toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation d'outils à moteur et d'échelles.
- **Nous recommandons de protéger la surface de travail durant le montage afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager les dessus de table, plancher de bois, etc.**

⚠ ADVERTENCIA








- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia a niños pequeños. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento, de lo contrario pueden ocurrir lesiones graves.
- Vacíe siempre la unidad antes de moverla de lugar. El peso de los objetos personales puede hacer que la unidad quede inestable, se vuelque o colapse pudiendo causar lesiones personales graves y / o daños a los objetos personales.
- No sobrecargue la unidad. Si una repisa, la parte superior o la parte inferior de la unidad se pandean o se doblan, está sobrecargada. La repisa, la parte superior o inferior podrían desplomarse y ocasionar lesiones graves al cuerpo y dañar las pertenencias personales.
- No escale o suba a la unidad. La unidad puede resultar inestable y puede volcarse o colapsar pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- No instale o fije nada a los laterales de la unidad o partes delantera o trasera ya que puede crear peso y resultar en que la misma se vuelque pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- Una vez instalados los postes de leva y las espigas a los paneles, tenga cuidado de no golpear los postes de leva y las espigas antes de terminar la instalación completa ya que las piezas pueden sufrir daños. El no instalar este producto correctamente puede resultar en que el mismo quede inestable pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- No cuelgue esta unidad a la pared. La estructura del producto no está diseñada para colgarse en la pared. Puede ocurrir lesiones personales graves y daños a los objetos personales y / o a la pared.
- Asegure la unidad terminada a la pared usando el soporte en L, tarugo y el tornillo de pared (#10 x 1-1/2") suministrado. El no instalar este producto correctamente podría resultar en que la unidad se vuelque y en lesiones corporales graves y/o daños a objetos personales.
- Siga los procedimientos de seguridad adecuados al usar herramientas eléctricas y escaleras.
- **Recomendamos que proteja su área de trabajo durante el ensamblaje para no rayar las superficies de las mesas, pisos de madera, etc.**

PARTS | PIÈCES | PIEZAS

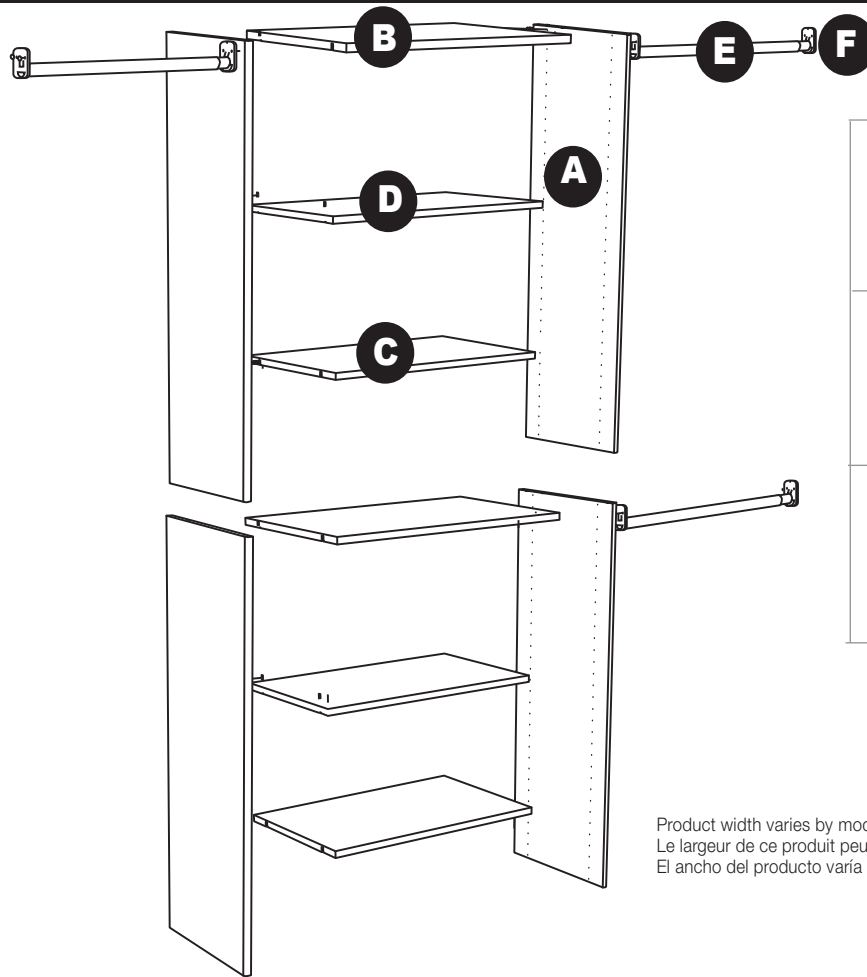

A side panel (4) panneau latéral (4) panel lateral (4)	D adjustable shelf (2) étagère réglable (2) repisa ajustable (2)
B top shelf (2) étagère supérieure (2) repisa superior (2)	E closet rod (3-pack) tige de garde-robe (3) barra de clóset (paquete de 3)
C bottom shelf (2) étagère inférieure (2) repisa inferior (2)	F rod bracket (6) support de tige (6) soporte de barra (6)

Product width varies by model
Le largeur de ce produit peut varier selon le modèle
El ancho del producto varía según el modelo

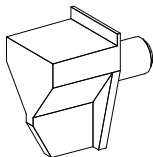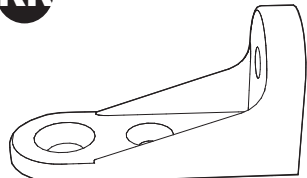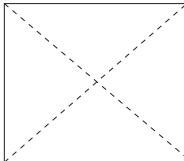AA  50510 cam lock (16) boulon à verrou (16) cierre de leva (16)	BB  50511 hole cover (8) capuchon (8) cubierta de agujero (8)	CC  50511 cam post (16) boulon à tige (16) poste de leva (16)	DD  51656 shelf support (8) support d'étagère (8) soporte de repisa (8)	EE  50636 bottom nut (4) écrou inférieur (4) tuerca de fondo (4)
FF  50631 leveling feet (4) pieds de nivellement (4) patas niveladoras (4)	GG  50599 dowel (2) goujon (2) espiga (2)	HH  81732 #8 x 3/4 in. screw- flathead (6) vis n° 8 x 1,9 cm à tête plate (6) tornillo #8 x 1,9 cm – cabeza plana (6)	II  81719 #10 x 1/2 in. screw - flathead (4) vis n° 10 x 1,2 cm à tête plate(4) tornillo #10 x 1,2 cm – cabeza plana (4)	JJ  wall anchor (10) douille d'ancrage (10) tarugo de pared (10)
KK  L-bracket (4) support en L (4) soporte en forma de L (4)	LL  81721 #10 x 1-1/2 in screw - panhead (10) vis n° 10 x 3,8 cm - à tête cylindrique bombée (10) tornillo #10 x 3,8cm - cabeza redonda (10)	MM  gusset board (2) planche à goussets (2) tabla de escuadra (2)	NN  50529 nail (40) clou (40) clavo (40)	

HELPFUL HINTS | CONSEILS UTILES | CONSEJOS PRÁCTICOS

PART IDENTIFICATION

Use "PART IDENTIFICATION" and exploded view (on previous page) to identify parts!

Utiliser l'« IDENTIFICATION DES PIÈCES » et le schéma éclaté (à la page précédente) pour identifier les pièces!


¡Use la "IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS" y la perspectiva ampliada (en la página anterior) para identificar las piezas!

IDENTIFICATION DES PIÈCES

FRONT VIEW

VUE AVANT

VISTA DELANTERA

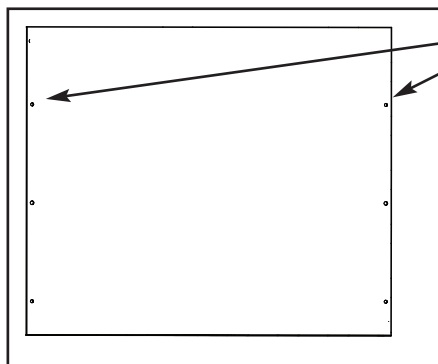


IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

- Count and locate holes in each part.
- Compter et localiser les trous de chaque pièce.
- Cuente y ubique los agujeros de cada pieza.

- Note overall shape of part.
- Remarquer la forme générale de chaque pièce.
- Vea la forma de las piezas en general.


INSTALLING CAM LOCKS

- Identify arrow on head. Look closely.
- Identifier la flèche sur la tête. Examiner attentivement.
- Identifique la flecha en la cabeza. Búsqueda detenidamente.

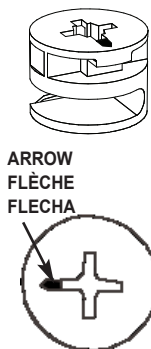


INSTALLER LES BOULONS À VERROU

- Arrow **MUST** point toward hole in edge of panel.
- Le flèche **DOIT** pointer vers le trou de la bordure du panneau.
- La flecha **DEBE** apuntar hacia el agujero en el borde del panel.

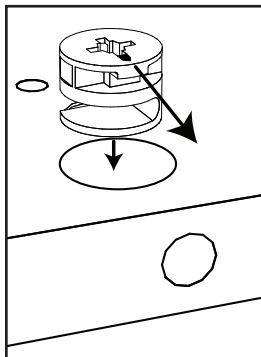


INSTALACIÓN DEL CIERRE DE LEVA

- Push cam lock all the way down into hole.
- Pousser le boulon à verrou entièrement dans le trou.
- Empuje hasta el fondo el cierre de leva en el agujero.

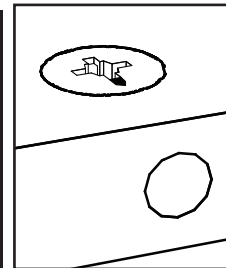


TIGHTENING CAM LOCKS

- Assure cam lock arrow points to hole and push cam post into hole.
- S'assurer que le boulon à verrou pointe vers le trou et pousser le boulon à tige dans le trou.
- Asegúrese de que la flecha del cierre de leva apunte al agujero y empuje el poste de leva en el agujero.

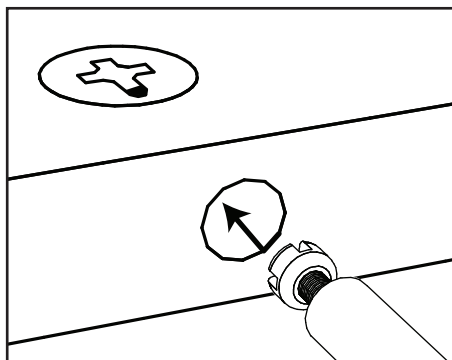


RESSERRER LES BOULONS À VERROU

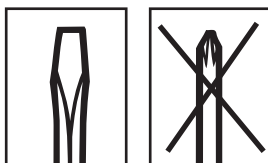

- Use a Flathead screwdriver to turn cam lock.
- Utiliser un tournevis à tête plate pour resserrer le boulon à verrou.
- Use un destornillador de cabeza plana para girar el cierre de leva.

APRETAR EL CIERRE DE LEVA

- Turn camlock until **fully** tightened (slightly **OVER** half way around).
- Tourner le boulon à verrou jusqu'à ce qu'il soit entièrement resserré (un peu **PLUS** d'un demi-tour).
- Gire el cierre de leva hasta que quede completamente apretado (un poco **MÁS** de media vuelta).

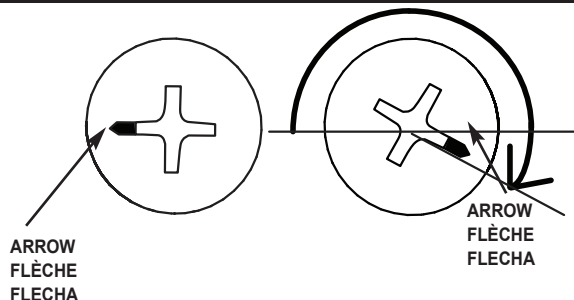

HAND TIGHTEN SCREWS

We recommend you hand-tighten screws. Use care not to overtighten if using power tools.

RESSERRER LES VIS À LA MAIN

Nous recommandons de resserrer les vis à la main. Prendre garde de ne pas trop serrer en utilisant des outils mécaniques.

APRETAR LOS TORNILLOS A MANO

Recomendamos que usted apriete los tornillos a mano. No apriete demasiado los tornillos si usa una herramienta automática.

STEP 1

ÉTAPE 1

PASO 1

Measure closet and plan organizer placement.
Mesurez le placard et planifiez l'emplacement de l'organisateur.
Mida el armario y planifique la ubicación del organizador.

- Measure the wall area width and height to determine the best place for the organizer. It's important to plan in advance where the unit will go in case adjustments need to be made to the closet rods.
- Mesurer la largeur et la hauteur de la surface murale pour déterminer le meilleur endroit pour le rangement. Il est important de prévoir l'endroit où l'unité sera installée au cas où des ajustements devraient être apportés aux tringles de la penderie.
- Mida el ancho y la altura del área de la pared para decidir cuál es el mejor lugar para acomodar el organizador. Es importante que planifique con anticipación el espacio donde irá la unidad por si es necesario hacer ajustes a las barras del closet.

NOTE: If you plan to install the closet rods less than 27 in. from the wall or another unit, the rods will need to be cut. Remove the inner rod from the outer rod, measure, and cut both rods to your desired size, ensuring that you will have a 4 in. **MINIMUM** overlap when the rods are connected to ensure stability.







*Make sure you cut the end of each rod **WITHOUT** the hole.*

REMARQUE : Si l'on compte installer les tringles à vêtements à moins de 68,6 cm du mur ou d'une autre unité, les tringles devront être coupées. Retirer la tringle intérieure de la tringle extérieure, mesurer et couper les deux tringles à la longueur désirée, en vérifiant qu'il y ait un chevauchement de 101,6 mm au **MINIMUM** lorsque les tringles sont raccordées de manière à assurer la stabilité.

*S'assurer de couper l'extrémité de chaque tringle **SANS** le trou.*

NOTA: Si piensa instalar las barras del closet a menos de 68,8 cm de la pared o de otra unidad, será necesario cortar las barras. Saque la barra interna de la externa, tome medidas y corte las dos al tamaño deseado, asegurándose de que deja un espacio de 101,6 mm como **MÍNIMO** para permitir que las barras se empalmen al conectarse y garantizar así la estabilidad.


*Asegúrese de cortar el extremo de cada barra que **NO TIENE** orificio.*

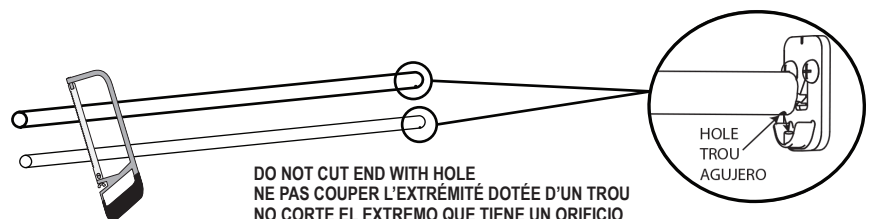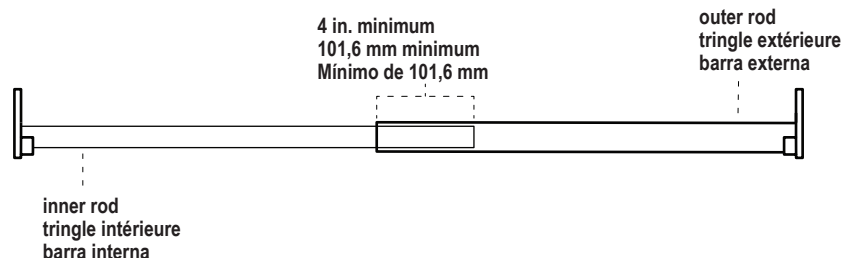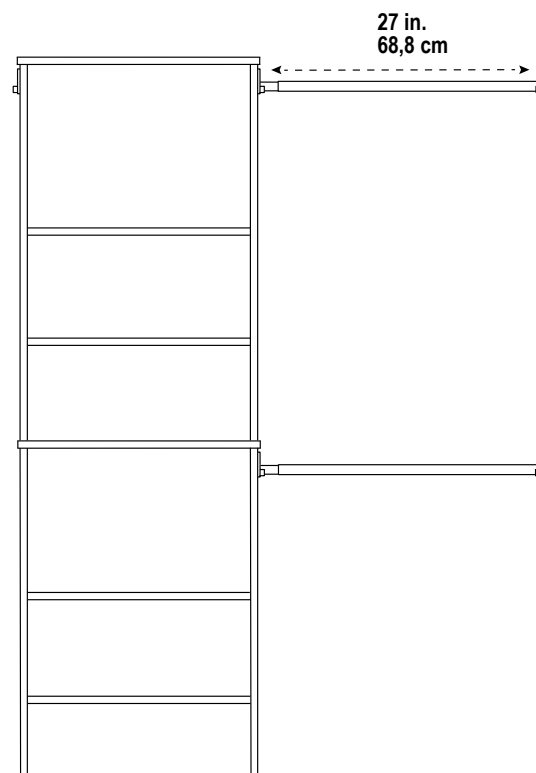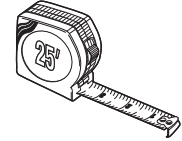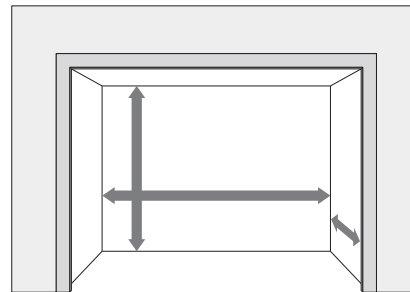

STEP 2 ÉTAPE 2 PASO 2

Push 4 cam locks into each bottom shelf.
Pousser 4 boulons à verrou dans chaque étagère inférieure.
Empuje 4 cierres de leva en cada repisa inferior.



PART 1

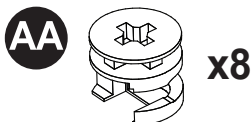

NOTE: See "HELPFUL HINTS" on page 4 for proper cam lock assembly.

REMARQUE: Consulter « CONSEILS UTILES » de la page 4 sure l'assemblage des boulons à verrou.



NOTA: Vea los "CONSEJOS PRÁCTICOS" de la página 4 para una instalación apropiada del cierre de leva.

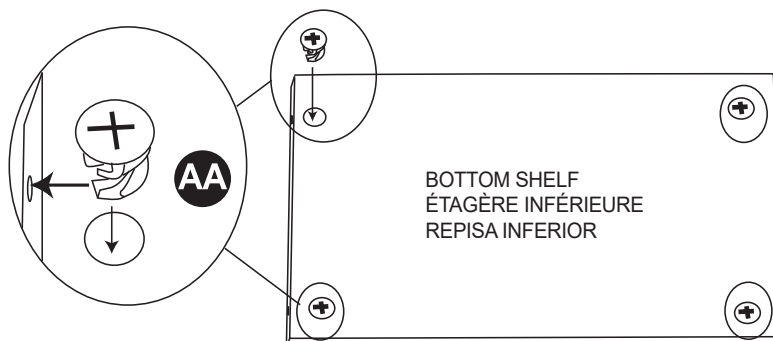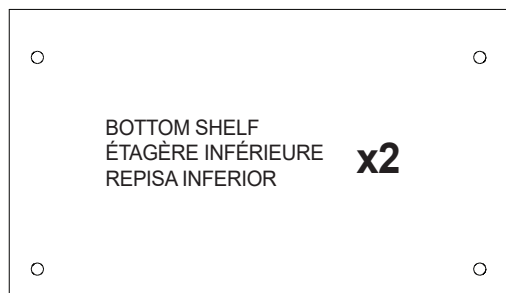

STEP 2 ÉTAPE 2 PASO 2

Install 4 cam posts into each top shelf.
Installer 4 boulons à tige dans chaque étagère supérieure.
Instale 4 postes de leva en cada repisa superior.

PART 2

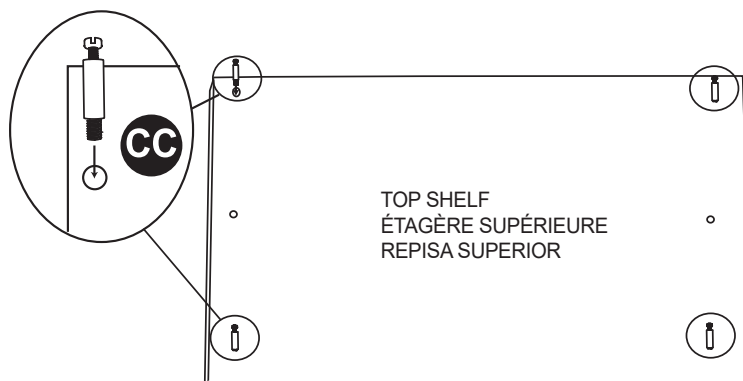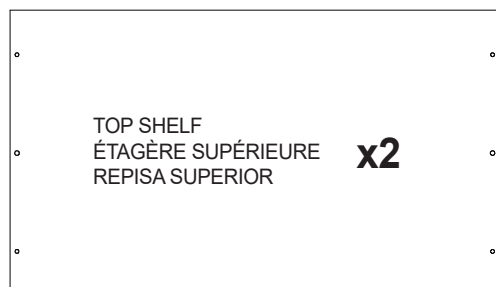




NOTE: Top shelves have 6 small holes and are larger than other shelves. Screw four cam posts into **corner holes** in shelf as shown.

REMARQUE: Les étagères supérieures comportent 6 petits trous et sont plus grandes que les autres étagères. Visser les quatre boulons à tige dans les **trous des coins** de chaque étagère, tel qu'illustré.

NOTA: Las repisas superiores tienen 6 agujeros pequeños y son más grandes que las otras repisas. Atornille los cuatro postes de leva dentro de los **agujeros de las esquinas** de cada repisa como se muestra.

STEP 3 ÉTAPE 3 PASO 3

Push 2 cam locks into each side panel.
Pousser 2 boulons à verrou dans chaque panneau latéral.
Empuje 2 cierres de leva en cada panel lateral.

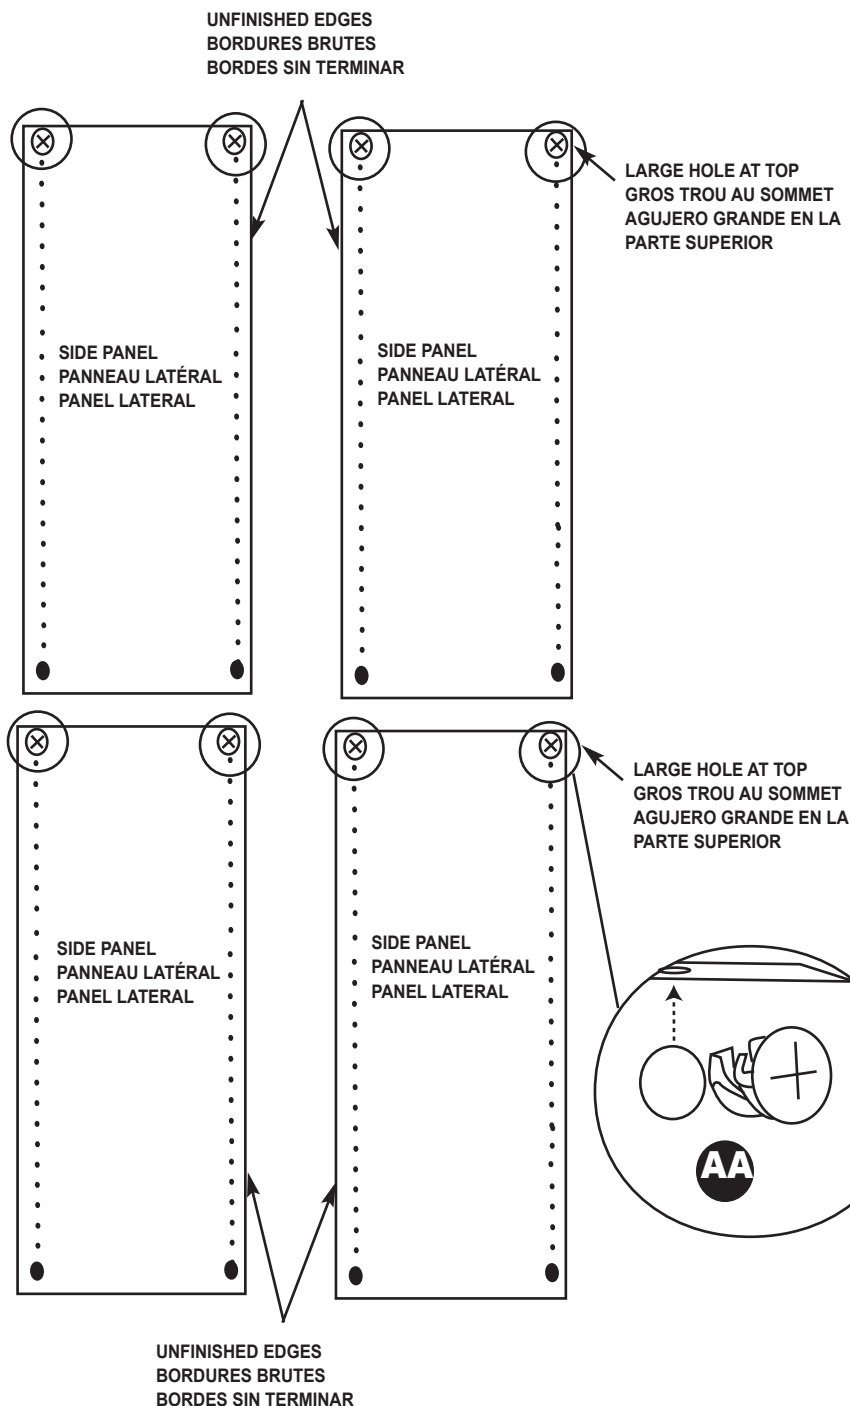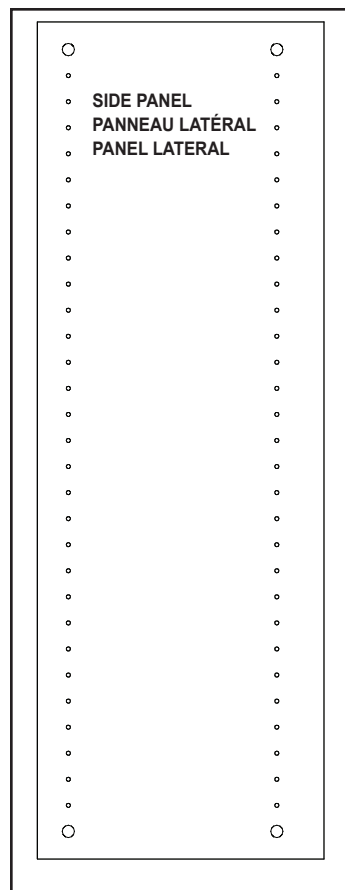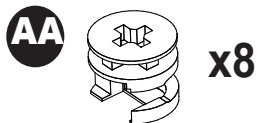

NOTE:

- See "HELPFUL HINTS" on page 4 for proper cam lock assembly.

REMARQUE :

- Consulter les « CONSEILS UTILES » de la page 4 sur l'assemblage des boulons à verrou.

NOTA:




- Vea los "CONSEJOS PRÁCTICOS" de la página 4 para una instalación apropiada del cierre de leva.

STEP 4

ÉTAPE 4

PASO 4

Install 2 cam posts into each side panel.
Installer 2 boulons à tige dans chaque panneau latéral.
Instale 2 postes de leva en cada panel lateral.

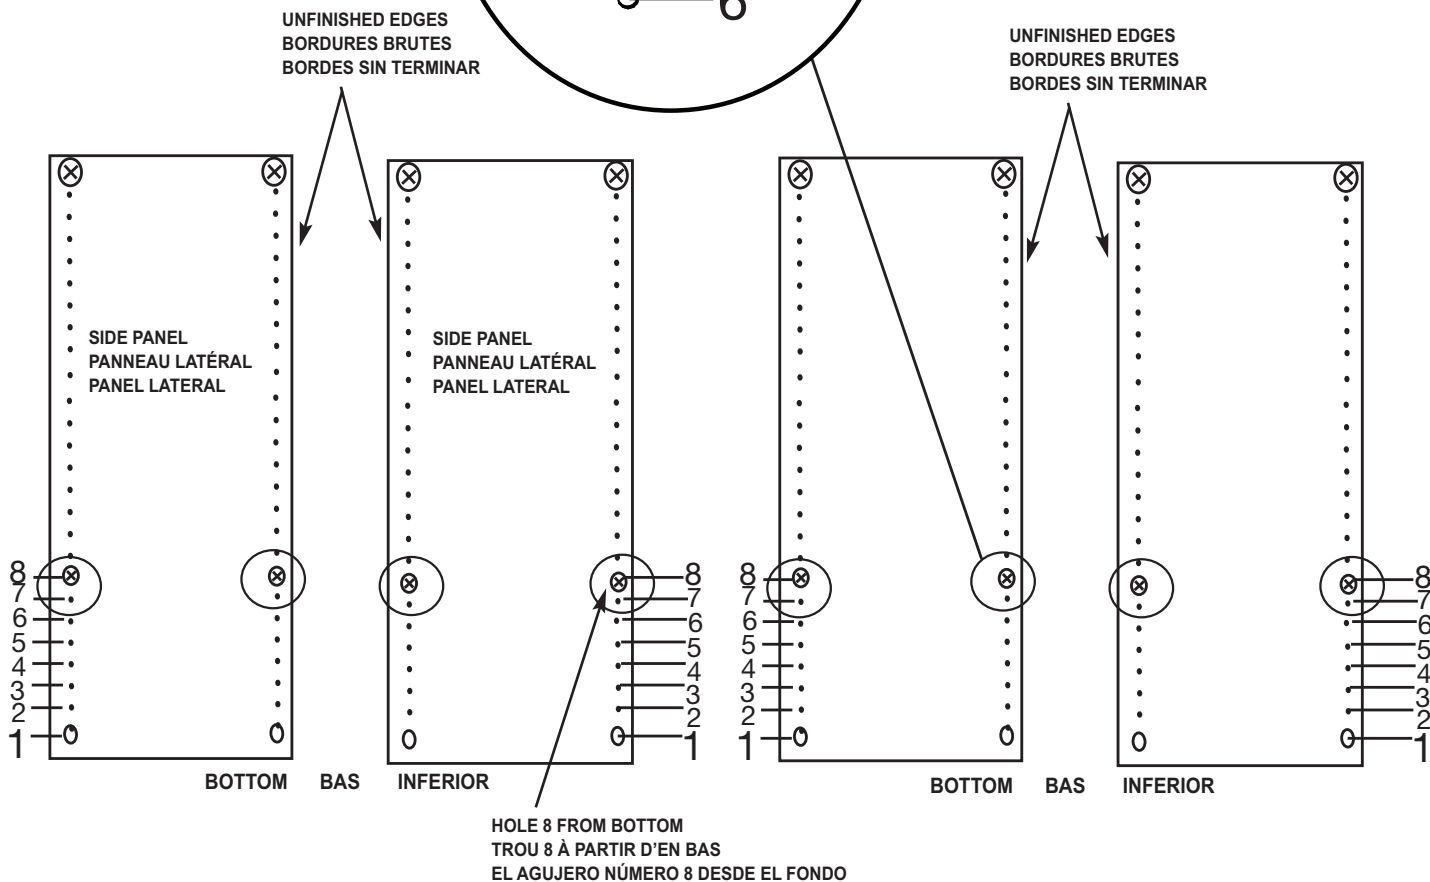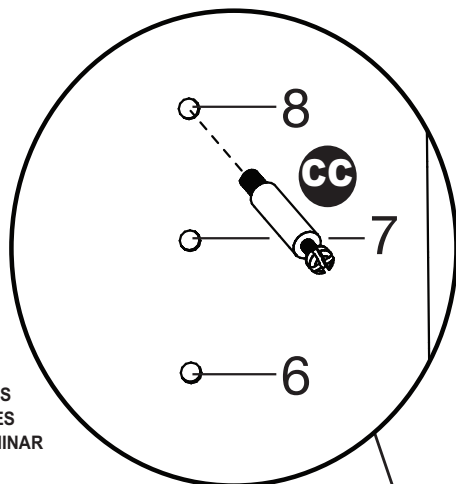

NOTE:

- Screw each cam post into hole #8 from bottom (counting large hole as hole #1).

REMARQUE :

- Visser chaque boulon à tige dans le huitième trous à partir du bas (le gros trou étant le premier).

NOTA:


- Atornille cada poste de leva en el agujero #8 desde el fondo (contando el agujero grande como #1).

STEP 5 ÉTAPE 5 PASO 5

Insert 2 bottom nuts and 2 feet into bottom of two side panels.
Insérer 2 écrous inférieurs et 2 pattes sous deux panneaux latéraux.
Inserte 2 tuercas de fondo y 2 patas en la parte inferior de dos paneles laterales.



BASE UNIT MODULE DE BASE UNIDAD BASE

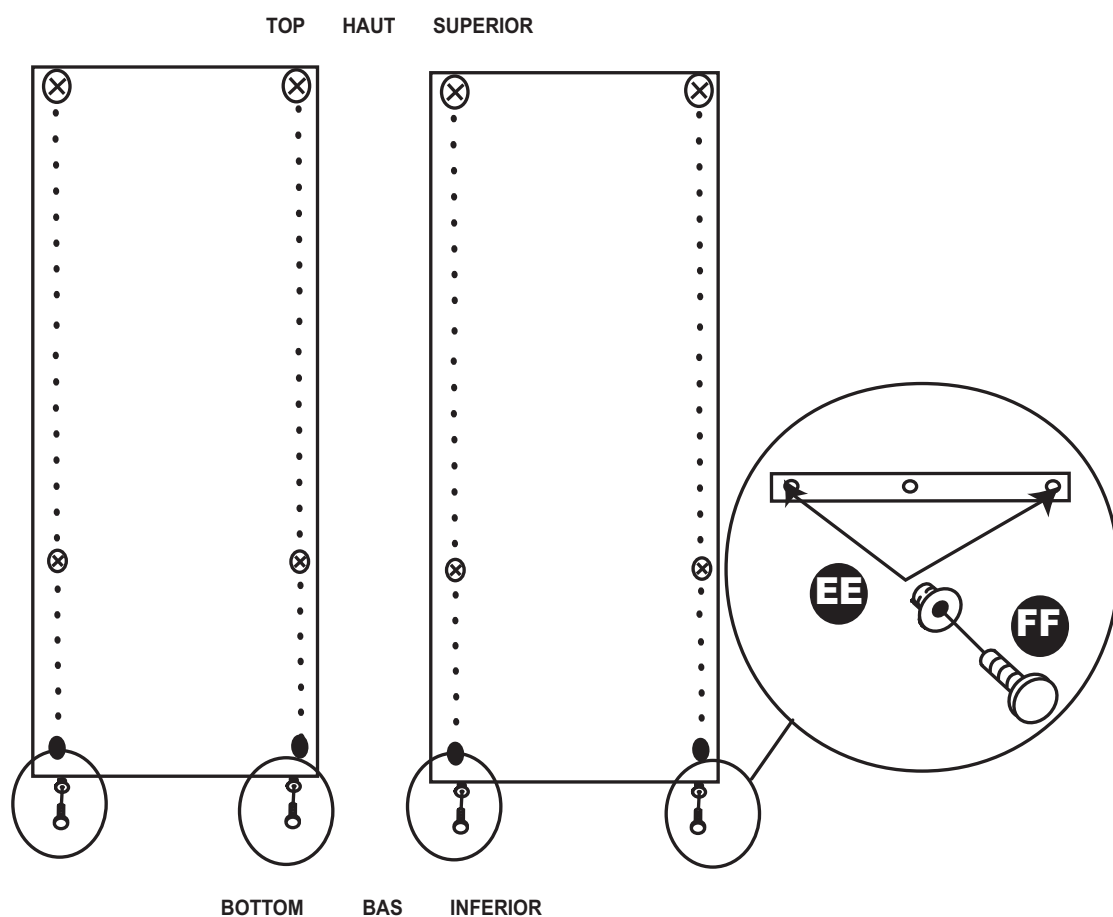

NOTE:

- Use a rubber mallet to insert a bottom nut into each end hole in bottom of two side panels. Thread leveling feet into nuts. The side panels with leveling feet will become the BASE UNIT.

REMARQUE :

- Insérer un écrou inférieur dans chaque trou d'extrémité au bas des deux côtés à l'aide d'un maillet DE CAOUTCHOUC. Visser les pieds de nivellement dans les écrous. Les panneaux latéraux avec pieds de nivellement vont devenir le MODULE DE BASE.

NOTA:



- Use un mazo de goma para insertar la tuerca de fondo en cada agujero de los extremos en el fondo de los dos gabletes. Enrosque las patas niveladoras dentro de las tuercas. Los paneles laterales con patas niveladores se convertirán en la UNIDAD BASE.

STEP 6

ÉTAPE 6

PASO 6

Attach bottom shelf to each set of side panels.
Fixer l'étagère inférieure à chaque ensemble de panneaux latéraux.
Una la repisa inferior a cada uno de los paneles laterales.

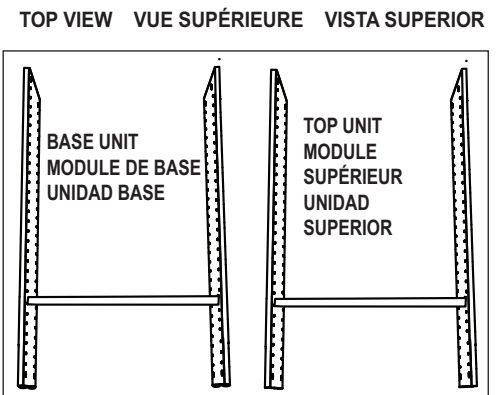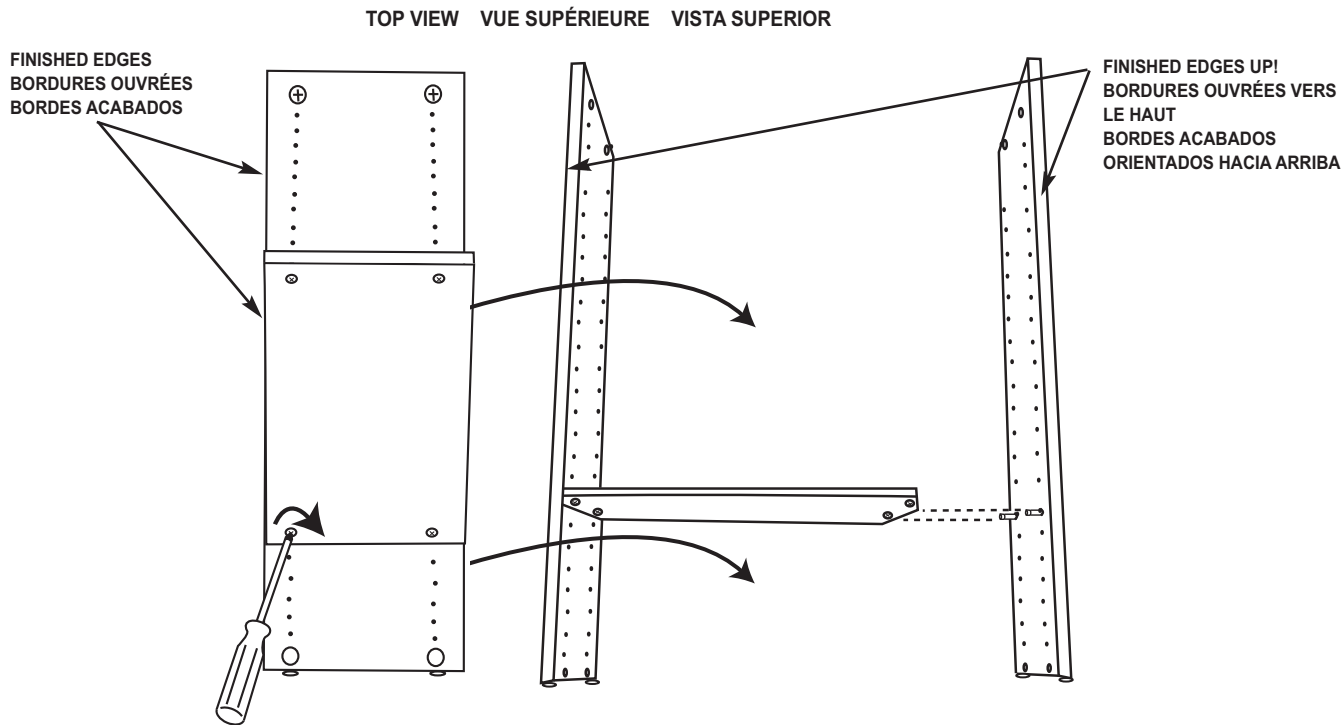

NOTE:

- Use a screwdriver to tighten ALL cam locks after each step below! See Page 4 for "Tightening Cam Locks" instructions.
- Place bottom shelf over one set of cam posts as shown.
- Turn assembly on its side (finished edges up) and push cam posts into bottom shelf.
- Repeat for second set.

REMARQUE :

- Utiliser un tournevis pour resserrer TOUS les boulons à verrou après chacune des étapes ci-dessus. Consulter les directives sur la méthode pour resserrer les boulons à verrou à la page 4.
- Placer l'étagère inférieure sur un ensemble de boulons à tige, tel qu'illustré.
- Retourner le module sur le côté (les bordures ouvrees vers le haut) et pousser les boulons à tige dans l'étagère inférieure.
- Faire de même pour l'autre ensemble.

NOTA:

- ¡Use un destornillador para apretar TODOS los cierres de leva después de cada uno de los pasos siguientes! Vea en la página 4 las instrucciones "Apretar el cierre de leva".
- Ponga la repisa inferior sobre un juego de postes de leva en la forma indicada.
- Voltee el conjunto sobre su costado (con los bordes acabados hacia arriba) y empuje los postes de leva en la repisa inferior.
- Repita para el segundo conjunto.

STEP 7



ÉTAPE 7

PASO 7

Attach top panel to base unit and top unit.

Fixer le panneau supérieur au module de base et au module supérieur.

Una el panel superior a la unidad base y a la unidad superior.

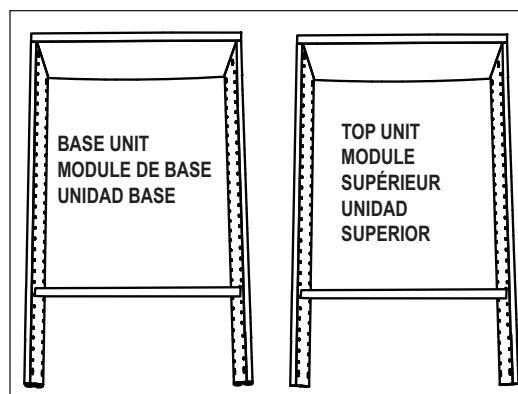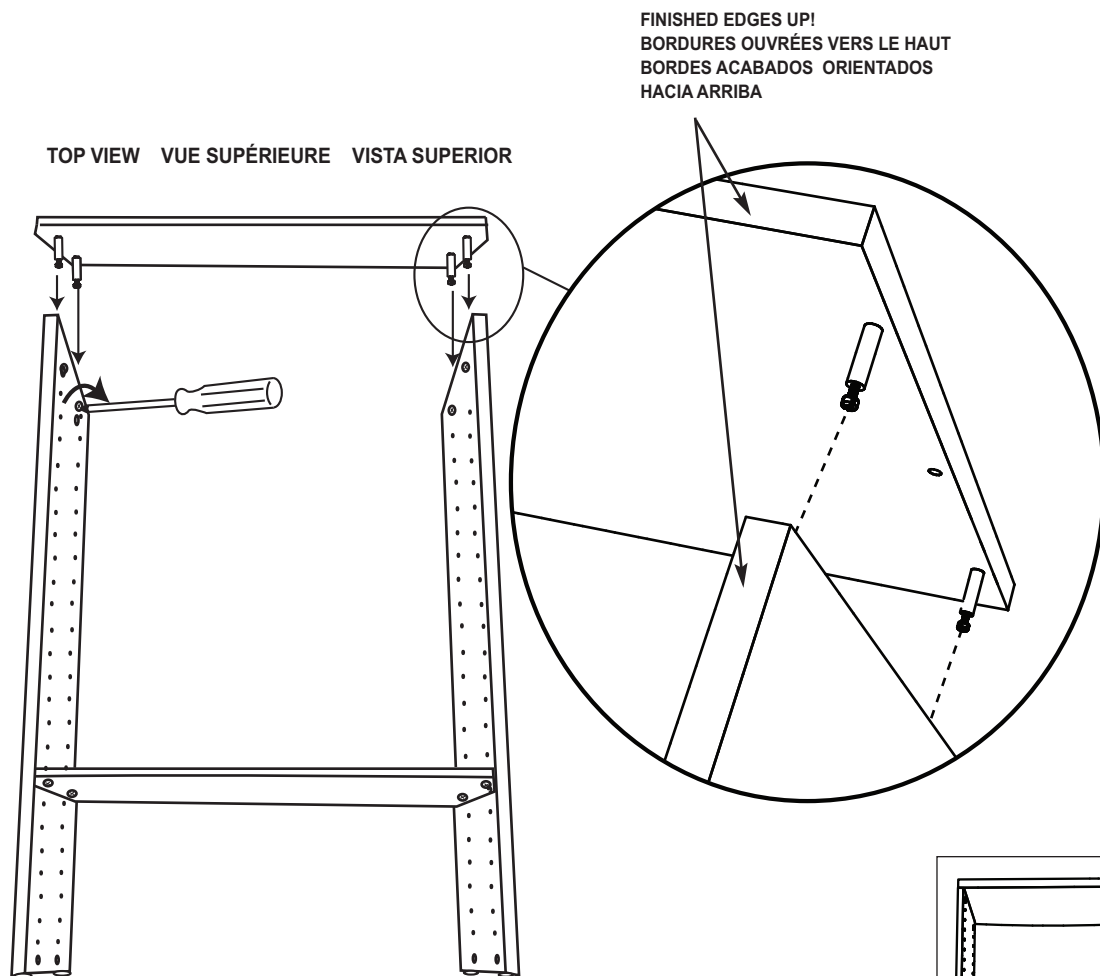

NOTE:

- Use a screwdriver to tighten ALL cam locks after each step below! See Page 4 for "Tightening Cam Locks" instructions.
- Place top shelf (cam posts facing toward bottom) into holes in top of side panels as shown.

REMARQUE :

- Utiliser un tournevis pour resserrer TOUS les boulons à verrou après chacune des étapes ci-dessus. Consulter les directives sur la méthode pour resserrer les boulons à verrou à la page 4.
- Mettre l'étagère supérieure en place (les boulons à tige orientés vers le bas) sur les trous du sommet des panneaux latéraux, tel qu'illustré.

NOTA:


- ¡Use un destornillador para apretar TODOS los cierres de leva después de cada uno de los pasos siguientes! Vea en la página 4 las instrucciones "Apretar el cierre de leva".
- Ponga la repisa superior (con los postes de leva hacia el la parte inferior) en los agujeros en la parte superior de los paneles laterales en la forma indicada.

STEP 8

ÉTAPE 8

PASO 8

Attach gussets to back of units.
Fixer les goussets à l'arrière des modules.
Una las escuadras a la parte posterior de las unidades.



x2



x40

STOP!

Turn unit over so unfinished edges are up!

ARRÊTEZ!

Retourner le module de manière à ce que les bordures brutes soient orientées vers le haut!

¡PARE!

¡Déle la vuelta a la unidad para que los bordes sin acabar queden orientados hacia arriba!



CAUTION:
Square up unit first!




MISE EN GARDE :
S'assurer que le module est d'équerre d'abord!





PRECAUCIÓN:
¡Cuadre la unidad primero!

CORRECT
CORRECT
CORRECTO

INCORRECT
INCORRECT
INCORRECTO

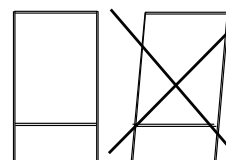

BREAK APART AT PERFORATIONS
SÉPARER EN SUIVANT LES PERFORATIONS
SEPARER LAS ESCUADRAS EN LAS PERFORACIONES


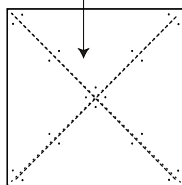


X4

Use four triangle gussets for both base and top units.

Utiliser les quatre goussets triangulaires pour les modules de base et supérieurs.

Use cuatro escuadras triangulares para la base y la unidad superior.

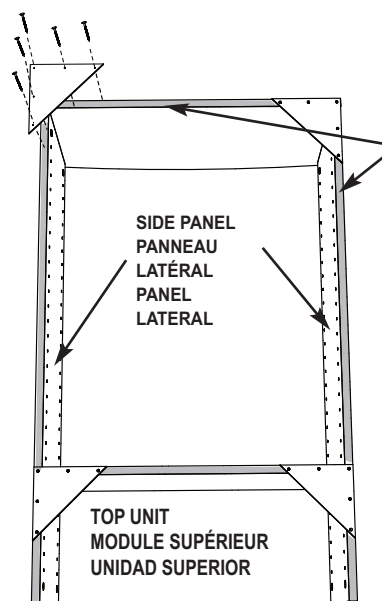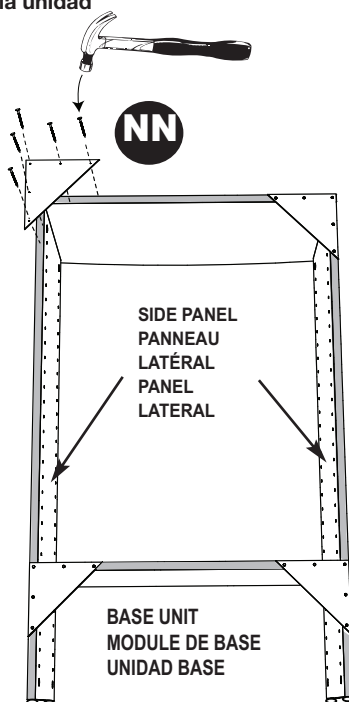

UNFINISHED EDGES OF UNIT UP!
BORDURES BRUTES DU MODULE VERS LE HAUT!
¡LOS BORDES SIN ACABAR DE LA UNIDAD ORIENTADOS HACIA ARRIBA!

- Unfinished surfaces are shaded in gray.
- Les surfaces brutes sont colorées en gris.
- Las superficies sin acabar están sombreadas en color gris.

NOTE:

- Turn unit over so unfinished edges are up! Assure shelves and gables are square before attaching gussets.
- Arrange triangle gusset at each corner of gable/fixed shelf as shown. Assure all edges are aligned. Use a hammer and 5 nails to secure gusset to fixed shelf/gable. Repeat for all gussets.

REMARQUE :

- Étendre le module, les bordures brutes orientées vers le haut. S'assurer que les étagères et les côtés sont d'équerre avant de fixer les goussets.
- Disposer un gousset triangulaire à chaque coin, entre les côtés et étagères fixes, tel qu'illustré. S'assurer que toutes les bordures sont bien alignées. Utiliser un marteau et 5 clous pour fixer les goussets aux étagères et côtés fixes. Répétez l'opération avec tous les goussets.

NOTA:

- Coloque la unidad en el piso con los lados sin acabar orientados hacia arriba. Asegúrese de que las repisas y los gabletes cuadren antes de fijar las escuadras.
- Coloque las escuadras triangulares en cada esquina de la repisa fija / gablete como se muestra. Asegúrese de que los bordes estén alineados. Use un martillo y 5 clavos para fijar la escuadra a la repisa fija / gablete. Repita los pasos para todas las escuadras.

STEP 9 ÉTAPE 9 PASO 9

**Attach base unit to wall.
Fixer le module de base au mur.
Una la unidad base a la pared.**



NOTE:

- Use a level and adjust leveling feet.
- Place L-bracket inside unit and below top gusset as shown. Mark hole location on wall. Use a 1/4" drill bit to drill marked hole.
- Insert wall anchor into drilled hole in wall and secure L-bracket to wall with wall screw.
- Drill 1/16" pilot hole and secure L-bracket to gable with L-bracket screw through largest hole. **Repeat steps to secure opposite side of unit.**

REMARQUE :

- À l'aide d'un niveau, ajuster les pieds de nivellement.
- Positionner le support en L à l'intérieur du module et sous le gousset supérieur, tel qu'illustré. Marquer l'emplacement du trou sur le mur.
- Percer le trou à l'aide d'une mèche de 6 mm.
- Insérer une douille d'ancrage dans le trou percé dans le mur et fixer le support en L au mur à l'aide d'une vis murale.
- Percer un trou de guidage de 1,6 mm et fixer le support en L au côté en insérant la vis du support en L dans le plus gros trou. **Répéter les étapes pour fixer l'autre côté du module.**

NOTA:

- Use un nivel y ajuste las patas niveladoras.
- Coloque el soporte en forma de L dentro de la unidad y debajo de la escuadra superior como se muestra. Marque las ubicaciones de los agujeros en la pared.
- Use una broca de 6 mm para perforar el agujero marcado.
- Inserte el tarugo de pared en el agujero perforado de la pared y fije el soporte en forma de L a la pared con tornillos de pared.
- Perfore un agujero piloto de 1,6mm y fije el soporte en forma de L al gablete con un tornillo de soporte en forma de L a través del agujero más grande. **Repita los pasos para fijar el lado opuesto de la unidad.**


WARNING All units **MUST** be fastened to the wall. When stacking units, the unit on the bottom must be attached to the wall first before setting another unit on top.

AVERTISSEMENT Tous les modules **DOIVENT** être attachés au mur. Pour empiler les modules, celui du bas doit d'abord être fixé au mur avant l'installation d'un autre module par dessus.

ADVERTENCIA Todas las unidades **DEBEN** sujetarse a la pared. Cuando las unidades se apilen, la unidad del fondo debe sujetarse a la pared primero antes de colocar otra unidad encima.





1/4" and 1/16"
6 mm et 1,6 mm
6 mm y 1,6 mm

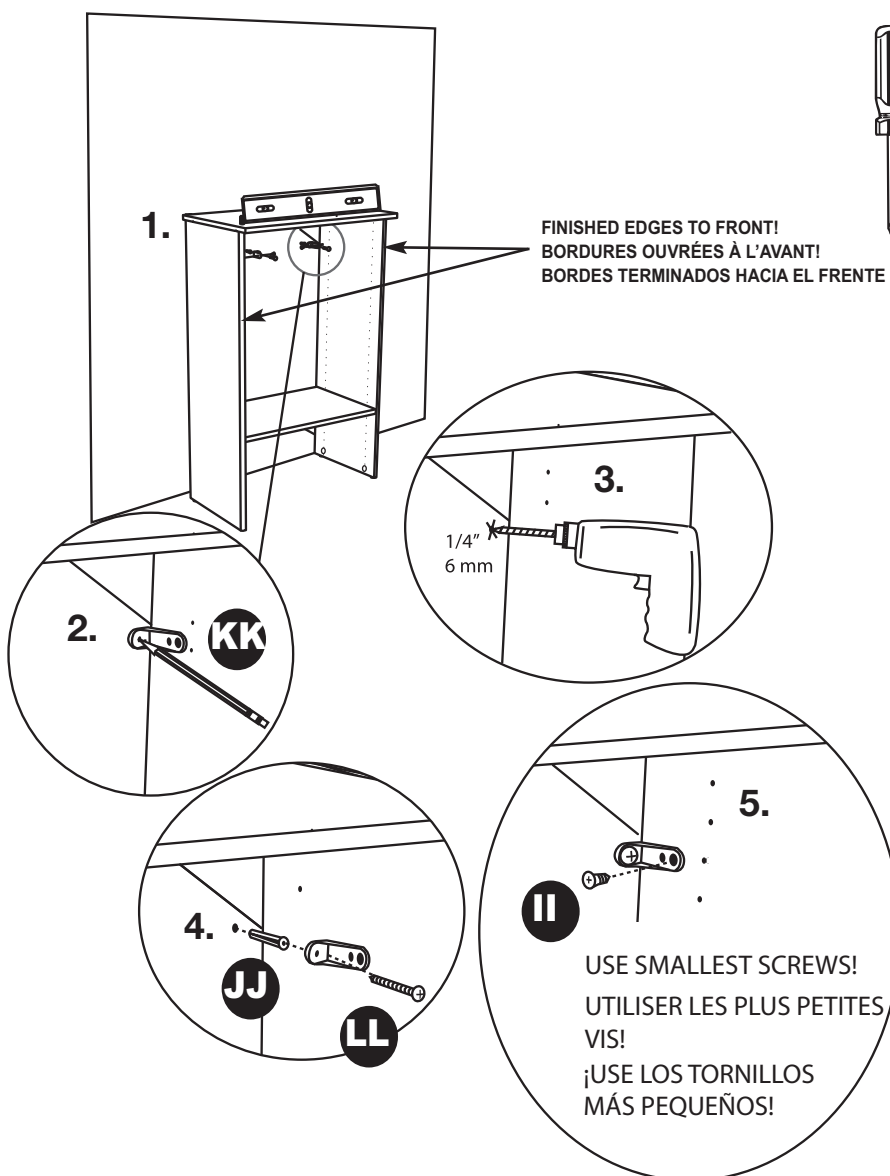

STEP 10 ÉTAPE 10 PASO 10

Attach top unit to base unit and to wall.
Fixer le module supérieur au module de base et au mur.
Una la unidad superior a la unidad base y a la pared.

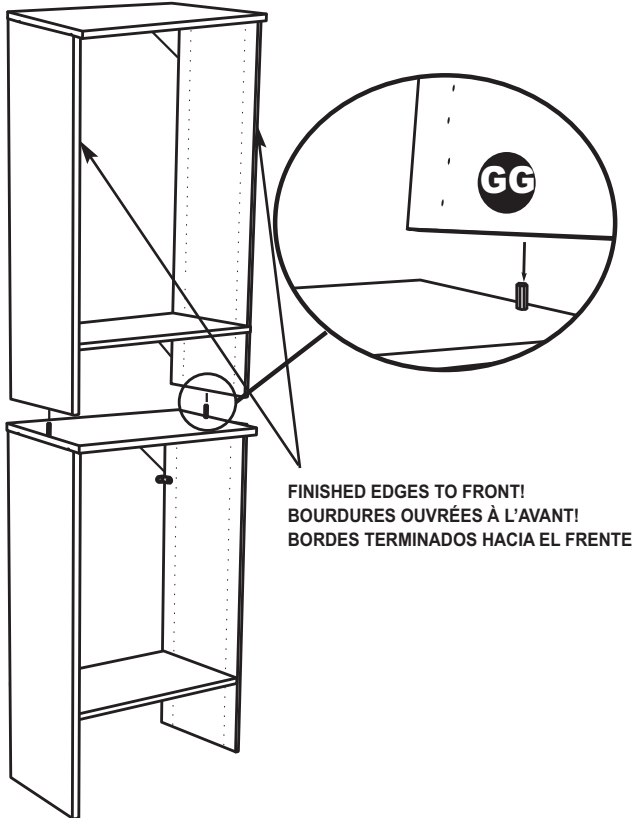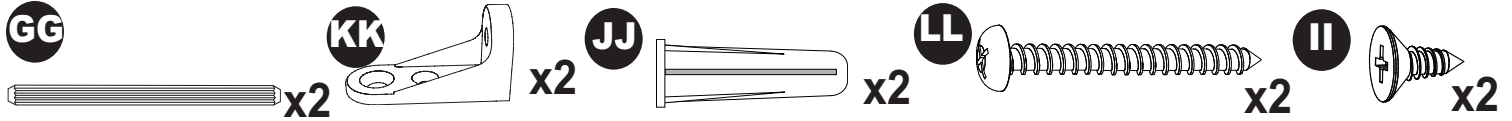


- WARNING** All units **MUST** be fastened to the wall.
- AVERTISSEMENT** Tous les modules **DOIVENT** être attachés au mur.
- ADVERTENCIA** Todas las unidades **DEBEN** sujetarse a la pared.



1/4" and 1/16"
6 mm et 1,6 mm
6mm y 1,6mm

SECURE TOP UNIT TO WALL - SEE STEP 9
FIXER LA PARTIE SUPÉRIEURE AU MUR - VOIR L'ÉTAPE 9.
FIJE LA UNIDAD SUPERIOR A LA PARED - VEA EL PASO 9

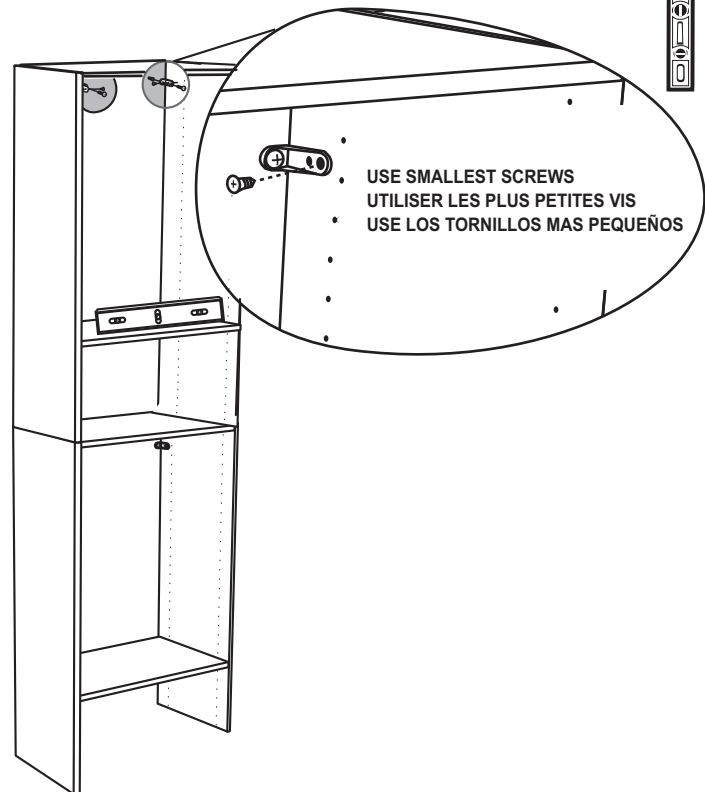

NOTE:

- Place dowels into center holes along top edge of base unit.
- Align dowels in base unit with holes in bottom of top unit. **CAUTION: Two-Person Lift.** Stack units.
- Repeat Step 9 to secure top unit to wall.

REMARQUE :

- Insérer les goudjons dans les trous centraux le long de la bordure supérieure du module de base.
- Aligner les goudjons de la base avec les trous du bas de la partie supérieur. **MISE EN GARDE : Soulever à Deux!** Empiler les modules.
- Répéter l'étape 9 pour fixer la partie supérieure au mur.

NOTA:


- Coloque las espigas en los agujeros centrales a lo largo del borde superior de la unidad base.
- Alinee las espigas en la unidad de base con los agujeros en el fondo de la unidad superior. **ADVERTENCIA: Dos personas deben levantar el producto.** Apile las unidades.
- Repita el paso número 9 para fijar la unidad superior a la pared.

STEP 11

ÉTAPE 11

PASO 11

Install adjustable shelves and hole covers.
Installer les étagères réglables et les capuchons.
Instale las repisas ajustables y las cubiertas de agujero.

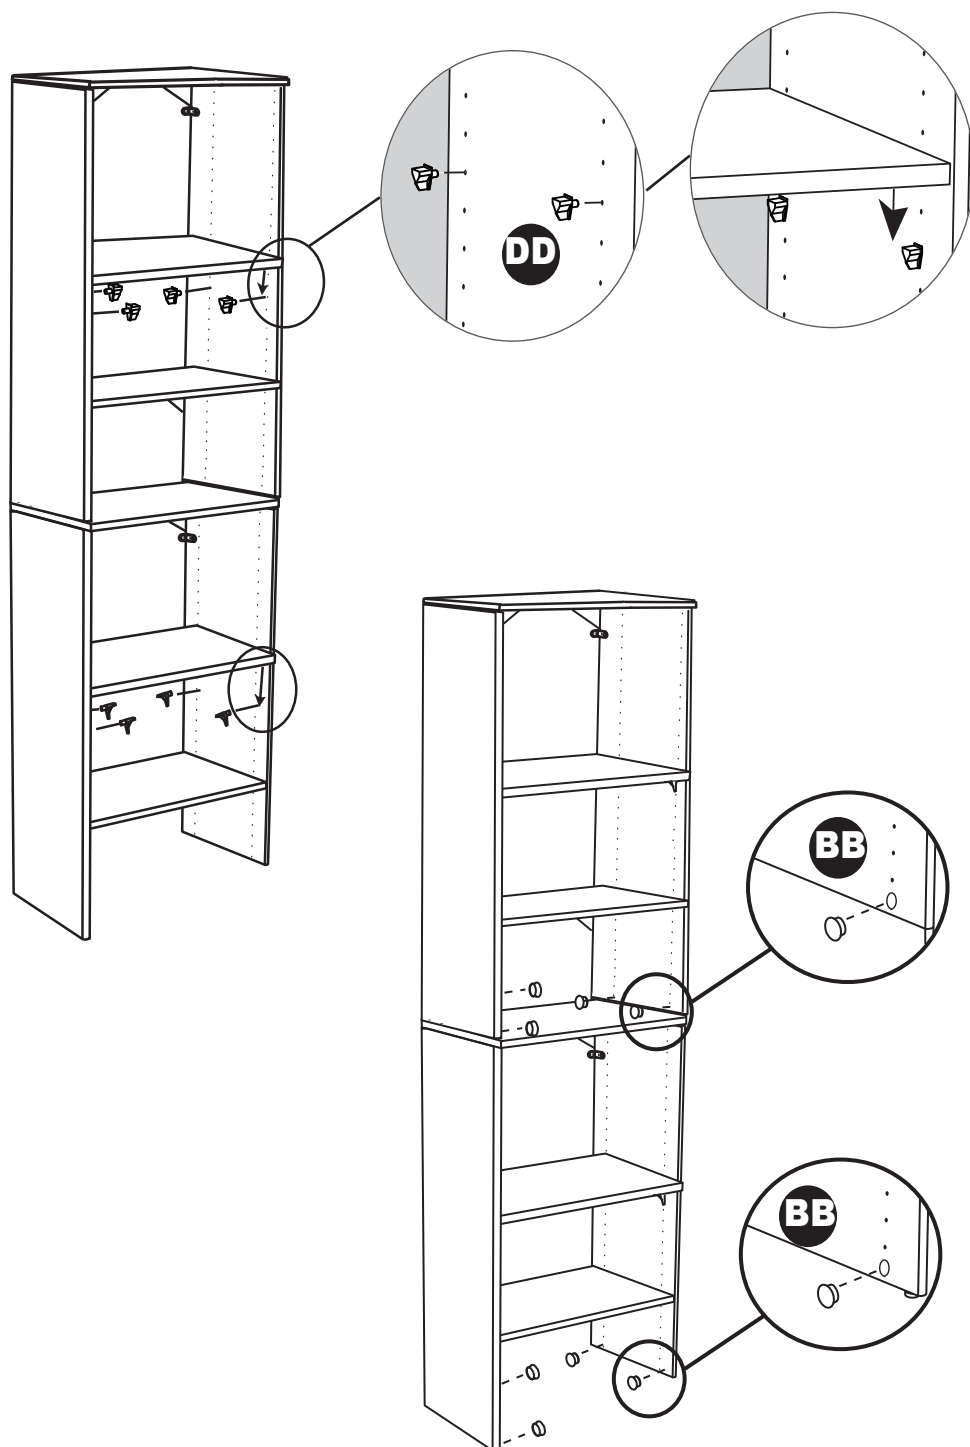

NOTE:

- Push shelf supports into holes at desired locations. Place adjustable shelves onto shelf supports.
- Push hole covers into open holes at bottom of unit.

REMARQUE :

- Pousser les supports d'étagères dans les trous, aux endroits désirés. Placer les étagères réglables sur les supports d'étagère.
- Placer les capuchons dans les trous ouverts au bas du module.

NOTA :

- Empuje los soportes de repisa en los agujeros en la ubicación deseada. Coloque las repisas ajustables dentro de los soportes de repisa.
- Empuje las cubiertas de agujero en la parte inferior de la unidad.

STEP 12


ÉTAPE 12

PASO 12

Install rod brackets and rods.

Installation des supports de tiges et des tiges.

Instale los soportes de barra y las barras.



NOTE:

- Place rod bracket under top shelf 1/8" back from front edge. Measure and mark hole locations on unit. (Drill small pilot holes, if necessary.) Secure each rod bracket with two rod bracket screws.
- Hook closet rod onto bracket. Extend rod to wall and hold another bracket in place. Mark hole locations on wall. Repeat for all brackets.
- Drill 1/4" holes at marked locations. Insert wall anchor and secure with wall screws. Install closet rods into brackets.

REMARQUE :




- Placer le support de tige sous l'étagère supérieure à 3 mm derrière la bordure avant. Mesurer et marquer l'emplacement des trous sur le module. (Percer des trous de guidage au besoin.) Fixer chaque support de tige avec deux vis à support de tige.
- Fixer la tige de garde-robe sur les supports. Étirer la tige jusqu'au mur et tenir un autre support en place. Marquer l'emplacement des trous sur le mur. Répéter l'opération avec les autres supports.
- Percer des trous de 6,4 mm aux endroits indiqués sur le mur. Insérer des douilles d'ancrage et fixer à l'aide de vis murales. Installer les tiges de garde-robe sur les supports.

NOTA :

- Ponga el soporte de barra bajo la repisa superior 1/8" atrás del borde delantero. Mida y marque las ubicaciones de los agujeros en la unidad. (Taladre agujeros pilotos pequeños, si es necesario.) Asegure cada soporte de barra con dos tornillos para soporte de barra.
- Enganche la barra de closet en el soporte. Extienda la barra hasta la pared y sostenga otro soporte en su lugar. Marque las ubicaciones de los orificios en la pared. Repita para todos los soportes.
- Taladre orificios de 6 mm en las ubicaciones marcadas. Inserte un tarugo de pared y asegúrelo con tornillos de pared. Instale las barras de closet en los soportes.

CHOOSE DOUBLE HANG AND LONG HANG SIDE FIRST!
CHOISIR D'ABORD LE CÔTÉ AVEC SUPPORT DOUBLE ET CELUI AVEC SUPPORT DE SUSPENSION DE VÊTEMENTS LONGS!

¡ESCOJA EL LADO DE COLGADOR DOBLE Y COLGADOR ALTO PRIMERO!

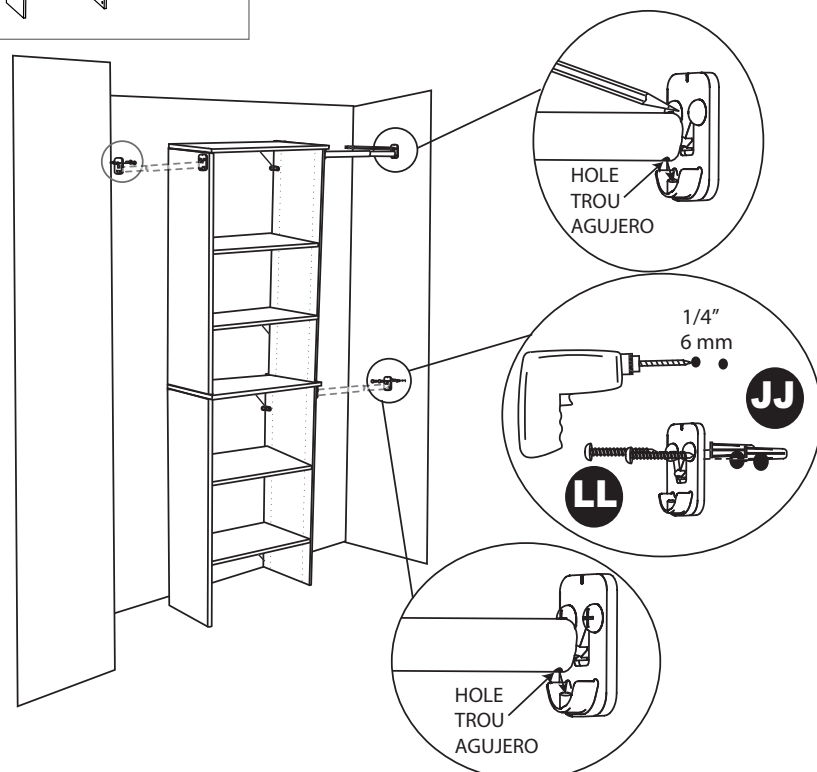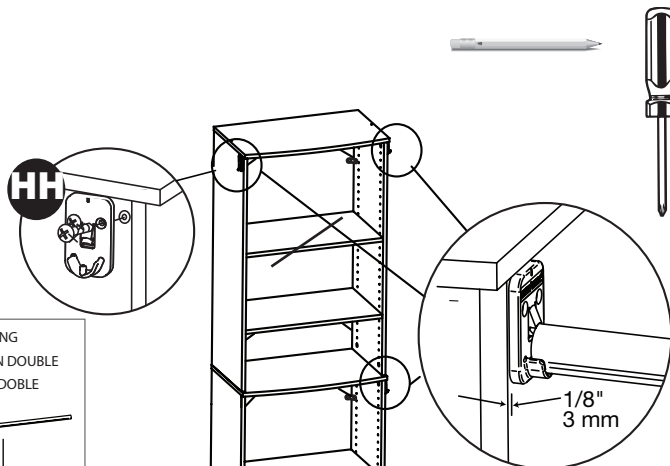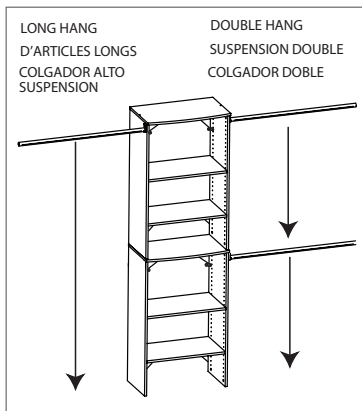

IF NECESSARY FOR SMALLER CLOSETS, MEASURE AND CUT ROD ON END WITHOUT HOLE.
SI NÉCESSAIRE POUR INSTALLER DANS LES PLUS PETITES GARDE-ROBES, MESURER ET COUPER LA TIGE À EXTRÉMITÉ QUI NE COMPORTE PAS DE TROU.
SI ES NECESARIO PARA LOS CLÓSETS PEQUEÑOS, MIDA Y CORTE LA BARRA EN UN EXTREMO SIN AGUJERO.

Shoe Shelves

Étagère pour chaussures

Estantes para zapatos


INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BEFORE BEGINNING | AVANT DE COMMENCER | ANTES DE EMPEZAR

- Please read all instructions carefully.
- Familiarize yourself with all parts (see "PARTS") and check quantities.
- Follow all safety precautions (see "SAFETY PRECAUTIONS").
- Prière de lire avec soin toutes les directives fournies.
- Se familiariser avec les pièces nécessaires à l'installation (voir « PIÈCES ») et vérifier les quantités présentes.
- Respecter toutes les consignes de sécurité (voir « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »).
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
- Familiarícese con todas las piezas (VEA "PIEZAS") y verifique las cantidades.
- Siga todas las precauciones de seguridad (vea "PRECAUCIONES DE SEGURIDAD").

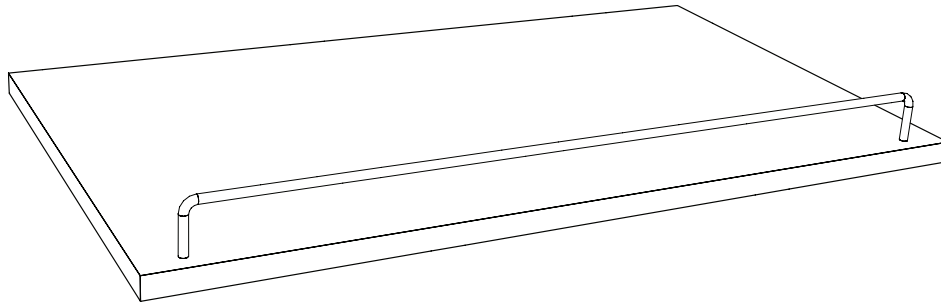

© 2023 The AMES Companies, Inc. | Orlando, FL 32827 | 1-800-874-0008 | www.closetmaid.com

WARNING


- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all times or serious injury could occur.
- Do not overload unit. If any shelf, top, or bottom of unit bows or bends, it is overloaded. The shelf, top, or bottom could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not climb or step on the unit. The unit may become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Follow proper safety procedures when using power tools and ladders.
- **We recommend you protect your work surface during assembly to prevent scratching or damage to table tops, wood floors, etc.**

MISE EN GARDE

- Ce module contient de petites pièces avec lesquelles de petits enfants peuvent s'étouffer. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance constante d'adulte faute de quoi des blessures graves peuvent se produire.
- Ne pas surcharger les modules. Lorsqu'une étagère ou encore le haut ou le bas d'un module plie ou arque, cela indique une surcharge. L'étagère ou les panneaux supérieur ou inférieur pourraient s'affaisser, provoquant des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas grimper ou se tenir debout ou assis sur le module. Le module risque de devenir instable et basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Respecter toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation d'outils à moteur et d'échelles.
- **Nous recommandons de protéger la surface de travail durant le montage afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager les dessus de table, plancher de bois, etc.**

ADVERTENCIA

- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia a niños pequeños. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento, de lo contrario pueden ocurrir lesiones graves.
- No sobrecargue la unidad. Si cualquier repisa o la parte superior o inferior de la unidad se arquea o se dobla, está sobrecargada. La repisa o la parte superior o inferior puede colapsarse, causando lesiones corporales graves y/o daños a objetos personales.
- No escale o suba a la unidad. La unidad puede resultar inestable y puede volcarse o colapsar pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- Siga los procedimientos de seguridad adecuados al usar herramientas eléctricas y escaleras.
- **Recomendamos que proteja su área de trabajo durante el ensamblaje para no rayar las superficies de las mesas, pisos de madera, etc.**

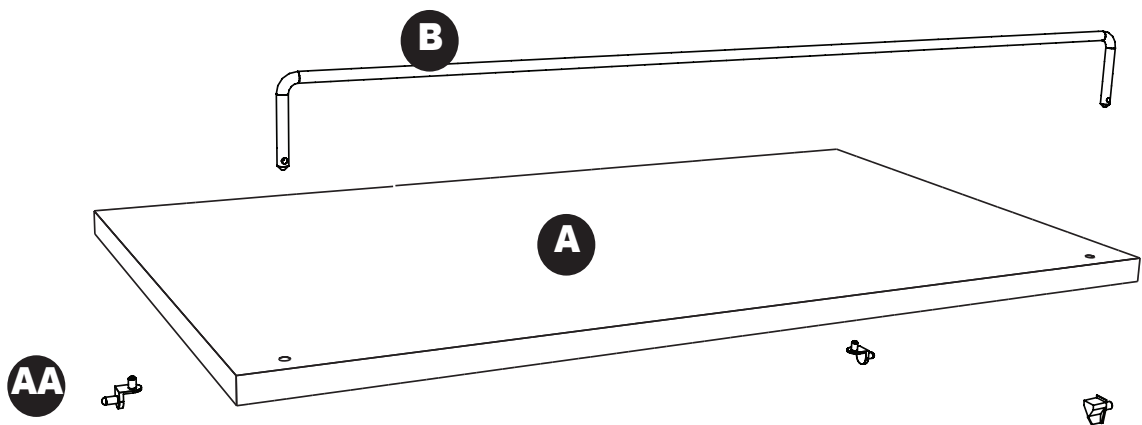


A

shelf (2)
étagère (2)
repisa (2)

B

wire retainer (2)
tige de retenue (2)
retén de alambre (2)

AA



80523

safety shelf support/2-plug (4)
support de sécurité d'étagère/2 tige (4)
soporte de seguridad para repisa/de 2 toma (4)

BB




51656


shelf support/1-plug (4)
support d'étagère (4)
soporte para repisas (4)

STEP 1 ÉTAPE 1 PASO 1

**Install shelf supports into base (sold separately).
Installer les supports d'étagère sur la base
(vendue séparément).
Instale los soportes de repisa en la base (vendida
por separado).**

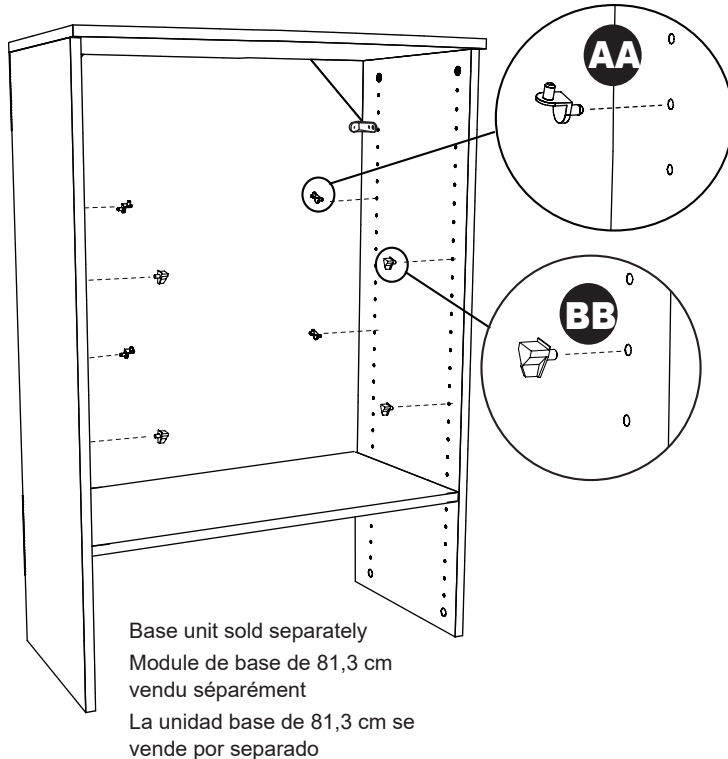

SIDE VIEW VUE LATÉRALE VISTA LATERAL

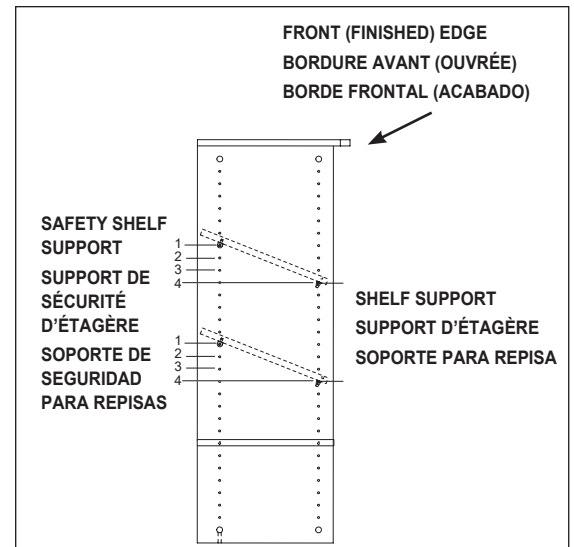

NOTE:

- Determine desired shelf locations. Push **safety shelf supports** (2-prug) into **back holes** of base unit (sold separately). Be sure back shelf supports are the same number of holes down on both sides of base.
- Count down a minimum of 2 and a maximum of 4 holes from safety shelf supports. Install **shelf supports** into **front holes** of base unit. Be sure front shelf supports are the same number of holes down on both sides of base.

REMARQUE :

- Déterminer l'emplacement désiré pour l'étagère à souliers. Pousser les **supports de sécurité d'étagère** (2 tiges) dans les **trous noirs** de la base (vendue séparément). S'assurer que les supports de l'arrière de l'étagère soient placés dans les mêmes trous des deux côtés de la base.
- Compter au moins 2 et au plus 4 trous à partir des supports de sécurité d'étagère. Pousser les **supports d'étagère** dans les **trous avant** du module de base. S'assurer que les supports de l'avant de l'étagère soient placés dans les mêmes trous des deux côtés de la base.

NOTA:


- Determine las ubicaciones deseadas para las repisas. Empuje los **soportes de seguridad para repisas** (de 2 tomas) en los **agujeros traseros** de la unidad base (vendida por separado). Asegúrese que los soportes para repisas traseros se instalen en los mismos agujeros en ambos lados de la base.
- Cuente hacia abajo un mínimo de 2 y un máximo de 4 agujeros desde los soportes de seguridad para repisas. Instale los soportes para repisas en los agujeros delanteros de la unidad base. Asegúrese que los soportes para repisas frontales se instalen en los mismos agujeros en ambos lados de la base.

STEP 2

ÉTAPE 2

PASO 2

Attach wire retainer to each shelf.
Fixer le tiges de retenue à chaque étagère.
Fije el retén de alambre a cada repisa.

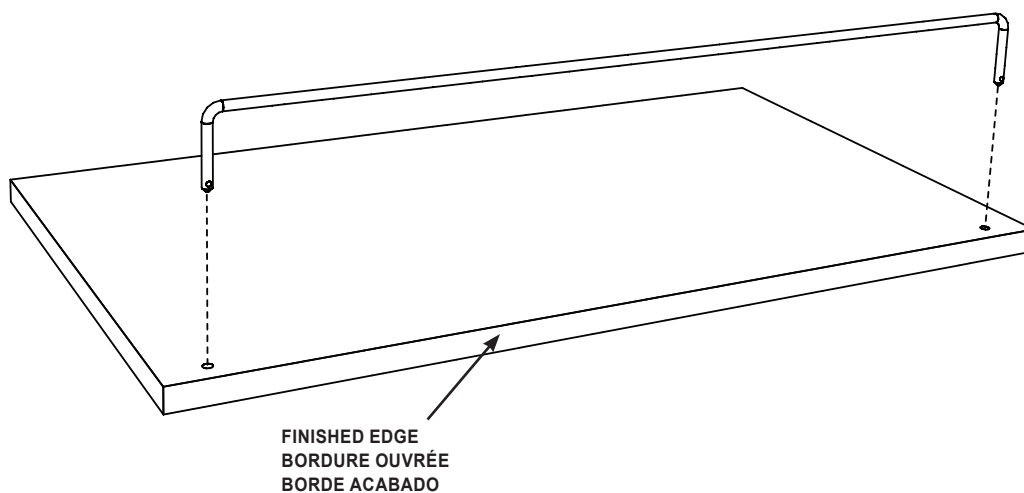

NOTE:

- Push wire retainer firmly into holes near front of each shelf (front of shelf has finished edge).

REMARQUE :

- Pousser fermement le tige de retenue dans les trous près de l'avant de l'étagère (la bordure avant est ouverte).

NOTA:


- Empuje el reten de alambre firmemente dentro de los agujeros cerca de la parte delantera de cada repisa (la parte delantera tiene el borde acabado).

STEP 3

ÉTAPE 3

PASO 3

Install shelves onto shelf supports.
Installer les étagères sur les supports d'étagère.
Instale las repisas en los soportes de las repisas.

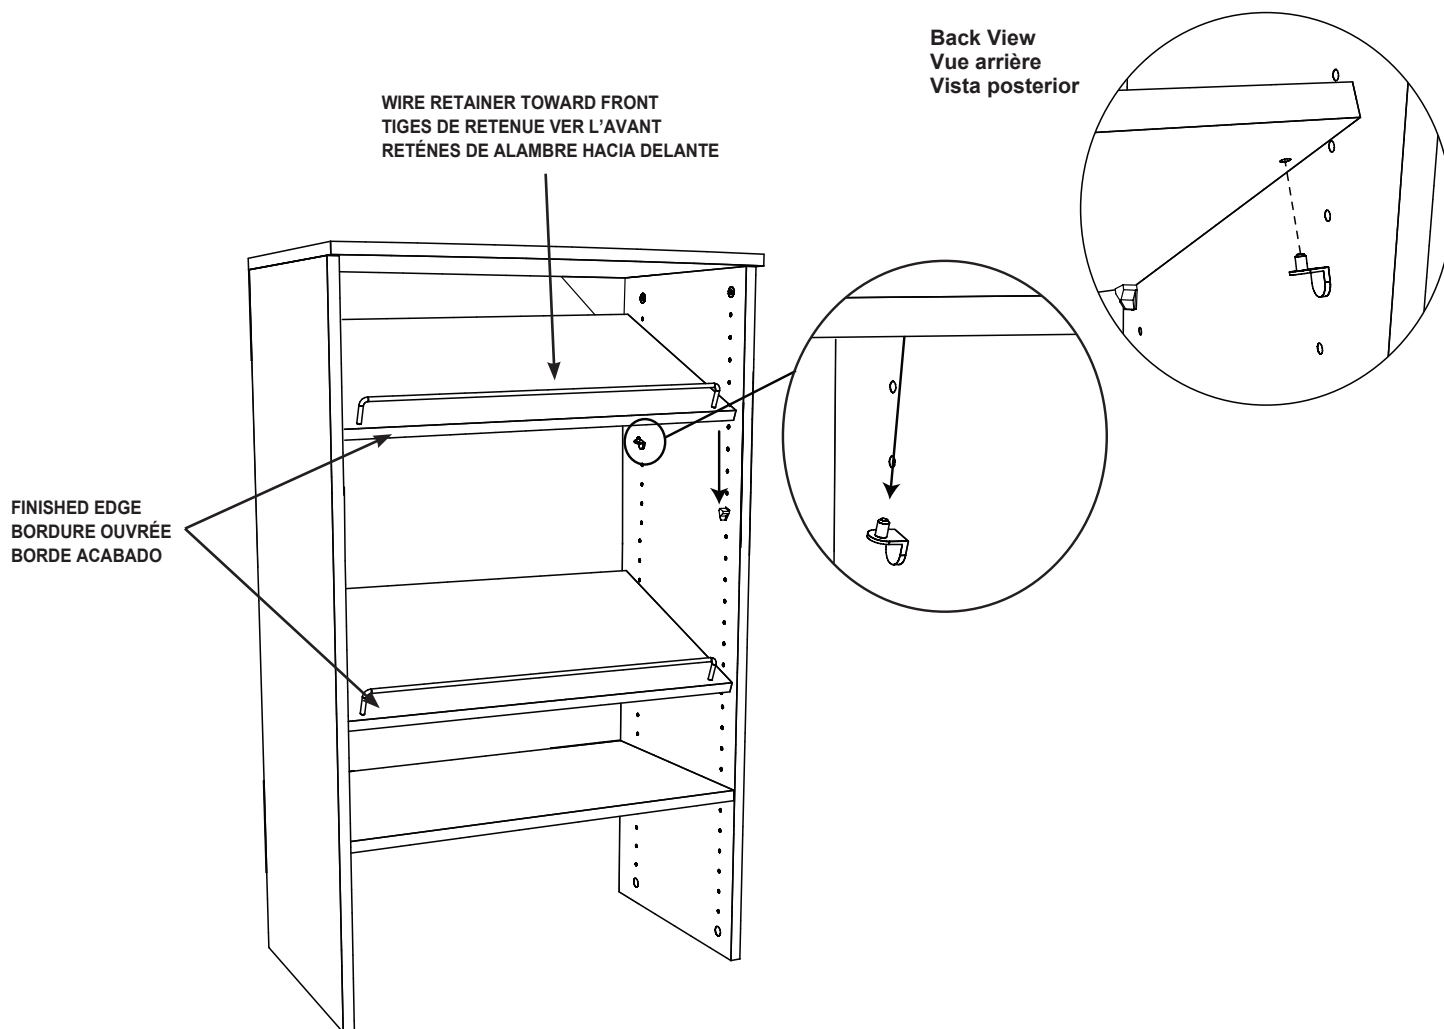

NOTE:

- Arrange shelf so finished edge and wire retainers are to the front as shown. Align holes on underside of shelf (in back) with safety shelf supports. Push shelf down onto safety shelf supports. Angle shelf down and rest front of shelf on front shelf supports.
- Repeat for second shelf.

REMARQUE :

- Disposer l'étagère de manière à ce que les bordures ouvrées et la tige de retenue se trouvent à l'avant. Aligner les trous du dessous de l'étagère (à l'arrière) avec les supports de sécurité d'étagère. Pousser l'étagère sur les supports de sécurité. Abaisser l'avant de l'étagère pour lui donner un angle et l'appuyer sur les supports d'étagère avant.
- Répéter l'opération avec la seconde étagère.

NOTA:

- Coloque la repisa para que el borde acabado y el retén de alambre queden orientados hacia delante. Alinee los agujeros en el lado inferior de la repisa (en la parte trasera) con los soportes de seguridad para repisas. Empuje la repisa hacia abajo sobre los soportes de seguridad para repisas. Incline la repisa hacia abajo y deje la parte delantera caer sobre los soportes para repisas delanteros.
- Repita los pasos para la segunda repisa.