

## Drapery Rod Set 28 in. - 48 in. Installation Instructions

### Tools needed for assembly (not included):

Pencil, tape measure, power drill,  
3/16-in. drill bit,  
No. 2 Phillips head bit or screwdriver


### Parts included:

2 finials, telescoping rod, 2 brackets,  
4 screws, and 4 plastic anchors

1. Position mounting brackets at desired height above window. Brackets should be located at each end of the rod. Mark mounting screw locations with pencil for each bracket.
2. On drywall or concrete, use plastic anchors provided and install by pre-drilling 3/16 in. hole for each anchor.
3. Mount each bracket with the screws provided. The use of a right angled or angled screwdriver is recommended for easier installation of the mounting brackets.
4. Fit drape(s) on rod.
5. Fit the rod, with drapes, onto the mounting brackets and position the finials as desired. Tighten the preassembled set screws on each bracket to hold the rod firmly in position.

### Care Instructions:

Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

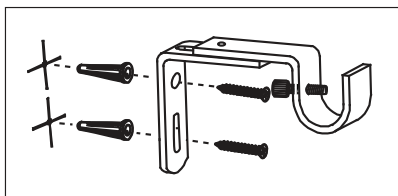

\* Individual parts may not be exactly illustrated.

\* Les pièces peuvent ne pas toutes correspondre exactement aux illustrations.

\* Las piezas individuales pueden no estar ilustradas de forma precisa.

## Ensemble de tringle à rideaux 71,12 cm à 121,92 cm Instructions pour l'installation

### Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) :

crayon, ruban à mesurer,  
perceuse électrique, foret de 3/16 po, tournevis  
ou embout cruciforme n° 2

### Pièces incluses :

2 embouts, 1 tringle télescopique, 2 supports,  
4 vis et 4 chevilles d'ancrage en plastique

1. Placez les supports de fixation à la hauteur désirée au-dessus de la fenêtre. Les supports doivent être placés aux deux extrémités de la tringle. Pour chaque support, indiquez l'emplacement des vis de montage à l'aide d'un crayon.
2. Pour les cloisons sèches et le béton, posez les chevilles d'ancrage en plastique fournies dans des trous de 5 mm que vous aurez préalablement percés pour chacune d'elles.
3. Fixez les supports à l'aide des vis fournies. Nous vous recommandons d'utiliser un tournevis angulaire ou à angle droit pour faciliter la pose des supports de fixation.
4. Installez le(s) rideau(x) sur la tringle.
5. Installez la tringle, avec les rideaux, sur les supports de fixation et placez les embouts dans la position désirée. Serrez les vis de calage préassemblées sur chaque support afin que la tringle demeure en place.

### Instructions pour l'entretien :

Nettoyez avec un linge doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, de solvant ni de produit à polir, car ils pourraient endommager le fini.

## Juego de varillas para cortinas 71,12 cm a 121,92 cm Instrucciones de instalación

### Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen) :

Lápiz, cinta métrica, taladro eléctrico,  
broca para taladro de 3/16" pulg, destornillador o  
punta para destornillador Phillips No 2.

### Piezas que se suministran :

2 remates, varilla telescópica, 2 abrazaderas,  
4 tornillos y 4 anclas de expansión de plástico

1. Coloque las abrazaderas de montaje a la altura deseada, por encima de la ventana. Se deben colocar abrazaderas en cada extremo de la varilla. Marque la ubicación de los tornillos de montaje de cada abrazadera con un lápiz.
2. Para concreto o paneles de yeso, utilice las anclas de expansión de plástico proporcionadas e instélelas taladrando un orificio previo de 5 mm para cada una.
3. Instale cada abrazadera con los tornillos incluidos. Se recomienda el uso de un destornillador angular recto o angular para una instalación más fácil de las abrazaderas de montaje.
4. Coloque la o las cortinas en la varilla.
5. Ajuste la varilla con las cortinas en las abrazaderas de montaje y coloque los remates según se desee. Ajuste los tornillos de fijación preensamblados en cada abrazadera para que sostengan la varilla en su sitio.

### Instrucciones de cuidado :

Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.

