


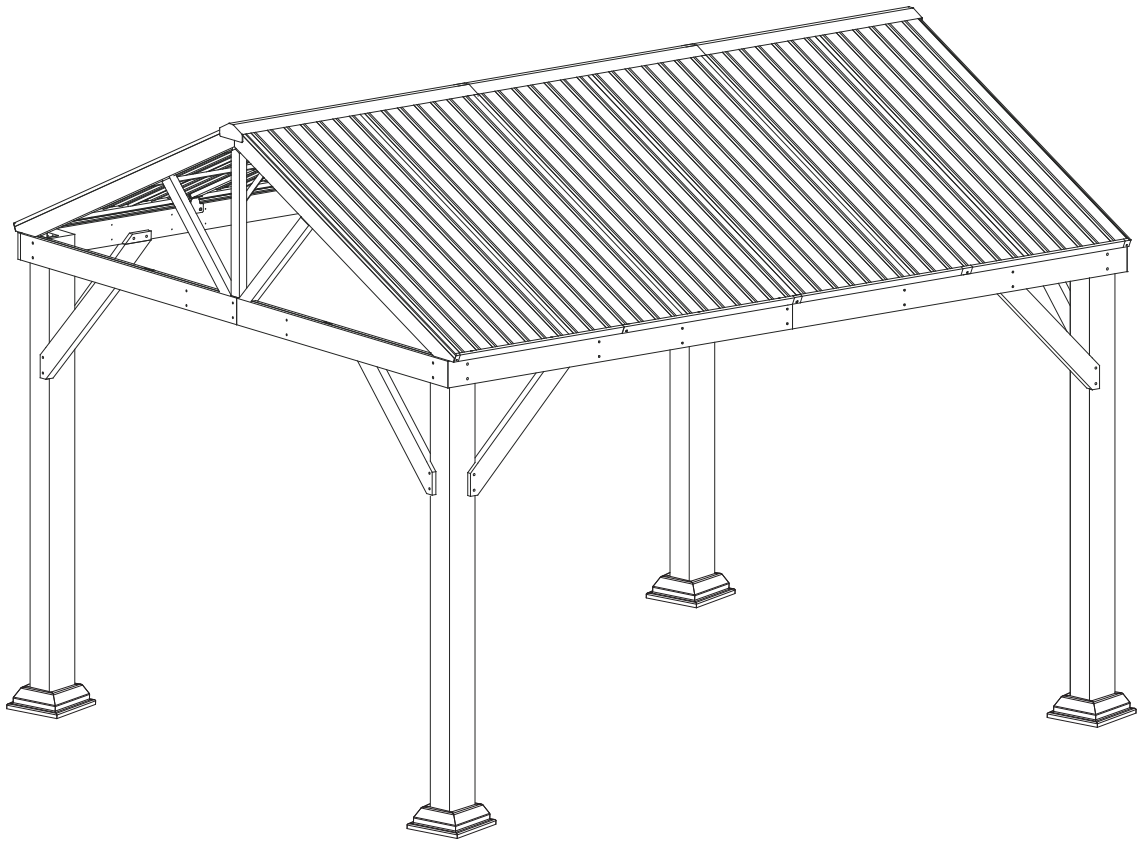

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #4140479

HARD-TOP GAZEBO

MODEL #TPGAZ2241

Español p. 27

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 5

Safety Information 7

Preparation 7


Assembly Instructions 7

Care and Maintenance 24

Warranty 24

Replacement Parts List 25


PACKAGE CONTENTS

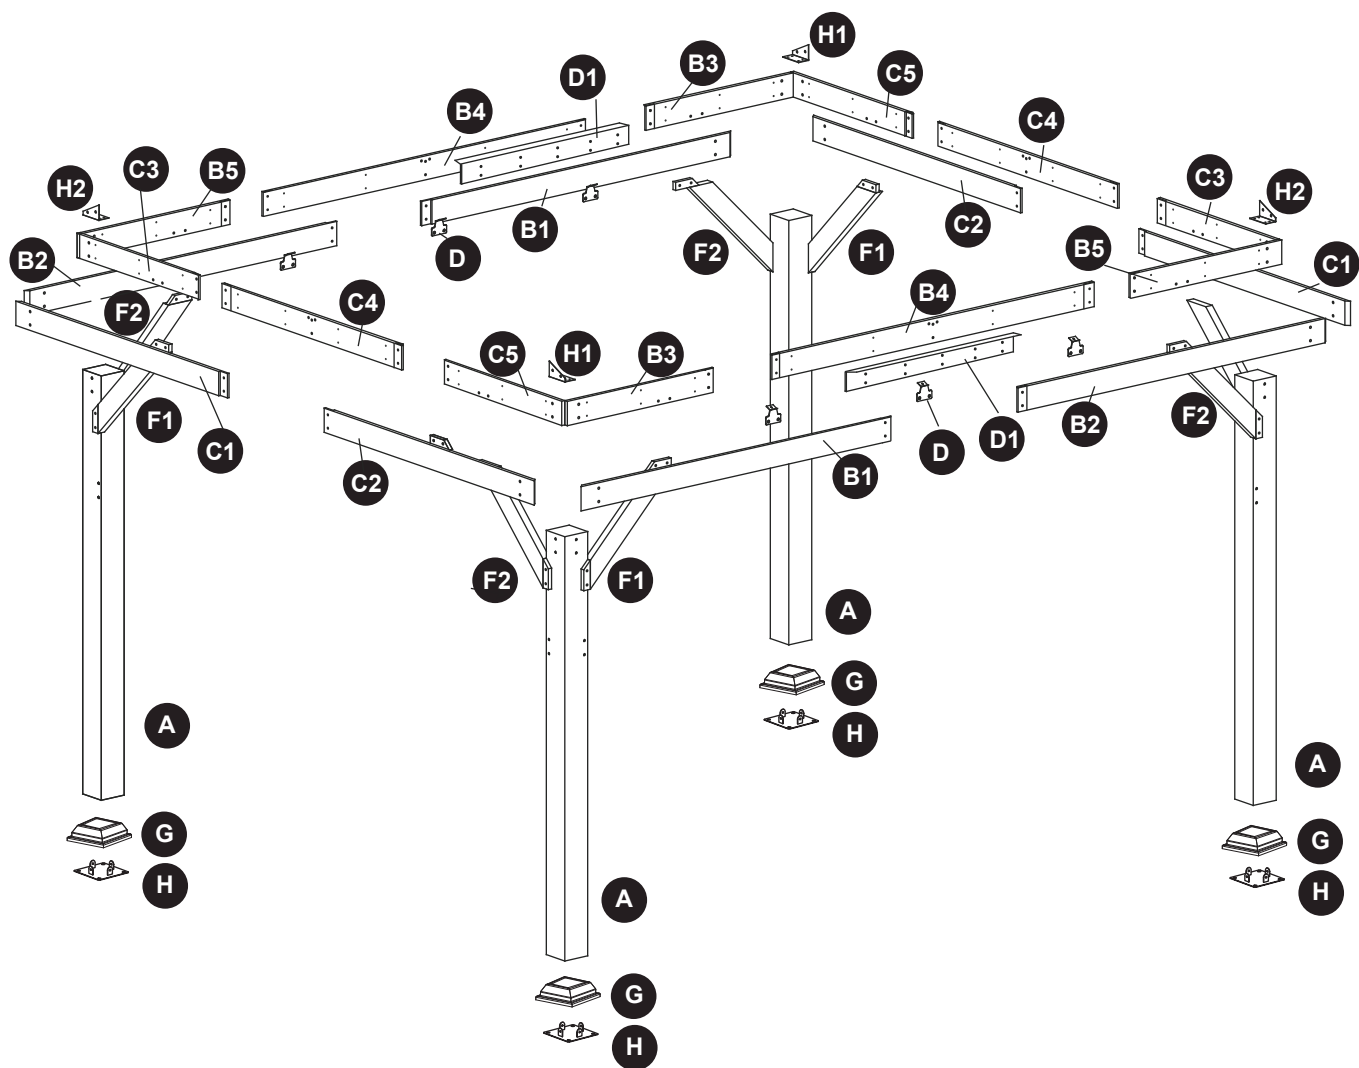

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Post	4
B1	Beam	2
B2	Beam	2
B3	Beam	2
B4	Beam	2
B5	Beam	2
C1	Beam	2
C2	Beam	2
C3	Beam	2
C4	Beam	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
C5	Beam	2
D	Connector	6
D1	Connector	2
F1	Slant support	4
F2	Slant support	4
G	Base cover	4
H	Base	4
H1	Connector	2
H2	Connector	2

PACKAGE CONTENTS

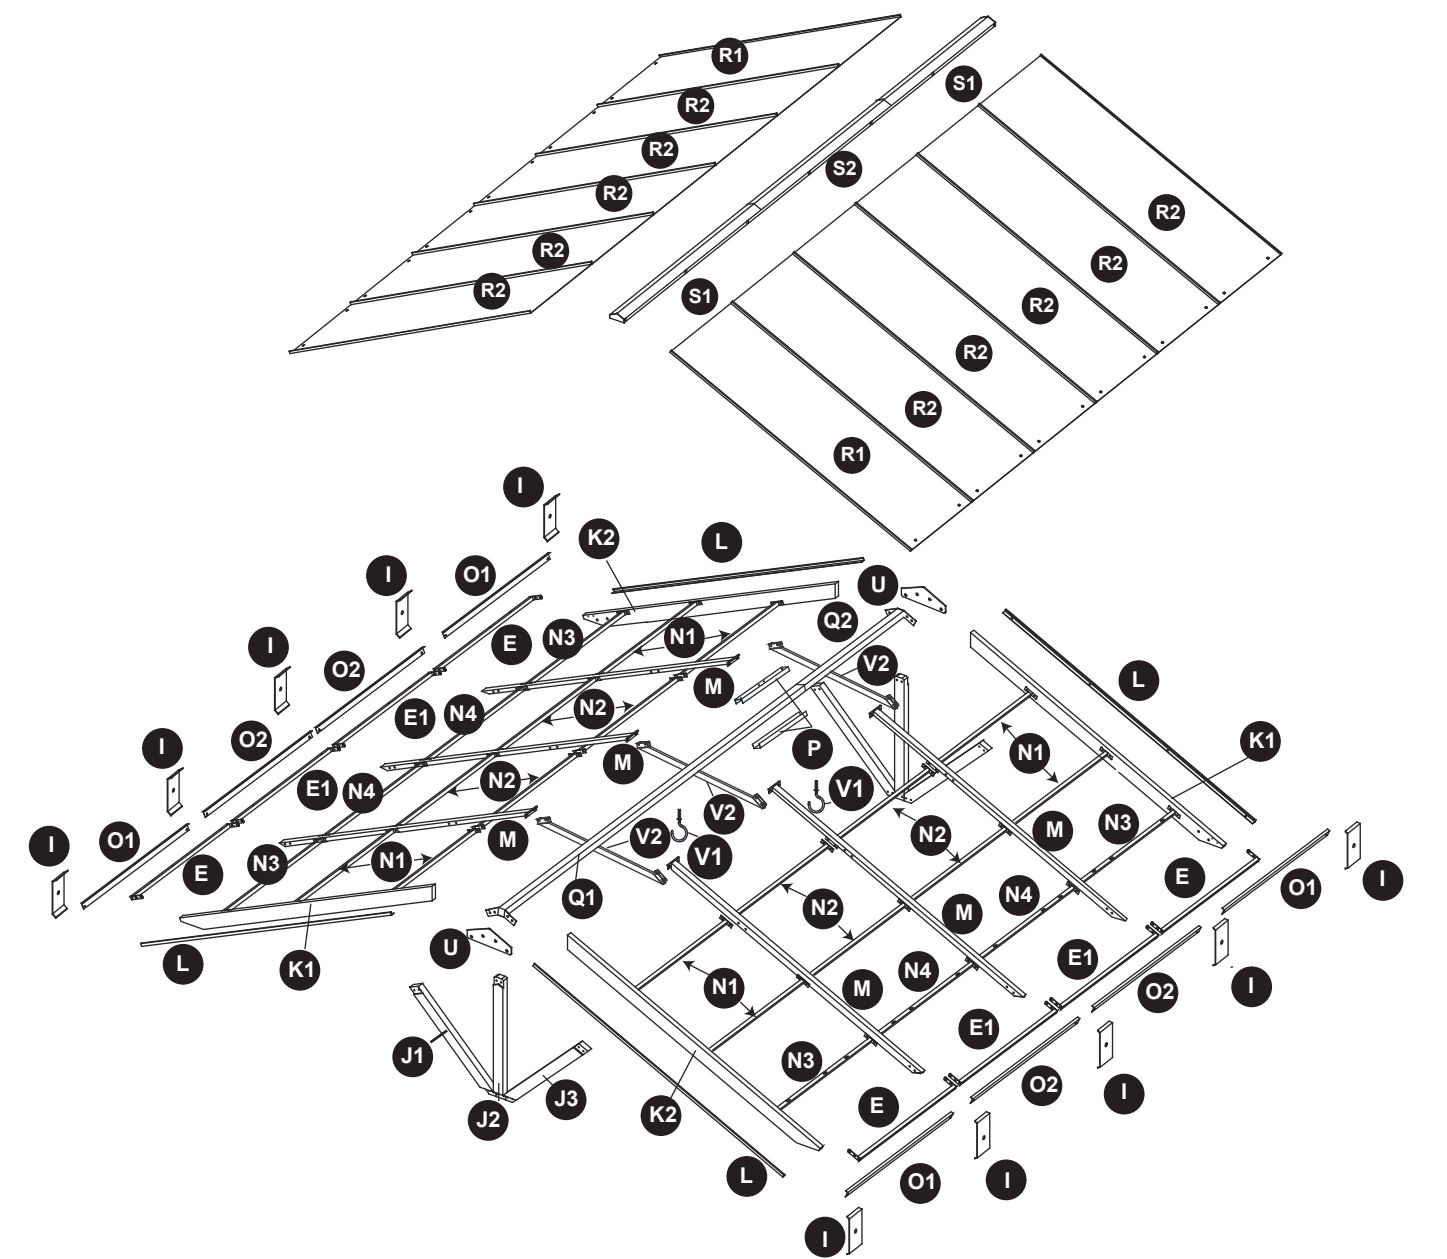


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
E	Panel holder	4
E1	Panel holder	4
I	Cover	10
J1	Support	2
J2	Support	2
J3	Support	2
K1	Slant beam	2
K2	Slant beam	2
L	Edge banding	4
M	Roof support	6
N1	Panel holder	8
N2	Panel holder	8
N3	Panel holder	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
N4	Panel holder	4
O1	Edge banding	4
O2	Edge banding	4
P	Connector	2
Q1	Top beam	1
Q2	Top beam	1
R1	Steel roof	2
R2	Steel roof	10
S1	Roof cover	2
S2	Roof cover	1
U	Connector	2
V1	Hook	2
V2	Connector	3


HARDWARE CONTENTS (NOT TO SCALE)

AA




M5 x 55 mm Screw
Qty. 12 + 2 Extra

BB




M8 x 20 mm Bolt
Qty. 16 + 1 Extra

CC




M8 x 45 mm Bolt
Qty. 36 + 1 Extra

DD




M10 x 90 mm Bolt
Qty. 8

EE




M5 x 25 mm Screw
Qty. 80 + 4 Extra

FF



M6 x 15 mm Bolt
Qty. 48 + 4 Extra

GG



M10 x 185 mm Bolt
Qty. 8

HH




M5 x 45 mm Screw
Qty. 112 + 6 Extra

II




M8 x 70mm Bolt
Qty. 4 + 1 Extra

JJ



M8 x 60 mm Bolt
Qty. 16 + 1 Extra

KK














M8 x 35 mm Bolt
Qty. 16 + 1 Extra

LL



M8 x 11 mm T-Nut
Qty. 4 + 1 Extra

HARDWARE CONTENTS (NOT TO SCALE)

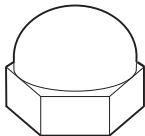MM  M8 x 20 mm T-Nut Qty. 56 + 3 Extra	NN  M6 x 40 mm Bolt Qty. 6 + 1 Extra	OO  M6 x 10 mm Bolt Qty. 96+ 4 Extra	PP  M6 x 35mm Bolt Qty. 12+ 1 Extra	QQ  Wrench Qty. 1	RR  Cap M6 Qty. 162 + 6 Extra
SS  Cap M8 Qty. 56 + 2 Extra	TT  Cap M10 Qty.16 + 2 Extra	UU  Washer M6 Qty.148 + 6 Extra	VV  Washer M8 Qty. 100 + 4 Extra	WW  Washer M10 Qty. 24 + 2 Extra	XX  Bolt Cover M6 Qty. 12 + 1 Extra
YY  Bolt Cover M8 Qty. 12 + 1 Extra	ZZ  Bolt Cover M10 Qty. 8 + 1 Extra	AB  Nut M6 Qty. 12 + 1Extra	AC  Nut M8 Qty. 12 + 1Extra	AD  Nut M10 Qty. 8 + 1 Extra	AE  Stake Qty. 16
AF  Plastic Washer Qty. 30 + 2 Extra	AG  Wrench M10 Qty. 2	AH  Wrench Qty. 2	AI  Wrench Qty. 1		

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Four people are need for assembly.
- Maximum load for the roof hook: 50 lbs.

PREPARTION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 2-3 hours

Tools Required for Assembly (not included in the box):



Hammer



Screwdriver



Safety goggles




Gloves



Hardhat



Stepladder




Electric drill


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Slide the post (A) into the base cover (G), then attach the Base (H) to the post (A) with the screw (EE).

Hardware Used

EE M5 x 25 mm Screw  X 16


AI Wrench  X 1

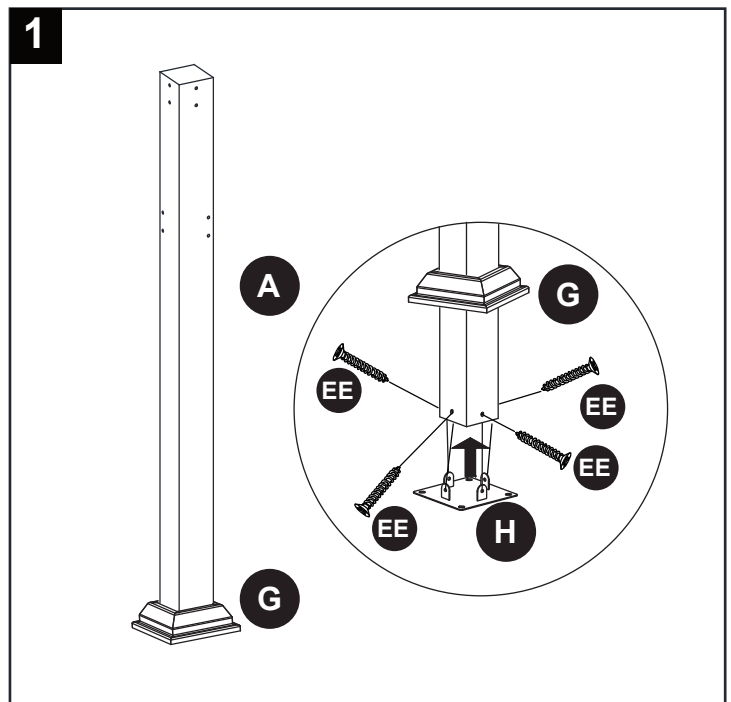

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2.1. Connect the beam (C1) and beam (C2) with the bolt (BB) and T-Nut (LL).

Hardware Used


BB	M8 x 20 mm Bolt		X 4
LL	M8 x 11 mm T-Nut		X 4
QQ	Wrench		X 1
VV	Washer M8		X 4

3. As shown in the figure, fix the screws T-Nut (MM) onto the Lintels. Knock the T-Nut (MM) into the Lintel, making sure the T-Nut (MM) are flush with the Lintel.

Hardware Used



MM	M8 x 20 mm T-Nut		X 56
-----------	------------------	---	------

2

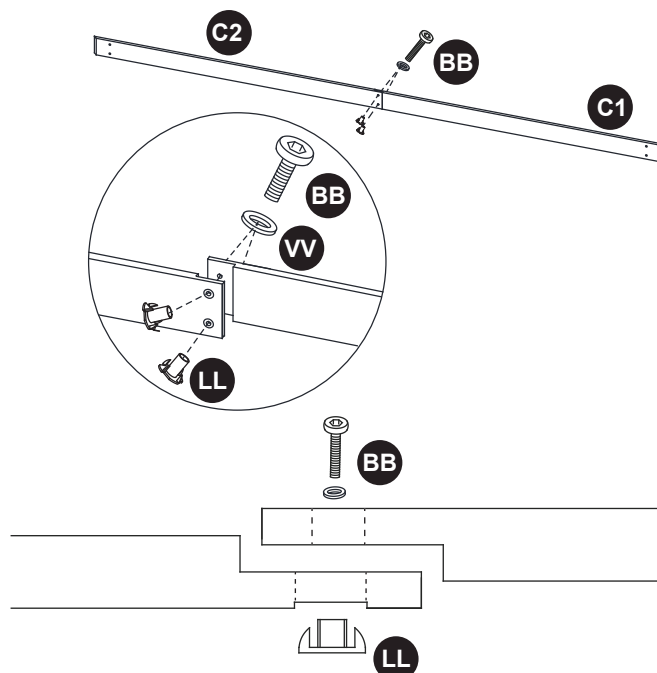

Note: Follow the installation orientation of the T-Nut M8 x 11 mm and Bolts (BB) as above.

3

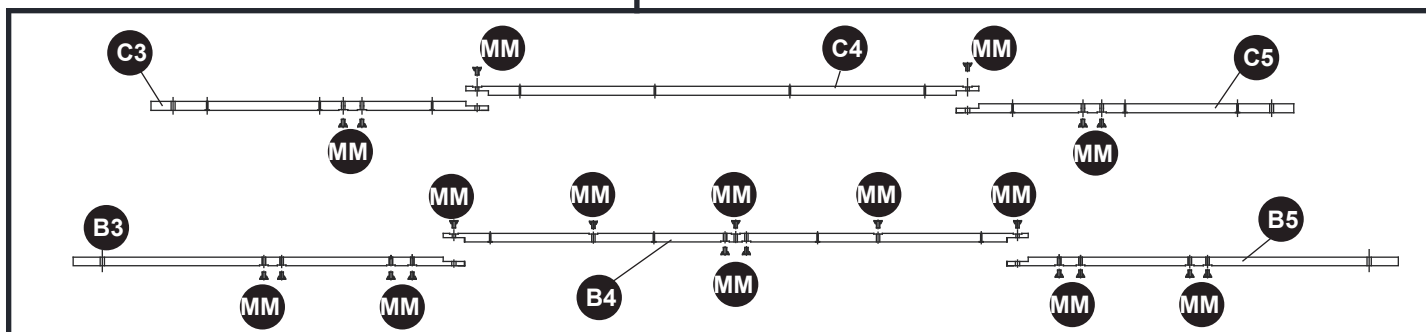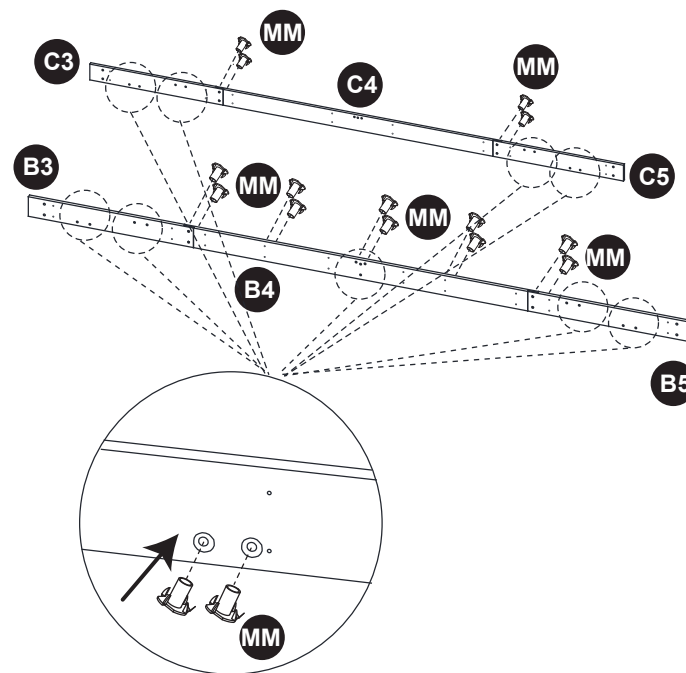

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



4.1. Connect the already connected beam (B1/B2) and the already connected Beam (B3/B4/B5) to the Connector (D1) in the middle with Bolts (CC), Washer (VV) and Cap (SS).

4.2. Connect the Beam (C1/C2) and beam (C3/C4/C5) with Bolts (CC), Washer (VV) and Cap (SS).

Hardware Used

CC M8 x 45 mm Bolt		X 28
SS Cap M8		X 28
VV Washer M8		X 28
AH Wrench		X 1

4

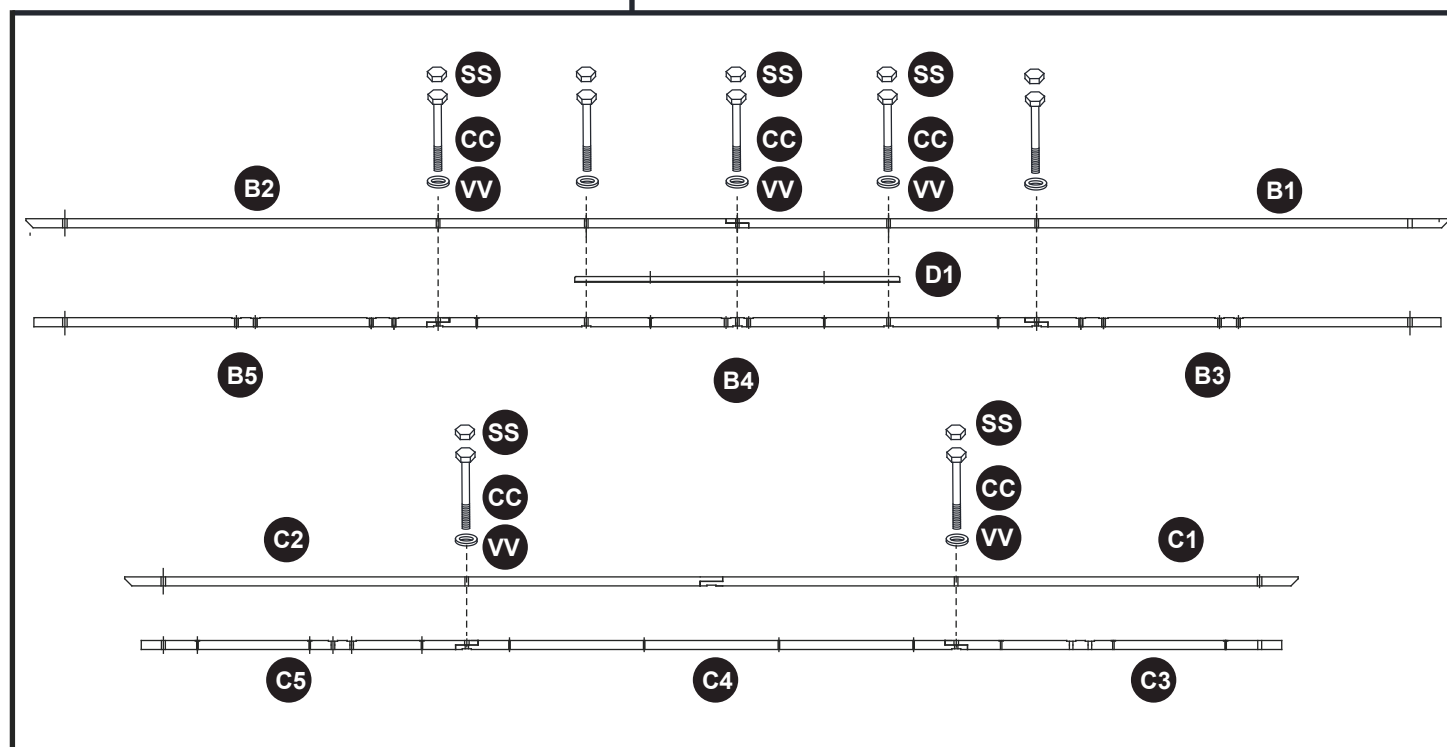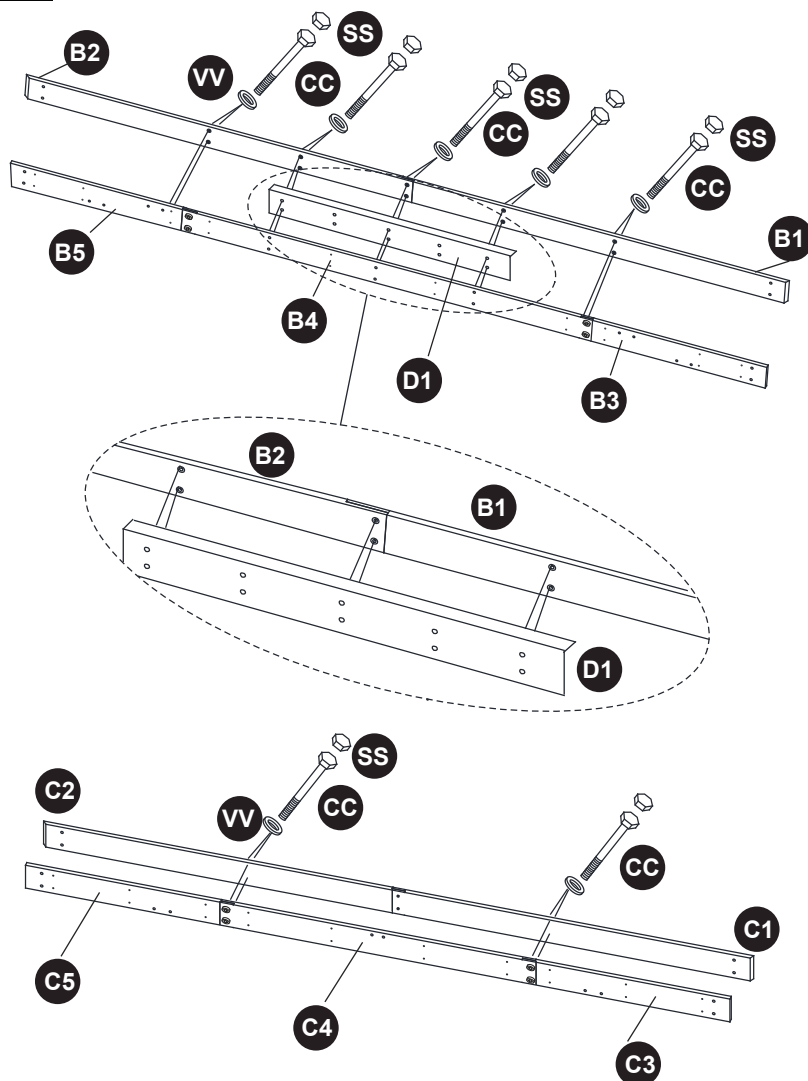


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5.1. Fix the assembled beams (B1/B2) and the assembled beams (B3/B4/B5) with the screw (HH).



5.2. Fix the assembled beams (C1/C2) and the assembled beams (C3/C4/C5) with the screw (HH).

Hardware Used



HH M5 x 45 mm Screw  X 80

AI Wrench  X 1

5

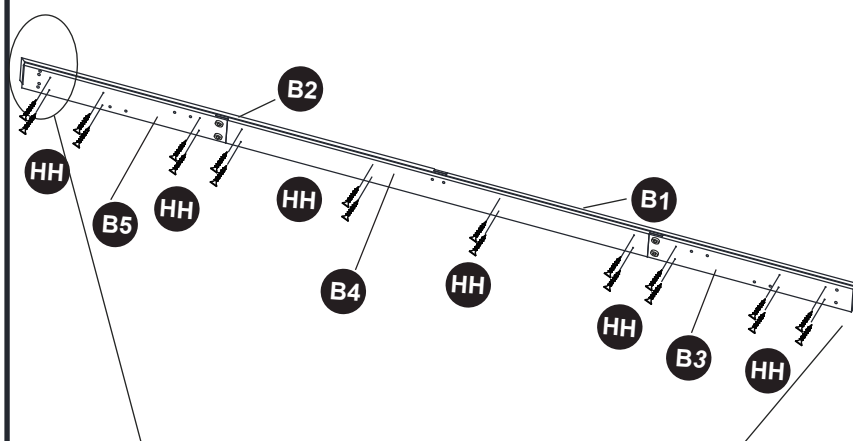

NOTE: The horizontal center of the Beams (B1, B2) should be aligned with that of the Beams (B3, B4, B5).


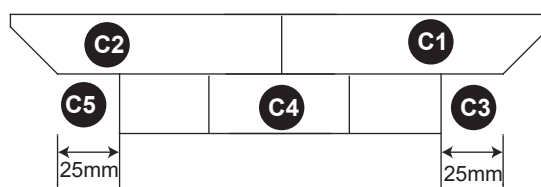
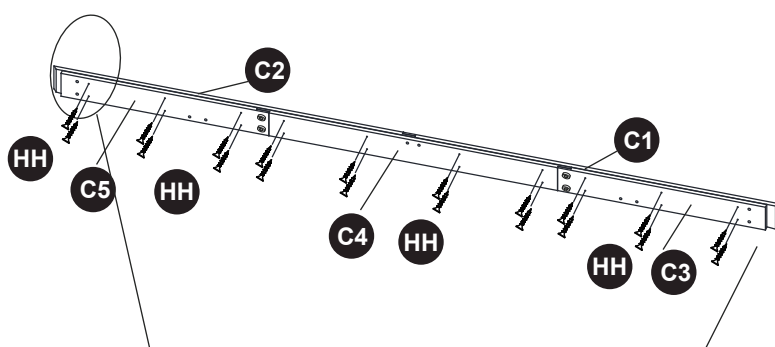


NOTE: The horizontal center of the Beams (C1, C2) should be aligned with that of the Beams (C3, C4, C5).


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Fix the Beam (B1/B2) onto the posts (A) by using the bolt (GG) and screws (DD) washer (WW), nut (AD). Cover bolt cover (ZZ) and cap (TT).

Hardware Used




DD	M10 x 90 mm Screw		X 4
GG	M10 x 185 mm Bolt		X 4
AG	Wrench M10		X 2
TT	Cap M10		X 8
WW	Washer M10		X 12
ZZ	Bolt Cover M10		X 4
AD	Nut M10		X 4

6

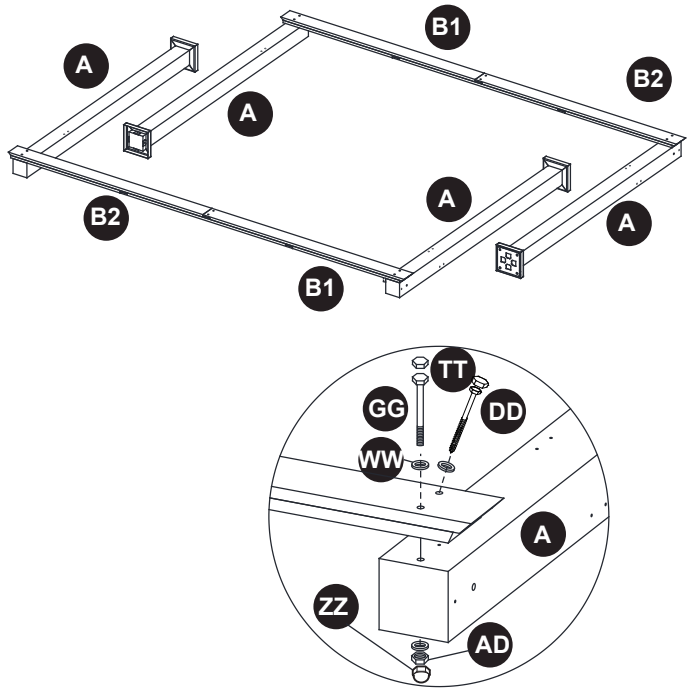


7. Fix the Beam (C1/C2) onto the posts (A) by using the bolt (GG) and screws (DD), washer (WW), nut (AD). Cover bolt cover (ZZ) and cap (TT).

Hardware Used

DD	M10 x 90 mm Screw		X 4
GG	M10 x 185 mm Bolt		X 4
AG	Wrench M10		X 2
TT	Cap M10		X 8
WW	Washer M10		X 12
ZZ	Bolt Cover M10		X 4
AD	Nut M10		X 4

7

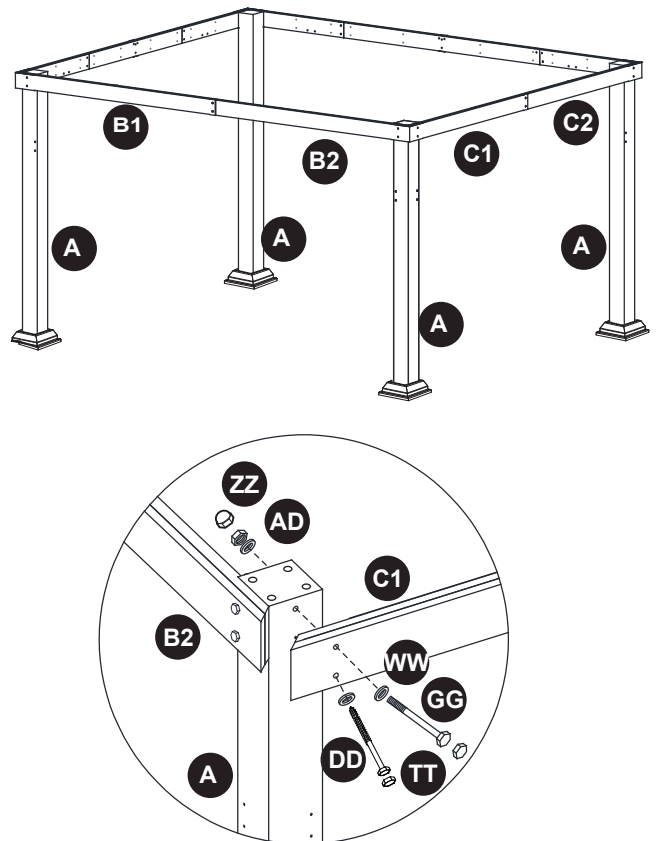



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8.1. Connect one end of the slant supports (F1/F2) to the lintels with the bolts (KK) and washers (VV), connect the other end of slant supports (F1/F2) to the posts (A) with bolts (JJ) and washers (VV).

8.2. Attach connectors (H1/H2) to the posts with screws (HH), pay attention to the orientation and installation method of the connectors.

Hardware Used

HH M5 x 45 mm Screw  X 16

JJ M8 x 60 mm Bolt  X 16

KK M8 x 35 mm Bolt  X 16

AH Wrench  X 1





QQ Wrench  X 1

SS Cap M8  X 16


VV Washer M8  X 32

AI Wrench  X 1

8

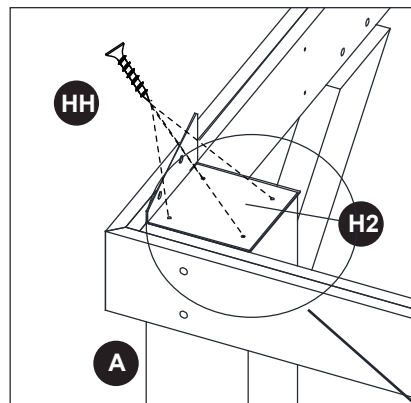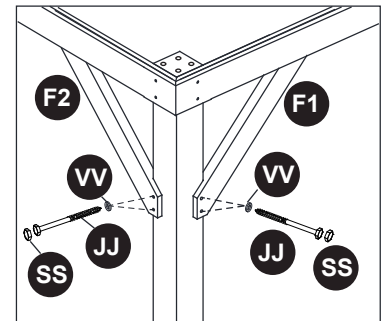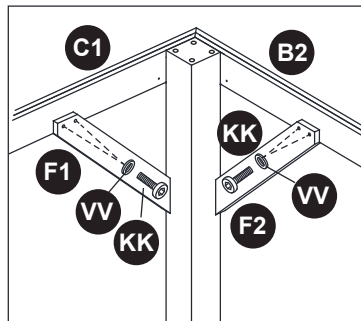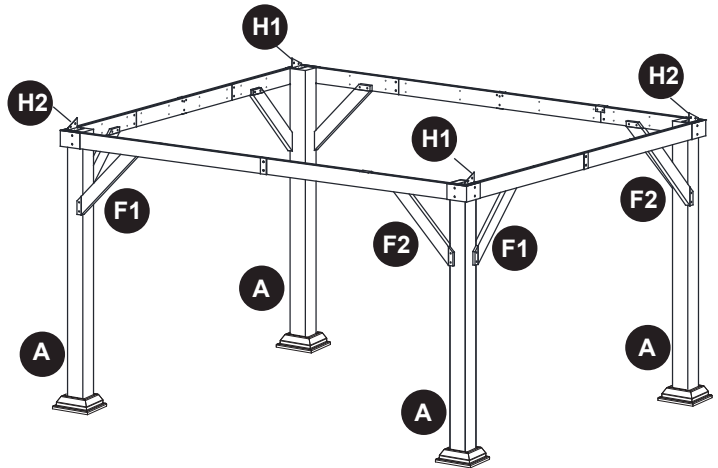

Please pay attention to push the connectors (H2/H1) into the Posts (A) in the direction shown in the figure below.

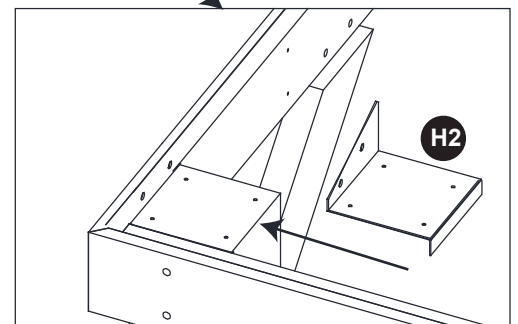

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9.1. Connect the slant beams (K1/K2) with the connectors (H1/H2) with the bolts (CC), washers (VV), and nuts (AC). Cover bolt covers (YY) and caps (SS).






9.2. Fix the supports (J1/J2/J3) to the slant beams (K1/K2) with the screws (AA), fix the lower part with the bolts (HH).

9.3. Connect the connector (U) to the upper part of Slant beams (K1/K2) with the screw (EE).

Hardware Used

AA	M5 x 55 mm Screw	X 12
CC	M8 x 45 mm Bolt	X 8
EE	M5 x 25 mm Screw	X 8
HH	M5 x 45 mm Screw	X 12
AH	Wrench	X 2
SS	Cap M8	X 8
VV	Washer M8	X 16
AI	Wrench	X 1
YY	Bolt Cover M8	X 8
AC	Nut M8	X 8

9

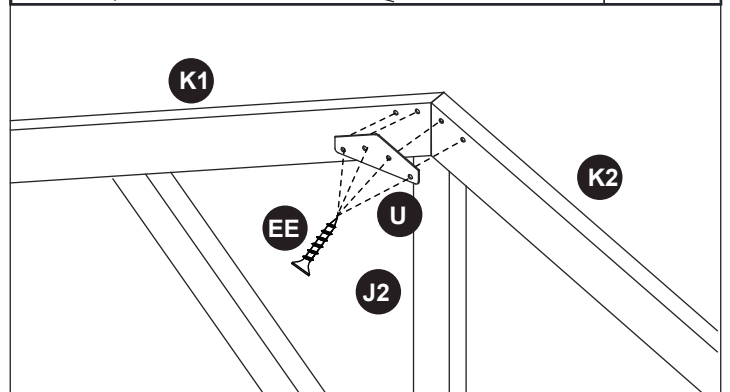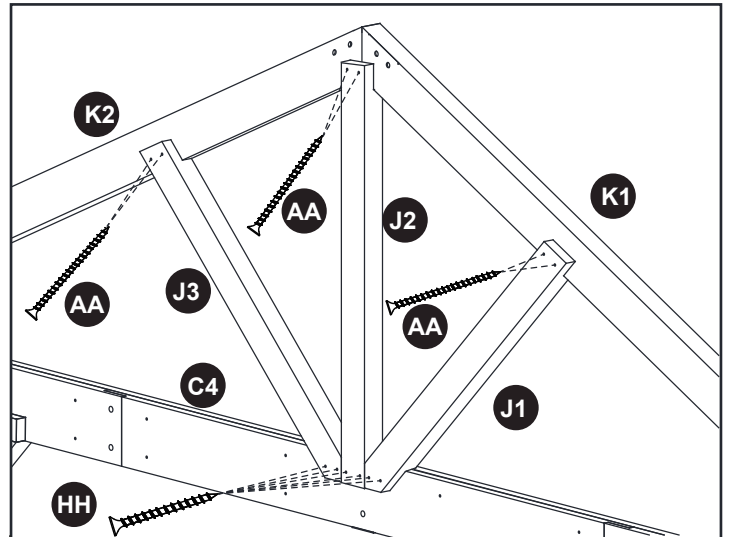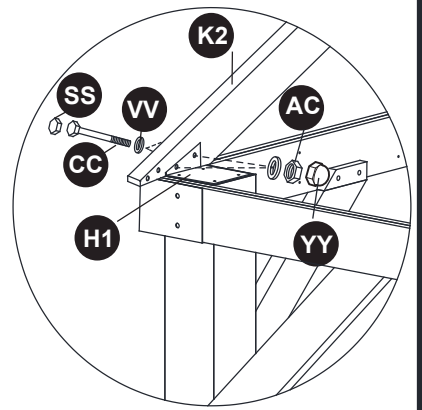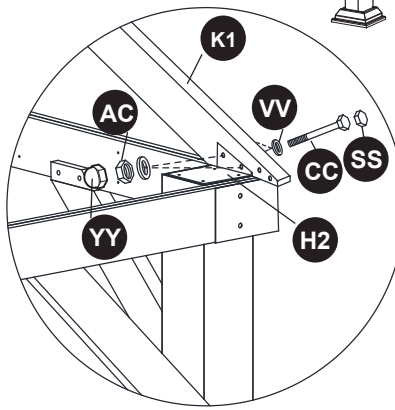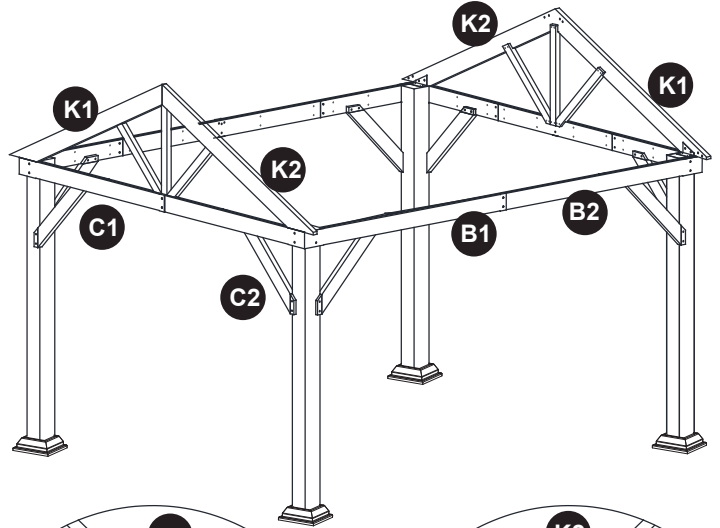


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Connect the top beam (Q1&Q2) with the connector (P) with the bolt (II) washer (VV), nut (AC), bolt cover (YY) and cap (SS).

Hardware Used

II M8 x 70 mm Bolt		X 4
AH Wrench		X 2
SS Cap M8		X 4
VV Washer M8		X 8
YY Bolt Cover M8		X 4
AC Nut M8		X 4


10

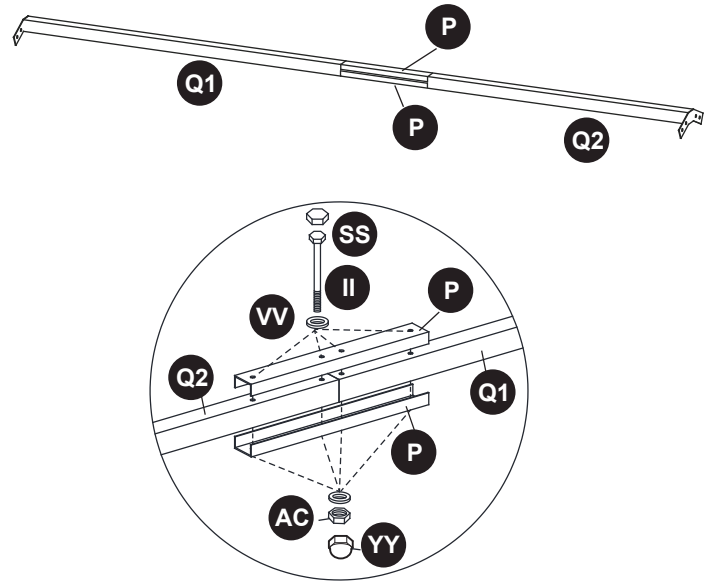


11. Fix the top beam (Q1/Q2) to the slant beams (K1/K2) with screw (EE).

Note: Be sure measurements diagonally across the overall frame are within 5mm of the same distance after completing this step.

Hardware Used

EE M5 x 25 mm Screw		X 8
AI Wrench		X 1

11

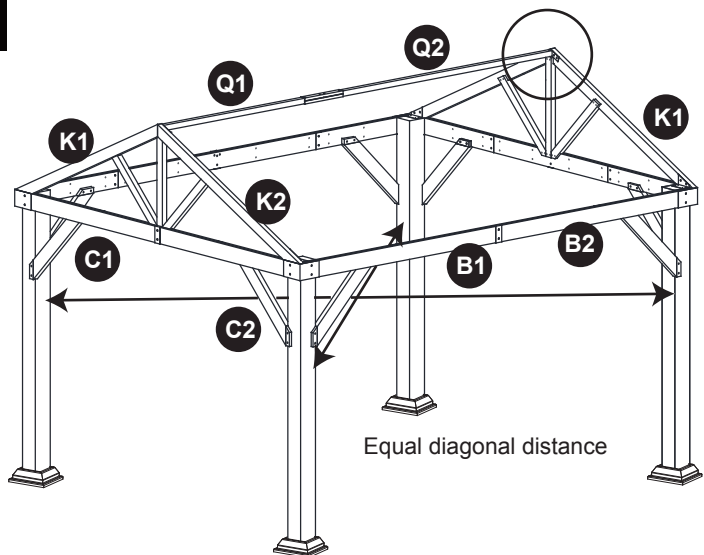

Note: When Install the top beams (Q1&Q2), be sure they are flush with the tops of the slant beams (K1&K2).


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12.1. Connect the connectors (D) to lintels with the bolts (BB) and washers (VV).





12.2. Fix one end of the roof support (M) onto the top beams (Q1/Q2) with the bolt (FF) washer M6 (UU), cap M6 (RR), the other end onto the connector (D) with the bolt (FF) washer M6 (UU), cap M6 (RR).

Note: Don't lock the bolts.

Hardware Used

FF	M6 x 15 mm Bolt		X 18
BB	M8 x 20 mm Bolt		X 12
AH	Wrench		X 1
QQ	Wrench		X 1
RR	Cap M6		X 18
UU	Washer M6		X 18
VV	Washer M8		X 12

12

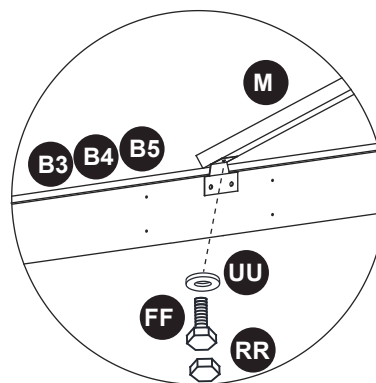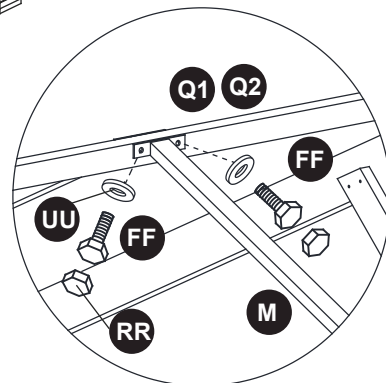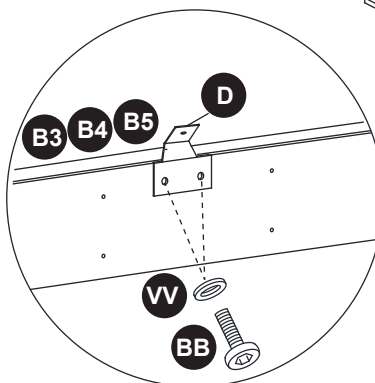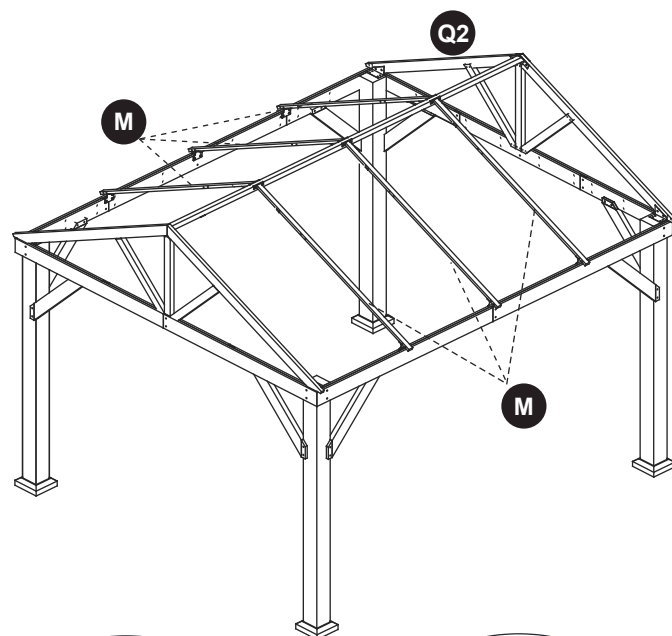

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




13.1. Connect the Connectors (V2) in the order shown on the right to the roof supports (M) with bolts (PP) and washers (UU), nut (AB) and bolt covers (XX).

13.2. Connect the hooks (V1) to Top beam (Q1).

Hardware Used

PP	M6 x 35 mm Bolt		X 12
AH	Wrench		X 1
RR	Cap M6		X 12
UU	Washer M6		X 24
AB	M6 Mut		X 12
XX	Bolt Cover M6		X 12

13

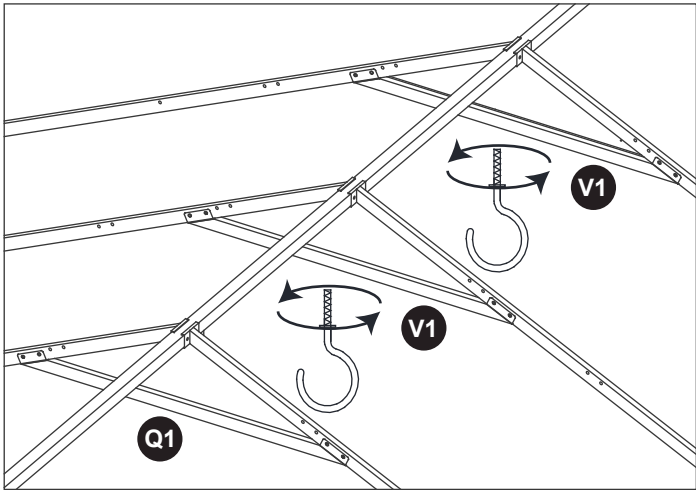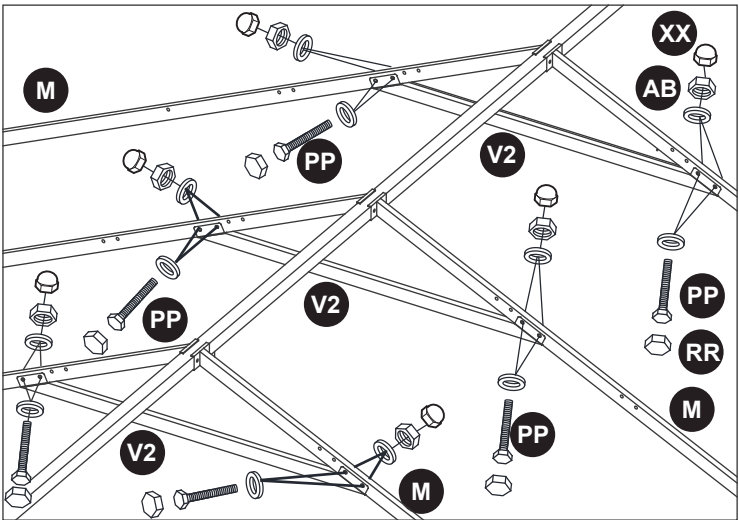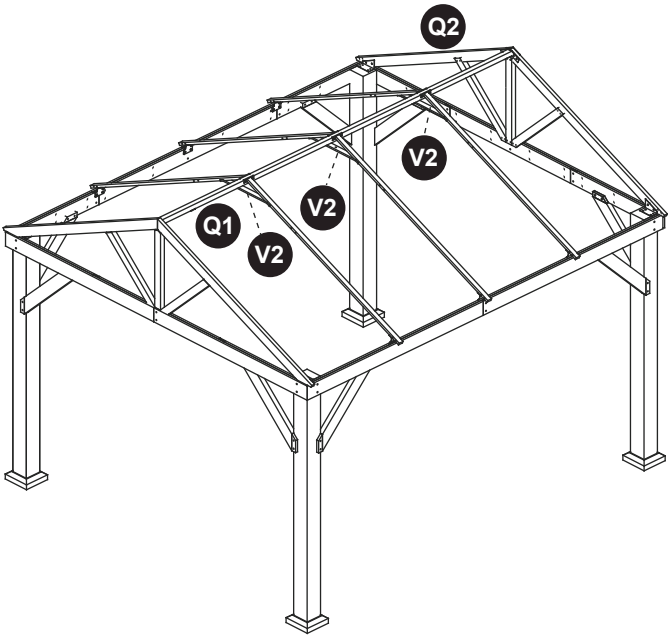

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

14.1. Fix one end of panel holder (N1/N3) to slant beam (K1/K2) with screw (EE), and the other end to roof support (M) with bolts (OO) and washers (UU) and bolts covers (RR).


Note: The wider side connector of panel holder (N1/N3) should be connected to slant beam (K1/K2).

14.2. Fix panel holder (N2) to roof support (M) with bolts (OO) and washers (UU) and bolts covers (RR).


14.3. Fix one end of panel holder (E) to slant beam (K1/K2) with screw (EE), and the other end to roof support (M) with bolts (OO) and washers (UU) and bolts covers (RR). Fix panel holder (E1) to roof support (M) with bolts (OO).

Note: Tighten all the bolts.





Hardware Used

EE	M5 x 25 mm Screw		X 32
OO	M6 x 10 mm Bolt		X 96
AH	Wrench		X 1
AI	Wrench		X 1
RR	Cap M6		X 96
UU	Washer M6		X 96

Note:

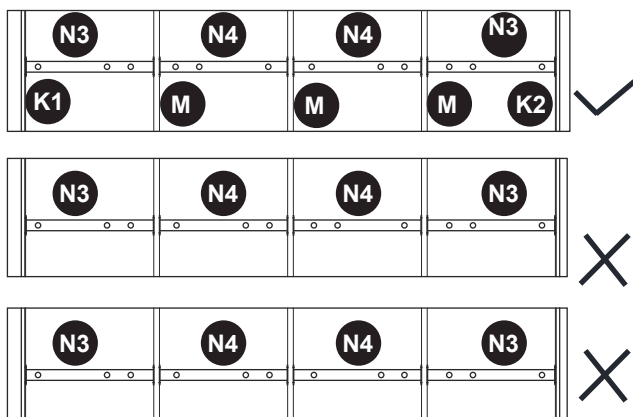


14

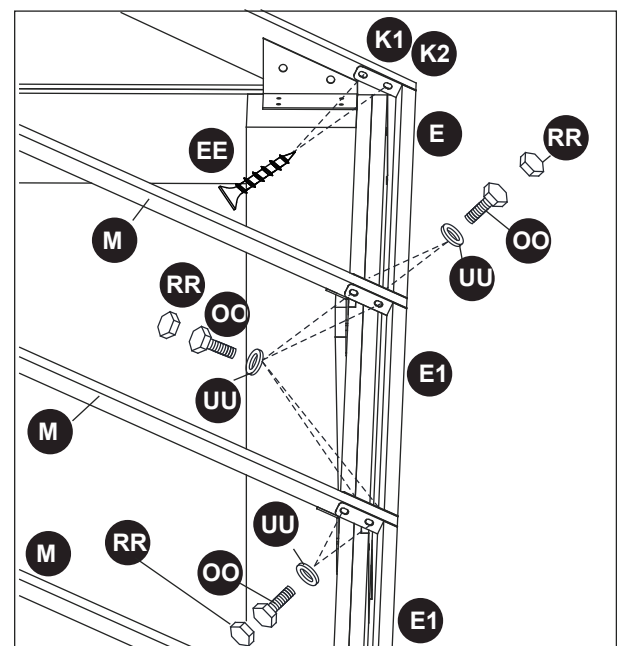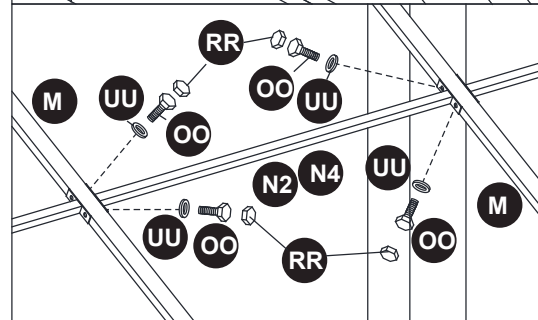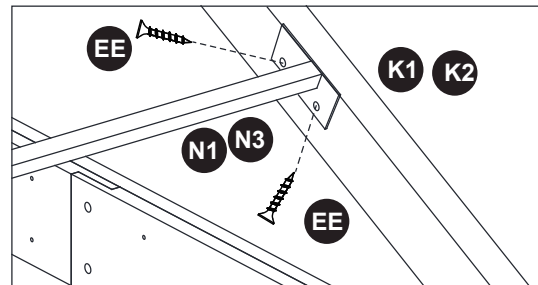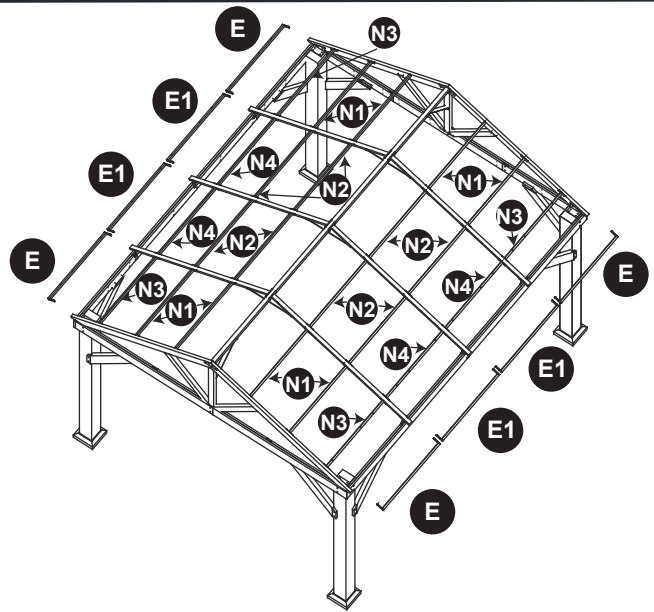

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



15. Connect the edge bandings (L) to the slant beams (K1/K2) with the screws (EE).

Hardware Used

EE M5 x 25 mm Screw  X 16

AI Wrench  X 1

15

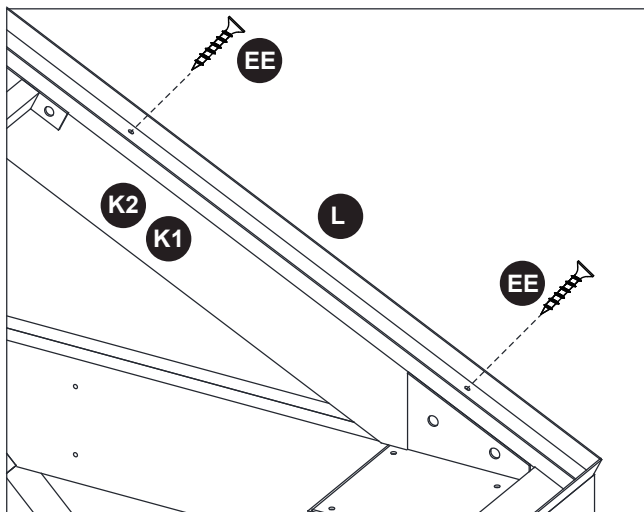
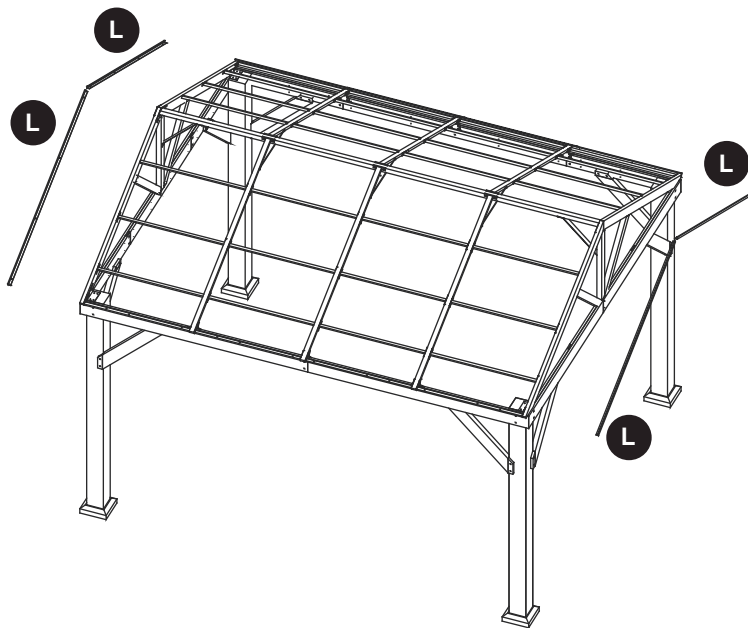


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Connect one end of the steel rooves (R1/R2) to the panel holders (N3/N4) with the bolts (FF), Plastic washers (NN), and bolts cover (RR). Note: Start the installation with the steel rooves (R1), and install them on the side of the edge bandings (L).

Hardware Used

FF	M6 x 15 mm Bolt		X 12
AH	Wrench		X 1
RR	Cap M6		X 12
AF	Plastic Washer		X 12

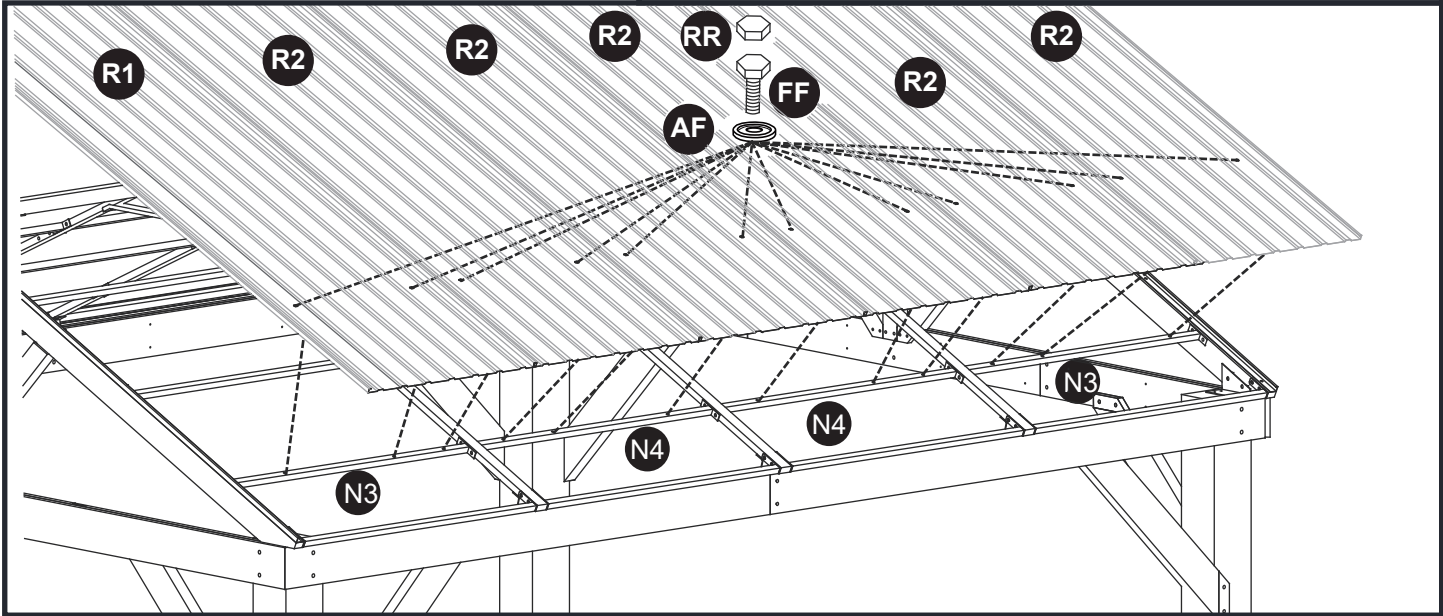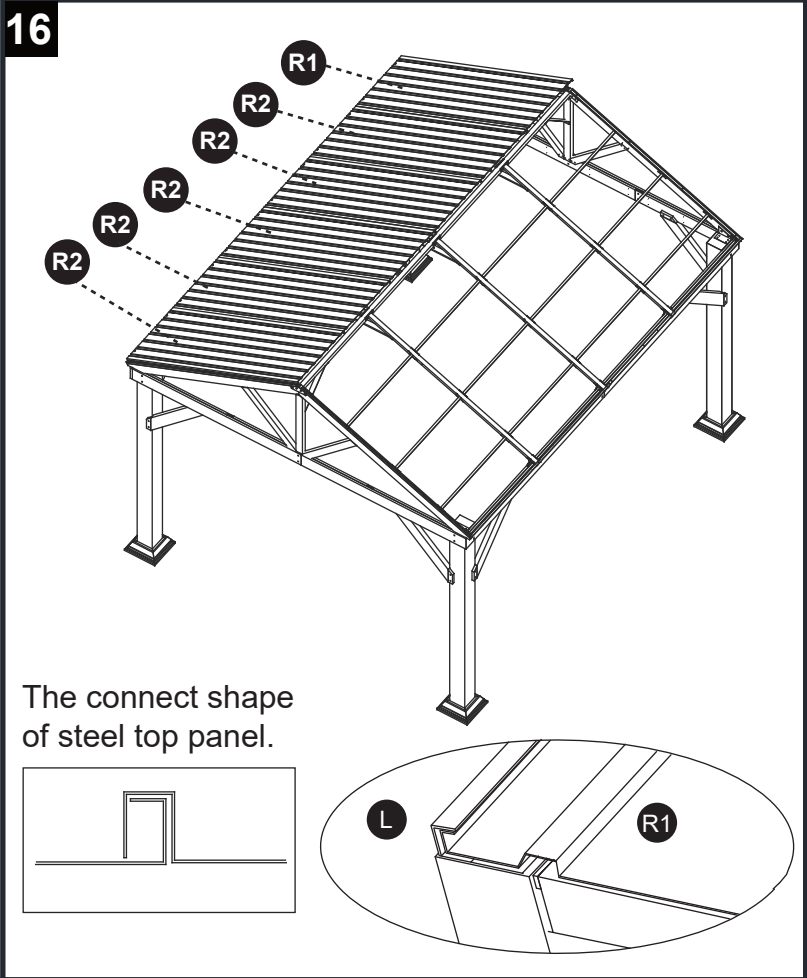

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


17.1. Connect the steel rooves (R1/R2) to the panel holders (N3/N4) with the bolts (FF) and plastic washers (AF) and bolt covers (RR). Note: Steel rooves (R1) should be installed on the other end of the edge bandings (L).

17.2. Install the roof covers (S1) on top with the bolts (NN) and plastic washers (AF) and bolts covers (RR).





Hardware Used

FF	M6 x 15 mm Bolt		X 4
NN	M6 x 40 mm Bolt		X 2
AH	Wrench		X 1
RR	Cap M6		X 6
AF	Plastic Washer		X 6

17

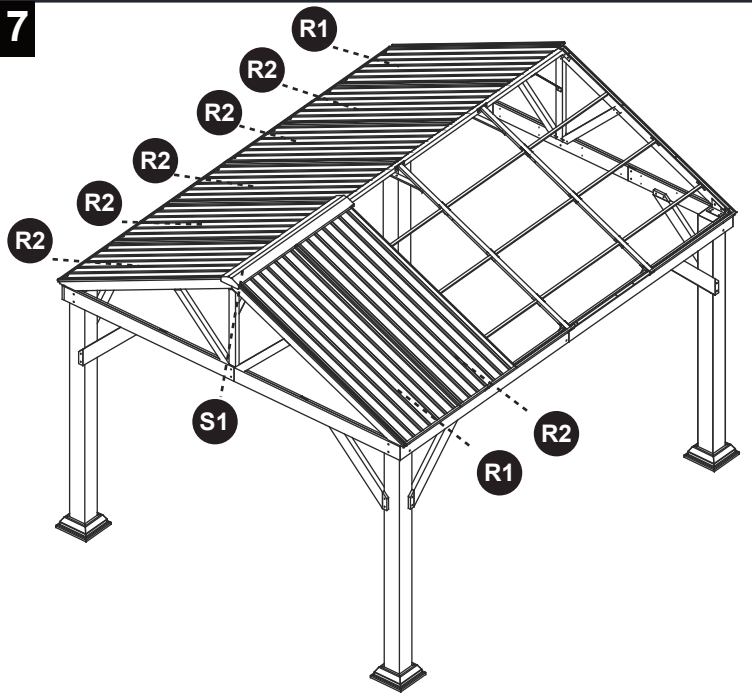

The connect shape of steel top panel.

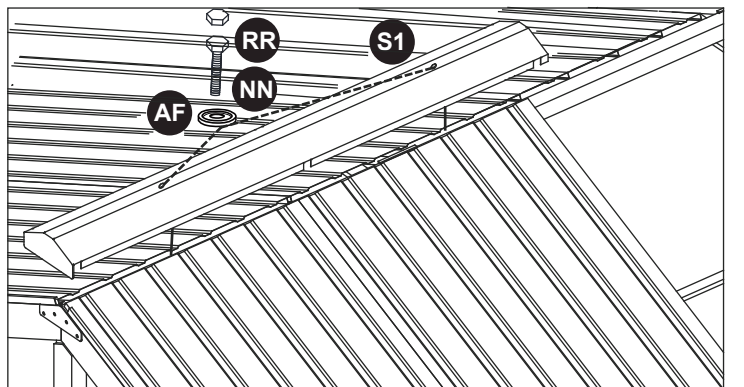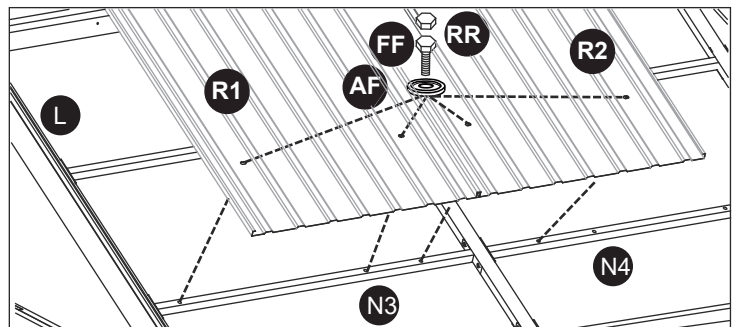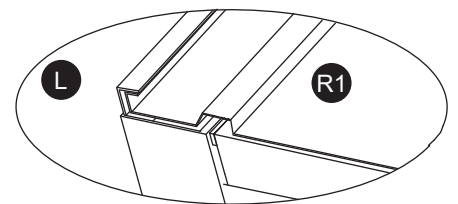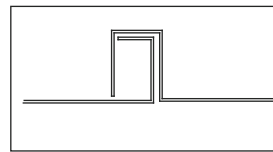

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


18.1. Connect the steel rooves (R2) to the panel holders (N4) with the bolts (FF) and plastic washers (AF) and bolt covers (RR).

18.2. Install the roof covers (S2) on top with the bolts (NN) and plastic washers (AF) and bolts covers (RR).




Hardware Used

FF	M6 x 15 mm Bolt		X 4
NN	M6 x 40 mm Bolt		X 2
AH	Wrench		X 1
RR	Cap M6		X 6
AF	Plastic Washer		X 6

18

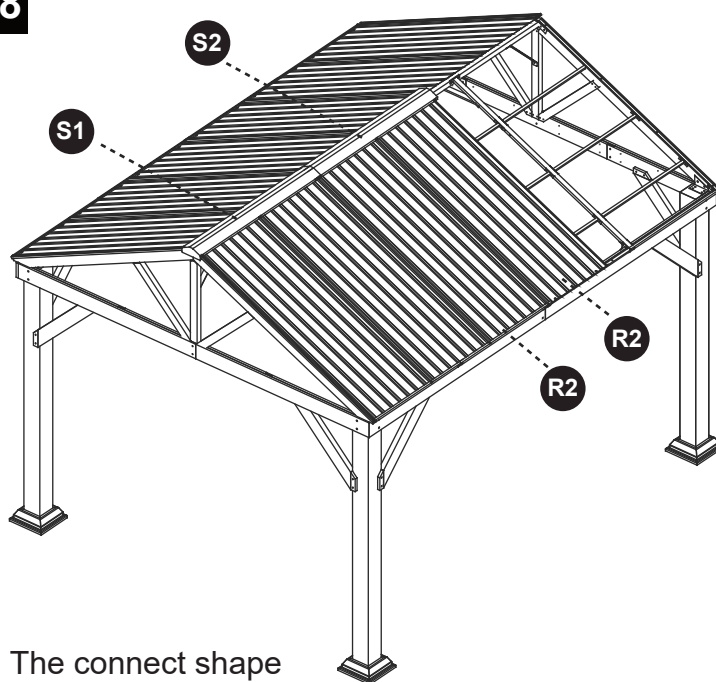

The connect shape of steel top panel.

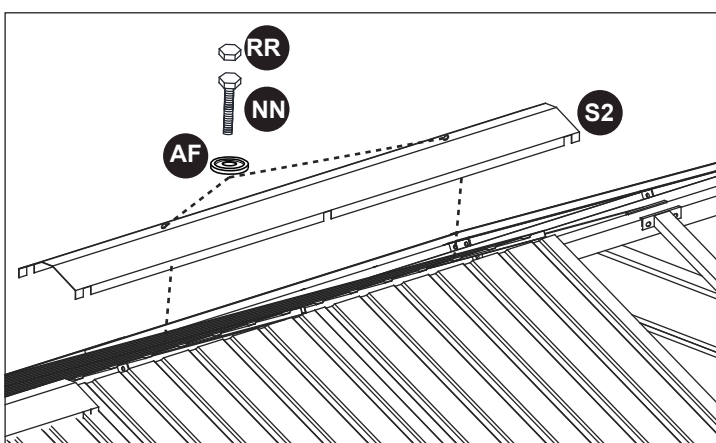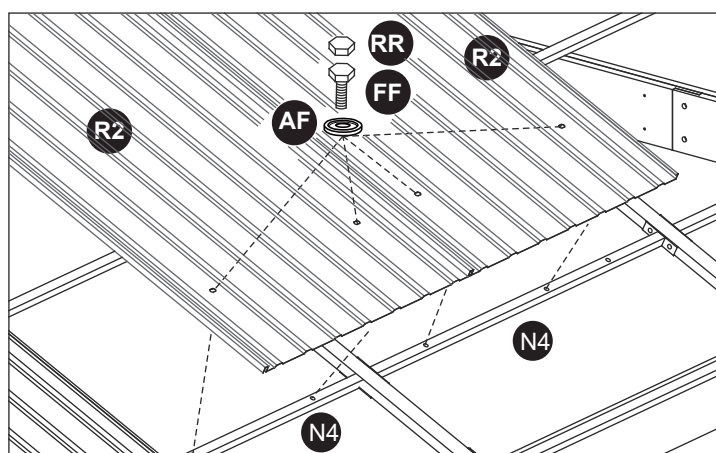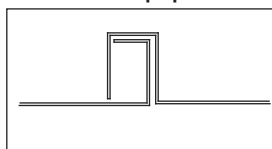

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


19.1. Connect the rest steel rooves (R2) to the panel holders (N3/N4) with the bolts (FF) and plastic washers (AF) and bolt covers (RR).

19.2. Install the roof covers (S1) on top with the bolts (NN) and plastic washers (AF) and bolts covers (RR).




Hardware Used

FF	M6 x 15 mm Bolt		X 4
NN	M6 x 40 mm Bolt		X 2
AH	Wrench		X 1
RR	Cap M6		X 6
AF	Plastic Washer		X 6

19

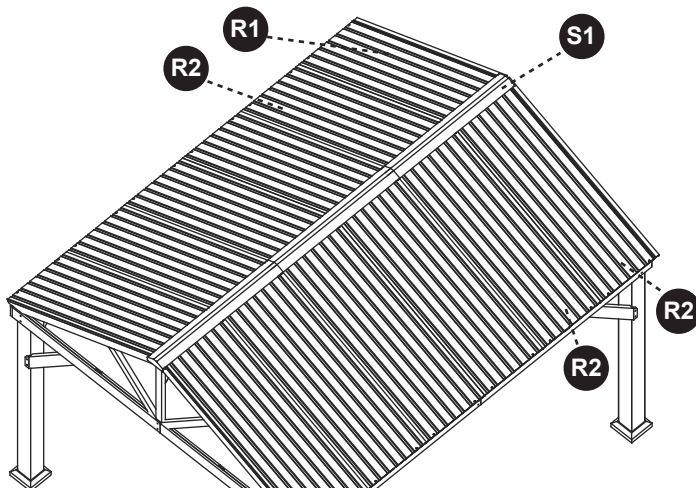

The connect shape of steel top panel.

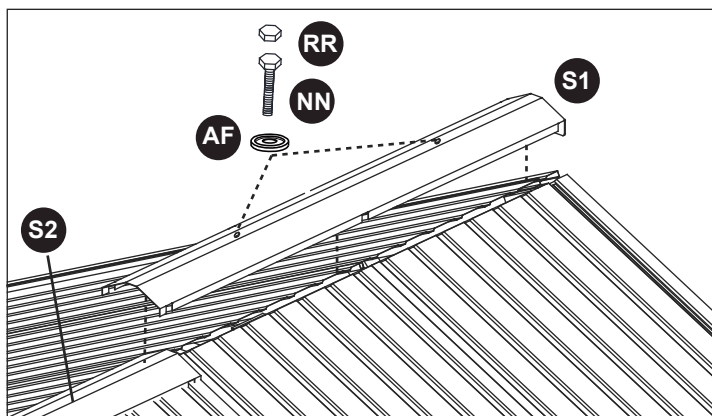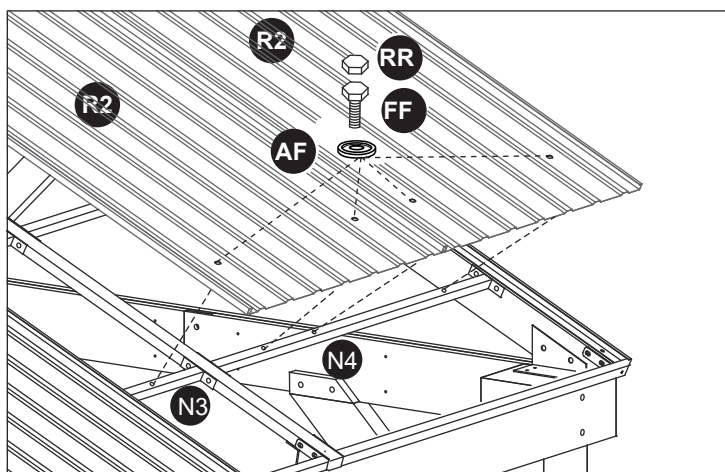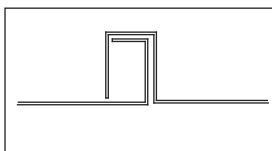



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

20. Connect the edge bandings (O1/O2) in the order shown on the right figure to the roof supports (M) with corner covers (I) and screws (HH) and bolts (FF).

Note: The slant beams should be connected with the screws (HH).


Hardware Used


HH M5 x 45 mm Screw		X 4
FF M6 x 15 mm Bolt		X 6
AH Wrench		X 1
AI Wrench		X 1
RR Cap M6		X 6
UU Washer M6		X 10

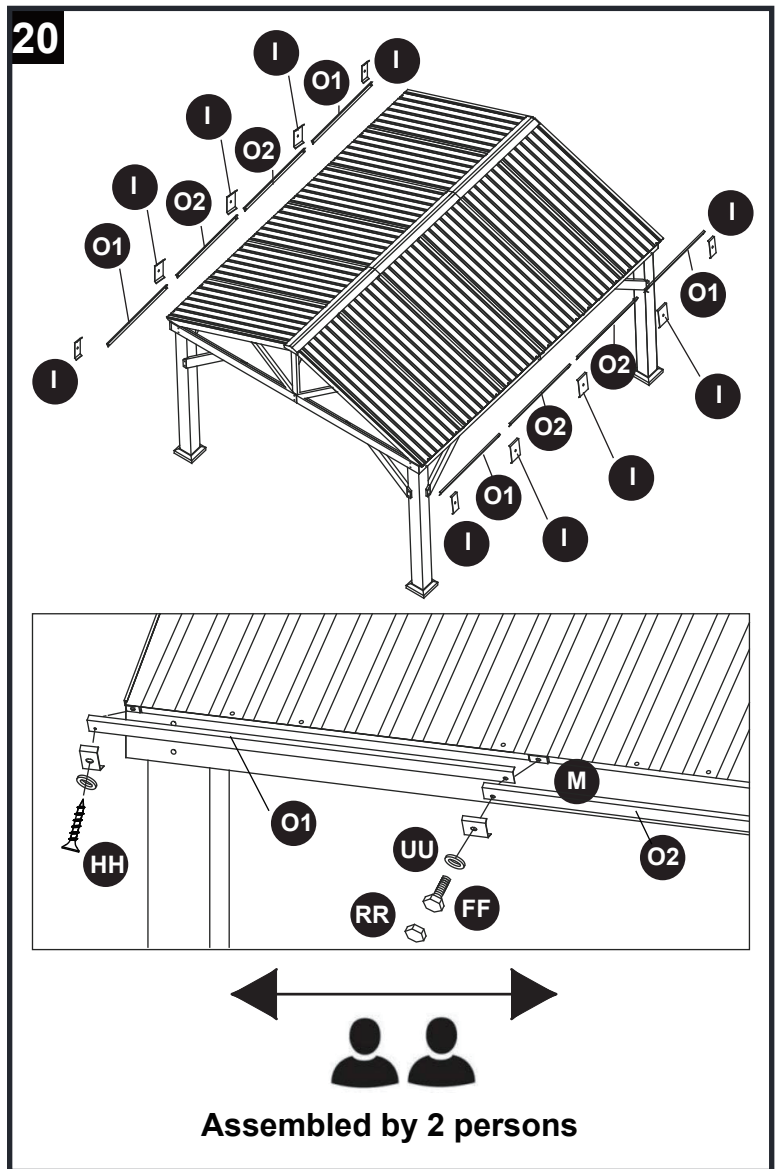

21. Fix the assembled gazebo onto the ground with the stake (AE).

Hardware Used

AE Stake		X 16
-----------------	---	------

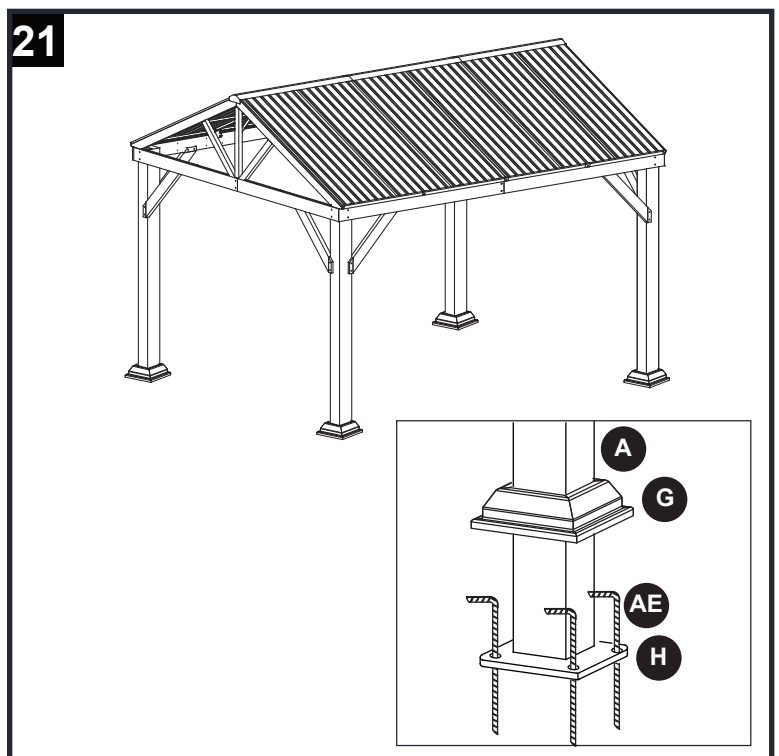

CARE AND MAINTENANCE

- For cleaning, use a mild detergent solution, rinse with water, and allow to air dry.
Do not use acetone, abrasive, or other special detergents as they would be harmful to the product's finish.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched.
This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY FOR FRAME AND FABRIC.

- WHAT IS COVERED

We provide warranty to the original purchase for 1 year for frame and fabric from the date of purchase, and the fabric and frame will be replaced at no charge due to manufacturing defects.

- WHAT IS NOT COVERED


We do not reimburse for transportation costs. This warranty does not cover the damage caused by commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of chemicals or spills is not covered.

Contact the Customer Service Team at 1-866-439-9800.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

AA




M5 x 55 mm Screw

BB




M8 x 20 mm Bolt

CC



M8 x 45 mm Bolt

EE




M5 x 25 mm Screw

FF




M6 x 15 mm Bolt

HH




M5 x 45 mm Screw

II




M8 x 70 mm Bolt

JJ



M8 x 60 mm Bolt

KK



M8 x 35 mm Bolt

LL




M8 x 11 mm T-Nut

MM




M8 x 20 mm T-Nut

NN




M6 x 40 mm Bolt

OO




M6 x 10 mm Bolt

PP



M6 x 35mm Bolt

RR




Cap M6

SS



Cap M8

TT



Cap M10

UU



Washer M6

REPLACEMENT PARTS LIST

VV




Washer M8

WW




Washer M10

XX




Bolt Cover M6

YY

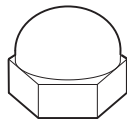

Bolt Cover M8

ZZ

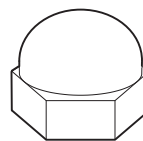

Bolt Cover M10

AB



Nut M6

AC



Nut M8

AD



Nut M10

AF




Plastic Washer

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M5 x 55 mm Screw	2
BB	M8 x 20 mm Bolt	1
CC	M8 x 45 mm Bolt	1
EE	M5 x 25 mm Screw	4
FF	M6 x 15 mm Bolt	4
HH	M5 x 45 mm Screw	6
II	M8 x 70 mm Bolt	1
JJ	M8 x 60 mm Bolt	1
KK	M8 x 35 mm Bolt	1
LL	M8 x 11 mm T-Nut	1
MM	M8 x 20 mm T-Nut	3
NN	M6 x 40 mm Bolt	1
OO	M6 x 10mm Bolt	4

PART	DESCRIPTION	PART #
PP	M6 x 35 mm Bolt	1
RR	Cap M6	6
SS	Cap M8	2
TT	Cap M10	2
UU	Washer M6	6
VV	Washer M8	4
WW	Washer M10	2
XX	Bolt Cover M6	1
YY	Bolt Cover M8	1
ZZ	Bolt Cover M10	1
AB	Nut M6	1
AC	Nut M8	1
AD	Nut M10	1
AF	Plastic Washer	2

Printed in China

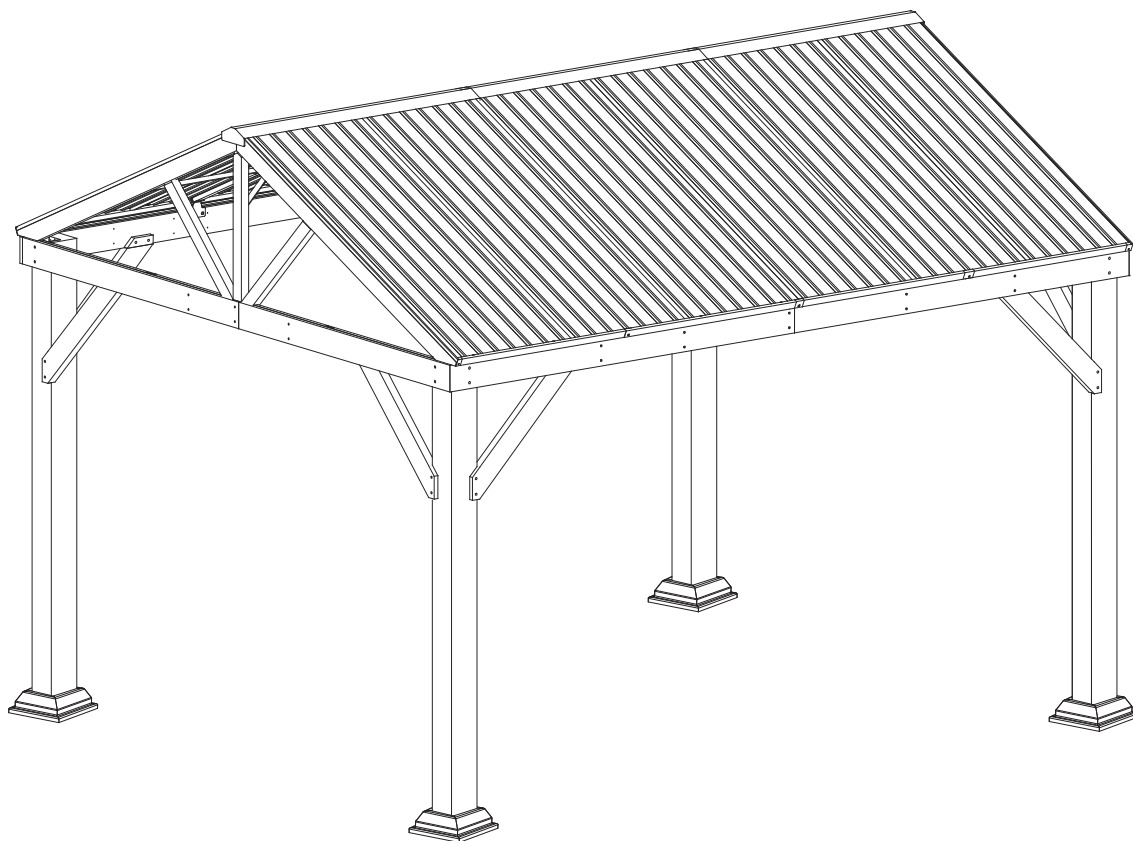

ALLEN+ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #4140479

GAZEBO CON TECHO RÍGIDO

MODELO #TPGAZ2241

ADJUNTE EL RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete	29
Aditamentos	31
Información de seguridad	33
Preparación	33
Instrucciones de ensamblaje	33
Cuidado y mantenimiento	50
Garantía	50
Lista de piezas de repuesto	51


CONTENIDO DEL PAQUETE

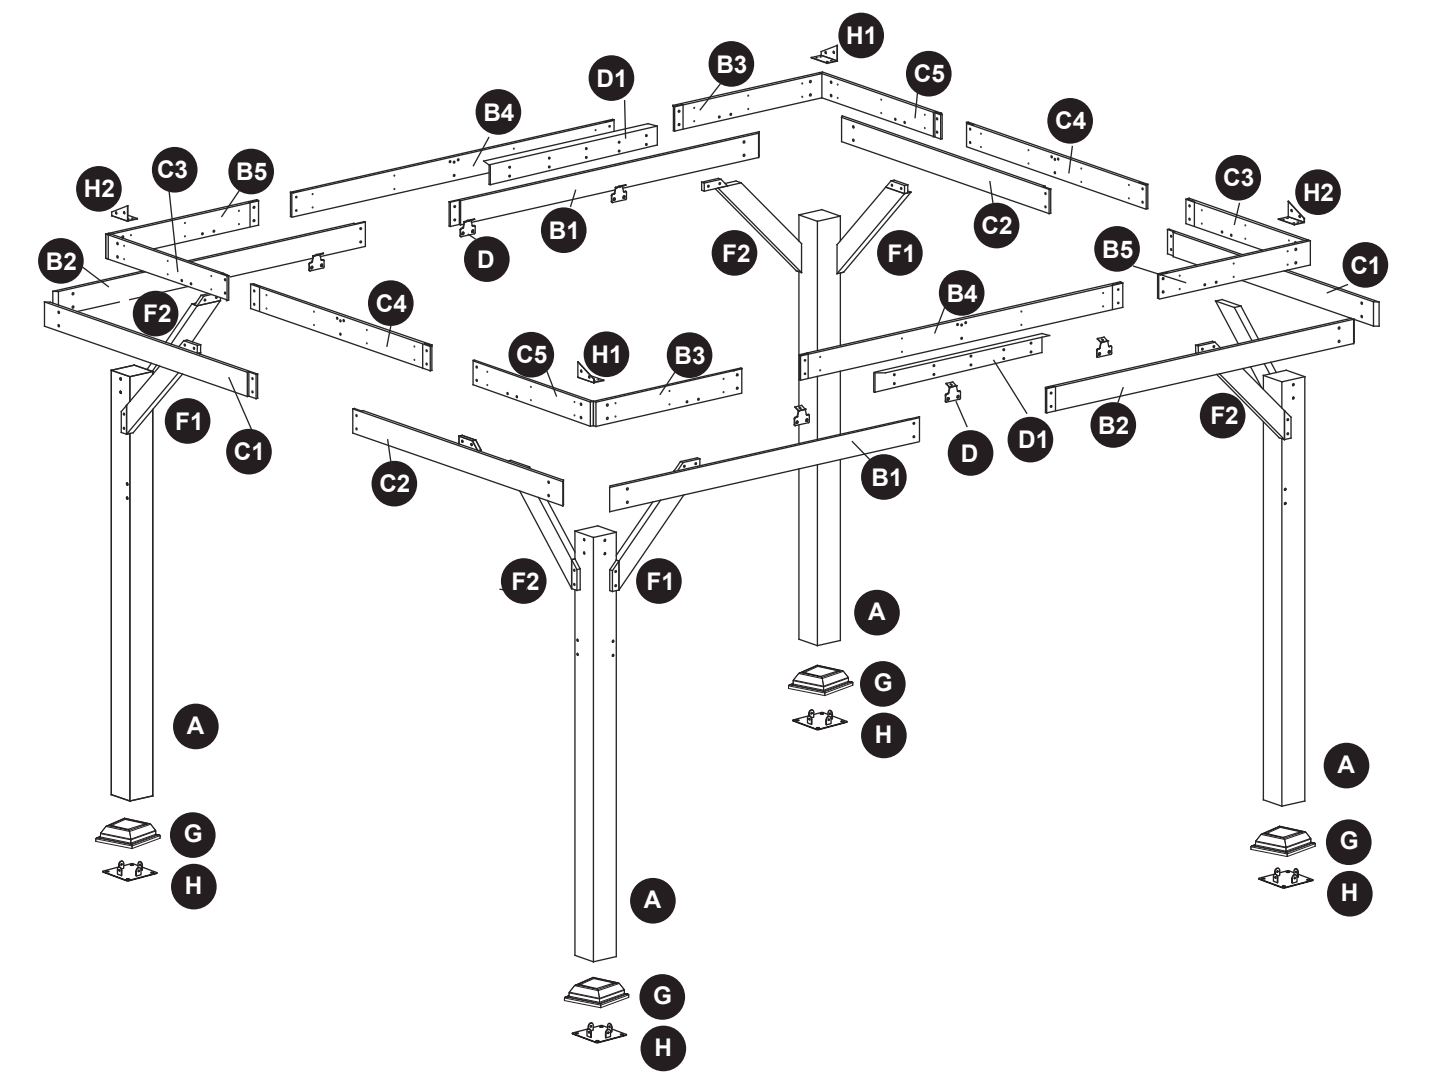

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste	4
B1	Viga	2
B2	Viga	2
B3	Viga	2
B4	Viga	2
B5	Viga	2
C1	Viga	2
C2	Viga	2
C3	Viga	2
C4	Viga	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
C5	Viga	2
D	Conector	6
D1	Conector	2
F1	Soporte de inclinación	4
F2	Soporte de inclinación	4
G	Cubierta de la base	4
H	Base	4
H1	Conector	2
H2	Conector	2

CONTENIDO DEL PAQUETE

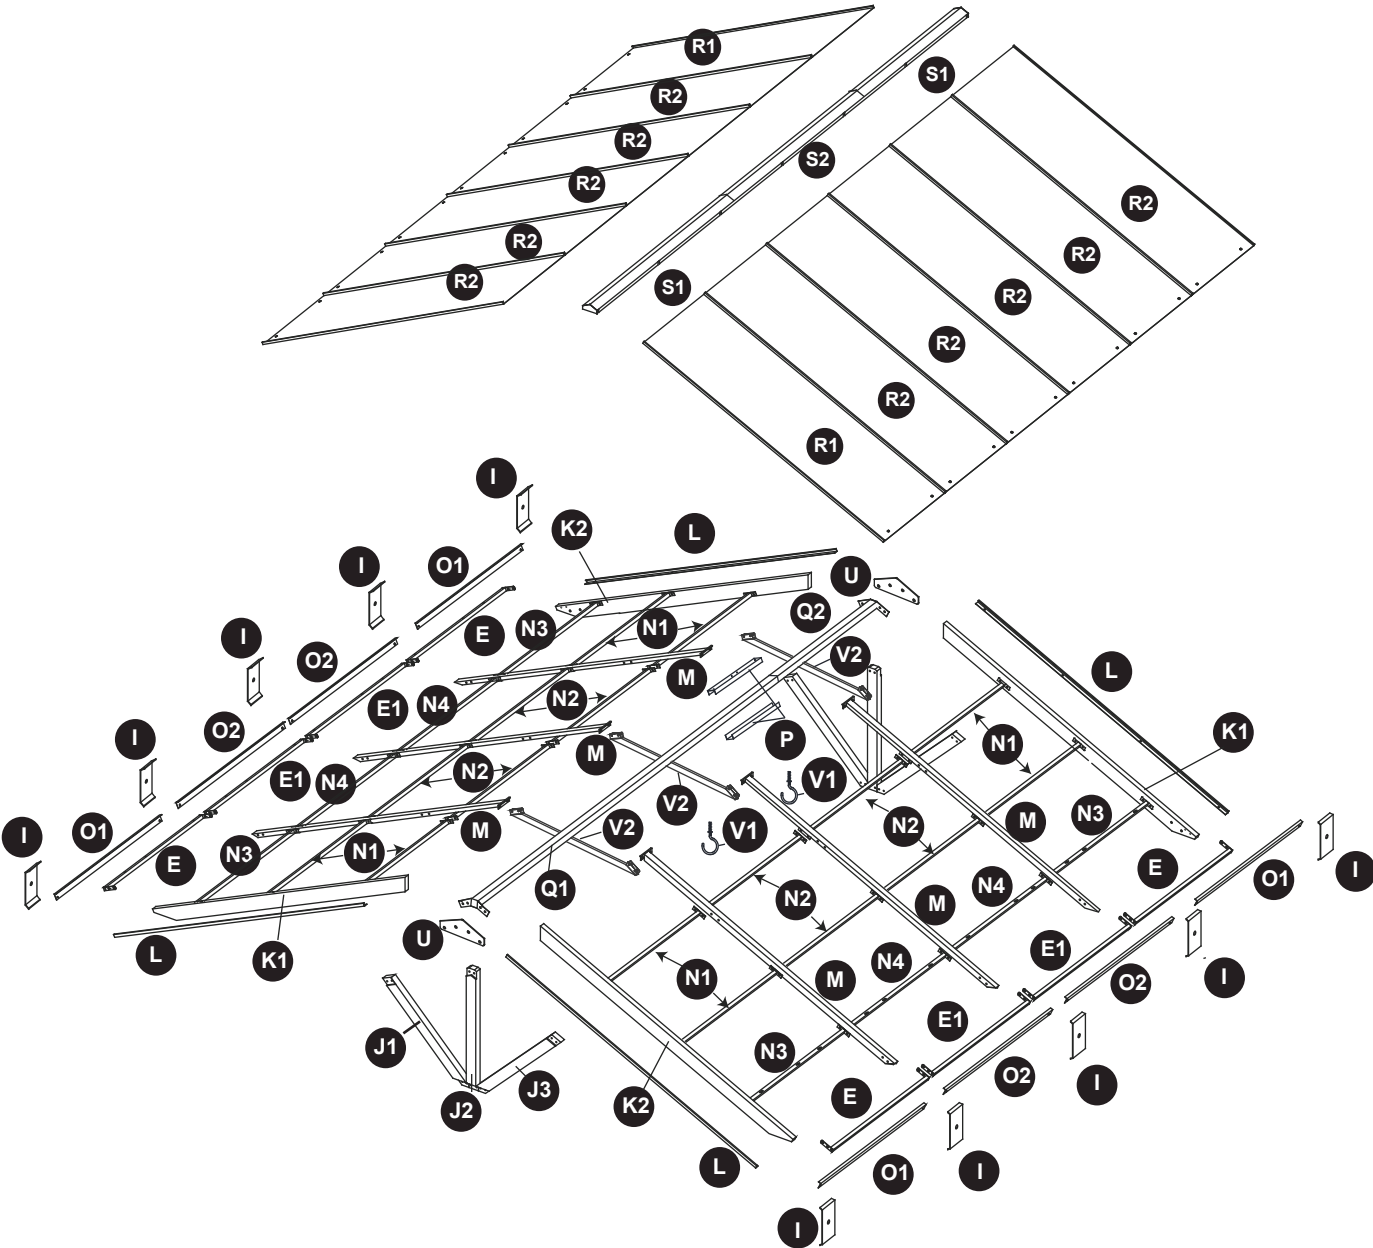


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
E	Soporte de panel	4
E1	Soporte de panel	4
I	Cubierta	10
J1	Soporte	2
J2	Soporte	2
J3	Soporte	2
K1	Viga inclinada	2
K2	Viga inclinada	2
L	Ribetes de borde	4
M	Soporte de techo	6
N1	Soporte de panel	8
N2	Soporte de panel	8
N3	Soporte de panel	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
N4	Soporte de panel	4
O1	Ribetes de borde	4
O2	Ribetes de borde	4
P	Conector	2
Q1	Viga superior	1
Q2	Viga superior	1
R1	Techo de acero	2
R2	Techo de acero	10
S1	Cubierta de techo	2
S2	Cubierta de techo	1
U	Conector	2
V1	Gancho	2
V2	Conector	3


ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN A ESCALA)

AA



Tornillo M5 x 55 mm
Cant. 12
+ 2 adicionales

BB




Perno M8 x 20 mm
Cant. 16 + 1 adicional

CC




Perno M8 x 45 mm
Cant. 36
+ 1 adicional

DD




Perno M10 x 90 mm
Cant. 8

EE




Tornillo M5 x 25 mm
Cant. 80
+ 4 adicionales

FF




Perno M6 x 15 mm
Cant. 48
+ 4 adicionales

GG




Perno M10 x 185 mm
Cant. 8

HH




Tornillo M5 x 45 mm
Cant. 112
+ 6 adicionales

II




Perno M8 X 70 mm
Cant. 4
+ 1 adicional

JJ



Perno M8 x 60 mm
Cant. 16
+ 1 adicional

KK



Perno M8 x 35 mm
Cant. 16
+ 1 adicional


LL



Tuerca en T M8 x 11 mm
Cant. 4 + 1 adicional


ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN A ESCALA)

MM




Tuerca en T M8 x 20 mm
Cant. 56
+ 3 adicionales

NN




Perno M6 x 40 mm
Cant. 6 + 1 adicional

OO



Perno M6 x 10 mm
Cant. 96+ 4 adicional

PP




Perno M6 x 35 mm
Cant. 12+ 1 adicional

QQ




Llave inglesa
Cant. 1

RR




Tapa M6
Cant. 162
+ 6 adicionales

SS



Tapa M8
Cant. 56
+ 2 adicionales

TT



Tapa M10
Cant. 16
+ 2 adicionales

UU



Arandela M6
Cant. 148
+ 6 adicionales

VV



Arandela M8
Cant. 100
+ 4 adicionales

WW




Arandela M10
Cant. 24
+ 2 adicionales

XX




Cubierta
para perno M6
Cant. 12
+ 1 adicional

YY



Cubierta
para perno M8
Cant. 12
+ 1 adicional

ZZ

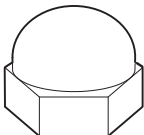


Cubierta
para perno M10
Cant. 8
+ 1 adicional

AB



Tuerca M6
Cant. 12
+ 1 adicional

AC



Tuerca M8
Cant. 12
+ 1 adicional

AD



Tuerca M10
Cant. 8
+ 1 adicional

AE




Estaca
Cant. 16

AF



Arandela
de plástico
Cant. 30
+ 2 adicionales

AG



Llave M10
Cant. 2

AH



Llave inglesa
Cant. 2

AI



Llave inglesa
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.


- Para realizar el ensamblaje se necesitan cuatro personas.
- Carga máxima para el gancho del techo: 22,67 kg.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 2 a 3 horas

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen en la caja):



Martillo



Destornillador



Gafas de seguridad




Guantes



Casco



Escalera de tijera




Taladro eléctrico


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Deslice el poste (A) en la cubierta de la base (G), luego fije la base (H) al poste (A) con el tornillo (EE).

Aditamentos utilizados

EE Tornillo M5 x 25 mm  X 16


AI Llave inglesa  X 1

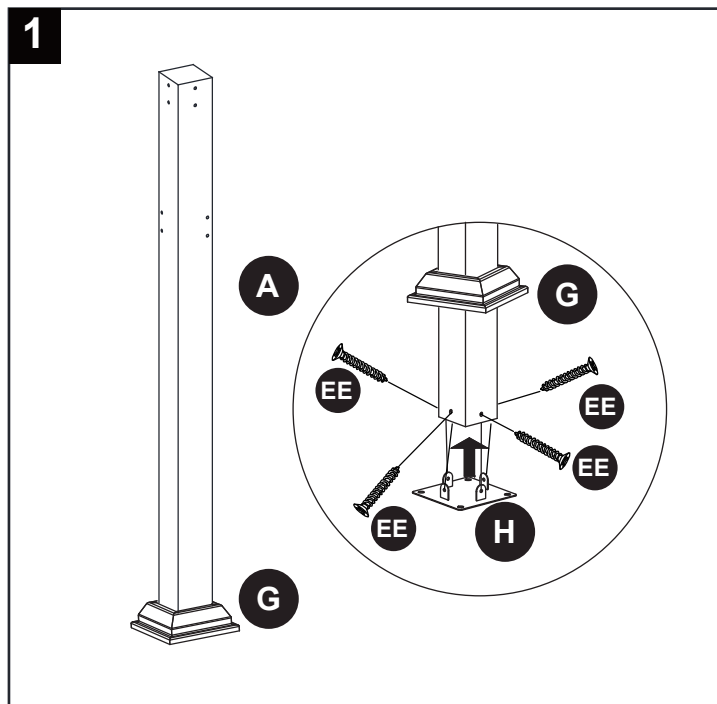

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2.1. Conecte la viga (C1) y la viga (C2) con el perno (BB) y la tuerca en T (LL).


Aditamentos utilizados

- BB** Perno M8 x 20 mm  X 4
- LL** Tuerca en T M8 x 11 mm  X 4
- QQ** Llave inglesa  X 1
- VV** Arandela M8  X 4


3. Como se muestra en la figura, fije los tornillos y la tuerca en T (MM) en los dinteles.

Golpee la tuerca en T (MM) en el dintel, asegurándose de que la tuerca en T (MM) esté al ras con el dintel.

Aditamentos utilizados



- MM** Tuerca en T M8 x 20 mm  X 56

2

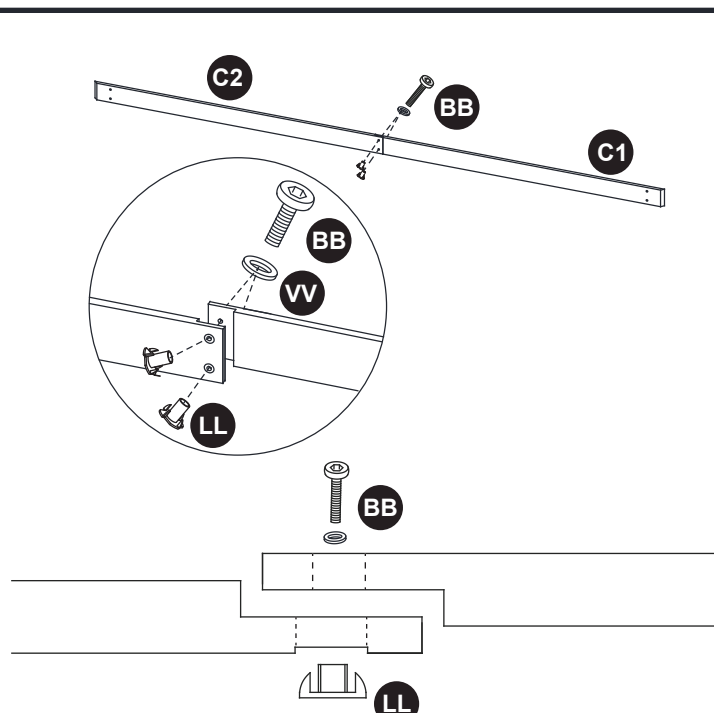

Nota: siga la orientación de instalación de la tuerca en T M8 x 11 mm y los pernos (BB), como se indica anteriormente.

3

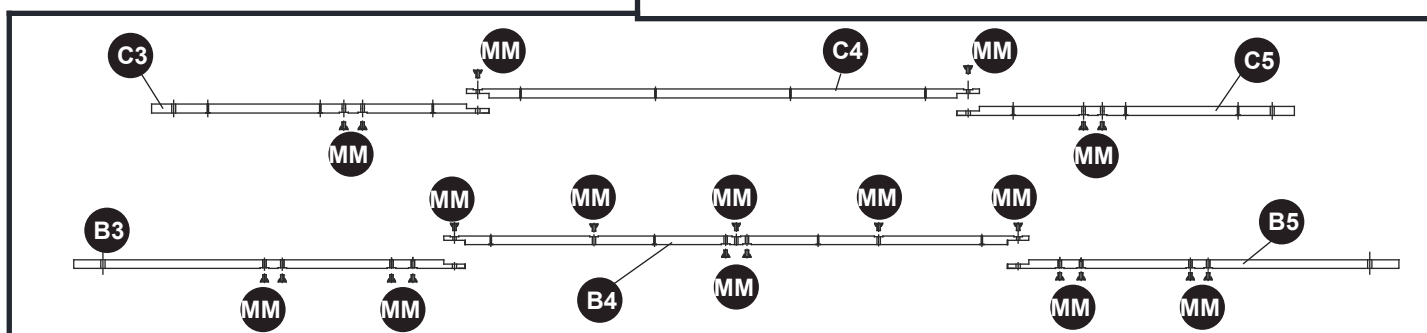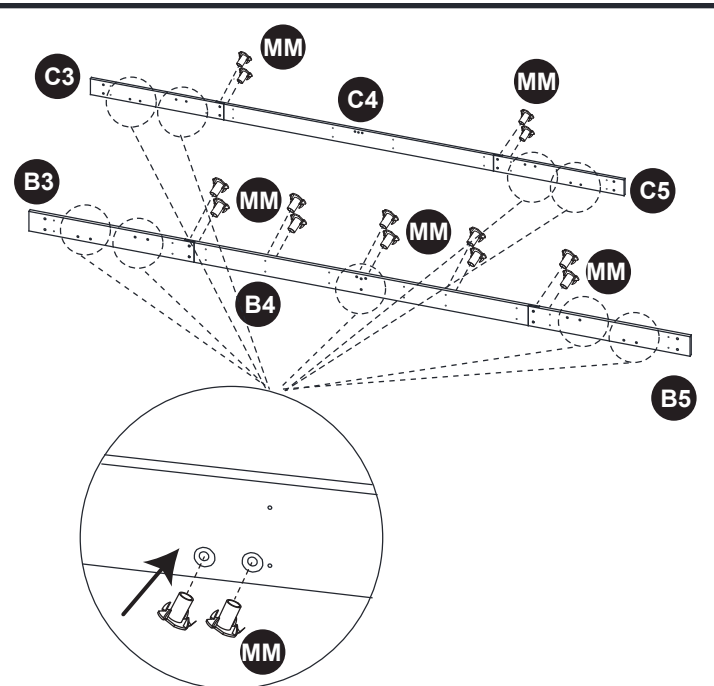


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



4.1. Conecte la pieza ya conectada (B1/B2) y la pieza también ya conectada (B3/B4/B5) al Conector (D1) en el medio con los Tornillos (CC), la arandela (VV) y el tapón (SS).

4.2. Conecte la viga (C1/C2) y la viga (C3/C4/C5) con pernos (CC), una arandela (VV) y una tapa (SS).

Aditamentos utilizados

CC	Perno M8 x 45 mm		X 28
SS	Tapa M8		X 28
VV	Arandela M8		X 28
AH	Llave inglesa		X 1

4

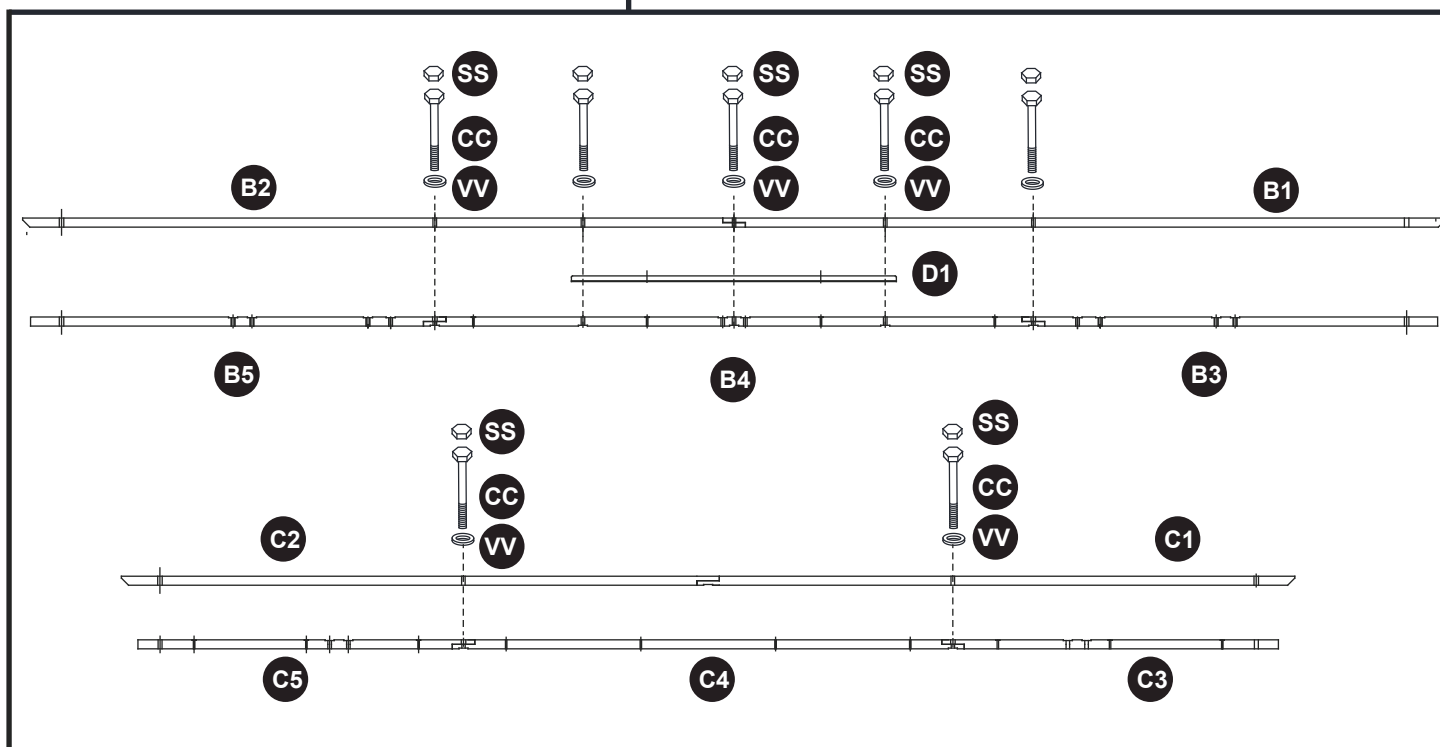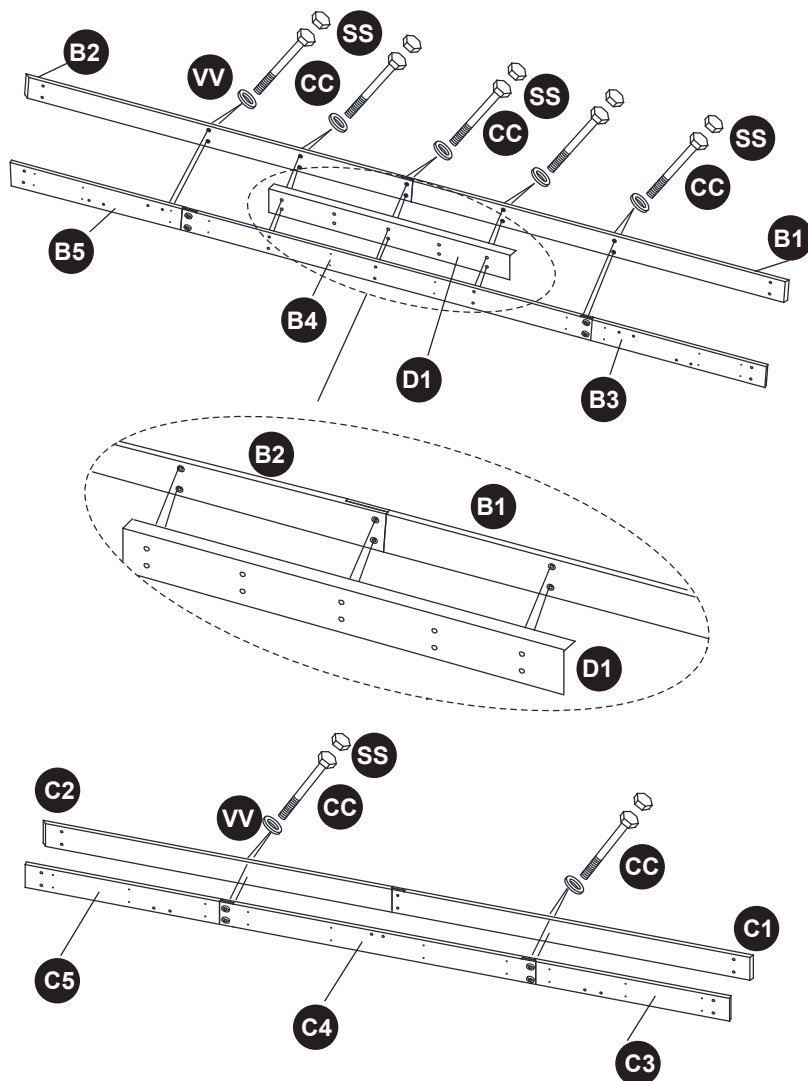

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5.1. Fije las vigas ensambladas (B1/B2) y las vigas ensambladas (B3/B4/B5) con el tornillo (HH).

5.2. Fije las vigas ensambladas (C1/C2) y las vigas ensambladas (C3/C4/C5) con el tornillo (HH).

Aditamentos utilizados



HH Tornillo
M5 x 45 mm





AI Llave inglesa



5

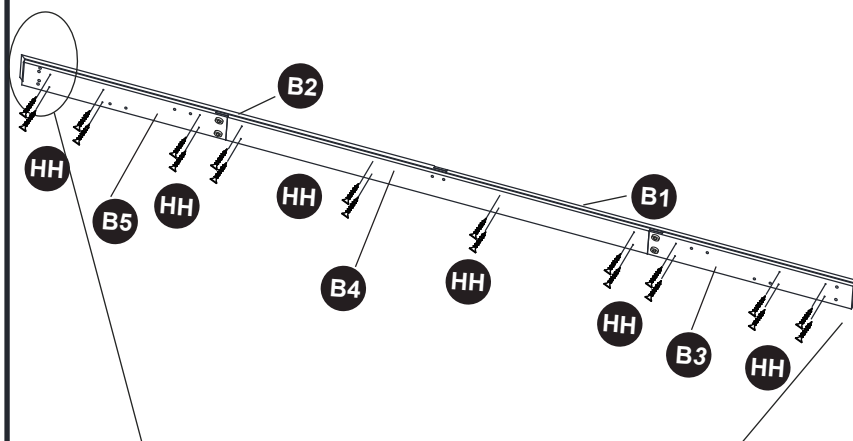

NOTA: el centro horizontal de las vigas (B1, B2) debe estar alineado con el de las vigas (B3, B4, B5).


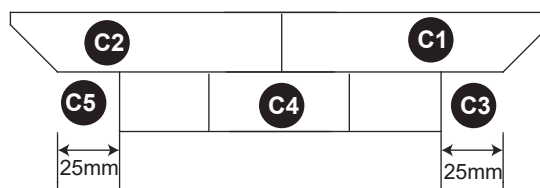
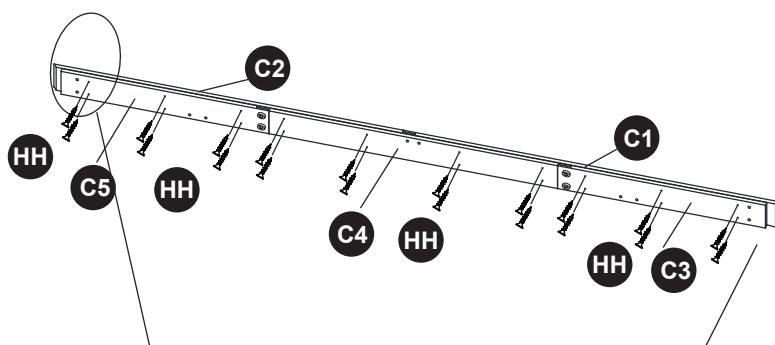


NOTA: el centro horizontal de las vigas (C1, C2) debe estar alineado con el de las vigas (C3, C4, C5).


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Fije la viga (B1/B2) en los postes (A) con el perno (GG) y tornillos (DD), una arandela (WW), una tuerca (AD). Coloque la cubierta del perno (ZZ) y la tapa (TT).

Aditamentos utilizados


DD	Tornillo M10 x 90 mm		X 4
GG	Perno M10 x 185 mm		X 4
AG	Llave M10		X 2
TT	Tapa M10		X 8
WW	Arandela M10		X 12
ZZ	Cubierta para perno M10		X 4
AD	Tuerca M10		X 4

6

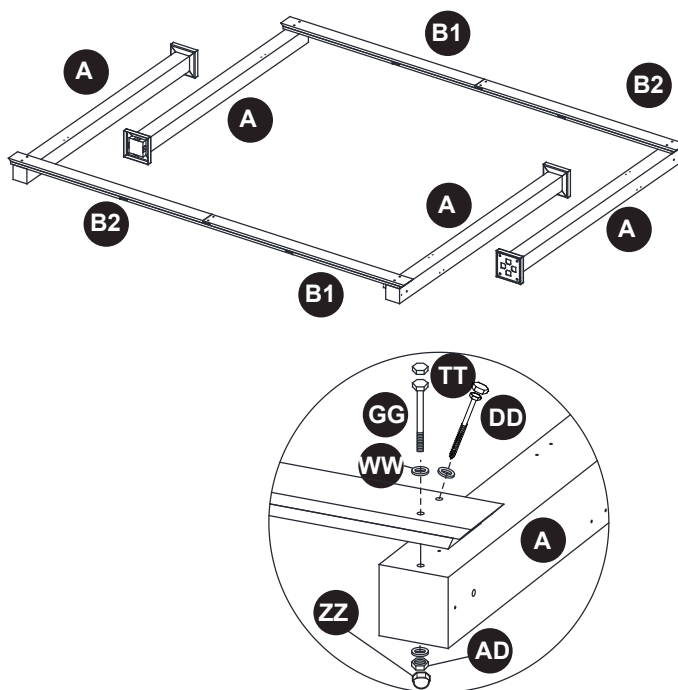


7. Fije la viga (C1/C2) en los postes (A) con el perno (GG) y tornillos (DD), una arandela (WW), una tuerca (AD). Coloque la cubierta del perno (ZZ) y la tapa (TT).

Aditamentos utilizados

DD	Tornillo M10 x 90 mm		X 4
GG	Perno M10 x 185 mm		X 4
AG	Llave M10		X 2
TT	Tapa M10		X 8
WW	Arandela M10		X 12
ZZ	Cubierta para perno M10		X 4
AD	Tuerca M10		X 4

7

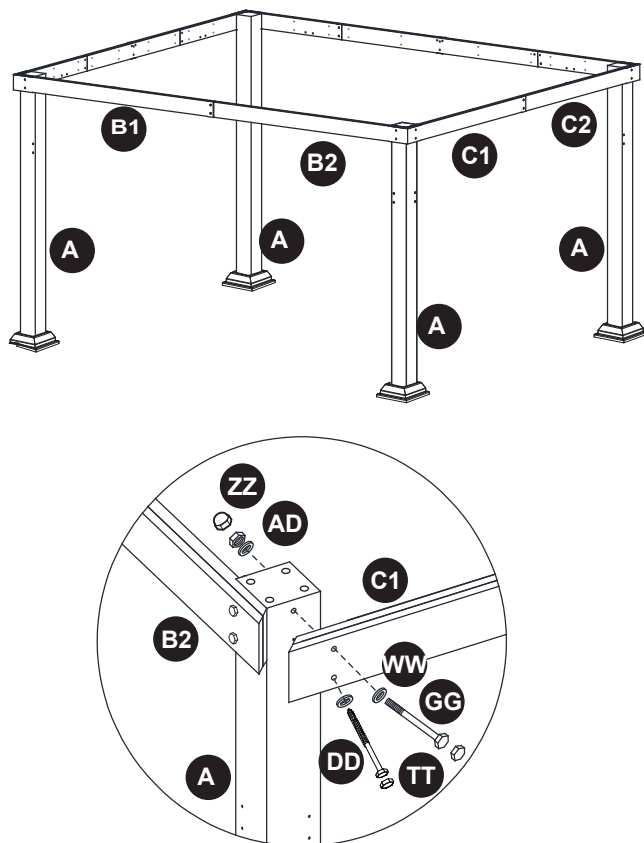



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8.1. Conecte un extremo de los soportes inclinados (F1/F2) a los dinteles con los pernos (KK) y las arandelas (VV), conecte el otro extremo de los soportes inclinados (F1/F2) a los postes (A) con pernos (JJ) y arandelas (VV).

8.2. Fije los conectores (H1/H2) a los postes con tornillos (HH), preste atención a la orientación y al método de instalación de los conectores.

Aditamentos utilizados

HH Tornillo M5 x 45 mm  X 16

JJ Perno M8 x 60 mm  X 16

KK Perno M8 x 35 mm  X 16

AH Llave inglesa  X 1





QQ Llave inglesa  X 1

SS Tapa M8  X 16


VV Arandela M8  X 32

AI Llave inglesa  X 1

8

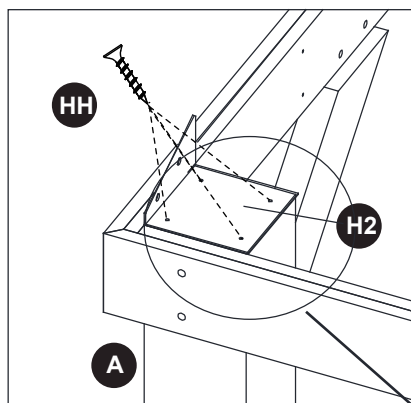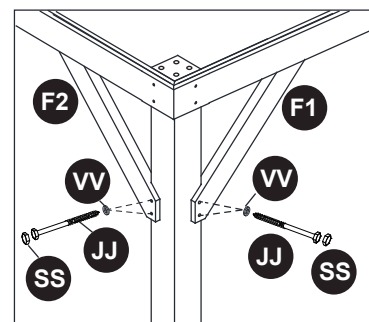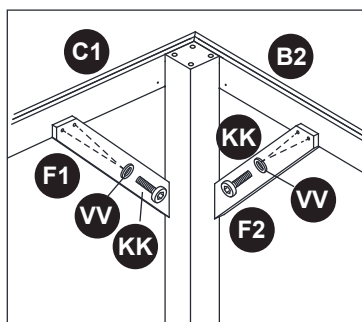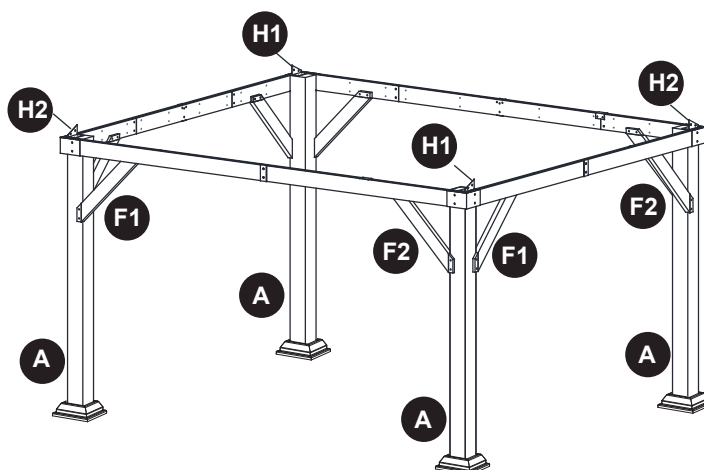

Preste atención para empujar los conectores (H2/H1) en los postes (A) en la dirección que se muestra en la siguiente figura.

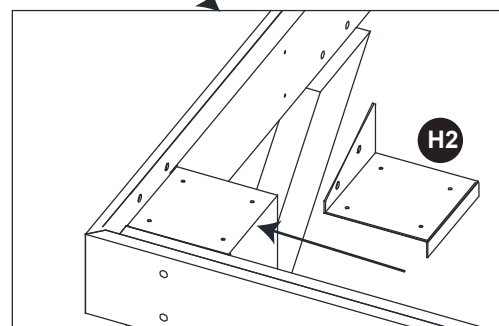

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9.1. Conecte las vigas inclinadas (K1/K2) con los conectores (H1/H2) con los pernos (CC), arandelas (VV) y tuercas (AC). Cubra las cubiertas de los pernos (YY) y las tapas (SS).






9.2. Fije los soportes (J1/J2/J3) a las vigas inclinadas (K1/K2) con los tornillos (AA), fije la parte inferior con los pernos (HH).

9.3. Conecte el conector (U) a la parte superior de las vigas inclinadas (K1/K2) con el tornillo (EE).

Aditamentos utilizados

AA	Tornillo M5 x 55 mm	X 12
CC	Perno M8 x 45 mm	X 8
EE	Tornillo M5 x 25 mm	X 8
HH	Tornillo M5 x 45 mm	X 12
AH	Llave inglesa	X 2
SS	Tapa M8	X 8
VV	Arandela M8	X 16
AI	Llave inglesa	X 1
YY	Cubierta para perno M8	X 8
AC	Tuerca M8	X 8

9

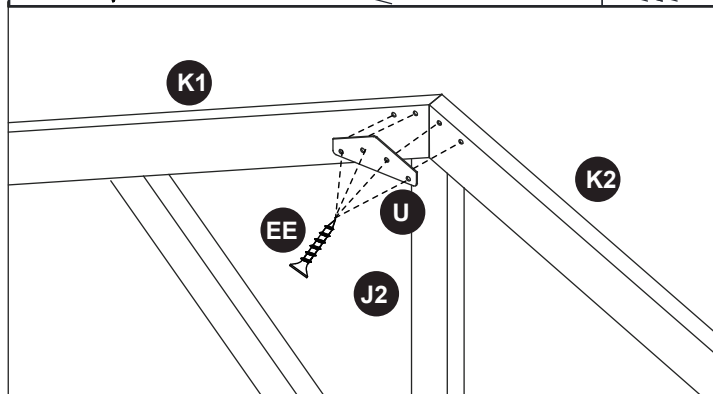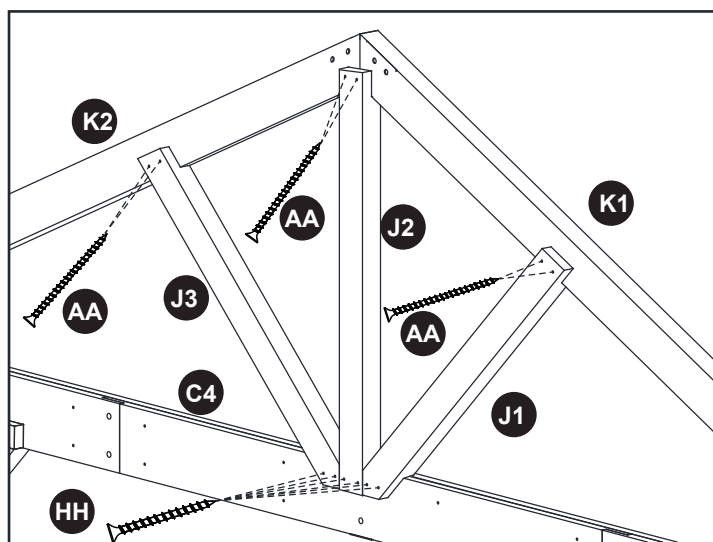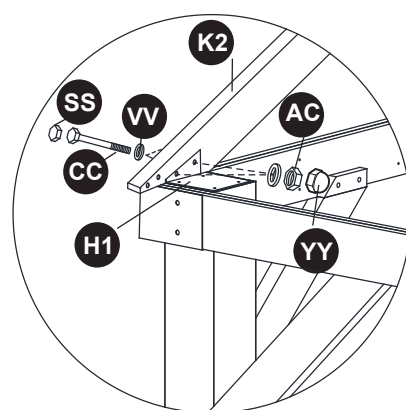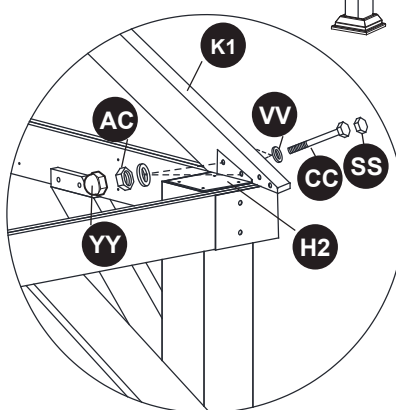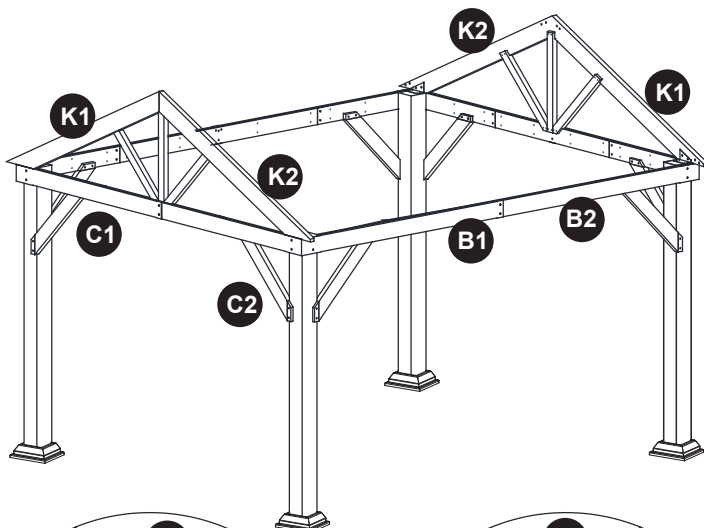


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Conecte la viga superior (Q1 y Q2) con el conector (P) con el perno (II), una arandela (VV), una tuerca (AC), una tapa de perno (YY) y una tapa (SS).

Aditamentos utilizados

II	Perno M8 x 70 mm		X 4
AH	Llave inglesa		X 2
SS	Tapa M8		X 4
VV	Arandela M8		X 8
YY	Cubierta para perno M8		X 4
AC	Tuerca M8		X 4

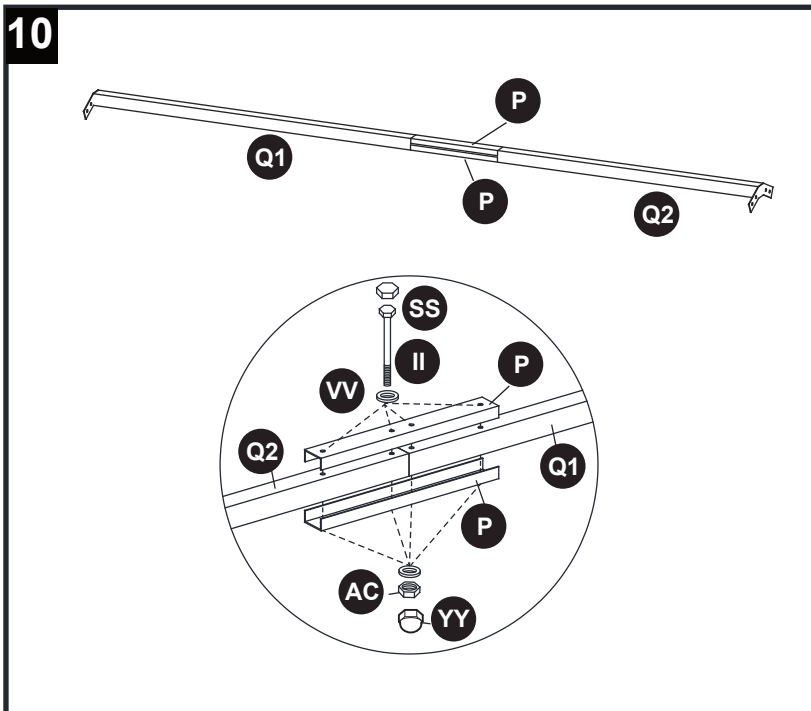


11. Fije la viga superior (Q1/Q2) a las vigas inclinadas (K1/K2) con un tornillo (EE).

Nota: asegúrese de que las medidas en diagonal a través de la estructura general estén dentro de los 5 mm de la misma distancia después de completar este paso.

Aditamentos utilizados

EE	Tornillo M5 x 25 mm		X 8
AI	Llave inglesa		X 1

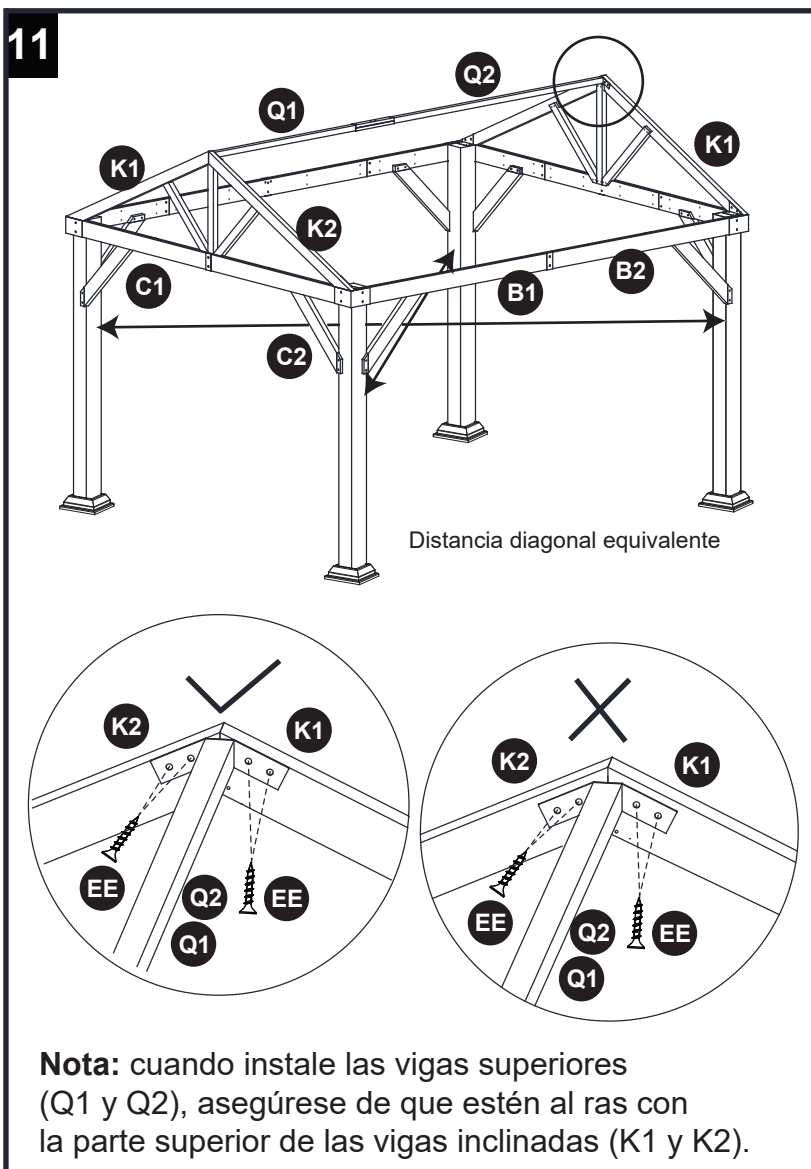


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 12.1. Conecte los conectores (D) a los dinteles con los pernos (BB) y las arandelas (VV).
- 12.2. Fije un extremo del soporte del techo (M) en las vigas superiores (Q1/Q2) con el perno (FF), una arandela M6 (UU), una tapa M6 (RR), el otro extremo en el conector (D) con el perno (FF), una arandela M6 (UU), una tapa M6 (RR).

Nota: No bloquee los tornillos.

Aditamentos utilizados

FF	Perno M6 x 15 mm		X 18
BB	Perno M8 x 20 mm		X 12
AH	Llave inglesa		X 1
QQ	Llave inglesa		X 1
RR	Tapa M6		X 18
UU	Arandela M6		X 18
VV	Arandela M8		X 12

12

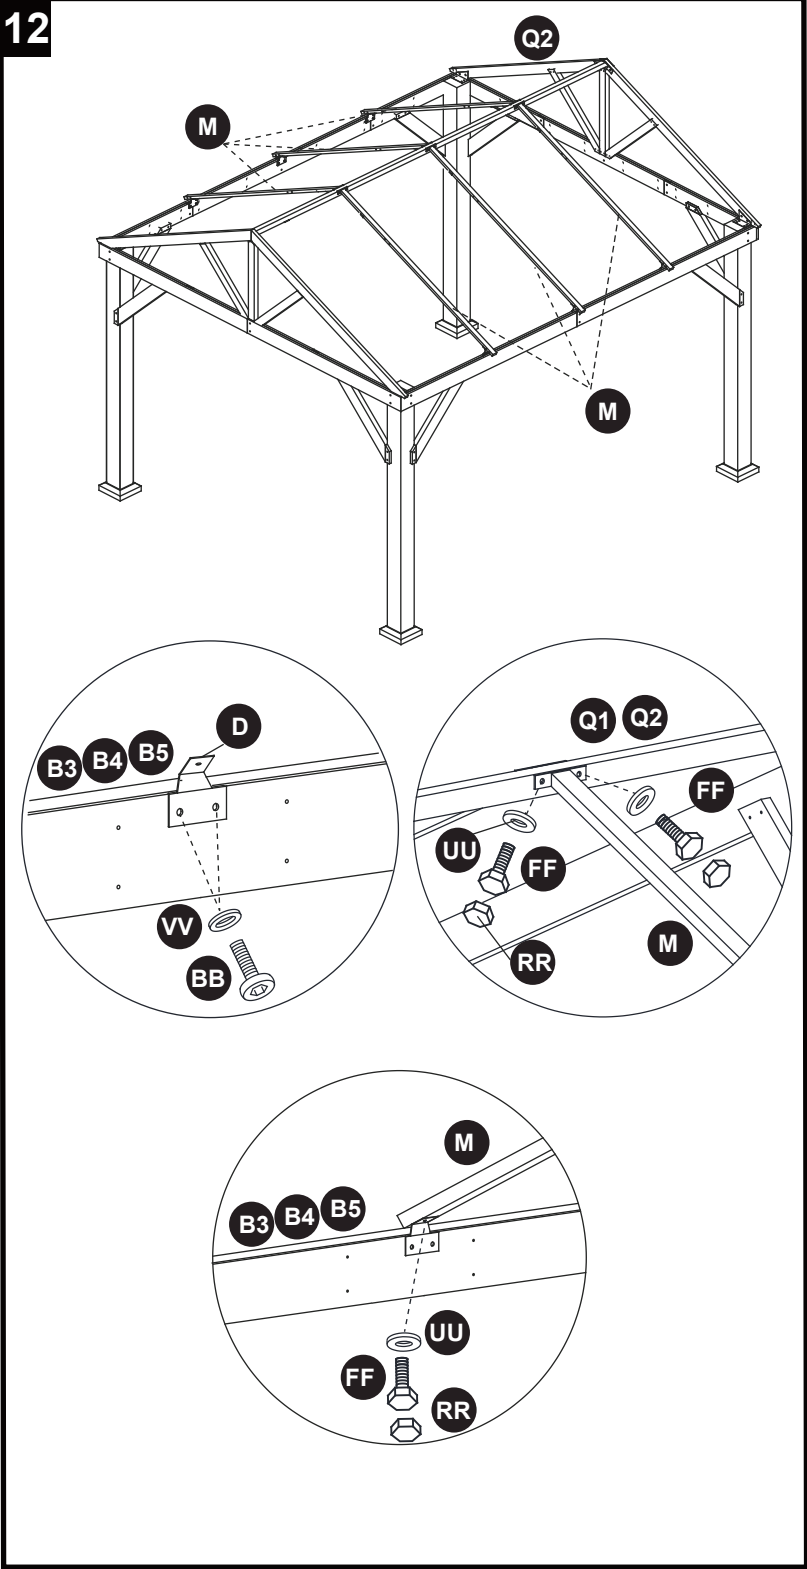


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




13.1. Conecte los conectores (V2) en el orden que se muestra a la derecha a los soportes de techo (M) con pernos (PP), Tuerca (AB) arandelas (UU) y cubiertas para pernos (XX).

13.2. Conecte los ganchos (V1) a la pieza superior (Q1).

Aditamentos utilizados

PP	Perno M6 x 35 mm		X 12
AH	Llave inglesa		X 1
RR	Tapa M6		X 12
UU	Arandela M6		X 24
AB	Tuerca M6		X 12
XX	Cubierta para perno M6		X 12

13

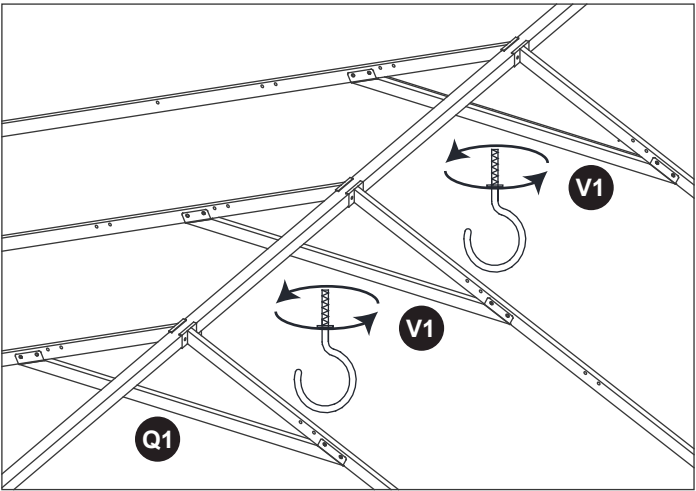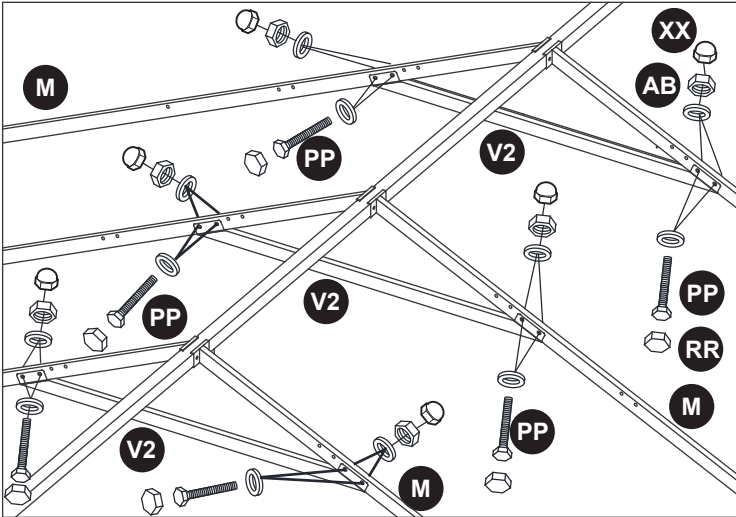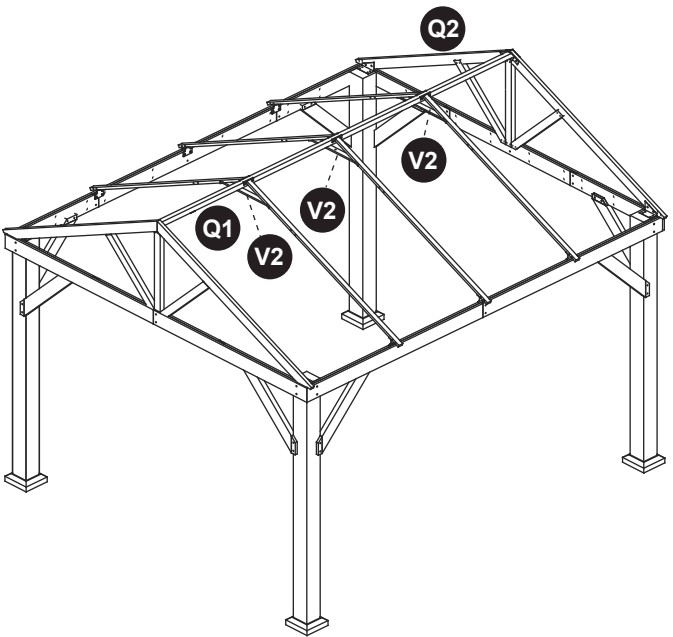

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

14.1. Fije un extremo del soporte del panel (N1/N3) a la viga inclinada (K1/K2) con el tornillo (EE); y el otro extremo al soporte del techo (M) con pernos (OO), arandelas (UU) y cubiertas para pernos (RR).

Nota: el conector lateral más ancho del soporte del panel (N1/N3) debe conectarse a la viga inclinada (K1/K2).

14.2. Fije el soporte del panel (N2) al soporte de techo (M) con pernos (OO), arandelas (UU) y cubiertas para pernos (RR).


14.3. Fije un extremo del soporte del panel (E) a la pieza oblicua (K1 / K2) con un tornillo (EE) y el otro extremo al soporte superior (M) con tornillos (OO) y arandelas (UU) y el cubre tornillos (RR). Fije el soporte del panel (E1) al soporte superior (M) con tornillos (OO).

Nota: Apriete todos los tornillos.





Aditamentos utilizados

- EE Tornillo M5 x 25 mm X 32
- OO Perno M6 x 10 mm X 96
- PP Llave inglesa X 1
- AI Llave inglesa X 1
- RR Tapa M6 X 96
- UU Arandela M6 X 96

Nota:

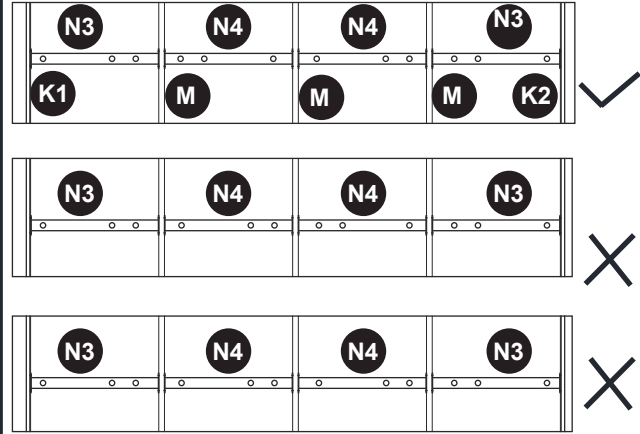


14

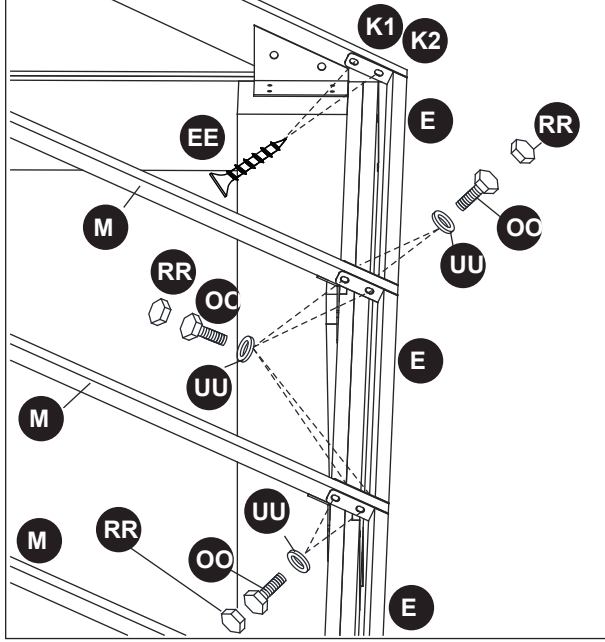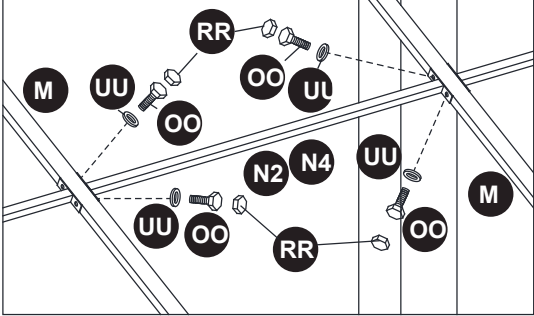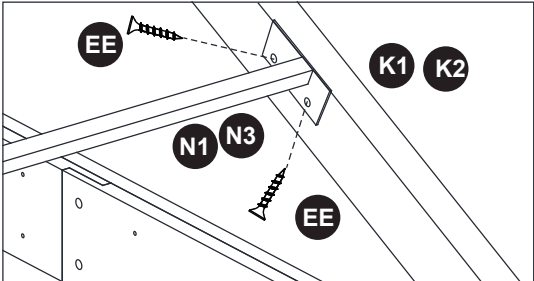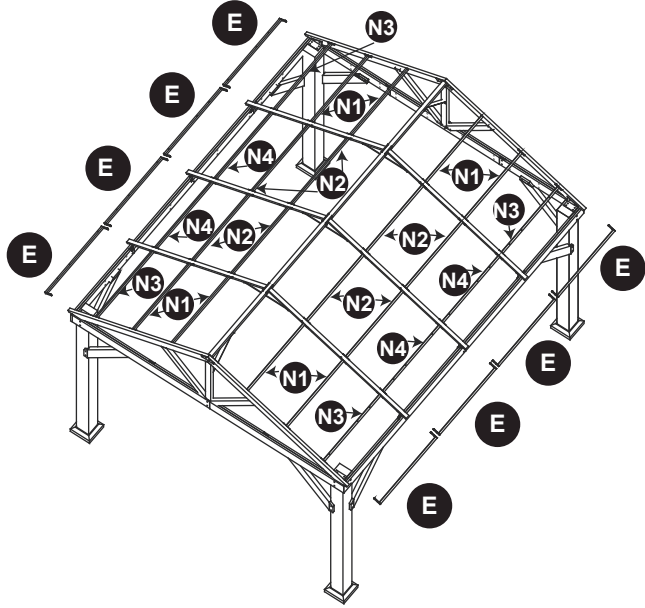


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

15. Conecte los ribetes de borde (L) a las vigas inclinadas (K1/K2) con los tornillos (EE).

Aditamentos utilizados

EE Tornillo M5 x 25 mm  X 16

AI Llave inglesa  X 1

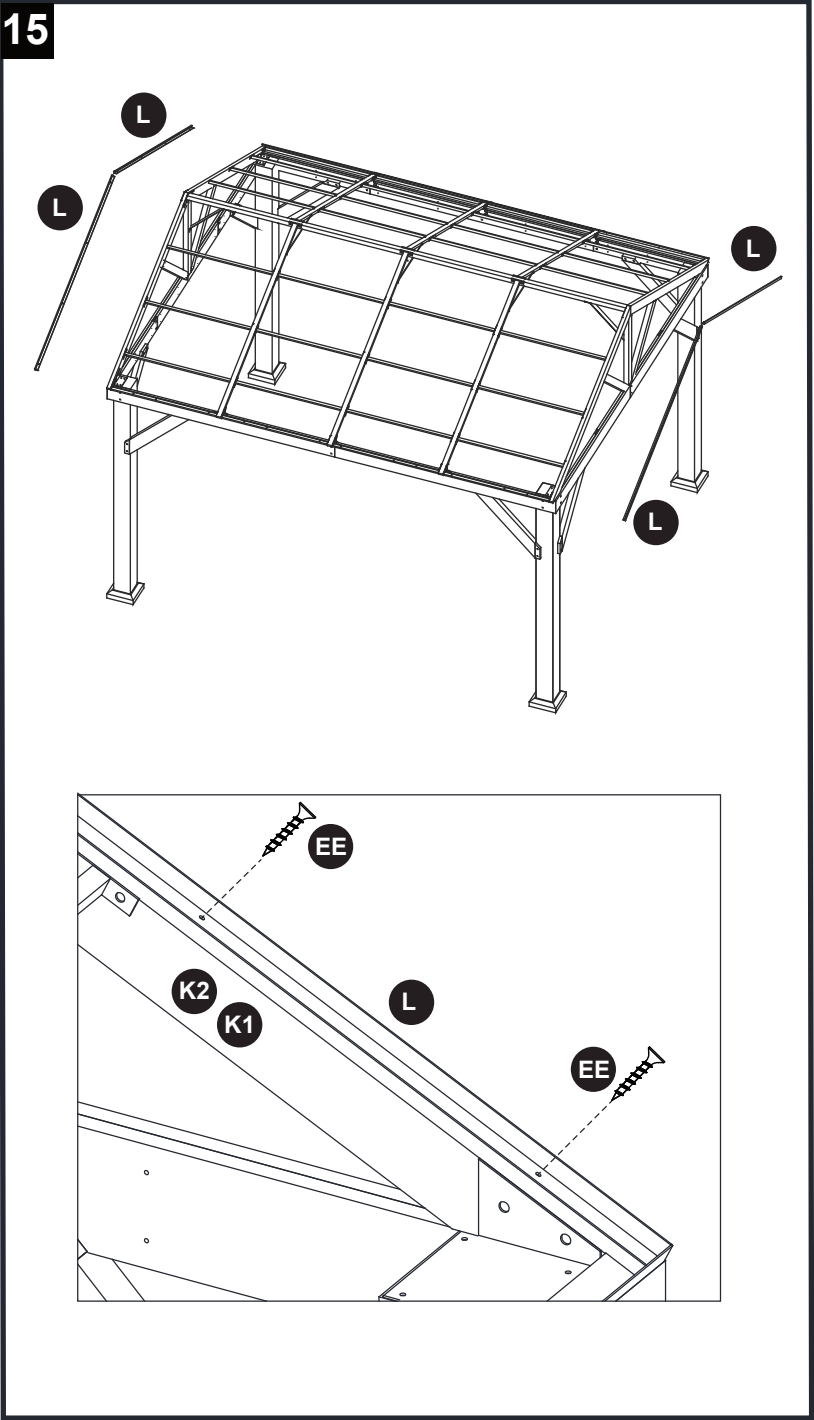


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Conecte un extremo de los techos de acero (R1/R2) a los soportes del panel (N3/N4) con los pernos (FF), las arandelas plásticas (NN) y cubiertas para pernos (RR).
Nota: inicie la instalación con los techos de acero (R1) e instálelos en el lado de los ribetes de borde (L).




Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|----------------------|---|------|
| FF | Perno M6 x 15 mm |  | X 12 |
| AH | Llave inglesa |  | X 1 |
| RR | Tapa M6 |  | X 12 |
| AF | Arandela de plástico |  | X 12 |

16

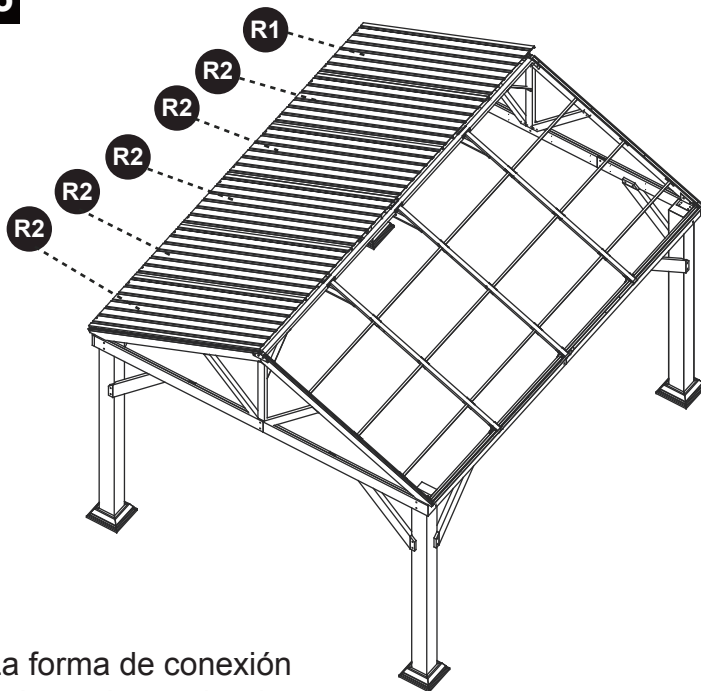

La forma de conexión del panel superior de acero.

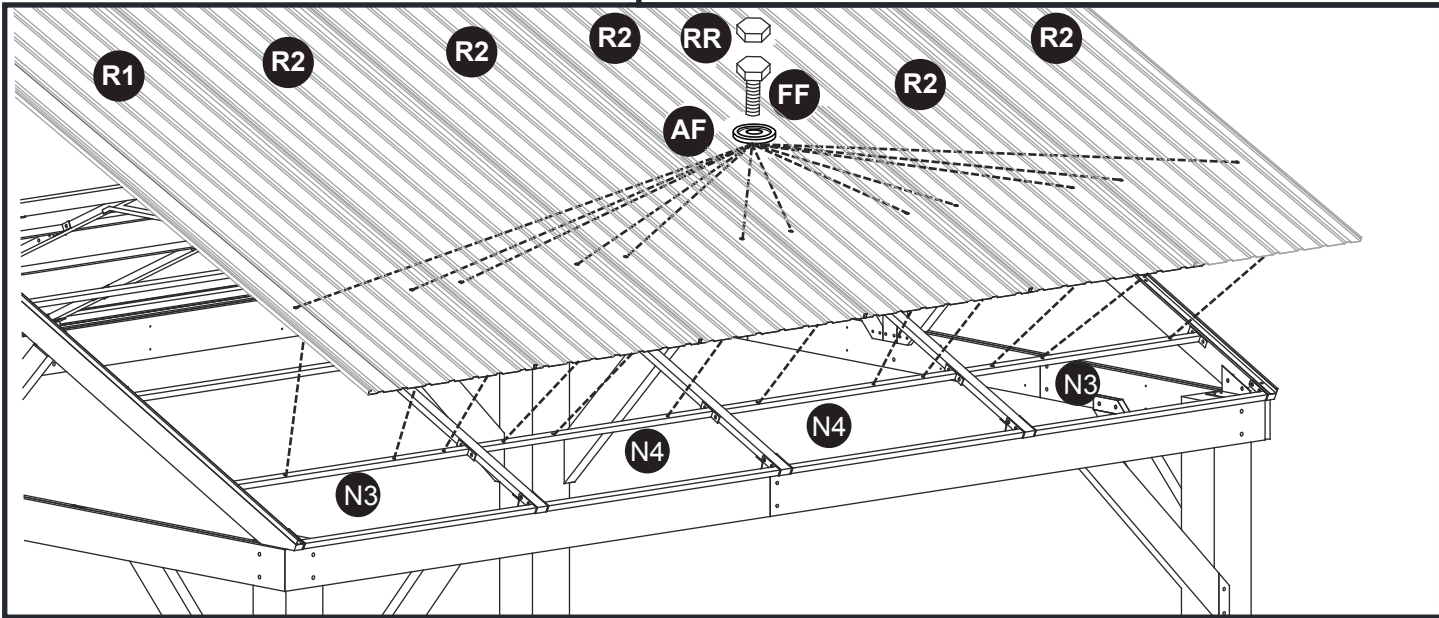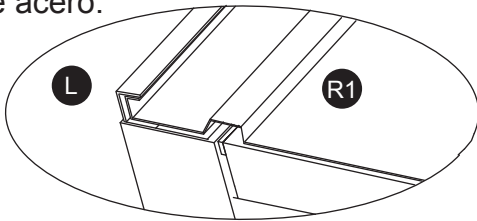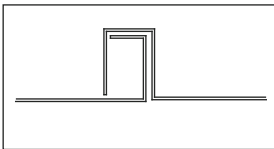

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


17.1. Conecte los techos de acero (R1/R2) a los soportes del panel (N3/N4) con los pernos (FF), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR). Nota: los techos de acero (R1) deben instalarse en el otro extremo de los ribetes de borde (L).

17.2. Instale las cubiertas de techo (S1) en la parte superior con los pernos (NN), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).




Aditamentos utilizados

FF	Perno M6 x 15 mm		X 4
NN	Perno M6 x 40 mm		X 2
AH	Llave inglesa		X 1
RR	Tapa M6		X 6
AF	Arandela de plástico		X 6

17

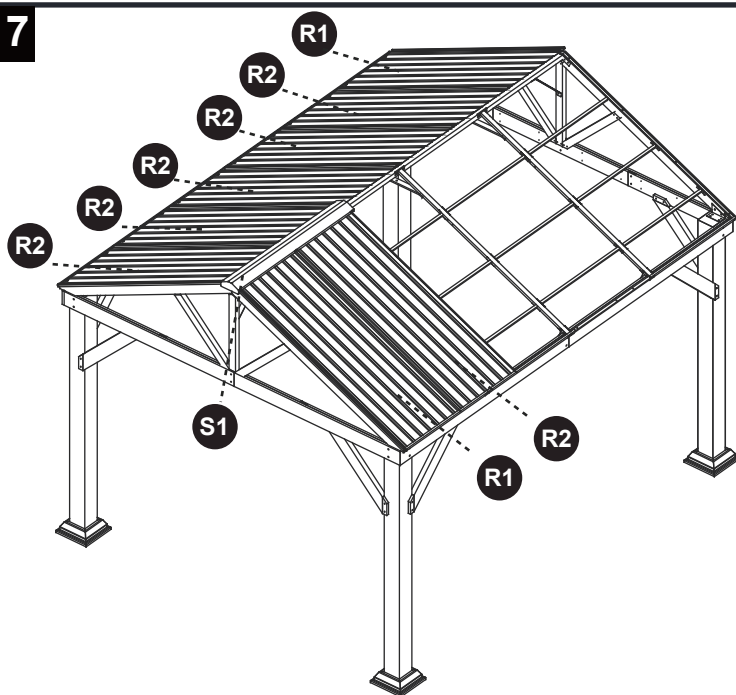

La forma de conexión del panel superior de acero.

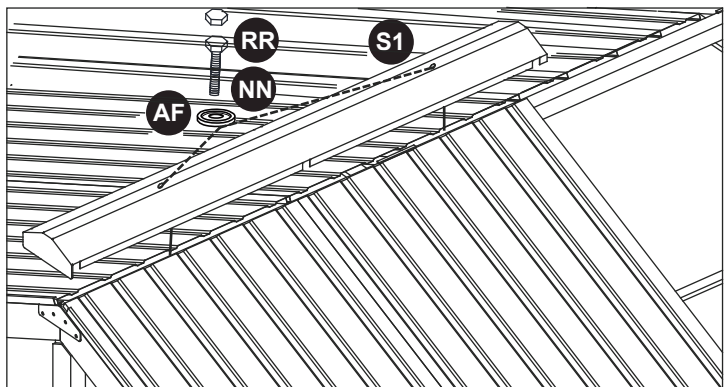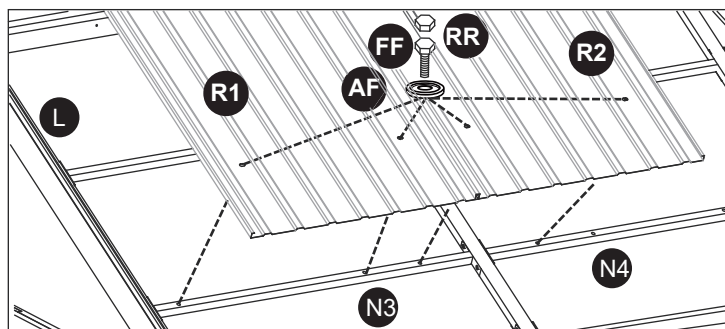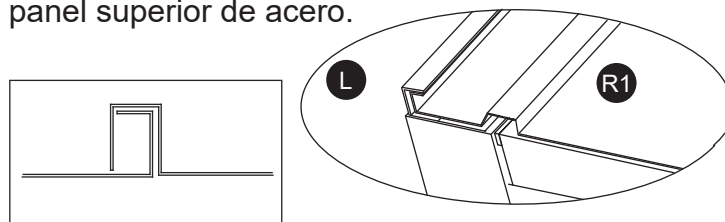

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


18.1. Conecte los techos de acero (R2) a los soportes del panel (N4) con los pernos (FF), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).

18.2. Instale las cubiertas de techo (S2) en la parte superior con los pernos (NN), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).




Aditamentos utilizados

FF	Perno M6 x 15 mm		X 4
NN	Perno M6 x 40 mm		X 2
AH	Llave inglesa		X 1
RR	Tapa M6		X 6
AF	Arandela de plástico		X 6

18

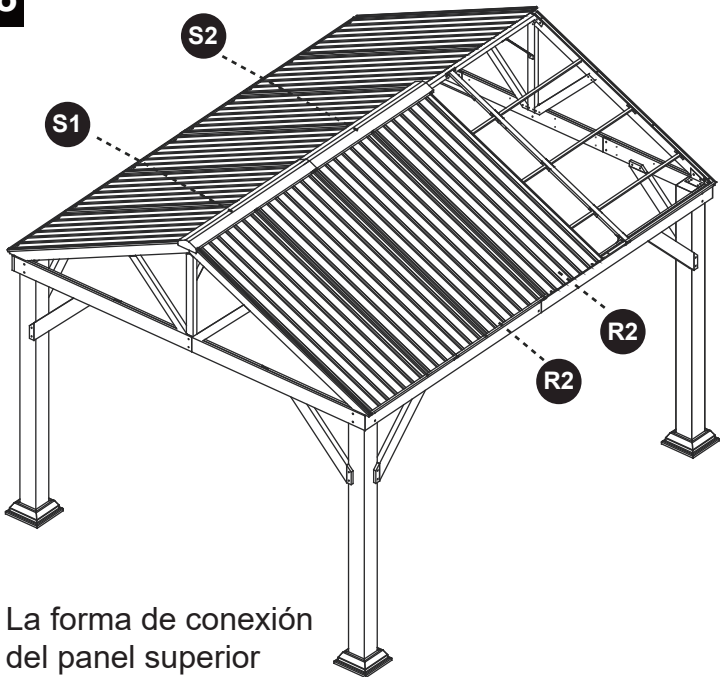

La forma de conexión del panel superior de acero.

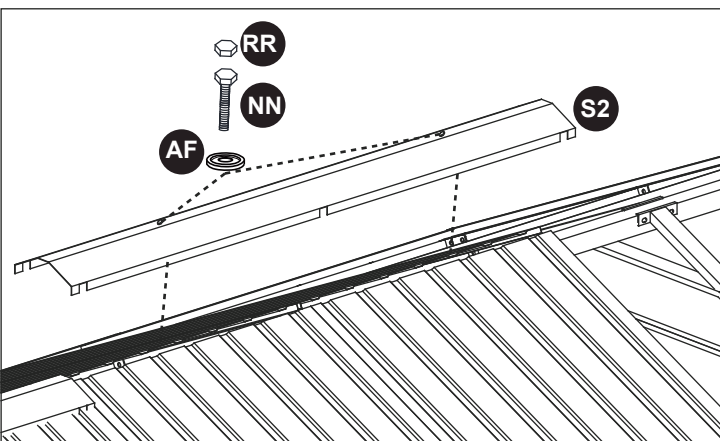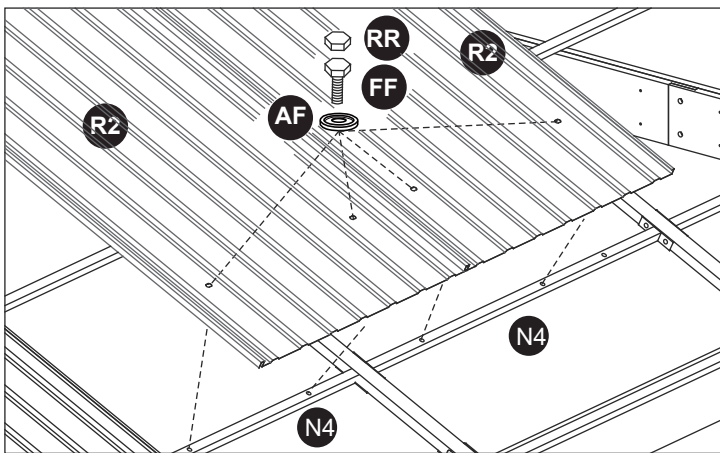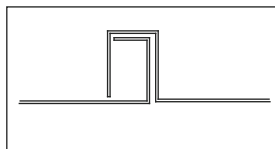

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


19.1. Conecte los techos de acero restantes (R2) a los soportes del panel (N3/N4) con los pernos (FF), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).

19.2. Instale las cubiertas de techo (S1) en la parte superior con los pernos (NN), las arandelas plásticas (AF) y las cubiertas para pernos (RR).




Aditamentos utilizados

FF	Perno M6 x 15 mm		X 4
NN	Perno M6 x 40 mm		X 2
AH	Llave inglesa		X 1
RR	Tapa M6		X 6
AF	Arandela de plástico		X 6

19

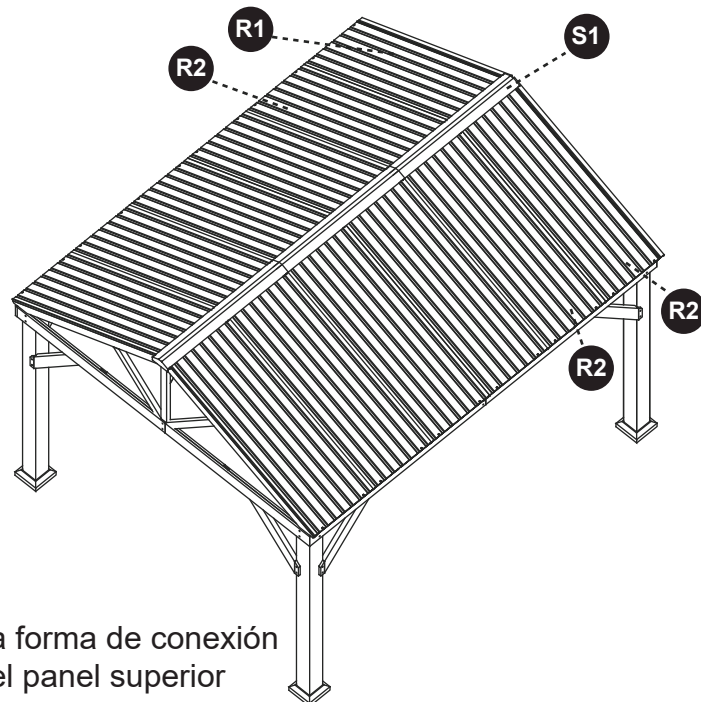

La forma de conexión del panel superior de acero.

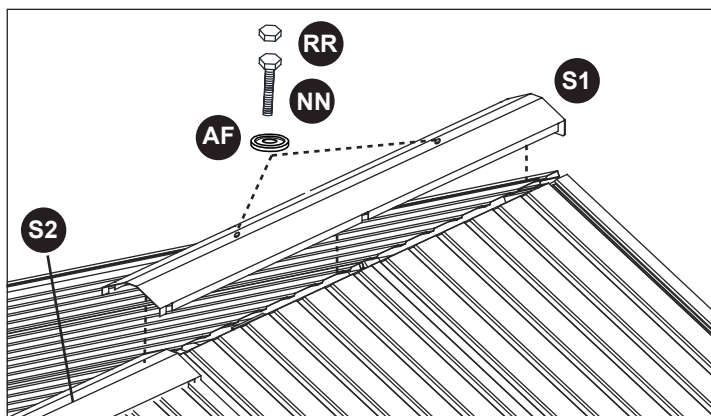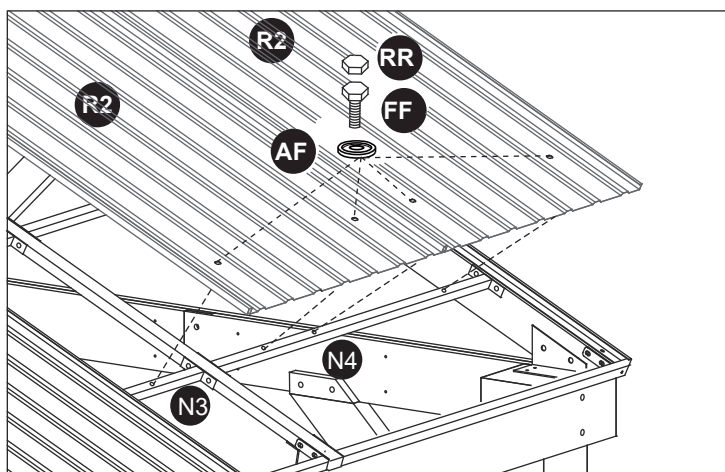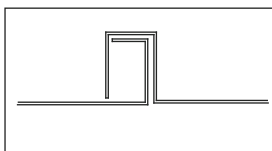



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

20. Conecte los ribetes de borde (O1/O2) en el orden que se muestra en la figura de la derecha a los soportes de techo (M) con cubiertas de esquina (I), tornillos (HH) y pernos (FF).

Nota: las vigas inclinadas deben conectarse con los tornillos (HH).


Aditamentos utilizados


HH	Tornillo M5 x 45 mm		X 4
FF	Perno M6 x 15 mm		X 6
AH	Llave inglesa		X 1
AI	Llave inglesa		X 1
RR	Tapa M6		X 6
UU	Arandela M6		X 10

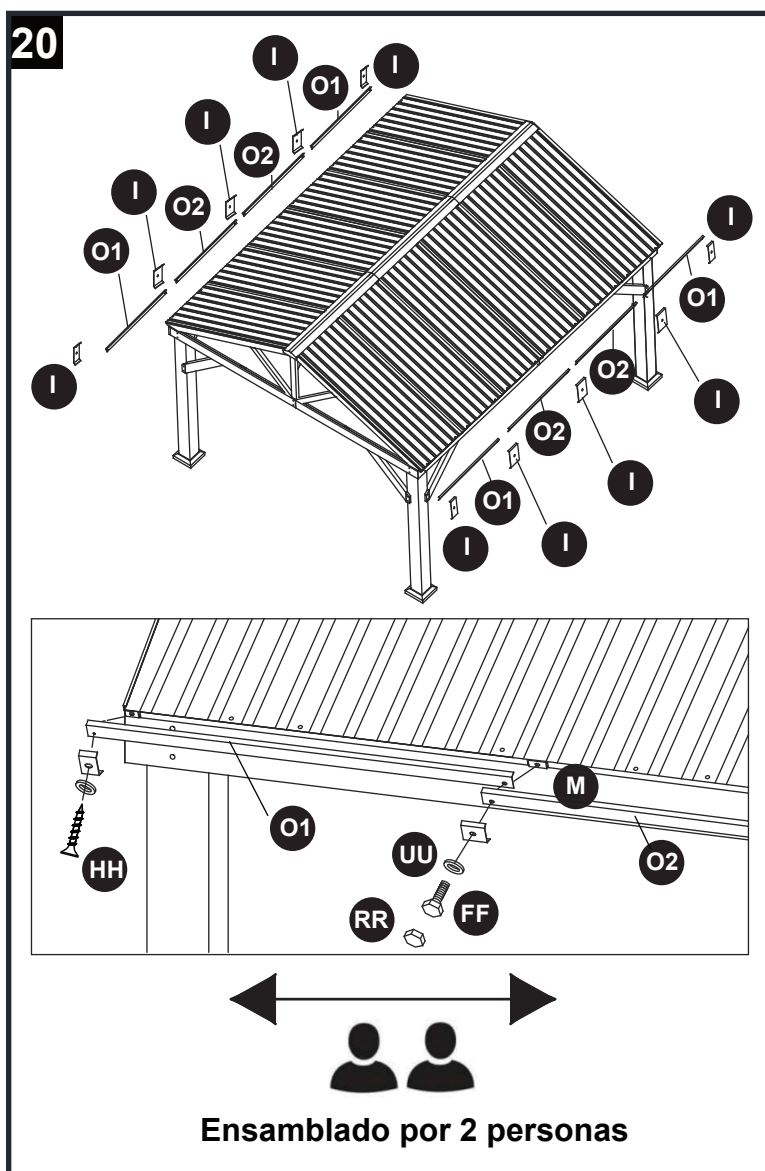

21. Fije el gazebo ensamblado en la tierra con la estaca (AE).

Aditamentos utilizados

AE	Estaca		X 16
-----------	--------	---	------

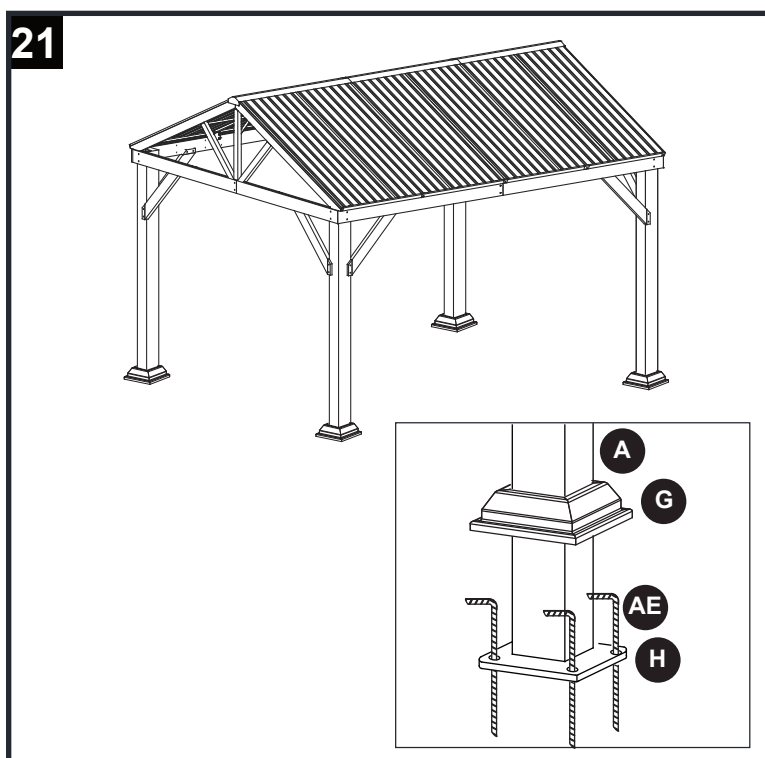

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza, use una solución de detergente suave, enjuáguela con agua y deje que se seque al aire. No use acetona, productos abrasivos u otros detergentes especiales porque dañarían el acabado del producto.
- Debido a la naturaleza del acero, puede producirse una oxidación superficial si este recubrimiento protector se raya.
Este es un proceso natural. Para minimizar esta condición, se recomienda que tenga cuidado cuando ensamble o manipule el producto, para evitar que la pintura se raye.

GARANTÍA


1 AÑO DE GARANTÍA PARA LA ESTRUCTURA Y LA TELA.

- **LA GARANTÍA CUBRE**
Ofrecemos una garantía de 1 año por la compra original para la estructura y la tela desde la fecha de compra; estos se reemplazarán sin costo debido a defectos de fabricación.
- **LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA**
No realizamos reembolsos por los costos de transporte. Esta garantía no cubre daños provocados por el uso comercial, los desastres naturales, los incendios, el congelamiento ni el abuso del producto. La decoloración o el desteñido en el acabado o las telas como resultado de la exposición a productos químicos o derrames no están cubiertos.
Póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

AA




Tornillo M5 x 55 mm

BB




Perno M8 x 20 mm

CC



Perno M8 x 45 mm

EE




Tornillo M5 x 25 mm

FF




Perno M6 x 15 mm

HH




Tornillo M5 x 45 mm

II




Perno M8 x 70 mm

JJ



Perno M8 x 60 mm

KK



Perno M8 x 35 mm

LL




Tuerca en T
M8 x 11 mm

MM




Tuerca en T
M8 x 20 mm

NN




Perno M6 x 40 mm

OO



Perno M6 x 10 mm

PP




Perno M6 x 35mm

RR




Tapa M6

SS



Tapa M8

TT



Tapa M10

UU



Arandela M6

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

VV




Arandela M8

WW




Arandela M10

XX




Cubierta para
perno M6

YY

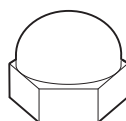

Cubierta para
perno M8

ZZ

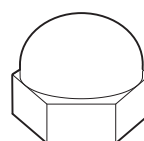

Cubierta para
perno M10

AB



Tuerca M6

AC



Tuerca M8

AD



Tuerca M10

AF



Arandela de plástico

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Tornillo M5 x 55 mm	2
BB	Perno M8 x 20 mm	1
CC	Perno M8 x 45 mm	1
EE	Tornillo M5 x 25 mm	4
FF	Perno M6 x 15 mm	4
HH	Tornillo M5 x 45 mm	6
II	Perno M8 x 70 mm	1
JJ	Perno M8 x 60 mm	1
KK	Perno M8 x 35 mm	1
LL	Tuerca en T M8 x 11 mm	1
MM	Tuerca en T M8 x 20 mm	3
NN	Perno M6 x 40 mm	1
OO	Perno M6 x 10mm	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
PP	Perno M6 x 35mm	1
RR	Tapa M6	6
SS	Tapa M8	2
TT	Tapa M10	2
UU	Arandela M6	6
VV	Arandela M8	4
WW	Arandela M10	2
XX	Cubierta para perno M6	1
YY	Cubierta para perno M8	1
ZZ	Cubierta para perno M10	1
AB	Tuerca M6	1
AC	Tuerca M8	1
AD	Tuerca M10	1
AF	Arandela de plástico	2

Impreso en China