
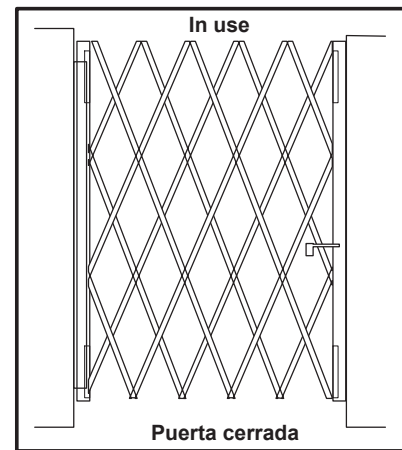
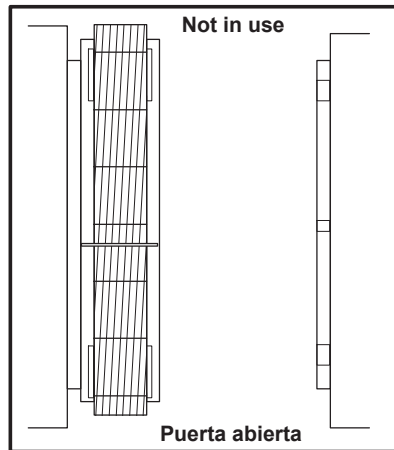


# Installation Instructions

# Instrucciones de instalación

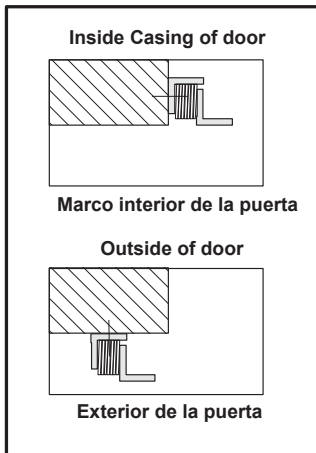

This gate can be installed inside the casing of the door or outside the door, see above. It will pivot out of the way when not in use. The gate can be mounted on the left or right. Simply turn the gate upside down to mount on the opposite side.

1. Position folded gate against the doorframe where you intend to mount it. Gate can be propped up on blocks if necessary.
2. Mark the mounting surface through the holes in the hinge bar with a pen or pencil.

For mounting into:

- a. Wood: use 5/16" x 3" one way lag screws (provided)
  - b. Steel: drill and tap for 5/16" x 1" bolts
  - c. Brick or Concrete: 5/16" x 3" one-way lag screws (provided)
3. Drill appropriate size holes in the mounting surface.
  4. Mount the gate by inserting the screws through the hinge bar.
  5. Stretch the gate across the opening. Line up the locking bar on the opposite side so that the padlock hold in the gate and the padlock hole in the locking bar match.
  6. Mark through the mounting holes of the locking bar with a pen or pencil.
  7. Drill holes and insert the screws to mount the locking bar.
  8. Pull the door into the locking bar and insert a padlock.

*Esta puerta se puede instalar dentro del marco de la puerta o afuera de la puerta misma, mire arriba. Cuando no se utilice, se girara para no estorbar. La puerta se puede montar hacia la izquierda o la hacia la derecha. Para montar en el lado puesto, solo volteé la puerta al revés.*

1. Ponga la puerta doblada para que este recostada en el punto del marco donde desea realizar la instalación. Se puede sostener la puerta con unos bloques de madera, si sea necesario.
2. Usando un bolígrafo o lápiz marque la superficie de montaje por los orificios de la parte móvil de la bisagra.
  - a. Madera, use tornillos unidireccionales de cabeza cuadrada 5/16" x 3". (incluidos)
  - b. Acero, barre los orificios guías para pernos de tamaño 5/16" x 1"
  - c. Ladrillos o cemento, use tornillos unidireccionales de cabeza cuadrada 5/16 x 3". (incluidos)
3. Barrene orificios de tamaño indicado en la superficie de montaje.
4. Instale la puerta por colocando los tornillos por la puerta móvil de la bisagra.
5. Despliegue la puerta para cerrar el paso. Alinee la barra de cerradura en el lado opuesto del marco de manera tal que el agujero de candado en la barra.
6. Usando bolígrafo o lápiz, marque la superficie de montaje por los orificios de la barra cerradura.
7. Barrene los orificios e insertar los tornillos para montar la barra de cerradura.
8. Desplégue la puerta hasta encajarse en la barra de cerradura y ponga el candado.