

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6033970
MODEL #1151MC-20X26-RRC-MB

20-IN x 26-IN MEDICINE CABINET

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

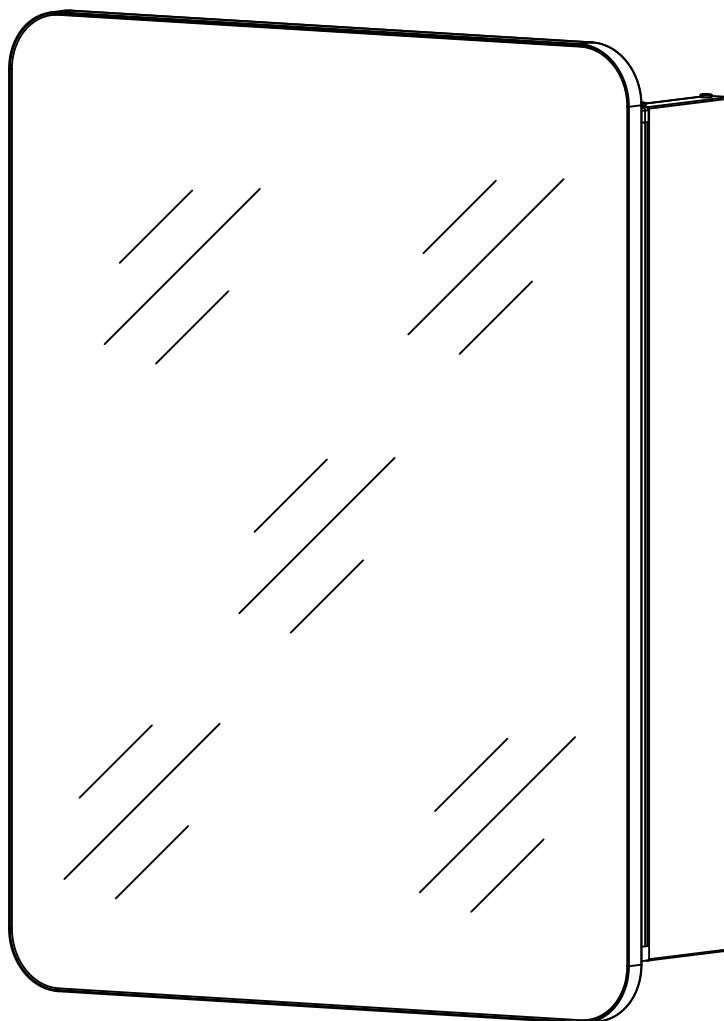

Serial Number _____

Purchase Date _____


Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

PACKAGE CONTENTS

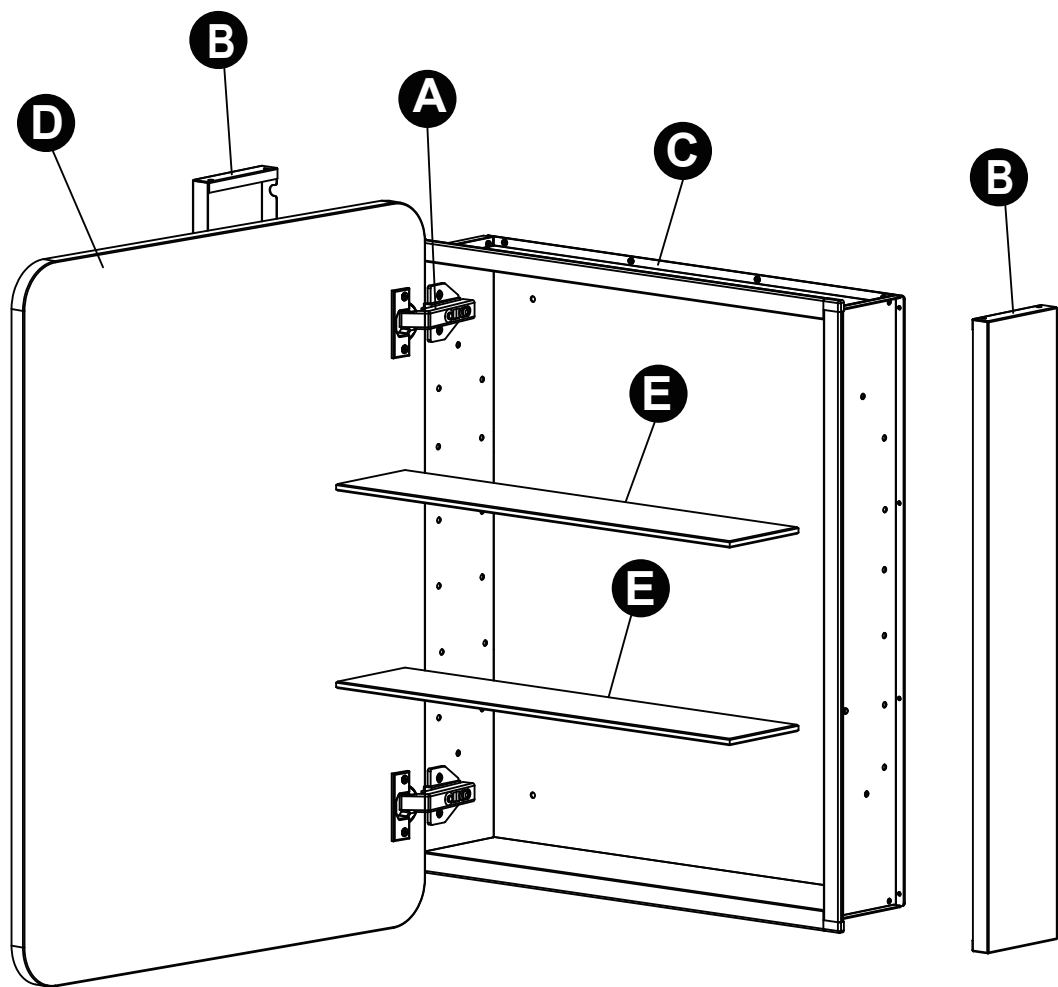

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hinge (preassembled to Cabinet (C))	2
B	Decorative panel	2
C	Cabinet	1
D	Door (preassembled to Cabinet (C))	1
E	Shelf Glass	2


HARDWARE CONTENTS

AA



Short Screw
Qty. 8

BB

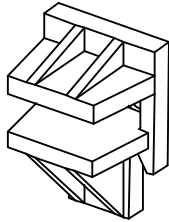


Shelf Clip
Qty. 8

CC




Shelf Hole Plug
Qty. 20

DD




Snap Cap
Qty. 4

EE




Washer
Qty. 4

FF

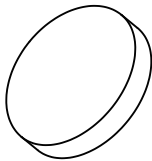

Bumper
Qty. 2

GG



Long Screw
Qty. 4

HH



Wall Anchor
Qty. 4

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

- Safety discard all packing material.
- Keep plastic bags and small parts away from children.
- Safety glasses should be worn at all times.
- Do not load this cabinet with more than 50 lbs.
- Do not load each shelf with more than 25 lbs.

CAUTION

- The included plastic wall anchors are intended for use with solid wall applications only (tile or concrete).
- For recess mount, do not install side panels.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (with recommended two-person installation).


Tools Required for Assembly (not included): Measuring tape, Level, Phillips screwdriver, Stud finder, Reciprocating saw and Wood shims.

This product can be installed in one of two mounting options: **SURFACE MOUNT** (continue to page 5) or **RECESS MOUNT** (skip to page 7).


MOUNTING OPTIONS

Select the hardware appropriate for wall installation.


STUD WALL: Secure to wall using long screws (GG) and a washer (not included) at marked stud locations.

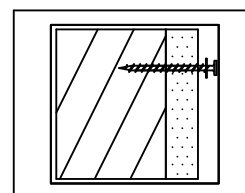

DRYWALL: Drill 5/16-inch holes at marked locations, then insert wall anchors (HH) into holes. Secure cabinet (C) to wall using long screws (GG).

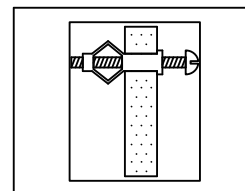


CONCRETE WALL: Drill holes at marked locations and secure to the wall with wall anchors (not included).

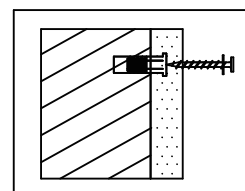


SURFACE-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Carefully attach Decorative panels (B) with short screw (AA) to each side of cabinet (C).

AA Short Screw  x 8

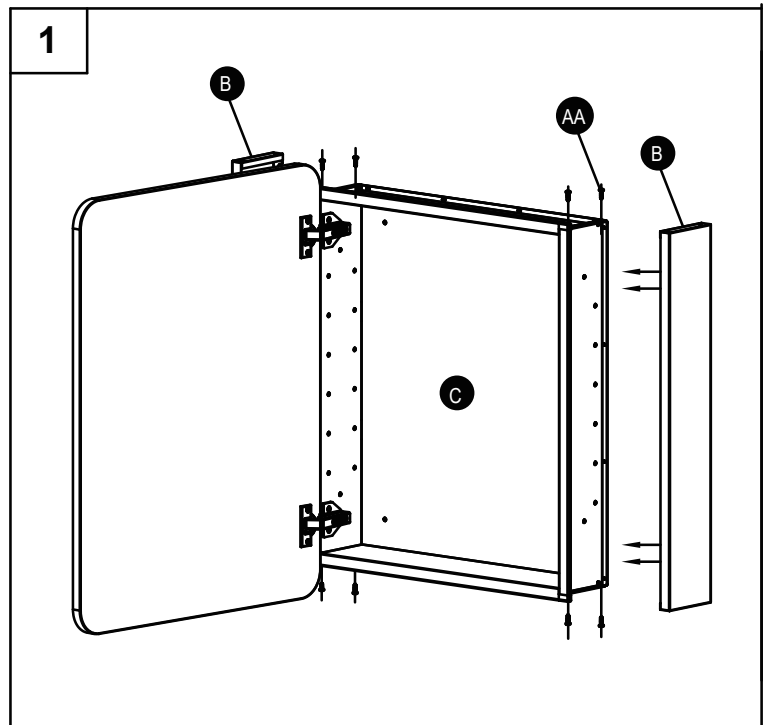


2. Determine and mark desired location for cabinet (C) a minimum of 3 inches above your existing faucet/vanity.
Note: Ensure the marks are level before proceeding.

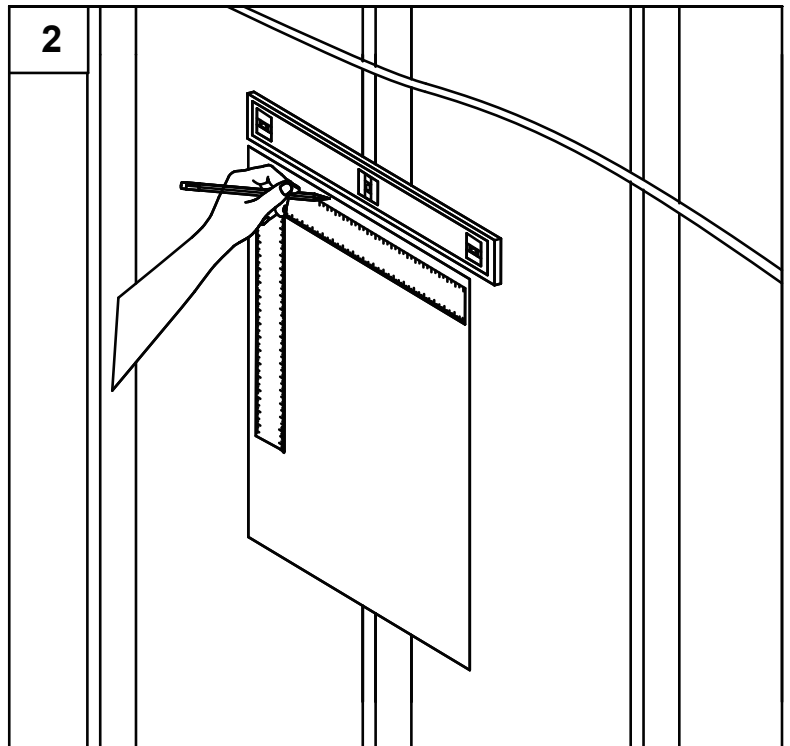



SURFACE-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Drill four 1/8-inch diameter holes through back panel of cabinet (C) as illustrated.

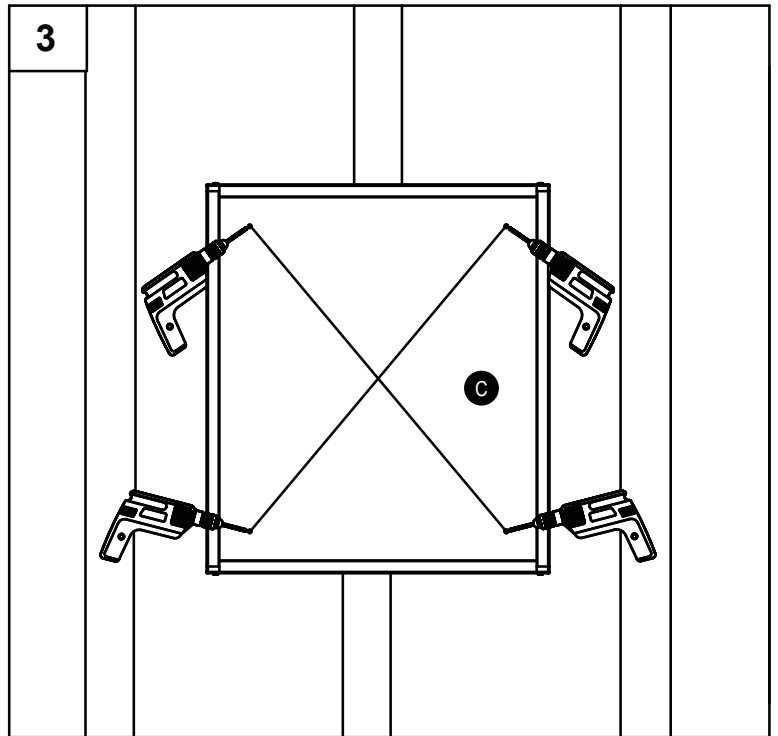

4. Select hardware best suited for wall type and secure the cabinet (C) to the wall. Please refer to MOUNTING OPTIONS on page 4.

- GG** Long Screw  x 4
- DD** Snap Cap  x 4
- EE** Washer  x 4

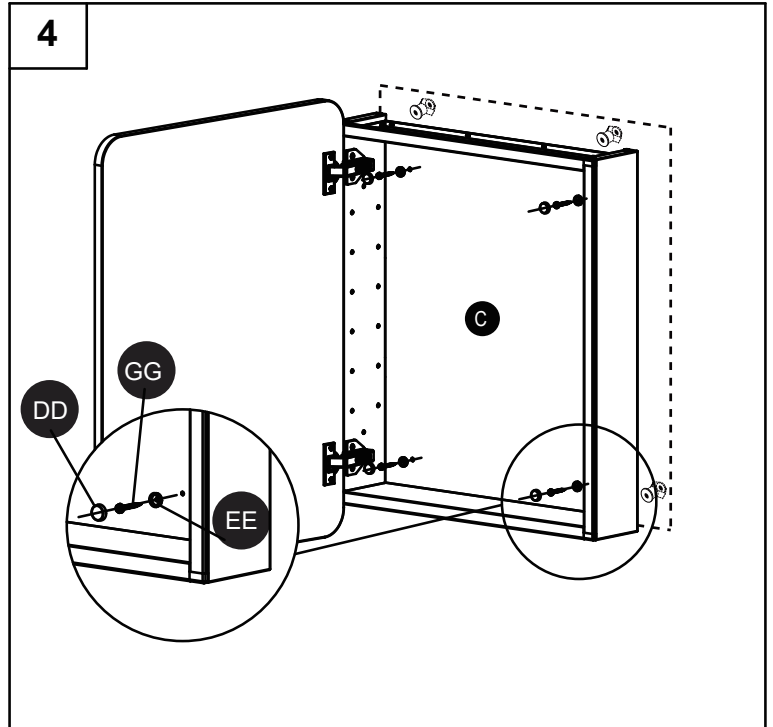


RECESS-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION: This installation type is NOT applicable for solid-wall applications.


1. Determine desired location for cabinet (C), making sure to place it where the door can swing freely without obstruction and where no electrical or plumbing obstacles would be behind the wall.

Note: The height of the cabinet (C) should be a minimum of 3 in. above the faucet/vanity.

Using a reciprocating saw (not included), cut away a rough opening of 19-1/2 in. x 22-1/5 in. x 4-1/10 in. into the drywall.

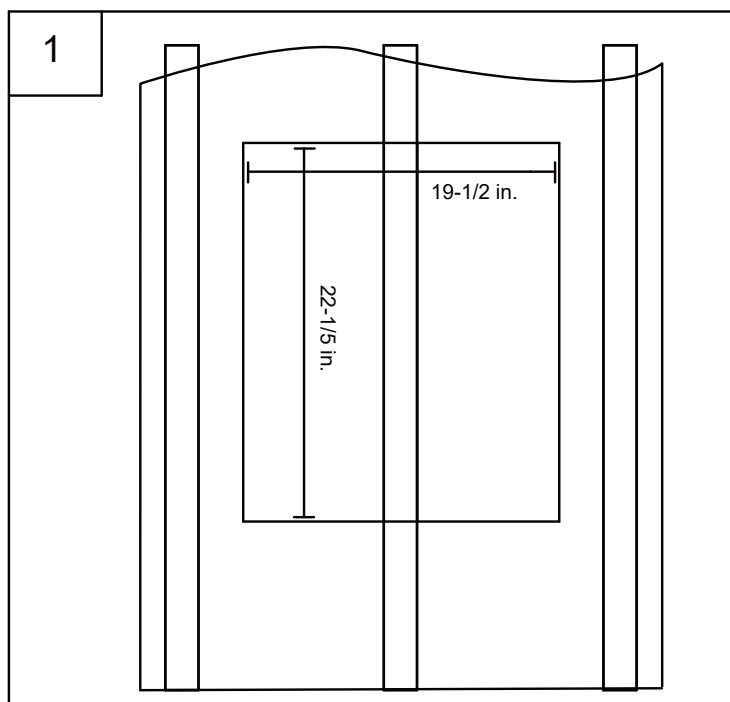

2. Mark the opening size of the framing. Once the drywall is cut, remove any framing in the rough opening for the item, then frame the cutout opening as illustrated.

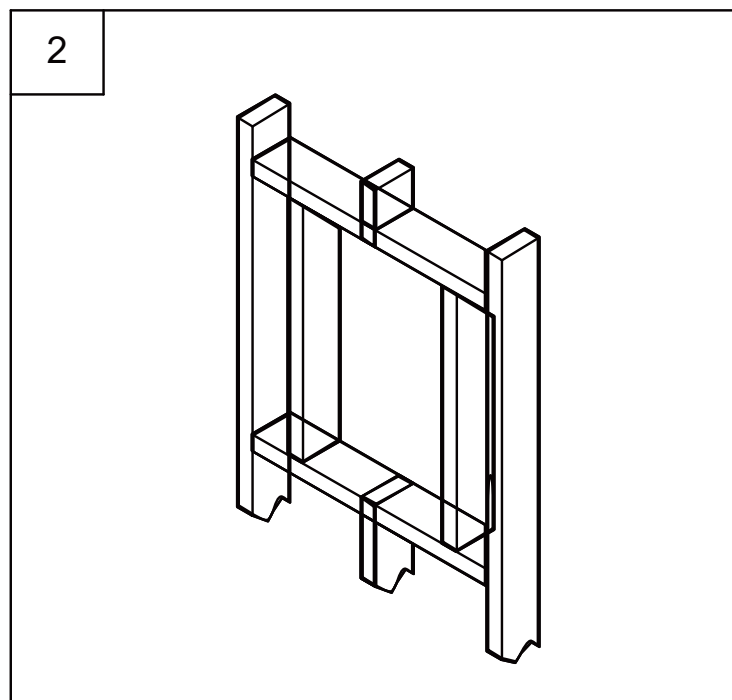



RECESS-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Insert cabinet (C) into rough opening and make sure it is level and plumb; use wood shims (not included) as required. Then, secure both sides of cabinet (C) to the studs from the inside using long screws (GG) and washers (EE). Cover screw heads with snap caps (DD).

Proceed to **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** on page 8 to complete assembly.

Hardware Used

GG	Long Screw		x 4
DD	Snap Cap		x 4
EE	Washer		x 4

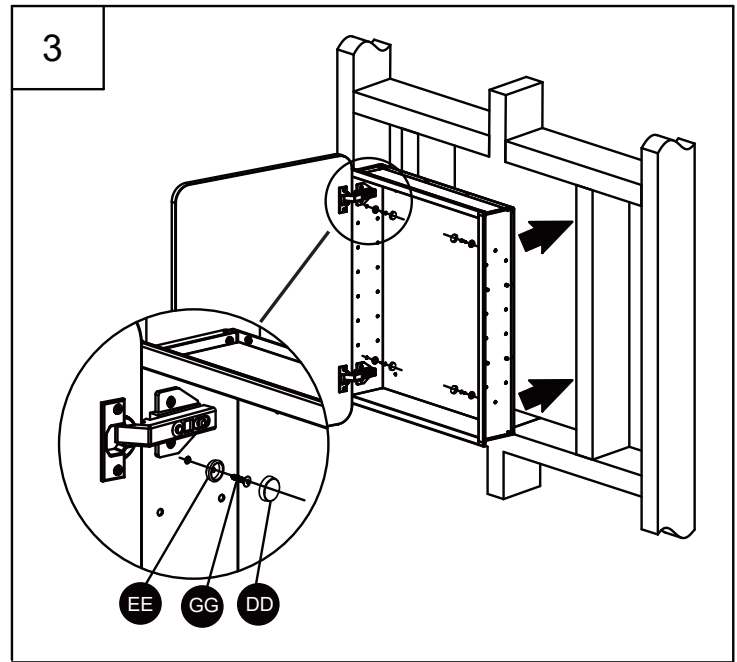



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note: These steps are applicable to both surface-mount installations and recess-mount installations.

1. Install the glass shelves (E) to the desired positions with shelf clips (BB), making sure they are level.

Hardware Used

AA	Shelf Clip		x 8
----	------------	---	-----

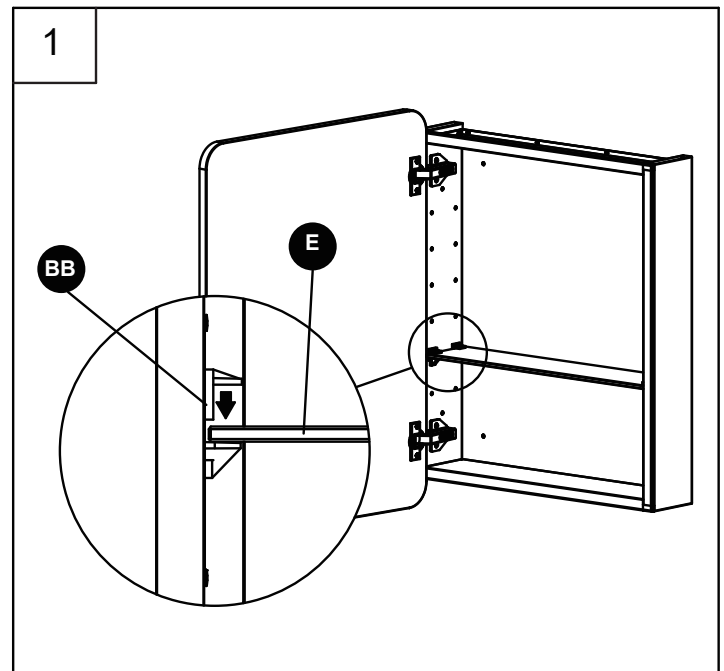


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Use the shelf hole plugs (CC) to seal the empty holes.


Hardware Used


CC Shelf Hole Plug  x 20

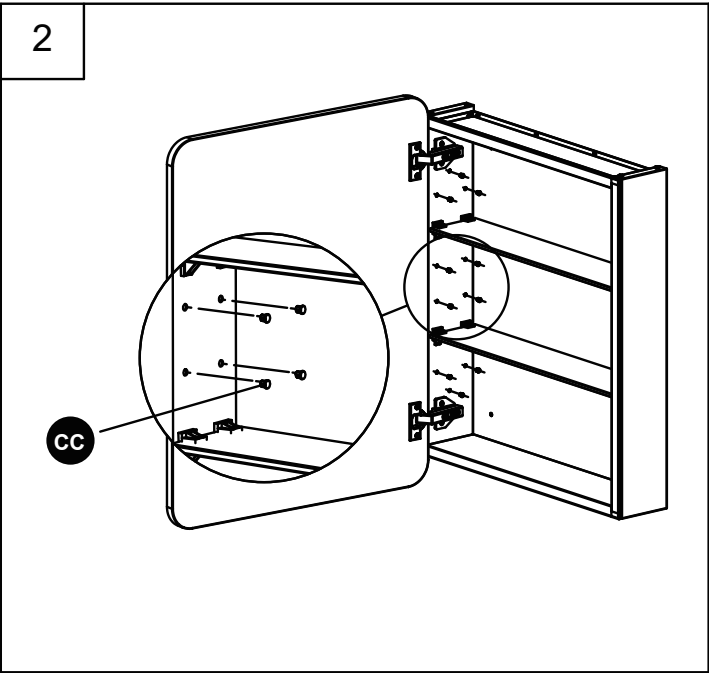

3. Stick the bumpers (FF) on the surface of cabinet body. As shown drawing.

Hardware Used

FF Bumper  x 2

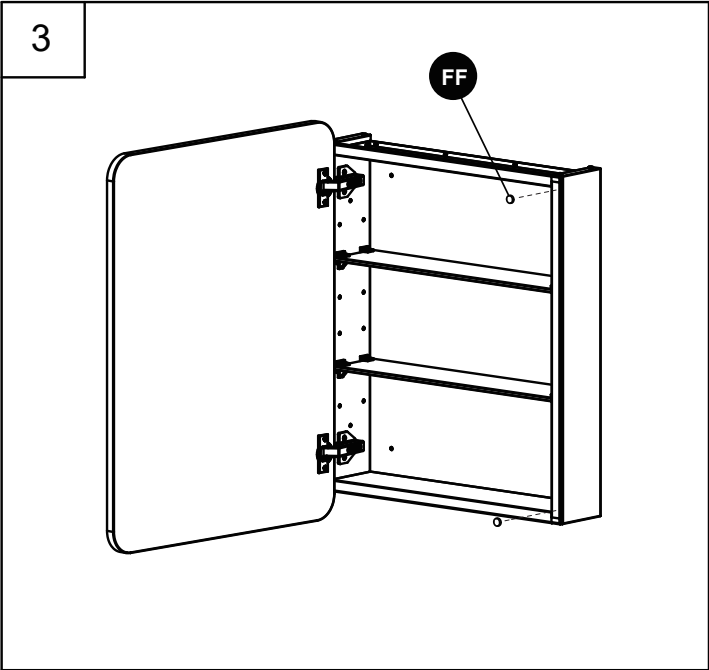


CARE AND MAINTENANCE

Use of a residential glass cleaner such as Windex, Zep Streak-Free Cleaner or Sprayway or other spray on glass cleaner. Follow the directions on your selected cleaning product. Using a lint free or microfiber cloth and remove the cleaning solution in a gentle circular motion.

- **Do not clean with a scouring pad, rough cloth, abrasive paper towel or window scraper.**

TROUBLESHOOTING

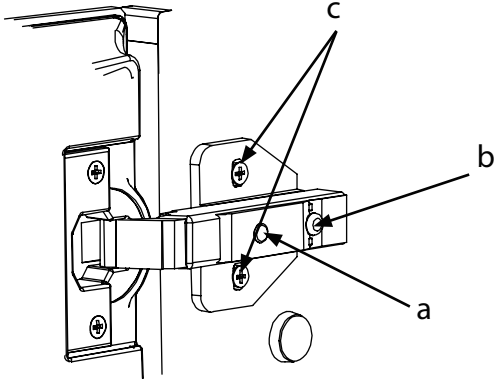
PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The doors are not aligned.	The hinges are misaligned.	To adjust the doors right or left, loosen/tighten the screw as in (a). To adjust the doors in or out, loosen/tighten the screw as in (b). To adjust the doors up or down, loosen/tighten the screws as in (c).  A technical line drawing of a door hinge assembly. The hinge is mounted on a door edge. Three screws are highlighted with labels: 'a' points to the top horizontal adjustment screw, 'b' points to the bottom horizontal adjustment screw, and 'c' points to the vertical adjustment screws on the hinge knuckle. A separate screw head is shown below the hinge to illustrate the adjustment mechanism.

WARRANTY

This item is warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear and tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. This warranty is considered void if the product fails from accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. If you would like to make a warranty claim, please contact customer service. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. THE MANUFACTURER DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTIONS ON THE FACE HEREOF. TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMER IS NOT VALID UNDER APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE COEXTENSIVE IN DURATION WITH THIS WARRANTY.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

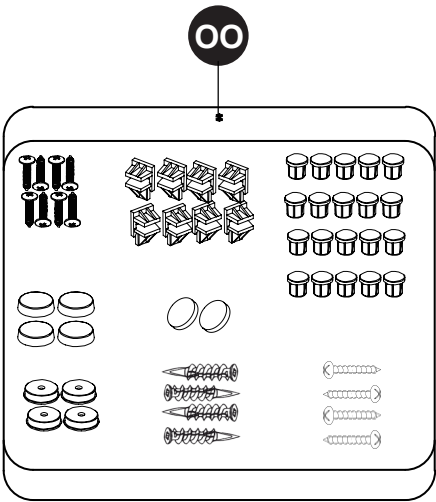

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
OO	KD Hardware Pack	PH-1151MC-20X26-RRC-MB HARDWARE PACK	Yes

allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6033970


MODELO #1151MC-20X26-RRC-MB

GABINETE DE BAÑO

DE 50.8 CM x 66.04 CM

Español p. 12

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

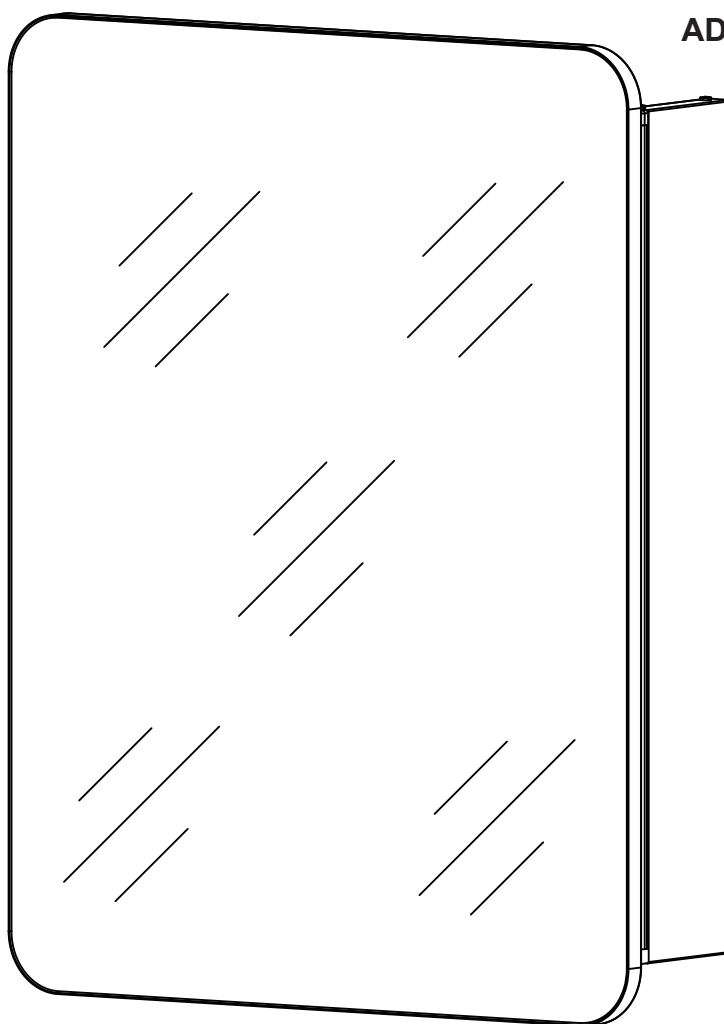

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN+ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:

al teléfono **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

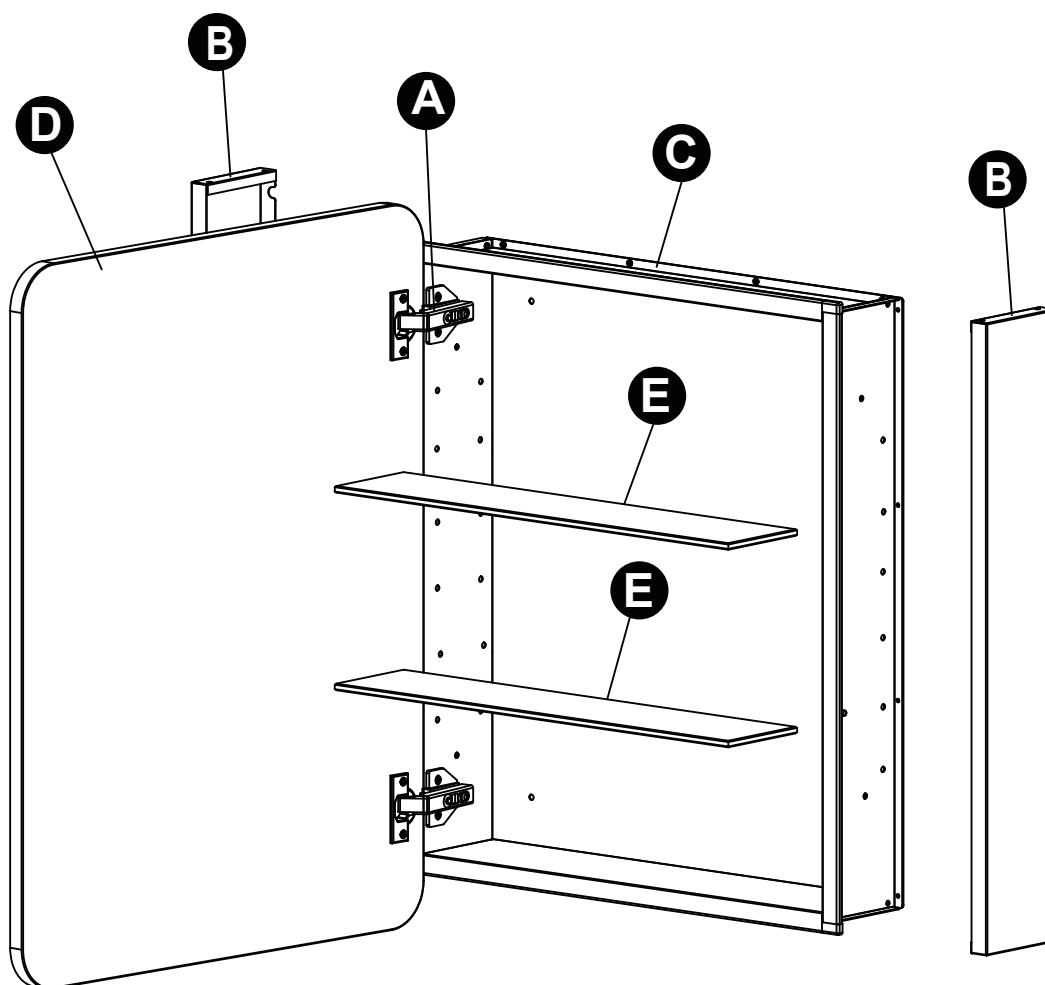

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Bisagra (preensamblada al gabinete [C])	2
B	Panel decorativo	2
C	Gabinete	1
D	Puerta (preensamblada al gabinete [C])	1
E	Vidrio de la repisa	2

ADITAMENTOS


AA



Tornillo corto

Cant. 8

BB

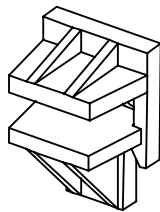

Sujetador
de repisa

Cant. 8


CC



Tapón de
orificio para
repisa

Cant. 20


DD



Tapa a
presión

Cant. 4


EE



Arandela

Cant. 4


FF

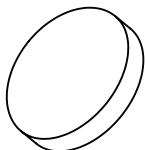

Tope

Cant. 2

GG



Tornillo largo

Cant. 4

HH



Ancla de
expansión
de pared

Cant. 4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Deseche de forma segura todo el material de embalaje.
- Mantenga las bolsas plásticas y las partes pequeñas lejos de los niños.
- Use gafas de seguridad en todo momento.
- No cargue este gabinete con más de 22.67 kg.
- No cargue cada estante con más de 11.33 kg.

PRECAUCIÓN

- Se incluyen anclas plásticas de expansión de pared con el propósito de utilizarlas solo en aplicaciones de pared sólidas (azulejo o concreto).
- Para montaje empotrado, no instale paneles laterales.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (se recomienda la instalación por parte de dos personas).


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): cinta métrica, nivel, destornillador Phillips, detector de vigas, sierra alternativa y calzas de madera.

Este producto puede instalarse en una de las dos opciones de montaje siguientes: **MONTAJE EN SUPERFICIE** (continúe en la página 5) o **MONTAJE EMPOTRADO** (pase a la página 7).


OPCIONES DE MONTAJE

Seleccione los aditamentos adecuados para la instalación en la pared.


PARED CON MONTANTES: asegure el producto a la pared con los tornillos largos (GG) y una arandela (no se incluye) en las ubicaciones marcadas de los montantes.

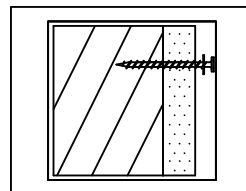

PANEL DE YESO: perforo orificios de 7.93 mm en las ubicaciones marcadas, luego inserte anclas de expansión de pared (HH) en los orificios. Asegure el gabinete (C) a la pared con los tornillos largos (GG).

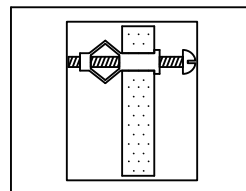


PARED DE CONCRETO: taladre orificios en las ubicaciones marcadas y asegure la pared con las anclas de expansión de pared (no se incluyen).

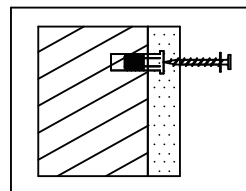

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EN SUPERFICIE


1. Fije con cuidado los paneles decorativos (B) con un tornillo corto (AA) a cada lado del gabinete (C).

AA Tornillo corto  x 8

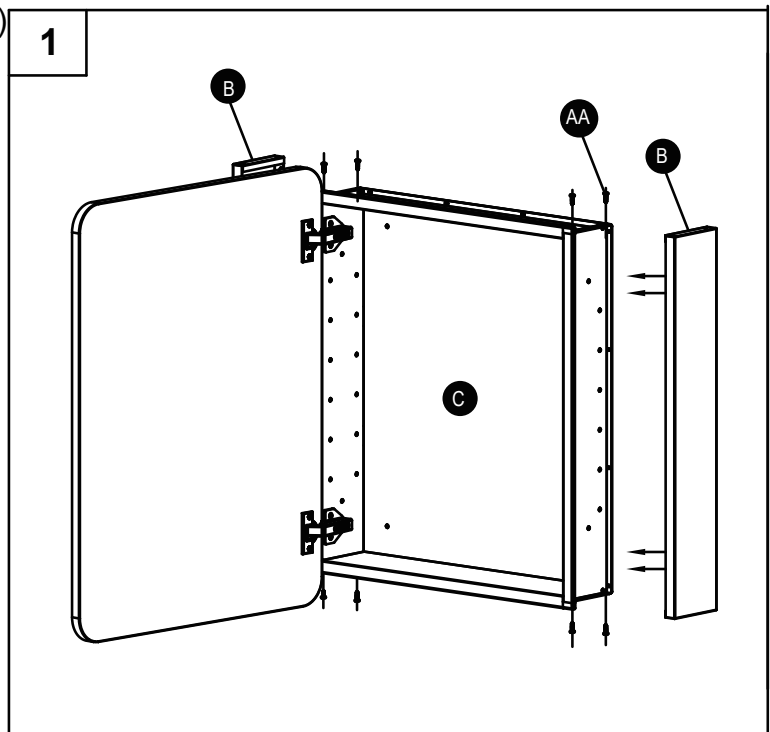


2. Determine y marque la ubicación deseada del gabinete (C) con un mínimo de 7.62 cm sobre el grifo/tocador existente.

Nota: asegúrese de que las marcas estén niveladas antes de proceder.

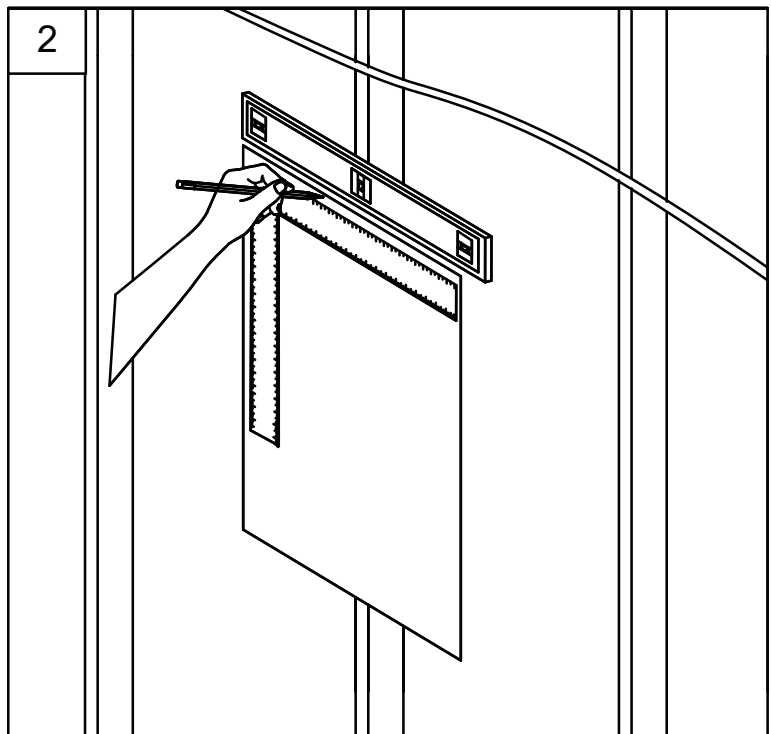



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EN SUPERFICIE

3. Taladre cuatro orificios de 3.17 mm de diámetro a través del panel posterior del gabinete (C), como se ilustra.

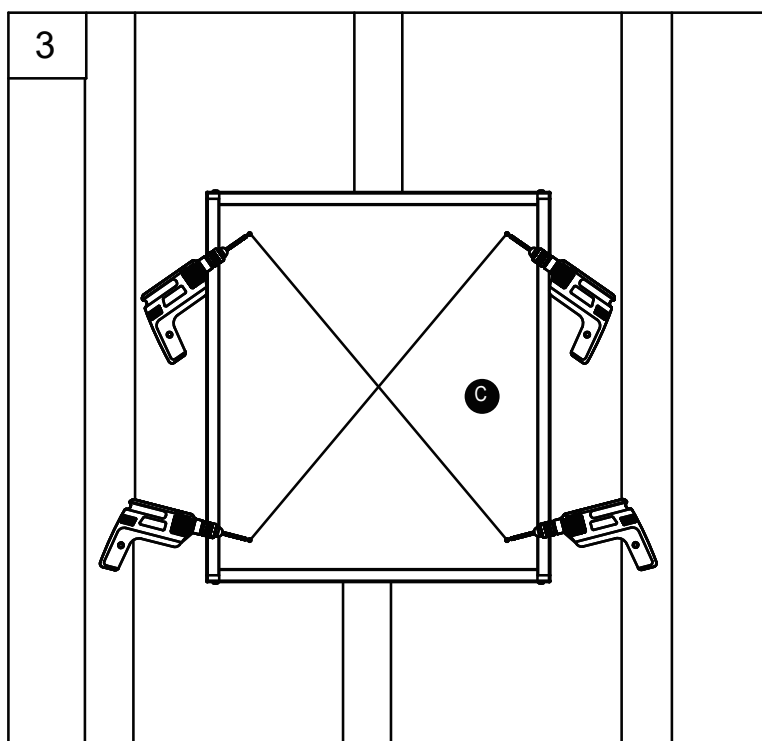

4. Seleccione los aditamentos que se adapten mejor a su tipo de pared y fije el gabinete (C) a la pared. Consulte las OPCIONES DE MONTAJE en la página 4.

- | | | | |
|-----------|----------------|---|-----|
| GG | Tornillo largo |  | x 4 |
| DD | Tapa a presión |  | x 4 |
| EE | Arandela |  | x 4 |

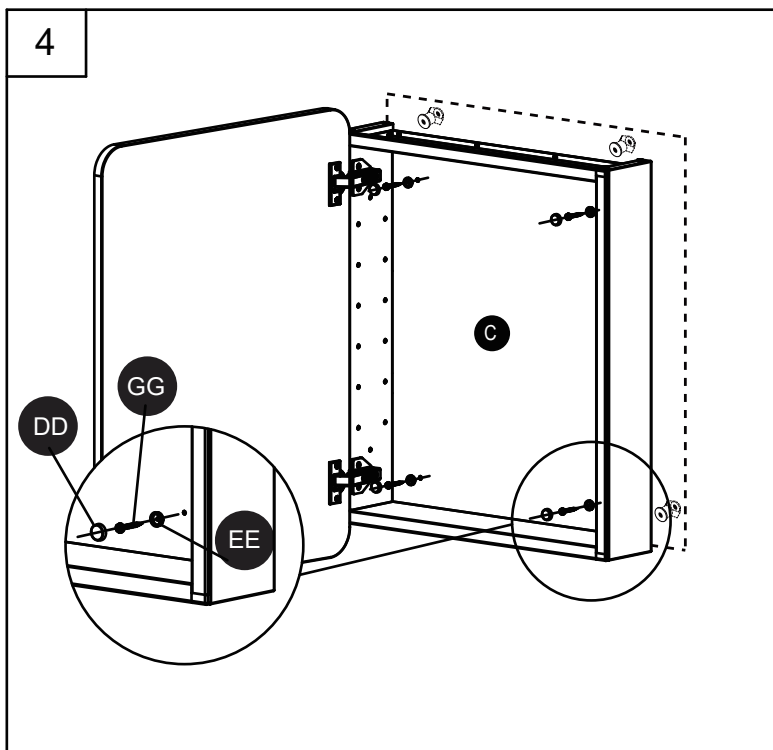


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EMPOTRADO

PRECAUCIÓN: este tipo de instalación NO corresponde a aplicaciones de pared sólida.


1. Determine la ubicación deseada para el gabinete (C); asegúrese de colocarlo en un lugar donde la puerta pueda abrirse sin obstrucciones y donde no haya obstáculos eléctricos o de plomería detrás de la pared.

Nota: la altura del gabinete (C) debe estar a un mínimo de 7.62 cm por encima del grifo/tocador.

Con una sierra alternativa (no se incluye), corte una abertura sin terminar de 49.53 cm x 56.38 cm en el panel de yeso.

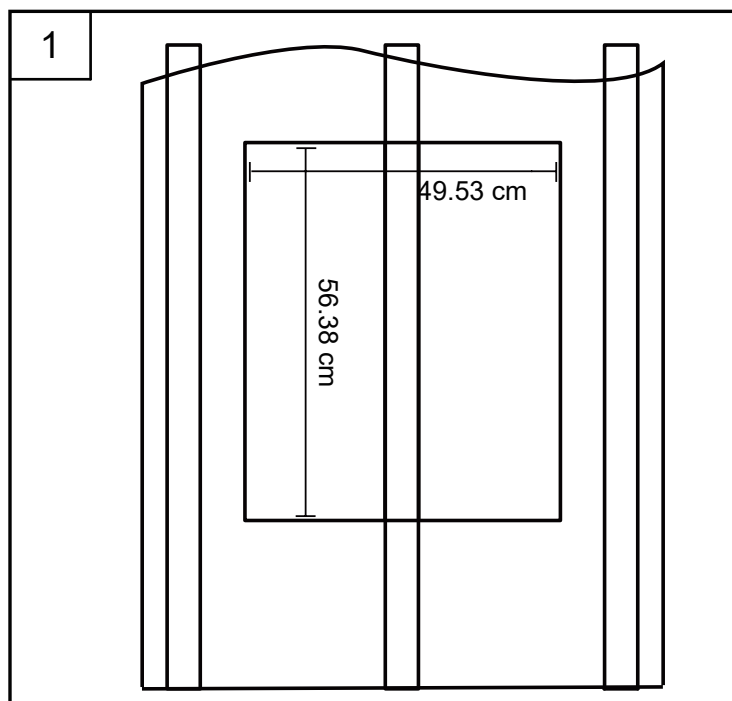

2. Marque el tamaño de la abertura del marco. Luego de cortar el panel de yeso, retire los marcos en la abertura sin terminar para el artículo y luego enmarque la abertura del corte, como se muestra en la imagen.

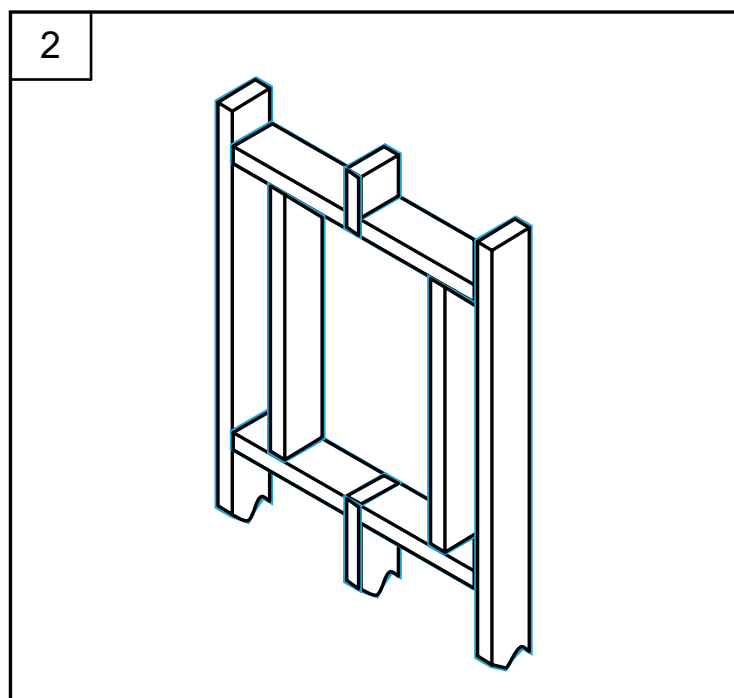



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EMPOTRADO

3. Coloque el gabinete (C) en la abertura sin terminar y asegúrese de que esté nivelada y vertical; utilice calzas de madera (no se incluyen) según sea necesario. Luego, asegure ambos lados del gabinete (C) a los montantes del lado interior con tornillos largos (GG) y arandelas (EE). Cubra las cabezas de los tornillos con tapas a presión (DD).

Continúe con las **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE** en la página 8 para completar el ensamblaje.

Aditamentos utilizados

GG	Tornillo largo		x 4
DD	Tapa a presión		x 4
EE	Arandela		x 4

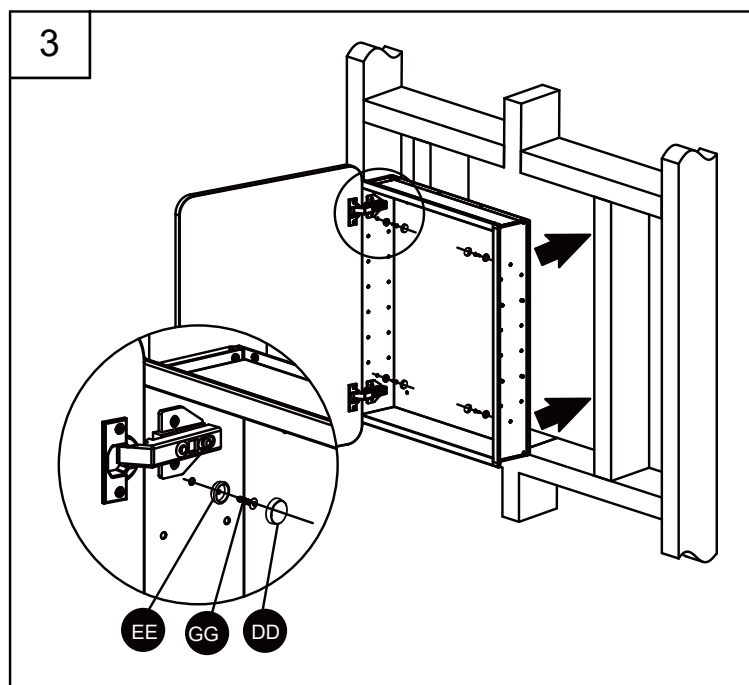



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Nota: estos pasos corresponden a las instalaciones de montaje en superficie e instalaciones de montaje empotrado.

1. Coloque los estantes de vidrio (E) en la posición que desee, con los sujetadores de estante (BB) y asegúrese de que estén nivelados.

Aditamentos utilizados

AA	Sujetador de repisa		x 8
-----------	---------------------	---	-----

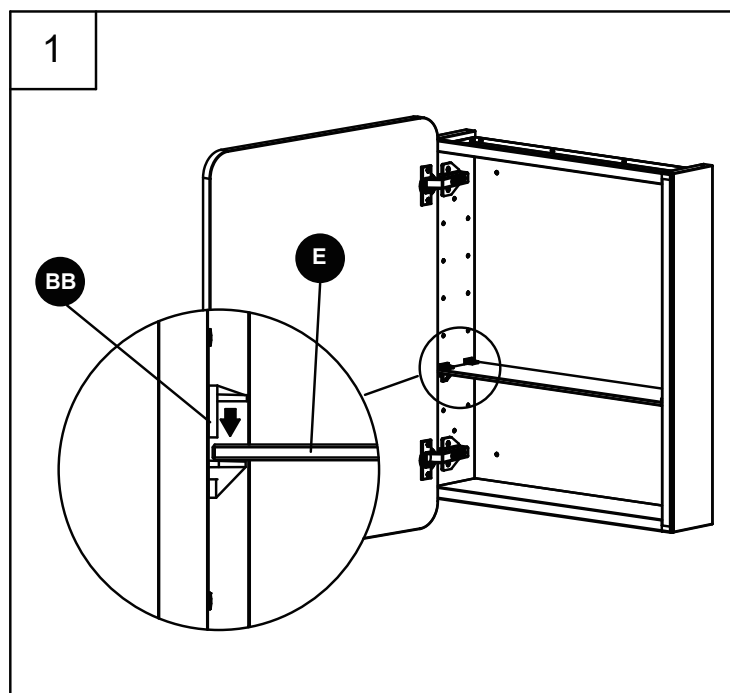


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Utilice los tapones de orificio para estante (CC) para sellar los orificios vacíos.

Aditamentos utilizados



CC Tapón de orificio para repisa x 20

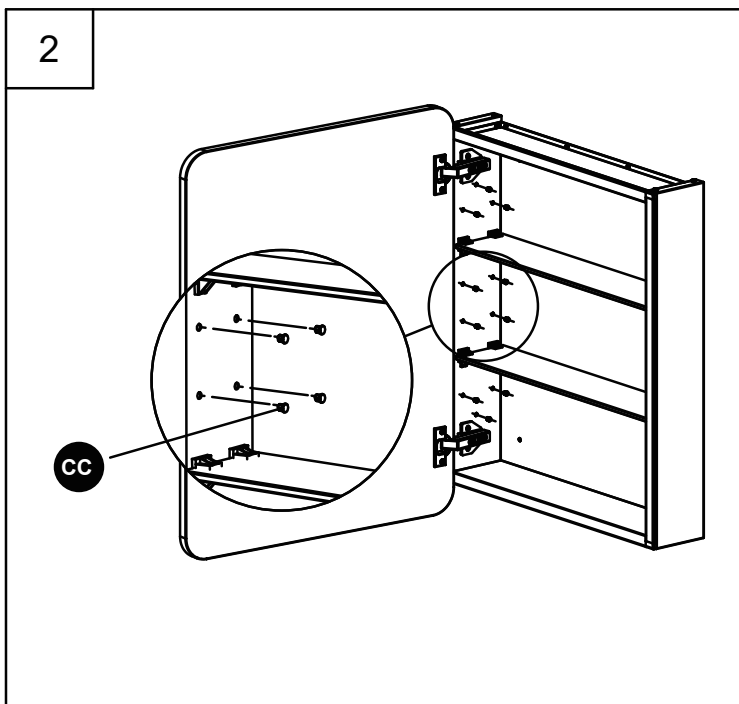

3. Pegue los protectores (FF) en la superficie del cuerpo del gabinete. Como se muestra en el dibujo.

Aditamentos utilizados

FF Tope x 2

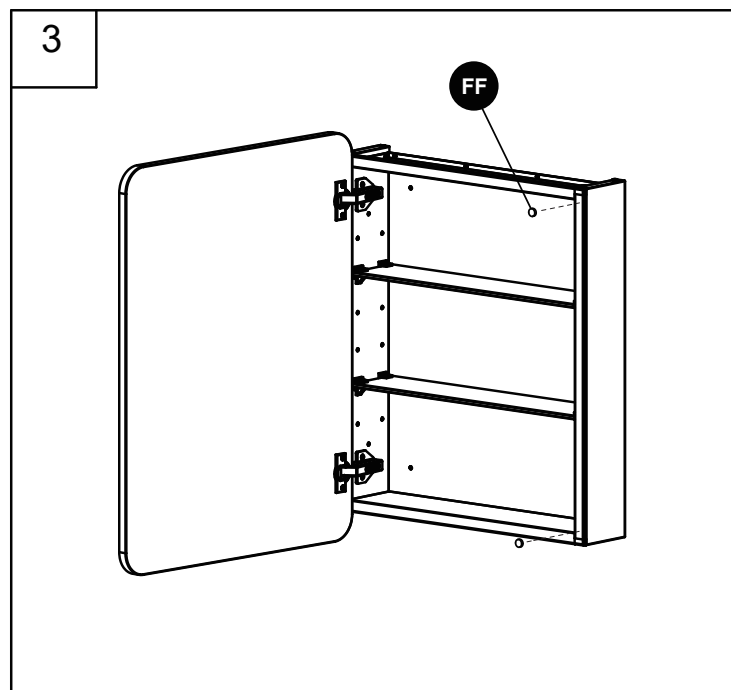


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Use un limpiador de vidrios residencial como Windex, Zep Streak-Free Cleaner o Sprayway u otro limpiador de vidrios en aerosol. Siga las instrucciones del producto de limpieza seleccionado. Utilice un paño sin pelusa o de microfibra y retire la solución de limpieza con un movimiento circular suave.

- No limpie con estropajo, paño áspero, toalla de papel abrasiva o raspador de ventanas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

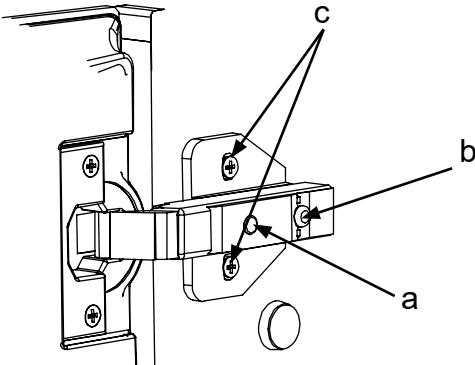
PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las puertas no están alineadas.	Las bisagras están mal alineadas.	Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, apriete o afloje el tornillo como se muestra en (a). Para ajustar las puertas hacia dentro o hacia fuera, apriete o afloje el tornillo como se muestra en (b). Para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, apriete o afloje los tornillos como se muestra en (c). 

GARANTÍA

Se garantiza que este artículo no presentará defectos de fabricación ni en los materiales durante un año desde la fecha de instalación. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador/cliente original y puede no ser transferible. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. La garantía no cubre defectos o daños causados por el uso y el desgaste normales, las modificaciones, las condiciones ambientales, la absorción de la humedad o el moho. Esta garantía se anulará si el producto presenta fallas a partir de accidentes, usos indebidos, modificaciones o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Si quisiera hacer un reclamo de garantía, póngase en contacto con el Servicio al Cliente. Todos los reclamos de garantía deben incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo original y la descripción del problema. EL FABRICANTE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUIDA, DE FORMA ILIMITADA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, Y NO EXISTEN GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS DESCRIPCIONES EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EN LA MEDIDA EN QUE DICHA EXENCIÓN NO SEA VÁLIDA BAJO LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE ESTA GARANTÍA.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, **de lunes a domingo**, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

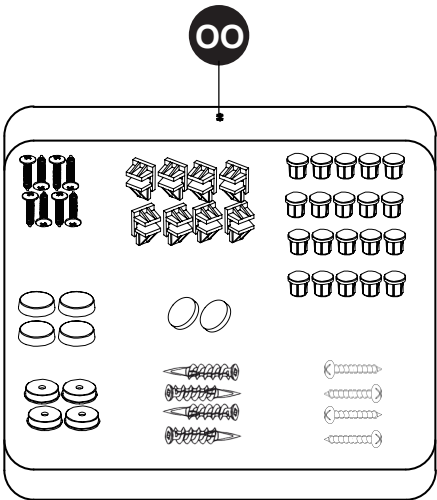

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
OO	Paquete de aditamentos KD	PAQUETE DE ADITAMENTOS PH-1151MC-20X26-RRC-MB	Sí