

IRON PIPE NIPPLE INSTALLATION INSTRUCTIONS




Installation Instructions:

1. Turn off water supply, and drain the line
2. Apply plumber's tape or compound to iron pipe threads.
3. Tighten with wrench.

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua y drene la tubería.
2. Aplique compuesto o cinta adhesiva de fontanero a las roscas de la tubería de hierro.
3. Apriete con la llave.

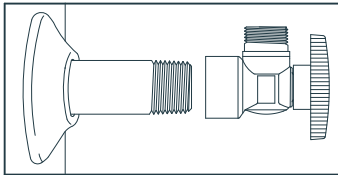

AN RWC BRAND

RWC

Distributed by
Reliance Worldwide Corporation®
1-877-700-4242