




UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5989827
MODEL # RAD 30-65IN

INDOOR NO-STUD FIXED TV MOUNT

Español p. 16

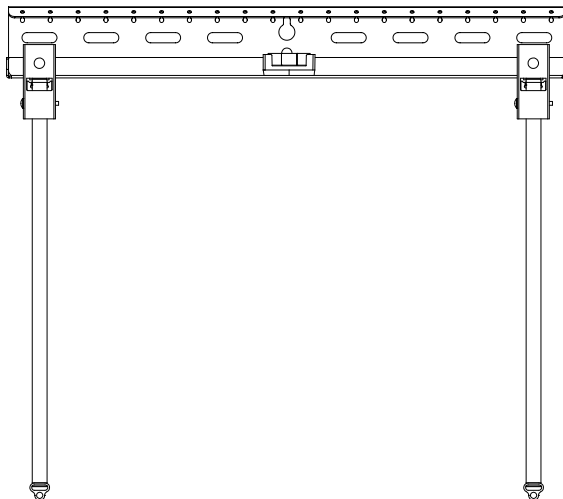

Scan QR for video instructions

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **UTILITECH** product.
Question, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Safety information..... 5

Preparation..... 5

Specifications..... 6

Assembly or Installation instruction..... 7




Operating Instructions..... 13

Warranty..... 14

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Supports most 30 in.-65 in. TVs.
VESA 75x75 to 400x400 mm.
Holds up to 99 lbs. (44.45 kg).
Use the mount drywall.
And use the mount wood stud or solid concrete.
Install in 5 easy steps.


PACKAGE CONTENTS

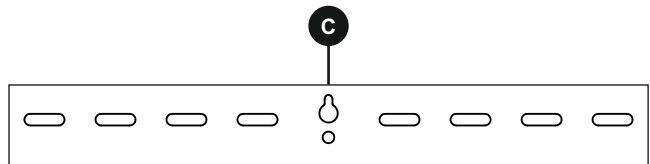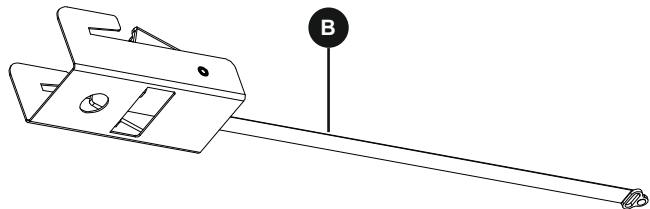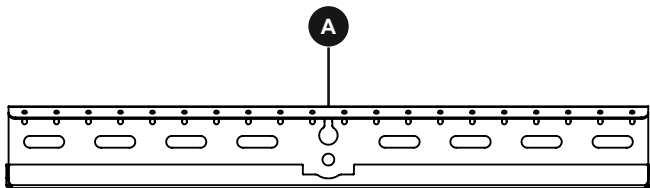

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Wall plate	1
B	TV Bracket	2
C	Mounting Template	1


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

DD




7x55 mm
Lag bolt
Qty. 2

EE



10x50 mm
Anchor
Qty. 2

FF

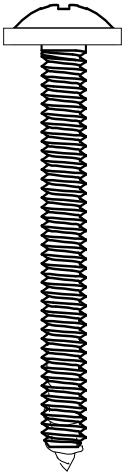

Lag bolt
Qty. 1

GG




Nail
Qty. 20

HH




M4 x 12
Screw
Qty. 4

II



M6 x 12
Screw
Qty. 4

JJ



M8 x 20
Screw
Qty. 4

KK




M4 x 35
Screw
Qty. 4

LL



M6 x 35
Screw
Qty. 4

MM



M8 x 35
Screw
Qty. 4

NN



5 mm
Washer
Qty. 4

OO




8 mm
Washer
Qty. 4

PP




5 mm
Spacer
Qty. 8

QQ




14 mm
Spacer
Qty. 8

RR



TV Standoff
Qty. 2

SS



Bubble Level
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY.
- Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs or solid concrete. A wood stud wall is defined as consisting of a minimum of 2x4 wooden studs (2 in. wide by 4 in. deep) with a maximum of 5/8 in. drywall. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinder block walls. If you are uncertain about the construction of your wall, please consult a qualified contractor or installer for assistance. For safe installation, the wall selected for mounting must support 4 times the weight of the total load. If not, the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure and hardware used in any installation method will safely support the total load.
- Use this mounting system only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors.

WARNING: For STUD MOUNTING INSTALLATION, USE WALL SCREWS WITHOUT THE PLASTIC ANCHORS. FOR CONCRETE STONE OR MASONRY INSTALLATIONS, USE ANCHORS. **FOR DRYWALL- USE NAILS ONLY FOR INSTALLATION.**

CAUTION

- The maximum **loading weight is 99 lbs.** Use with products heavier than the maximum weight indicated may result in instability and possible personal injury.
- **Max screen size: 65 in.**

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Drill with 5/32 in. and 3/8 in. drill bits, stud finder, socket wrench 1/2, pencil, Phillips screwdriver, hammer, hex wrench, level.


SPECIFICATIONS

Dimensions and Mounting Configurations


PRODUCT OVERVIEW



WALL BRACKET




VESA INTERFACE

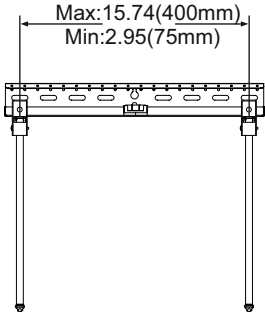

FULLY ASSEMBLED MOUNT SIDE VIEW



FULLY ASSEMBLED MOUNT


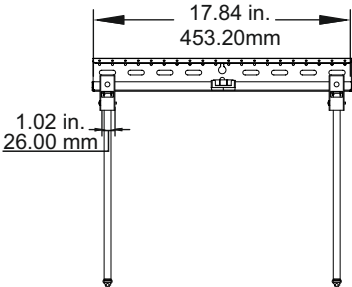




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1a. **For the flat back flat panel:** Attach the left and right TV brackets (B) x2 and two standoff with a four washers (NN) and four screws (*).

***Note:** TV brackets can be attached with M4 x 12 screws (HH) or M6 x 12 screws (II), or M8 x 20 screws (JJ), depending on your TV.

Hardware Used

HH	M4 x 12 Screw		x 4
II	M6 x 12 Screw		x 4
JJ	M8 x 20 Screw		x 4
NN	M5 Washer		x 4
RR	TV Standoff		x 2
PP	5 mm Spacer		x 8
QQ	10 mm Spacer		x 8

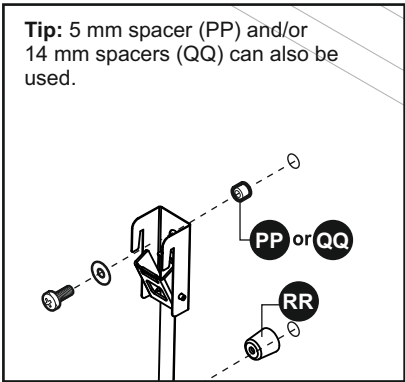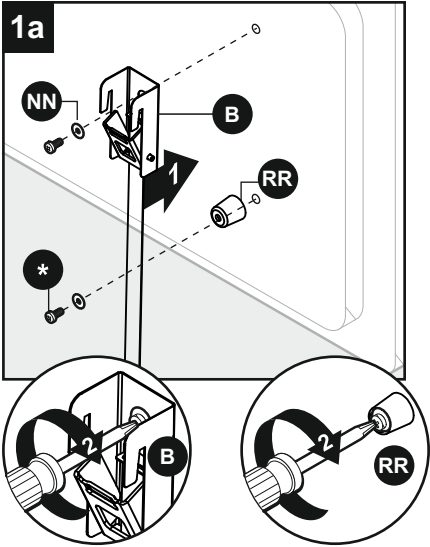



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1b. **For curved back flat panel:** Attach two TV brackets left and right (B)x2 and two TV standoffs, each with four spacers (*), four washers (OO), and four screw (*).

***Note:** 5 mm spacer (PP) or a 14 mm spacer (QQ) can be used depending on your TV.

****Note:** TV brackets can be attached with M4 x 35 screws (KK), M6 x 35 screws (LL), M8 x 35 screws (MM), depending on your TV.

Hardware Used

KK	M4 x 35 Screw		x 4
LL	M6 x 35 Screw		x 4
MM	M8 x 35 Screw		x 4
OO	M8 Washer		x 4
PP	5 mm Spacer		x 8
QQ	14 mm Spacer		x 8
RR	TV Standoff		x 2

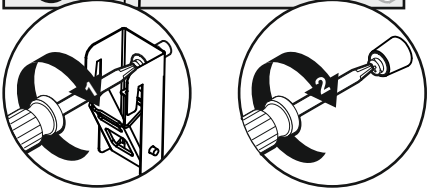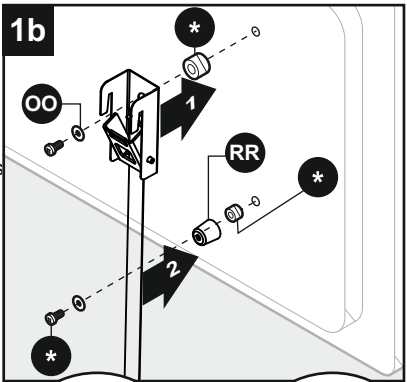


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. If screws are too long, additional 5 mm spacers (PP), 14 mm spacers (QQ), and a washer (OO) may be needed.

Hardware Used

QQ	M8 Washer		x 4
PP	5 mm Spacer		x 8
OO	10 mm Spacer		x 8

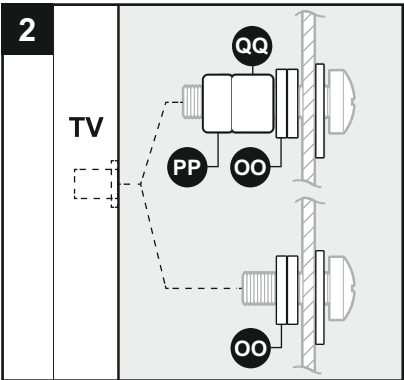

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DRYWALL (only) INSTALLATION



Attach Wall Plate (A) with the help of Nails (GG) to Drywall.

3. Position the wall plate (A) on your wall and secure a nail (GG) in BOTH OUTER holes.

! Important: The wall plate (A) must be level when securing the second nail (GG).


Note: Use a bubble level (SS) to level the wall plate-(A).

Hardware Used

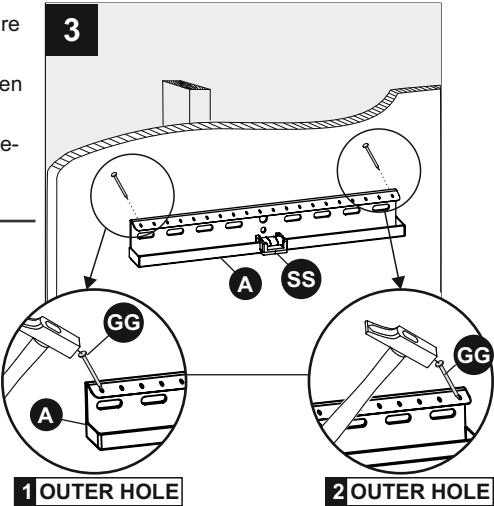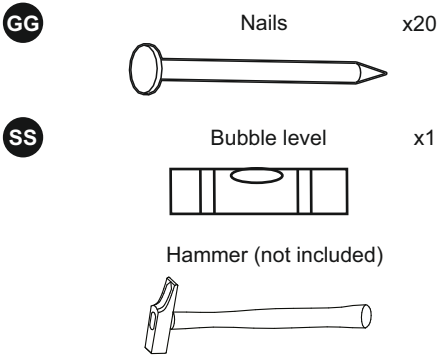


! Important: Alternately installing the remaining 18 nails (GG) from side to side.

! CAUTION: Twenty (20) nails (GG) total must be used in the wall plate (A).

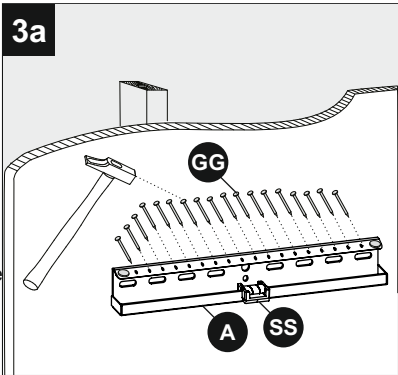

Single Wood Stud Installation

4. Use a stud finder (not included) to locate wood studs. Mark the edge, and center location.

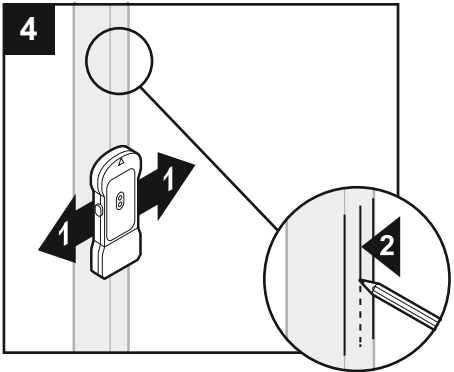



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Single wood installation

5. Hold the mounting template (C) in the desired position and use a pencil to mark two hole locations.


Note: See image no. 5.

Note: Use a bubble level to level the mounting template- (C).

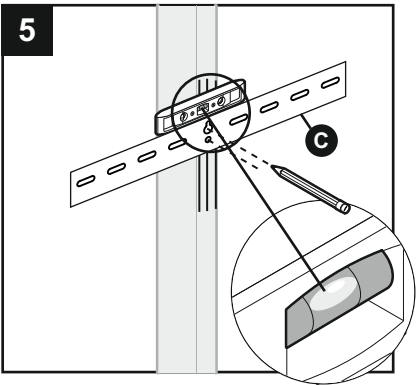
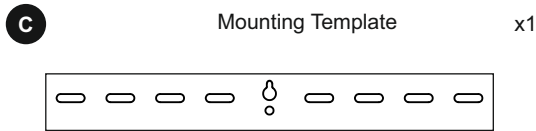


6. Pre-drill marked 2 holes with a 5/32 in or 1/8 in wood drill bit to a depth of 2.36 in.

Wood Drill Bit
1/8 in. (3.18 mm)



Wood Drill Bit
5/32 in. (4.0 mm)


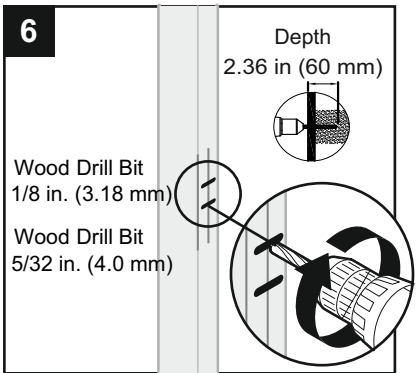



7a. Fix the wall plate (A) to the wall with one M7x55 mm lag bolt (DD) using the 1/2 in. socket wrench (not included).

7b. Tighten a supporting lag bolt (FF) for the wall plate (A) using the Phillips screwdriver (not included).

Note: Use a bubble level (SS) to level the wall plate (A).

Hardware Used

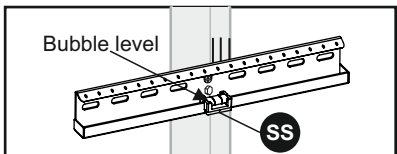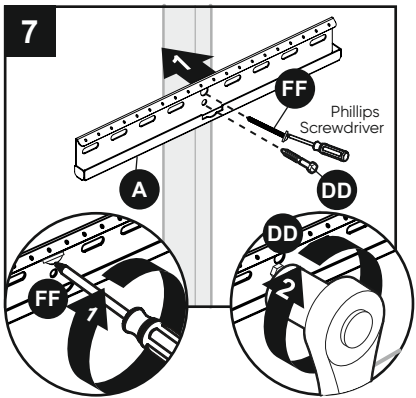
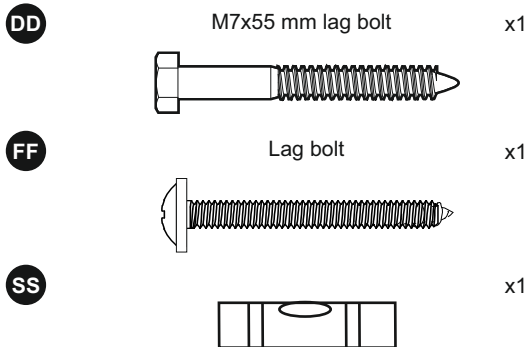


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Dual Wood Stud Installation

8. Hold the mounting template (C) in the desired position and use a pencil to mark two hole locations.

Note: Use a bubble level to level the mounting template (C).

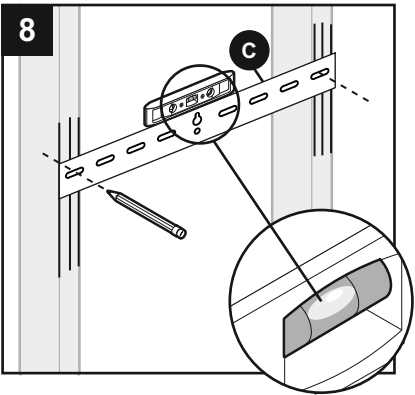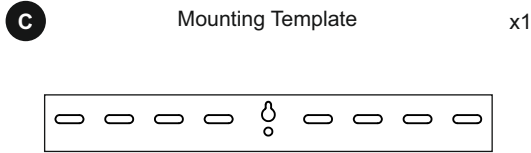




9. Pre-drill 2 holes with a 5/32 in. Wood Drill Bit to a depth of 2.36 in.

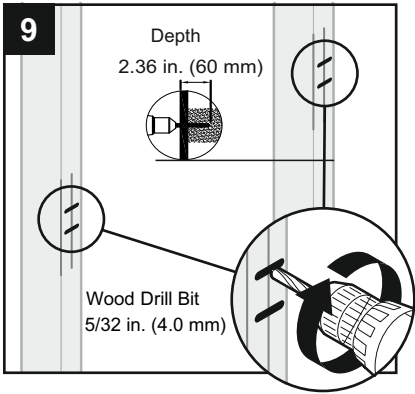

10. Fix the wall plate (A) to the wall with the M7x55 mm lag bolt (DD) using the 1/2 in socket wrench (not included).

Note: Use a bubble level (SS) to level the wall plate (A).

Hardware Used

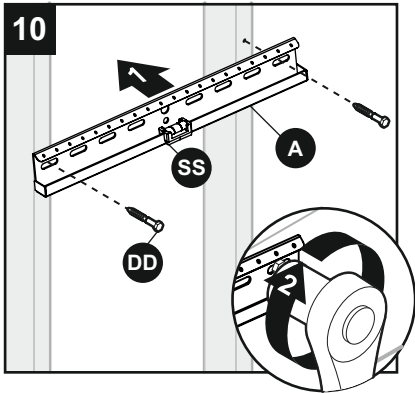
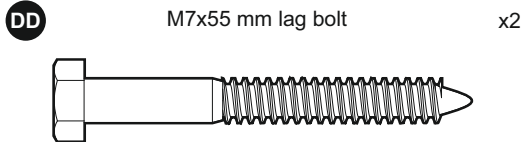


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Concrete Installation

11. Hold the mounting template (C) in the desired position and use a pencil to mark two hole locations.

Note: Use a bubble level to level the mounting template (C).

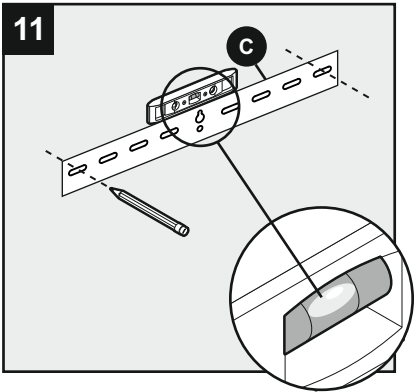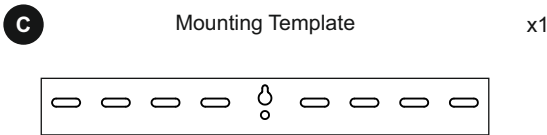


12. Pre-drill marked 2 holes with a 3/8 in. size Masonry Drill Bit to a depth of 2.36 in.

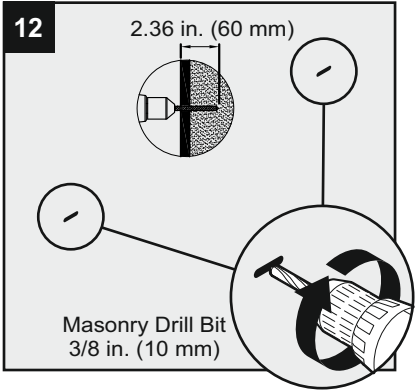


13. Insert two anchors (EE) into the wall and use a hammer to lightly tap them into wall.

Hardware Used

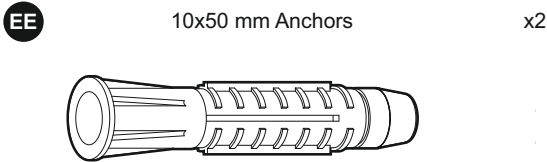

Hammer (not included)

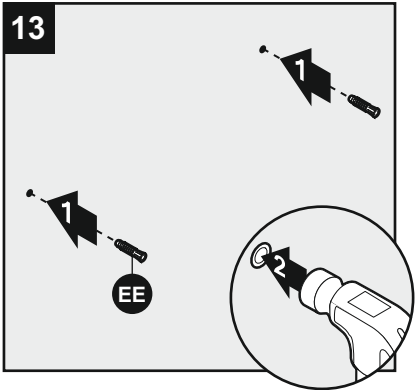


ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

14. Fix the wall plate (A) to the wall with M7x55 mm lag bolts (DD) using the 1/2 in. socket wrench (not included).


Note: Use a bubble level (SS) to level the wall plate (A).

Hardware Used

DD M7x55 mm lag bolt x2




SS Bubble level x1

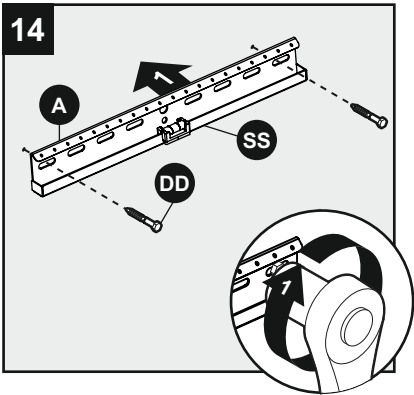

Final Installation

15. Hang the pre-assembled TV bracket (B) on the Wall plate (A) and pull down the cards and release, You will hear the latches click into place.

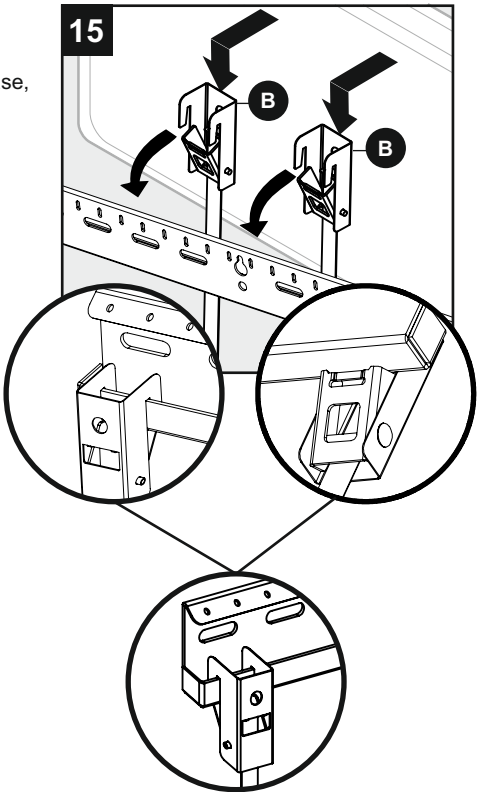

WARRANTY

This product is covered against defects in materials and workmanship for 5 years. The manufacturer will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from the manufacturer will void the warranty.

To obtain warranty service, contact customer service at **866-994-4148**. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.

The manufacturer disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by the manufacturer.

To the maximum extent permitted by law, the manufacturer disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability.


The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Specifications are subject to change without prior notice.



ARTÍCULO #5989827
MODELO # RAD 30-65IN

UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

SOPORTE DE TV FIJO PARA INTERIORES

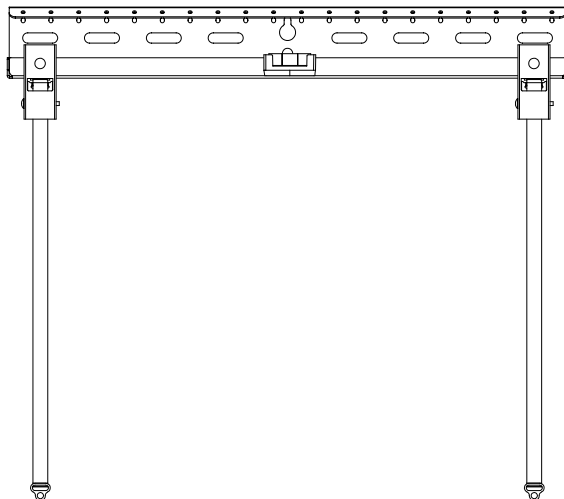

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **UTILITECH**

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de realizar una devolución, póngase en contacto al:

866-994-4148, de lunes a domingo de **8 a.m. a 8 p.m.**, hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

SG24514




ÍNDICE

Contenido del paquete	3
Aditamentos	4
Información de seguridad	5
Preparación	5
Especificaciones	6
Instrucciones de ensamblaje o instalación	7
Instrucciones de funcionamiento	13
Garantía	14

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Es compatible con la mayoría de los televisores de 76.2 cm a 165.1 cm.
VESA 75x75 a 400x400 mm.
Sostiene hasta 44.9 kg (99 lb).
Utilice el montaje en panel de yeso.
Y utilice el montante de madera o concreto macizo de montaje.
Se instala en 5 pasos fáciles.


CONTENIDO DEL PAQUETE

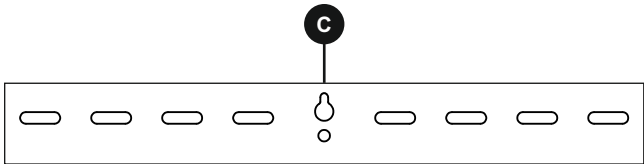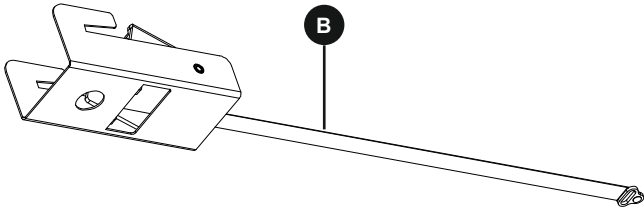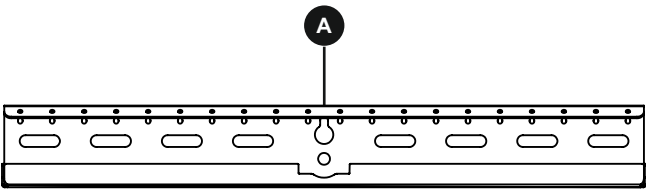

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Placa para pared	1
B	Soporte para televisor	2
C	Plantilla para montaje	1


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

DD




Perno de cabeza
cuadrada
7x55 mm Cant. 2

EE




Anclas de expansión
de 10x50 mm Cant. 2

FF

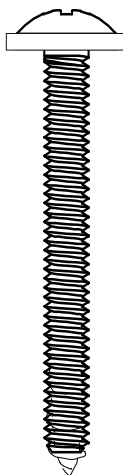

Perno de cabeza
cuadrada Cant. 1

GG




Clavos
Cant. 20

HH




Tornillos
M4x12
Cant. 4

II



Tornillos
M6x12
Cant. 4

JJ



Tornillos
M8x20
Cant. 4

KK




Tornillos
M4x35
Cant. 4

LL



Tornillos
M6x35
Cant. 4

MM



Tornillos
M8x35
Cant. 4

NN



Arandelas
de 5 mm
Cant. 4

OO




Arandelas
de 5 mm
Cant. 4

PP




Espaciadores
de 5 mm
Cant. 8

QQ




Espaciadores
de 14 mm
Cant. 8

RR



Separador
de televisor
Cant. 2

SS



Nivel
de burbuja
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- ASEGÚRESE DE LEER, COMPRENDER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ADECUADAMENTE; DE LO CONTRARIO, PUEDEN OCASIONARSE LESIONES PERSONALES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O ANULACIÓN DE LA GARANTÍA DE FÁBRICA.
- No intente instalar o ensamblar el producto si faltan algunas piezas o los aditamentos están dañados. Los aditamentos incluidos están diseñados para utilizarse en paredes verticales construidas en montantes de madera o de concreto sólido. Una pared de montantes de madera suele estar compuesta por montantes de madera de 2x4 (5.08 cm. de ancho por 10.16 cm. de profundidad), como mínimo, con un panel de yeso de 15.87 mm., como máximo. Los aditamentos incluidos no están diseñados para utilizarse en paredes con montantes de metal o de bloque de hormigón. Si no está seguro acerca de la construcción de su pared, comuníquese con un contratista o instalador calificado para obtener ayuda. Para una instalación segura, la pared seleccionada para el montaje debe soportar 4 veces el peso de la carga total. De lo contrario, la superficie debe ser reforzada para alcanzar dicho estándar. El instalador es el responsable de verificar que la estructura de la pared y el aditamento utilizado a través de cualquier método de instalación soportará la carga total de forma segura.
- Utilice este sistema de montaje únicamente para el uso previsto, como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilizar al aire libre.

ADVERTENCIA: Para la INSTALACIÓN DE MONTAJE CON ESPÁRRAGOS, UTILICE TORNILLOS DE PARED SIN ANCLAJES DE PLÁSTICO. PARA INSTALACIONES DE HORMIGÓN, PIEDRA O MAMPOSTERÍA, UTILIZAR ANCLAJES. **PARA PAREDES DE YESO: UTILICE CLAVOS SÓLO PARA LA INSTALACIÓN.**

PRECAUCIÓN

- El **peso máximo de carga es de 44.9 kg.** El uso con productos más pesados que el máximo indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones.
- Tamaño máximo de la pantalla: 165.1 cm.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.


Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): taladro con brocas para taladro de 3.96 mm y 3/8 9.52 mm., detector de montantes, llaves de tuerca de 12.7 mm, lápiz, destornillador Phillips, martillo, llave hexagonal, nivel.


ESPECIFICACIONES

Dimensiones y configuraciones de montaje


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



SOPORTE DE PARED




INTERFAZ VESA

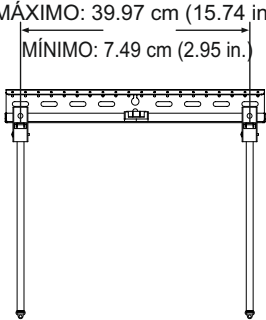

VISTA LATERAL DEL SOPORTE
COMPLETAMENTE ENSAMBLADO



SOPORTE COMPLETAMENTE ENSAMBLADO


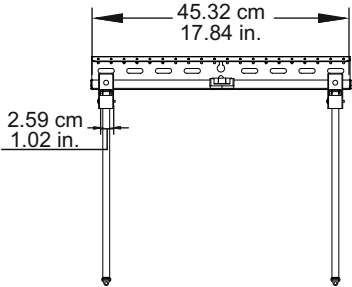




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1a. **Para el panel plano con parte posterior plana:**
Fije los dos soportes para televisor izquierdo y derecho (B) y dos separadores con cuatro arandelas (NN) y cuatro tornillos (*).

***Nota:** los soportes para televisor se pueden fijar con tornillos M4x12 (HH), M6x12 (II) o M8x20 (JJ), según su televisor.

Aditamentos utilizados

HH	Tornillo M4x12		x 4
II	Tornillo M6 x 12		x 4
JJ	Tornillo M8 x 20		x 4
NN	Arandela M5		x 4
RR	Separador de televisor		x 2
PP	Espaciador de 5 mm		x 8
QQ	Espaciador de 10 mm		x 8

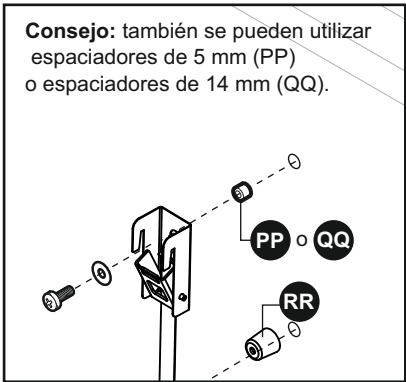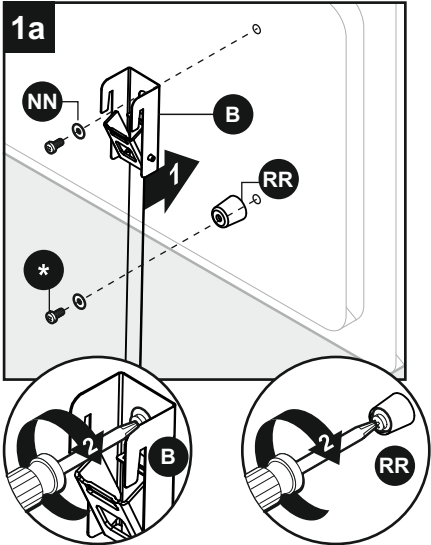

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1b. Para panel plano con parte posterior curva:
fije dos soportes para televisor izquierdo y derecho
(B) y dos separadores para televisor cada uno con
cuatro espaciadores (*), cuatro arandelas (OO)
y cuatro tornillos (*).

***Nota:** se puede utilizar un espaciador de 5 mm (PP) o
un espaciador de 14 mm (QQ), según su televisor.

****Nota:** los soportes para televisor se pueden fijar con
tornillos M4x35 (KK), M6x35 (LL) o M8x35 (MM),
según su televisor.

Aditamentos utilizados

- KK

Tornillo M4x35

x 4
- LL

Tornillo M6x35

x 4
- MM

Tornillo M8x35

x 4

- OO

Arandela M8

x 4

- PP

Espaciador de 5 mm

x 8
- QQ



Espaciador de 14 mm

x 8

- RR

Separador de televisor

x 2

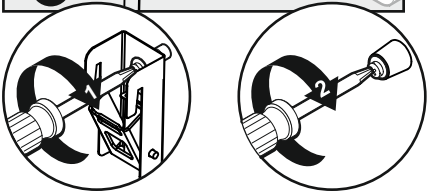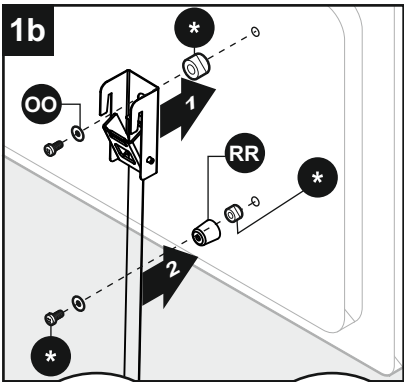

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Si los tornillos son demasiado largos, es posible que
se necesiten espaciadores adicionales de 5 mm (PP),
de 14 mm (QQ) y una arandela (OO).

Aditamentos utilizados

- QQ

Arandela M8


x 4
- PP

Espaciador de 5 mm

x 8
- OO

Espaciador de 10 mm

x 8

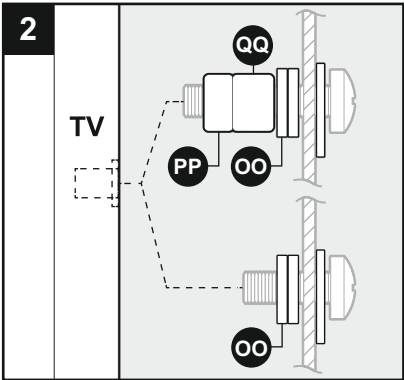

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO (únicamente):



Fije la placa de pared (A) con clavos (GG) al panel de yeso.

3. Coloque la placa de pared (A) en la pared y fije un clavo (GG) en AMBOS orificios EXTERIORES.

! Importante: la placa de pared (A) debe estar nivelada al fijar el segundo clavo (GG).


Nota: utilice un nivel de burbuja (SS) para nivelar la placa de pared (A).

Aditamentos utilizados

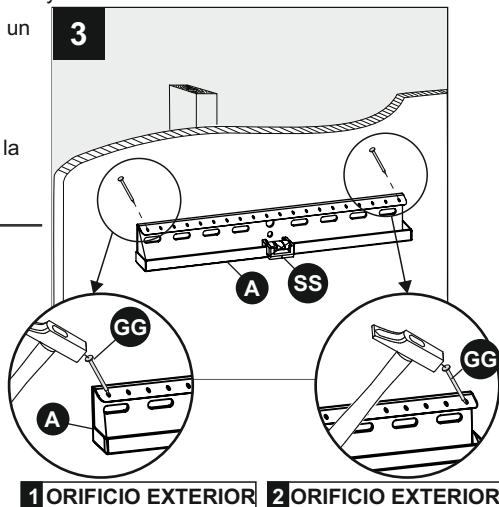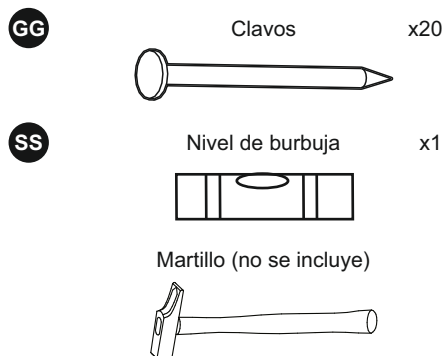


! Importante: instale de manera alternada los 18 clavos restantes (GG) de lado a lado.

! PRECAUCIÓN: se deben utilizar veinte (20) clavos (GG) en total en la placa de pared (A).

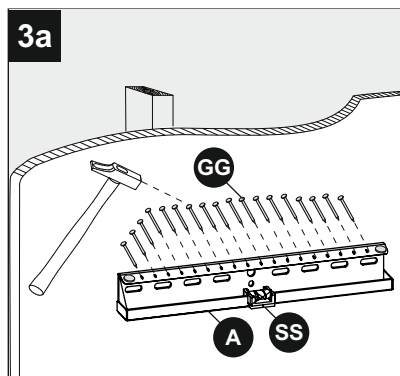

Instalación en un solo montante de madera

4. Utilice un detector de montantes (no se incluye) para localizar los montantes de madera. Marque las ubicaciones en los bordes y en el centro.

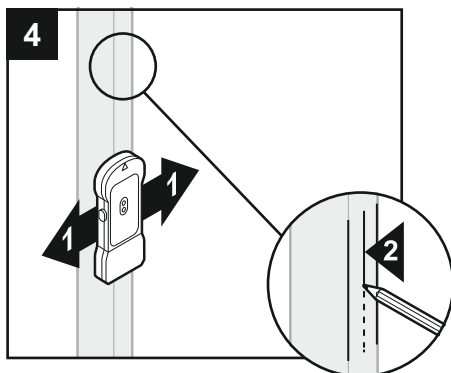

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Instalación en un solo montante de madera

5. Sostenga la plantilla de montaje (C) en la posición deseada y use un lápiz para marcar las ubicaciones de dos orificios.

Nota: vea la imagen no. 5.


Nota: utilice un nivel de burbuja para nivelar la plantilla de montaje (C).

C Plantilla para montaje x1

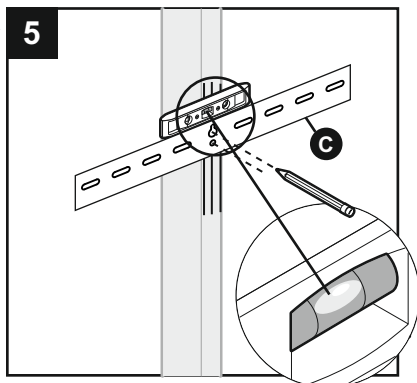

6. Pretaladre los 2 orificios marcados con una broca para madera de 3.96 mm o 3.17 mm hasta una profundidad de 5.99 cm.

Broca para taladro para madera de 3.17 mm (1/8 in.) Broca para taladro para madera de 3.96 mm (5/32 in.)

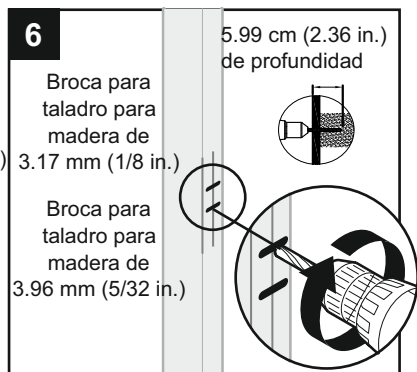

7a. Fije la placa de pared (A) a la pared con un perno de cabeza cuadrada de M7x55 mm (DD) con la llave de tuerca de 1/2 in. (no incluida).

7b. Apriete un perno de cabeza cuadrada de soporte (FF) para la placa pared (A) con el destornillador Phillips (no incluido)..


Nota: utilice un nivel de burbuja (SS) para nivelar la placa de pared (A).

Aditamentos utilizados



DD Perno de cabeza cuadrada M7x55 mm x1



FF Perno de cabeza cuadrada x1



SS Nivel de burbuja x1

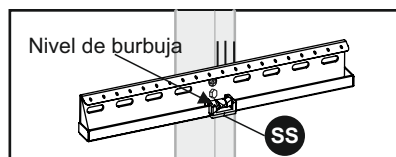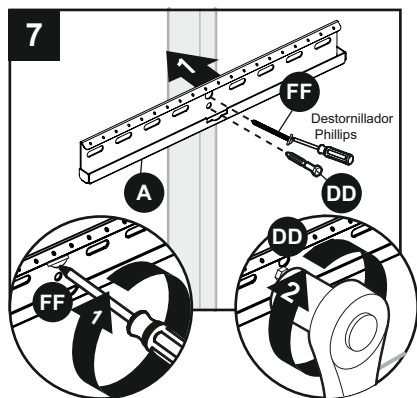



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación en dos montantes de madera

8. Sostenga la plantilla de montaje (C) en la posición deseada y use un lápiz para marcar las ubicaciones de dos orificios


Nota: utilice un nivel de burbuja para nivelar la plantilla de montaje.

C Plantilla para montaje x1

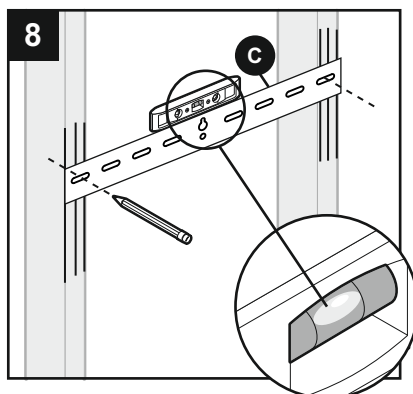

9. Pretaladre 2 agujeros con una broca para taladro para madera de 3.96 mm hasta una profundidad de 5.99 cm.

Broca para taladro para madera de 3.96 mm (5/32 in.)

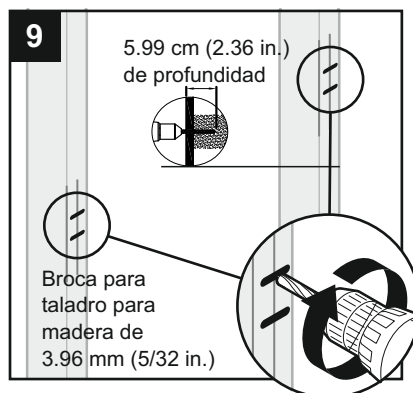


10. Fije la placa de pared (A) a la pared con el perno de cabeza cuadrada M7x55 mm (DD) con la llave de tuerca de 12.7 mm (no incluida).


Nota: utilice un nivel de burbuja (SS) para nivelar la placa de pared (A).

Aditamentos utilizados

DD Perno de cabeza cuadrada M7x55 mm x2



SS Nivel de burbuja x1


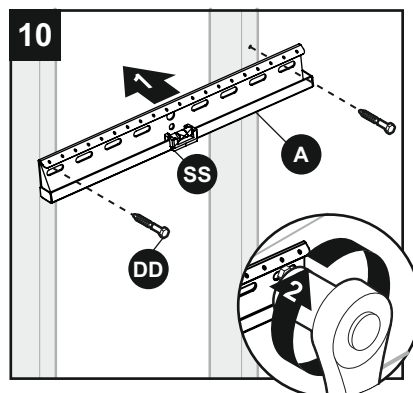


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación en concreto



11. Sostenga la plantilla de montaje (C) en la posición deseada y use un lápiz para marcar las ubicaciones de dos orificios.

Nota: utilice un nivel de burbuja para nivelar la plantilla de montaje (C).

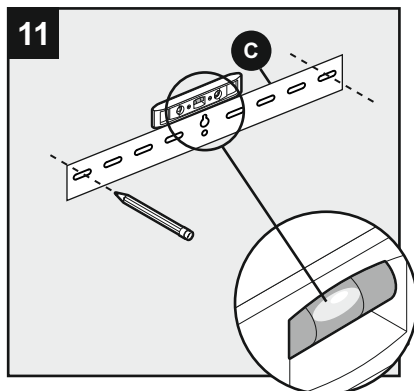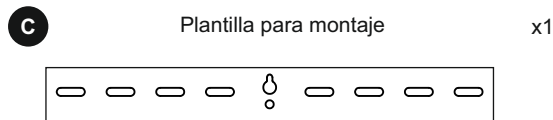


12. Pretaladre 2 orificios marcados con una broca para mampostería de 9.52 mm a una profundidad de 5.99 cm.

Broca para taladro para mampostería de 9.52 mm (3/8 in.)

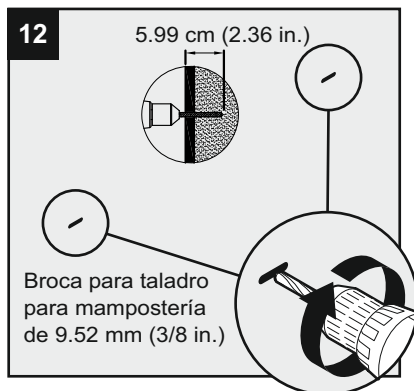


13. Inserte dos anclas de expansión (EE) en la pared y use un martillo para introducirlas en la pared golpeándolas suavemente.

Aditamentos utilizados

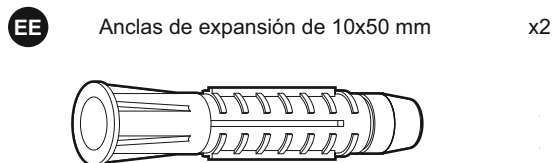

Martillo (no incluido)

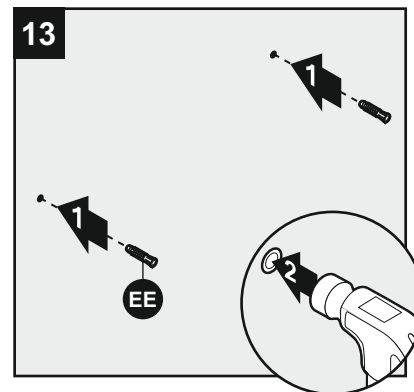


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y FUNCIONAMIENTO

14. Fije la placa pared (A) a la pared con pernos de cabeza cuadrada de M7x55 mm (DD) con la llave de tuerca de 12.7 mm (no incluida).


Note: Use a bubble level (SS) to level the wall plate (A).

Aditamentos utilizados

- DD** Perno de cabeza cuadrada M7x55 mm x2




- SS** Nivel de burbuja x1

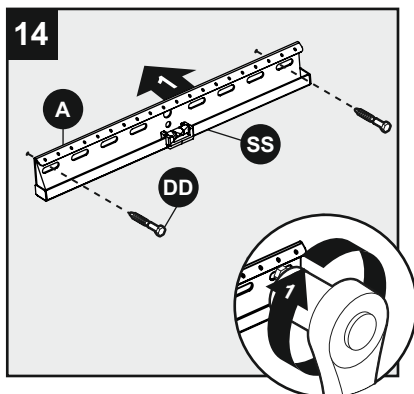

Instalación final

15. Cuelgue el soporte para televisor preensamblado (B) en la placa de pared (A), tire hacia abajo de los cordones y suéltelos. Escuchará que los pestillos encajan en su lugar.

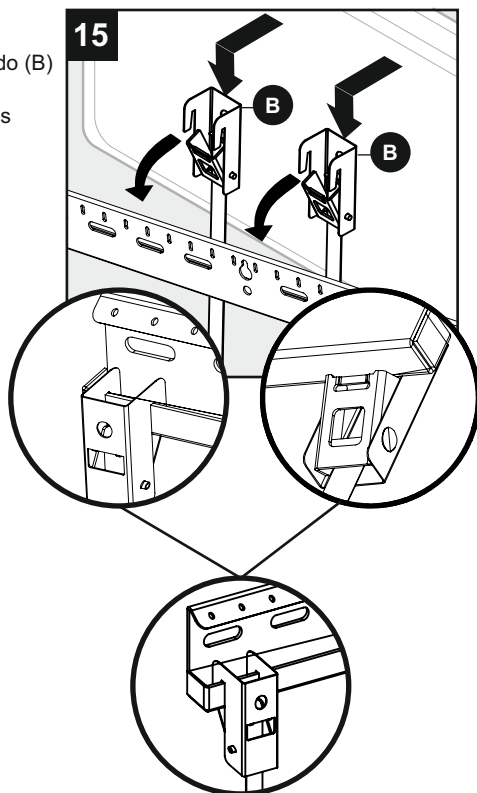

GARANTÍA

Este producto tiene garantía contra defectos en los materiales y mano de obra por 5 años. El fabricante reparará o reemplazará el componente o producto defectuoso según su propio criterio.

El incumplimiento de las instrucciones del fabricante acerca del cuidado del producto anulará la garantía.

Para obtener el servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Cliente al **866-994-4148**.


Debe proporcionar una copia de su recibo original. Si su producto debe ser enviado para una inspección, usted se hará responsable de los cargos de envío. El producto de reemplazo que se le envíe será devuelto con un flete prepago.

El fabricante rechaza toda responsabilidad por modificaciones, instalaciones inadecuadas, instalaciones que excedan el rango de peso especificado o incumplimiento de las instrucciones de cuidado proporcionadas por el fabricante. En la medida máxima permitida por la ley, el fabricante rechaza toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de idoneidad para un propósito particular y las garantías de comerciabilidad.

El fabricante no se hará responsable por los daños que resulten del uso o mal uso de este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero puede que también tenga otros derechos que varíen según el estado. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Use your smartphone or tablet camera to scan the QR code, or click the provided link to watch the installation video [https:// link](#)

Jun. 01, 2024_V1

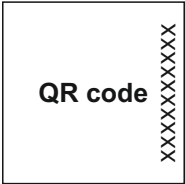

Impreso en India