

Installation Instructions


Instrucciones de Instalación

INSTALL WALL BRACKET

Wall stud or cross brace recommended.


INSTALE LA MÉNSULA DE PARED
Montante de pared o refuerzo transversal recomendado.

Mark
Marque

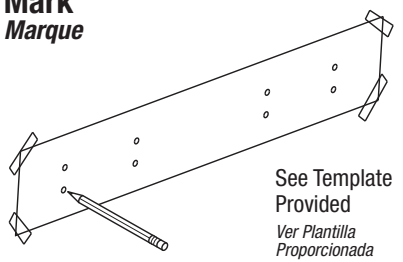


See Template
Provided
Ver Plantilla
Proporcionada

Drill
Taladro

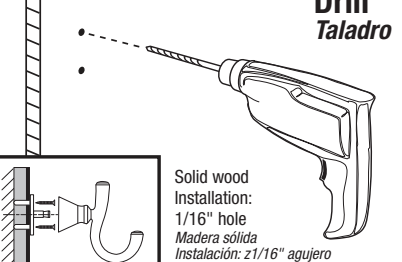


Solid wood
Installation:
1/16" hole
Madera sólida
Instalación:
1/16" agujero

Insert
Insertar

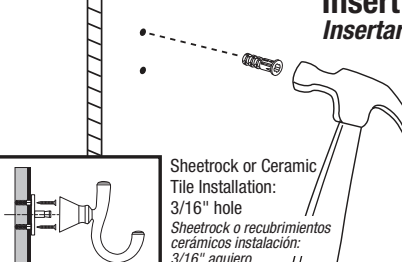


Sheetrock or Ceramic
Tile Installation:
3/16" hole
Sheetrock o recubrimientos
cerámicos instalación:
3/16" agujero


Assemble
Montar

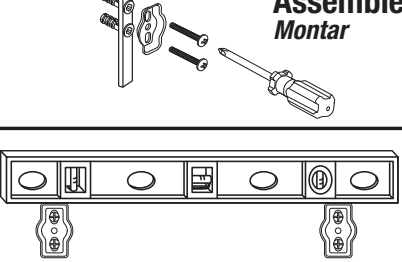


Kirkdale™ Robe Hook — 9053210 Series Gancho Para Bata — 9053210 Serie

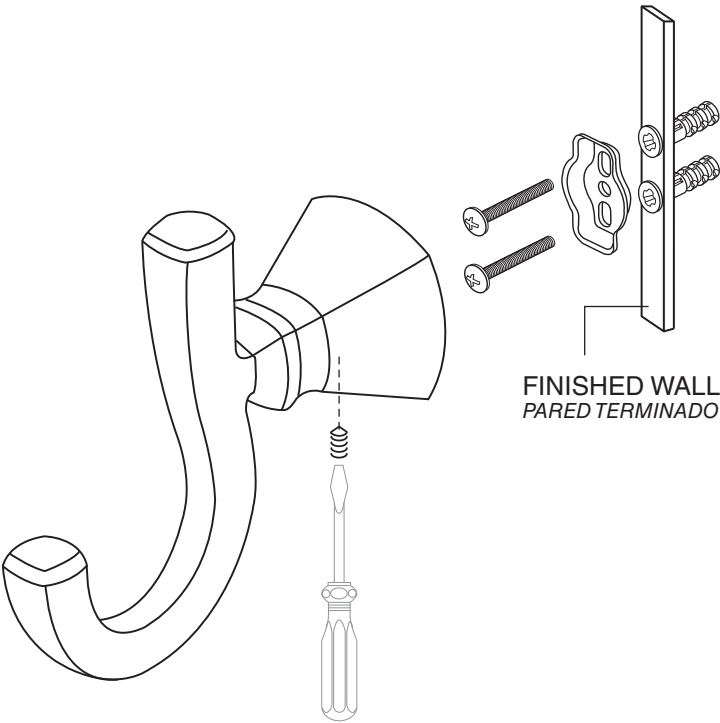


Kirkdale™ Tissue Holder — 9053230 Series Sujetador de Papel de Baño — 9053230 Serie

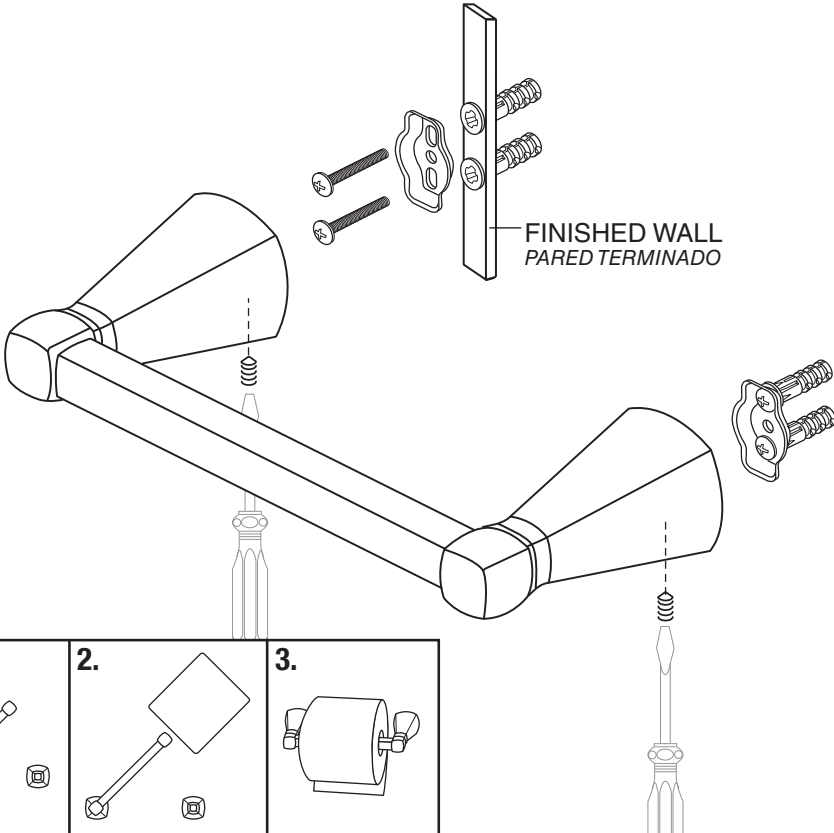


Kirkdale™ Towel Ring — 9053190 Series Aro Para Toalla — 9053190 Serie

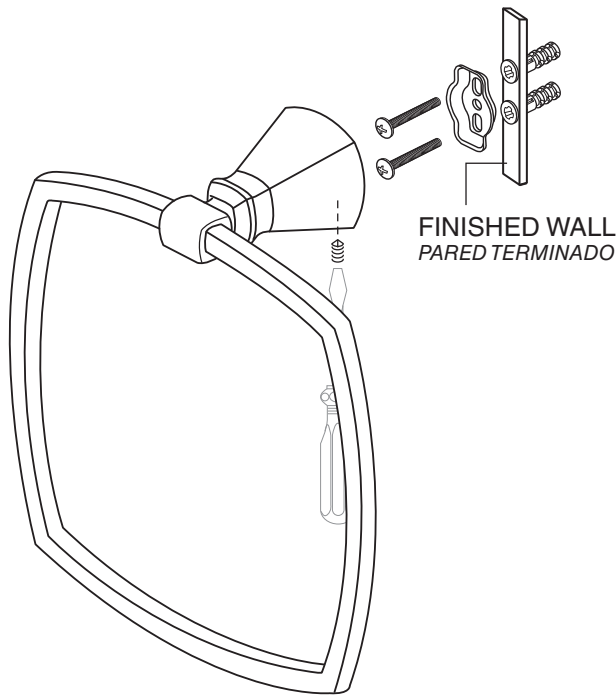

Kirkdale™ 18" Towel Bar — 9053018 Series Toallero de 457 mm (18") — 9053018 Serie


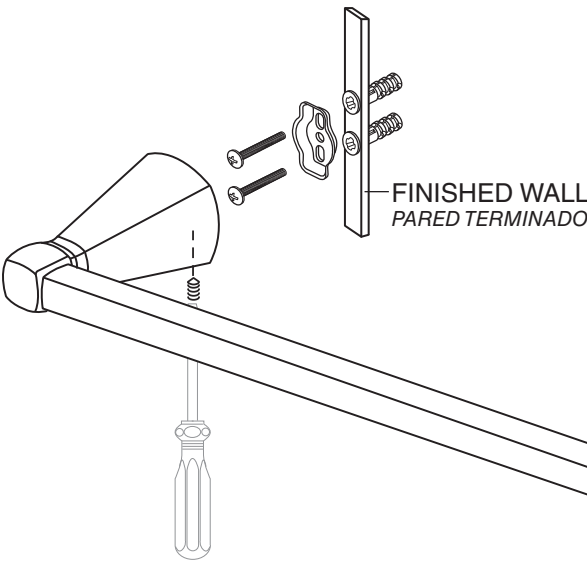


Kirkdale™ 24" Towel Bar — 9053024 Series Toallero de 610 mm (24") — 9053024 Serie

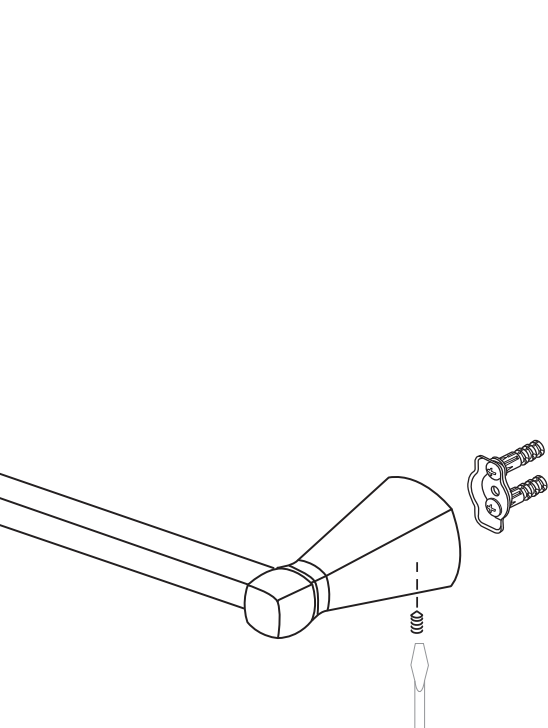

Recommended Tools

Herramientas Recomendadas

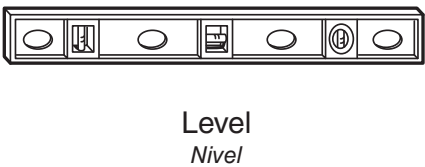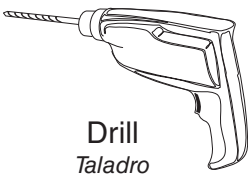

Care and Cleaning:

Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.

Para el Cuidado:

Debe: Lavar el producto sólo con agua limpia. secar con un paño suave de algodón.

No Debe: Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, limpiadores duros ni con un paño grueso.