



BOM-34107905

Mixed Materials Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS
USING WOOD BOARDS



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.
- Check local building codes to determine pool-safe fencing options.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-800-336-2383.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your fence or even require a permit signoff beforehand.
- Check local codes for frost line depth and regulations.
- Additional products and assembly may be required to meet wind code requirements. Notice of acceptance (NOA) can be found at www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contact your local utilities companies.


- You must have the utility companies clearly mark your property for electrical, gas or water lines to avoid puncturing any unseen underground utilities.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:

Concrete
Coarse Gravel (6" per hole)
Post Hole Digger/Shovel
String Line Stakes with String
Level
Tape Measure
Safety Glasses
Drill
Phillips Drill Bit




Kit Component list:

Description
Top Rail
Bottom Rail
(2) Post adaptors (plastic)
(2) Rail adaptors (plastic)

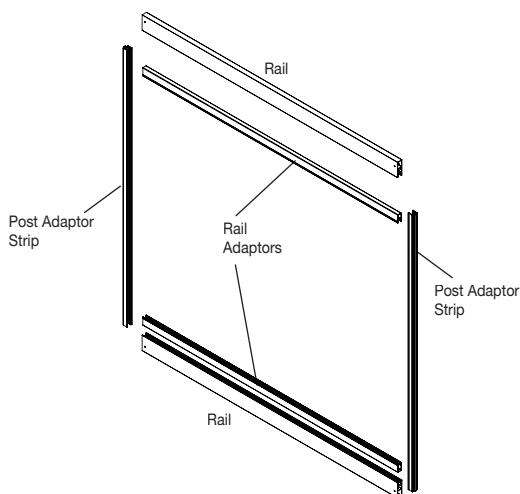

Sold Separately:

(12) Wood Infill Boards (0.75" x 5.375" x 66")
99" or 108" Posts
Surface Mount Posts

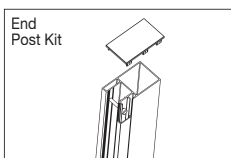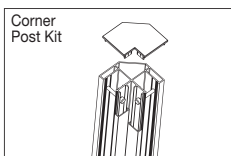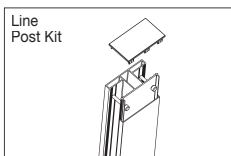

To obtain and review a copy of the warranty please go to: BarretteOutdoorLiving.com/warranty. You can also contact 1-800-336-2383 or write to Barrette Outdoor Living, 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130 to obtain a copy of the warranty.

Post Installation Options:

- In-Ground Post Installation
- Surface Mount on Concrete Installation
- Surface Mount on Wood/Composite Deck Installation




In-Ground Post Installation Option:

1. Measure center-to-center distance of posts and install accordingly (Fig. 1). Proceed systematically with post, panel, post, etc.

Dig first two post holes 8" in diameter and down to your specified frost line. Insert filler/gravel into the bottom of both holes and then set first post in post holes.

Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to the top of the hole for first post. Ensure first post is plumb and level. Let concrete soft set making sure panel will be 2" above ground (Fig. 2 & 3).

Repeat this process for second post hole. Be sure to assemble panel before concrete in second hole dries.

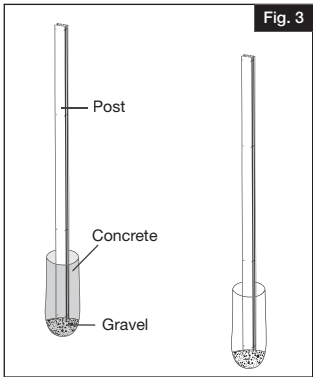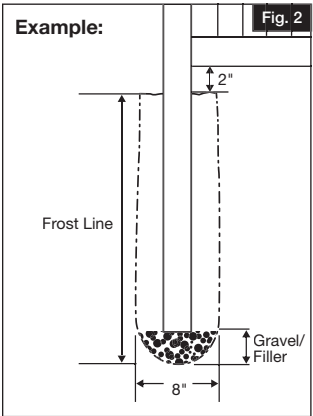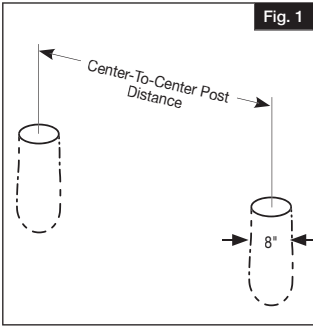







2a.

Assemble Fence (Vertical Board Installation):

- a. First, insert plastic rail adaptors into both top and bottom rails until it is nested inside of the rails.
- b. On first post insert the rail into the post channel and line up the holes of bottom rail and bottom of post. Make sure the open pocket in the rail is facing up (Fig. 5). Insert pin (from post kit).
- c. On second post, insert the opposite end of the bottom rail into place, align holes, and insert pin.
- d. Snap adapter strips into post channels on both posts (Fig. 6).
- e. Begin inserting boards, starting on the outside of both posts working your way towards the center (Fig. 7). Be sure tongue and grooves of boards are aligned in the proper directions.
- f. Line up holes in top rail and top of post and insert rail into the post channel. Make sure the open pocket in the rail is facing down. Insert pin. Repeat for opposite side (Fig. 8).
- g. Snap post cover (from post kit) into place by holding cover approximately 6" from top of post. Hook one side of the cover and push down to snap the other side. Slide the cover down the post to hide the pins (Fig. 9). Repeat for other post.
- h. Install post cap (from post kit) to top of post. Use a soft rubber mallet, if necessary to obtain a firm fit (Fig. 10). Repeat for other post.

NOTE:

"Top" and "Bottom" rails are the same.

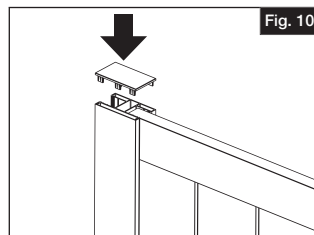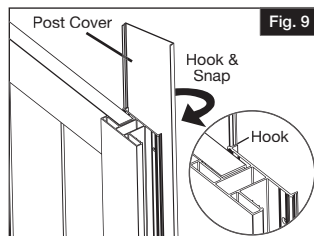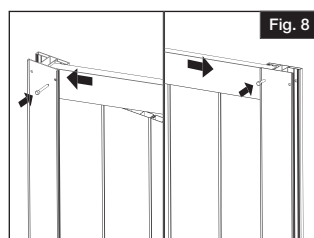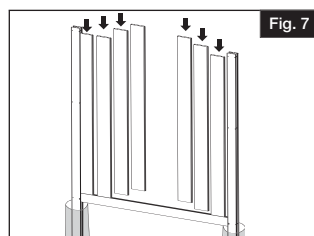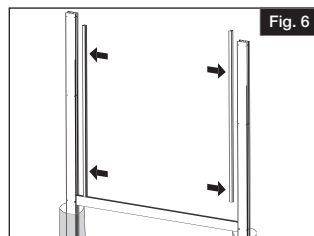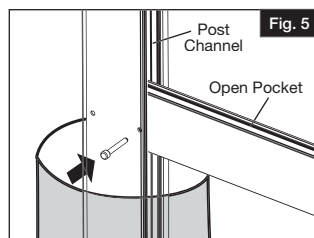








2b.

Assemble Fence (Horizontal Board Installation):

- First, insert plastic rail adaptors into both top and bottom rails until it is nested inside of the rails.
- On first post insert the rail into the post channel and line up the holes of bottom rail and bottom of post. Make sure the open pocket in the rail is facing up (Fig. 11). Insert pin (from post kit).
- On second post, insert the opposite end of the bottom rail into place, align holes, and insert pin.
- Snap adapter strips into post channels on both posts (Fig. 12).
- Line up holes in top rail and top of post, and insert rail into the post channels of both posts. Make sure the open rail pocket in the rail is facing down. Insert pin. This is to temporarily hold the assembly together while a few boards are added (Fig. 13).
- Begin inserting boards working up from the bottom. The first board should fit tightly into the bottom rail. Continue until you can no longer insert boards at an angle (Fig. 14).
- Remove top rail and slide in the remainder of the boards, taking care not to spread the posts outward.
- Place top rail back onto panel. Line up holes in top rail and top of post and insert rail into the post channel. Make sure the open pocket in the rail is facing down (Fig. 15). Insert pin. Repeat for opposite side.
- Snap post cover (from post kit) into place by holding cover approximately 6" from top of post. Hook one side of the cover and push down to snap the other side. Slide the cover down the post to hide the pins (Fig. 16). Repeat for other post.
- Install post cap (from post kit) to top of post. Use a soft rubber mallet, if necessary to obtain a firm fit (Fig. 17). Repeat for other post.

NOTE:

"Top" and "Bottom" rails are the same.

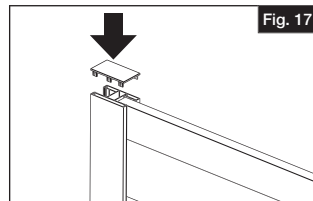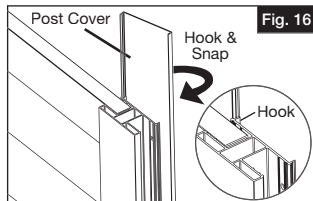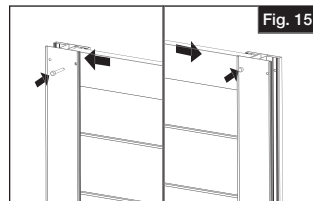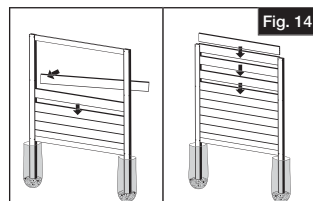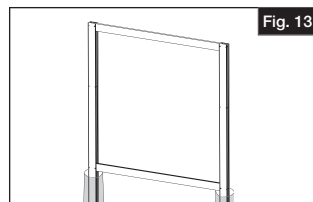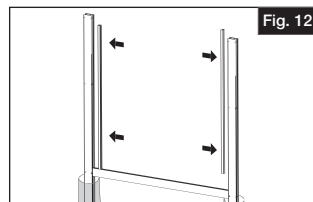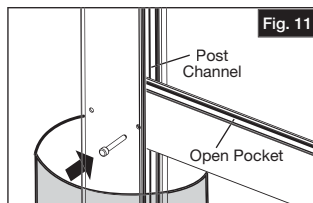

3.

Gate Install (If applicable):

Follow hinge and latch instructions included with the Boerboel® gate hardware.



NOTE:

- For equal spacing we recommend the bottom hinge be placed 6" from the bottom gate upright, and the top hinge be placed 6" from the top gate upright. Tabs on hinges must rest firmly against gate upright or U-frame.
- Posts must be plumb and have set for at least 24 hours in concrete prior to any gate installation.

Panel/Post Cutting Tips:


If cutting down width of rails, new $\frac{17}{64}$ " holes will need to be drilled at end of rails $1\frac{1}{4}$ " down from top, and $\frac{3}{4}$ " in from end (Fig. 19).

If cutting down height of posts, new $\frac{17}{64}$ " holes will need to be drilled at end of posts $\frac{1}{2}$ " in from edges, and $1\frac{5}{16}$ " down from top (Fig. 20).

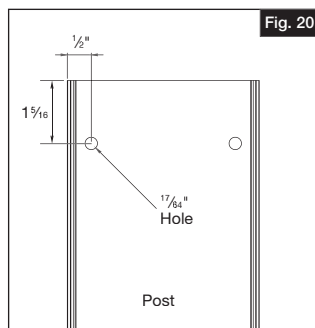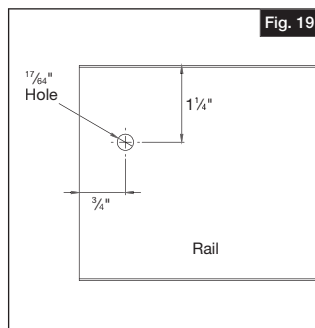


Base Plate Assembly For Line Post When Surface Mounting

- a.) Attach plate to the bottom of the line post.
- b.) Align counter-sunk plate holes with post boss.
- c.) Insert the four (4) 2 1/2" screws provided in the post kit into the screw boss using a Phillips bit and a drill.
DO NOT attempt to install by hand.

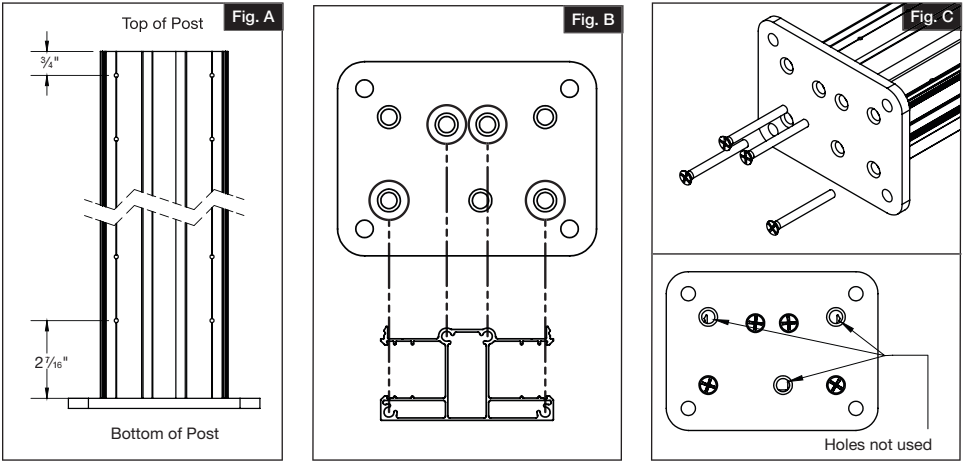




Base Plate Assembly For End Post When Surface Mounting

- a.) Attach plate to the bottom of the end post.
- b.) Align counter-sunk plate holes with post boss.
- c.) Insert the four (4) 2 1/2" screws provided in the post kit into the screw boss using a Phillips bit and a drill.
DO NOT attempt to install by hand.

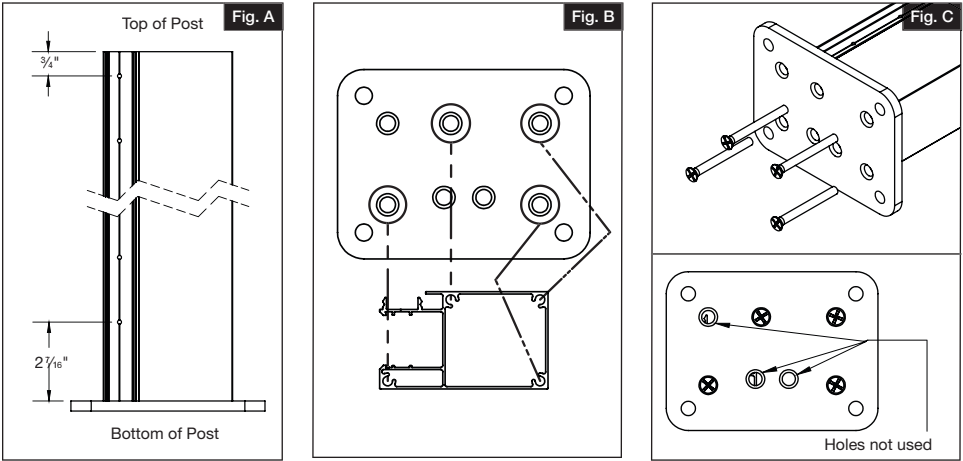


Base Plate Assembly For Corner Post When Surface Mounting


- a.) Attach plate to the bottom of the corner post.
- b.) Align counter-sunk plate holes with post boss.
- c.) Insert the four (4) 2½" screws provided in the post kit into the screw boss using a Phillips bit and a drill.
DO NOT attempt to install by hand.

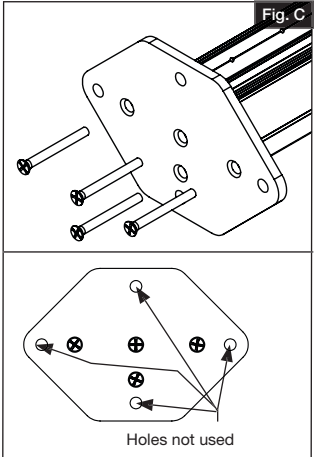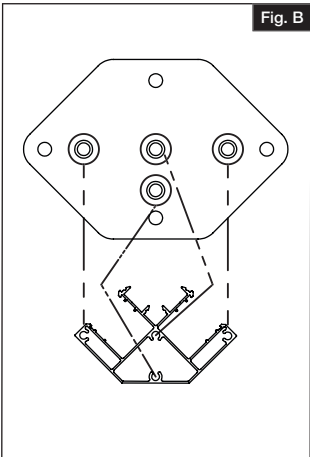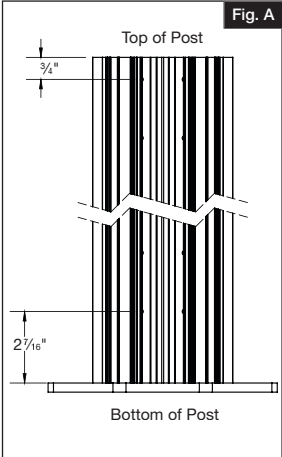


1. Attach end post or corner post in position. See separate post mounting instructions based on individual situation.

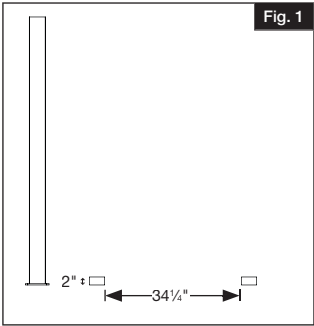


2. Place 2" spacer blocks to support bottom rail (Fig. 1).

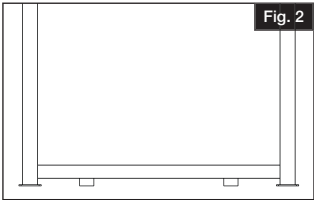

3. Insert plastic rail adaptor into top and bottom rails.

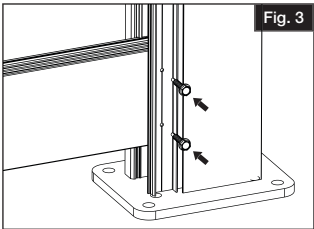


4. Place bottom rail inside first post, resting it on the 2" spacer blocks (Fig. 2). Attach bottom rail using two 3/4" Hex Head screws (Fig. 3).

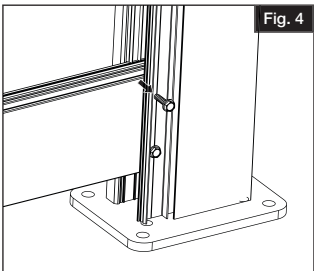

5. Back out the top screw so that the channel is clean until infill boards are installed (Fig. 4).


6. Snap adaptor strips (provided in panel kit) into post channel (Fig. 5).

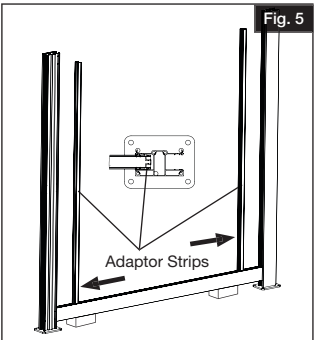

7.


a. For Vertical Style:

Install vertical infill boards as shown. Boards should fit inside both rail and post adapter strips (Fig. 6a).

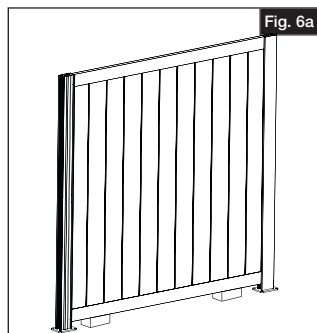


b. For Horizontal Style:

Install horizontal infill boards as shown. Boards should fit inside both adapter strips (Fig. 6b)

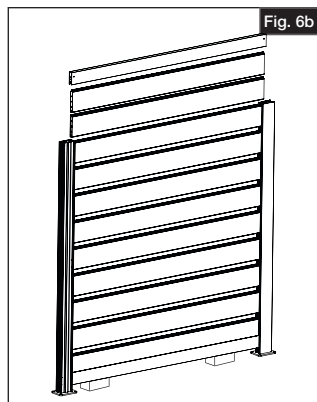


8.

Remove the 2" spacer blocks (Fig. 7).

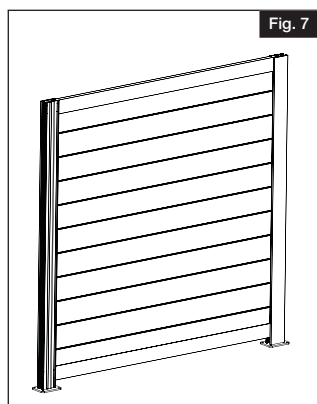

9.

Install cap and covers on posts (Fig. 8).

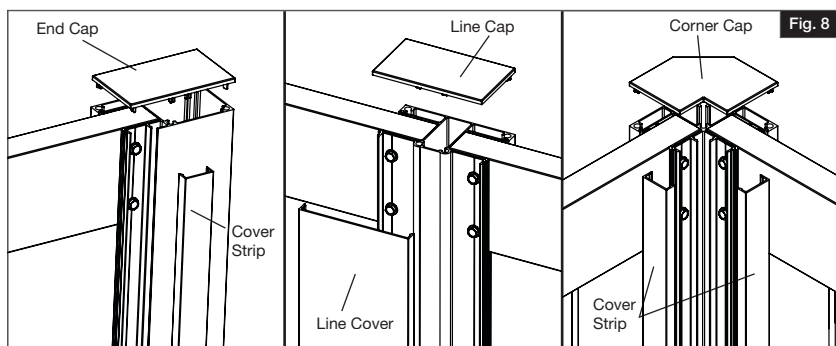

Ensemble de matériaux divers

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
UTILISANT DES PANNEAUX DE BOIS



Lire toutes les instructions avant l'installation du produit.

Lors d'utilisation d'outils, se référer aux instructions de sécurité du fabricant.

Pour enregistrer votre produit, visiter le: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ ATTENTION:

- Une mauvaise installation de ce produit peut entraîner des blessures personnelles. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte peut endommager le produit ou blesser quelqu'un.
- Vérifier la réglementation locale concernant les paramètres de sécurité pour les clôtures de piscine.

AVIS:

- NE PAS essayer d'assembler si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou pour un remplacement de pièces, téléphoner au : 1-800-336-2383

AVANT DE COMMENCER:

Vérifier les règlements locaux pour le zonage.

- Les lois sur le zonage local et les associations de propriétaires peuvent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de votre clôture ou même exiger une autorisation préalable ou un permis.
- Vérifier les codes locaux en ce qui concerne la profondeur et les règlements de la ligne de gel.
- D'autres produits et assemblage peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences du code éolien. L'avis d'acceptation se trouve à l'adresse www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp Contacter vos entreprises locales de services publics.

Communiquer avec les entreprises locales de services publics.


- Les entreprises de services publics doivent clairement marquer votre propriété pour les conduites d'électricité, de gaz ou d'eau afin d'éviter de perforer les installations souterraines non visibles.

OUTILS/MATÉRIAUX REQUIS:

Béton
Gravier grossier (6 po. par trou)
Tarière à poteau/Pelle
Piquets pour ligne avec ficelle
Niveau
Ruban à mesurer
Lunettes de sécurité
Perceuse
Mèche de perceuse cruciforme (Phillips)

Liste des composantes du kit:

Description
Montant supérieur
Montant inférieur
(2) Adaptateurs de poteau (plastique)
(2) Adaptateur de traverse (plastique)

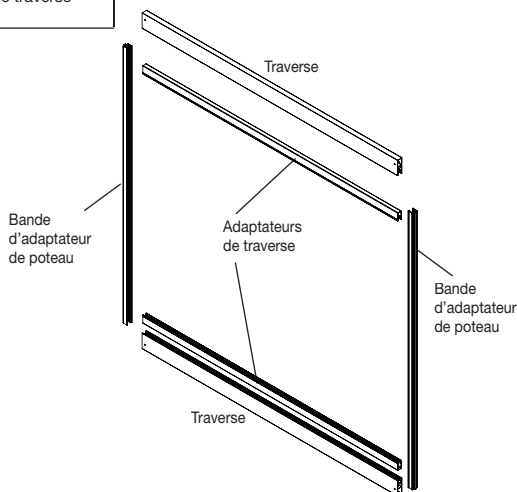


Vendu séparément:

(12) Panneaux de remplissage en bois (1,9 cm x 13,6 cm x 1,68 m)

Poteaux de 99 po. ou 108 po.

Poteaux à montage de surface

Kit de poteau de ligne



Kit de poteau de coin



Kit de poteau de bout



Pour obtenir et consulter une copie de la garantie, veuillez consulter: BarretteOutdoorLiving.com/warranty. Vous pouvez également téléphoner au 1-800-336-2383 ou écrire à Barrette Outdoor Living, 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130 pour obtenir une copie de la garantie.

Options d'installation de poteau:

- Installation de poteau en terre
- Installation de surface, sur béton
- Installation de surface, sur patio de bois/composé

Option d'installation de poteau en terre:

1.




Mesurer la distance centre à centre des poteaux et installer en conséquence (Fig. 1). Procéder systématiquement avec le poteau, le panneau, le poteau, etc.

Creuser les deux premiers trous de 8 po de diamètre jusqu'à la ligne de gel relatif à votre environnement. Insérer le remplissage/gravier dans le fond des deux trous, puis posez le premier poteau dans chaque trou.

Ajouter un mélange de béton humide ou sec selon les

directives du fabricant jusqu'au sommet du trou du premier poteau. S'assurer que le premier poteau est d'aplomb et au niveau. Laisser prendre le béton en s'assurant que le panneau sera 2 po. au-dessus du sol (Fig. 2 et 3).

Répéter ce processus pour le deuxième poteau. S'assurer d'assembler le panneau avant que le béton du deuxième trou ne sèche.

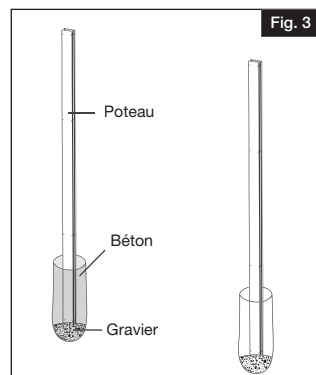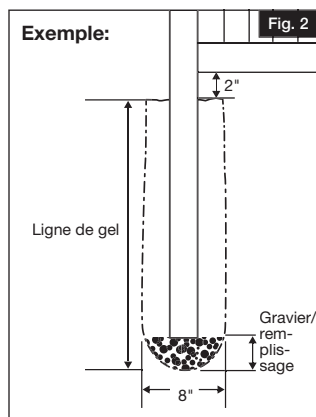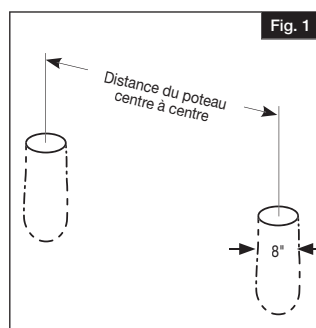







2a.

Assembler la clôture (installation du panneau vertical):

- Tout d'abord, insérer les adaptateurs de traverse en plastique dans les deux traverses, inférieure et supérieure, jusqu'à ce que ce soit emboîté à l'intérieur des traverses.
- Au premier poteau, insérer la traverse dans la rainure de poteau et aligner les trous de la traverse inférieure et du bas du poteau. S'assurer que la poche ouverte dans la traverse est orientée vers le haut (Fig. 5). Insérer la goupille (du kit de poteau).
- Au deuxième poteau, insérer l'extrémité opposée de la traverse inférieure en place, aligner les trous et insérer la goupille.
- Enclencher les bandes d'adaptateur dans les rainures de poteau sur les deux poteaux (Fig. 6).
- Commencer à insérer des panneaux, en commençant par l'extérieur des deux poteaux et se dirigeant vers le centre (Fig. 7). S'assurer que la langue et les rainures des panneaux sont alignées dans les directions appropriées.
- Aligner les trous dans la traverse supérieure et le haut du poteau et insérer la traverse dans la rainure du poteau. S'assurer que la poche ouverte dans la traverse est vers le bas. Insérer la goupille. Répéter pour le côté opposé (Fig. 8).
- Enclencher le couvert du poteau (du kit de poteau) en place en tenant un couvert à environ 6 po. haut dessus du poteau. Enclencher un côté du couvert et pousser pour basculer l'autre côté. Glisser le couvert vers le bas pour masquer les goupilles (Fig. 9). Répéter pour l'autre poteau.
- Installer le capuchon de poteau (du kit de poteau) au haut du poteau. Utiliser un maillet de caoutchouc souple, si nécessaire, pour obtenir un ajustement ferme (Fig. 10). Répéter pour l'autre poteau.

REMARQUE:

Les traverses inférieures et supérieures sont identiques.

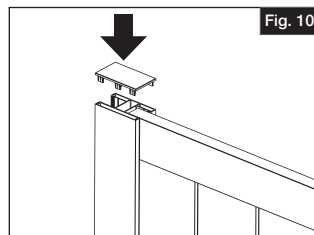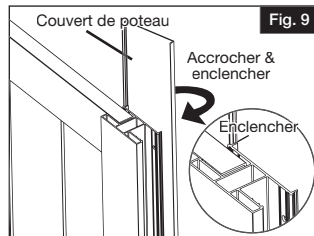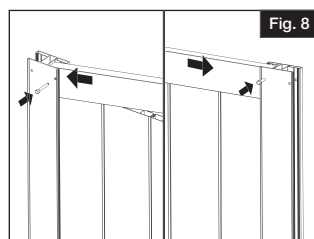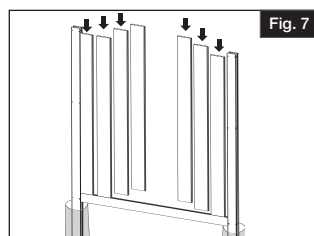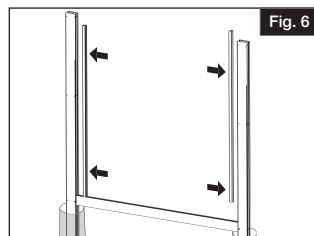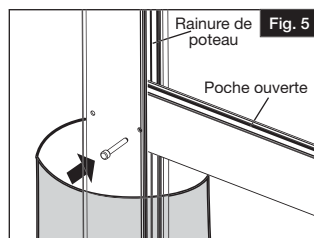








2b.

Assembler la clôture (Installation de panneaux horizontaux):

- a. Tout d'abord, insérer les adaptateurs de traverse en plastique dans les deux traverses, inférieure et supérieure, jusqu'à ce que ce soit emboîté à l'intérieur des traverses.
- b. Au premier poteau, insérer la traverse dans la rainure de poteau et aligner les trous de la traverse inférieure et du bas du poteau. S'assurer que la poche ouverte dans la traverse est orientée vers le haut (Fig. 11). Insérer la goupille (du kit de poteau).
- c. Au deuxième poteau, insérer l'extrémité opposée de la traverse inférieure en place, aligner les trous et insérer la goupille.
- d. Enclencher les bandes d'adaptateur dans les rainures de poteau sur les deux poteaux (Fig. 12).
- e. Alignez les trous dans la traverse supérieure et le haut du poteau et insérez la traverse dans la rainure de poteau. S'assurer que la poche ouverte dans la traverse est dirigée vers le bas. Insérer la goupille. Ceci maintiendra temporairement les panneaux ensemble afin d'ajouter quelques panneaux. (Fig. 13).
- f. Commencer à insérer des panneaux, du bas vers le haut. Le premier panneau devrait être bien ajusté dans la traverse inférieure. Continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'espace pour qu'un panneau puisse être placé en angle (Fig. 14).
- g. Retirer la traverse supérieure et glisser dans le reste des panneaux, en faisant attention de ne pas étaler les poteaux vers l'extérieur.
- h. Replacer la traverse supérieure sur le panneau. Aligner les trous dans la traverse supérieure et le haut du poteau et insérer la traverse dans la rainure du poteau. S'assurer que la poche ouverte dans la traverse est dirigée vers le bas. Insérer la goupille. Répéter pour le côté opposé (Fig. 15).
- i. Enclencher le couvert du poteau (du kit de poteau) en place en tenant un couvert à environ 6 po. haut dessus du poteau. Enclencher un côté du couvert et pousser pour basculer l'autre côté. Glisser le couvert vers le bas pour masquer les goupilles (Fig. 16). Répéter pour l'autre poteau.
- j. Installer le capuchon de poteau (du kit de poteau) au haut du poteau. Utiliser un maillet de caoutchouc souple, si nécessaire, pour obtenir un ajustement ferme (Fig. 17). Répéter pour l'autre poteau.

REMARQUE:

Les traverses inférieures et supérieures sont identiques.

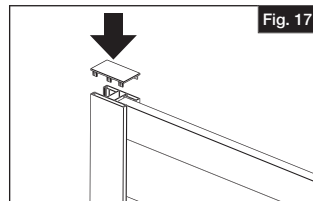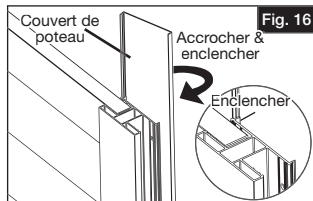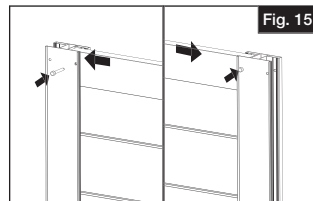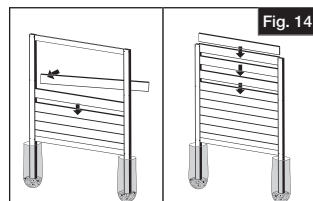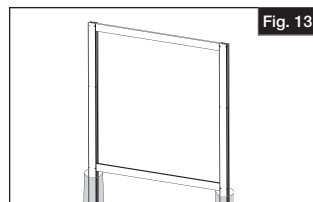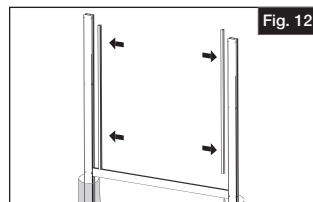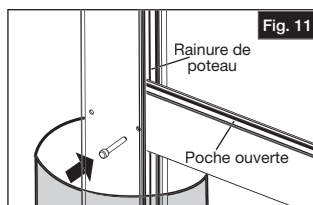

3.

Installation du portail (le cas échéant):

Suivre les instructions pour charnière et de loquet incluses avec le matériel de porte Boerboel®.



REMARQUE:

- Pour un espacement égal, nous recommandons que le bas de la charnière inférieure soit placé à 6 po. du bas du montant inférieur du portail, et la charnière supérieure doit être placée à 6 po. de montant supérieur du portail. Les onglets sur charnières doivent reposer fermement contre le montant du portail ou le cadre en U.
- Les poteaux doivent être d'aplomb et mis en place dans le béton pour au moins 24 heures dans le béton avant toute installation d'un portail.

Conseils pour la coupe des panneaux / poteaux:




Si vous réduisez la largeur des traverses, de nouveaux trous de $\frac{17}{64}$ po. devront être forés à la fin des traverses à $1\frac{1}{4}$ po. en bas du dessus et de $\frac{3}{4}$ po. de l'extrémité (de l'intérieur) (Fig. 19).

Si vous réduisez la hauteur des poteaux, de nouveaux trous de $\frac{17}{64}$ po. devront être forés aux extrémités des poteaux, à $\frac{1}{2}$ po. des bords et $\frac{15}{16}$ po. en bas du dessus (Fig. 20).

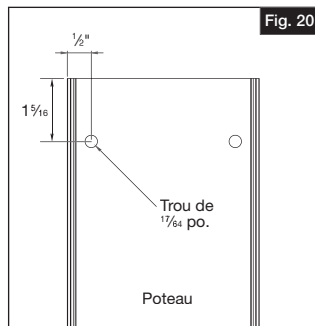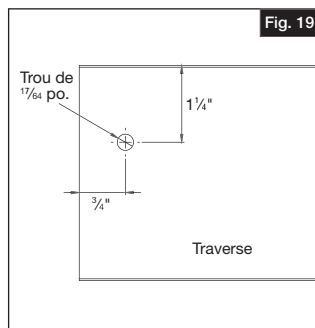




Assemblage de la plaque de base pour poteau de ligne lors du montage en surface

- Fixer la plaque au bas du poteau de ligne.
- Aligner les trous de plaque contre-enfoncés avec les bosses du poteau.
- Insérer les quatre (4) vis 2 1/2 po. fournies dans le kit de poteau dans le bossage de la vis à l'aide d'une mèche cruciforme et d'une perceuse. NE PAS essayer d'installer à la main.

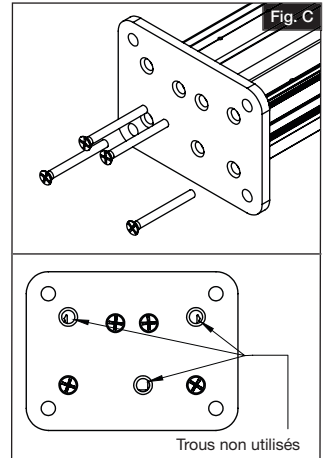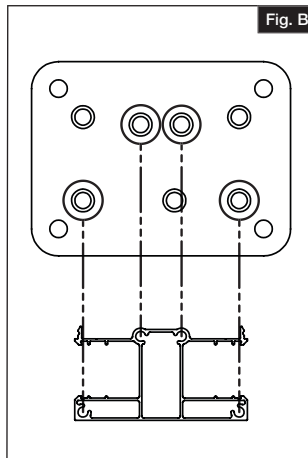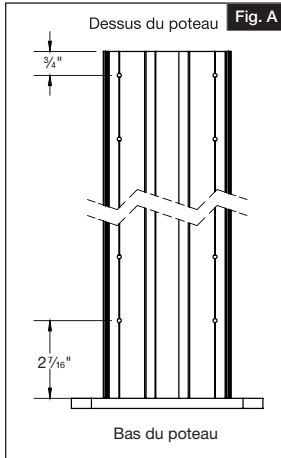




Assemblage de la plaque de base pour poteau d'extrémité lors du montage en surface

- Fixez la plaque au bas du poteau de ligne.
- Aligner les trous de plaque contre-enfoncés avec le bossage du poteau.
- Insérer les quatre (4) vis 2 1/2 po. fournies dans le kit de poteau dans le bossage de la vis à l'aide d'une mèche cruciforme et d'une perceuse. NE PAS essayer d'installer à la main.

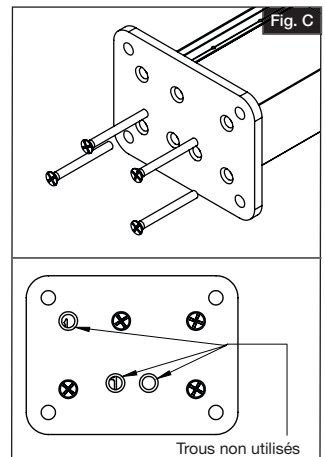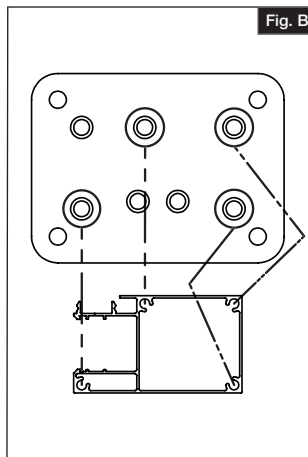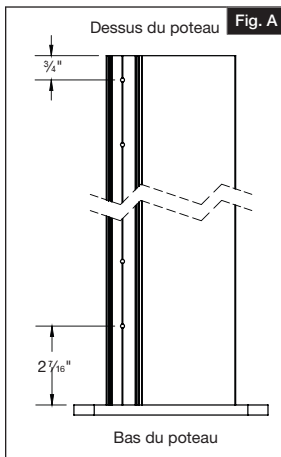


Assemblage de la plaque de base pour le poteau de coin lors du montage en surface

- a.) Fixez la plaque au bas du poteau de coin.
- b.) Aligner les trous de plaque contre-enfoncés avec le bossage du poteau.
- c.) Insérer les quatre (4) vis 2 ½ po. fournies dans le kit de poteau dans le bossage de la vis à l'aide d'une mèche cruciforme et d'une perceuse. NE PAS essayer d'installer à la main.

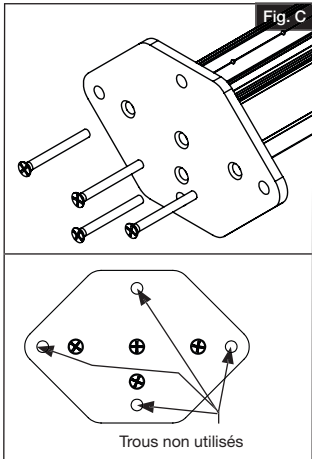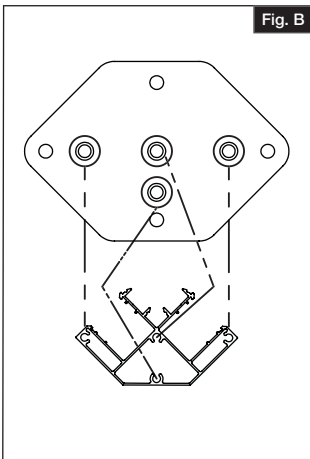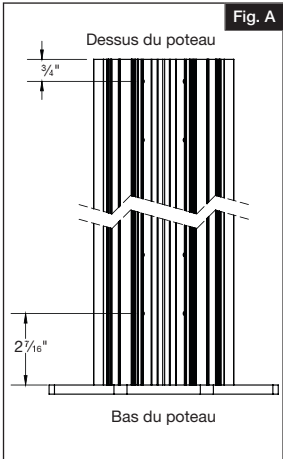


1.

Fixer le poteau d'extrémité ou le poteau de coin en position. Voir des instructions séparées pour le montage de poteau sous situations spécifiques individuelles.

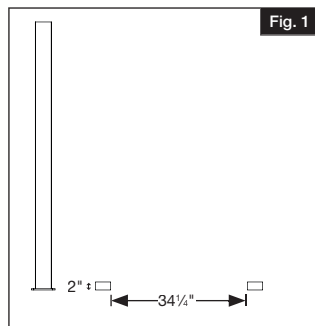


2.

Placer les blocs d'espacement de 2 po. pour supporter la traverse inférieure (Fig. 1).

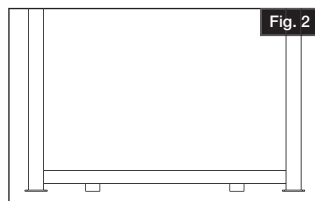


3.

Insérer l'adaptateur de traverse en plastique dans les traverses supérieure et inférieure.

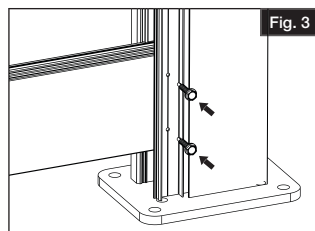


4.

Placer la traverse inférieure à l'intérieur du premier poteau, en le posant sur les blocs d'espacement de 2 po. (Fig. 2). Fixer la traverse inférieure en utilisant deux vis à tête hexagonale de 3/4 po. (Fig. 3).

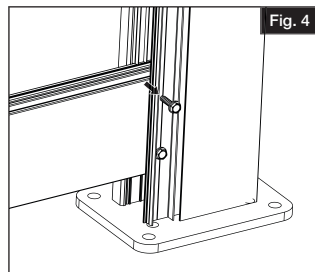

5.

Ressortir partiellement la vis supérieure afin que la rainure soit libre jusqu'à ce que les panneaux de remplissage soient installés (Fig. 4).

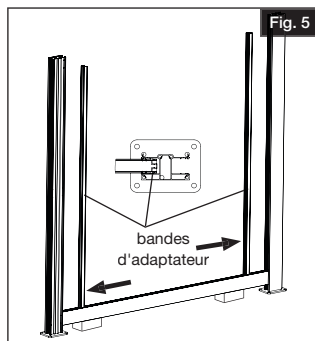


6.

Enclencher les bandes d'adaptateur (fournies dans le kit de panneau) dans la rainure de poteau (Fig. 5).

7.


a. Pour un style vertical:

a. Installer les panneaux de remplissage tel que montré. Les panneaux devraient s'ajuster à l'intérieur des bandes d'adaptateurs de traverse et de poteau. (Fig. 6a).

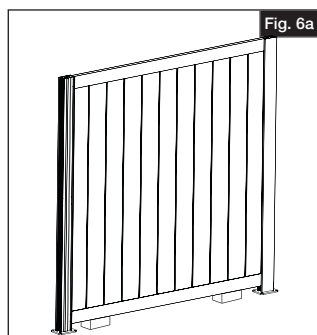


b. Pour un style horizontal:

Installer les panneaux de remplissage horizontaux tels que montrés. Les panneaux devraient s'ajuster dans les deux bandes d'adaptateurs (Fig. 6b).

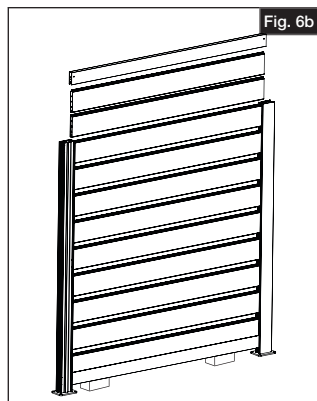


8.

Retirez les blocs d'espacement de 2 po. (Fig. 7).

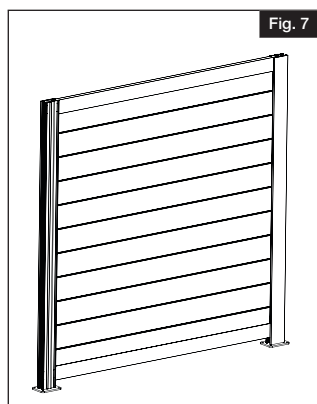

9.

Installer le capuchon et les couverts sur les poteaux (Fig. 8).

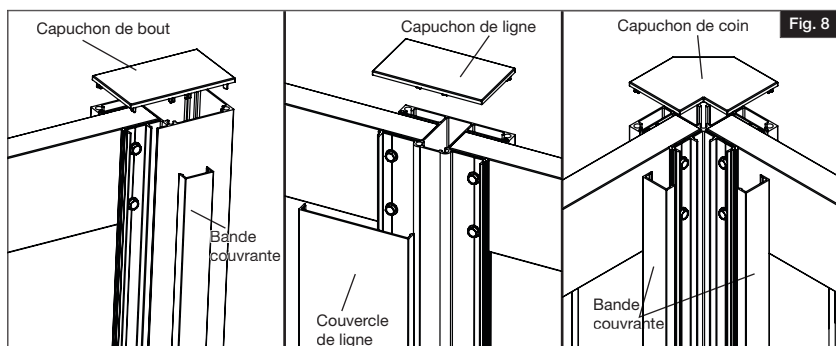



BOM-34107905

Kit de materiales variados

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN UTILIZANDO
TABLONES DE MADERA



Leer todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consultar las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones corporales. Utilizar siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y montar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.
- Revisar los códigos de construcción locales para determinar sus opciones de vallas seguras para piscinas.

AVISO:

- NO intentar ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devolver el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: 1-800-336-2383.

ANTES DE COMENZAR:

Revisar las leyes de zonificación locales

- Las leyes de zonificación locales y las asociaciones de propietarios de viviendas podrán regular la ubicación, el estilo y la altura de la valla o incluso pueden requerir la previa expedición de un permiso.
- Revisar los códigos locales con respecto a los reglamentos y la profundidad de la línea de congelamiento.
- Puede ser necesario adquirir productos y realizar trabajos de ensamblado adicionales para cumplir con el código de vientos. El aviso de aceptación (NOA) se puede encontrar en www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contactar a las empresas de servicios públicos locales.


- Se debe solicitar a las empresas de servicios públicos que marquen las líneas eléctricas, de gas o de agua en su propiedad para evitar perforar las líneas subterráneas que no están a la vista.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:




	Concreto
	Grava gruesa (15.25 cm o 6" por hoyo)
	Pala o cavadora de hoyos para postes
	Cuerda y estacas
	Nivel
	Cinta métrica
	Gafas de seguridad
	Taladro
	Punta de estrella

Lista de componentes del kit:

Descripción
Travesaño superior
Travesaño inferior
2) Adaptadores para postes (plástico)
(2) Adaptadores para travesaños (plástico)

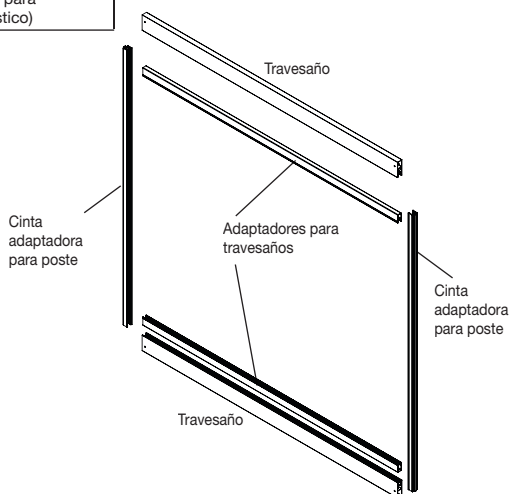

Se vende por separado:

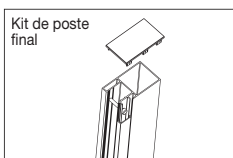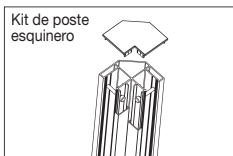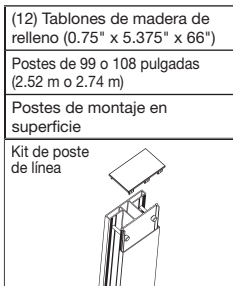

Para obtener y revisar una copia de la garantía, ir a: BarretteOutdoorLiving.com/warranty. También puede llamar al 1-800-336-2383 o escribir a Barrette Outdoor Living, 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130 para obtener una copia de la garantía.

Opciones de instalación de los postes:

- Instalación del poste en el suelo
- Instalación en superficie de concreto
- Instalación en superficie de terraza de madera o materiales compuestos

Opción de instalación del poste en el suelo:




1.

Medir la distancia de centro a centro de los postes e instalar en el lugar indicado (Fig. 1). Proceder sistemáticamente alternando entre postes y paneles.

Cavar los primeros dos hoyos para poste de 8 pulgadas (20 cm) de diámetro hasta la línea de penetración del congelamiento. Insertar el relleno o grava en el fondo de ambos hoyos y, a continuación, colocar el primer poste en el hoyo.

Añadir una mezcla de concreto húmedo o seco, de conformidad con las instrucciones del fabricante, hasta la parte superior del hoyo para el primer poste y nivelar. Comprobar que el primer poste esté aplomado y nivelado. Dejar asentar el concreto y comprobar que el panel quede a 2 pulgadas (5.10 cm) sobre el nivel del suelo (Fig. 2 y 3).

Repetir este proceso en el segundo hoyo de poste. Asegurarse de montar el panel antes de que seque el concreto en el segundo hoyo.

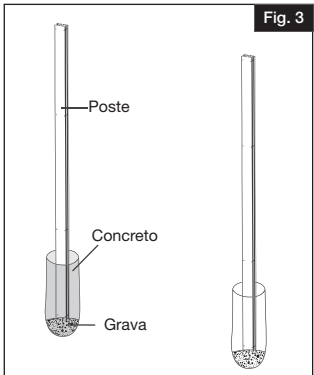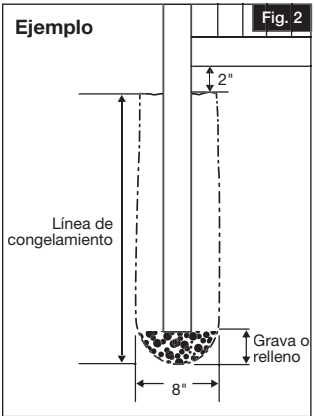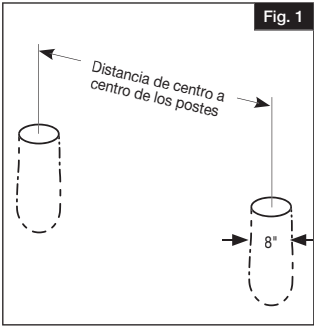







2a.

Montaje de la valla (instalación vertical del tablón):

- En primer lugar, insertar los adaptadores para travesaños de plástico en los travesaños superior e inferior hasta que estén anidados dentro de los travesaños.
- En el primer poste, insertar el travesaño en el canal de poste y alinear los orificios del travesaño inferior con la parte inferior del poste. Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia arriba (Fig. 5). Insertar el pasador (del kit de poste).
- En el segundo poste, insertar el extremo opuesto del travesaño inferior en su lugar, alinear los orificios e insertar el pasador.
- Encajar las tiras adaptadoras en los canales del poste en ambos postes (Fig. 6).
- Empezar a insertar los tabloncillos, comenzando por la parte exterior de ambos postes hacia el centro (Fig. 7). Comprobar que las lengüetas y las ranuras de los tabloncillos estén alineados en las orientaciones adecuadas.
- Alinear los agujeros en el travesaño superior con la parte superior del poste e insertar el travesaño en el canal de poste. Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia abajo. Insertar el pasador. Repetir lo anterior en el lado opuesto (Fig. 8).
- Encajar la cubierta de poste (del kit de poste) en su lugar mientras se sostiene la cubierta aproximadamente a 6 pulgadas (15.25 cm) de la parte superior del poste. Enganchar uno de los lados de la cubierta y empujar hacia abajo para encajar el otro lado. Deslizar la cubierta hacia abajo por el poste para ocultar los pasadores (Fig. 9). Repetir lo anterior en el otro poste.
- Instalar la tapa de poste (del kit de poste) en la parte superior del poste. Utilizar un mazo de goma suave, si es necesario, para obtener un ajuste firme (Fig. 10). Repetir lo anterior en el otro poste.

NOTA:

Los travesaños "superior" e "inferior" son iguales.

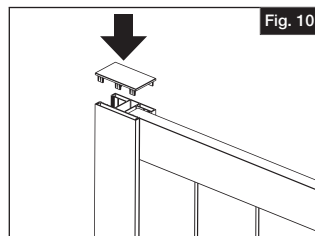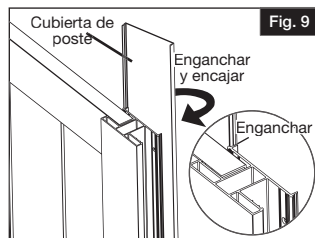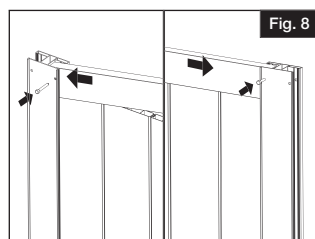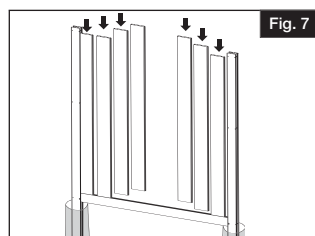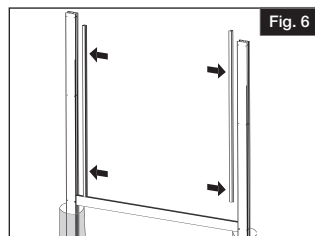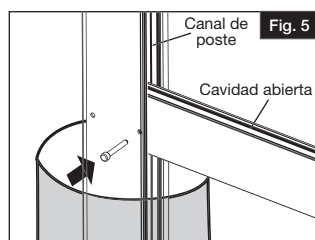








2b.

Montaje de la valla (instalación horizontal del tablón):

- a. En primer lugar, insertar los adaptadores para travesaños de plástico en los travesaños superior e inferior hasta que estén anidados dentro de los travesaños.
- b. En el primer poste, insertar el travesaño en el canal de poste y alinear los orificios del travesaño inferior con la parte inferior del poste. Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia arriba (Fig. 11). Insertar el pasador (del kit de poste).
- c. En el segundo poste, insertar el extremo opuesto del travesaño inferior en su lugar, alinear los orificios e insertar el pasador.
- d. Encajar las tiras adaptadoras en los canales del poste en ambos postes (Fig. 12).
- e. Alinear los agujeros en el travesaño superior con la parte superior del poste e insertar el travesaño en el canal de los dos postes. Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia abajo. Insertar el pasador. Esto es para mantener el conjunto unido temporalmente mientras se agregan algunos tabloncillos (Fig. 13).
- f. Empezar por insertar los tabloncillos de abajo hacia arriba. El primer tablón debe encajar perfectamente en el travesaño inferior. Continuar hasta que ya no sea posible insertar los tabloncillos en ángulo (Fig. 14).
- g. Quitar el travesaño superior e insertar el resto de los tabloncillos, teniendo cuidado de que los postes no se extiendan hacia afuera.
- h. Colocar el travesaño superior de vuelta en el panel. Alinear los agujeros en el travesaño superior con la parte superior del poste e insertar el travesaño en el canal de poste. Comprobar que la cavidad abierta en el travesaño esté orientada hacia abajo (Fig. 15). Insertar el pasador. Repetir la operación en el otro lado.
- i. Encajar la cubierta para poste (del kit de poste) en su lugar mientras se sostiene la cubierta aproximadamente a 6 pulgadas (15.25 cm) de la parte superior del poste. Enganchar uno de los lados de la cubierta y empujar hacia abajo para encajar el otro lado. Deslizar la cubierta hacia abajo por el poste para ocultar los pasadores (Fig. 16). Repetir lo anterior en el otro poste.
- j. Instalar la tapa para poste (del kit de poste) en la parte superior del poste. Utilizar un mazo de goma suave, si es necesario, para obtener un ajuste firme (Fig. 17). Repetir lo anterior en el otro poste.

NOTA:

Los travesaños "superior" e "inferior" son iguales.

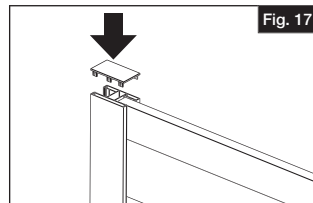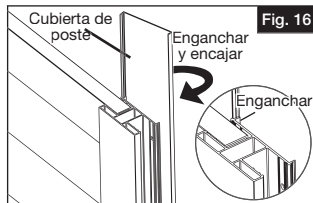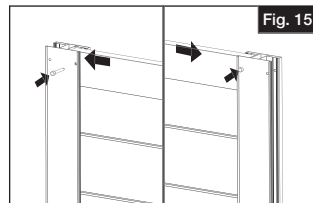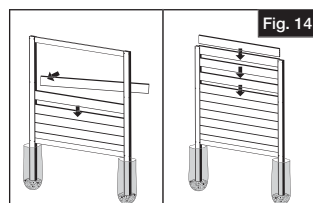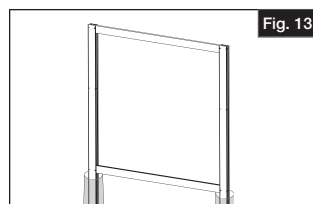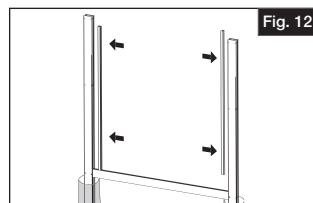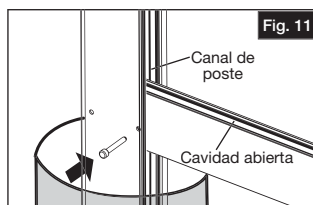

3.

Instalación del portón (si procede):

Seguir las instrucciones de las bisagras y el pestillo que se incluyen con los componentes para el portón Boerboel®



NOTA:

- Para que la distancia sea la misma, recomendamos que se coloque la bisagra inferior a 6 pulgadas (15.25 cm) de la parte inferior del montante del portón, y que se coloque la bisagra superior a 6 pulgadas (15.25 cm) de la parte superior del montante del portón. Las lengüetas de las bisagras deben descansar firmemente en el montante o la estructura en U del portón.
- Los postes se tienen que aplomar y deben haberse instalado en concreto al menos 24 horas antes de la instalación del portón.

Consejos para cortar los paneles y postes:




Si se va a recortar el ancho de los travesaños, se deberán perforar nuevos orificios de $\frac{1}{16}$ de pulgada en los extremos de los travesaños, a $1\frac{1}{4}$ pulgadas (3.18 cm) de la parte superior y a $\frac{3}{4}$ pulgadas (1.9 cm) de los extremos (Fig. 19).

Si se va a recortar la altura de los travesaños, se deberán perforar nuevos orificios de $\frac{1}{16}$ de pulgada en los extremos de los postes, a $\frac{1}{2}$ pulgadas (1.27 cm) del borde y a $\frac{15}{16}$ de pulgada (2.38 cm) de la parte superior (Fig. 20).

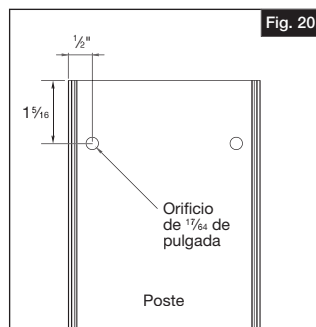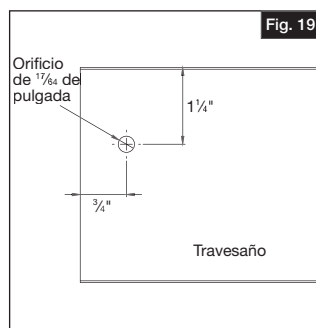




Montaje de la placa de asiento para el poste de línea para la instalación sobre una superficie

- Fijar la placa a la parte inferior del poste de línea.
- Alinear los agujeros avellanados de la placa con el reborde del poste.
- Insertar los cuatro (4) tornillos de 2½ pulgadas (suministrados en el kit de poste) en el reborde para tornillo usando una punta de estrella y un taladro. NO intentar atornillarlo a mano.

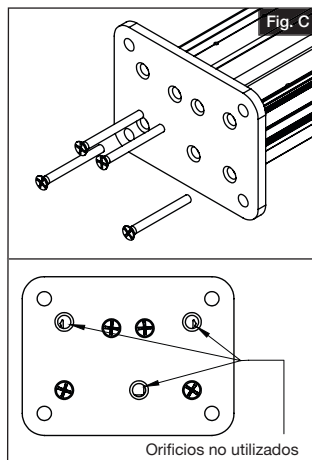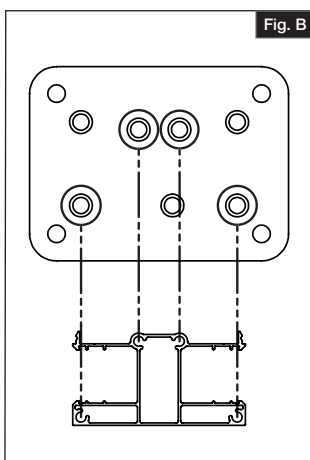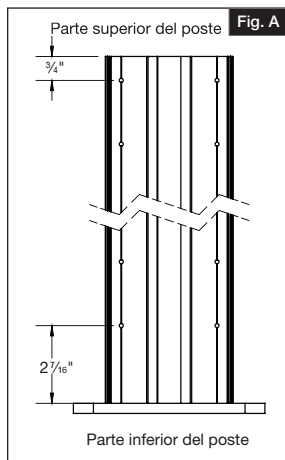




Montaje de la placa de asiento para el poste final para la instalación sobre una superficie

- Fijar la placa a la parte inferior del poste de línea.
- Alinear los agujeros avellanados de la placa con el reborde del poste.
- Insertar los cuatro (4) tornillos de 2½ pulgadas (suministrados en el kit de poste) en el reborde para tornillo usando una punta de estrella y un taladro. NO intente atornillarlo a mano.

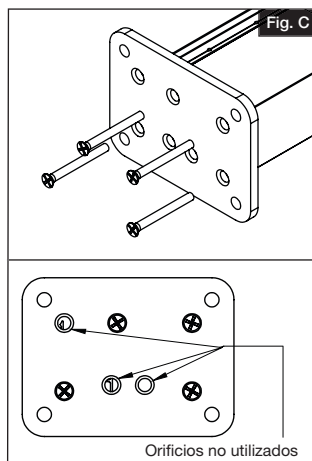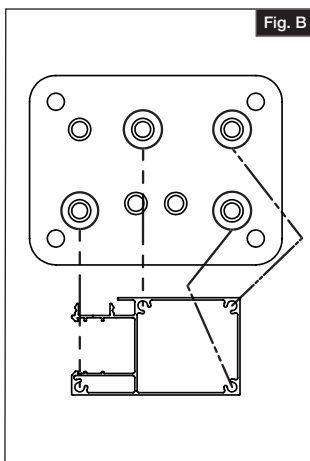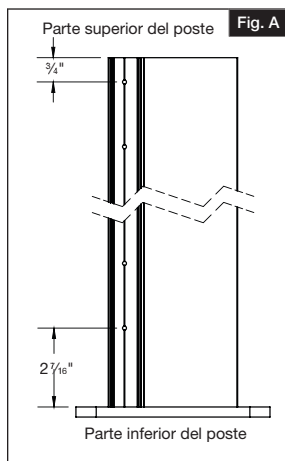


Montaje de la placa de asiento para el poste esquinero para la instalación sobre una superficie

- a.) Fijar la placa en la parte inferior del poste esquinero.
- b.) Alinear los agujeros avellanados de la placa con el reborde del poste.
- c.) Insertar los cuatro (4) tornillos de 2½ pulgadas (suministrados en el kit de poste) en el reborde para tornillo usando una punta de estrella y un taladro. NO intente atornillarlo a mano.

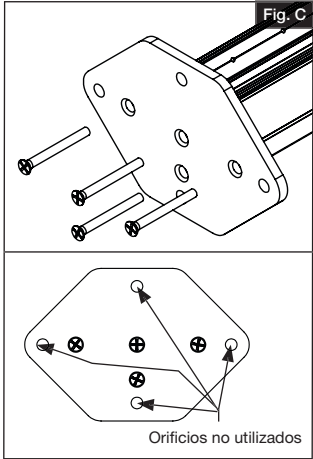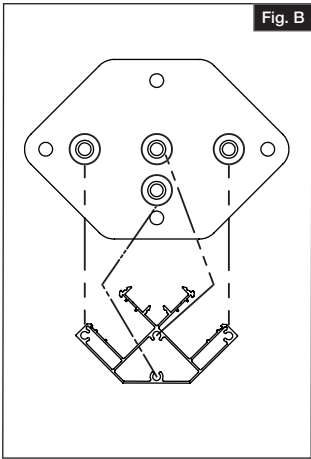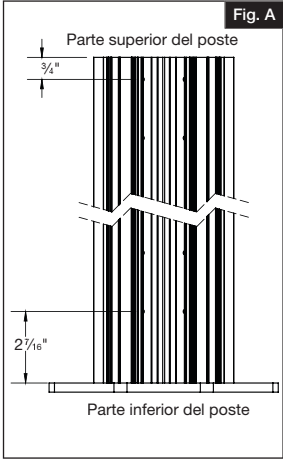

1.

Fijar el poste final o el poste esquinero en su posición. Consultar las instrucciones adicionales para el montaje de postes según la situación particular.

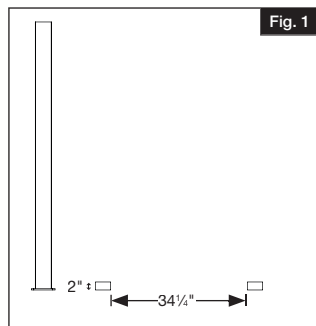


2.

Colocar bloques espaciadores de 2 pulgadas para apoyar el travesaño inferior (Fig. 1).


3.

Insertar el adaptador para travesaños de plástico en los travesaños superior e inferior.

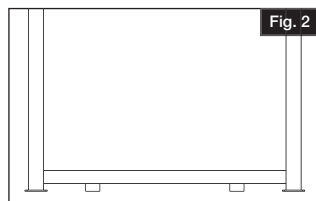


4.

Colocar el travesaño inferior dentro del primer poste, apoyándolo sobre los bloques espaciadores de 2 pulgadas (Fig. 2). Fijar el travesaño inferior utilizando dos tornillos de cabeza hexagonal de 3/4 de pulgada (Fig. 3).

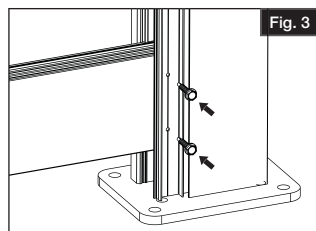


5.

Retirar el tornillo superior de modo que el canal esté limpio hasta que se instalen los tablonos de relleno (Fig. 4).

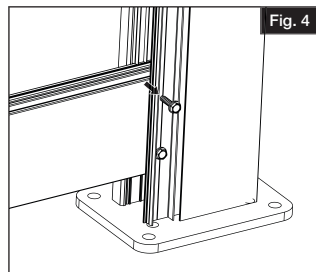

6.


Encajar las tiras adaptadoras (suministrados en el kit del panel) en el canal del poste (Fig. 5).

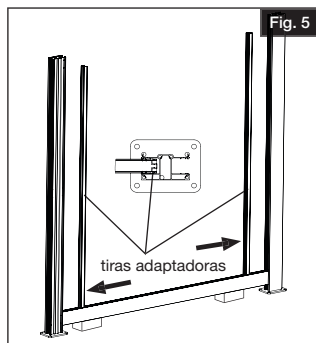

7.


a. **Estilo vertical:**

Instalar los tabloncillos de relleno verticales, como se muestra. Los tabloncillos deben caber dentro de las cintas adaptadoras para travesaños y postes (Fig. 6a).

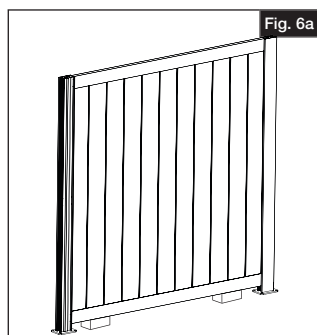


b. **Estilo horizontal:**

Instalar los tabloncillos de relleno horizontales, como se muestra. Los tabloncillos deben caber dentro de las cintas adaptadoras (Fig. 6b).

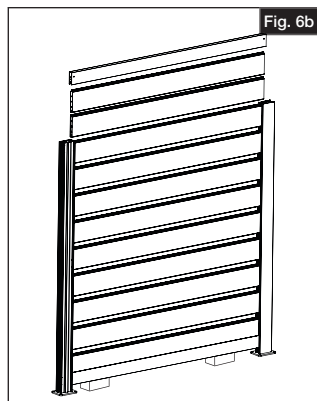


8.

Retirar los bloques espaciadores de 2 pulgadas (Fig. 7).

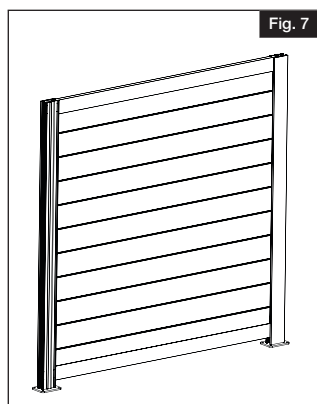

9.

Instalar la tapa y las cubiertas en los postes (Fig. 8).

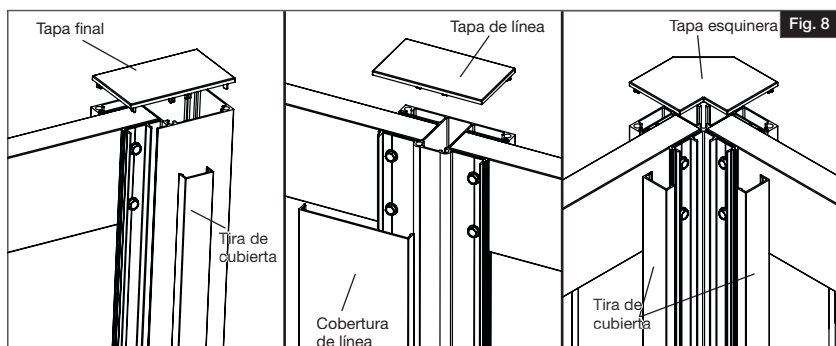

BARRETTE OUTDOOR LIVING

7830 FREEWAY CIRCLE
MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO 44130

TEL: (800) 336-2383
WWW.BARRETTEOUTDOORLIVING.COM

