



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

COD BR: 27200

COD US: 23800

Sumário

Summary

Resumen

Introdução Introduction Introducción	3
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	4
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	4
Identificação de peças Identifying parts Identificación de las piezas	5
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	5
Montagem da estrutura do móvel Furniture assembly Montaje del muebles	6

Introdução


Introduction

Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.

Read this manual and follow the steps for the perfect fit.

Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

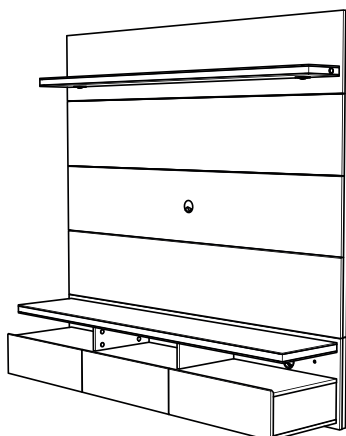


Antes de começar Before starting Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

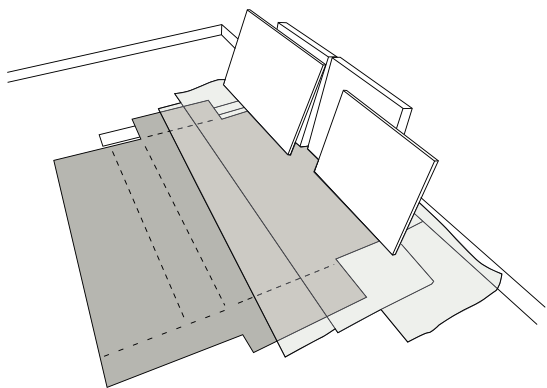

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed from the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyar las piezas desmontadas de las cajas.

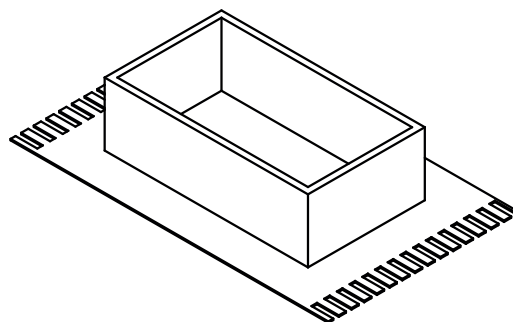


Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damaging the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes Avoid accidents Prevenir accidentes

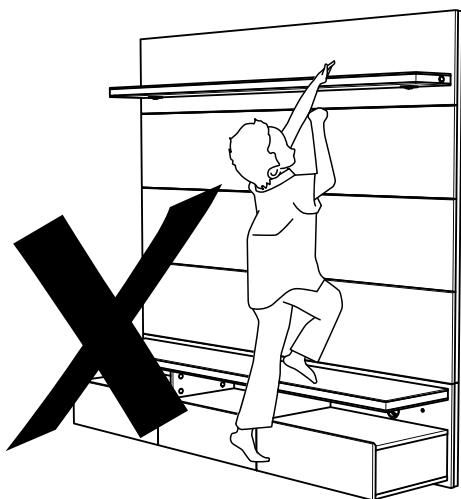

Não escale ou se apoie no móvel.
Do not climb or lean on the furniture.
No se suba ni se apoye en el mueble.

Identificação das peças


Identifying parts

Identificación de las piezas

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e o número da peça.

To identify the part number, check its back. There you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de indentificación del producto y el número de la pieza.

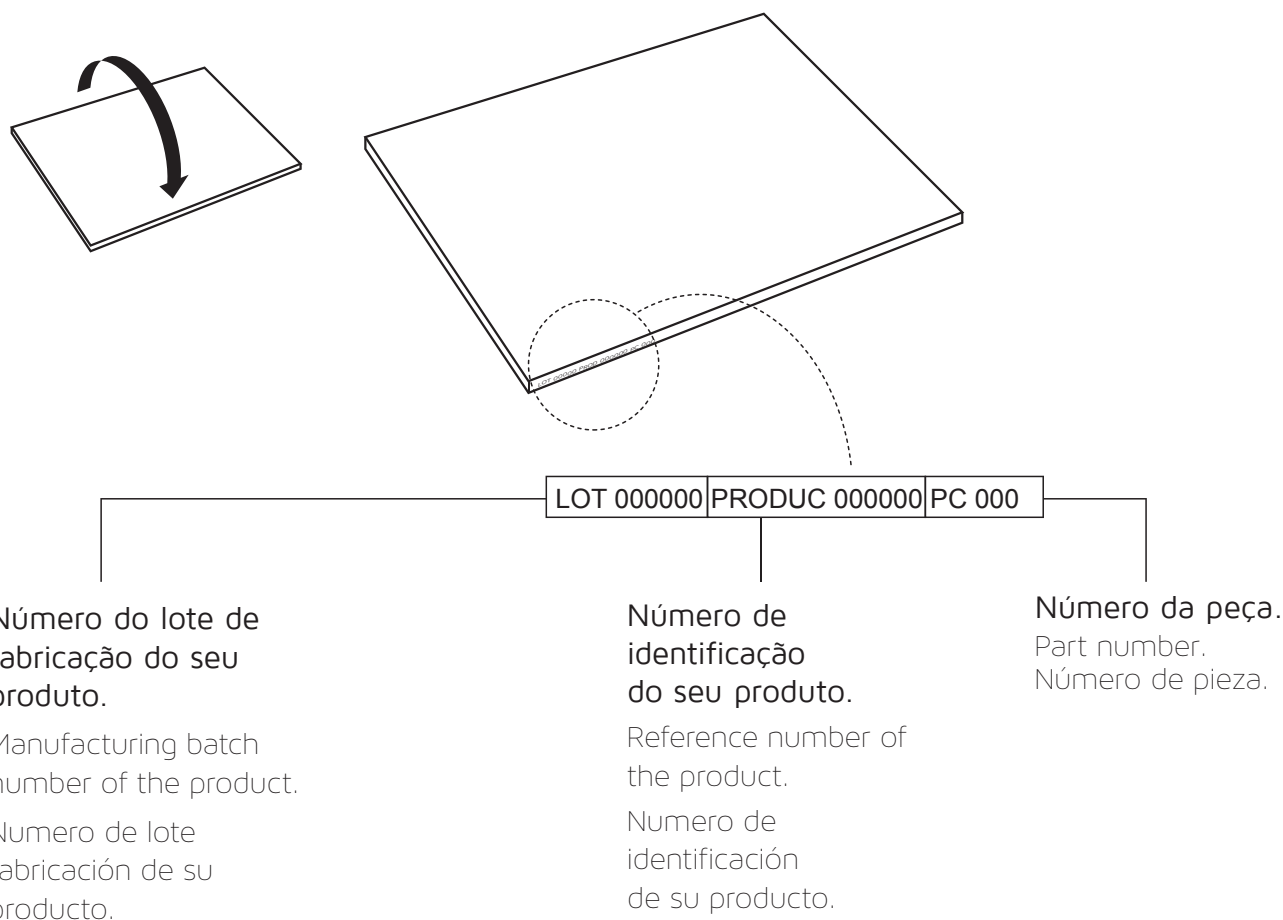

Dimensões e Ferramentas

Dimensions and Tools

Dimensiones y Herramientas

Dimensões:


L: **2175** A: 1708 P:435 mm

Dimensions:


W: **85.62** H: 67.24 D: 17.12 inches

Dimensiones:





L: **2175** A: 1708 P: 435 mm

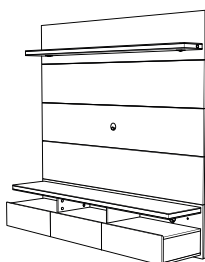


V : 00

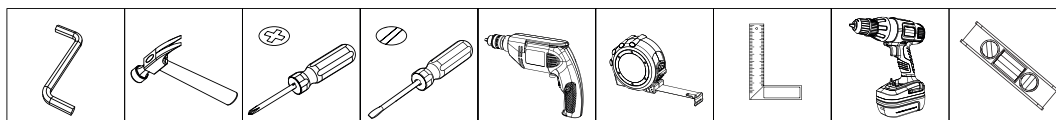

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PART	DESCRIPTION	QTY.	BOX	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD.	CAIXA
012	PAINEL SUPERIOR	1	3	012	TOP PANEL	1	3	012	PANEL SUPERIOR	1	3
013	PAINEL CENTRAL	1	3	013	CENTRAL PANEL	1	3	013	PANEL CENTRAL	1	3
014	PAINEL PASSA FIO	1	3	014	PANEL WIRE CHANNEL	1	3	014	PANEL PASAJE DE ALAMBRE	1	3
015	PAINEL INFERIOR	1	3	015	BACK PANEL	1	3	015	PANEL INFERIOR	1	3
016	PRATELEIRA	1	3	016	TOP SHELF	1	3	016	ESTANTE	1	3
017	SARRAFO LATERAL	2	3	017	SIDE BATTEN	2	3	017	SOPORTE LATERAL	2	3
022	TAMPO SUPERIOR	1	1	022	TOP BOARD	1	1	022	CUBIERTA SUPERIOR	1	1
023	TAMPO CENTRAL	1	1	023	CENTER BOARD	1	1	023	CUBIERTA CENTRAL	1	1
024	TAMPO INFERIOR	1	1	024	BOTTOM BOARD	1	1	024	CUBIERTA INFERIOR	1	1
025	DIVISÓRIA SUPERIOR	2	1	025	SIDE TOP	2	1	025	LATERAL SUPERIOR	2	1
026	DIVISÓRIA INFERIOR	2	2	026	SIDE BOTTOM	2	2	026	LATERAL INFERIOR	2	2
027	LATERAL ESQUERDA	1	1	027	LEFT SIDE	1	1	027	LATERAL IZQUIERDA	1	1
028	LATERAL DIREITA	1	1	028	RIGHT SIDE	1	1	028	LATERAL DERECHA	1	1
037	FRENTE DE GAVETA	3	1	037	FRONT OF DRAWER	3	1	037	FRENTE DEL CAJÓN	3	1
038	LATERAL DE GAVETA	6	2	038	SIDE OF DRAWER	6	2	038	CAJÓN LATERAL	6	2
039	CONTRA FUNDO GAVETA	6	2	039	BACK PANEL OF DRAWER	6	2	039	CAJÓN INFERIOR	6	2
040	FUNDO GAVETA	3	2	040	BOTTON OF DRAWER	3	2	040	FONDO DEL CAJÓN	3	2
041	PAINEL TRASEIRO	1	1	041	BACK PANEL	1	1	041	PANEL TRASERO	1	1
042	SARRAFO LATERAL	2	1	042	SIDE BATTEN	2	1	042	SOPORTE LATERAL	2	1

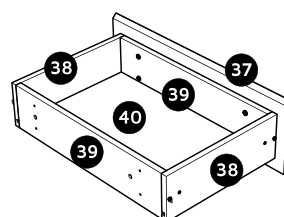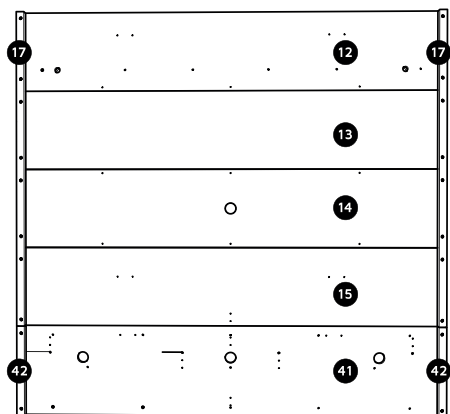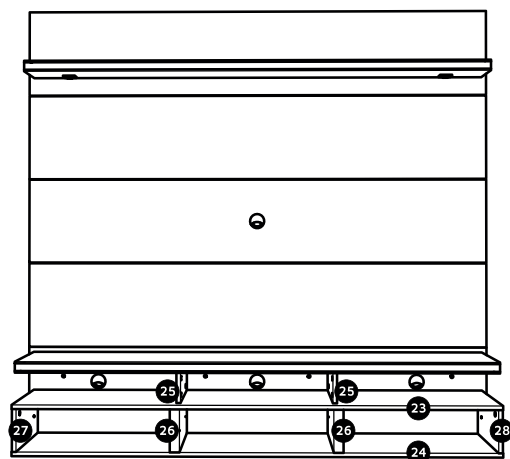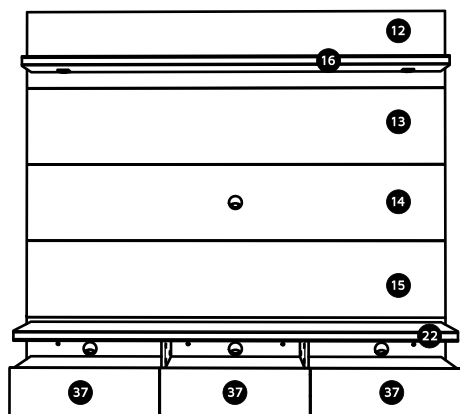


ADESIVO
STICKER
ADHESIVO



15X

PASSA FIO
WIRE CHANNEL
PASAJE DE ALAMBRE



4X



2088 22x




0494 12X




0599 12X




0348 5X




0338 6X

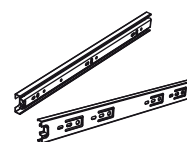

2661 3X



4157 16X



9070 8X




1668 60X




0160 32X




1533 32X



3557 24X



3706 23X



3527 43X





6533 12X



4505 5X



9069 16X

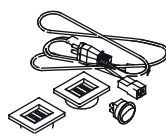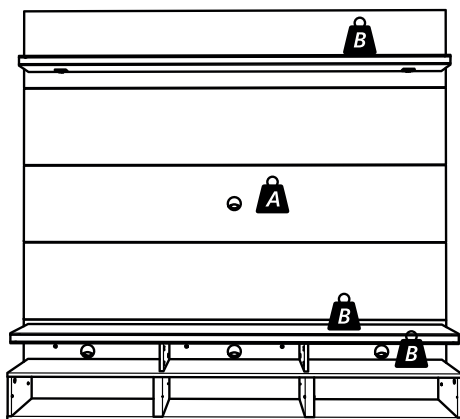

4654

SUPORE TV
TV MOUNT
SOPORTE TV


1X



=30KG - 66LB



=5KG - 11LB

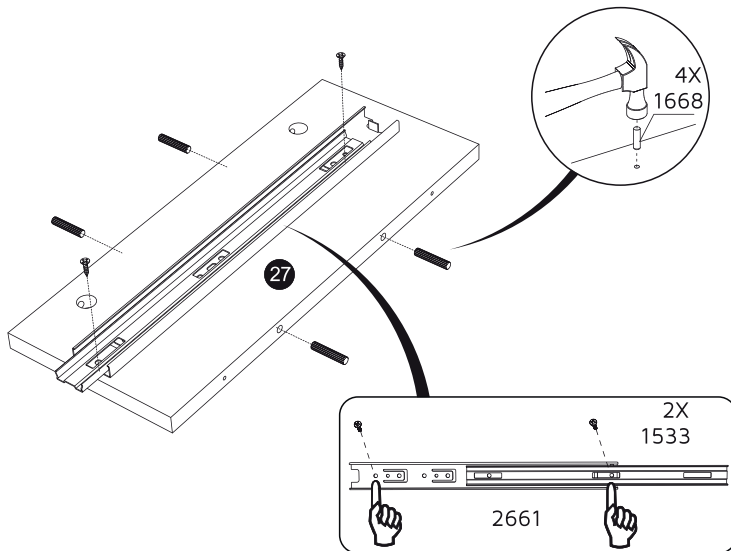

PASSO 1


Encaixar cavilhas 4x1668, parafusar 2x1533 fixando a corrediça 1x2661 na Lateral Esquerda 27.

STEP 1

Insert dowels 4x1668, screw 2x1533 to fix slide 1x2661 on Left Side 27.

PASO 1

Clavijas de ajuste 4x1668, atornilar 2x1533 fijando la corrediça 1x2661 en Lateral Izquierda 27.

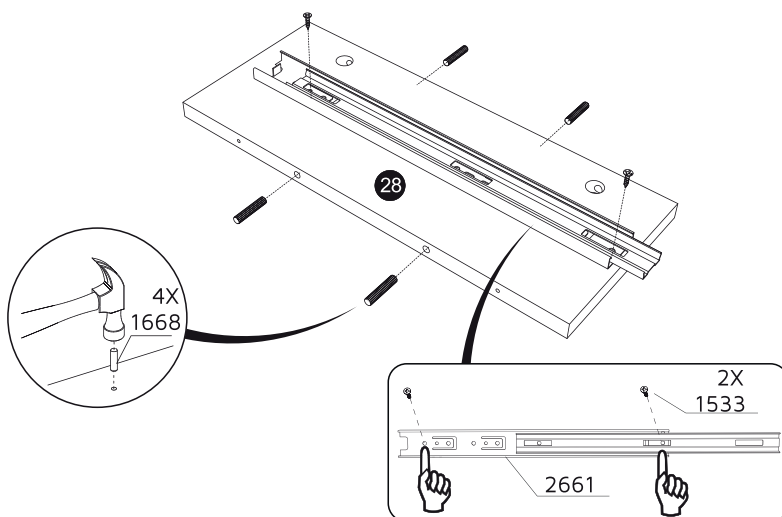

PASSO 2

Encaixar cavilhas 4x1668, parafusar 2x1533 fixando a corrediça 1x2661 na Lateral Direita 28.

STEP 2

Insert dowels 4x1668, screw 2x1533 to fix slide 1x2661 on Right Side 28.

PASO 2

Clavijas de ajuste 4x1668, atornilar 2x1533 fijando la corrediça 1x2661 en Lateral Derecha 28.

PASSO 3


Encaixar Laterais 27 e 28 na Base 24. Parafusar 4x3527.


STEP 3

Attach Side 27 e 28 on Base 24. Screw 4x3527.

PASO 3

Montar el Laterais 27 y 28 el Base 24. Atornillar 4x3527.

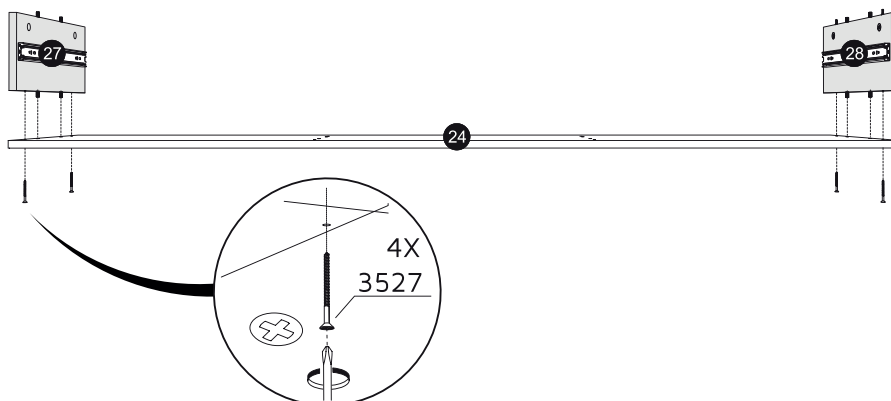

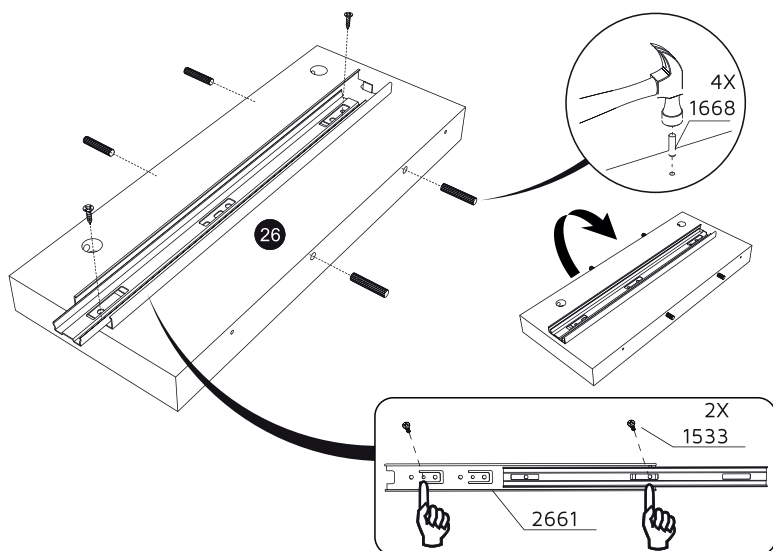

PASSO 4


Encaixar cavilhas 4x1668, parafusar 2x1533 fixando a corrediça 1x2661 na Divisória Inferior 26.

STEP 4

Insert dowels 4x1668, screw 2x1533 to fix slide 1x2661 on Side Bottom 26.

PASSO 4

Clavijas de ajuste 4x1668, atornilar 2x1533 fijando la corrediça 1x2661 en Lateral Inferior 26.

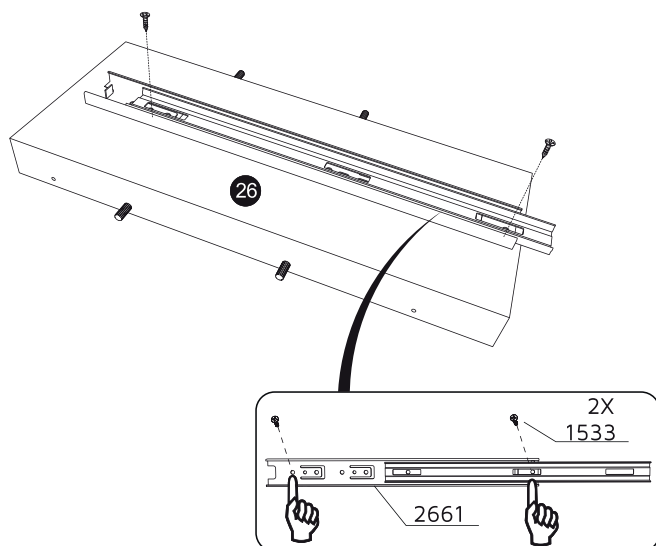

PASSO 5


Parafusar 2x1533 fixando as corrediças 1x2661 na Divisória Inferior 26.

STEP 5

Screw 2x1533 to fix slide 1x2661 on Left Side Bottom 26.

PASSO 5

Atornilar 2x1533 fijando la corrediça 1x2661 en Lateral Inferior 26.

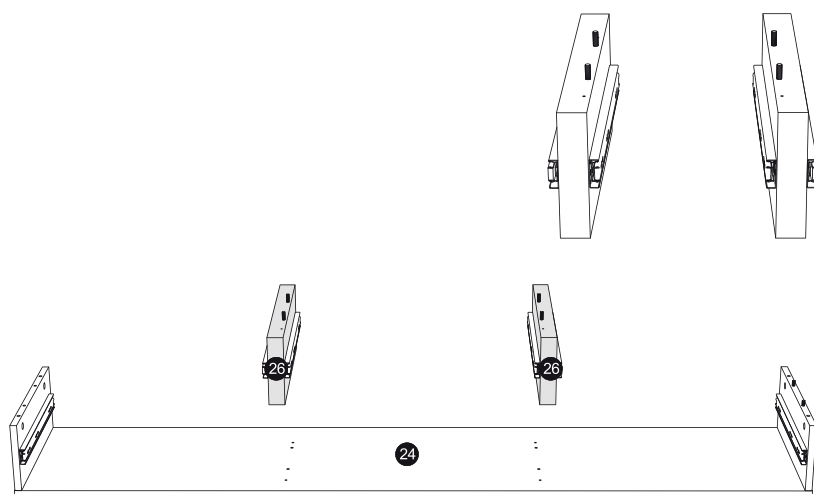

PASSO 6


Peça com furos deslocados.

STEP 6

Note the holes on parts 26 are placed inwards the parts.

PASSO 6

Obsérvese que los orificios de las piezas 26 están colocados hacia el interior de las partes.

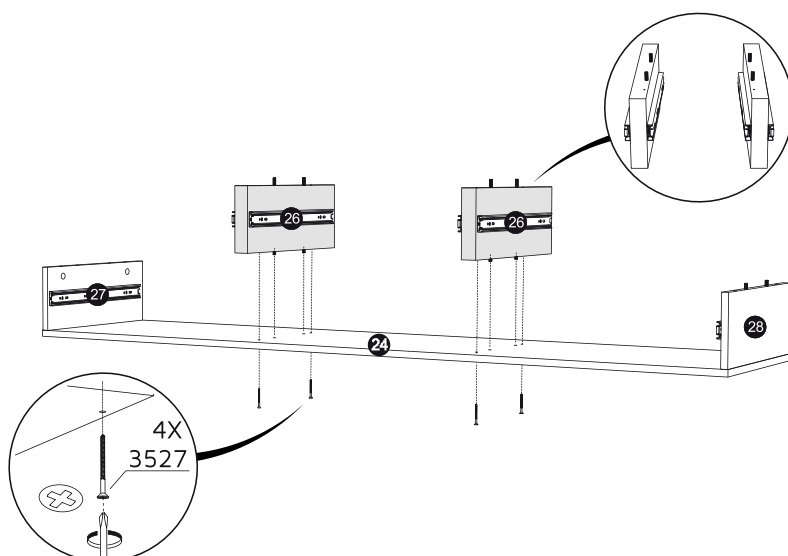

PASSO 7

Parafusar 4x3527 fixando as Divisórias Inferiores 26 na Base 24.


STEP 7

Screw 4x3527 to fix Side Bottoms 26 on Base 24.

PASSO 7

Atornilar 4x3527 fijando las Laterals Inferior 26 en el Base 24.

TAMPO CENTRAL / CENTER BOARD / CUBIERTA CENTRAL

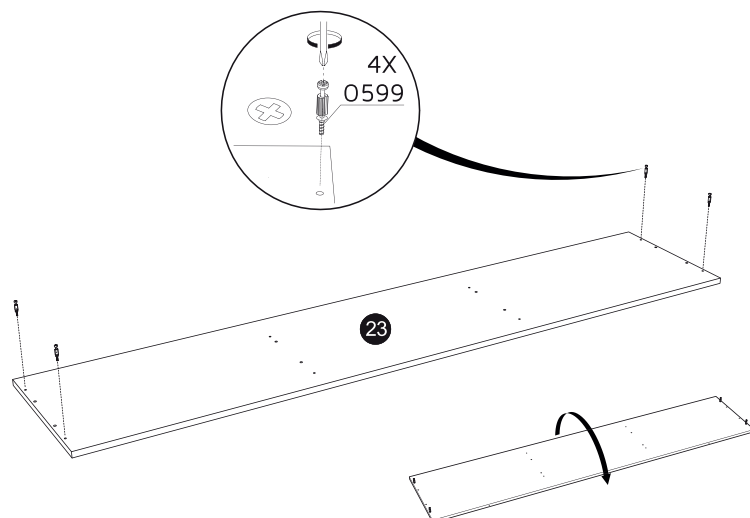

PASSO 8

Parafusar 4x0599 no Tampo Central 23.


STEP 8

Screw 4x0599 to Center Board 23.

PASSO 8

Atornilar 4x0599 en Cubierta Central 23.

TAMPO CENTRAL / CENTER BOARD / CUBIERTA CENTRAL

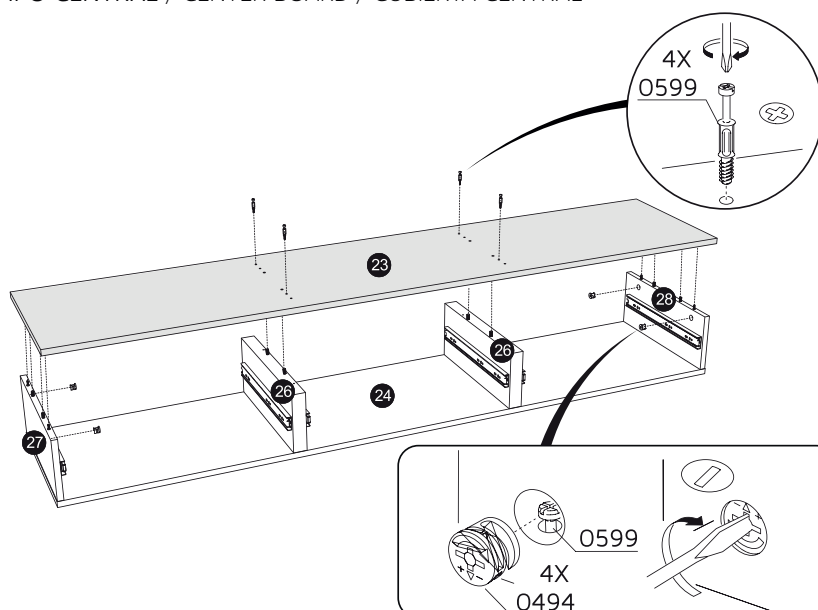

PASSO 9


Encaixar Tampo Central 23.
Parafusar 4x0599.
Parafusar castanhas 4x0494.

STEP 9

Attach the Center Board 23.
Screw 4x0599.
Screw nuts 4x0494.

PASSO 9

Montar el Cubierta Central 23.
Atornillar 4x0599.
Atornillar las tuercas 4x0494.

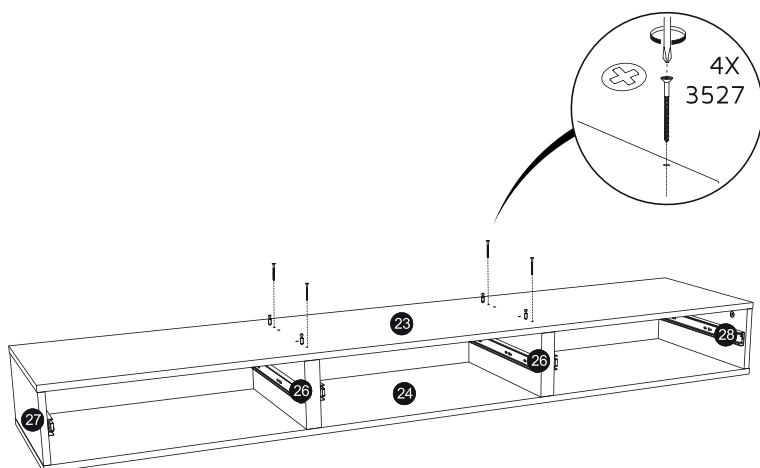

PASSO 9.1

Parafusar 4x**3527** no Tampo Central **23**.


STEP 9.1

Screw 4x**3527** to Center Board **23**.

PASSO 9.1

Atornilar 4x**3527** en el Cubierta Central **23**.

DIVISÓRIA SUPERIOR / SIDE TOP / LATERAL SUPERIOR

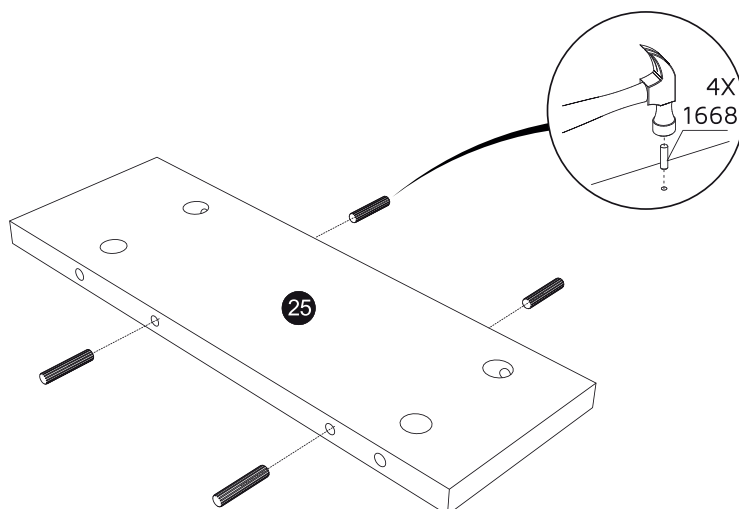

PASSO 10

Encaixar cavilhas 4x**1668** na Divisória Superior **25**.


STEP 10

Insert dowels 4x**1668** to Side Top **25**.

PASSO 10

Clavijas de ajuste 4x**1668** en Lateral Superior **25**.

DIVISÓRIA SUPERIOR / SIDE TOP / LATERAL SUPERIOR

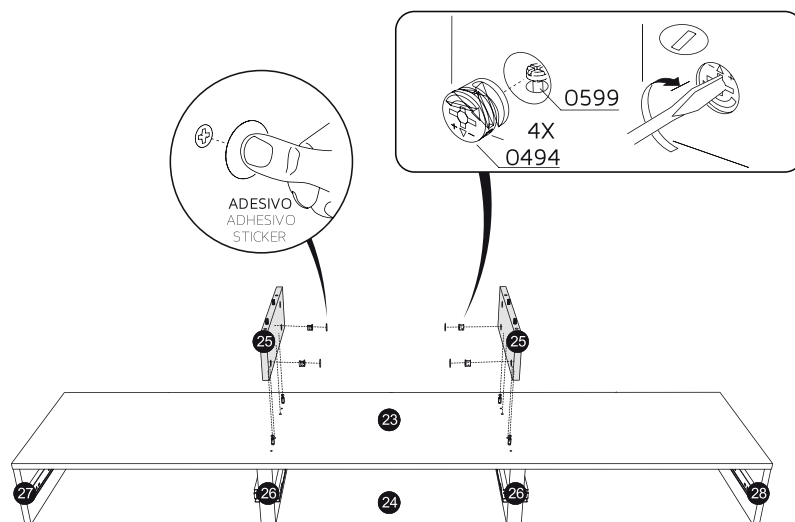

PASSO 11


Parafusar 4x**0494**.
Colar 4x adesivos.

STEP 11

Screw 4x**0494**.
Paste 4x stickers.

PASSO 11

Atornillar 4x**0494**.
Pegar 4x adhesivos.

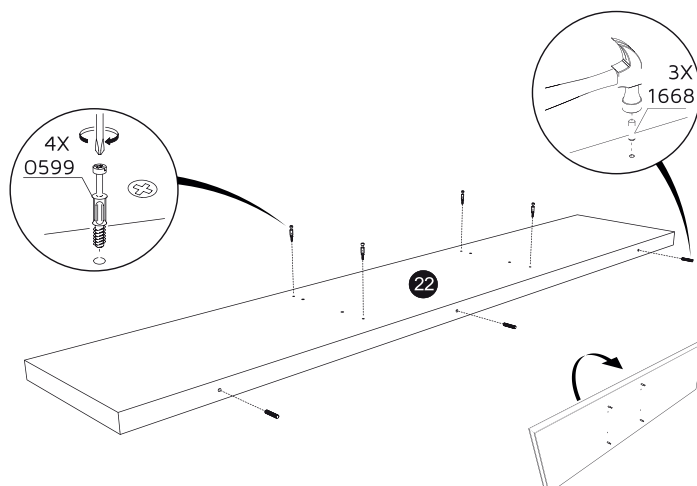

PASSO 12


Parafusar 4x**0599** no Tampo Superior **22** e encaixar cavilhas 3x**1668**.

STEP 12

Screw 4x**0599** to Top Board **22** and insert dowels 3x**1668**.

PASSO 12

Atornilar 4x**0599** en el Cubierta Superior **22** y clavijas de ajuste 3x**1668**.

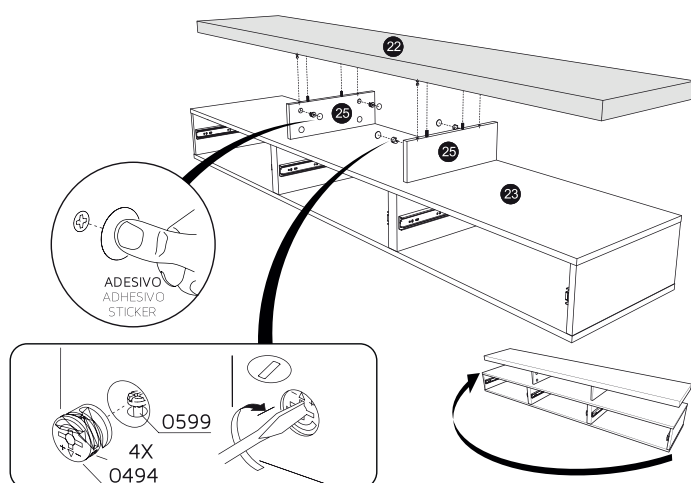

PASSO 13


Encaixar Tampo Superior **22** e parafusar 4x**0494**. Colar 4x adesivos.

STEP 13

Insert Top Board **22** and screw 4x**0494**. Paste 4x stickers.

PASSO 13

Ajuste Cubierta Superior **22** y atornillar 4x**0494**. Pegar 4x adhesivos.

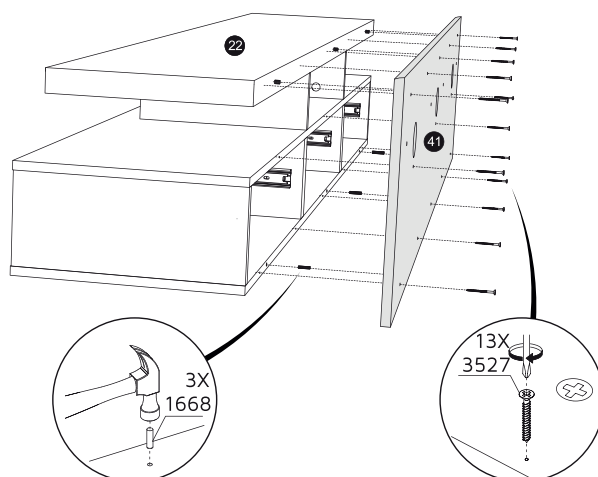

PASSO 14


Parafusar 13x**3527** no Painel Traseiro **41**. Encaixar cavilhas 3x**1668**.

STEP 14

Screw 13x**3527** in the Back Panel **41**. Insert dowels 3x**1668**.

PASSO 14

Atornillar 13x**3527** en el Panel Trasero **41**. Clavijas de ajuste 3x**1668**.

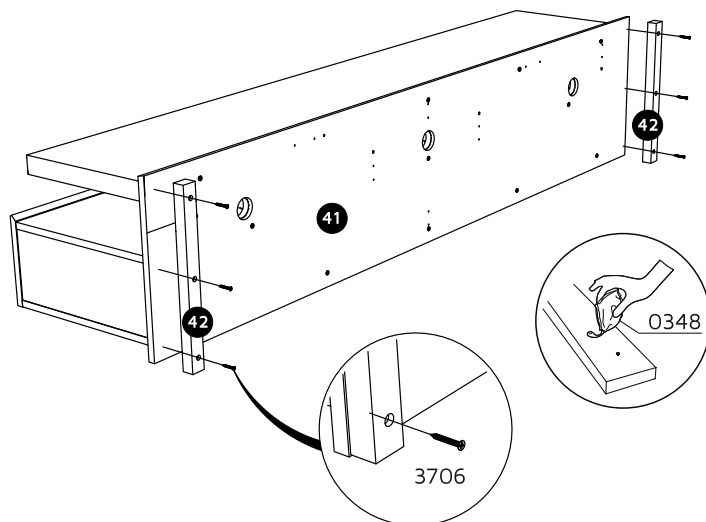

PASSO 15

Passar cola **0348** e posicionar o Sarrafo **42**.
Parafusar 6x**3706**.



STEP 15

Apply glue **0348** and attach the Batten **42**.
Screw 6x**3706**.

PASO 15

Aplicar cola **0348** y montar el Soporte **42**.
Atornillar 6x**3706**.

2mm / 0,07 inches

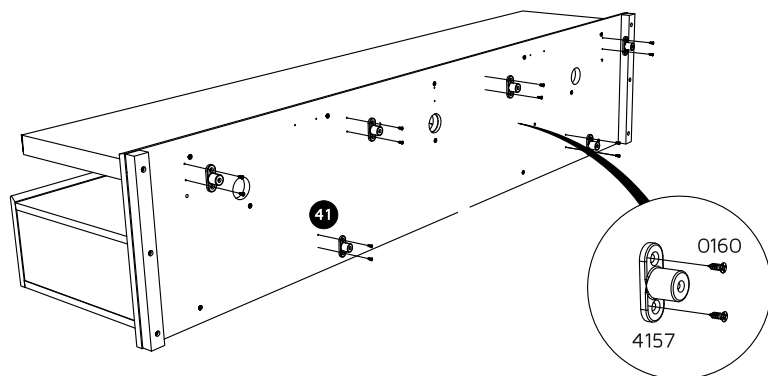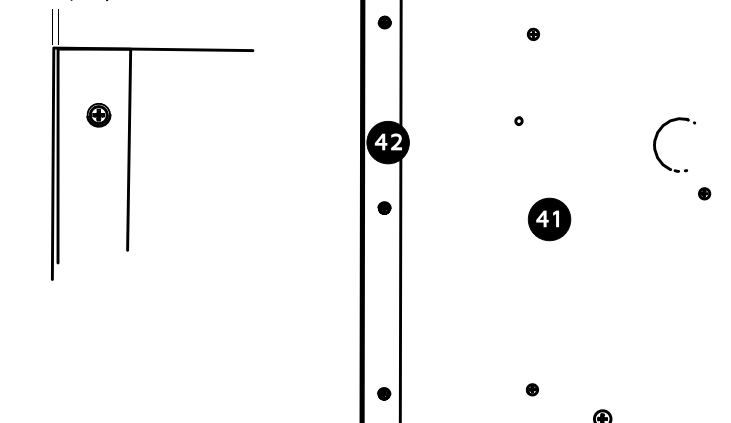

PASSO 16


Encaixar 6x**4157** e parafusar 12x**0160**.

STEP 16

Attach 6x**4157** and screw 12x**0160**.

PASO 16

Montar 6x**4157** y atornillar el 12x**0160**.

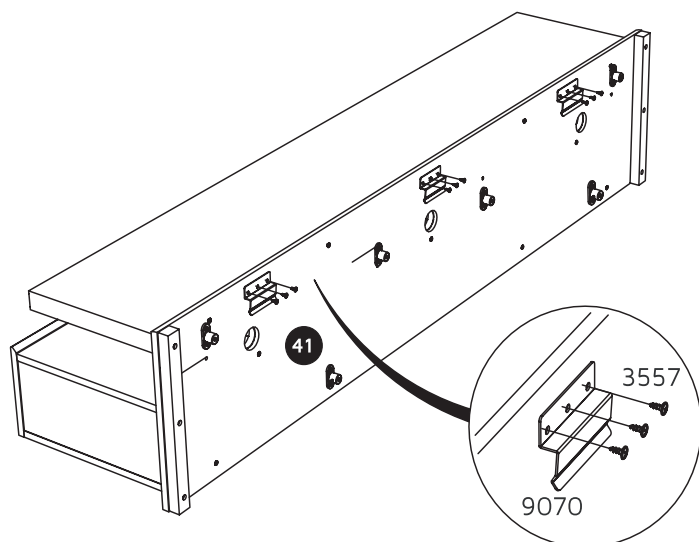

PASSO 17

Encaixar 3x9070 e parafusar 9x3557.

STEP 17

Attach 3x9070 and screw 9x3557.



PASSO 17

Montar 3x9070 y atornillar 9x3557.

Medidas para realizar a furação da parede.

Measurement to drill the wall.

Medidas para realizar la perforación de la pared.

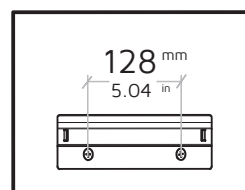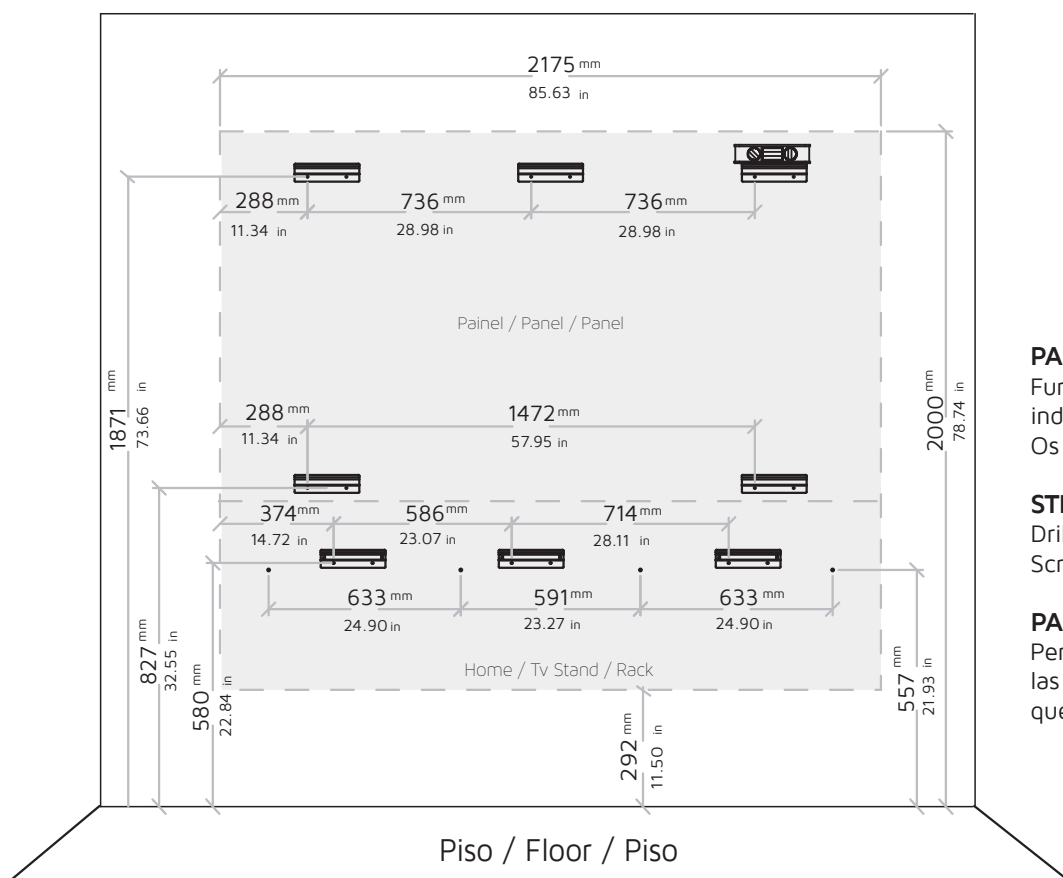

Medidas em milímetros e polegadas.

Measure in millimeter and inches.

Dimensión en milímetros y pulgadas.

PASSO 18

Furar parede com Ø8mm, conforme medidas indicadas antes.


Os furos devem estar nivelados.

STEP 18

Drill wall with Ø5/16, according measure after. Screw must be leveling.

PASSO 18

Perforar pared con Ø8mm, de acuerdo con las medidas atrás. Las perforaciones ten que ser nivelado.

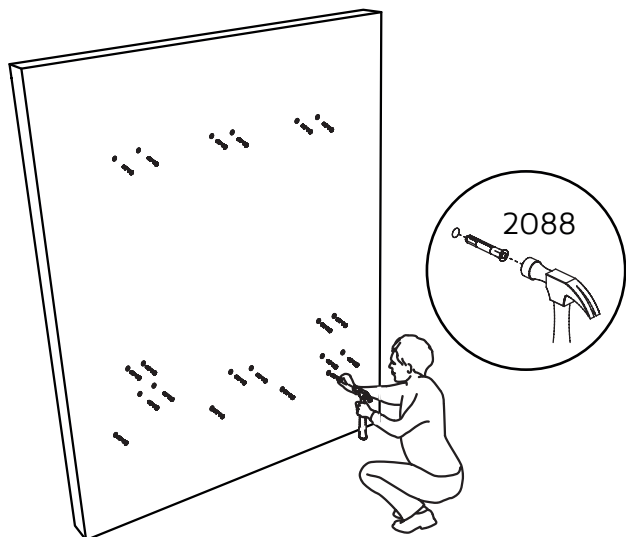

PASSO 19

Encaixar buchas 20x **2088** nos furos.

STEP 19

Fit wall plugs 20x**2088** in the holes.


PASO 19

Encajar tacos de pared 20x**2088** en la perforacion.

Buchas recomendadas em paredes de alvenaria.

Wall plugs recommended for masonry walls.

Tacos de pared recomendado para pared de ladrillo.

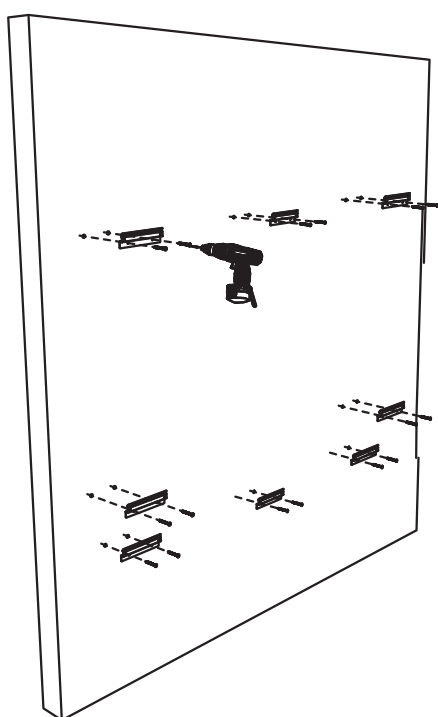

PASSO 20


Posicionar 8x**9070** e parafusar 16x**9069**.

STEP 20


Place 8x**9070** and screw 16x**9069**.

PASO 20

Colocar 8x**9070** y atornillar 16x**9069**.

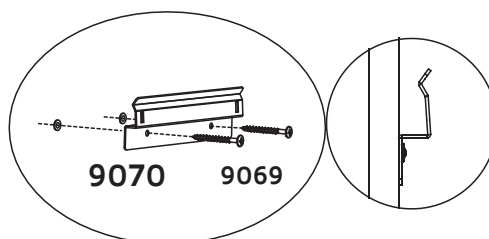

PARED / WALL / PARED

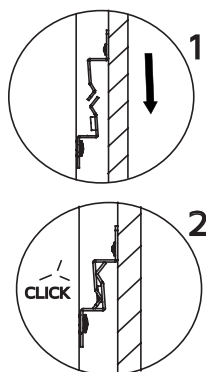

PASSO 21


Encaixe o Rack na Parde.

STEP 21

Attach Rack on the wall.

PASO 21

Engachar el Rack en la pared.

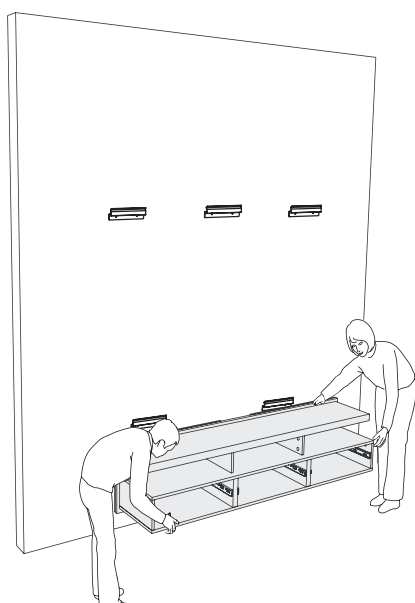

V : 00


15



Furar apenas uma peça por gaveta.

Drill one piece per drawer.

Perforar apenas una pieza por cajón.

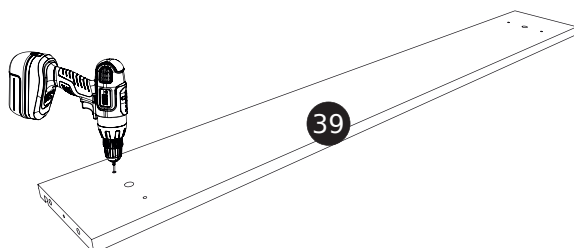

PASSO 22


Com a parafusadeira, termine de furar a peça **39** com broca de Ø3.0 mm.

STEP 22

With the screwdriver, drill trough the front of drawer **39** using Ø1/8 inch drill bit.

PASO 22

Use un destornillador, con 3mm para completar la perforación de la parte frontal del cajón **39**.

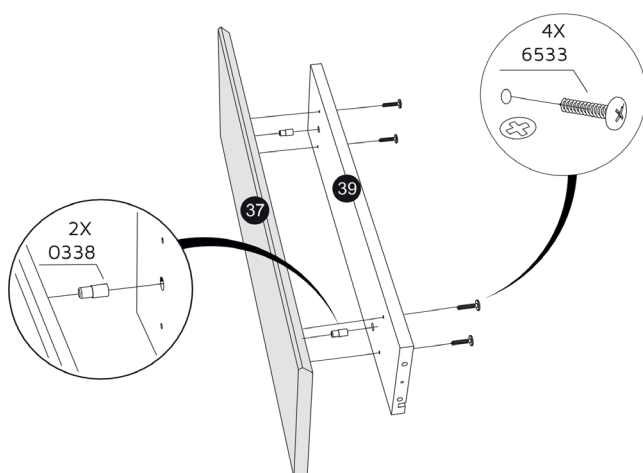

PASSO 23


Encaixar Contra Fundo **39** na Frente da Gaveta **37** usando 2x**0338** e parafusar 4x**6533**.

STEP 23

Attach Drawer Back Panel **39** to Drawer Front **37** using 2x**0338** and screw 4x**6533**.

PASO 23

Montar Cajón Inferior **39** en la Frente del Cajón **37** utilizando 2x**0338** y atornillar 4x**6533**.

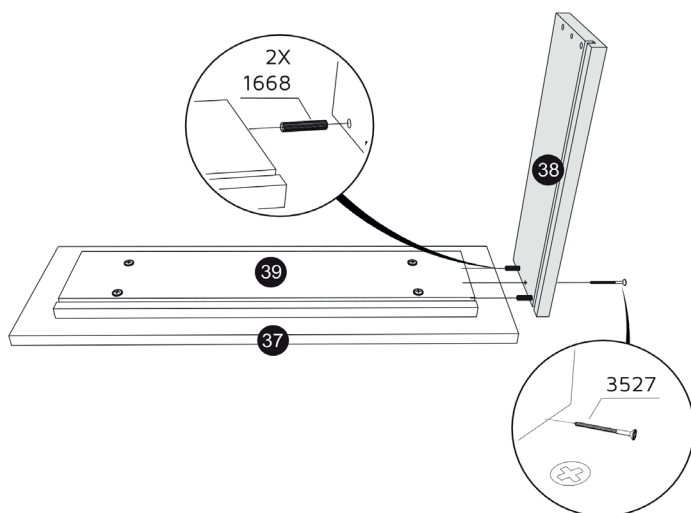

PASSO 24


Encaixar Lateral **38** no Contra Fundo **39** usando 2x**1668** e parafusar 1x**3527**.

STEP 24

Attach Drawer Side **38** to Drawer Back Panel **39** using 2x**1668** and screw 1x**3527**.

PASO 24

Montar Cajón Lateral **38** en Cajón Inferior **39** utilizando 2x**1668** y atornillar 1x**3527**.

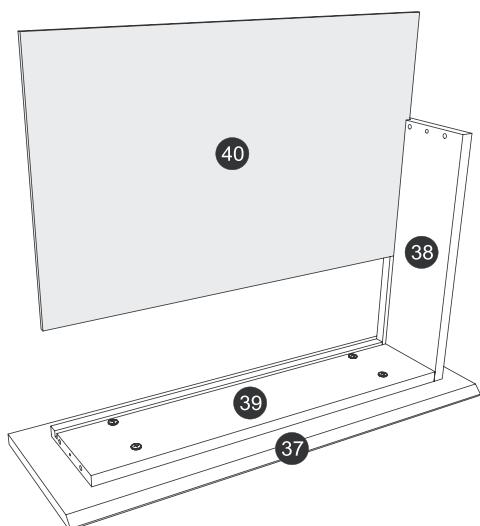

PASSO 25


Encaixar Fundo de Gaveta **40**.

STEP 25

Attach Drawer Bottom **40**.

PASSO 25

Montar Fondo del Cajón **40**.

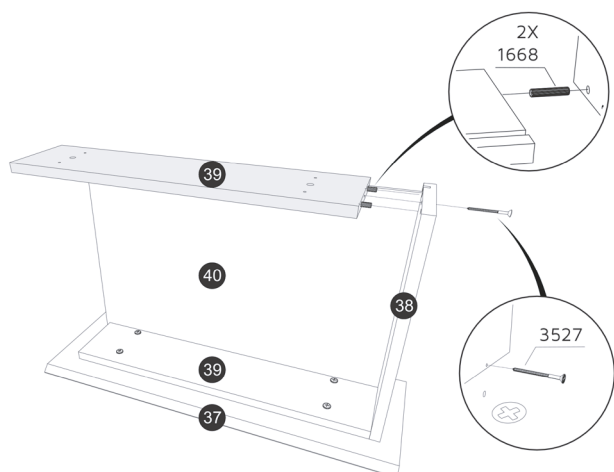

PASSO 26


Encaixar Contra Fundo **39** na Lateral **38** usando 2x**1668** e parafusar 1x**3527**.

STEP 26

Attach Drawer Back Panel **39** to Drawer Side **38** using 2x**1668** and screw 1x**3527**.

PASSO 26

Montar Cajón Inferior **39** en Cajón Lateral **38** utilizando 2x**1668** y atornillar 1x**3527**.

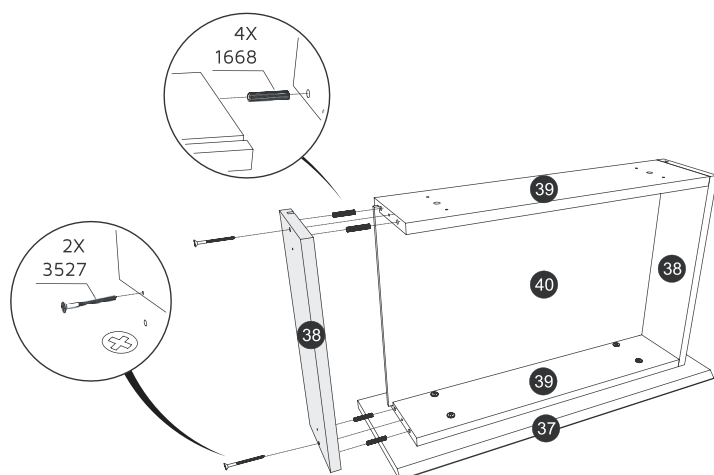

PASSO 27


Encaixar Lateral **38** no Contra Fundo **39** usando 4x**1668** e parafusar 2x**3527**.

STEP 27

Attach Drawer Side **38** to Drawer Back Panel **39** using 4x**1668** and screw 2x**3527**.

PASSO 27

Montar Cajón Lateral **38** en Cajón Inferior **39** utilizando 4x**1668** y atornillar 2x**3527**.

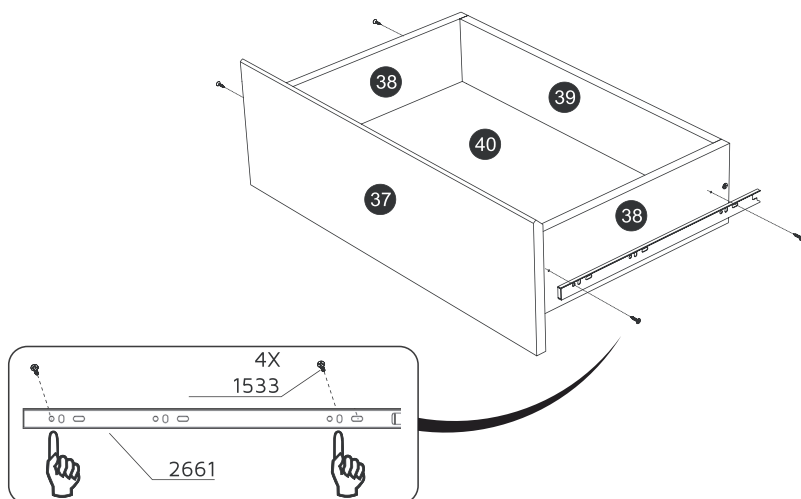

PASSO 28

Parafusar 4x**1533** fixando as corredeiras 1x**2661** nas Laterais **38**.


STEP 28

Screw 4x**1533** to fix slide 1x**2661** on Drawer Side **38**.


PASO 28

Atornillar 4x**1533** fijando corredera 1x**2661** en Cajón Lateral **38**.

PAINEL / PANEL / PANEL

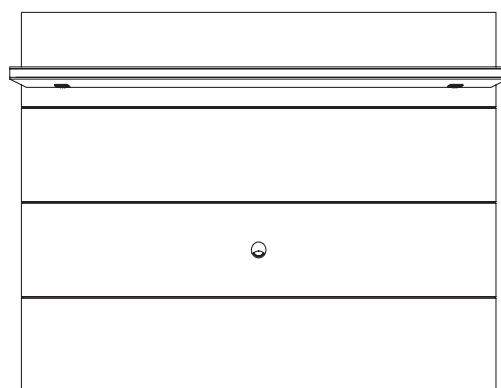

PAINEL / PANEL / PANEL

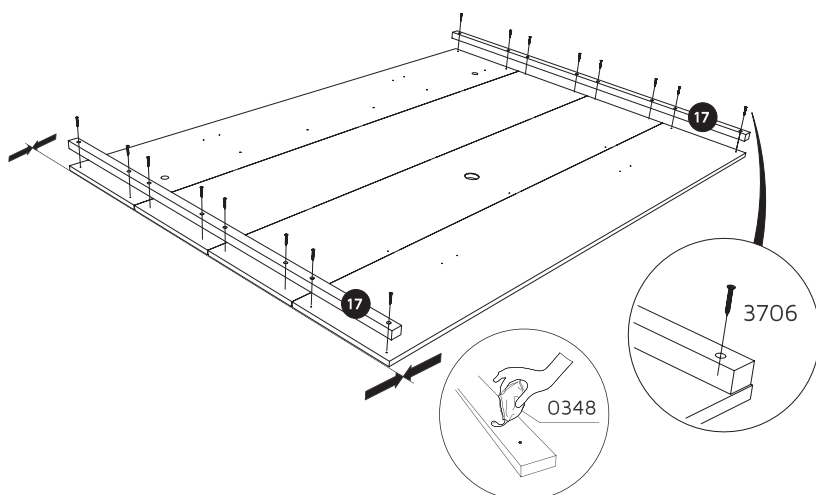

PASSO 29


Passar cola **0348** e parafusar 16x**3706** fixando os sarrafos **17** nos Paineis.

STEP 29

Apply glue **0348** and screw 16x**3706** to fix the Batten **10** on Panels.

PASO 29

Aplicar cola **0348** y atornillar 16x**3706** fijando el Soportes **17** in Panels.

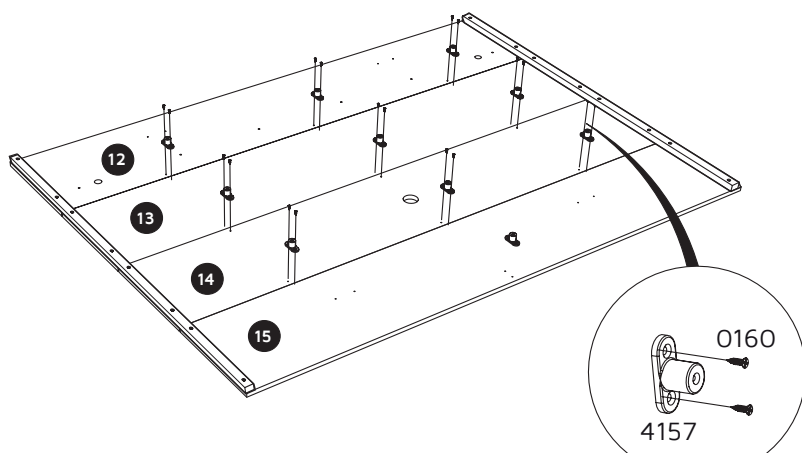

PASSO 30

Encaixar 10x**4157** e parafusar 20x**0160**.


STEP 30

Attach 10x**4157** and screw 20x**0160**.

PASO 30

Montar 10x**4157** y atornillar 20x**0160**.

PAINEL / PANEL / PANEL

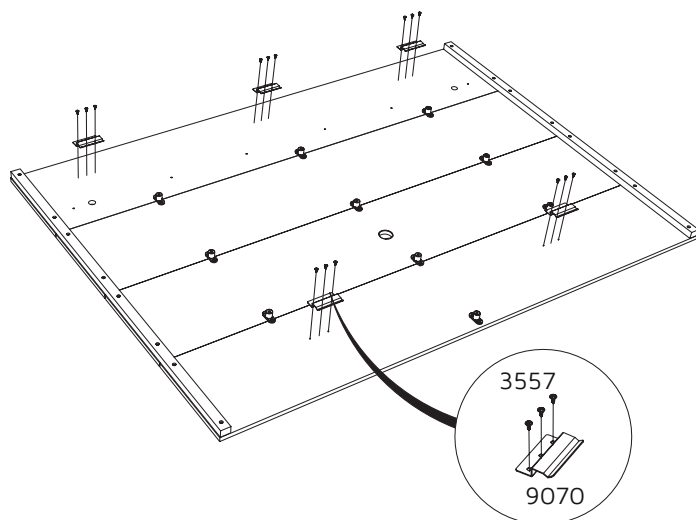

PASSO 31

Encaixar 5x**9070** e parafusar 15x**3557**.


STEP 31

Attach 5x**9070** and screw 15x**3557**.

PASO 31

Montar 5x**9070** y atornillar 15x**3557**.

PRATELEIRA / TOP SHELF / ESTANTE

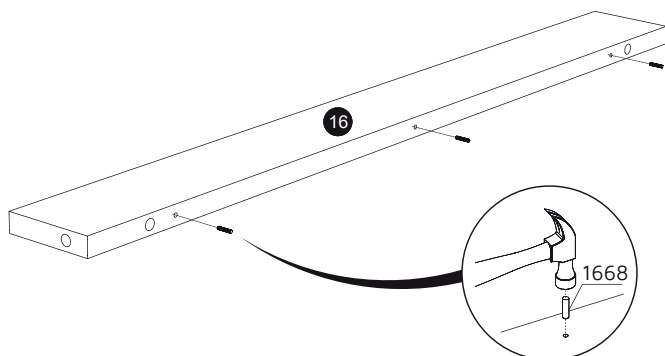

PASSO 32


Encaixar cavilhas 3x**1668** na Prateleira **16**.

STEP 32

Insert dowels 3x**1668** on Top Shelf **16**.

PASO 32

Clavijas de ajuste 3x**1668** en Estante **16**.

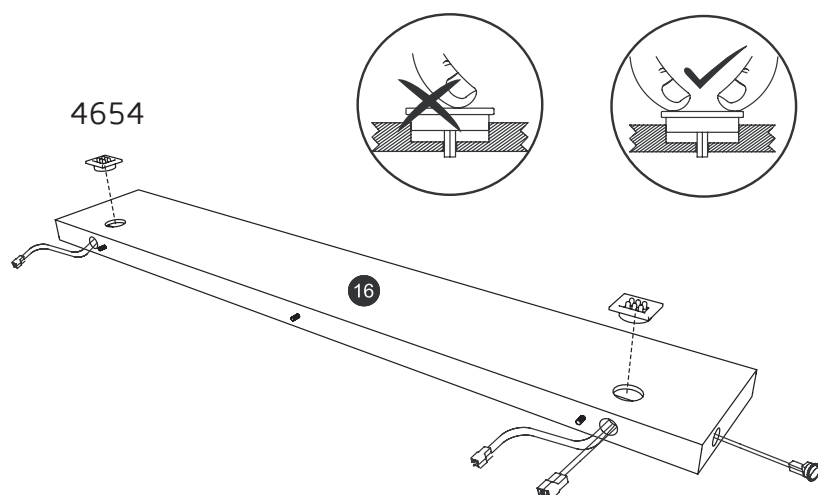

PASSO 33


Encaixar 1x4654 na Prateleira 16.

STEP 33

Attach 1x4654 to Top Shelf 16.

PASSO 33

Montar 1x4654 en la Estante 16.

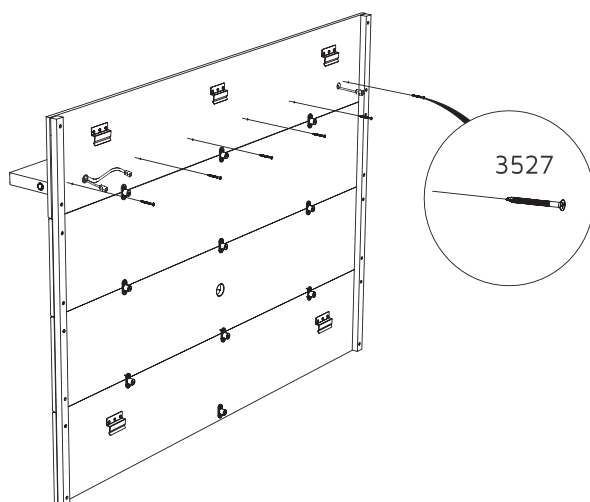

PASSO 34


Encaixar Prateleira 16 e parafusar 6x3527.


STEP 34

Attach Top Shelf 16 and screw 6x3527.

PASSO 34

Montar Estante 16 y atornillar 6x3527.

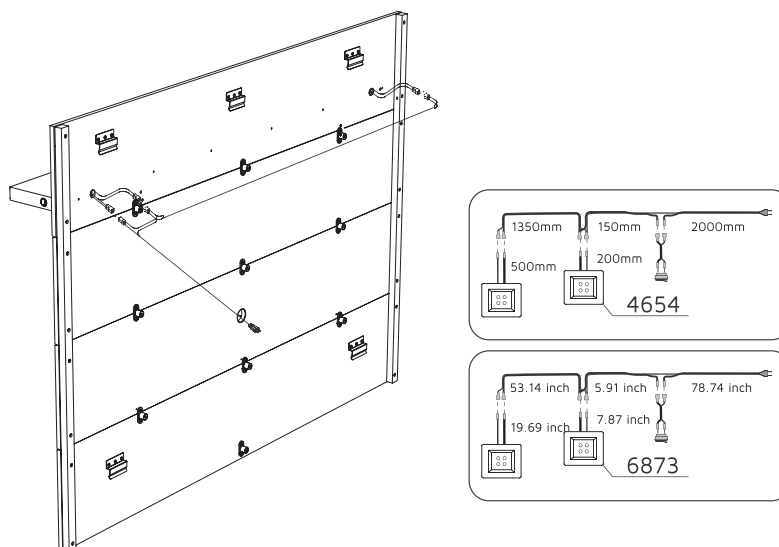

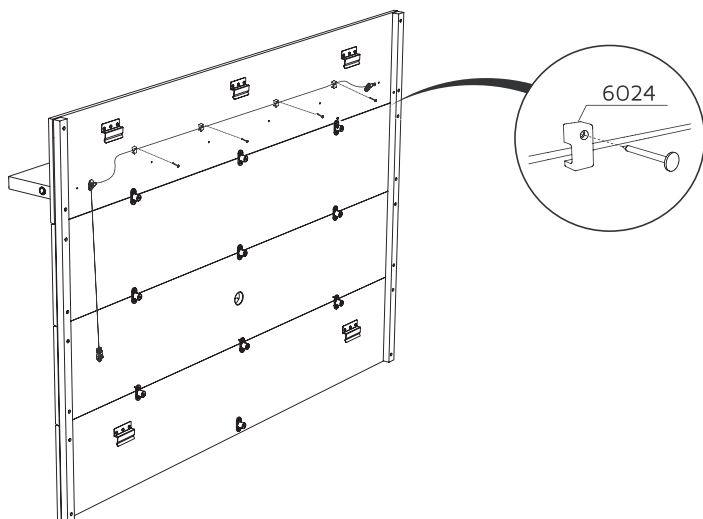

PASSO 35

Pregar 4x**6024** para fixar fio no Painel.

STEP 35

Attach 4x**6024** to fix wire Panel.

PASO 35


Montar 4x**6024** para la fijación de alambre en el Panel.

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

Passar cabos antes de aparafusar.

Pass the cables through the wire channel before screwing.

Lleve el cables antes atornillar.

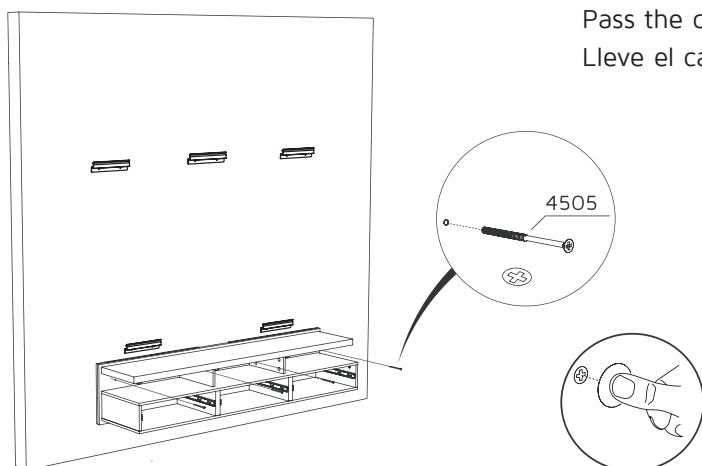

PASSO 36


Parafusar 4x**4505** e colar **4** adesivos.

STEP 36

Screw 4x **4505** and place **4** stickers.

PASO 36

Atornillar 4x **4505** y pegar **4** adhesivos.

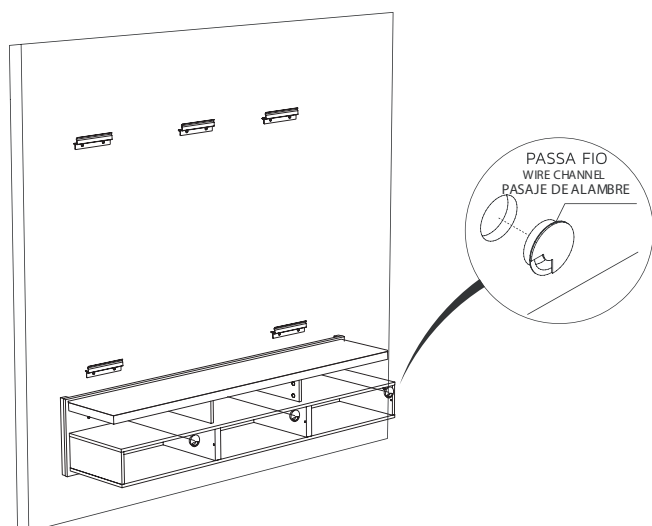

PASSO 37


Encaixar 3x**8717**.

STEP 37

Attach 3x**8717**.

PASO 37

Montar 3x**8717**.

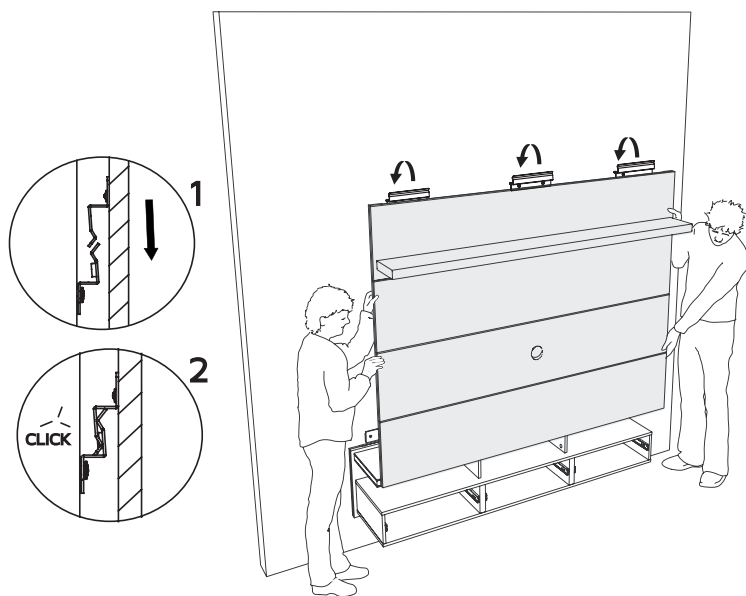

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

Passar cabos antes de aparafusar.

Pass the cables through the wire channel before screwing.

Lleve el cables antes atornillar.

PASSO 38


Encaixe Painel na Parede.

STEP 38

Attach Panel to the wall.

PASO 38

Engachar el Panel en la Pared.

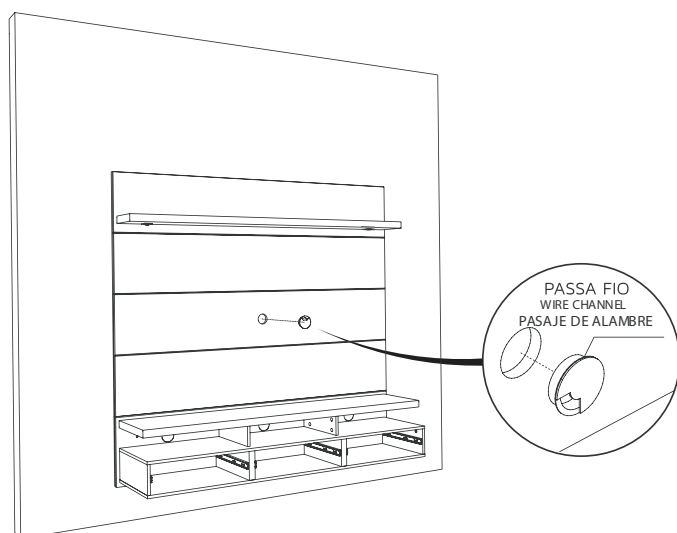

PASSO 39


Encaixe 1x8717.

STEP 39

Attach 1x8717.

PASO 39

Enganchar 1x8717.

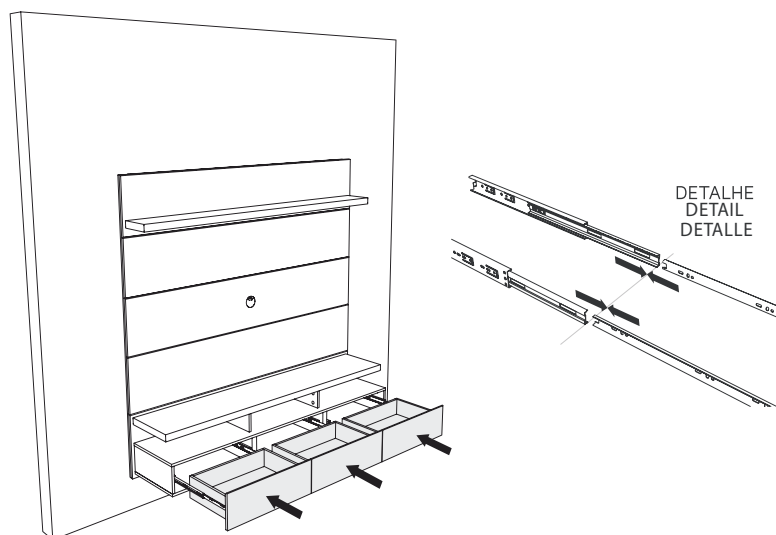

PASSO 40

Encaixar a gaveta.

STEP 40

Insert Drawer.

PASO 40

Montar Cajón.

