

SABER®

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Estimated Assembly Time: 45 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos
Estimation de l'Assemblée Durée: 45 minutes

EZ NG



- EZ conversion propane to natural gas. Conversion Kit #A00AA5417 sold separately.
- Conversión sencilla de gas propano a gas natural. Kit de conversión #A00AA5417 se vende por separado.
- Peut être facilement converti du propane au gaz naturel. Kit de conversion #A00AA5417 vendu séparément.

Model • Modelo • Modèle


R50CC0317

P/N 80026993 - 1/06/17


Tools suggested •
Herramientas sugerida •
Outils suggérée •

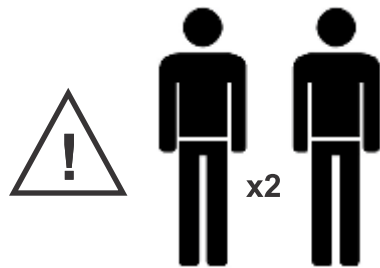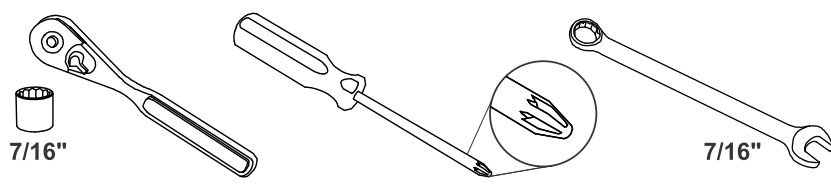

NOTE: Assemble your grill on a clean, level surface.
NOTA: Monte la parrilla sobre una superficie limpia y llana.
REMARQUE: Montez votre gril sur une surface plane, propre.

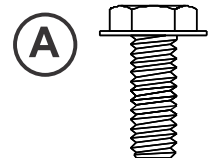

A
1/4-20x5/8" Hex Bolt - 49
1/4-20x5/8" Perno Hexagonal - 49
1/4-20x5/8" Boulon Hexagonal - 49

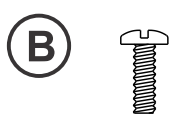

B
#8-32x3/8" Screw - 18
#8-32x3/8" Tornillo - 18
#8-32x3/8" Vis - 18

Door Closer Bracket - 1
Abrazadera de puerta - 1
Support de porte - 1

Casters - 4
Ruedas - 4
Roulettes - 4

Battery - 1
Batería - 1
Batterie - 1

Ignition Module - 1
Módulo de encendido - 1
Module d'allumage - 1

Door Handle - 2
Tirador - 2
Poignée de porte - 2

Grate Cleaning Tool - 1
Rallar herramienta de limpieza - 1
Râper outil de nettoyage - 1

Bottom Shelf - 1
Repisa inferior - 1
Tablette du bas - 1

Front Door Brace - 1
Abrazadera de la puerta delantera - 1
Attache de porte avant - 1

Tank Retainer Bracket - 1
Soporte de retención del tanque - 1
Support de retenue de réservoir - 1

Cart Panel - Right - 1
Panel del carro - Derecha - 1
Panier Panneau - Droite - 1

Side Burner Side Shelf - 1
Quemador lateral al lado del estante - 1
Tablette latérale du brûleur latéral - 1



Side Shelf - 1
Estante lateral - 1
Tablette latérale - 1

Tank Exclusion Shelf - 1
Tanque Plataforma de exclusión - 1
Exclusion plateau Tank - 1

Doors - 2
Puertas - 2
Des portes - 2


Cart Panel - Left - 1
Panel del carro - izquierda - 1
Panier Panneau - gauche - 1

Rear Panel - 1
Panel trasero - 1
Panneau arrière - Droite - 1

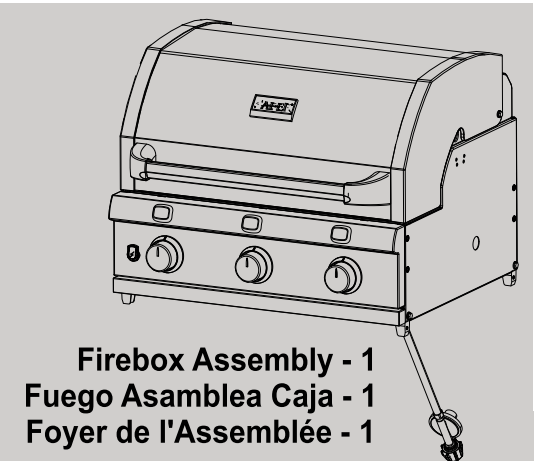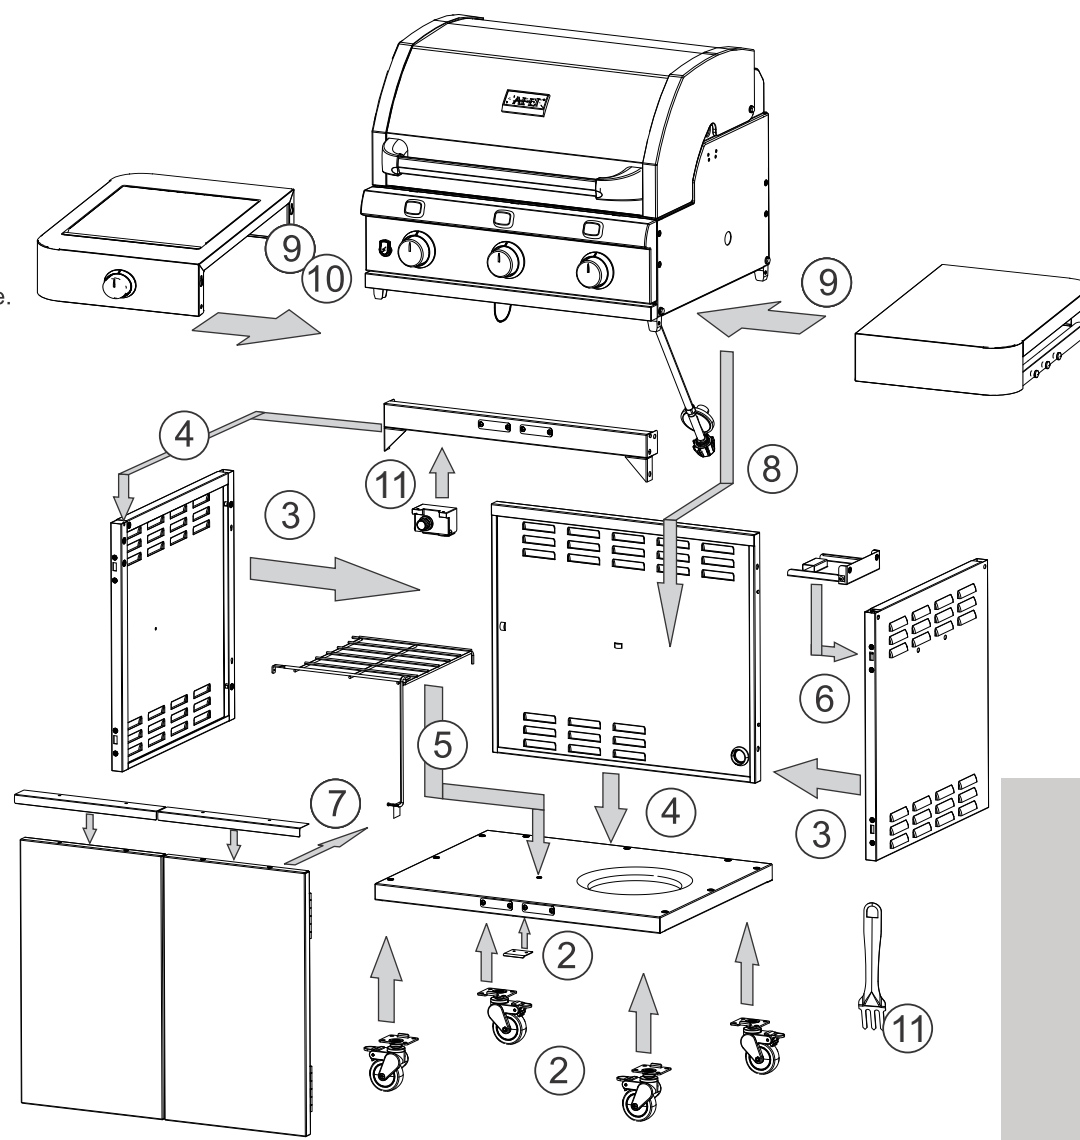


1


1.1

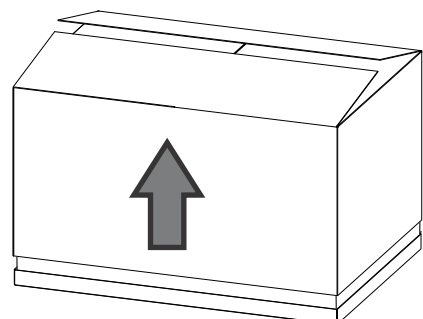

E.I. Module Step 11.2
E.I. Module, étape 11.2
E.I. Módulo, paso 11.2

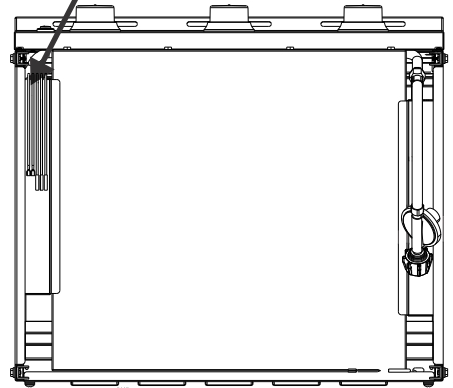

1.2


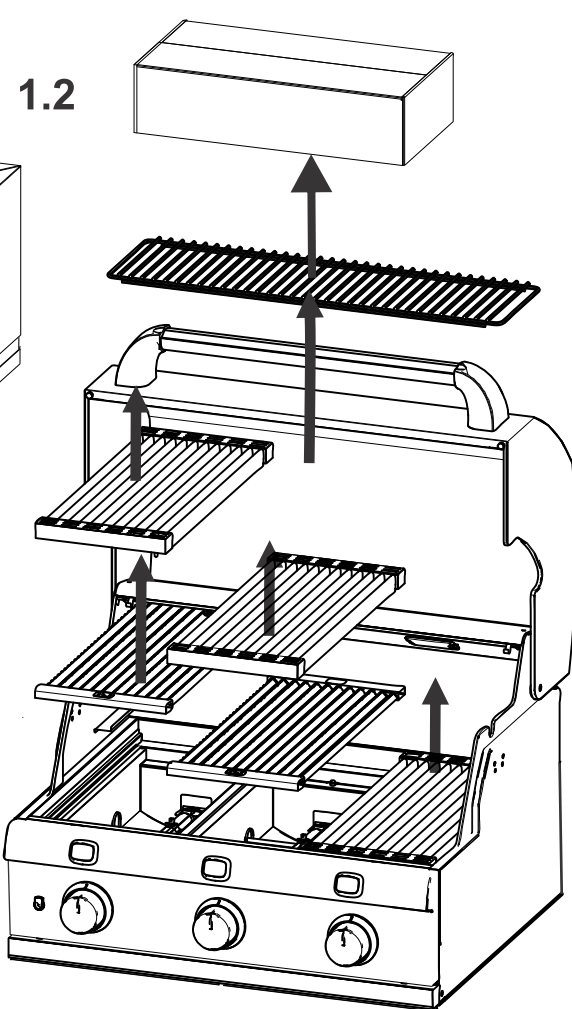


2

16 - **A**





2 - **B**

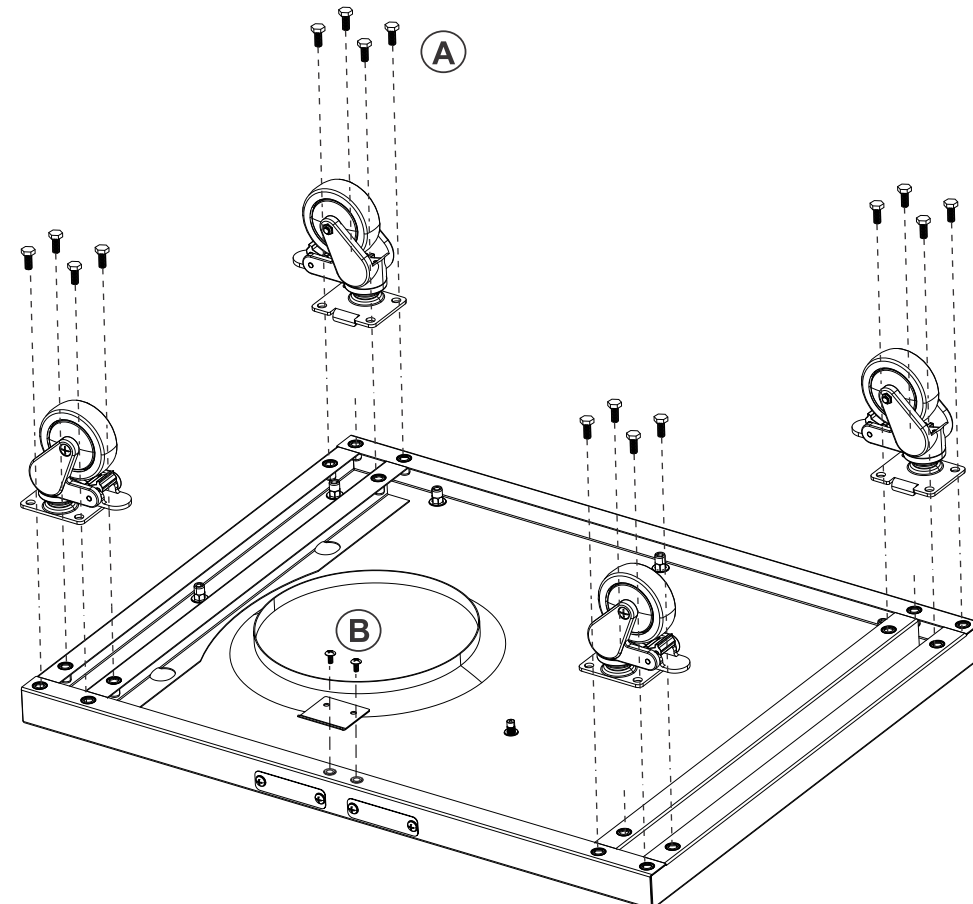
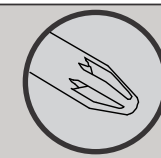


3

4 - **A**

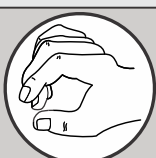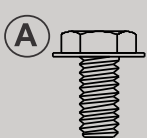

HAND TIGHTEN ONLY!
SERRER À LA MAIN UNIQUEMENT!
APRIETE A MANO SOLAMENTE!

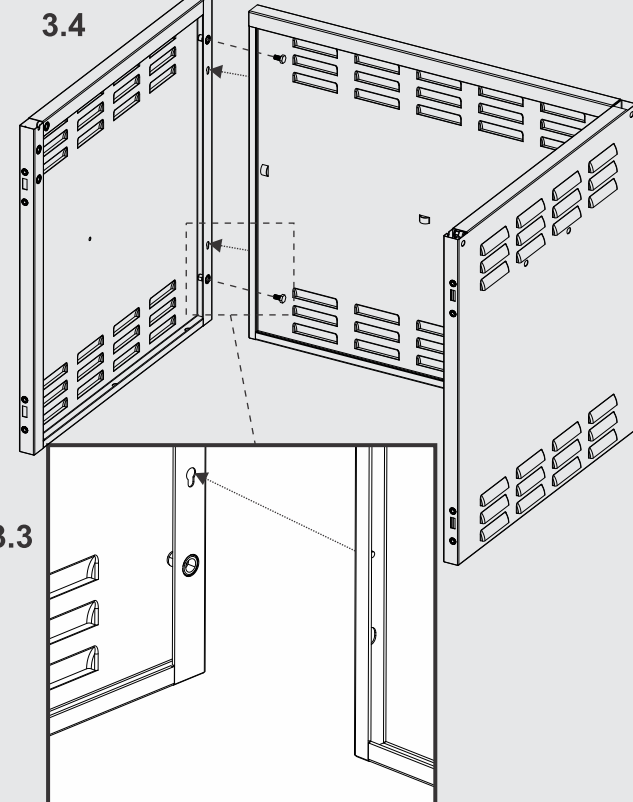
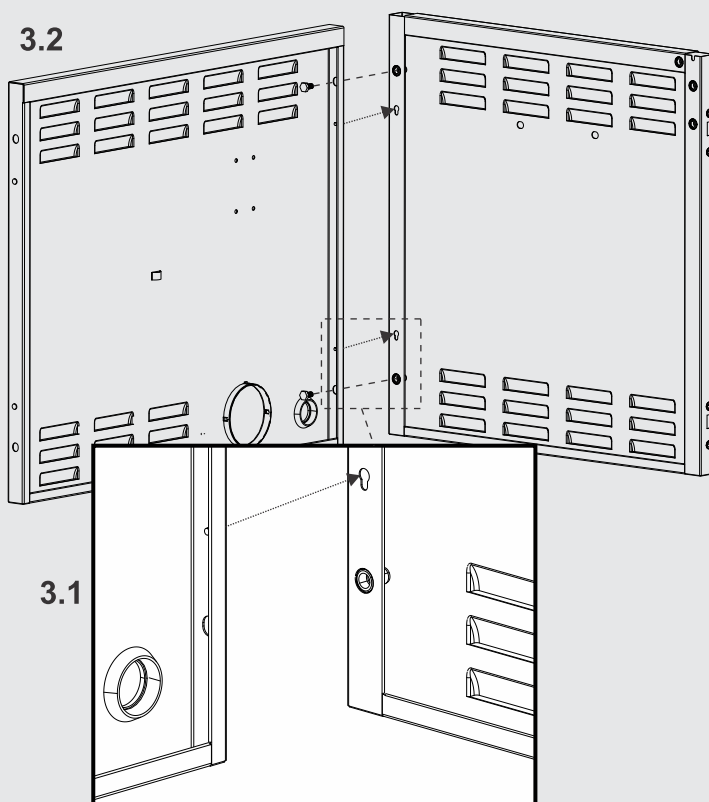




















4

15 - **A**

















FULLY TIGHTEN ALL BOLTS AFTER 4.3
SERRER TOTALEMENT TOUS LES BOULONS APRÈS 4.3
APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS DESPUÉS DE 4.3

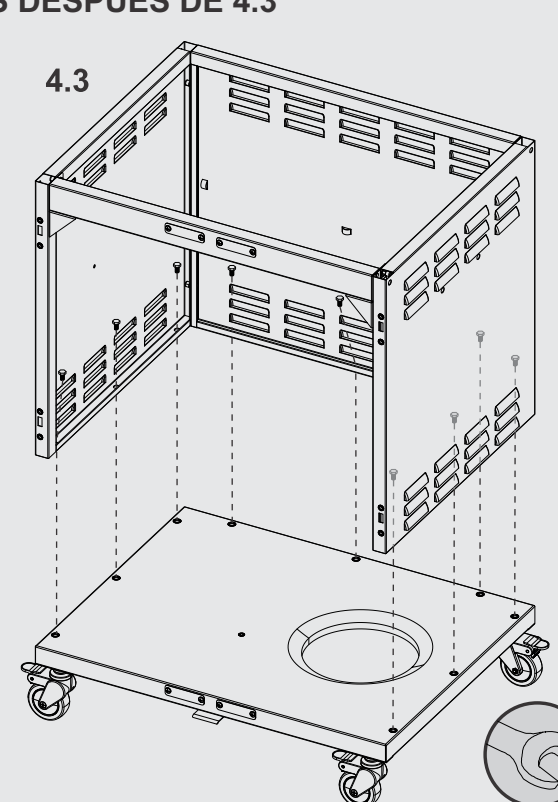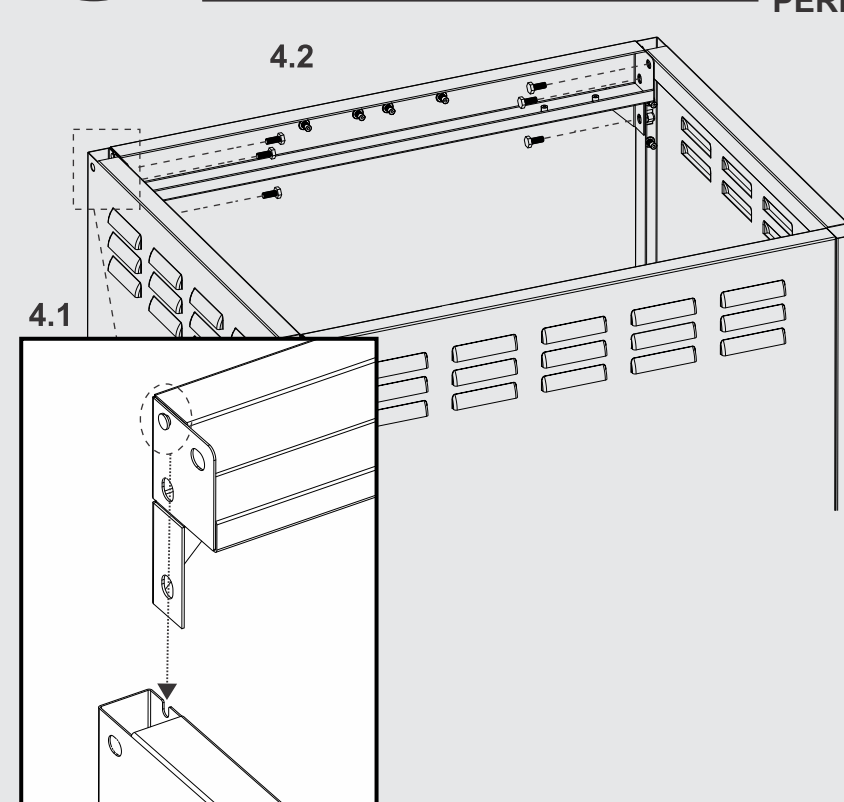

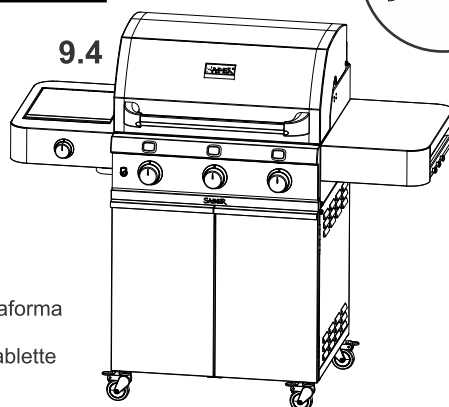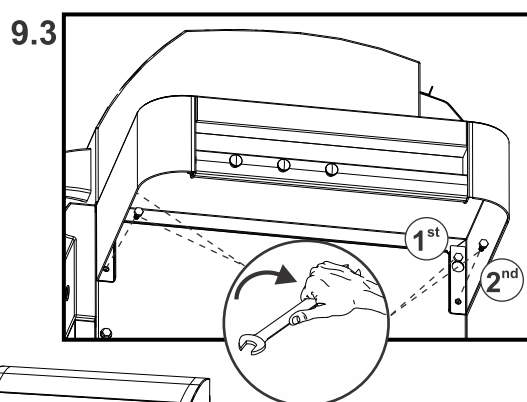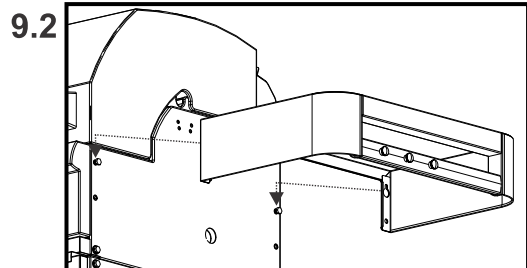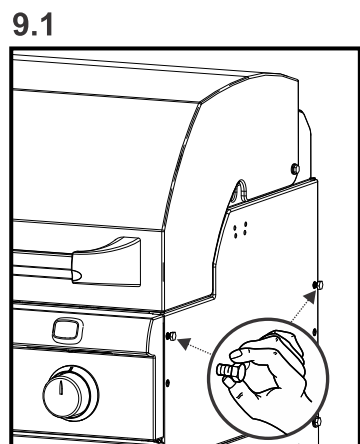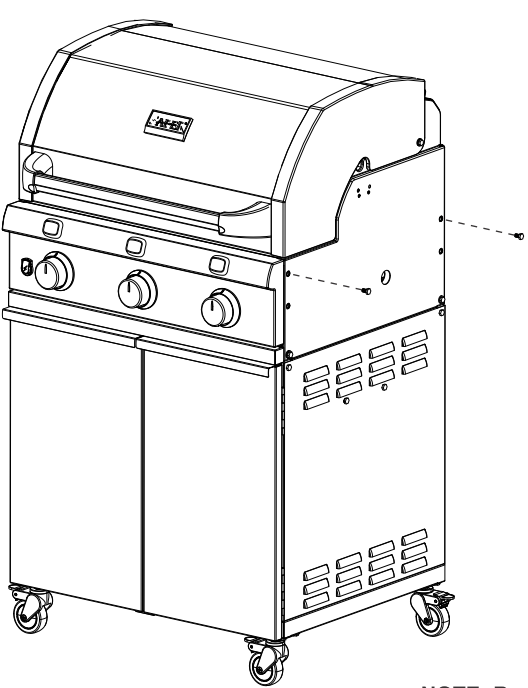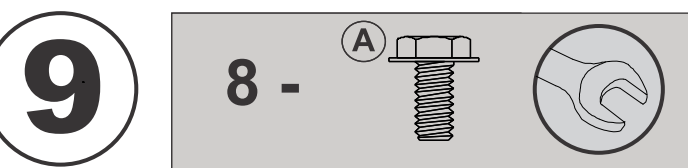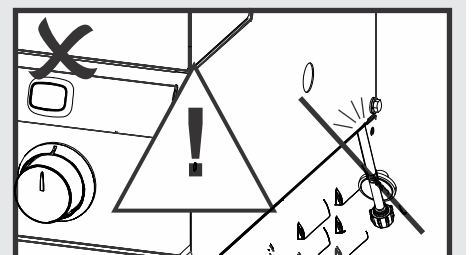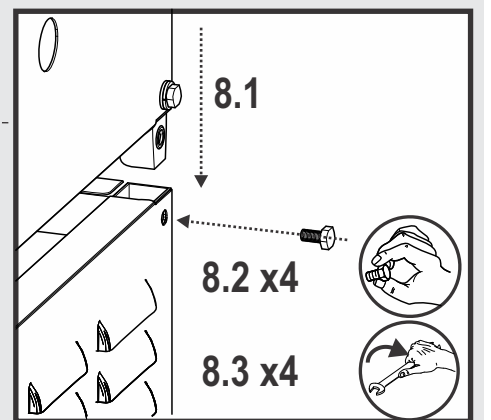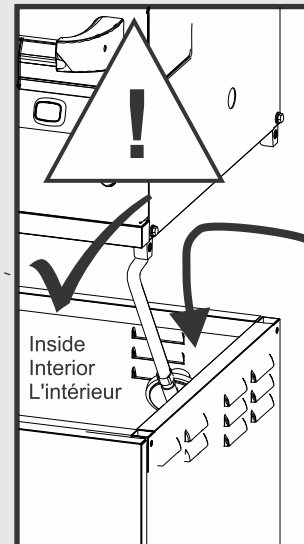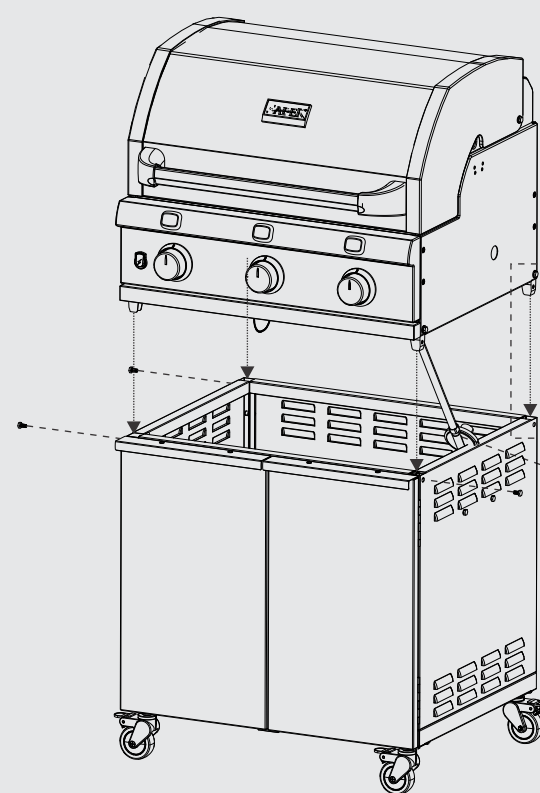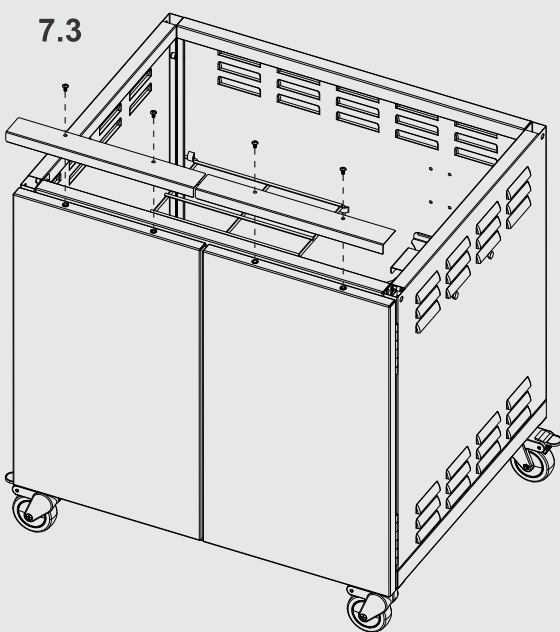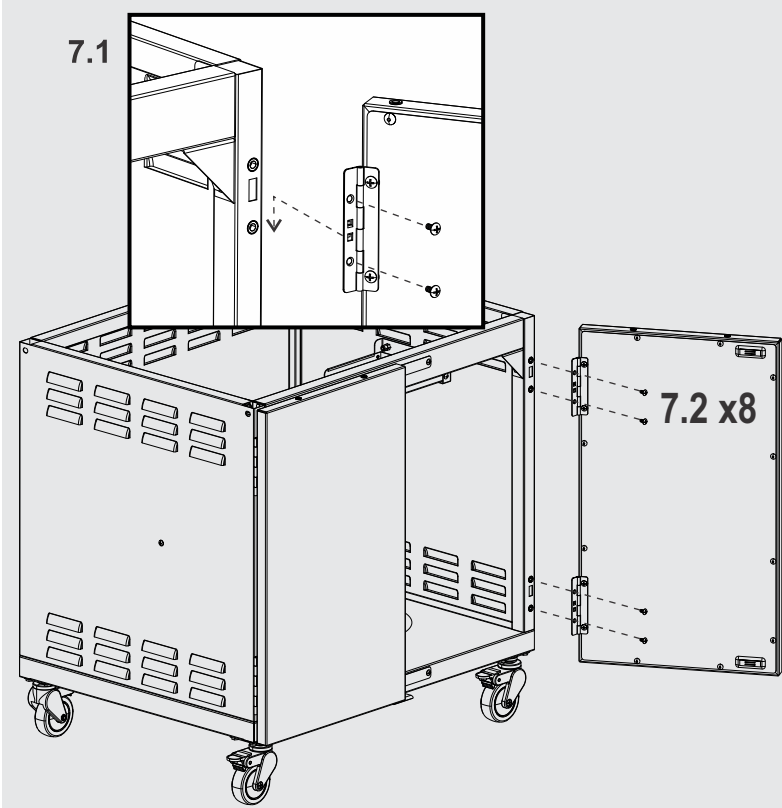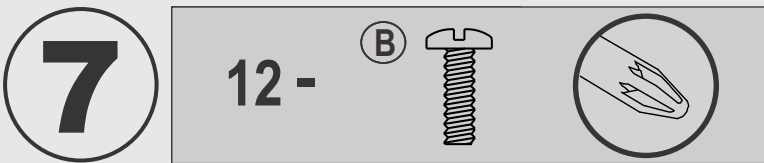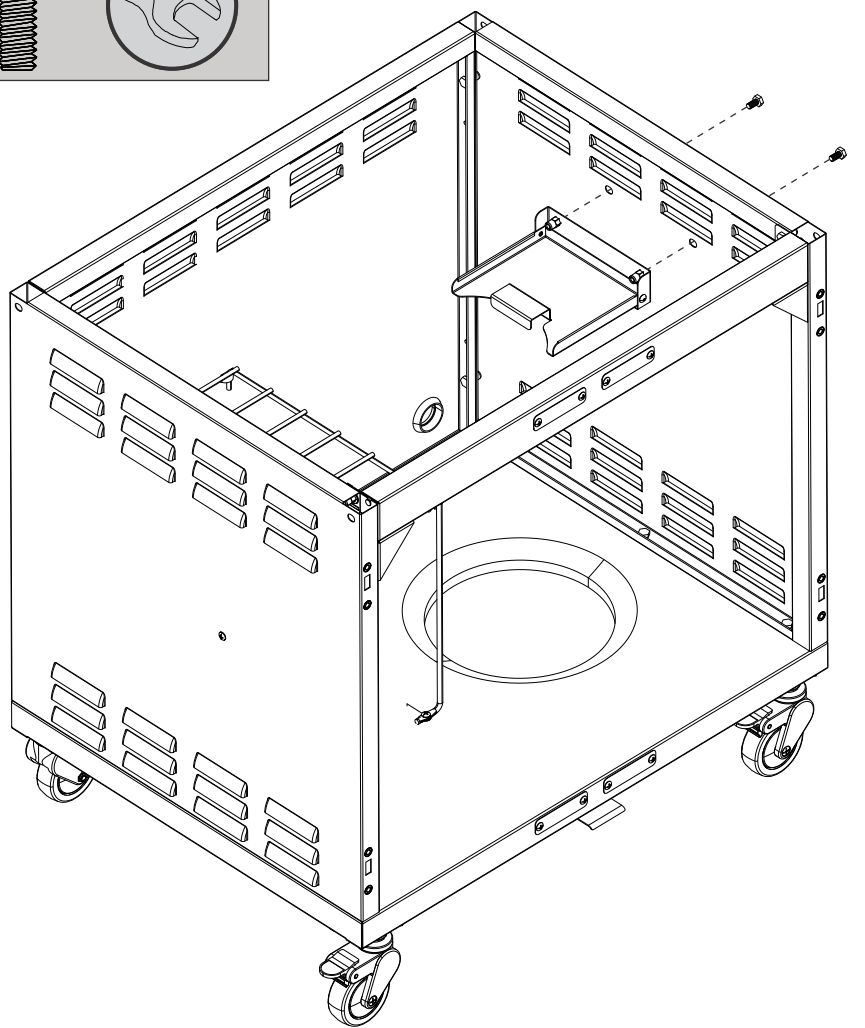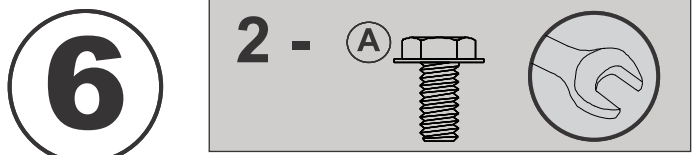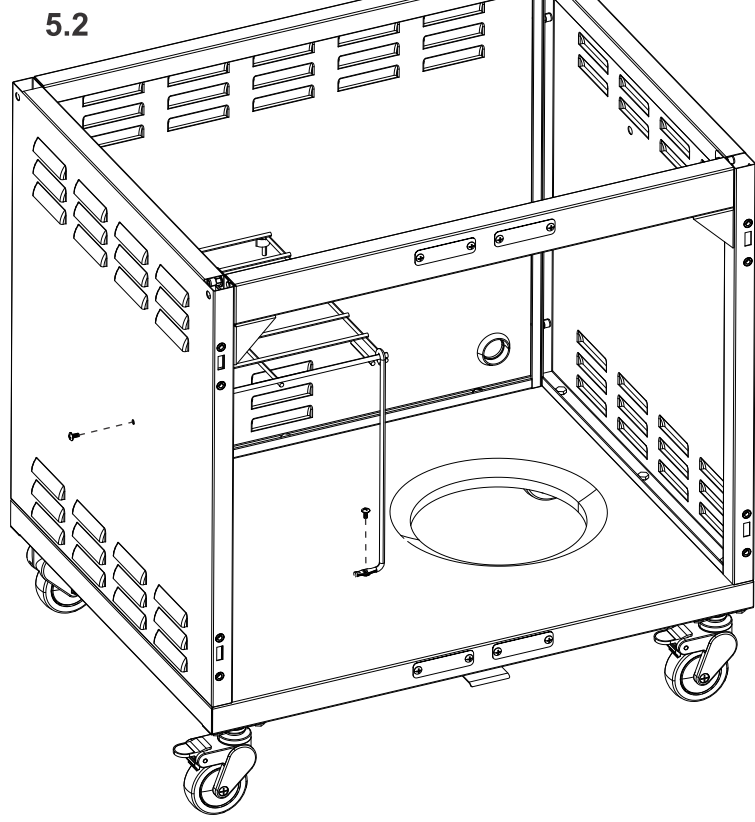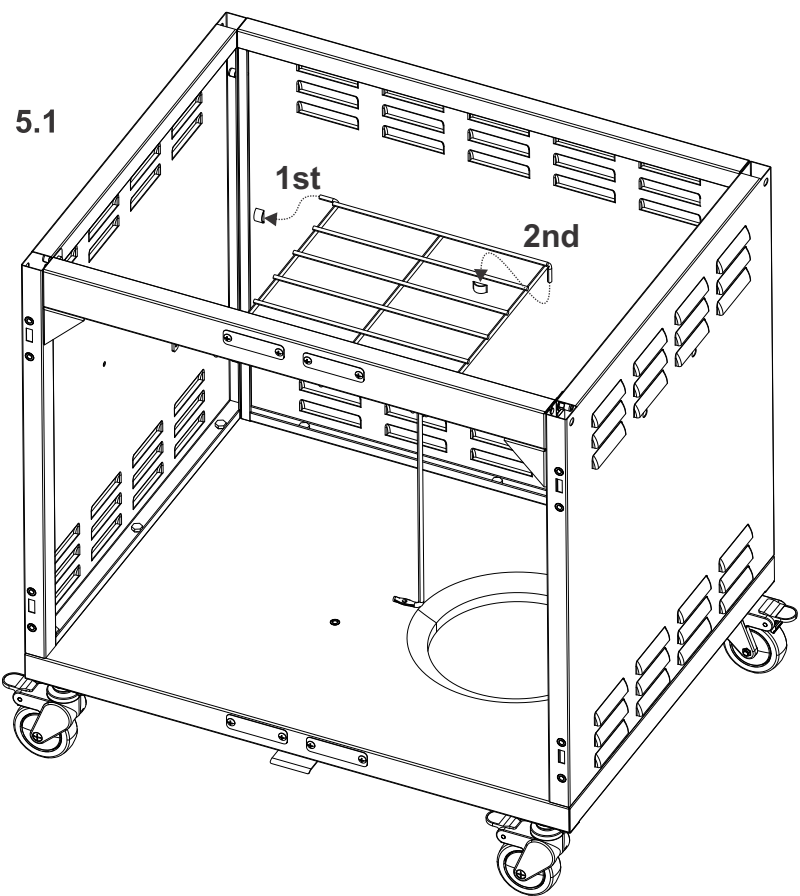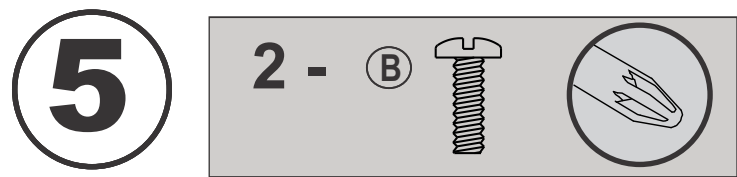

NOTE: Repeat for the LH side shelf.
NOTA: Repita el procedimiento para la plataforma lado izquierdo.
REMARQUE: Répétez l'opération pour la tablette latérale gauche.

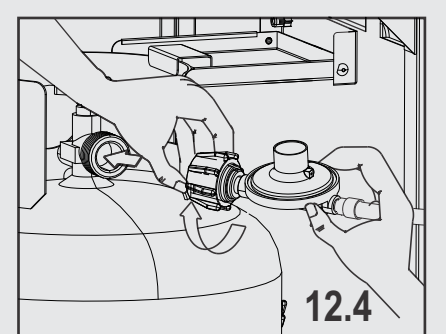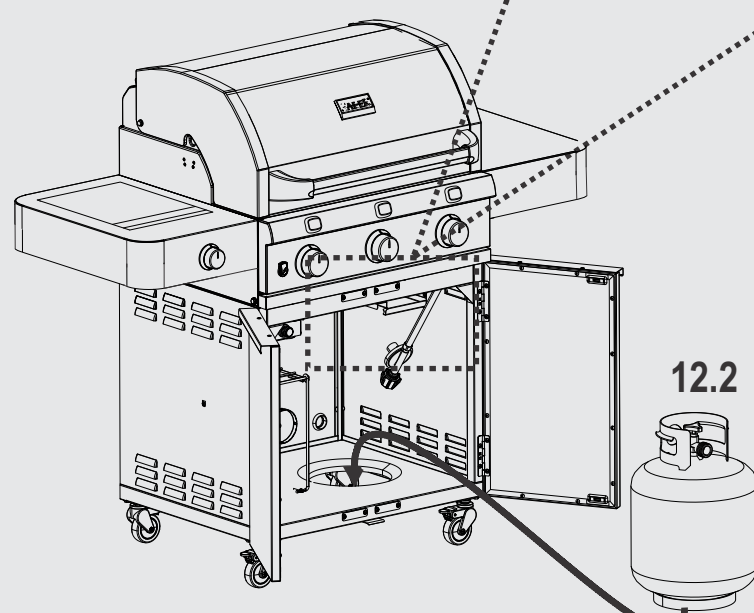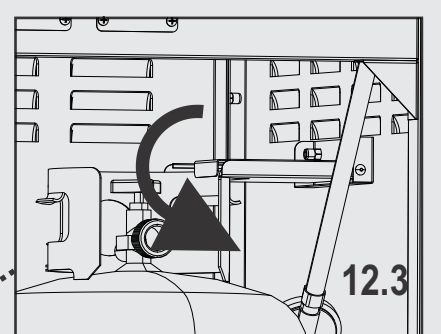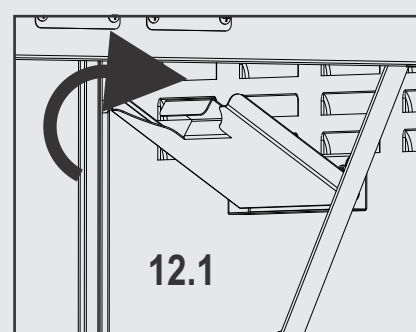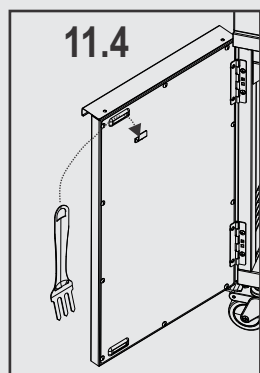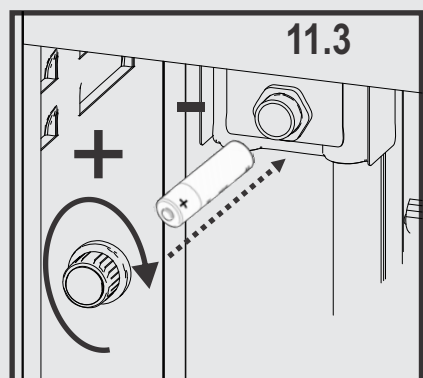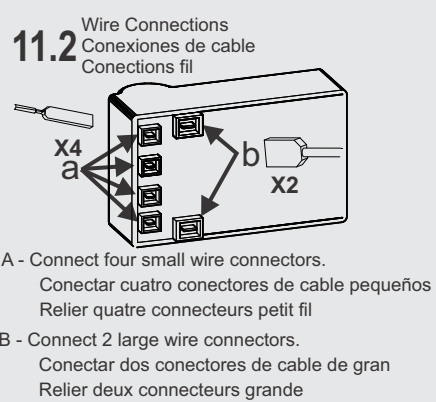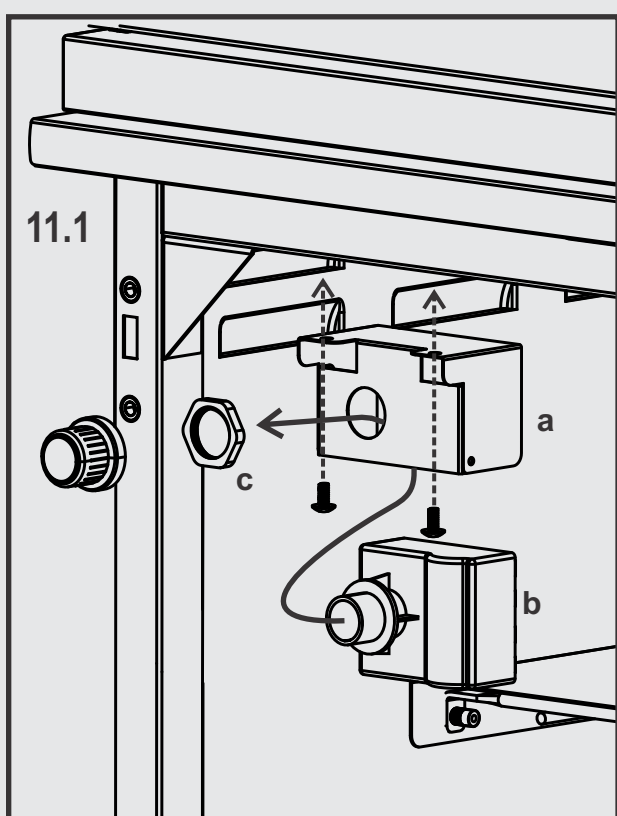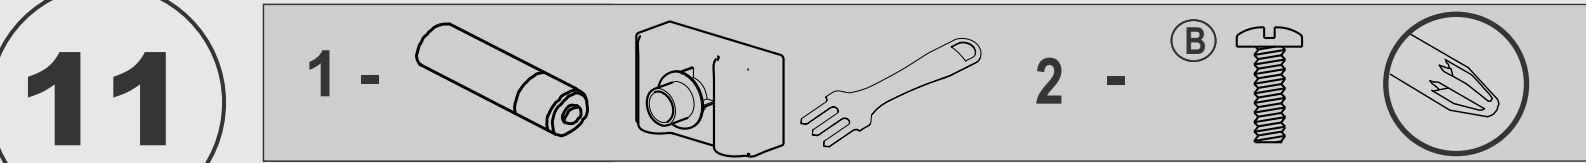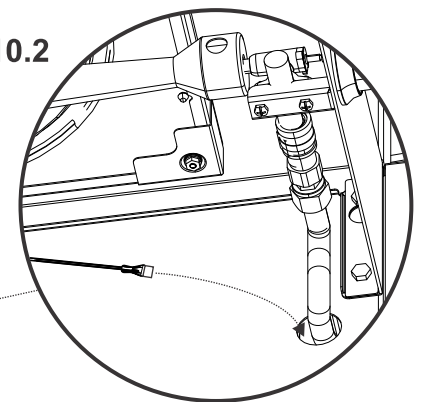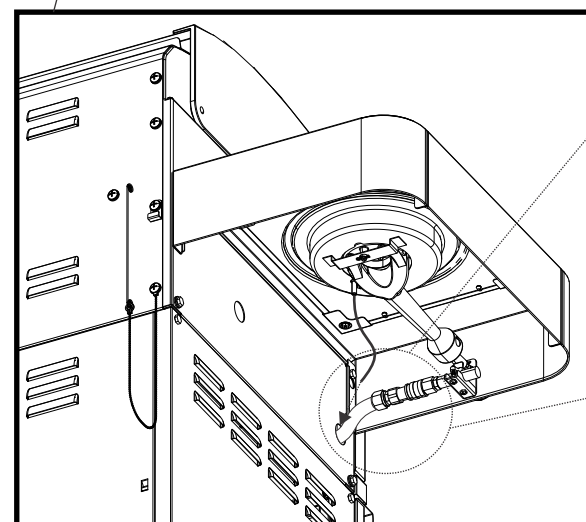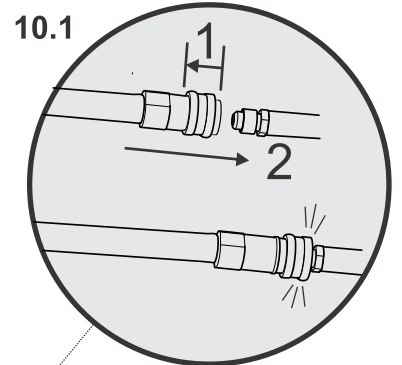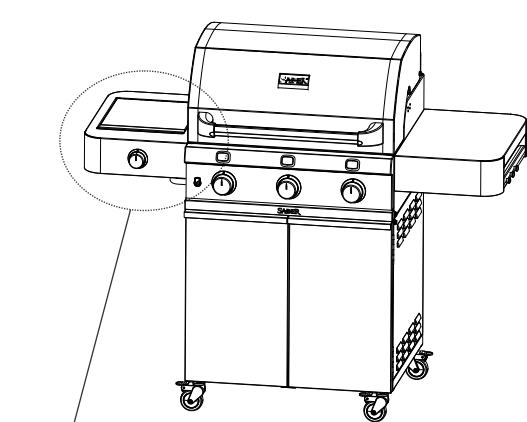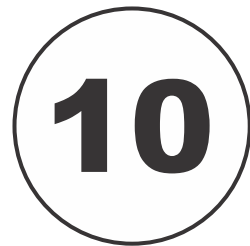

LP Tank NOT Included.
LP Tanque no incluido.
LP Réservoir non compris