


MARK IT / MÁRQUELA

Using a 6' or 4' level, draw a vertical plumb line on the drywall 1/2" in from the rough opening on the hinge-side in the room the door swings into.


Con un nivel de 1,83 m o 1,22 m, dibuje una línea a plomo vertical en el panel de yeso a 1,27 cm de la abertura sin terminar. Esta línea debe estar en el lado de la bisagra y en la habitación hacia donde se abre la puerta.

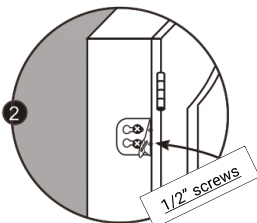

ATTACH IT / FÍJELA

Install brackets below each hinge and even with the edge of the door frame. Repeat on the knob side of the door, along with the top. The door is now ready to insert in the rough opening.

Atornille las abrazaderas a la parte posterior del marco de la puerta con los tornillos de 1/2" incluidos. Instale las abrazaderas debajo de cada bisagra y alineada con el borde del marco de la puerta.

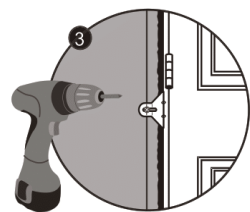


HANG IT / COLÓQUELA

Starting at the top hinge, match up one of the lines on the bracket with the level line drawn in step one. Work your way down the hinge side of the door, making sure to use the same line for each of the 3 hinge brackets.

Next, check the clearance between the frame and the door on the top and knob side. Screw the door to the wall using the drywall screws.

Comenzando en la bisagra superior, haga coincidir una de las líneas en la abrazadera con la línea de nivel dibujada en el paso uno. Atornille la puerta a la pared con los tornillos para panel de yeso incluidos. A continuación, verifique la distancia entre el marco y la puerta en la parte superior y en el lado de la perilla. Comenzando desde la parte superior nuevamente, continúe trabajando hacia abajo en la puerta.

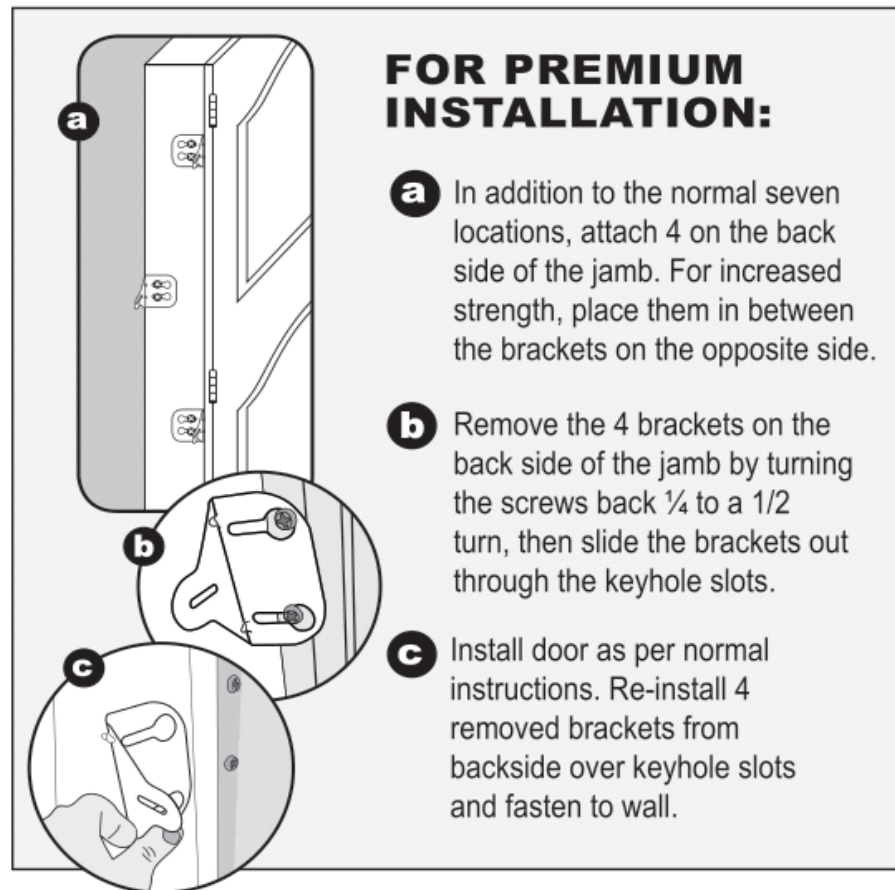

FOR PREMIUM INSTALLATION:

- a** In addition to the normal seven locations, attach 4 on the back side of the jamb. For increased strength, place them in between the brackets on the opposite side.
- b** Remove the 4 brackets on the back side of the jamb by turning the screws back 1/4 to a 1/2 turn, then slide the brackets out through the keyhole slots.
- c** Install door as per normal instructions. Re-install 4 removed brackets from backside over keyhole slots and fasten to wall.

Scan QR for full instructions including
Exterior, Premium, Jambs and Windows



EZHangDoor.com/how-to