

TIMBERWALL™



INSTALLATION MANUAL

INTRODUCTION

Congratulations! You have purchased your very own **TIMBERWALL** design wall. Before getting started, make sure you have all the necessary materials needed to carry out and complete your project.

Before installing your **TIMBERWALL** wood mosaic, read the installation guide carefully. To ensure proper installation and optimal results, follow all the steps outlined as well as the recommendations regarding the materials and tools to use.

RECOMMENDATIONS FOR OPTIMAL RESULTS:

1. Properties of the product – **TIMBERWALL** proudly offers products that are made of real natural solid wood. We believe using an all-natural product is the only way to lend authenticity to a living space. It is important to know that **TIMBERWALL** wood mosaic is a natural product; every piece in a box will have a unique structure, color and texture. It is also important to know that, like any other wood product, **TIMBERWALL** wood mosaic may respond to humidity variations by expanding and contracting in width, length and thickness. The manufacturer cannot be held liable for any movement in the planks. Moreover, although the small tiles are carefully glued onto the mesh backing, it is possible that some of them may have come loose prior to installation. Simply set these aside and glue them back on during the installation process.
2. Select the right surface for your project – **TIMBERWALL** wood mosaic is suitable for indoor application only. The framework onto which the product will be applied should be resistant to mechanical stress and deformation and be free of cracks. All cement, gypsum and plaster surfaces must be primed, smooth and completely clean and dry prior to installation.
3. Temperature and indoor relative humidity – The optimal temperature for installation is 21°C (70°F). Maintain indoor relative humidity between 40% to 60% during installation.
4. Create your own personal design by mixing colors – Because each piece varies in color and appearance, carefully mix pieces from different boxes to ensure a blended, unique and natural custom look.

Once you've finalized your design, follow the easy installation steps.

CHECKLIST OF REQUIRED TOOLS AND ACCESSORIES

1. Pencil
2. Measuring tape
3. Level and/or cross-line laser level
4. Notched trowel with 1/16-inch (2-mm) comb
5. Jigsaw with small acute teeth (curved plane) or electrical miter saw (straight cut)
6. Grinder or grinding machine (optional)
7. Scissors or utility knife
8. Grout float
9. Bucket and sponge
10. Caulking gun

MATERIALS NEEDED

1. MAPEI Ultrabond P997 tile adhesive
2. Sheets of MOSAIC wood tile
3. Sand paper
4. Plastic spacers (optional)
5. Grout and grout sealer (optional)
6. Sealer (optional)
7. Caulk (optional)

Personal protective equipment is needed while cutting and installing **TIMBERWALL**. Use protective glasses and gloves, and protect your clothes from flying wood chips. You will also need a broom to sweep the floor once your project is completed.

STEP 1

TECHNOLOGY AND MATERIALS

The technology and materials needed to install **TIMBERWALL** wood mosaic were developed jointly with the Mapei company. The products have undergone, and successfully passed, multiple quality-control tests over the years.

Use polyurethane-based adhesive designed for three-layer board installation to glue **TIMBERWALL** wood mosaic tiles. Do not use water-based glue. **TIMBERWALL** recommends using Mapei Ultrabond P997 or equivalent. Follow Mapei's application instructions for optimal results.

Relative humidity during installation should be between 40% and 60%; the optimal temperature, 21°C (70°F).

STEP 2

PROJECT SITE/INSPECTION AND CLEANING OF SURFACES

TIMBERWALL wood mosaic is suitable for indoor application only. It can be applied to cement, drywall and plasterboard only. Plaster surfaces should be primed and/or resurfaced smoothly prior to installation. Irregularities should not exceed 1/16 inch (2 mm) per 78 ¾ inch (2 m) rack. The project site should not be exposed to the elements, and all receiving surfaces should be completely clean and dry.

Acclimatize the wood mosaic at a temperature between 18 and 30 Celsius (65F to 85F) for 72 hours in the room where it the product will be installed. Maintain the indoor relative humidity between 40% to 60% at all time. Strip off flexible coverings, such as wallpaper, scrape away loose paint and remove nails or anything protruding from surfaces. Your surface should be free of dust, grease, varnish and any loose material or debris before **TIMBERWALL** wood mosaic is installed.

Remove and set aside all wall plates and baseboards. They can be reinstalled after the **TIMBERWALL** wood mosaic is installed.

STEP 3

APPLICATION AND INSTALLATION

Mapei Ultrabond P997 adhesive must be applied to the entire surface where **TIMBERWALL** wood mosaic will be applied using with a notched trowel with a 1/16-inch (2-mm) comb. Spot or stripe-like applications are not recommended. Pieces must be selected and blended from different boxes, aligned and pressed evenly, so all pieces fit snugly into the adhesive mass.

For cutting tiles, use a jigsaw with small acute teeth (curved plane) or an electrical miter saw (straight cut). Make sure your tools are sharp. Any cut edge should be sanded with a grinder, so you can make precise adjustments.

Take some time to admire what you have accomplished: your very own personal wood design! Please do not hesitate to share the result with us at marketing@TIMBERWALL.co or on social media using #myTIMBERWALLproject.

DESIGNING PATTERNS AND IDEAS

It is important to know that **TIMBERWALL** wood mosaic is made of real solid wood. As it is a natural product, every piece in a box will have a unique structure, color and texture. We believe using an all-natural product is the only way to lend authenticity to a living space. Visit www.TIMBERWALL.co for additional design ideas.

TIMBERWALL can be installed as a full wall, a corner wall or a half wall. Horizontal, vertical and diagonal patterns are the most common when it comes to installing pieces from the collection, but they can also create a great design for a mirror frame, a bedframe or any other application you can imagine. The possibilities are endless! Visit www.TIMBERWALL.co for more inspiration.

MAINTENANCE

Clean the wood mosaic as needed using a dry cloth or feather duster. If necessary, treat the surface with the same clear oil used to care for natural parquet to keep your design looking like new.

OWNER/INSTALLER RESPONSIBILITY

All boxes are thoroughly inspected to ensure you receive only the finest pieces we manufacture and sell. As all our products are natural, some variations in grading might occur. It is the installer's responsibility to check the suitability of all pieces prior to installation. A non-compliant product should not be installed. If it is installed, it will be considered as accepted. In the highly unlikely event any visible defects are found, you should contact your supplier immediately. Do not install pieces you suspect are defective.

Installation must be done indoors, and the temperature must be maintained between 18° and 30°C (65° and 85°F). It is the installer's responsibility to ensure that the project site is clean and suitable and pieces correctly installed. The manufacturer and distributor accept no responsibility under normal conditions for failures due to incorrect or inappropriate installation. **TIMBERWALL** has no structural properties that make it possible to hang anything directly on

the product. Keep out of reach of children.

Keep the references provided on the product packaging in case any questions arise during or after installation.

www.timberwall.co | info@timberwall.co

TIMBERWALL™



GUIDE D'INSTALLATION

INTRODUCTION

Félicitations! Vous avez maintenant votre propre objet de design **TIMBERWALL**. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser et achever votre projet.

Avant d'installer votre mosaïque de bois **TIMBERWALL**, lisez attentivement le guide d'installation. Pour une installation réussie et des résultats optimaux, assurez-vous de suivre toutes les étapes telles que décrites ainsi que les recommandations concernant le matériel et les outils à utiliser.

RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :

1. Propriétés du produit — Chez **TIMBERWALL**, nous sommes fiers d'offrir des produits faits en bois massif naturel véritable. Nous croyons qu'utiliser un produit naturel est la seule façon de donner un cachet authentique à tout espace de vie. Il est important de savoir que la mosaïque de bois **TIMBERWALL** est un produit naturel; chaque morceau d'une même boîte a sa propre structure, couleur et texture. Il est également important de savoir que, comme tout produit du bois, la mosaïque **TIMBERWALL** peut réagir aux variations d'humidité en se dilatant et en se contractant en largeur, en longueur et en épaisseur. Le fabricant ne peut être tenu responsable de quelque fluctuation que ce soit des planches. Par ailleurs, même si les petites tuiles ont été soigneusement collées sur le support en mailles, certaines pourraient s'être détachées avant l'installation. Mettez-le simplement de côté afin de les recoller lors de l'installation.
2. Choisissez la bonne surface pour votre projet – Les mosaïques de bois **TIMBERWALL** conviennent aux applications intérieures seulement. La structure sur laquelle le produit sera installé doit pouvoir résister au stress mécanique et aux déformations et ne comporter aucune fissure. Avant l'installation, toute surface de ciment, de plâtre et de gypse doit avoir été apprêtée et doit être lisse, propre et sèche.
3. Température et humidité relative intérieures – La température optimale pour l'installation est de 21 °C (70 °F). Assurez-vous que l'humidité relative intérieure demeure entre 40 % et 60 % au cours de l'installation.
4. Créez un design personnalisé en mélangeant les couleurs — Tirez parti des variations de couleur et d'apparence du produit en combinant des pièces provenant de différentes boîtes afin de créer un aspect naturel et harmonieux tout à fait unique.

Une fois votre création achevée, suivez les étapes pour une installation facile.


LISTE D'OUTILS ET D'ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

1. Crayon
2. Ruban à mesurer
3. Niveau ou niveau laser transversal
4. Truelle à dents de 1/16 po (2 mm)
5. Scie sauteuse avec dents pointues (surface incurvée) ou scie à onglets électrique (coupe droite)
6. Meuleuse ou machine à meuler (facultatif)
7. Ciseau ou couteau universel
8. Taloché à joint
9. Seau et éponge
10. Pistolet de calefrutage

MATÉRIAUX REQUIS

1. Ciment-colle MAPEI Ultrabond P997
2. Feuilles de tuiles de bois MOSAIC
3. Papier abrasif
4. Espaceurs en plastique (facultatif)
5. Coulis et scellant à coulis (facultatif)
6. Scellant (facultatif)
7. Mastic (facultatif)

Avant de couper et d'installer votre produit **TIMBERWALL**, munissez-vous d'un équipement de protection personnel. Portez des gants

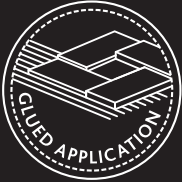

TIMBERWALL™



WOOD MOSAIC

MOSAICO MADERA | MOSAÏQUE EN BOIS

LET'S STICK TOGETHER!

¡ESTAMOS EN CONTACTO!

RESTONS EN CONTACT!



www.timberwall.co | info@timberwall.co

et des lunettes de protection et protégez vos vêtements des éclats de copeaux de bois. Vous devrez également balayer la pièce une fois votre projet terminé.

ÉTAPE 1 TECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX

La technologie et les matériaux nécessaires pour installer une mosaïque de bois **TIMBERWALL** ont été développés en collaboration avec la compagnie Mapei. Au fil des années, les produits ont subi avec succès de nombreux tests de contrôle de la qualité.

Pour coller votre mosaïque de bois utilisez une composition adhésive à base de polyuréthane conçue pour les installations à trois couches. N'utilisez pas de colle aqueuse. **TIMBERWALL** recommande d'utiliser le produit Mapei Ultrabond P997. Pour de meilleurs résultats, suivez les directives de Mapei.

ÉTAPE 2 EMPLACEMENT DU PROJET – INSPECTION ET NETTOYAGE DES SURFACES

Les mosaïques de bois **TIMBERWALL** conviennent aux applications intérieures seulement. Elles peuvent être installées uniquement sur du ciment, des cloisons sèches ou des panneaux de plâtre. Les surfaces de plâtre doivent être apprêtées ou débarrassées de tout corps étranger ou débris avant l'installation. Toute irrégularité ne doit pas dépasser 1/16 po (2 mm) par panneau de 78 ¾ po (2 mètres). L'emplacement du projet ne doit pas être exposé aux intempéries et toutes les surfaces sur lesquelles seront apposées les mosaïques doivent être complètement sèches et propres.

Acclimater les pièces de mosaïque à une température comprise entre 18 et 30 degrés C (de 65F à 85F) pendant 72 heures à l'intérieur de la pièce ou le produit sera installé. Maintenir l'humidité relative intérieur entre 40% et 60% en tout temps. Pelez tout revêtement souple, comme le papier peint, grattez tout résidu de peinture et retirez les clous ou toute irrégularité des surfaces. Avant d'installer votre mosaïque de bois **TIMBERWALL**, les surfaces doivent être exemptes de poussière, de graisse, de vernis, de matière adhérente ou de débris.

Retirez et mettez de côté toutes les plaques murales et les plinthes. Elles pourront être remises en place après l'installation de la mosaïque **TIMBERWALL**.

ÉTAPE 3 APPLICATION ET INSTALLATION

À l'aide d'une truelle à dents de 1/16 po (2 mm), appliquez l'adhésif Mapei Ultrabond P997 sur toute la surface où vous appliquerez ensuite la mosaïque de bois **TIMBERWALL**. Les applications en points espacés ou en bandes ne sont pas recommandées. Choisissez les tuiles parmi plusieurs boîtes et harmonisez-les en vous assurant de les aligner et de les presser de façon uniforme pour que chacune s'insère parfaitement dans la couche adhésive.

Pour couper les tuiles, utilisez une scie sauteuse avec des dents pointues (surface incurvée) ou une scie à ongles électrique (coupe droite). Assurez-vous que vos outils soient bien aiguisés. Tout bord découpé devrait être sablé à la meuleuse pour ainsi vous permettre de faire des ajustements précis.

Prenez un instant pour admirer ce que vous avez créé : votre propre conception de pièces de bois, originale et unique. N'hésitez pas à partager vos résultats à l'adresse suivante : marketing@TIMBERWALL.co ou sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic [#myTIMBERWALLproject](#).

MODÈLES DE CONCEPTION ET IDÉES

Il est important de savoir que la mosaïque de bois **TIMBERWALL** est en véritable bois massif. Comme il s'agit d'un produit naturel, chaque morceau d'une même boîte a sa propre structure, couleur et texture. Nous croyons qu'utiliser un produit naturel est la seule façon d'assurer le cachet authentique de tout espace de vie. Rendez-vous au www.TIMBERWALL.com pour d'autres idées de conception.

TIMBERWALL peut être installé sur un mur plein, un mur en coin, un demi-mur ou un mur de division. Les motifs horizontaux, verticaux et en diagonale sont les plus populaires, mais on peut également créer de très belles créations en agencant les pièces pour encadrer un miroir, une tête de lit ou autre. Laissez libre cours à votre imagination! Les possibilités sont illimitées! Pour davantage d'inspiration, rendez-vous au www.TIMBERWALL.com.

ENTRETIEN

Nettoyez les mosaïques de bois au besoin à l'aide d'un chiffon sec ou d'un plumeau. Si nécessaire, pour préserver la beauté de votre conception, traitez les surfaces avec de l'huile claire pour parquets naturels.

RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR /INSTALLATEUR

Toutes les boîtes sont soigneusement inspectées pour nous assurer que vous recevez uniquement les meilleures pièces. Comme tous nos produits sont naturels, des variations dans le classement peuvent se produire. Il appartient à l'installateur de vérifier l'adéquation de toutes les pièces avant l'installation. Un produit non conforme ne doit pas être installé; s'il est installé, nous présumons que vous l'avez accepté tel quel. Dans le cas très improbable où vous trouveriez des défauts visibles, veuillez communiquer immédiatement avec votre fournisseur. N'installez pas des pièces que vous croyez défectueuses.

L'installation doit être faite à l'intérieur, et la température de la pièce doit être maintenue entre 18 °C et 30 °C (entre 65 °F et 85 °F). Il est de la responsabilité de l'installateur de veiller à ce que l'emplacement du projet soit propre et convenable et à ce que les pièces soient correctement installées. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité, dans des conditions normales, quant à la défaillance du produit due à une installation incorrecte ou inappropriée. Les propriétés structurelles des produits **TIMBERWALL** ne permettent pas d'y accrocher quoi que ce soit directement. Gardez hors de la portée des enfants.

Si vous avez des questions pendant ou après l'installation, veuillez-vous reporter aux instructions sur l'emballage du produit.

www.TIMBERWALL.co | info@TIMBERWALL.co

TIMBERWALL™

MANUAL DE INSTALACIÓN INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones! Usted acaba de comprar su propia pieza de diseño de **TIMBERWALL**. Antes de comenzar, asegúrese de tener todos los materiales necesarios para realizar y completar su proyecto.

Antes de instalar su mosaico de madera **TIMBERWALL**, lea minuciosamente la guía de instalación. Para asegurar una instalación apropiada y con resultados óptimos, siga todas las etapas descritas, así como las recomendaciones en relación con los materiales y las herramientas que hay que utilizar.

RECOMENDACIONES PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS:

- Propiedades del producto – **TIMBERWALL** ofrece orgullosamente productos fabricados de verdadera madera maciza y natural. Creemos que utilizar un producto totalmente natural es la única manera de dar autenticidad a un espacio vital. Es importante saber que el mosaico de madera de **TIMBERWALL** es un producto natural; cada pieza en una caja tendrá estructura, color y textura de apariencia única. También es importante saber que, como cualquier otro producto de madera, el mosaico de madera de **TIMBERWALL** puede responder a variaciones de humedad expandiéndose y contrayéndose en anchura, longitud y grueso. El fabricante no puede ser responsable de cualquier movimiento en los tablones. Por otra parte, aunque los pequeños mosaicos estén pegados cuidadosamente en el forro de la malla, es posible que algunos de ellos puedan haberse aflojado antes de la instalación. Apártelos simplemente y péguelos de nuevo durante el proceso de instalación.
- Seleccione la superficie adecuada para su proyecto – el mosaico de madera de **TIMBERWALL** es recomendable para uso interior solamente. El bastidor en que el producto se aplicará debe ser resistente a la tensión mecánica y a la deformación y no tener grietas. Todas las superficies de cemento, yeso y estuco se deben preparar lisas y completamente limpias y secas antes de la instalación.
- Temperatura y humedad relativa interior – La temperatura óptima para la instalación es 21°C (70°F). Mantener la humedad relativa interior entre 40 % y 60 % durante la instalación.
- Cree su propio diseño personal mezclando colores – Ya que cada pieza varía de color y aspecto, mezcle cuidadosamente las piezas de diferentes cajas para asegurar un aspecto personalizado natural, único y mezclado.

Una vez que usted haya concluido su diseño, siga las etapas para realizar la instalación fácilmente.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS

- Lápiz
- Cinta métrica
- Nivel o nivel láser con retículo
- Rasqueta a dientes con peine de 1/16 pulgadas (2 mm)
- Sierra de vaivén con pequeños dientes agudos (doble curvatura) o sierra eléctrica ingletadora (corte recto)
- Amoladora o afiladora (opcional)
- Tijeras o cuchillo para uso general
- Flotador de lechada
- Cubo y esponja
- Pistola para calafatear

MATERIALES REQUERIDOS

- Adhesivo de mosaico MAPEI Ultrabond P997
- Hojas de mosaico de madera MOSAIC
- Papel de lija
- Espaciadores plásticos (opcional)
- Lechada y sellador de lechada (opcional)
- Sellador (opcional)
- Calafateo (opcional)

Se necesita el equipo de protección personal cuando se corta e instala el **TIMBERWALL**. Utilice las gafas y los guantes protectores, y proteja la ropa contra pedazos de madera que vuelan. Usted también necesitará una escoba para barrer el piso cuando termine el proyecto.

ETAPA 1 TECNOLOGÍA Y MATERIALES

La tecnología y los materiales necesarios para instalar el mosaico de madera **TIMBERWALL** fueron desarrollados conjuntamente con la compañía de Mapei. Los productos han sido experimentados y han pasado con éxito múltiples pruebas de control de calidad.

Utilice el adhesivo de poliuretano diseñado para la instalación del panel de pegar los mosaicos de madera **TIMBERWALL**. No utilice adhesivo a base de agua. **TIMBERWALL** recomienda utilizar el Mapei Ultrabond P997 o equivalente. Siga las instrucciones para la aplicación del Mapei para obtener resultados óptimos.

La humedad relativa durante la instalación debe estar entre 40 % y 60 %; la temperatura óptima, 21°C (70°F).

ETAPA 2 SITIO DEL PROYECTO O INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

TIMBERWALL el mosaico de madera es conveniente para aplicación interior solamente. Se puede aplicar a cemento, panel en seco y placa de yeso laminado solamente. Las superficies de yeso se deben preparar o revestir suavemente antes de la instalación. Las irregularidades no deben exceder 1/16 pulgada (2 mm) por bastidor de 78 ¾ pulgadas (2 m). El sitio del proyecto no se debe exponer a los elementos y todas las superficies de recepción deben estar totalmente limpias y secas.

Acclimate las piezas de madera a una temperatura entre 18 y 30 centígrados (65F a 85F) durante 72 horas antes de la instalación en la sala donde se instalará el mosaico de madera. Mantener la humedad relativa interior entre 40% y 60% en todo momento. Pele las cubiertas flexibles, tales como papel pintado, raspe la pintura desprendida y quite los clavos o cualquier cosa que sobresalga de las superficies. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, barniz y cualquier otro material flojo o escombros antes de instalar el mosaico de madera **TIMBERWALL**.

Quite y aparte todas las placas de pared y zócalos. Se pueden reponer después de instalar el mosaico de madera **TIMBERWALL**.

ETAPA 3 APLICACIÓN E INSTALACIÓN

El adhesivo Mapei Ultrabond P997 debe aplicarse en la superficie entera donde se aplicará el mosaico de madera **TIMBERWALL** utilizando una rasqueta a dientes con un peine de 1/16 pulgada (2 mm). No se recomiendan las aplicaciones puntiformes o similares a rayas. Las piezas se deben seleccionar y mezclar de diferentes cajas, alineadas y prensadas uniformemente, de manera que todas las piezas entren comodamente en la masa adhesiva.

Para cortar los mosaicos, utilice una sierra de vaivén con pequeños dientes agudos (borde curvo) o una sierra ingletadora eléctrica (corte recto). Asegúrese de que las herramientas estén afiladas. Cualquier corte de borde se debe pulir con una afiladora, de manera que usted pueda hacer ajustes exactos.

Tome cierto tiempo para admirar lo que usted ha logrado: ¡su diseño de madera personalizado! Por favor, no dude compartir con nosotros el resultado a marketing@TIMBERWALL.co o por los medios sociales usando [#myTIMBERWALLproject](#).

DISEÑO DE MODELOS E IDEAS

Es importante saber que el mosaico de madera **TIMBERWALL** está fabricado de verdadera madera maciza. Como es un producto natural, cada pieza en una caja tendrá estructura, color y textura de apariencia única. Creemos que utilizar un producto totalmente natural es la única manera de dar autenticidad a un espacio vital. Visite nuestro sitio web en www.TIMBERWALL.co para obtener ideas adicionales de diseño.

TIMBERWALL puede instalarse como pared completa, pared de esquina o media pared. Los modelos horizontales, verticales y diagonales son los más comunes cuando se trata de instalar piezas de la colección, pero ellos pueden también crear un gran diseño para un marco de espejo, un bastidor o cualquier otro uso que usted pueda imaginarse. ¡Las posibilidades son infinitas! Visite nuestro sitio web en www.TIMBERWALL.co para obtener más inspiraciones.

MANTENIMIENTO

Limpie el mosaico de madera, si es necesario, con la ayuda de un trapo seco o un plumero. En caso de necesidad, trate la superficie con el mismo aceite claro usado para mantener el parquet natural para que éste conserve el diseño como nuevo.

RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O INSTALADOR

Todas las cajas se examinan completamente para asegurarse que usted recibe únicamente las piezas más finas que fabricamos y que vendemos. Como todos nuestros productos son naturales, pueden suceder algunas variaciones. El instalador tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad de todas las piezas antes de la instalación. No debe instalarse un producto no conforme. Si está instalado, se considerará como aceptado. En el caso muy poco probable que se encuentre cualquier defecto visible, usted debe ponerse en contacto con su proveedor inmediatamente. No instale piezas que usted sospecha que están defectuosas.

La instalación se debe hacer bajo techo y la temperatura se debe mantener entre 18° y 30°C (65° y 85°F). El instalador es responsable de asegurarse de que el sitio del proyecto esté limpio y conveniente y que las piezas se instalen correctamente. El fabricante y el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad bajo condiciones normales de fallos debidos a la instalación incorrecta o inadecuada. **TIMBERWALL** no tiene ninguna propiedad estructural que permita colgar cualquier cosa directamente al producto. Mantener fuera del alcance de niños.

Mantener las referencias proporcionadas en el empaquetado del producto en caso de que tenga alguna pregunta durante o después de la instalación.

www.timberwall.co | info@timberwall.co

