

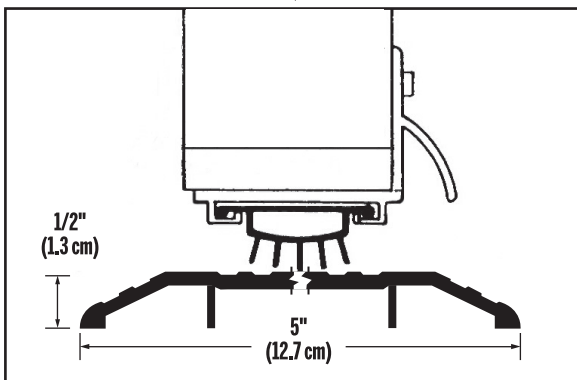


## Tools Required: Herramientas Requeridas:



OVERHEAD VIEW

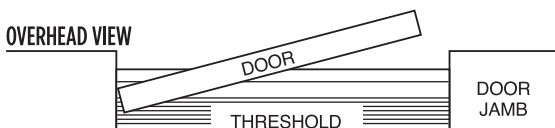

### INSTRUCTIONS:

Illustration shows an installed commercial threshold. An aluminum and vinyl under door seal (not included) is shown attached to the door.

An under door seal or door sweep is required when using this style of threshold if a weatherproof seal is desired.

#### To Replace an Existing Threshold:

1. Use old threshold as a template to mark ends of new threshold for cutting.
2. When installed, the flat surface on the threshold should be directly below the center line of the closed door.
3. Trim ends of threshold with a hacksaw and install.
4. Install threshold with enclosed fasteners.
5. Adjust under door seal or door sweep to make a weatherproof seal.

#### For New Door Installation:

1. Measure door opening between jambs at floor level.
2. When installed, the flat surface on the threshold should be directly below the center line of the closed door.
3. Cut threshold to needed length:
  - Wood Door Jambs** – Trim door stop to rest directly on installed threshold.
  - Metal Door Jambs** – Trim threshold to fit around door stop.
4. Install threshold with enclosed fasteners.
5. Adjust under door seal or door sweep to make a weatherproof seal.

#### Installation on Concrete Floors:

When installing this threshold on a concrete floor use lead or plastic anchors.

### INSTRUCCIONES:

La ilustración muestra un umbral comercial instalado. Un sello de aluminio y vinilo debajo de la puerta (no incluido se muestra fijado a la puerta. Un sello de barrido de puerta se requiere cuando se utiliza este estilo de umbral si se desea un sello a prueba de intemperie.

#### Para remplazar un sardinel existente:

1. Use el umbral viejo como patrón para marcar los extremos del nuevo umbral para cortar.
2. Al estar ya instalado, la superficie plana del umbral deberá estar directamente debajo de la línea del centro de la puerta cerrada.
3. Recorte cada extremo del nuevo umbral con una seguetta e instale.
4. Instale el umbral con los sujetadores incluidos.
5. Ajuste el sello debajo de la puerta o el barrido de puerta para hacer un sello a prueba de intemperie.

#### Para la instalación de una puerta nueva:

1. Mida la abertura de la puerta entre las jambas a nivel del piso.
2. Al estar ya instalado, la superficie plana del umbral deberá estar directamente debajo de la línea del centro de la puerta cerrada.
3. Corte el umbral a este largo:
  - Jambas para puertas de madera** – Recorte la contra-puerta para que quede directamente sobre el sardinel instalado.
  - Jambas para puertas de metal** – Recorte el umbral para fijarlo alrededor del tope de la puerta.
4. Instale el umbral con los sujetadores incluidos.
5. Ajuste el sello debajo de la puerta o el barrido de puerta para hacer un sello a prueba de intemperie.

#### Instalación en pisos de concreto:

Cuando instale este umbral a un piso de concreto, use anclajes de plomo o plástico.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?  
800.654.8454  
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

