


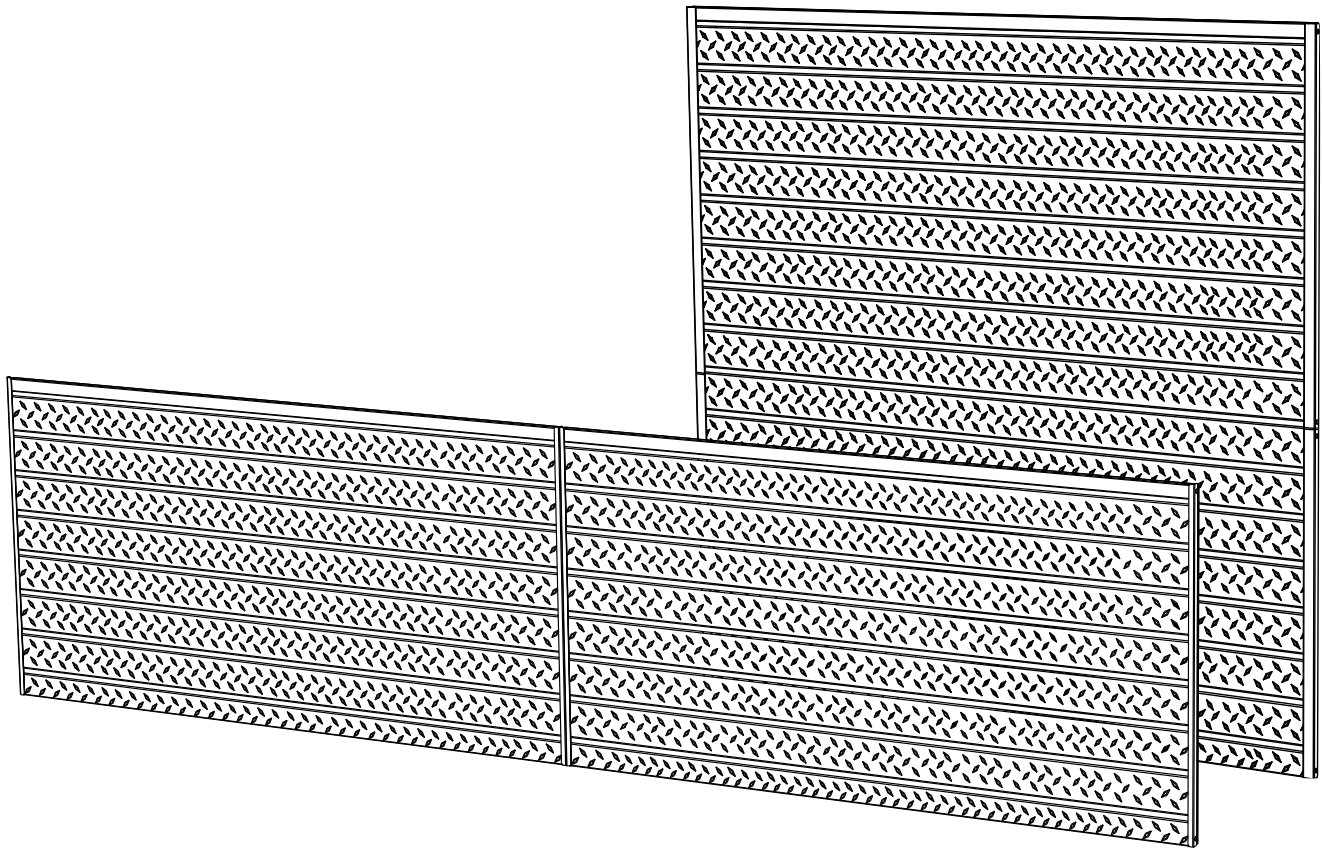

16sqft. Diamond Plate Slatwall Kit



WARNING: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble or install slatwall to avoid back or other injury. Do not leave children unattended near slatwall. High risk of injury if installed incorrectly: Follow instructions carefully and routinely inspect your system to ensure all components are fastened securely.

For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com.



ATTENTION:

Is your product damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for U.K 0800-031-4069

or support@newageproducts.com.


Do not return to the retailer.

Index

Tools Needed/ Weight Capacity	3
Warranty	4
Parts Supplied	5
Preparing for Installation	6
Installing Slatwall	7-9

Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Tools Needed”, and “Parts Supplied” list.

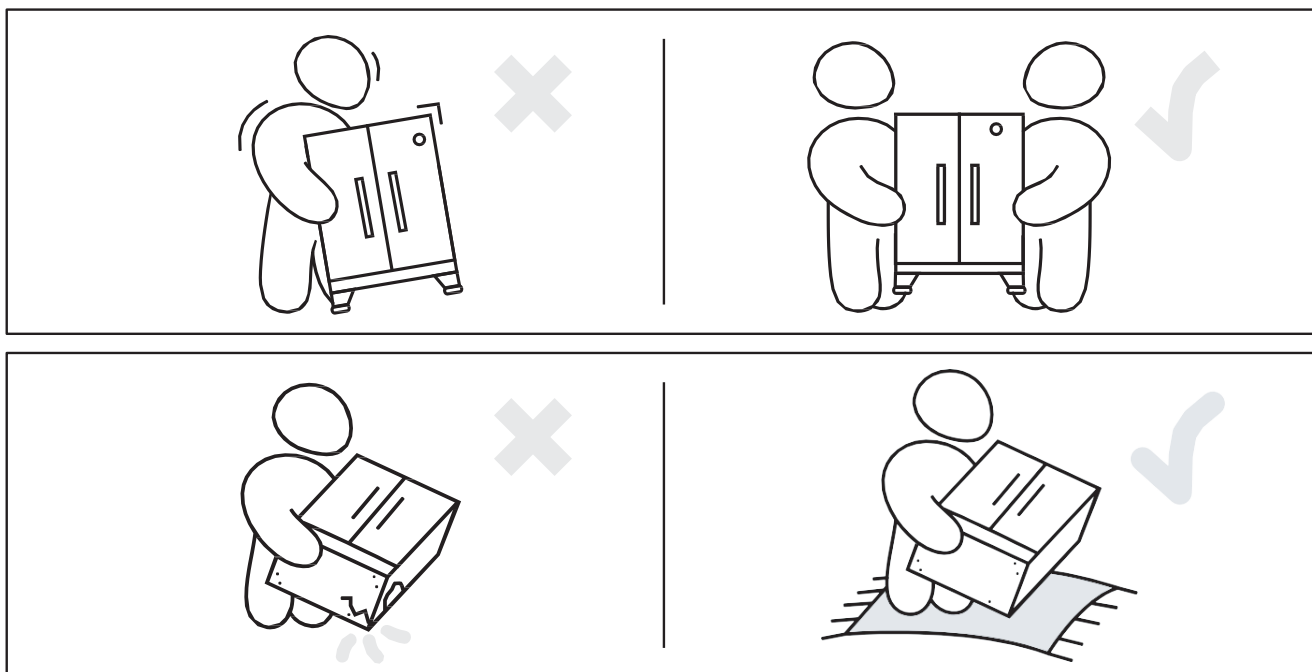


Thank you for purchasing a NewAge Product!

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at info@newageproducts.com


Tools Needed




1 x 12" Magnetic Level



1 x Stud Finder

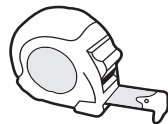


1 x Tape Measure



1 x #2 Phillips Bit



1 x Cordless Power Drill




1 x Pencil



1 x #2 Phillips head screwdriver



**1 x
3 mm or 1/8"
Drill Bit**


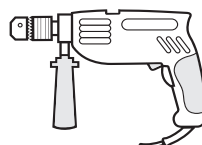


1 x Hammer Drill



**1 x Masonry Bit
[optional for masonry]**

Weight Capacity

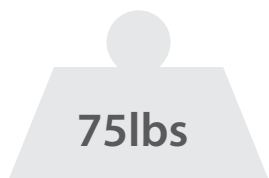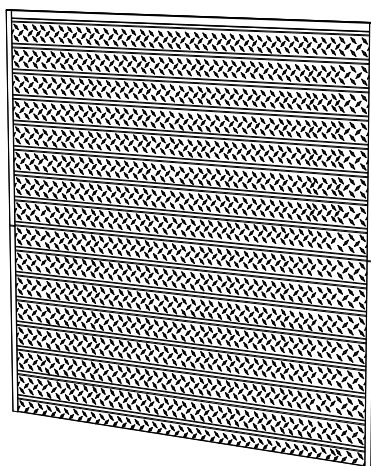

75lbs Per Square Foot evenly distributed when securely mounted to wood joist or support capable of supporting such a load.

Works with Most Standard 3in On-Centre Slatwall Hooks

Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.


DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE




Parts Supplied

	16sqft. Diamond Plate Slatwall Kit
Bottom Strip	2
Slatwall Section	7
Top Cover Strip	2
Side Cover	4
Plastic Hole Covers	8
#8 Philips pan head screw 2in long	36

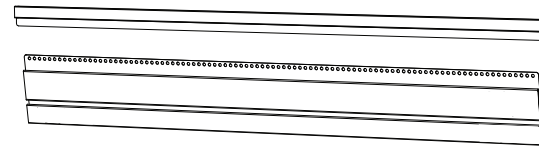


When installing a 4x4ft configuration, you will have the following pieces left over:
x1 Top Cover Strip
x1 Bottom Strip

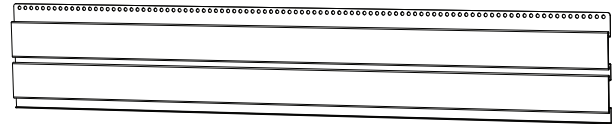

When installing a 2x8ft configuration, you will have the following pieces left over:
x1 Slatwall Section

16sqft. Diamond Plate Slatwall Parts

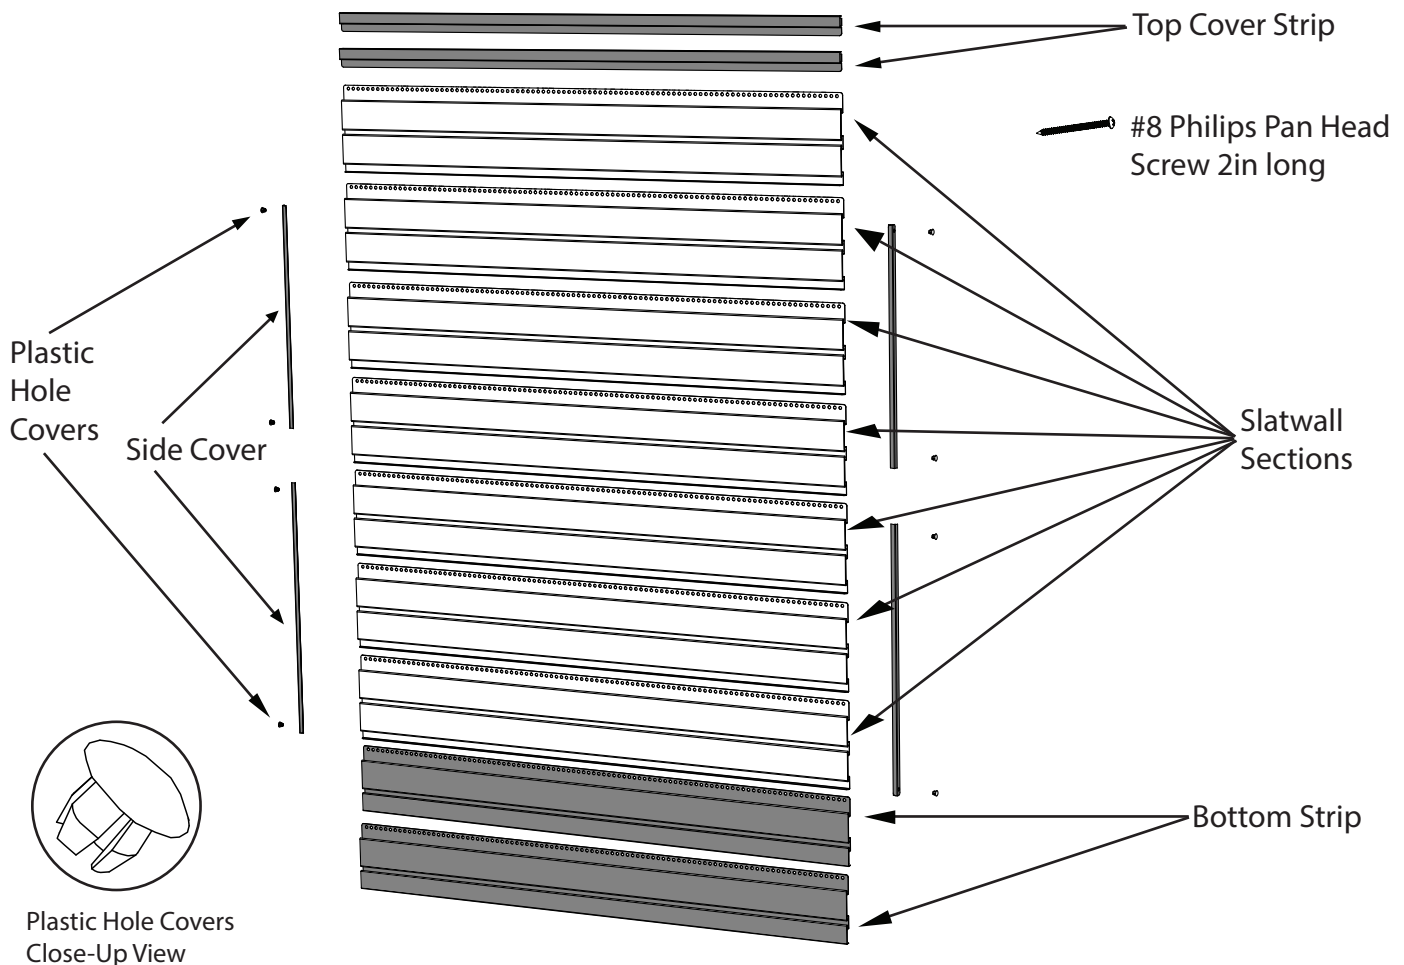


Preparing for Installation

1 Determine your setup.


A. For a 4x4ft slatwall configuration, measure 48.25in down from the intended top of slatwall and mark a level line.

Recommended guidelines shown below:

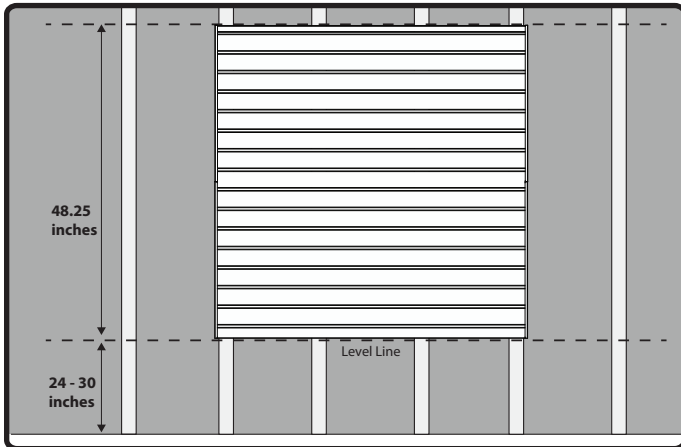

B. For a 2x8ft slatwall configuration, measure 24.25in down from the intended top of slatwall and mark a level line.

Recommended guidelines shown below:

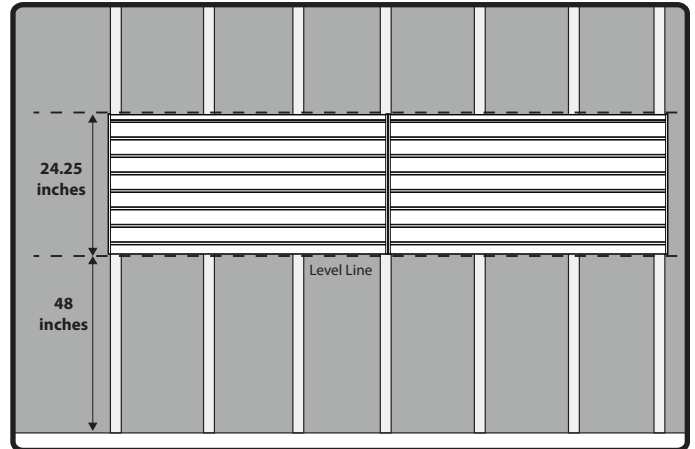

2 Locate Wall Studs and mark a vertical line along the center of all studs in the installation area.

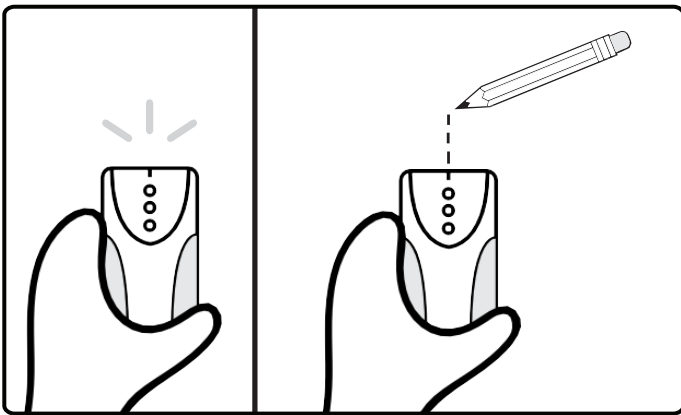


Diagram below shows position relative to the standard 24in stud spacing.

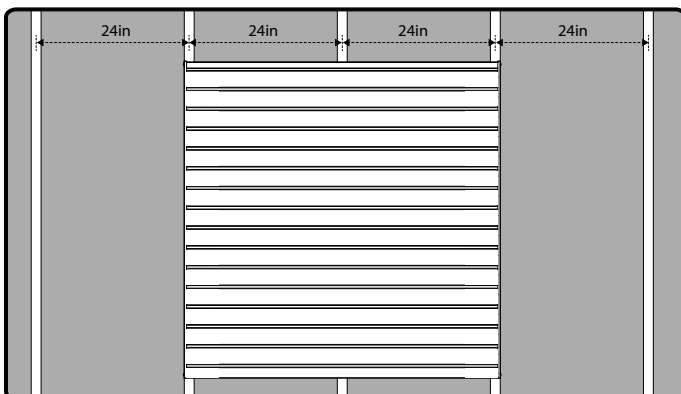


Diagram below shows position relative to the standard 16in stud spacing.


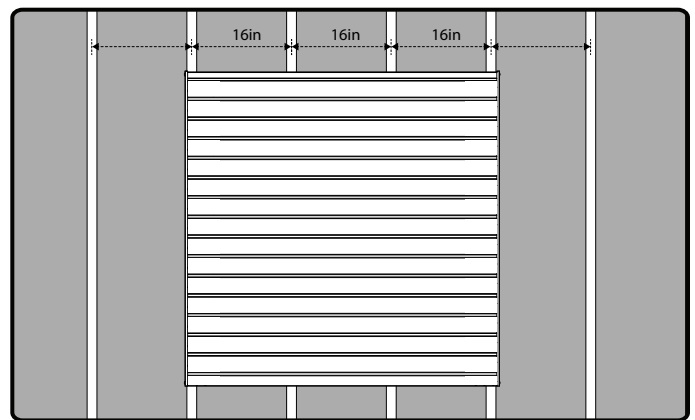



Diagram below shows the position of two 4ft slatwall's next to each other.

Note: Connected ends between Slatwalls should be installed into the same stud

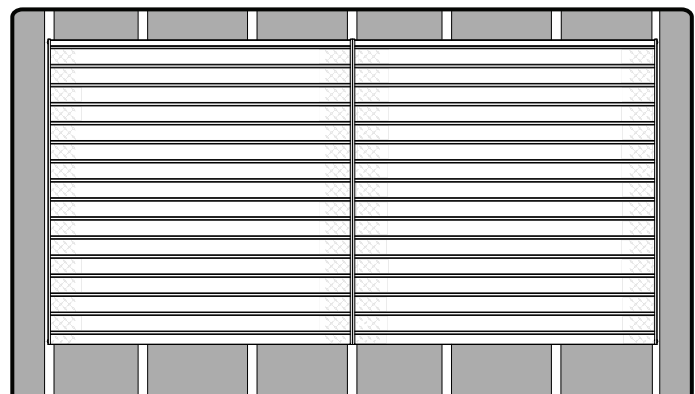


Installing Slatwall


- 3** Place bottom strip tight against the wall aligning it to your marked level line.

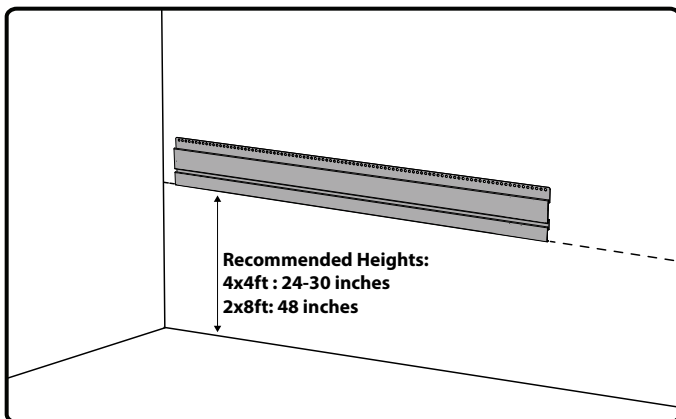


- 4** Pre-drill 3mm (1/8") holes into each stud then fasten slatwall section to each wood stud with screws provided.

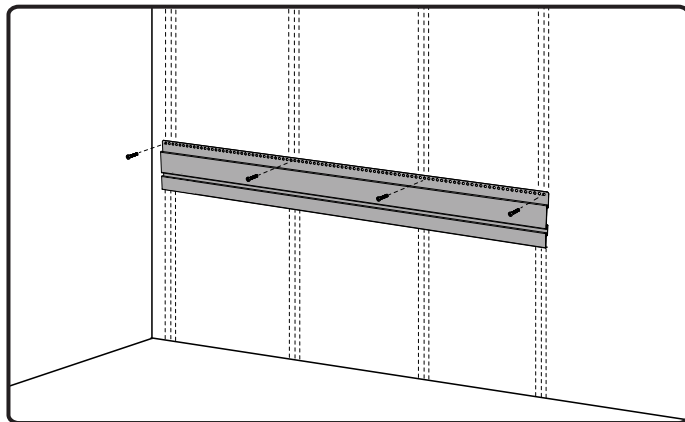


- 5** Interlock bottom of Slatwall section with the top of bottom strip. Repeat step 5 to securely fasten "Slatwall Section".

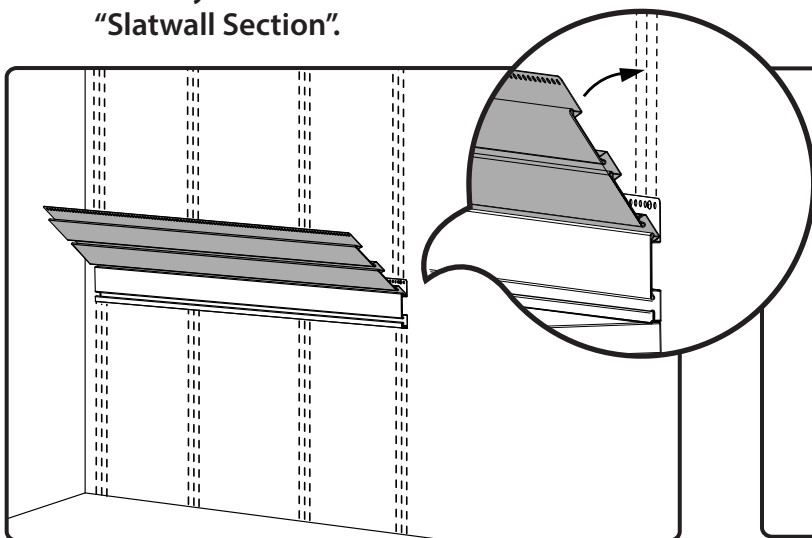

- 6** Repeat steps 4 & 5 to install additional "slatwall sections". For a 4x4ft configuration, install 6 remaining sections. For a 2x8ft configuration, install 2 additional sections.

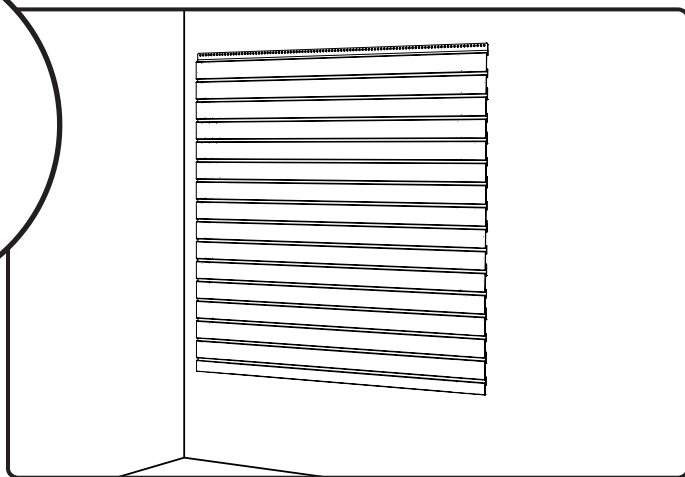


- 7** Interlock Top Magnet Cover on top of the slatwall section and secure in position with magnets.

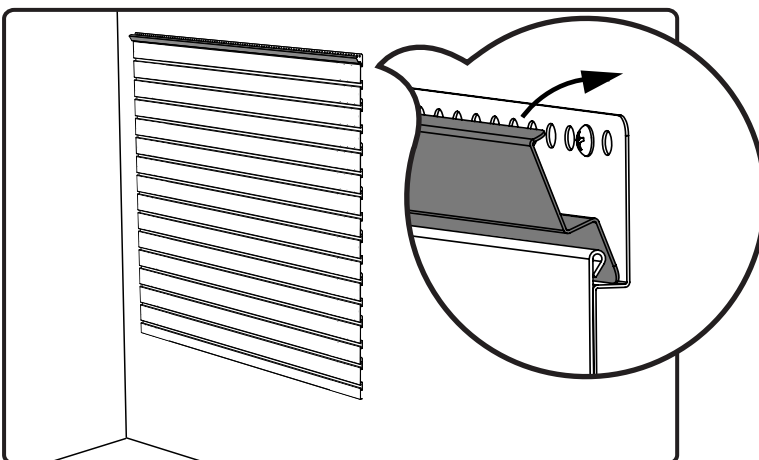


i Masonry.

- Follow steps 3 to 7.
- Drill pilot holes through the perforated strip each 16in with hammer drill & masonry bit.
- Use 2" x 5/16" Tapcon Concrete Anchor for each pilot hole. (Not Included)
- **OR** use #8 x 2" Screw with masonry plug for each pilot hole. (Not Included)


- 8** Remove the film on the adhesive from the side cover.

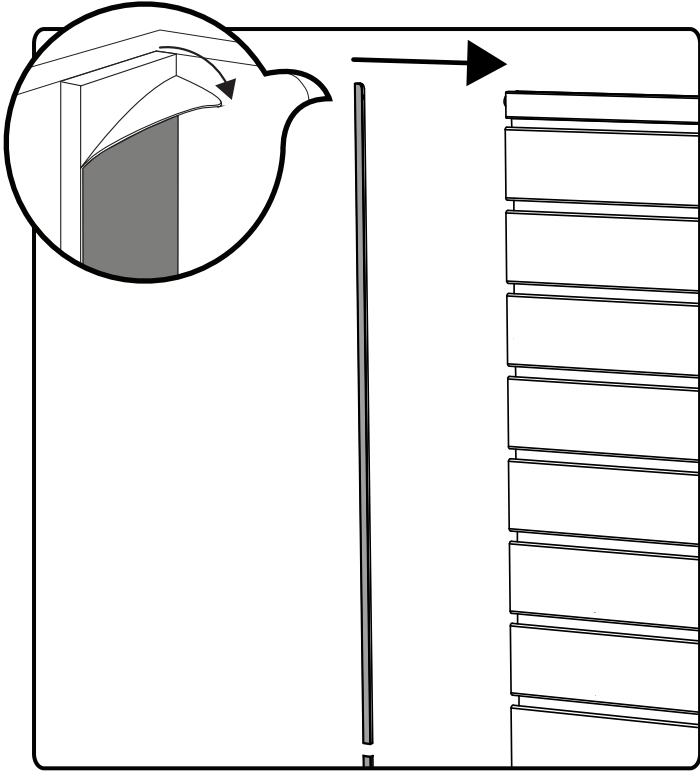

- 9** Align one side cover to the top slatwall panels while aligning the next cover to the bottom panels.
The adhesive side will be applied to the front of the slatwall panels.

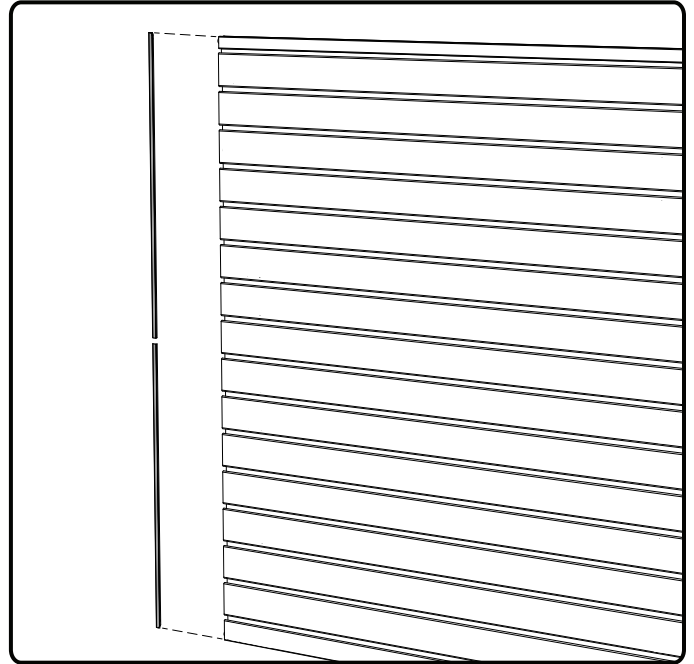


- 10** Press firmly on the adhesive to secure the cover strip in place

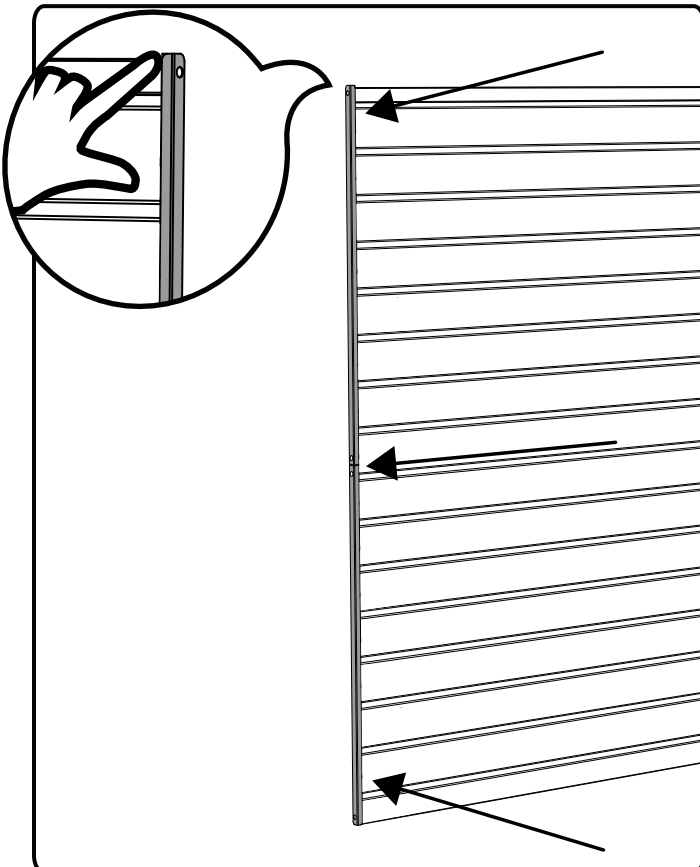


- 11** Add the plastic hole covers to the top and bottom of the side covers. Repeat steps 8 to 10 for the opposite end.

i If you are installing multiple kits together go to page 9 before installing plastic hole covers.

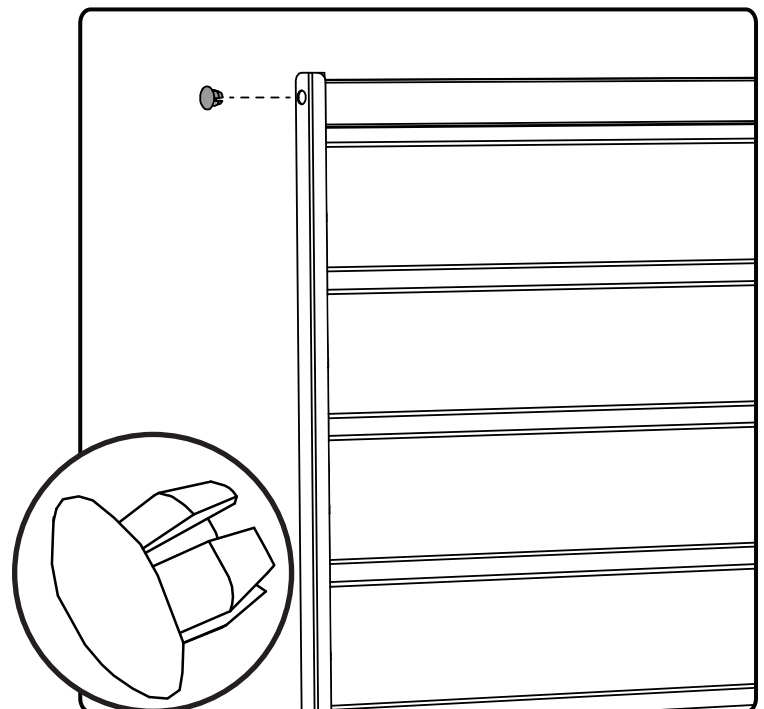


Installing Multiple Slatwalls Together


- 1** Install first slatwall section following steps 1-10.

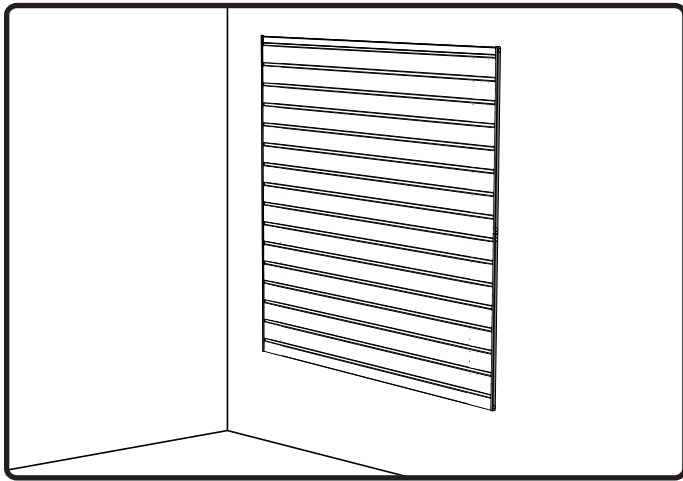




- 2** Measure and mark a vertical line 4mm's (1/8in) away from the side cover strip and a second line levelled with the bottom of the installed slatwall.

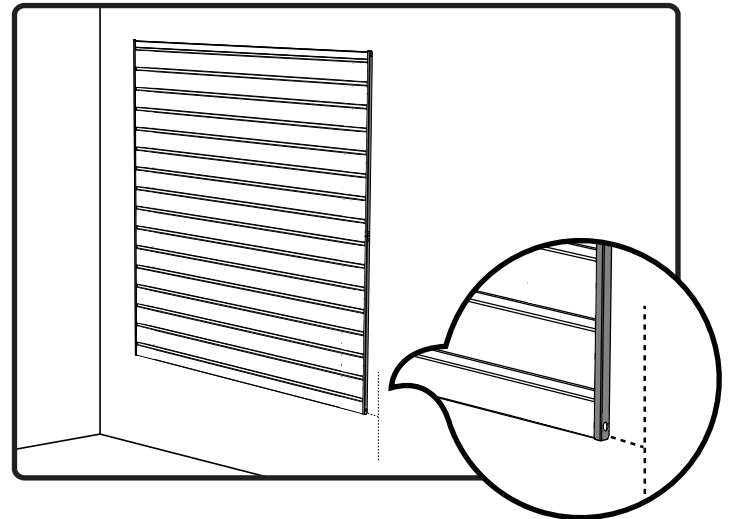


- 3** Place fixed bottom strip tight against the wall aligning it to your marked lines.

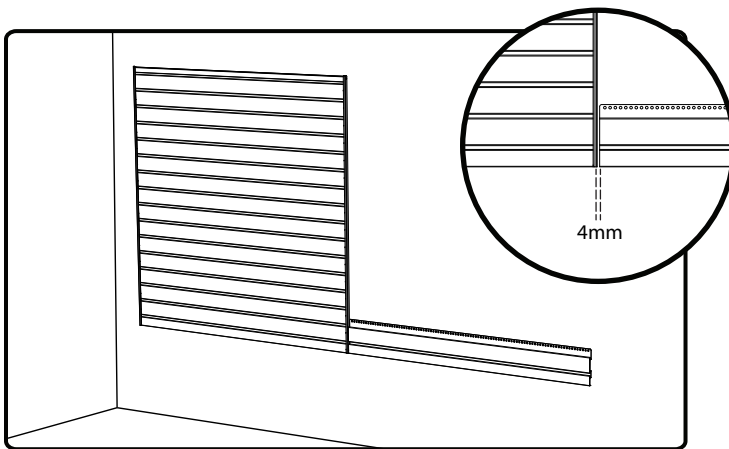

- 4** Install remaining slatwall sections, top and side covers following step 4 - 11 on pages 7 and 8.

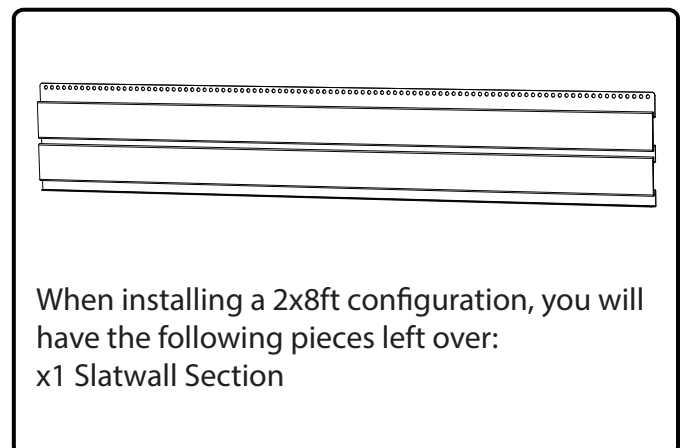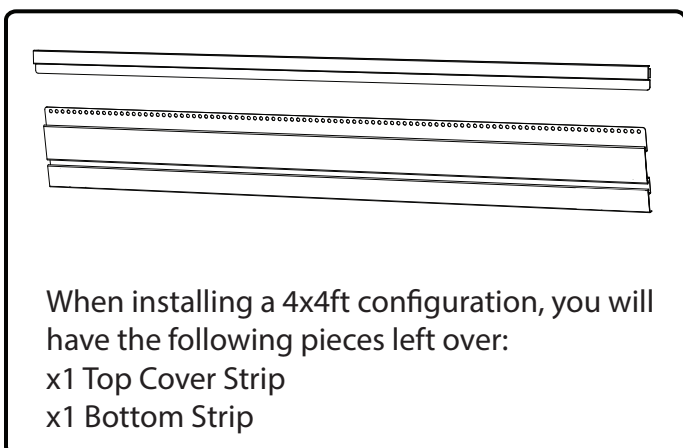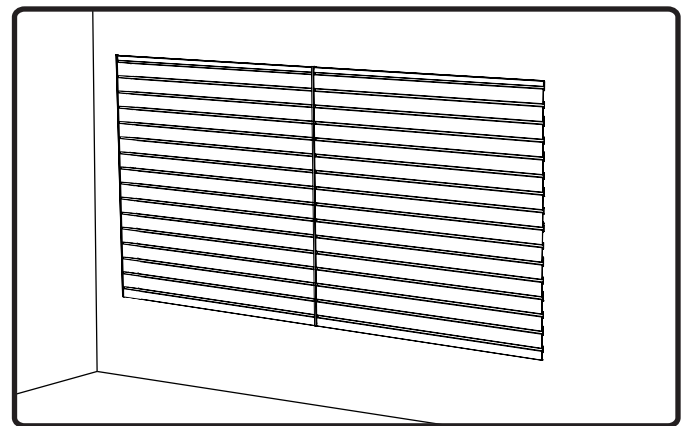

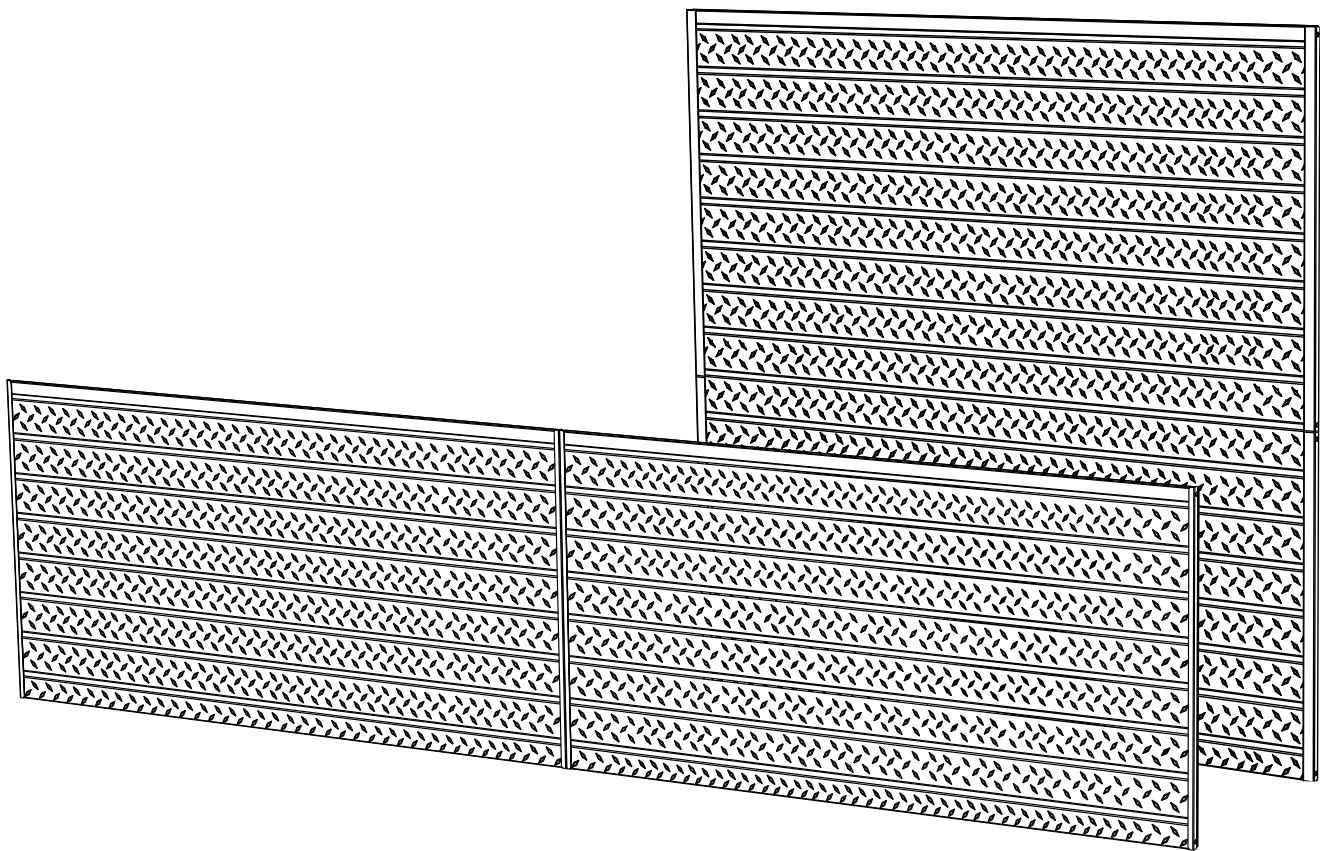

Kit de panneaux muraux à plaque de diamant 16 pieds carrés



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les panneau mural avec l'aide de deux personnes ou plus pour éviter le dos ou d'autres blessures. Risque élevé de blessure si installé incorrectement: Suivez attentivement les instructions et inspectez régulièrement votre système pour vous assurer que tous les composants sont bien fixés. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.



ATTENTION:

Est votre produit endommagée?

Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com.


Ne pas retourner au détaillant.

Index

Outils nécessaires/ Capacités poids	3
Garantie	4
Pièces fournies	5
Préparation à l'installation	6
Installation des panneaux murales	7-9

Déballage


- Commencer par placer la boîte sur une surface plate recouverte.
- Retirer tout le carton, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparent.
- Mettre au rebus ou recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier tout le contenu de la boîte et rassembler les outils nécessaires. Voir Pièces fournies et Outils nécessaires ci-dessous.

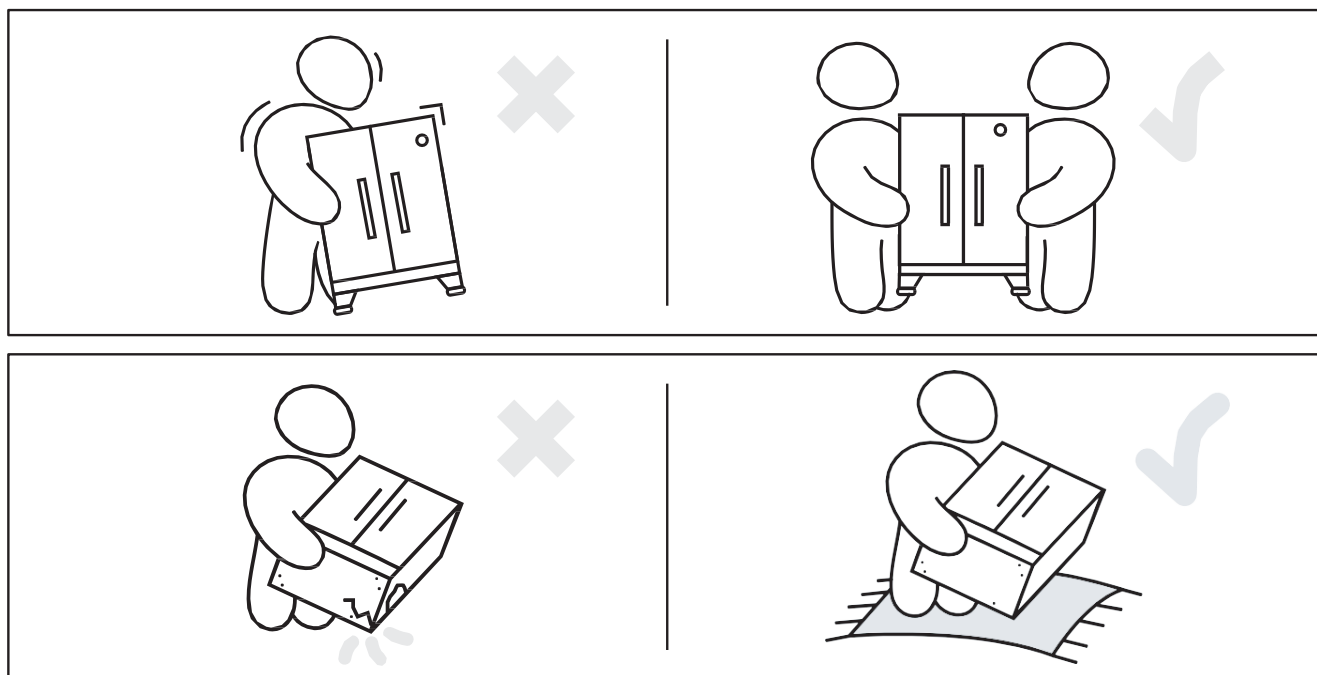

Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse info@newageproducts.com.


Les outils nécessaires




1 x vérin magnétique
de 12 po



1 x localisateur
de montants

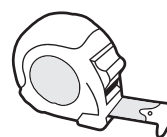


1 x ruban à
mesurer

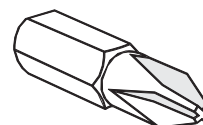


1 x Tête Phillips n 2
(facultative)



1 x perceuse
mecanique sans fil




1 x Crayon

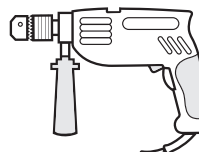

1 x marteau
perforateur



1 x foret à
maçonnerie





1 x tournevis #2
Philips



1 x Foret de 3 mm
ou 1/8 po

facultatif pour la maçonnerie

Capacité de poids

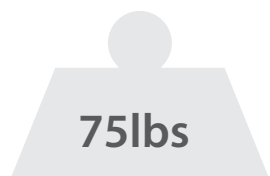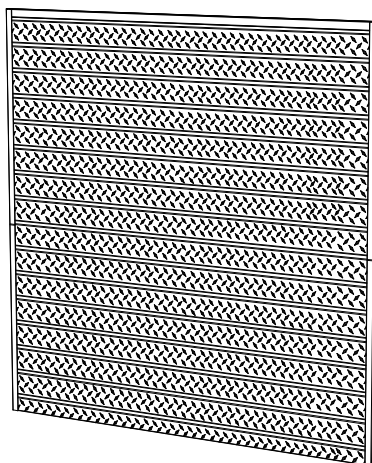

75 lb par pied carré répartis uniformément lorsque fixés solidement à les poteaux d'un mur en bois ou à un support capable de supporter une telle charge.

Fonctionne avec la plupart des panneaux murals sur le dessus standard 3 po au centre

Garantie à vie limitée du fabricant

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions ci-jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux advenant que ceux-ci découlent d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la durée de vie du produit.

NEWAGE PRODUCTS INC. N'ASSUMERA PAS LES COÛTS SUIVANTS :


1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, la corrosion, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage unifamilial normal, comme un milieu commercial ou d'une façon non conforme aux directives d'installation incluses avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. La perte des produits y étant contenus en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
9. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.

EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS


LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Pièces fournies

	Kit de panneau mural à plaque de diamant 16 pieds carrés
Bande inférieure	2
Panneau mural	7
Bande de couverture supérieure	2
Couvercle latéral	4
Cache-vis	8
Tête cylindrique Phillips n° 8 de 2 po de long	36

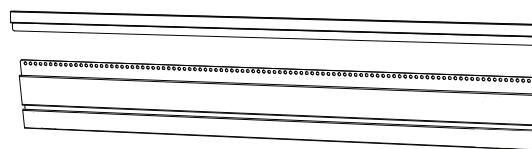


Lors de l'installation d'une configuration 4x4ft,
vous aurez les pièces suivantes qui reste:
x1 Bande de couverture supérieure
x1 Bande inférieure

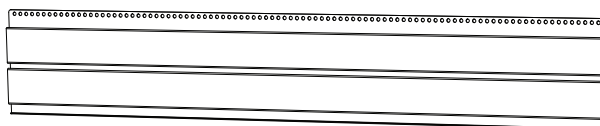

Lors de l'installation d'une configuration 2x8ft,
vous aurez les pièces suivantes qui reste:
x1 Panneaux Mural


Pièces pour les panneaux muraux à plaque de diamant - 16 pieds carrés

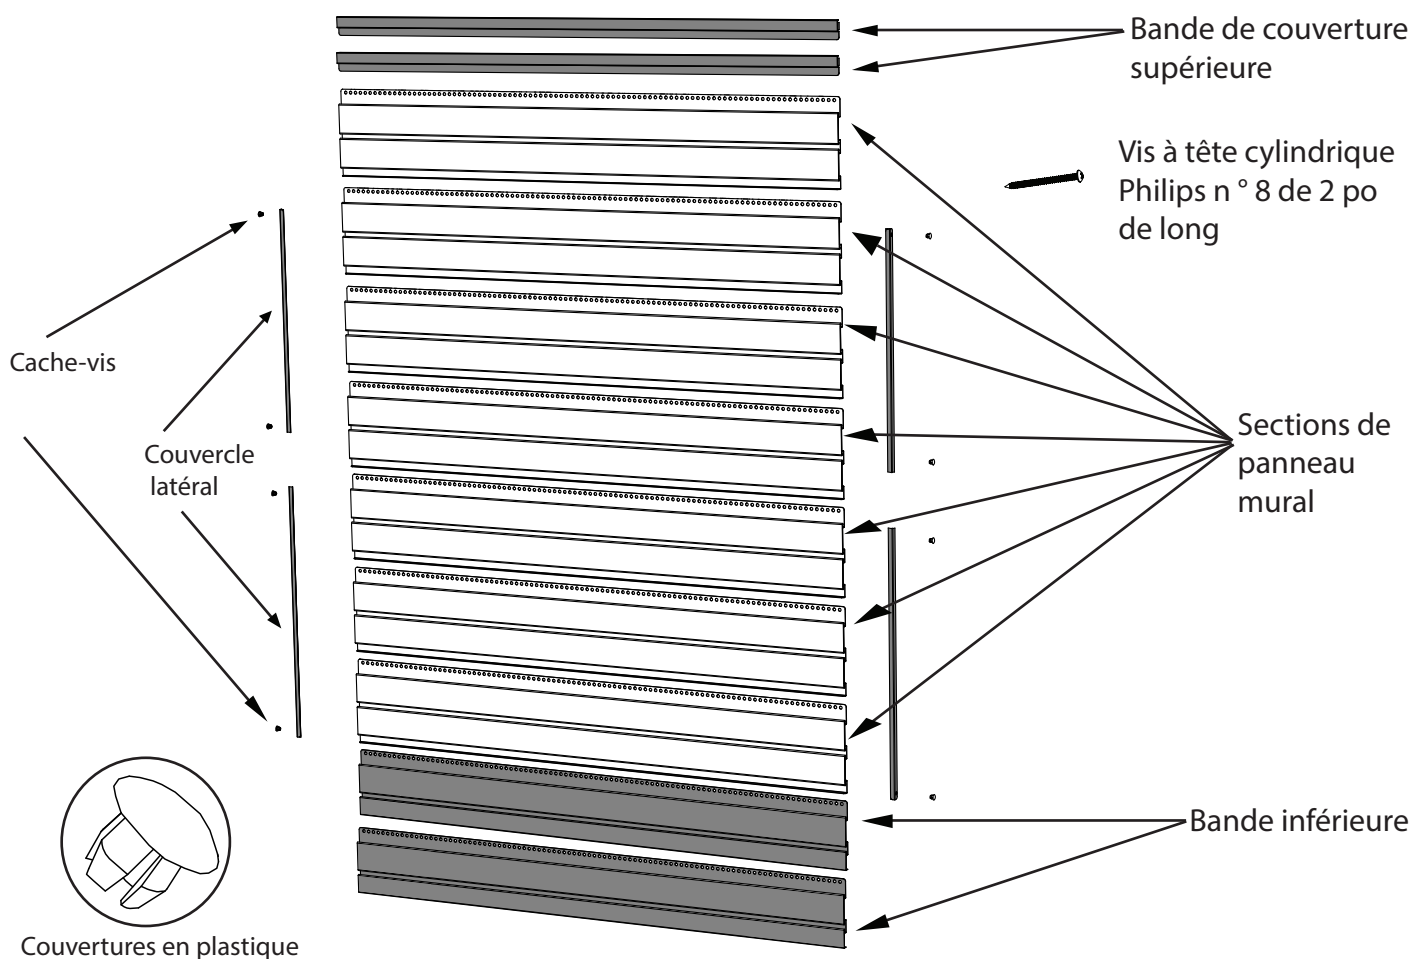


Préparation pour l'installation

1 Déterminez votre configuration.


A. Pour une configuration de panneau mural de 4 x 4 pi, mesurez 48,25 pouces vers le bas depuis la partie supérieure de la paroi de slatwall prévue et marquez une ligne de niveau. Directives recommandées illustrées ci-dessous:

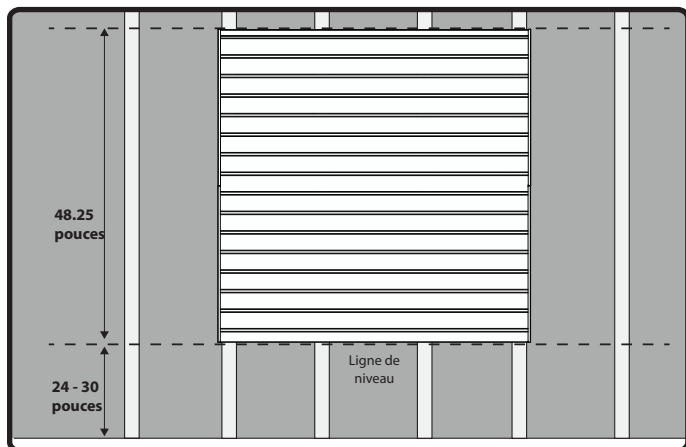


2 Localisez les poteaux muraux et marquez une ligne verticale le long du centre de tous les goujons dans la zone d'installation.

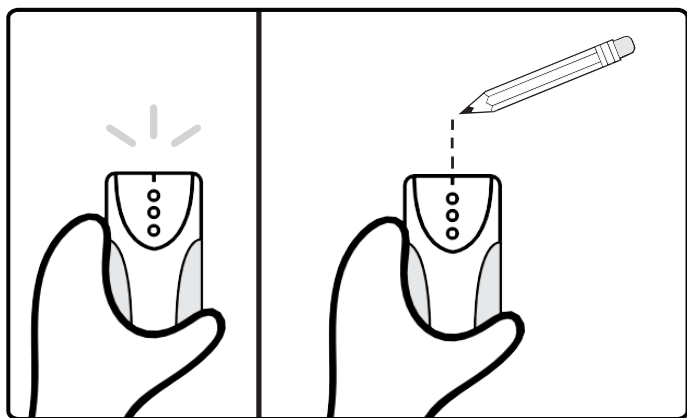


Le diagramme ci-dessous montre la position par rapport à l'espacement standard des montants de 24 pouces.

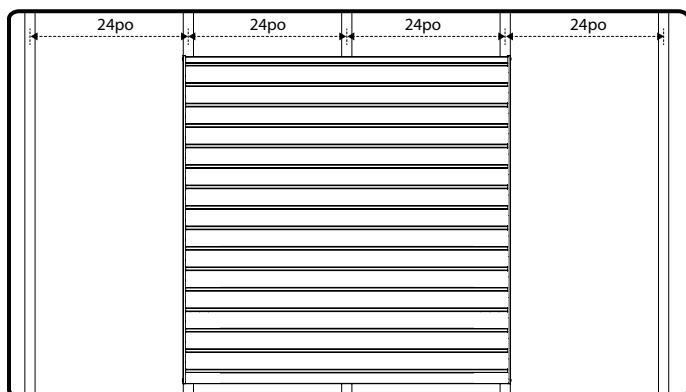

B. Pour une configuration de slatwall de 2 x 8 pieds, mesurez 24,25 pouces vers le bas depuis le dessus prévu de la paroi de la plaque et marquez une ligne de niveau. Directives recommandées illustrées ci-dessous:

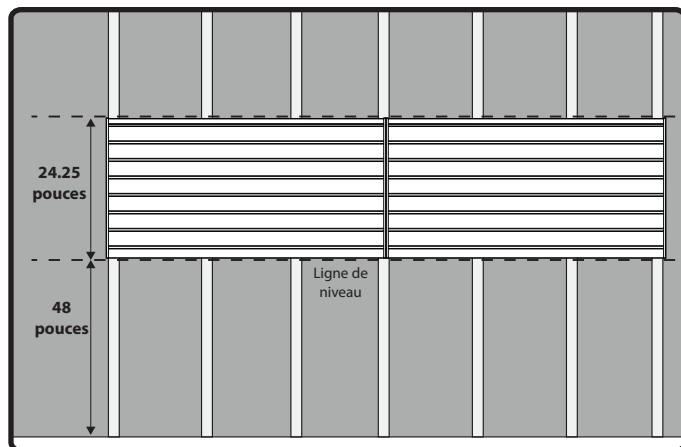


Le diagramme ci-dessous montre la position par rapport à l'espacement standard des montants de 16 pouces.

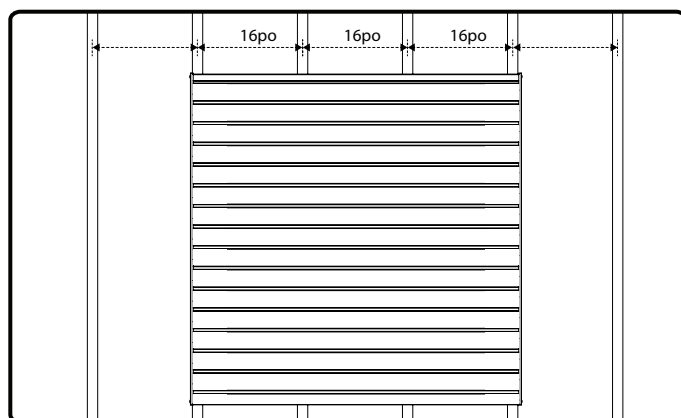


Le diagramme ci-dessous montre la position de deux panneaux muraux de 4 pieds l'un à côté de l'autre.

Remarque: Les extrémités connectées entre les panneaux doivent être installées dans le même montant

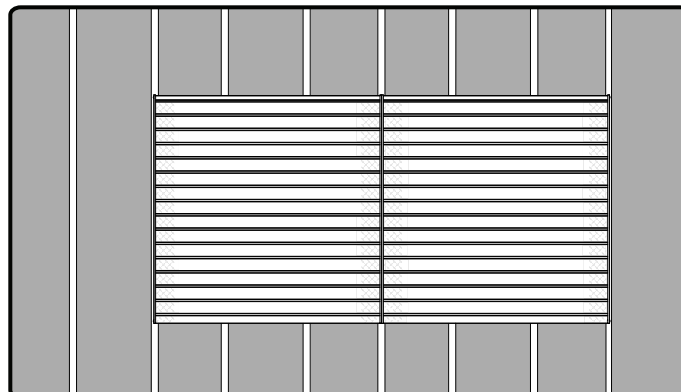


Installation des panneaux muraux


- 3** Placez la bande inférieure fixe contre le mur en l'alignant sur votre ligne de niveau marquée.

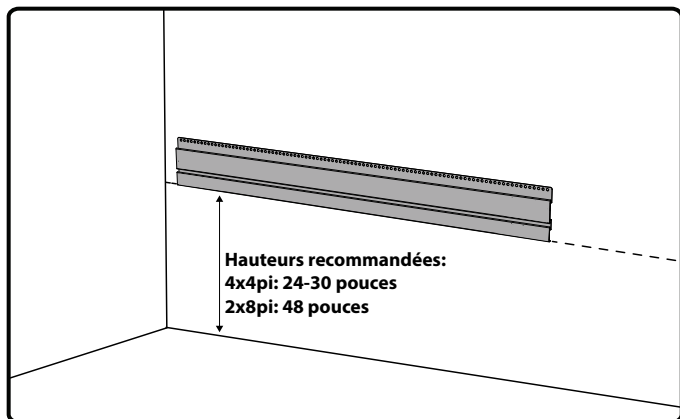


- 4** Percez des trous de 3 mm (1/8 po) dans chaque montant, puis fixez la section de panneau à chaque poteau de bois avec les vis fournies.

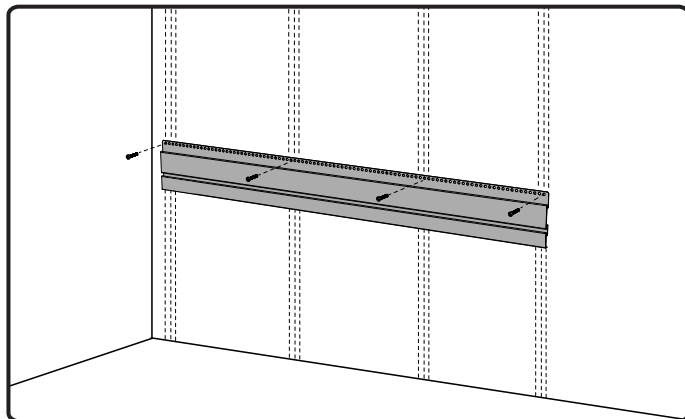


- 5** Verrouillez le bas de la section de panneau avec le haut de la bande inférieure fixe. Répétez l'étape 5 pour fixer solidement chaque section de panneau.

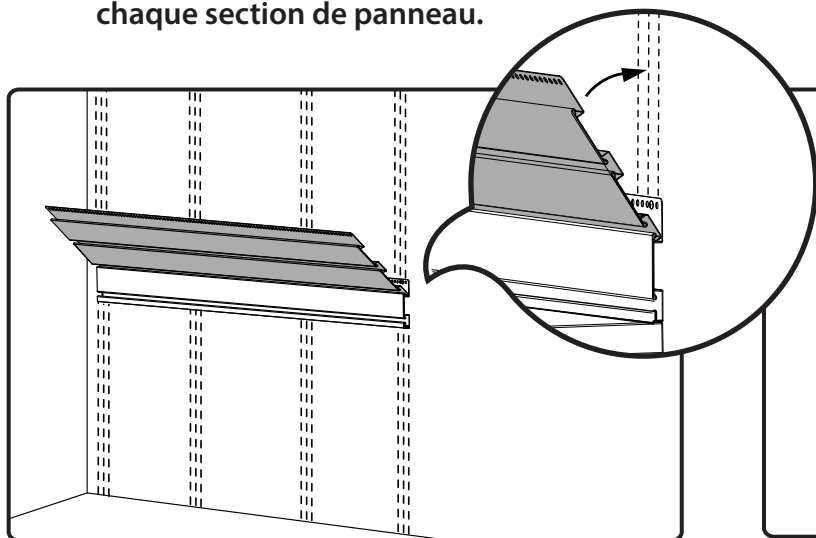

- 6** Répétez les étapes 4 et 5 pour installer chaque section supplémentaires. Pour une configuration 4x4ft, installez 6 sections restantes. Pour un 2x8pi configuration, installer 2 section supplémentaires

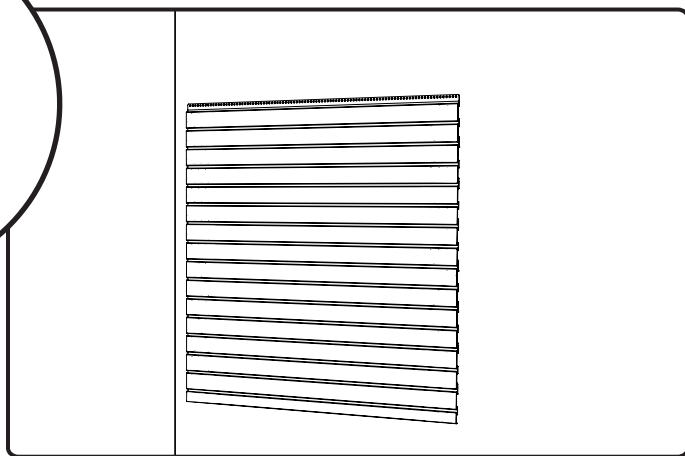


- 7** Verrouillage de l'aimant supérieur
Couvrir sur la section de la paroi de la latte et fixer en place avec des aimants.

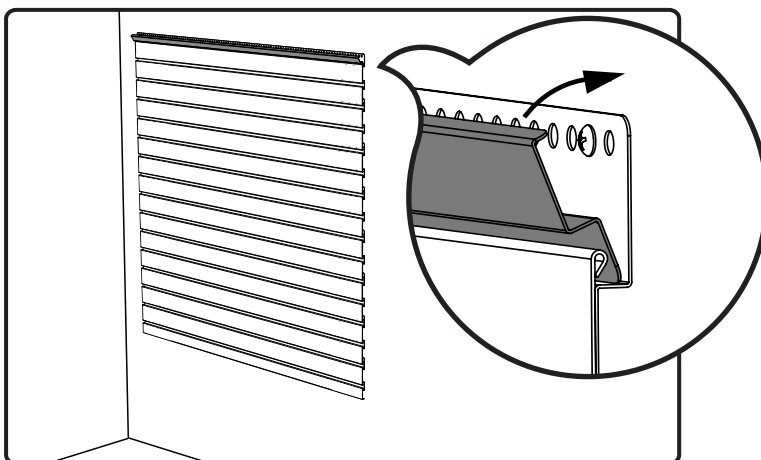


i Maçonnerie.

- Suivre les étapes 3 à 7.
- Pré-percez des trous à travers la bande perforée de 16 po à l'aide d'une perceuse à percussion et d'une mèche à maçonnerie
- Fixer 2 po x 5/16 po ancrages pour béton Tapcon (2 po x 5/16 po) dans le mur. (Non inclus)
- OU #8 x 2 po vis n° 10 x 2 po avec cheville de maçonnerie. (Non inclus)


- 8** Retirez le film sur l'adhésif du couvercle latéral.

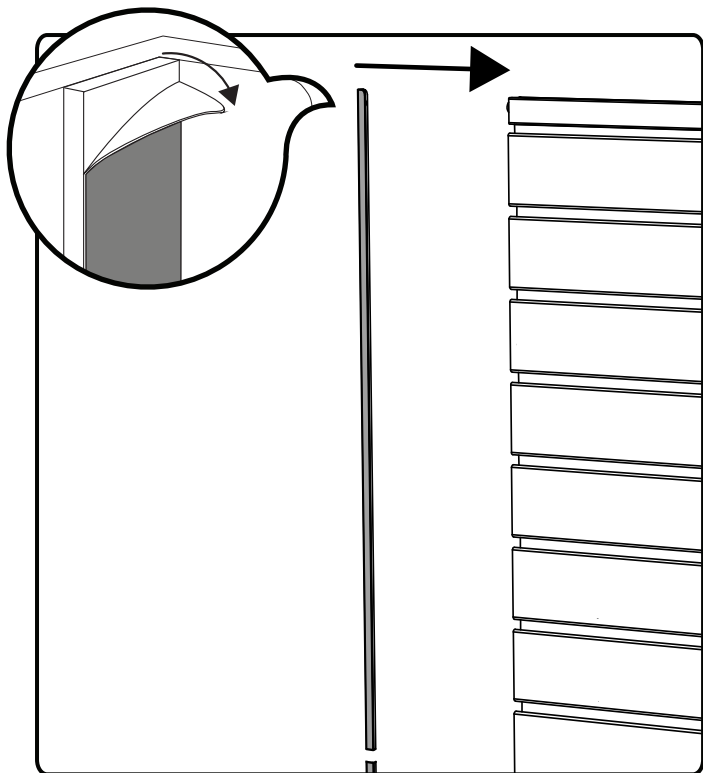

- 9** Alignez un des panneaux latéraux sur les panneaux latéraux supérieurs tout en alignant le capot suivant sur les panneaux inférieurs. Le côté adhésif sera appliqué à l'avant des panneaux de murals

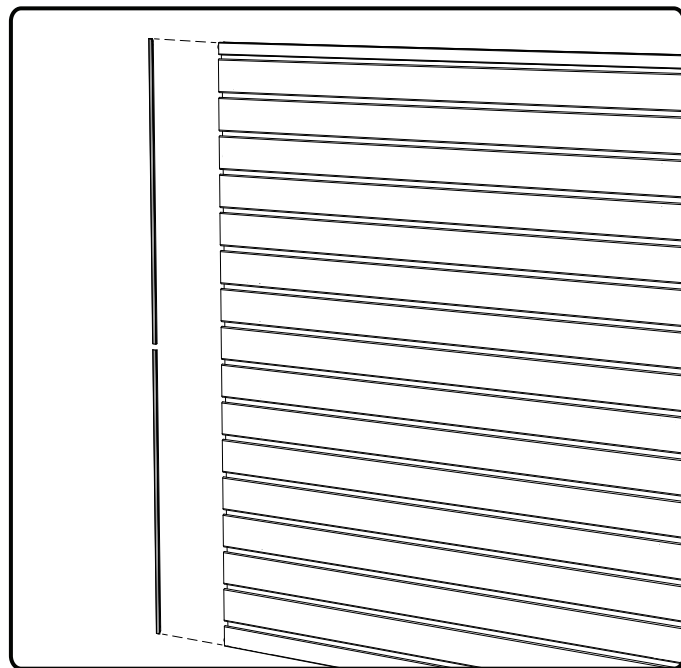


- 10** Appuyez fermement sur la couverture pour fixer la bande d'adhésif en place.

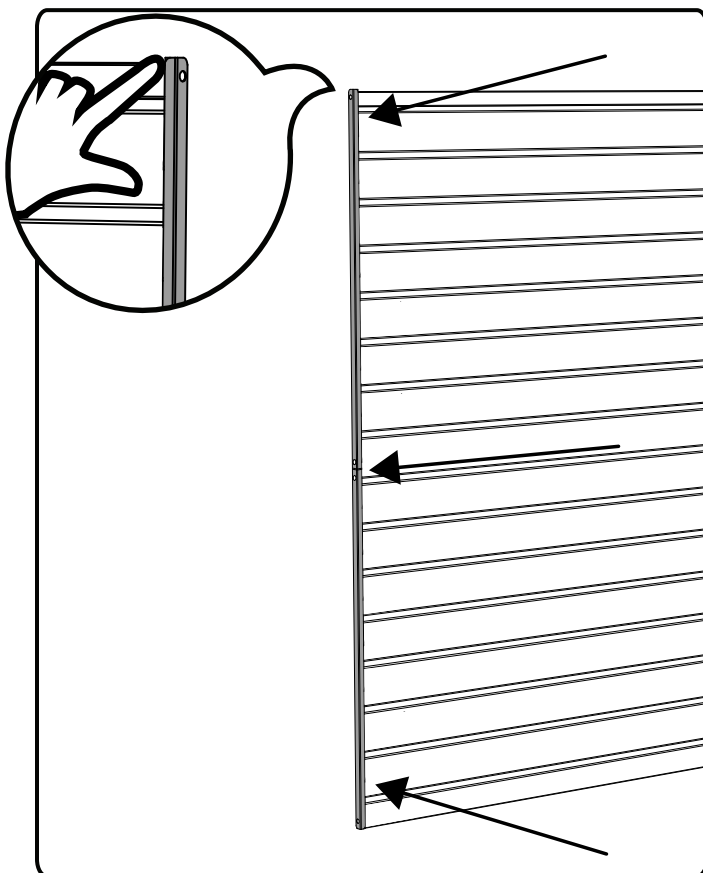


- 11** Ajouter les couvercles de trous en plastique au haut et au bas des couvercles latéraux. Répétez les étapes 8 à 10 pour l'extrémité opposée.

- i** Si vous installez plusieurs kits ensemble, allez à la page 9 avant d'installer les couvercles de trous en plastique.

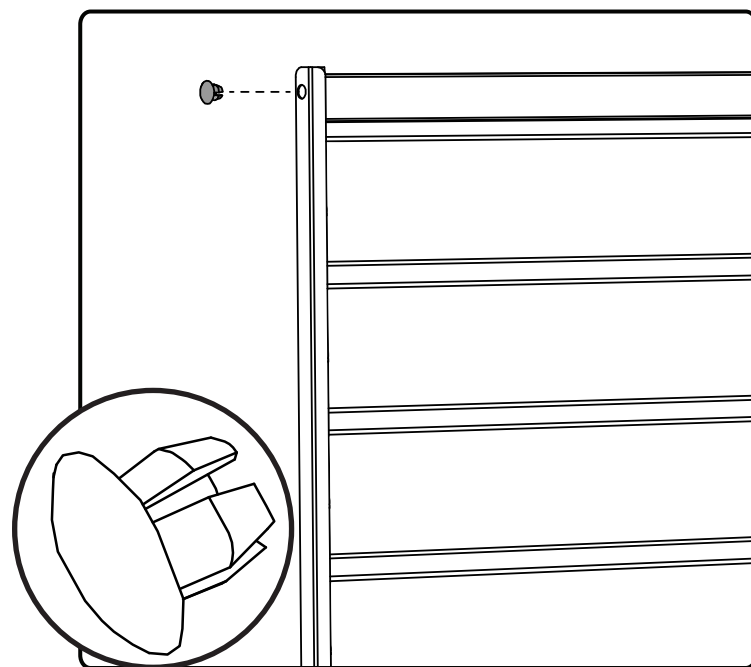


Installation de plusieurs panneaux ensemble


- 1** Installez la première section de slatwall en suivant les étapes 1 à 10.

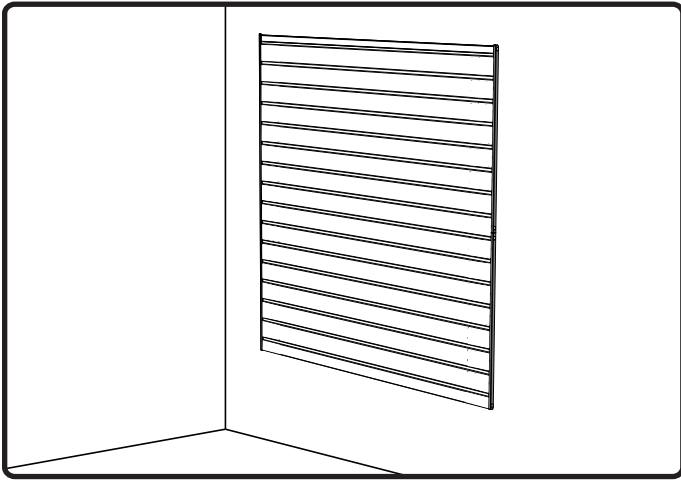

- 2** Mesurez et tracez une ligne verticale à 4 mm (1/8 po) de la bande de couverture latérale et une deuxième ligne au niveau du bas du mur à lattes installé.

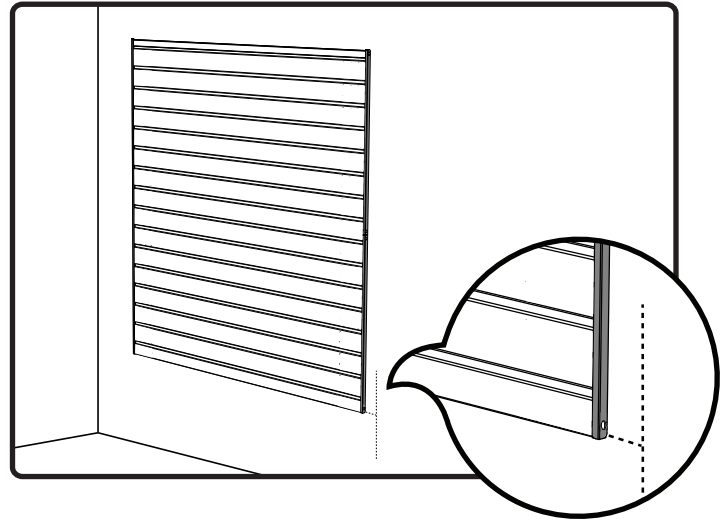

- 3** Placez la bande inférieure fixe contre le mur en l'alignant sur les lignes tracées.

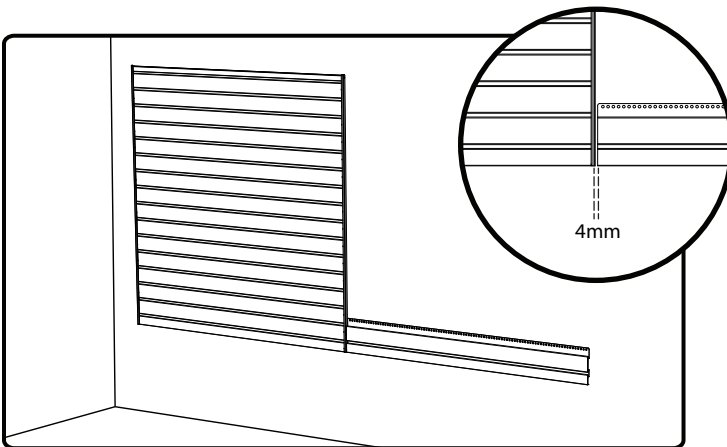

- 4** Installez les sections restantes des panneaux murales, les couvercles supérieur et latéral après l'étape 4 - 11

