

allen + roth™

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5058778


BARN DOOR PORCH SWING

MODEL #070452

Français p. 8

Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

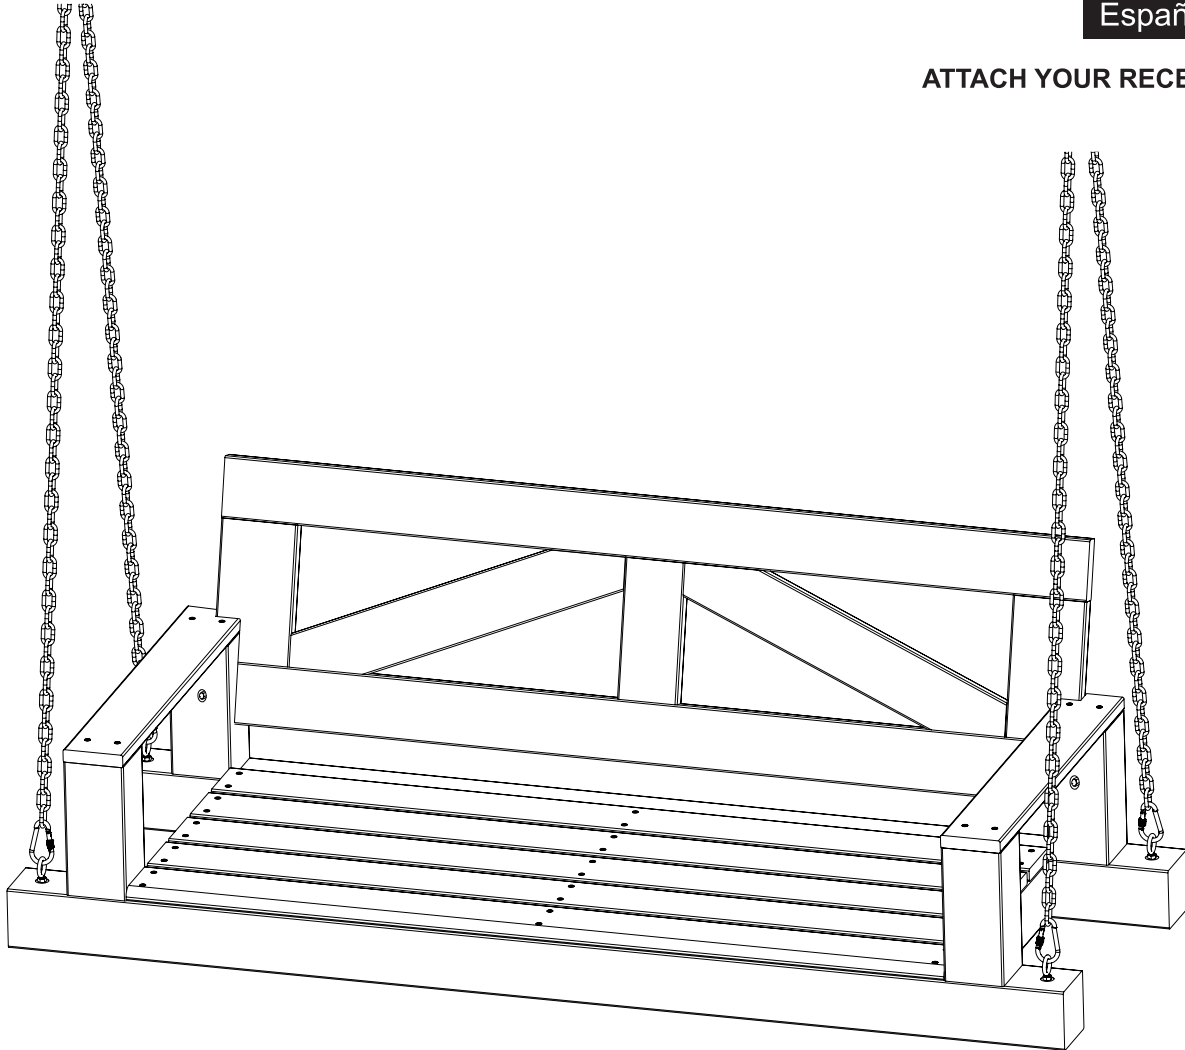

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us anytime at @partsplus@lowes.com.

SS22197

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Information.....4

Preparation.....5

Assembly or Installation Instructions.....5


Care and Maintenance.....7

Warranty.....7

PRODUCT SPECIFICATIONS


SPECIFICATIONS
62in w x 20.9in h x 25 in D
Cedar construction
600 lb. maximum weight capacity

PACKAGE CONTENTS

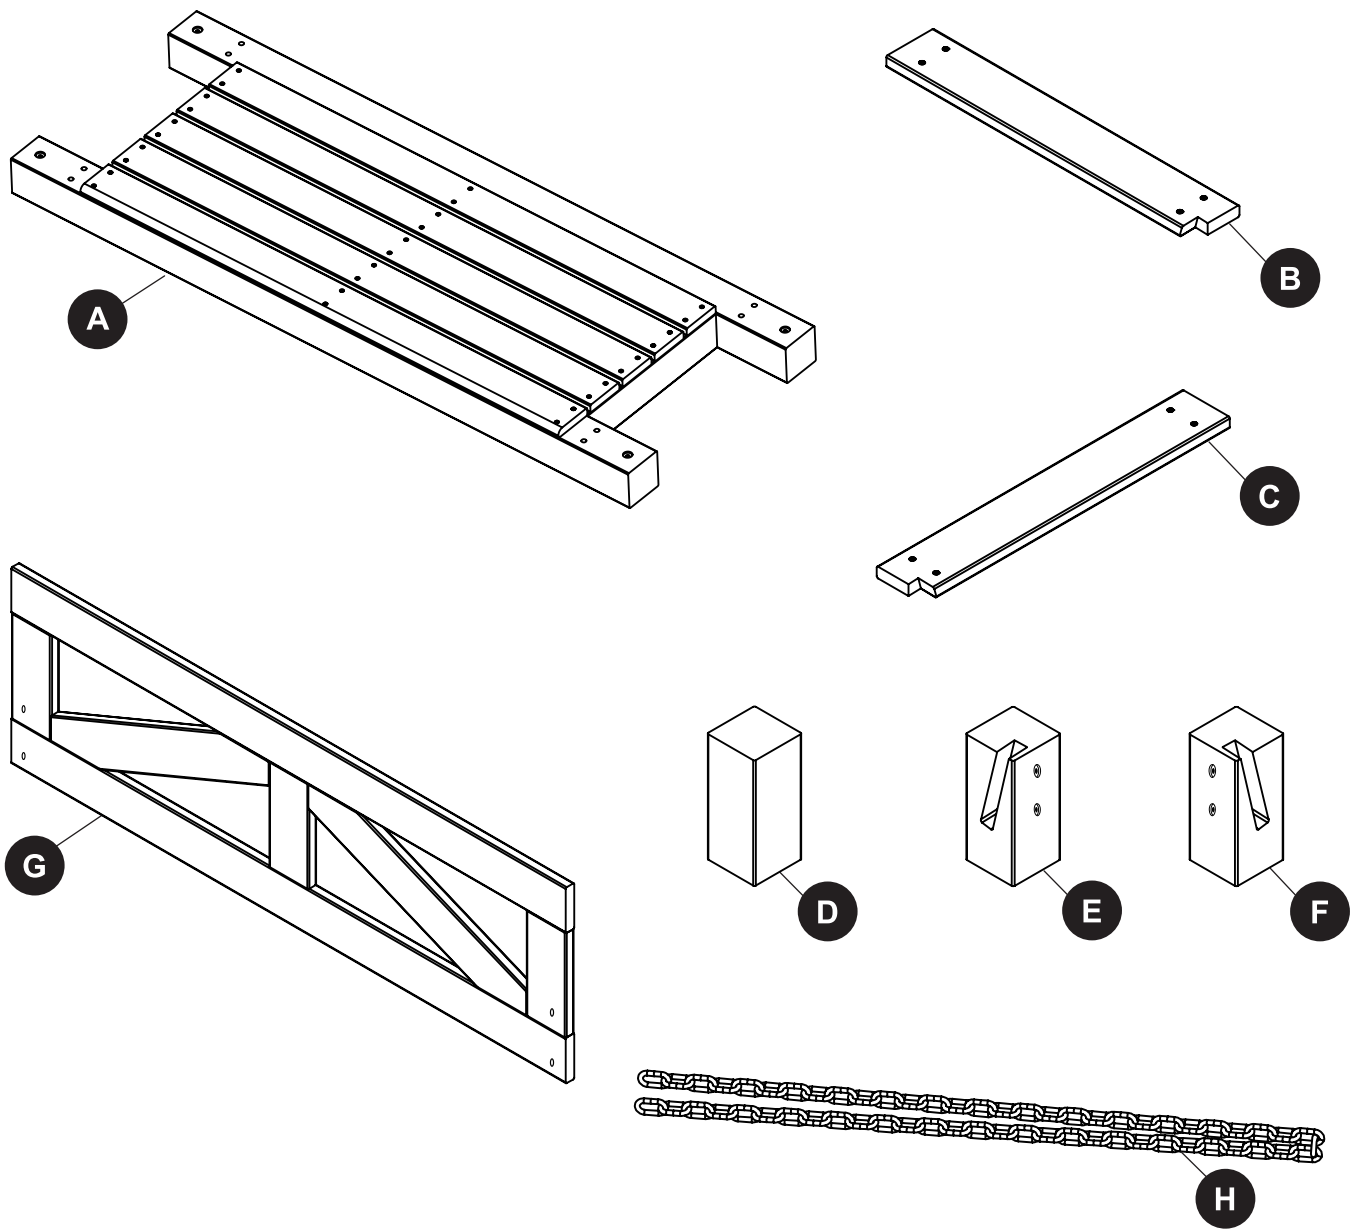

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Swing Seat Base	1
B	Left Armrest	1
C	Right Armrest	1
D	Front Arm Block	2
E	Left Backrest Support	1
F	Right Backrest Support	1
G	Backrest	1
H	Chain	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

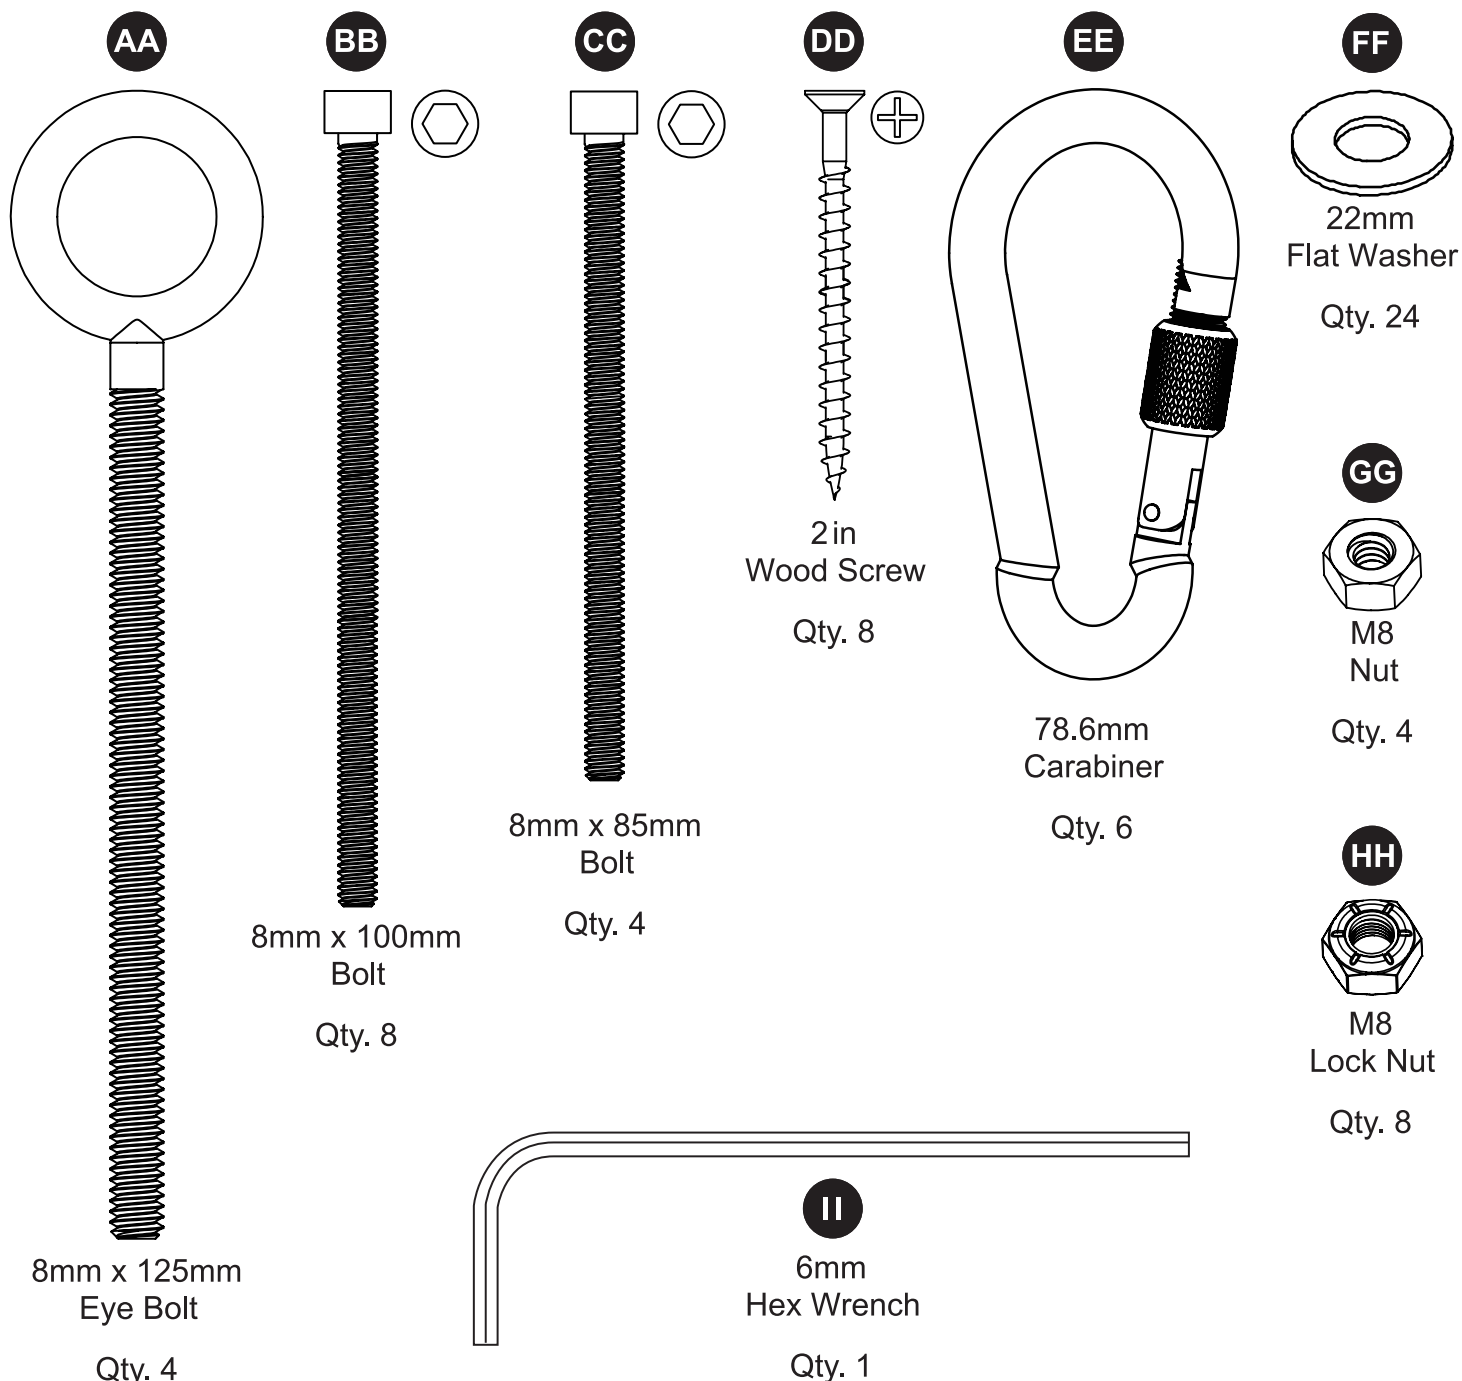

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

IMPORTANT INFORMATION

The swing must be attached to porch framing, not just to the soffit or ceiling boards. Due to varied structural layouts of porches, it will be necessary for you to purchase hanging hardware to meet your structure requirements (chains & carabiners provided). We strongly encourage you to evaluate structure, create a plan, and purchase appropriate hardware before assembling the swing. Consulting a carpentry professional may be appropriate if you don't believe that the project is within your scope, so as to insure the correct hanging and safe use of the product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 1 Hour

Additional time to install hangers on porch or structure modifications.

Tools Required for Assembly (not included): 13mm wrench or socket and ratchet, Phillips screwdriver

Helpful Tools (not included): power drill/driver may be needed when mounting hardware to structural lumber.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Start by assembling the armrests and back support blocks. Use eight hex drive bolts and washers. Capture nuts are pre-installed in the support blocks. Hex wrench included.

Note the direction of the routing for the backrest when installing rear blocks.

Hardware Used


- | | | | |
|-----------|------------------|---|-----|
| BB | 8mm x 100mm Bolt |  | x 8 |
| FF | 22mm Flat Washer |  | x 8 |

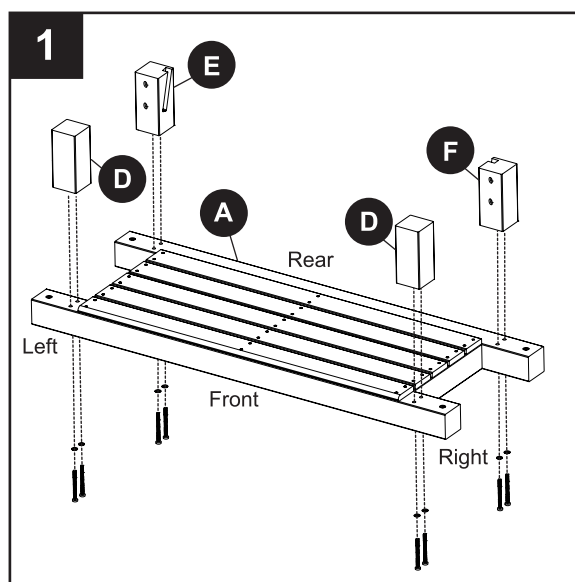

2. Next, insert the backrest into the armrest support blocks and slide to bottom of routed grooves. Insert four bolts and washers through the armrest support and backrest. Secure with washers and nuts on the backside of the armrest support blocks. Tighten nuts.

Hardware Used

- | | | | |
|-----------|------------------|---|-----|
| CC | 8mm x 85mm Bolt |  | x 4 |
| FF | 22mm Flat Washer |  | x 8 |
| HH | M8 Lock Nut |  | x 4 |

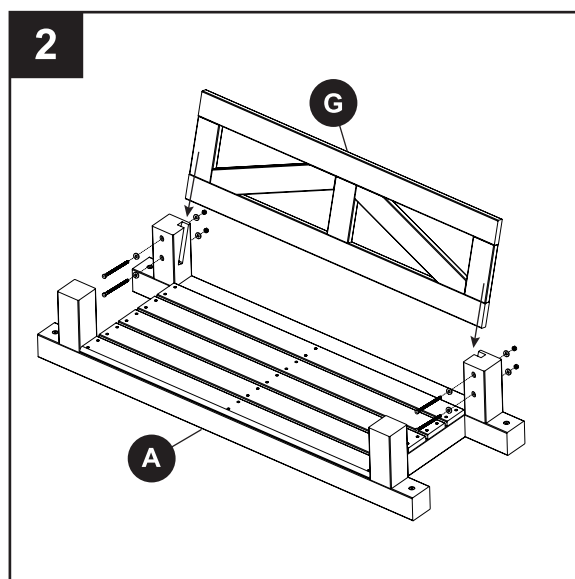


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Install the armrests to the supports. Secure in place with Phillips drive wood screws. Use four screws per armrest, inserted into the pre-drilled holes in the armrest and into the blocks.

For proper alignment be sure to fit the notched end of the armrest against the seat back, such that the front and sides of the armrest are flush with the front and side faces of the support block.

Hardware Used

DD 2in Wood Screw  x 8

4. Install 4 eye bolts into seat base. Each eye bolt installs with nut and washer on the top side and washer and locking nut on the bottom as shown in illustration.

Note: Fully thread nut to the top of the eye bolt before inserting into seat base.

Hardware Used

AA 8mm x 125mm Eye Bolt  x 4
FF 22mm Flat Washer  x 8
GG M8 Nut  x 4
HH M8 Lock Nut  x 4

5. Hanging porch swing


Installed hanging points should be equal to the width of the eye bolts (59in) and up to 12in wider than that measurement (71in).




Attach chains to eye bolts with carabiners. Find center point of chain and hang chair from hooks or roof structure. Additional carabiners provided may be used to attach chain to hooks or structure.

Adjust chain as needed to find comfortable seating.

Chains may need to be cut or shortened for your application.

Hardware Used

EE 78.6mm carabiner  x 4

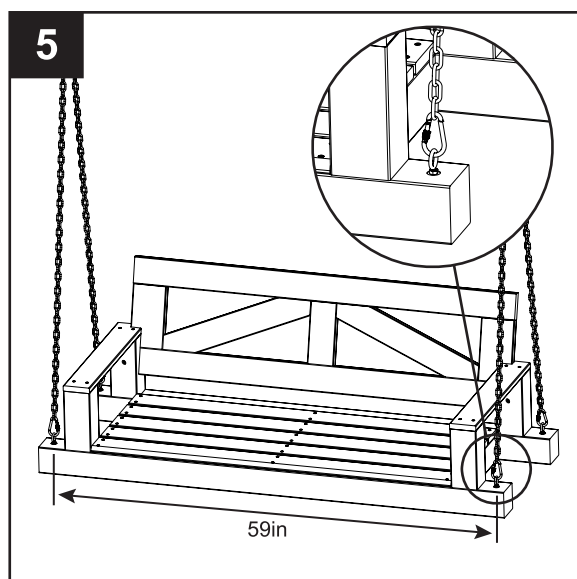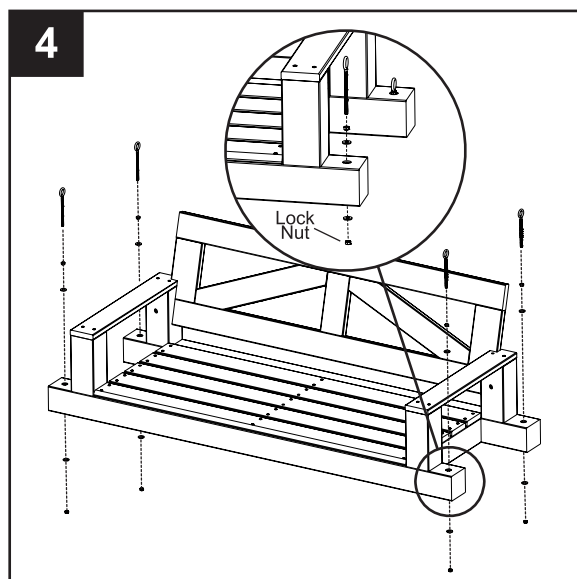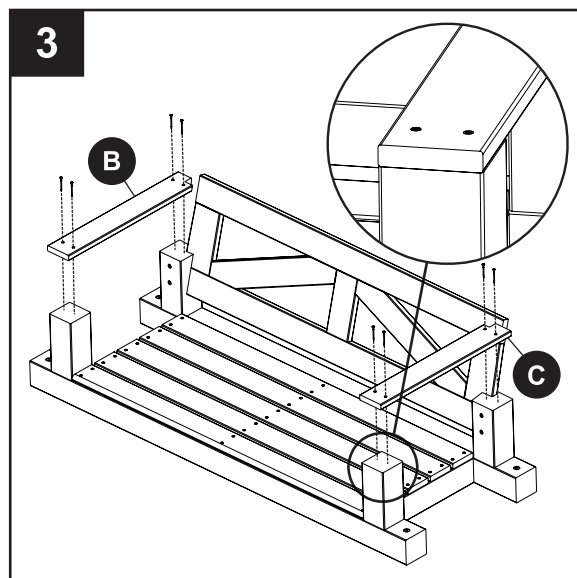

CARE AND MAINTENANCE

- Wash with soap and water with a sponge or medium stiff brush
- For extra protection, apply waterproof wood sealer with a paintbrush or sprayer every 3 to 5 years

WARRANTY

1-Year Limited Warranty

allen + roth™

ALLEN + ROTH et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #5058778


BALANÇOIRE DE PORCHE STYLE PORTE DE GRANGE

MODÈLE #070452

Anglais p. 1

Español p. 15

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

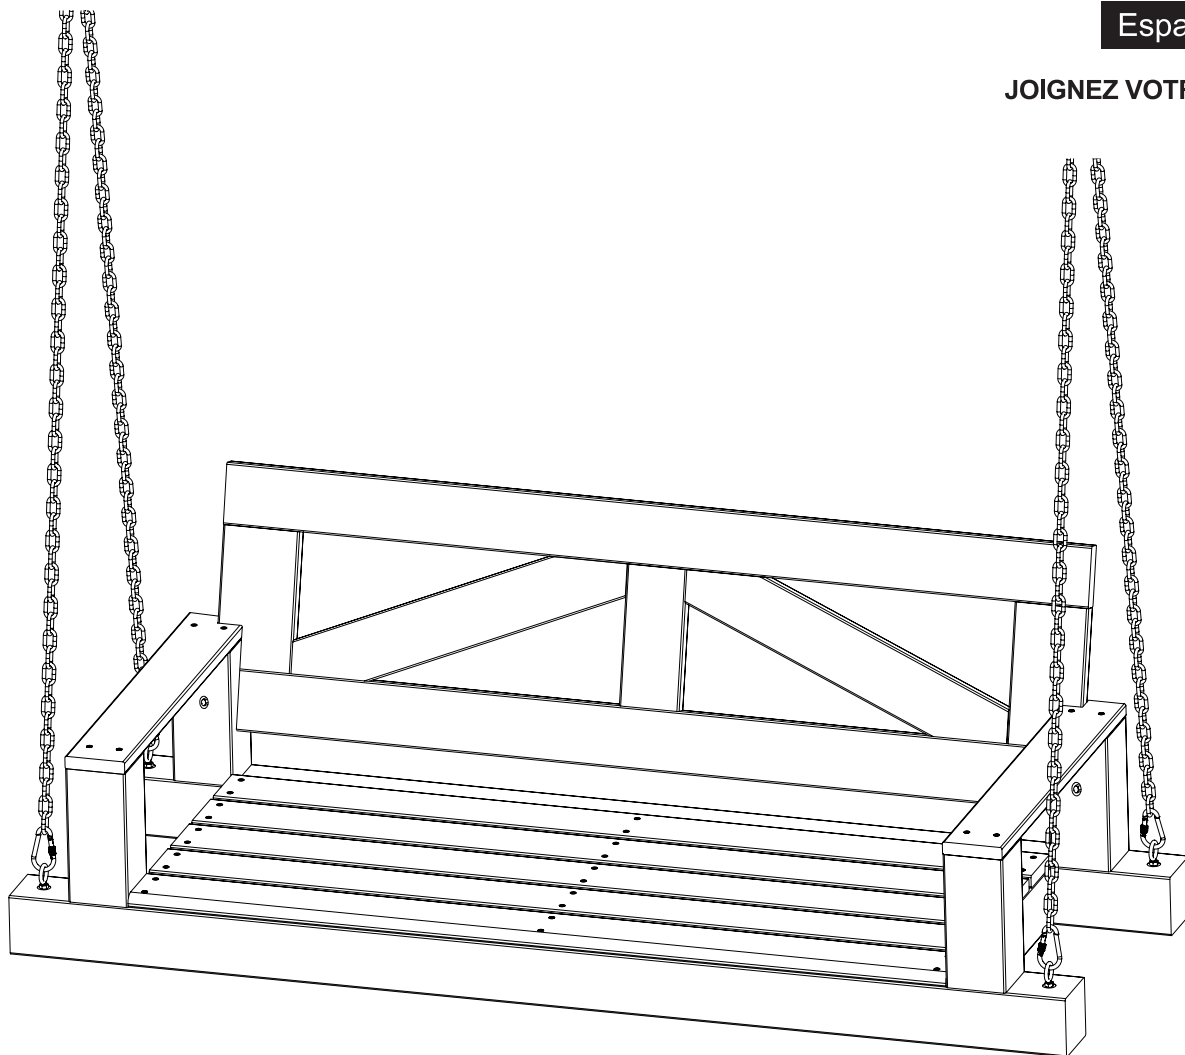

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous en tout temps à l'adresse partsplus@lowes.com.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l’emballage.....10

Quincaillerie incluse.....11

Consignes de sécurité.....11

Préparation.....12

Instructions pour l’assemblage ou l’installation.....12


Entretien.....14

Garantie.....14


CARACTÉRISTIQUES DE L’ARTICLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
157,48 cm L x 53,08 cm H x 63,50 cm P
Fabrication en cèdre
Charge maximale de 272,15 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

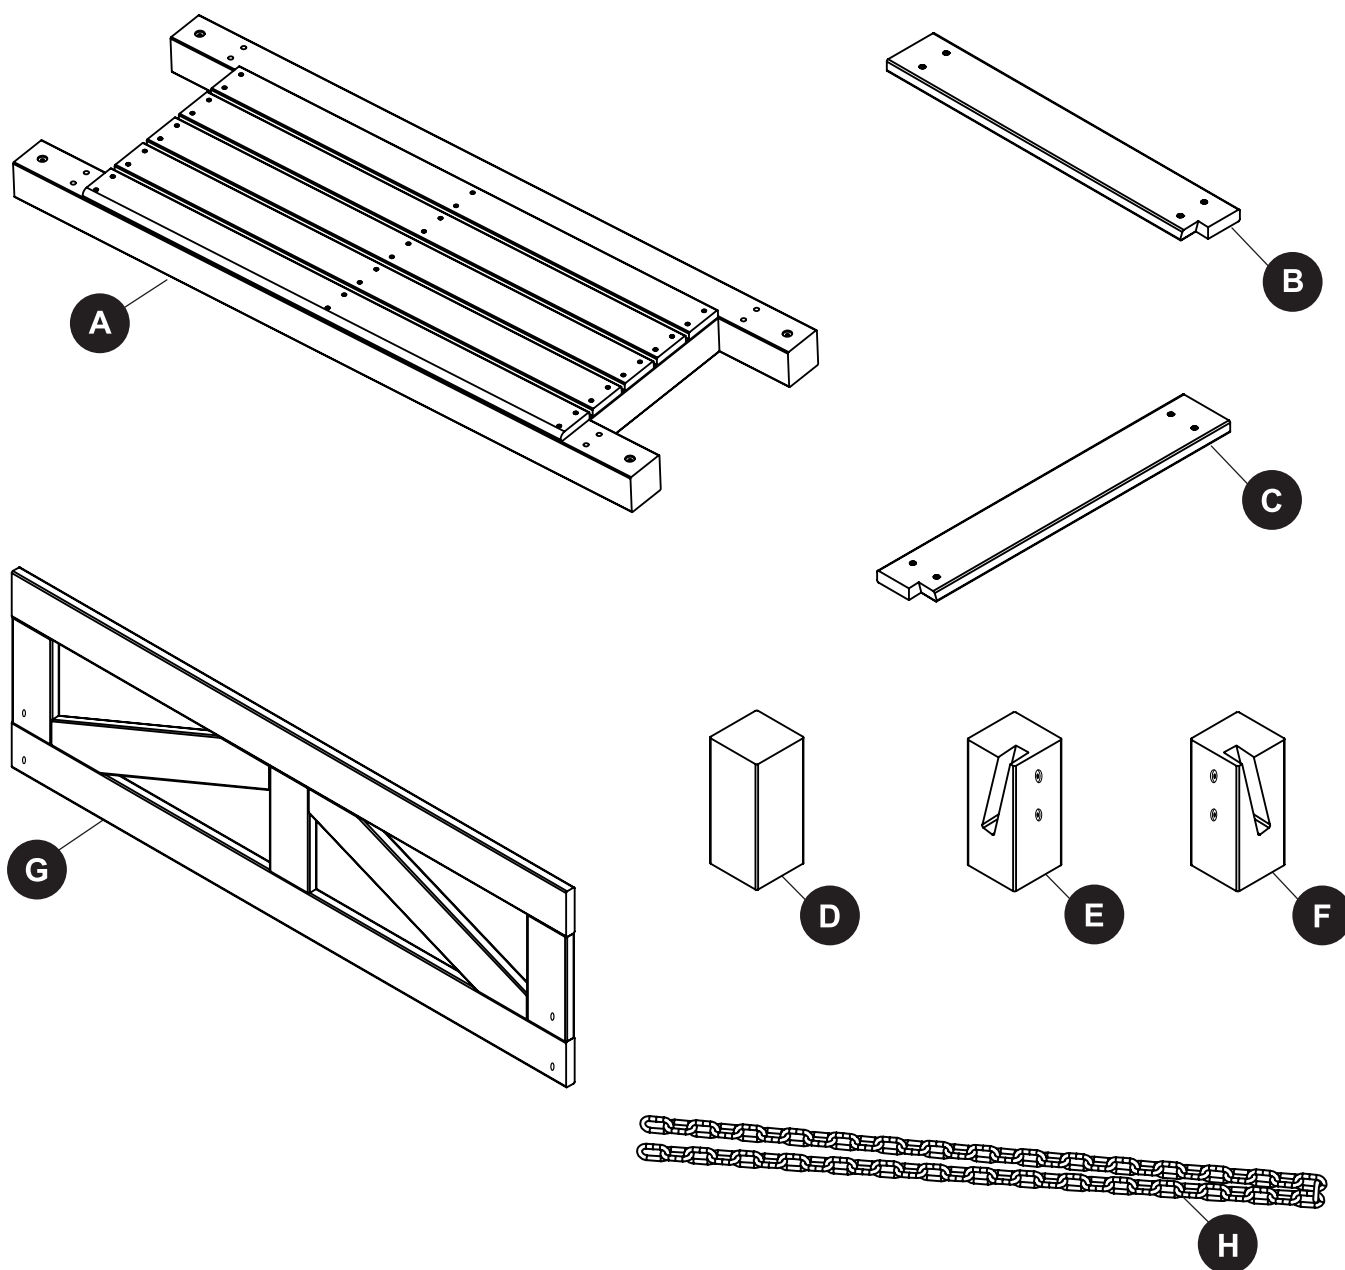

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Base du siège de la balançoire	1
B	Accoudoir gauche	1
C	Accoudoir droit	1
D	Bloc de support pour accoudoir avant	2
E	Support du dossier gauche	1
F	Support du dossier droit	1
G	Dossier	1
H	Chaîne	2

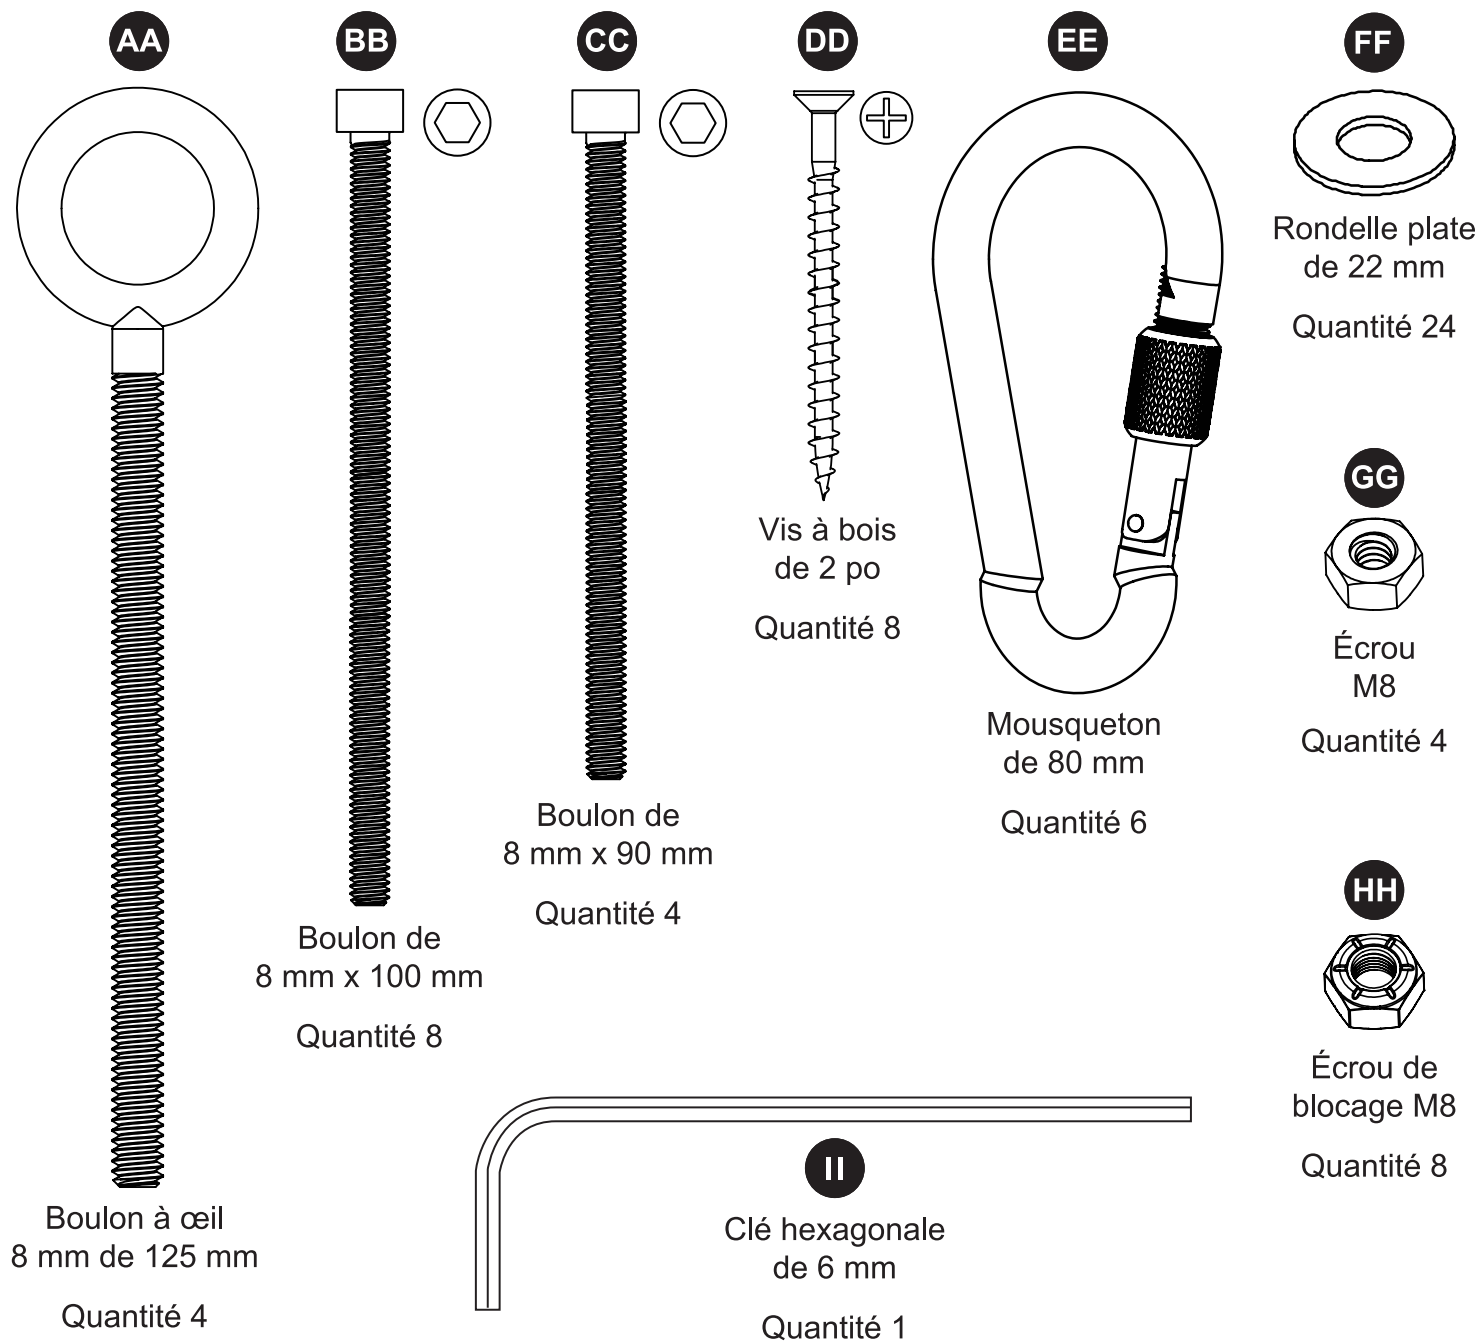

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

La balançoire doit être fixée à la charpente du porche, et non seulement au soffite ou aux panneaux plafond. En raison de la variété des dispositions structurales des porches, vous devrez acheter de la quincaillerie de suspension pour répondre aux exigences de votre structure (les chaînes et les mousquetons sont fournis). Nous vous encourageons fortement à examiner la structure, à dessiner un plan et à acheter la quincaillerie appropriée avant d'assembler la balançoire. Il est recommandé de consulter un professionnel de la menuiserie si vous pensez que le projet est en dehors de votre portée, afin de vous assurer que l'article est adéquatement suspendu et utilisé de manière sécuritaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 1 heure

Prévoyez du temps supplémentaire pour l'installation des supports sur le porche ou pour des modifications structurales.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : clé ou clé à cliquet avec douilles de 13 mm, tournevis cruciforme

Outils utiles (non inclus) : une perceuse électrique peut être nécessaire lors de l'installation de la quincaillerie au bois de charpente.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Assemblez d'abord les blocs de support des accoudoirs et du dossier. Utilisez huit boulons à tête hexagonale et rondelles. Les écrous prisonniers sont préinstallés dans les blocs de support. La clé hexagonale est incluse.
Assurez-vous que les rainures sont orientées dans la bonne direction pour le dossier lorsque vous installez les blocs de support arrière.

Quincaillerie utilisée

BB Boulon de 8 mm x 100 mm  x 8

FF Rondelle plate de 22 mm  x 8

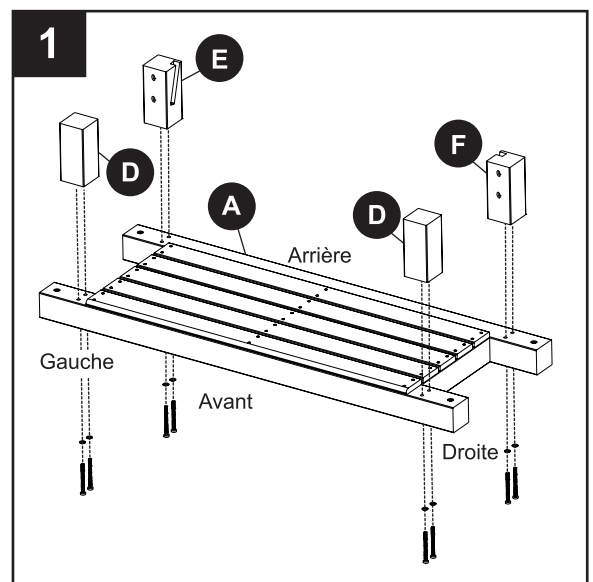


2. Ensuite, insérez le dossier dans les blocs de support d'accoudoir et glissez-le jusqu'au bas des rainures correspondantes.
Insérez quatre boulons et rondelles dans le support d'accoudoir et le dossier. Fixez le tout à l'aide de rondelles et d'écrous à l'arrière des blocs de support d'accoudoir. Serrez les écrous.

Quincaillerie utilisée

CC Boulon de 8 mm x 85 mm  x 4

FF Rondelle plate de 22 mm  x 4


HH Écrou de blocage M8  x 8

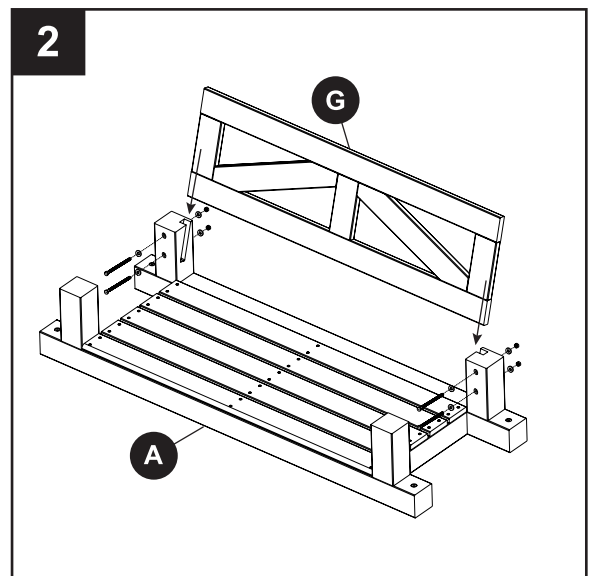

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Posez les accoudoirs sur les supports. Fixez-les solidement avec des vis à bois cruciformes. Utilisez quatre vis par accoudoir en les insérant dans les trous prépercés de l'accoudoir et dans les blocs. Pour un alignement adéquat, l'extrémité avec encoche de l'accoudoir doit être insérée dans le dossier du siège, de façon à ce que l'avant et les côtés de l'accoudoir soient de niveau avec les parties supérieures et latérales du bloc de support.

Quincaillerie utilisée

DD Vis à bois de 2 po  x 8


4. Insérez 4 boulons à œil dans la base du siège. Chaque boulon à œil doit être inséré avec un écrou et une rondelle sur la partie supérieure, et avec une rondelle et un écrou de blocage sur la partie inférieure, comme le montre l'illustration. Remarque : vissez complètement l'écrou sur toute la longueur du boulon à œil avant de l'insérer dans la base du siège.




Quincaillerie utilisée

AA Boulon à œil 8 mm de 125 mm  x 4
FF Rondelle plate de 22 mm  x 8
GG Écrou M8  x 4
HH Écrou de blocage M8  x 4

5. Suspension de la balançoire de porche
 Les points de suspension installés doivent être égaux à la largeur des boulons à œil (149,86 cm) et jusqu'à 30,48 cm plus larges que cette mesure (180,34 cm). Fixez les chaînes aux boulons à œil à l'aide des mousquetons. Trouvez le point central de la chaîne et accrochez la balançoire aux crochets ou à la structure du toit. Les mousquetons supplémentaires fournis peuvent être utilisés pour attacher la chaîne aux crochets ou à la structure. Réglez la chaîne au besoin pour obtenir un siège d'une hauteur confortable. Il se peut que vous ayez besoin de couper ou de raccourcir les chaînes en fonction de l'utilisation que vous envisagez.

Quincaillerie utilisée

EE Mousqueton de 78,6 mm  x 4

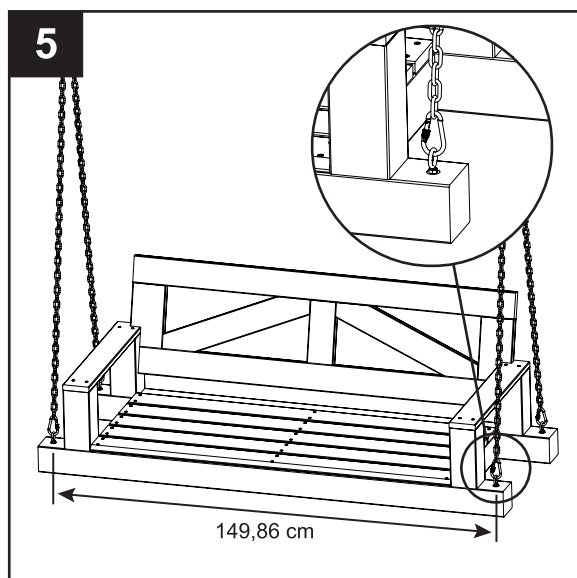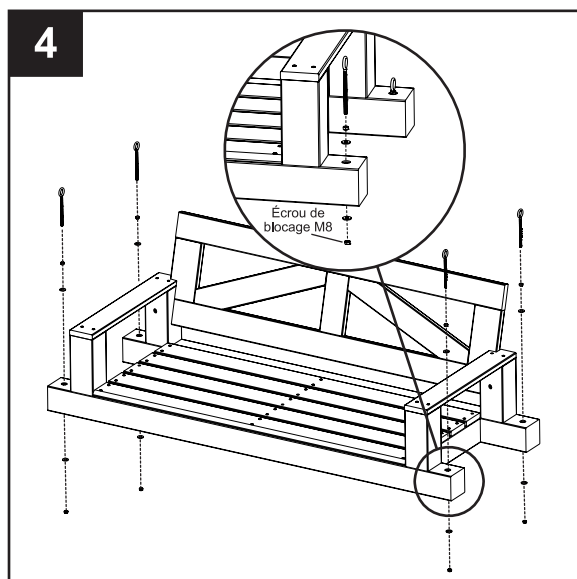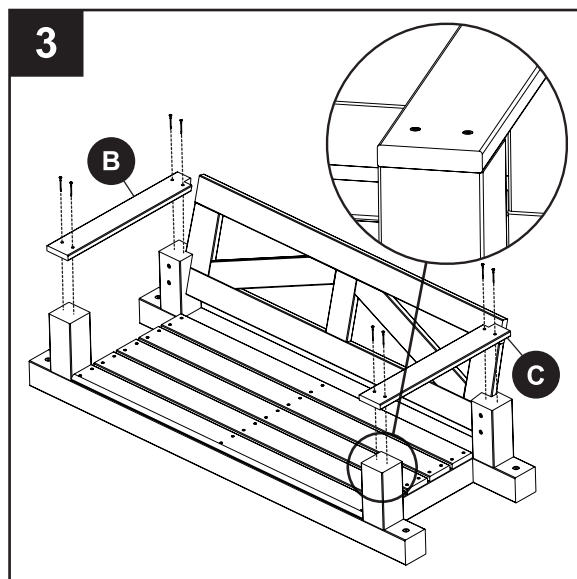

ENTRETIEN

- Lavez à l'eau et au savon avec une éponge ou une brosse à poils mi-durs, puis rincez à l'eau.
- Pour une protection supplémentaire, appliquez tous les 3 à 5 ans un apprêt pour bois résistant à l'eau à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an

allen + roth™

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5058778


COLUMPIO PARA PORCHE TIPO PUERTA DE GRANERO

MODELO #070452

Inglés p. 1

Français p. 8

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

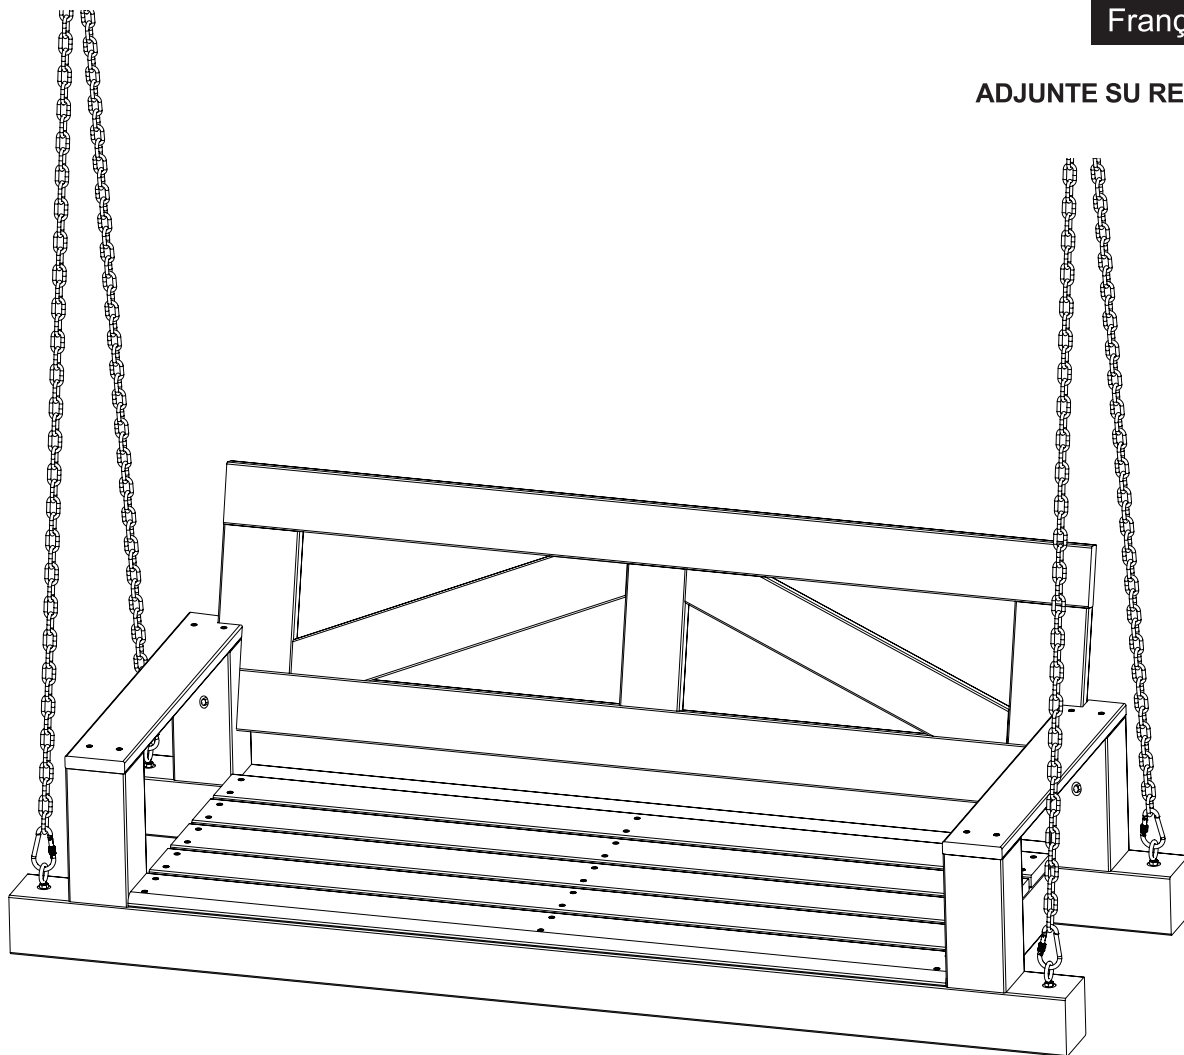

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800 de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

También puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en @partsplus@lowes.com.


ÍNDICE

Contenido del paquete.....	17
Aditamentos.....	18
Información de seguridad.....	18
Preparación.....	19
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	19
Cuidado y mantenimiento.....	21
Garantía.....	21

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


ESPECIFICACIONES
157,48 cm de ancho x 53,08 cm de alto x 63,50 cm de profundidad
Fabricación en cedro
Capacidad de peso máximo de 272,15 kg

CONTENIDO DEL PAQUETE

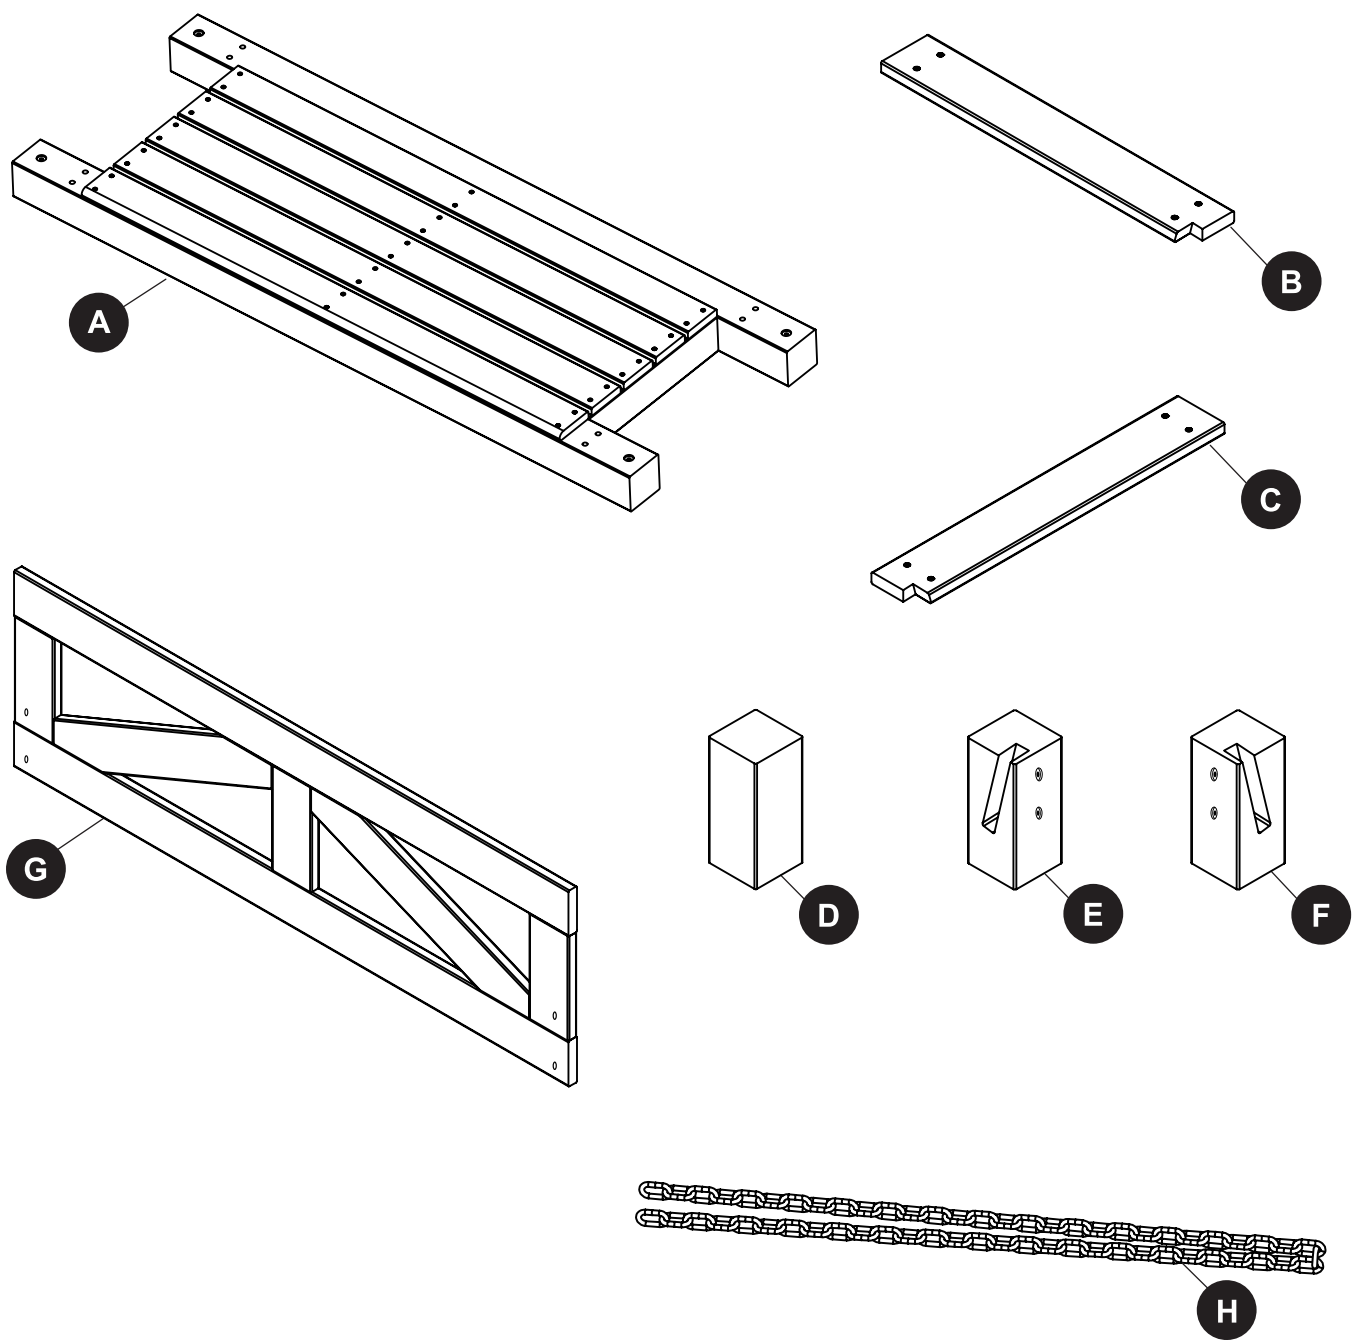

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base del asiento del columpio	1
B	Apoyabrazos izquierdo	1
C	Apoyabrazos derecho	1
D	Bloque del brazo delantero	2
E	Soporte del respaldo izquierdo	1
F	Soporte del respaldo derecho	1
G	Respaldo	1
H	Cadena	2

CONTENIDO DE LOS ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

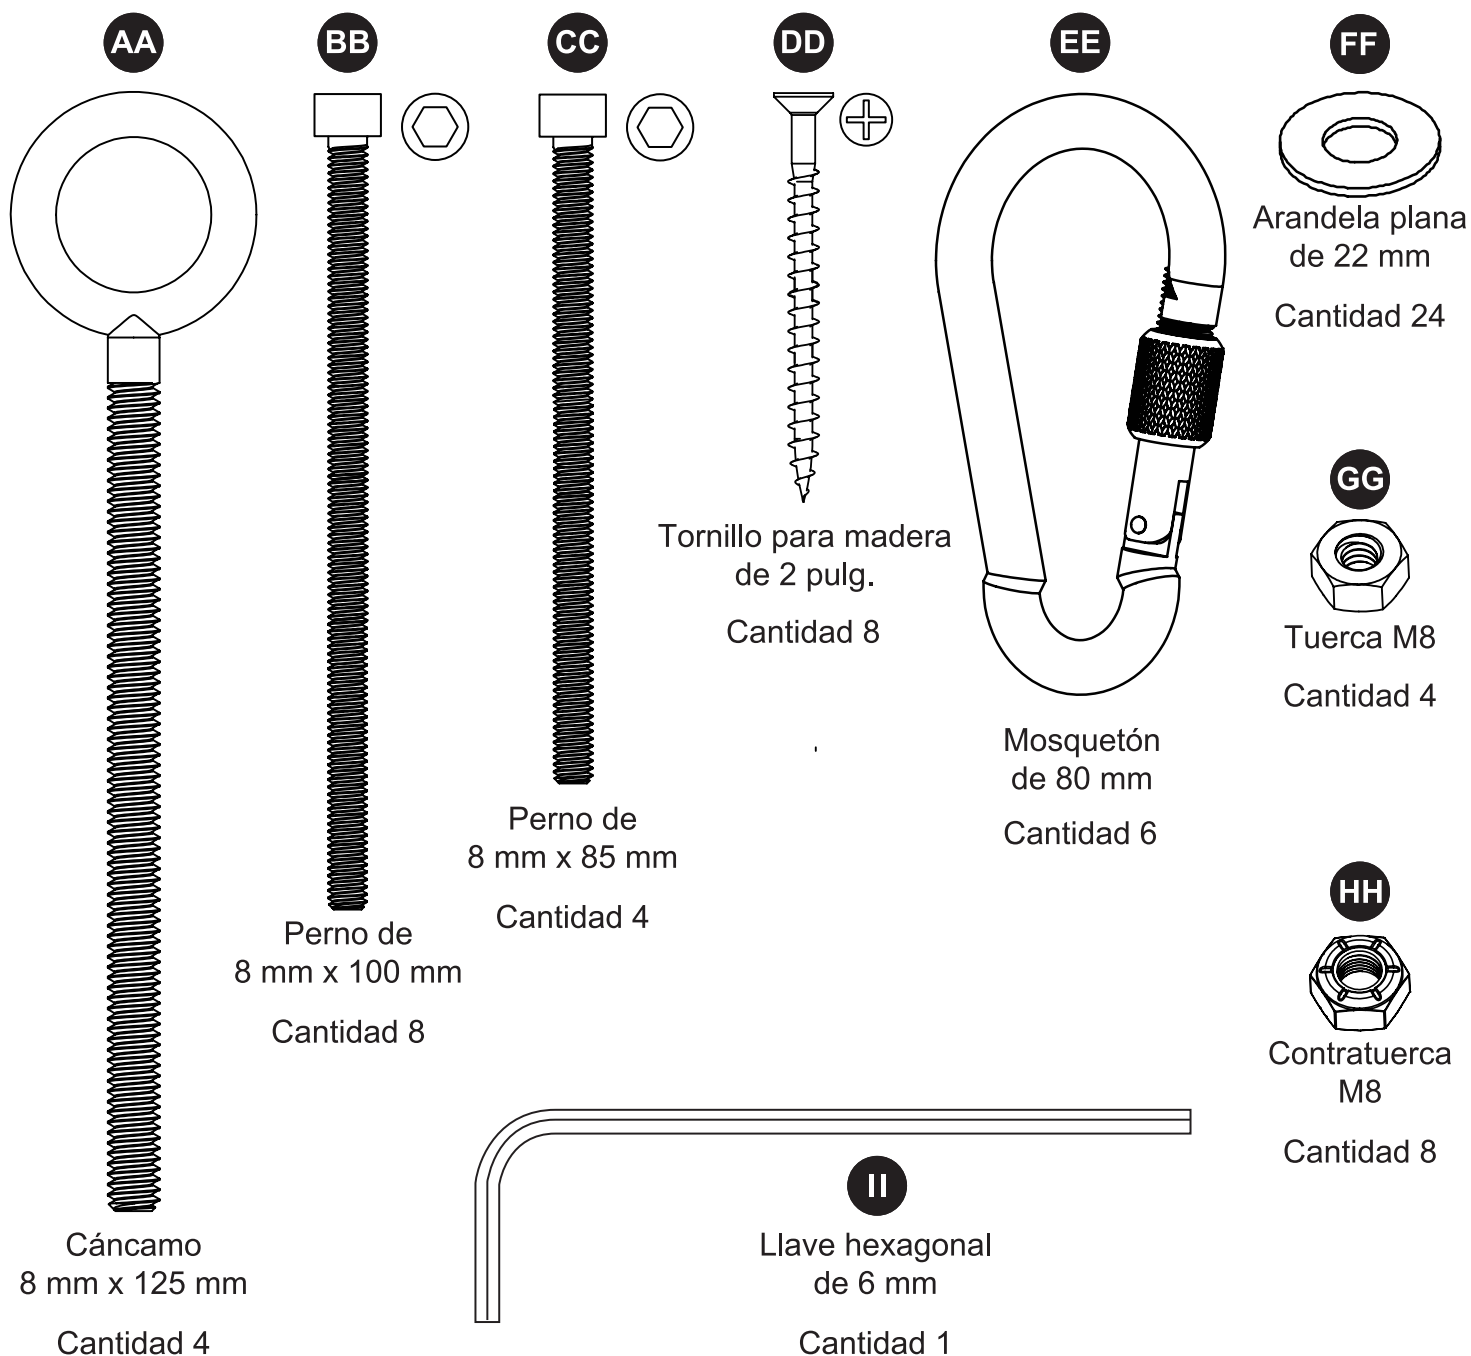

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El columpio debe sujetarse a la estructura del porche, no solo al soffito o al tablero del techo. Debido a la variedad de diseños estructurales de los porches, será necesario que compre aditamentos para colgar que cumplan con los requisitos de su estructura (se proporcionan cadenas y mosquetones). Le recomendamos enfáticamente que evalúe la estructura, diseñe un plan y compre los aditamentos adecuados antes de ensamblar el columpio. Si no cree que el proyecto esté dentro de su alcance, podría ser apropiado consultar a un profesional de la carpintería para garantizar el colgado correcto y el uso seguro del producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 1 hora

Tiempo adicional para instalar colgadores en el porche o modificaciones de la estructura.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave de 13 mm o dado y trinquete, destornillador Phillips

Herramientas útiles (no incluidas): es posible que se necesite un taladro/destornillador eléctrico al montar los aditamentos en la madera estructural.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Comience por ensamblar los apoyabrazos y los bloques del respaldo. Utilice ocho pernos hexagonales y arandelas. Las tuercas de captura están preinstaladas en los bloques de soporte. Se incluye una llave hexagonal.

Tenga en cuenta la del trazado del respaldo al instalar los bloques posteriores.

Aditamentos utilizados

BB Perno de 8 mm x 100 mm  x 8

FF Arandela plana de 22 mm  x 8

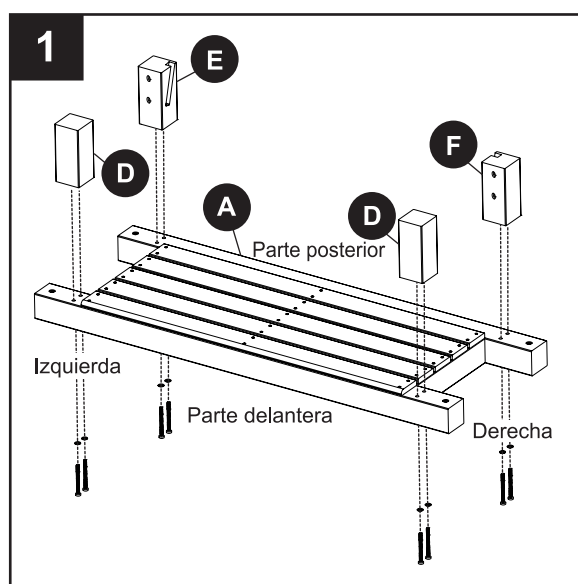


2. A continuación, inserte el respaldo en los bloques de soporte del apoyabrazos y deslícelo hasta la parte inferior de las ranuras acanaladas. Inserte cuatro pernos y arandelas a través del soporte del apoyabrazos y el respaldo. Asegúrelo con arandelas y tuercas en la parte posterior de los bloques de soporte del apoyabrazos. Apriete las tuercas

Aditamentos utilizados

CC Perno de 8 mm x 85 mm  x 4

FF Arandela plana de 22 mm  x 8

HH Contratuerca M8  x 4

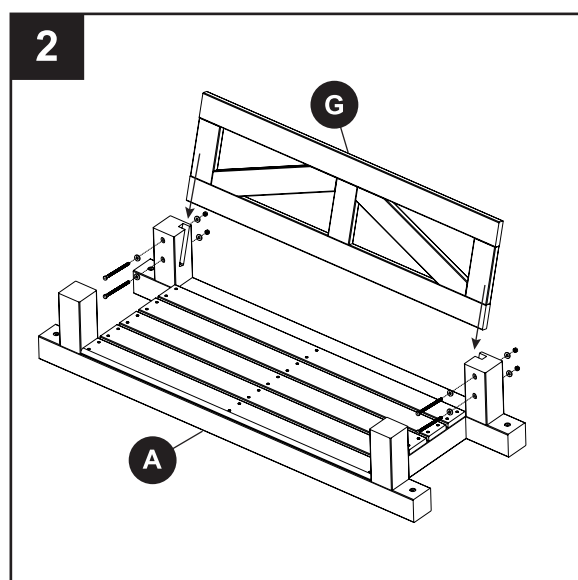



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Instale los apoyabrazos en los soportes. Asegúrelos en su lugar con tornillos para madera Phillips. Use cuatro tornillos por apoyabrazos, insertados en los orificios pretaladrados en el apoyabrazos y en los bloques.

Para una alineación adecuada, asegúrese de colocar el extremo con muescas del apoyabrazos contra el respaldo del asiento, de modo que la parte delantera y los lados del apoyabrazos queden al ras con las caras delantera y lateral del bloque de soporte.

Aditamentos utilizados

- DD** Tornillo para madera de 2 pulg.  x 8

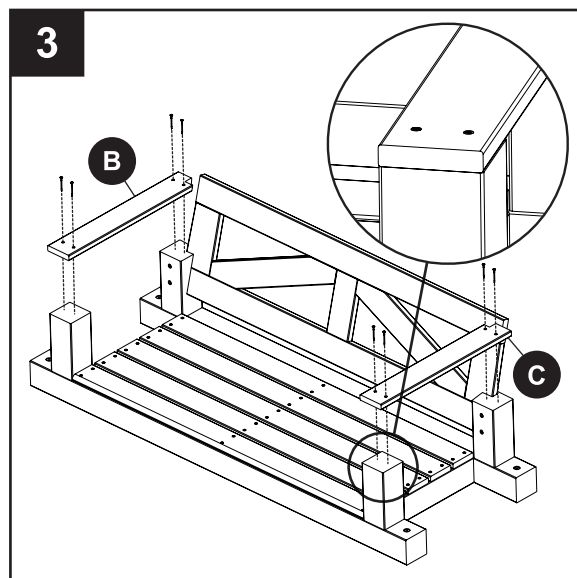


4. Instale 4 cáncamos en la base del asiento. Cada cáncamo se instala con la tuerca y la arandela en la parte superior y la arandela junto con la tuerca de seguridad en la parte inferior, como se muestra en la ilustración.

Nota: enrosque completamente la tuerca en la parte superior del cáncamo antes de insertarlo en la base del asiento.


Aditamentos utilizados


- AA** Cáncamo 8mm x 125 mm  x 4
FF Arandela plana de 22 mm  x 8
GG Tuerca M8  x 4
HH Contratuerca M8  x 4

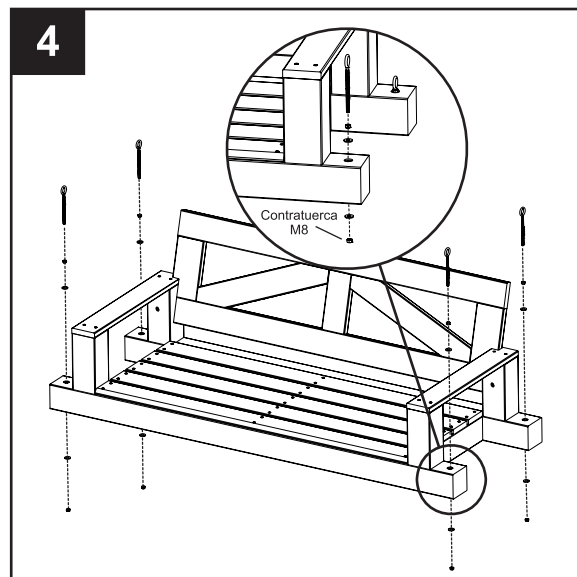

5. Colgado del columpio para porche
 Los puntos de suspensión instalados deben ser iguales al ancho de los cáncamos (149,86 cm) y hasta 30,48 cm más anchos que esa medida (180,34 cm). Fije las cadenas a los cáncamos con mosquetones. Encuentre el punto central de la cadena y cuelgue la silla de los ganchos o la estructura del techo. Se pueden usar los mosquetones adicionales proporcionados para sujetar la cadena a los ganchos o la estructura.
 Ajuste la cadena según sea necesario para encontrar un asiento cómodo. Es posible que sea necesario cortar o acortar las cadenas para su aplicación.

Aditamentos utilizados

- EE** Mosquetón de 78,6 mm  x 4

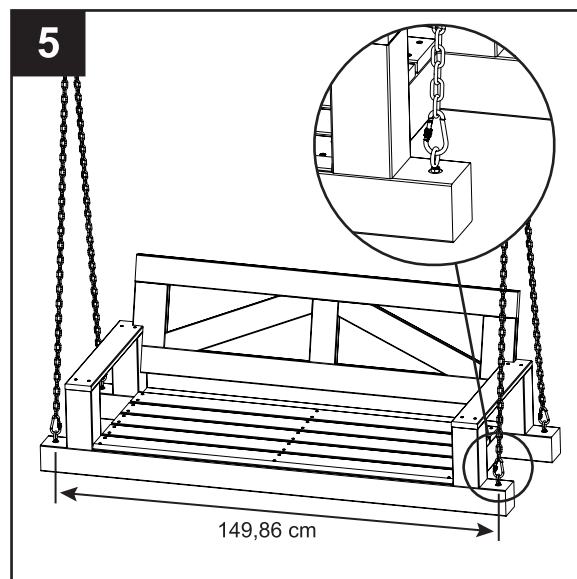

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Lave con agua y jabón con una esponja o un cepillo de dureza media
- Para obtener protección adicional, aplique un sellador impermeable para madera con una brocha o un rociador cada 3 a 5 años

GARANTÍA

1 año de garantía limitada