

14782




Lampholder Kit - Gray All-weather

Includes two lampholders, cover, gaskets and screws. Items that are shaded are included in this package.

Kit de la Portalámpara - Para cualquier estación
Incluye dos portalámparas, cubierta, la junta y los tornillos.
Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.

⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

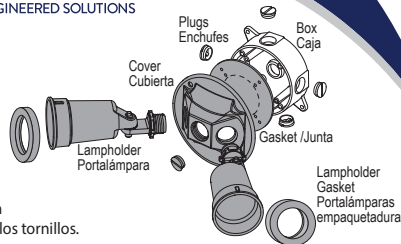

Not approved for uplighting in wet locations
No aprobado para iluminación ascendente en lugares húmedos

Instructions on back
Instrucciones al dorso

Rev. 160322

A912G1

METAL

Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



0 31857 14782 2



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.
TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Attach locknuts on lampholder threads.
2. Using a sealing compound on lampholder threads, install lampholder onto cover.
3. Position lampholder and tighten locknut(s).
4. Wire lampholder according to manufacturer's instructions.
5. Close any remaining holes with enclosed plugs and use a silicone sealing compound for wet location installation.
6. Using provided screws, mount gasket and cover assembly to outlet box.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.
APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Fije las contratruercas en los hilos del portalámparas.
2. Usando un compuesto de sellado en las roscas del portalámparas, instale el portalámparas en la cubierta.
3. Coloque el portalámpara y apriete las contratruercas.
4. Cablear el portalámparas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Cierre los orificios restantes con los tapones incluidos y utilice un compuesto de sellado de silicona para la instalación de ubicación húmeda.
6. Usando los tornillos provistos, monte la junta y el conjunto de la cubierta en la caja de salida.