

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN • INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



6592535

ENGLISH

UNIVERSAL STARTER HANDLE

CONTAINS SOLID NYLON CORD 1/8"/3.2 MM DIAMETER, 88"/223 CM LENGTH

Caution: Disconnect spark plug wire before working on engine, be certain engine is cold.

1. Measure old cord. Allow for an additional 6" of cord for knotting. Cut new cord to the correct length.

2. Remove metal end cap on handle. Thread cord through the hand grip, tying a knot at the end. Heat-seal knot to prevent loosening. Pull knot until fully seated in handle. (Fig. A). reinstall metal end cap on handle.

3. Remove recoil housing. Rewind starting spring counterclockwise until tight, then loosen one turn. Install cord. (Fig B) Reassemble starter unit.

4. Reconnect spark plug wire. For more details, refer to the installation instructions in your operator's manual.

ESPAÑOL

MANILLA DE ARRANQUE UNIVERSAL

CON CABLE DE NYLON MACIZO DE 1/8"/3,2 MM DE DIÁMETRO Y 88"/223 CM DE LARGO

Precaución: Desconecte el cable de la bujía antes de trabajar con el motor. Asegúrese de que el motor esté frío.

1. Instrucciones de instalación Deje un tramo adicional de cordón que mida 6" para anudarlo. Corte el nuevo trozo de cordón a la medida correcta.

2. Retire la tapa metálica del extremo del mango. Ensarte el cordón por el mango y haga un nudo en el extremo. Aplique calor para sellar el nudo, de modo que no se afloje. Tire del cordón de modo que el nudo quede bien asentado dentro del mango. (Fig. A). Vuelva a colocar la tapa metálica en el extremo del mango.

3. Retire la carcasa del arranque. Enrolle el resorte de arranque en sentido anti-horario hasta que esté apretado, y luego aflojelo una vuelta. Instale el cable. (Fig B). Vuelva a armar la unidad del arranque.

4. Vuelva a conectar el cable de la bujía. Consulte las instrucciones de instalación en su manual de operaciones para mayor información.

FRANÇAIS

POIGNÉE DE DÉMARRAGE UNIVERSELLE

COMPREND UNE CORDE EN NYLON SOLIDE D'UN DIAMÈTRE DE 1/8 PO/3,2 MM DE DIAMÈTRE ET DE 88 PO/223 CM DE LONG

Attention : Débrancher le fil de la bougie avant d'intervenir sur le moteur. S'assurer que le moteur est froid.

1. Mesurer la longueur de l'ancienne corde. Prévoir 15,2 cm de plus pour faire un noeud. Couper la corde neuve à la bonne longueur.

2. Retirer l'embout métallique de la poignée. Enfiler la corde dans la poignée; faire un noeud à son extrémité. Chauffer le noeud pour qu'il ne se défasse pas. Tirer sur le noeud jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans la poignée. (Fig. A). Reposer l'embout métallique sur la poignée.
3. Déposer le boîtier du ressort de rappel du lanceur.

Réenrouler le ressort de rappel dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit tendu, puis le desserrer d'un tour. Installer la corde. (Fig. B). Reposer le lanceur de démarrage.

4. Rebrancher le fil de la bougie d'allumage. Pour plus de détails, se reporter aux instructions d'installation du manuel de l'utilisateur.

Fig. A


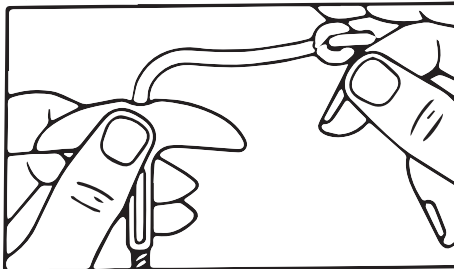


Fig. B



TOOLS REQUIRED HERRAMIENTA REQUERIDAS OUTILS NÉCESSAIRES:

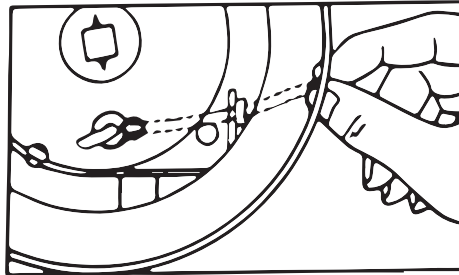

Box wrench
Llave estriada
Clé polygonale



Pliers
Pinzas
Pinces



Knife
Cuchilla
Couteau

